

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

### Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet.  
Produktets emballage er miljøvenlig!

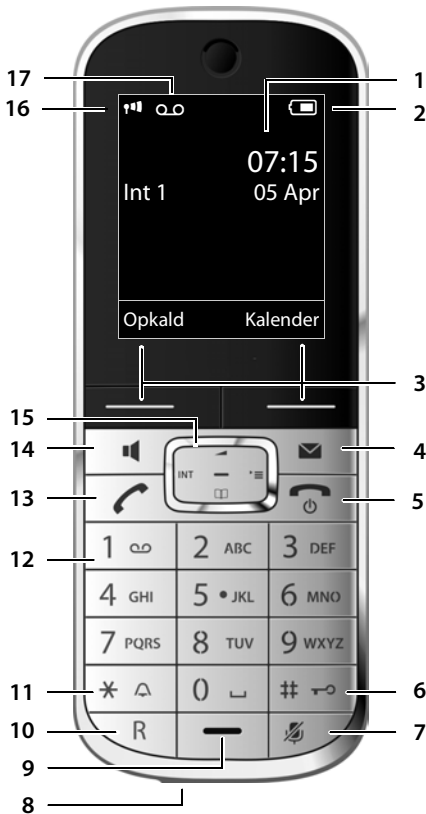
Læs mere på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Kort oversigt



- 1 Display i standbytilstand
- 2 Batteriets opladningstilstand (→ s. 2)
- 3 Displaytaster
- 4 Beskedtast  
Adgang til opkalds- og beskedlister;  
blinker: ny besked eller nyt opkald
- 5 Afbryd-, tænd/sluk-tast  
Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét  
menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til  
standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk  
håndsættet (langt tryk i standbytilstand)

- 6 Firkanttast  
Tastaturspærring til/fra (langt tryk  
i standbytilstand); skift mellem store  
bogstaver, små bogstaver og tal
- 7 Lydløs-tast  
Slå mikrofonen fra
- 8 USB-tilslutning
- 9 Mikrofon
- 10 R-tast  
- Forespørgsel (Flash)  
- Indtast opkaldspause (langt tryk)
- 11 Stjernetast  
Ringetoner til/fra (langt tryk);  
når der er oprettet forbindelse: Skift mellem  
impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk);  
ved tekstindtastning: åbn tabellen med  
specialtegn
- 12 Tast 1  
Telefonsvarer (kun SL400A)/  
Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk)
- 13 Opkaldstast  
Blinker: indgående opkald,  
Besvar opkald; åbn genopkaldslisten (tryk  
kort); start opkald (tryk længe);
- 14 Håndfri funktion-tast  
Skift mellem brug af håndsæt og håndfri  
funktion
- 15 Styretast
- 16 Modtagestykke (→ s. 2)
- 17 Telefonsvarersymbol (kun SL400A)  
Telefonsvarer aktiveret.  
blinker: Telefonsvareren optager en besked  
eller betjenes af en anden intern abonnent

## Basestation



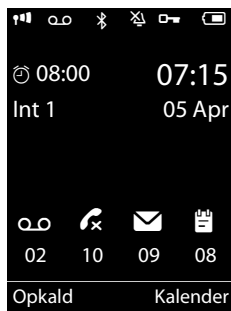
Tilmeldings-/  
paging-tast

## Betjeningsvejledninger

I dette dokument beskrives kun ibrugtagning af din Gigaset-telefon og dens vigtigste funktioner kort. En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com). Disse beskrivelser er i PDF-format. Du skal bruge Adobe® Reader® for at kunne læse filen. Du kan downloade Adobe® Reader® fra internettet på adressen [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

# Displaysymboler

Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand:



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | Modtagestyrke:<br>god til dårlig<br>ingen modtagelse   |
|                      | Ingen stråling aktiveret   |
|                      | Telefonsvarersymbol (kun SL400A)   |
|                      | Bluetooth er aktiveret   |
|                      | Deaktiveret ringtone   |
|                      | Tastaturspærring aktiveret   |
|                      | Batteriets opladningstilstand:<br>opladet mere end 66 %<br>opladet mellem 33 % og 66 %<br>opladet mellem 10 % og 33 %<br>lyser rødt: opladet under 10 %<br>blinker rødt: batteriet er næsten tomt<br>batteriet oplades |
|                      | 08:00 Vækkeur slået til med vækketidspunkt   |
|                      | 07:15 Aktuelt klokkeslæt   |
|                      | INT 1 Håndsættets navn   |
|                      | 04 Apr Aktuel dag og måned   |
| 02<br>10<br>09<br>08 | Antal nye beskeder:<br>på telefonsvareren (på nettet)<br>på listen med mistede opkald<br>på SMS-listen<br>i listen over mistede aftaler  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Signalering af:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> oprettelse af forbindelse</li> <li> forbindelse oprettet</li> <li> det er ikke muligt at oprette forbindelse, eller forbindelsen blev afbrudt</li> <li> eksternt opkald</li> <li> internt opkald</li> <li> vækkeur</li> <li> mærkedag</li> <li> aftaler</li> <li> telefonsvareroptager</li> </ul> | <p><b>Signalering af:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> information</li> <li> sikkerhedskontr.</li> <li> vent et øjeblik ...</li> <li> handlingen udført</li> <li> handlingen mislykkedes</li> <li> babyalarm aktiveret</li> <li> skift fra håndsæt til håndfri funktion</li> <li> skift fra håndfri funktion til håndsæt</li> <li> snooze</li> </ul> |
|---|---|

# Indholdsfortegnelse

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kort oversigt</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>Displaysymboler</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| <b>Kom godt i gang</b> .....   | <b>6</b>  |
| Kontroller pakkens indhold .....                                       | 6         |
| Opstilling af basestation og lader .....                               | 6         |
| Tilslutning af basestationen .....                                     | 7         |
| Tilslut laderen .....  | 8         |
| Ibrugtagning af håndsættet .....                                       | 9         |
| Indstilling af dato og klokkeslæt .....                                | 11        |
| <b>Menuoversigt</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>Anvendelse af telefonen</b> .....                                   | <b>16</b> |
| Eksterne opkald .....  | 16        |
| Direkte opkald .....   | 16        |
| Afslutning af en samtale .....   | 16        |
| Besvar opkald .....  | 17        |
| Håndfri funktion .....   | 17        |
| Sådan slås lyden fra .....   | 17        |
| <b>Anvendelse af adressekartotek og lister</b> .....                   | <b>18</b> |
| Adressekartotek .....  | 18        |
| Genopkaldslisten .....   | 19        |
| Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A) .....                          | 20        |
| Opkaldslister .....  | 20        |
| <b>Betjening af telefonsvarer på Gigaset SL400A basisstation</b> ..... | <b>21</b> |
| Betjening via håndsættet .....   | 21        |
| Indstilling af indspilningsparametre .....                             | 23        |
| <b>ECO DECT</b> .....  | <b>24</b> |
| Reducering af sendeeffekt (stråling) .....                             | 24        |
| <b>Indstilling af vækkeuret</b> .....                                  | <b>25</b> |

## Indholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Anvendelse af flere håndsæt</b> .....                      | <b>25</b> |
| Tilmelding af håndsæt .....                                   | 25        |
| Afmelding af håndsæt .....                                    | 26        |
| Redigering af navnet på et håndsæt .....                      | 26        |
| <b>Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone)</b> .....     | <b>26</b> |
| <b>Indstilling af håndsæt</b> .....                           | <b>27</b> |
| Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet ..... | 27        |
| Ændring af ringetoner .....                                   | 28        |
| <b>Indstilling af basestationen</b> .....                     | <b>29</b> |
| Ændring af system-PIN-kode .....                              | 29        |
| <b>Kundeservice og Assistance</b> .....                       | <b>30</b> |
| Spørgsmål og svar .....                                       | 31        |
| Godkendelser .....  | 32        |
| <b>Miljø</b> .....  | <b>33</b> |
| <b>Stikordsregister</b> .....                                 | <b>34</b> |

# Sikkerhedsanvisninger

## Vigtigt:

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.

Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen!



Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen.



Isæt kun **genopladelige batterier**, som svarer til **specifikationen**, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan undgås.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.

Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt, finder du i kapitlet "Tillæg".



Hold ikke håndsettets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader.

Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater.

Håndsettet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiasistent, hvis der opstår problemer.



Basestationen og laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk.



Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakerier.



Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følges med.



Defekte basestationer bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.

## Bemærk:

- ◆ Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.
- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller **ikke foretages nødopkald**.

## Kom godt i gang

---

### Kontroller pakkens indhold

- ▶ en Gigaset-basestation SL400/SL400A,
- ▶ en afdækning til basestationen med fod,
- ▶ en strømforsyning til basestationen,
- ▶ et Gigaset-håndsæt,
- ▶ et batteri,
- ▶ et batteridæksel,
- ▶ en bælteclips,
- ▶ en lader,
- ▶ en strømforsyning til laderen,
- ▶ et telefonkabel,
- ▶ denne lynvejledning,
- ▶ en cd med udførlig betjeningsvejledning.

### Opstilling af basestation og lader

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basestationen på væggen.

#### Bemærk!

Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres, hvis **Maks.rækkevidde** er slukket ( → s. 24).

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer.

#### Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe.



## Tilslutning af basestationen

- ▶ Tilslut strømforsyningen **1** og telefonstikket **2** til basestationen, og læg kablerne i kabelkanalerne.



- ▶ Klik afdækningen fast i udsparingerne på bagsiden af basestationen (ikke ved vægmontering).

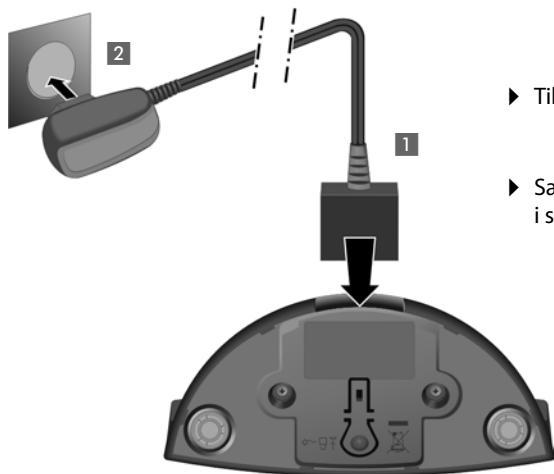
- ▶ Tilslut **først** strømforsyningen **3**.
- ▶ Tilslut **derefter** telefonstikket **4**.



### Vær opmærksom på følgende:

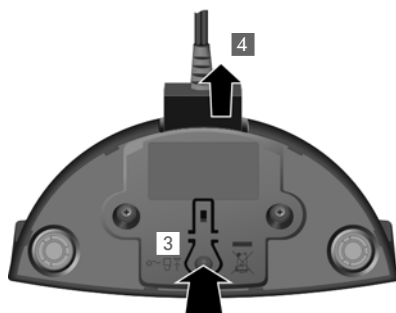
- ◆ Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

## Tilslut laderen



- ▶ Tilslut strømforsynings stik **1**.
- ▶ Sæt strømforsyningen i stikkontakten **2**.

Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på frigørelsesknappen **3** og tage stikket ud **4**.



## Ibrugtagning af håndsettet

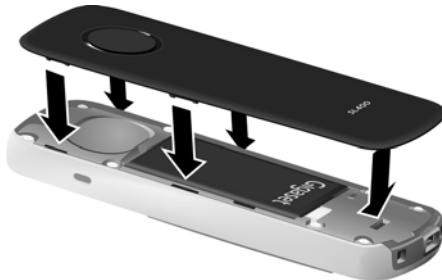
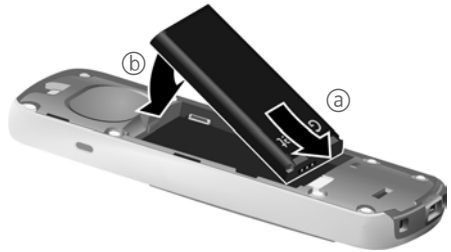
Displayet er beskyttet med folie.  
Fjern beskyttelsesfolien!

### Isætning af batteri og lukning af batteridækslet

#### Vigtigt:

Brug kun de anbefalede, opladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- eller tingskade. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Indsæt først batteriet med kontaktsiden nedad (a).
- ▶ Tryk derefter batteriet nedad (b), indtil det går i indgreb.



- ▶ Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet.
- ▶ Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb.

Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at skifte batteri:

- ▶ Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret).
- ▶ Hold i fordybningen nederst på batteridækslet med en fingernegl, og træk dækslet opad.



Hvis du skal skifte batteri, skal du holde i fordybningen i kabinettet med en fingernegl og trække batteriet opad.



### Fastgørelse af bælteclipsen

På siden af håndsettet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- ▶ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke bælteclipsen mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene.
- ▶ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af.



### Første opladning og afladning af batterierne

En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batteriet først har været fuldt opladet og afladet.

- ▶ Stil håndsettet i laderen i **3 timer**.



#### Bemærk

Håndsettet må kun sættes i den tilhørende lader.

- ▶ Tag derefter håndsettet ud af basisstationen og stil det først tilbage, når batterierne er **fuldstændigt afladte**.

#### Bemærk

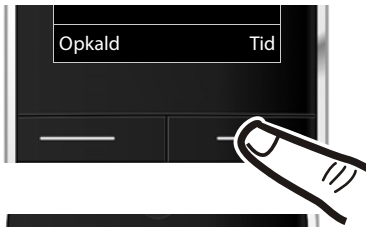
- ◆ Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndset tilbage i laderen.
- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsettet og indsat igen.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

### Bemærk

Afhængigt af din netudbyder indstilles dato og klokkeslæt muligvis automatisk.



- ▶ Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen **Tid**. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen → s. 15.)

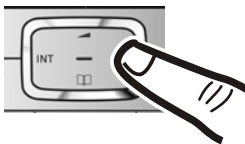


I displayet vises undermenuen **Dato/tid**.

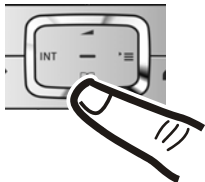
- ▶ Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år med 8 cifre ved hjælp af tastaturet, f.eks. 

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 0     | 4 | 0 | 4 |
| 2 ABC | 0 | 1 | 1 |

 for 04.04.2011.



Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke **til højre** eller **venstre** på styretasten.



- ▶ Tryk **nedad** på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet.

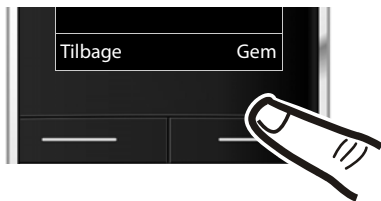
- ▶ Indtast timer og minutter med 4- cifre, f.eks. 

|   |      |    |    |
|---|------|----|----|
| 0 | 7    | 1  | 5  |
|   | PQRS | 00 | JK |

 for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten.



## Kom godt i gang



- Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen **Gem**.




På displayet vises **Gemt**. Du hører en bekræftelsestone og vender automatisk tilbage til standbytilstand.

**Din telefon er nu klar til brug!**

# Menuoversigt

En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Åbn hovedmenuen: tryk på , mens telefonen er i standbytilstand.

## Netjenester

|                   |
|-------------------|
| Viderestil opkald |
| Banke på          |
| Notering fra      |

## Bluetooth

|                 |
|-----------------|
| Aktivering      |
| Søger headsæt   |
| Søger dataenhed |
| Kendte enheder  |
| Egen enhed      |

## Flere funktioner

|                  |  |             |              |      |                  |
|------------------|--|-------------|--------------|------|------------------|
| Babyalarm        | → s. 26  |             |              |      |                  |
| Direkte opkald   | → s. 16  |             |              |      |                  |
| Ressourceindeks  | <table border="1"> <tr><td>Screensaver</td></tr> <tr><td>Billede-CLIP</td></tr> <tr><td>Lyde</td></tr> <tr><td>Ledig hukommelse</td></tr> </table> | Screensaver | Billede-CLIP | Lyde | Ledig hukommelse |
| Screensaver      |  |             |              |      |                  |
| Billede-CLIP     |  |             |              |      |                  |
| Lyde             |  |             |              |      |                  |
| Ledig hukommelse |  |             |              |      |                  |

## Opkaldslister

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Alle opkald        | → s. 20 |
| Udgående opkald    | → s. 20 |
| Accepterede opkald | → s. 20 |
| Mistede opkald     | → s. 20 |

## SMS

Du har aktiveret en SMS-postkasse (almen eller privat) uden PIN

|               |  |               |               |            |
|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| Ny SMS        |  |               |               |            |
| Indgående     |  |               |               |            |
| Udgående      |  |               |               |            |
| Indstillinger | <table border="1"> <tr><td>Servicecentre</td></tr> <tr><td>Statusrapport</td></tr> <tr><td>Meddelelse</td></tr> </table> | Servicecentre | Statusrapport | Meddelelse |
| Servicecentre |  |               |               |            |
| Statusrapport |  |               |               |            |
| Meddelelse    |  |               |               |            |

## Telefonsvarer

|                     |                         |         |
|---------------------|-------------------------|---------|
| Afspil beskeder *** |                         |         |
| Afspil beskeder **  | Nettelefonsvarer *      | → s. 21 |
|                     |                         |         |
| Aktivering **       |                         | → s. 21 |
| Indtalte meddel. ** | Indspil meddelelser **  | → s. 21 |
|                     | Afspil meddelelser **   | → s. 21 |
|                     | Slet meddelelser **     | → s. 21 |
|                     | Indspil henv.meddel. ** | → s. 21 |
|                     | Afspil henv.meddel. **  | → s. 21 |
|                     | Slet henv.meddel. **    | → s. 22 |
| Indspilninger **    |                         | → s. 23 |
| Opkaldsfilter **    |                         |         |
| Nettelefonsvarer    |                         |         |
| Indstil tast 1 **   | Nettelefonsvarer        |         |
|                     | Telefonsvarer           |         |
| Sprog               |                         |         |

\* kun, hvis nummeret på telefonsvareren er registreret på nettet

\*\* kun basisstation **med** telefonsvarer

\*\*\* det er kun basisstationer **uden** telefonsvarer **og** nummer på net-telefonsvarer, der er registreret

## Organizer

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kalender        |         |
| Vækkeur         | → s. 25 |
| Mistede alarmer |         |

## Telefonbog → s. 18





## Indstillinger

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dato/tid           | → s. 11                    |
| Lydindstillinger   | Lydstyrke håndsat → s. 27  |
|                    | Håndfriprofiler            |
|                    | Servicetoner               |
|                    | Vibrator → s. 29           |
|                    | Ringetoner (h.sæt) → s. 28 |
|                    | Musik på hold              |
| Display + tastatur | Screensaver                |
|                    | Stor skrift                |
|                    | Farveskema                 |
|                    | Displaybelysning           |
|                    | Tastaturbelysning          |
| Sprog              |                            |
| Tilmelding         | Tilmeld håndsat → s. 25    |
|                    | Afmeld håndsat → s. 26     |
|                    | Vælg base                  |
| Telefoni           | Autosvar                   |
|                    | Områdenumre                |
|                    | Aktivér intern             |
|                    | Adgangskode                |
|                    | Opkaldsmetode              |
|                    | Genkald                    |
| System             | Nulstil håndsat            |
|                    | Nulstil base               |
|                    | Kryptering                 |
|                    | System-PIN → s. 29         |
| Menuvisning        | Forenklet                  |
|                    | Avanceret                  |
| ECO DECT           | Maks.rækkevidde → s. 24    |
|                    | Ingen stråling → s. 24     |

## Anvendelse af telefonen

Hvis displaybelysningen er slukket, tændes den igen ved første tryk på en vilkårlig tast. **Taltaster** overtages derved i displayet til valgforberedelse, **andre taster** har ingen yderligere funktion.

## Eksterne opkald


Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.



Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten.

Eller:



Tryk længe på opkaldstasten  og indtast derefter nummeret.

Opkaldet afbrydes med afbrydstasten .

Under samtalen vises samtalsens varighed.

### Bemærk!

Opkald med adressekartoteket (→ s. 18), opkaldslisten (→ s. 20), genopkaldslisten (→ s. 19) og automatisk genopkald (→ s. 19) gør gentagen indtastning af numre overflødig.

## Direkte opkald

Du kan indstille din telefon således, at der vælges et på forhånd gemt nummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 →  → **Direkte opkald**

▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

**Aktivering:**

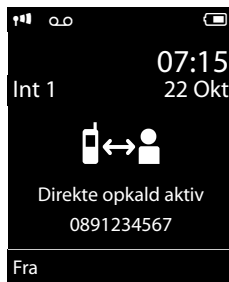
Vælg **Til** for at aktivere funktionen.


**Alarm til:**

Indtast eller skift nummer.

▶ Gem indstillingerne med **Gem**.


Standbydisplayet ser således ud, når direkte opkald er aktiveret::



Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydstasten  for at afbryde opringningen, eller for at afslutte det direkte opkald.

**Deaktivering af direkte opkald**

▶ Tryk i **standbytilstand** på displaytasten **Fra**.


▶ Tryk **længe** på firkanttasten , for at deaktivere direkte opkald.

## Afslutning af en samtale






Tryk på afbrydstasten.

## Besvar opkald

Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsettet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved, at opkaldstasten  blinker.

Du kan besvare opkaldet på følgende måder:

- ▶ Ved at trykke på opkaldstasten .
- ▶ Ved at trykke på håndfri funktion-tasten .
- ▶ Gigaset SL400: Tryk på displaytasten **Acceptér**.
- ▶ Gigaset SL400A: Tryk på displaytasten  for at viderestille opkaldet til telefonsvareren.

Hvis håndsettet står i laderen, og funktionen **Autosvar** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at tage håndsettet ud af laderen.

Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten **Lydløs**. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet.



## Håndfri funktion

Hold ikke håndsettet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsettet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen.

I standbytilstand kan du indstille forskellige profiler til håndfri funktion for at tilpasse din telefon optimalt til din omgivelses situation.

## Aktivering/deaktivering af håndfri funktion

### Aktivering under indtastning af nummer

  Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten.


- ▶ Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det.

## Skift fra "brug af håndsett" til håndfri funktion

 Tryk på håndfri funktion-tasten.

Aktivér eller deaktivér den håndfri funktion under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset SL400A).


Hvis du vil sætte håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Hold tasten håndfri funktion  trykket ned, mens du sætter håndsettet i laderen, og hold den derefter trykket ned i yderligere 2 sekunder.



Sådan ændrer du lydstyrken → s. 27.

## Sådan slås lyden fra

Håndsettets mikrofon kan slås fra under en samtale.

 Tryk på tasten for at slå lyden fra i håndsettet. På displayet vises **Mikrofon slået fra**. Tryk igen på tasten for at slå lyden til igen.

### Bemærk!

Hvis lyden er slået fra, virker ingen af tasterne undtagen lydløstasten  og afbrydasten .

## Anvendelse af adressekartotek og lister

---

Du har adgang til:

- ◆ Adressekartotek
- ◆ Genopkaldslisten
- ◆ SMS-indbakken
- ◆ Opkaldslister
- ◆ Liste med mistede aftaler
- ◆ Telefonsvarerlisten (kun Gigaset SL400A)

Adressekartoteket opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt.

### Adressekartotek

---

I adressekartoteket kan du i alt gemme 500 opslag.

### Lagring af et nummer i adressekartoteket

---

 → <Nyt opslag>

▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

**Fornavn: / Efternavn:**

Indtast fornavn og/eller efternavn.

Hvis der ikke indtastes et navn i nogen af felterne, gemmes og vises telefonnummeret også som efternavn.

**Telefon: / Telefon (kontor): /**

**Telefon (mobil):**

Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Opslagene markeres med et symbol foran, når du bladrer i adressekartoteket:

▲ / ■ / □.

**E-mail:**

Indtast en e-mail-adresse.

**Fødselsdag:**

Vælg Til eller Fra.

Ved indstillingen **Til:Indtast Fødselsdato** og **Fødselsdag (Tid)**, og vælg signaletype: **Fødselsd. (alarm)**.

**CLIP-ringetone (VIP):**

Marker adressekartoteksopslag som VIP (Very Important Person) ved at tildele dem en bestemt ringetone. Du kan genkende VIP-opkald på ringetonen.

VIP-opslag markeres med symbolet **VIP**, når du bladrer i adressekartoteket. Forudsætning: Vis nummer (CLIP).

**CLIP-Billede:**

Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op.


Forudsætning: Vis nummer (CLIP).

**Gen**



Tryk på displaytasten.

### Vælg adressekartoteksopslag

---

 Åbn adressekartoteket.



Du har følgende muligheder:

- ◆ Bladr med  til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt.
- ◆ Du kan indtaste det første bogstav i navnet (max. 8) og eventuelt blade til opslaget med .

Der søges efter efternavnet i adressekartoteket. Hvis der ikke er angivet et efternavn, søges der efter fornavnet.



### Opkald ved hjælp af adressekartoteket

---

 →  (Vælg opslag)





Tryk på opkaldstasten.

(Hvis der er indtastet flere numre, så vælg det ønskede nummer ved hjælp af  og tryk igen på opkaldstasten ). Nummeret ringes op.

### Håndtér adressekartoteksopslag

---

**Visning af opslag**

 →  (Vælg opslag)

**Visning**


Tryk på displaytasten. Opslaget vises.

**Mulighed**

Tryk på displaytasten.

Du kan vælge følgende funktioner med :

### Fremvis nummer

Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på , når nummeret vises.

### Slet opslag

Slet det valgte opslag.



### Kopier opslag

**til intern:** send et individuelt opslag til et håndsæt.

**vCard via SMS:** send det enkelte opslag i vCard-format med SMS.

**vCard via Bluetooth:** send det enkelte opslag i vCard-format med Bluetooth.

### Rediger opslag

 →  (Vælg opslag)

**Visning** **Redigér**

Tryk på displaytasterne efter hinanden.

► Foretag ændringerne, og gem dem.



### Brug af yderligere funktioner

 →  (Vælg opslag)

→ **Mulighed** (Åbn menu)

Du kan vælge følgende funktioner med :

### Fremvis nummer

Rediger eller suppler et gemt nummer, og ring op med  eller gem det som et nyt opslag. Dette gøres ved at trykke på , når nummeret vises.

### Rediger opslag

Rediger det valgte opslag.

### Slet opslag

Slet det valgte opslag.

### Kopier opslag

**til intern:** send et individuelt opslag til et håndsæt.

**vCard via SMS:** send det enkelte opslag i vCard-format med SMS.

**vCard via Bluetooth:** send det enkelte opslag i vCard-format med Bluetooth.

### Slet alle

Slet **alle** opslag i adressekartoteket.

### Kopier alle

**til intern** send hele listen til et håndsæt.

**vCard via Bluetooth:** Send den komplette liste i vCard-format med Bluetooth.

### Ledig hukommelse

Få vist antal (→ s. 18) let af ledige opslag i adressekartoteket.

## Opkald ved hjælp af kortvalgstaster

► Tryk **længe** på den tilsvarende kortvalgstast.

## Genopkaldslisten

I genopkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i adressekartoteket, vises det tilhørende navn.

### Manuelt genopkald



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.



Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op.

Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten **Visning**.

### Administration af opslagene i genopkaldslisten



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.

**Mulighed**


Åbn menuen.

Du kan vælge følgende funktioner med :


### Kopier til tlf.bog

Kopier opslaget til adressekartoteket.

### Auto. genopkald

Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst hvert 20. sek.). Håndfri funktion-tasten  blinker, og "Medhør" er aktiveret.

## Anvendelse af adressekartotek og lister

- Abonnementen svarer:  
**Tryk på opkaldstasten** . Funktionen er afsluttet.
- Abonnementen svarer ikke:  
Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek.

Efter tryk på en vilkårlig tast eller ti mislykkede forsøg, slutter funktionen.

### Fremvis nummer

(som i adressekartoteket, s. 19)

**Slet opslag** (som i adressekartoteket, s. 19)

**Slet alle** (som i adressekartoteket, s. 19)




## Telefonsvareliste (kun Gigaset SL400A)

Via **telefonsvarelisten** kan du aflytte beskederne på telefonsvareren.

## Opkaldslister

**Forudsætning:** vis nummer (CLIP)

Afhængigt af basisstationen, gemmer telefonen forskellige opkaldstyper:

- ◆ besvarede opkald (  )
- ◆ udgående opkald (  )
- ◆ mistede opkald (  )




I standbytilstand åbnes opkaldslisterne med displaytasten **Opkald**, eller via menuen:




## Listeopslag

Nye beskeder står øverst.

Eksempel på et listeopslag:

| Alle opkald   |                 |
|---|-----------------|
|  Frank               | 14.05.11, 15:40 |
|  089563795           | 14.05.11, 15:32 |
|  ...0123727859362922 | 14.05.11, 15:07 |
| Visning   | Mulighed        |

- ◆ Listetypen (øverst)
- ◆ Status for opslaget  
**Fed skrift:** nyt opslag
- ◆ Nummer eller navn på den, der har ringet op
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 11)
- ◆ Opslagstype

Tryk på opkaldstasten  for at ringe tilbage til det valgte opkald.

Tryk på displaytasten **Visning** for at få vist yderligere oplysninger, f.eks. det nummer, der hører til et navn.

Tryk på displaytasten **Mulighed** for at vælge følgende funktioner:

### Kopier til tlf.bog

Nummeret kopieres til adressekartoteket.

### Slet opslag

Slet det valgte opslag.

### Slet alle

Slet alle opslag.

Når du har forladt opkaldslisten, tildeles alle opslag status som "gammel", dvs. at de ikke vises med fed skrift, næste gang du åbner listen.

## Betjening af telefonsvarer på Gigaset SL400A basisstation

Du kan betjene telefonsvareren via håndsættet eller via fjernbetjening (anden telefon/mobiltelefon). Du indtaler dine egne meddelelser eller henvisninger via håndsættet.

### Telefonsvarertilstand

- ◆ I tilstanden **Besvar & indspil** hører den, der har ringet op, meddelelsen og kan efterfølgende indtale en besked til dig.
- ◆ Med funktionen **Besvar kun** hører den, der har ringet op, din meddelelse, men vedkommende kan ikke efterlade en besked.

## Betjening via håndsættet

### Aktivering/deaktivering af telefonsvareren

Du kan vælge mellem **Besvar & indspil**, **Besvar kun** og **Skifter**. Du kan aktivere indspilningstilstand i et tidsrum, som du selv angiver, med indstillingen **Skifter**. Uden for dette tidsrum hører den, der har ringet op, henvisningen.

 →  → **Aktivering** (✓ = aktiveret)

**Redigér** Tryk på displaytasten.

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

#### Aktivering:

Vælg **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere telefonsvareren.

#### Tilstand:

**Besvar & indspil**, **Besvar kun** eller **Skifter**.

### Indspilning af personlig meddelelse/henvisning

 →  → **Indtalte meddel.**

→ **Indspil meddelelser / Indspil henv.medd.**

**OK** Tryk på displaytasten for at starte optagelsen.

Du hører klartonen (kort tone).

- ▶ **Indtal meddelelsen** (mindst 3 sekunder). Hold derved, som når du telefonerer med håndsættet, telefonen direkte ind til øret og tal med normal lydstyrke i mikrofonen.

**Afslut** Tryk på displaytasten for at afslutte indspilningen.

Med  eller **Tilbage** kan du afbryde indspilningen. Med **OK** kan du derefter starte indspilningen igen.

Efter indspilningen afspilles meddelelsen, så du kan kontrollere den. Med **Ny** kan du starte indspilningen igen.

### Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Indspilningen afsluttes automatisk, hvis den maksimale indspilningslængde på 100 sek. bliver overskredet, eller hvis en talepause varer længere end to sekunder.
- ◆ Hvis du afbryder en indspilning, anvendes standardmeddelelsen igen.
- ◆ Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, skifter den til tilstanden **Besvar kun**.
  - ▶ Slet gamle beskeder, og telefonsvareren går automatisk tilbage til tilstanden **Besvar & indspil**. Gentag eventuelt indspilningen.

### Aflytning af meddelelser/henvisning

 →  → **Indtalte meddel.**

→ **Afspil meddelelser / Afspil henv.medd.**

Hvis der ikke findes en personlig meddelelse, afspilles den tilsvarende standardmeddelelse.

### Sletning af meddelelser/ henvisninger

---

 →  → Indtalte meddel.  
→ Slet meddelelser / Slet henv.meddel.

**Ja** Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

Efter sletningen anvendes den tilsvarende standardmeddelelse igen.


### Aflytning af beskeder

---

#### Aflytning af nye beskeder

Nye beskeder, der ikke er aflyttet endnu, bliver signaleret på displayet med symbol og antal:



Tasten  på håndsættet blinker.

 Tryk på beskedtasten.

#### Telefonsvarer:

Vælg og tryk på **OK**.



Hvis der er nye beskeder, begynder afspilningen derefter med den første nye besked. Efter den sidste nye besked høres der en sluttone samt en meddelelse om den resterende indspilningstid.

#### Aflytning af gamle beskeder



Du kan aflytte gamle beskeder, når der ikke er flere nye beskeder. Start afspilningen som beskrevet under "Aflytning af nye beskeder".

### Afbrydelse eller styring af afspilningen


Under afspilning af beskeder:

 **Stands afspilningen.**  
Tryk på  igen for at fortsætte.

**eller**  
**Mulighed** Åbn menuen. Vælg **Afspiln.-pause**, og tryk på **OK**.  
Vælg **Fortsæt**, og tryk på **OK** for at fortsætte.

 **eller**  **Gå til starten af den aktuelle besked.**  
Tryk 2 gange: Gå til den foregående besked.

 **eller**  **Gå til næste besked.**  
Tryk 2 gange: Til den næste besked igen.

 **Gå 5 sekunder tilbage i den aktuelle besked.**  
(Skip-back-funktion, forudsætning: Der er allerede gengivet mere end 5 sekunder af den aktuelle besked).

Hvis afspilningen afbrydes i mere end et minut, vender telefonsvareren tilbage til standbytilstand.

### Overførsel af nummer fra en besked til adressekartoteket

Under afspilning eller ved pause:

**Mulighed** → **Kopier til tlf.bog**

► Suppler opslaget.

#### Bemærk

Du kan også starte aflytning af beskeder via menuen:

 →  → Afspil beskeder



## Sletning af beskeder

---

Du kan slette alle gamle beskeder på én gang eller enkeltvis.

### Sletning af alle gamle beskeder

Under afspilning eller ved pause:

**Mulighed** → **Slet gammel liste**

**OK** Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

**Ja** Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

### Sletning af gamle beskeder enkeltvis


Under afspilning eller ved pause:

**Slet** Tryk på displaytasten.

## Overførsel af samtalen fra telefonsvareren

---

Mens telefonsvareren indspiller et opkald eller betjenes via fjernbetjening, kan du overføre samtalen:

 / **Acceptér**  
Tryk på opkaldstasten eller displaytasten.

Indspilningen afbrydes, og du kan tale med den, der ringer op.

## Indstilling af indspilningsparametre

---

Telefonsvareren er forudindstillet ved leveringen. Individuelle indstillinger foretages via håndsættet.

 →  → **Indspilninger**

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

### Indspilningslængde:

Vælg maksimal indspilningslængde  
**1 min., 2 min., Vælg 3 min.** eller  
**Ubegrænset**

### Indspilningskvalitet:

Vælg indspilningskvaliteten **Lav** eller  
**Meget høj**. Ved høj kvalitet reduceres den maksimale indspilningstid.

### Antal ringesignaler:

Vælg, hvornår telefonsvareren skal besvare et opkald:  
**Straks, efter 10 sek., 18 sek., 30 sek.** eller **Automatisk**.

**Gem** Tryk på displaytasten.

## Ændring af sproget for sprogvejledning og standardmeddelelse

---

 →  → **Sprog**

Det aktuelle sprog er markeret med ●.

 Vælg sprog, og tryk på **Vælg**.

## ECO DECT

ECO DECT står for lavt strømforbrug og reduceret sendeeffekt.

### Reducering af sendeeffekt (stråling)

#### I normal drift (fabrikstilstand):

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af sendeeffekten. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er sendeeffekten.

Du kan reducere sendeeffekten yderligere:

#### 1) Reducer rækkevidden. Derved reduceres sendeeffekt med op til 80 %

I mange lejligheder, kontorer og lignende er der ikke behov for maksimal rækkevidde. Hvis du slår indstillingen **Maks.rækkevidde fra**, reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde.


 →  → ECO DECT  
→ **Maks.rækkevidde** → **Ændre** (☑ = til)

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater.

#### 2) Sluk DECT-radiomodul i standbytilstand (Eco-Modus+)







Med indstillingen **Ingen stråling** kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt.

 →  → ECO DECT → **Ingen stråling**  
→ **Ændre** (☑ = til)

Når radiomodul er slukket, vises symbolet  på standbydisplayet i stedet for modtagestyrken.

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater.

### Visning af tilstand

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | 76% - 100%  | } hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> er til;<br>grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> er fra |
|  | 51% - 75%   |   |
|  | 26% - 50%   |   |
|  | 1% - 25%  |   |
|  | rød: ingen forbindelse til basestationen  |   |
|  | <b>Ingen stråling</b> aktiveret:<br>hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til;<br>grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra |   |



#### OB

- ◆ For at kunne udnytte fordelene ved **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.
- ◆ Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt til basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.
- ◆ Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
- ◆ Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det alligevel hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.
- ◆ Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidden/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at optage linjen: Tryk længe på opkaldstasten . Du hører klartonen.

## Indstilling af vækkeuret

**Forudsætning:** dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 11).

### Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur

 →  → **Vækkeur**

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

#### Aktivering:

Vælg **Til** eller **Fra**.

#### Klokkeslæt:

Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret).

#### Periode:

Vælg **Dagligt** eller **Mandag-fredag**.


#### Lydstyrke:

Indstil lydstyrken (1-6).

#### Melodi:

Vælg melodi.

**Gem** Tryk på displaytasten.

Symbolet  og vækketidspunktet vises i displayet.

En vækning signaleres i displayet (→ s. 2) og med den valgte ringetonemelodi.

Vækkeuret ringer i 60 sek. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres.

Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.


### Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

**Forudsætning:** der høres en vækning.

**Fra** Tryk på displaytasten.

Vækningen deaktiveres.

eller

**Udsæt** Tryk på displaytasten eller en valgfri tast. I displayet vises . Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt.

## Anvendelse af flere håndsæt

### Tilmelding af håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen.

Et Gigaset-håndsæt kan tilmeldes til op til fire basestationer.

### Manuel tilmelding af Gigaset håndsæt til Gigaset SL400/SL400A

Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet (1) og på basestationen (2).

Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**. Ellers skal du gentage proceduren.

#### 1) På håndsættet


Håndsættet er ikke tilmeldt en basestation:


**Tilmeld** Tryk på displaytasten.

Håndsættet er allerede tilmeldt en basestation:

 →  → **Tilmelding**  
→ **Tilmeld håndsæt**

Hvis håndsættet allerede er tilmeldt fire basestationer:

 Vælg basestation, f.eks. **Base 3**, og tryk på **OK**.

 Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste system-PIN-koden til basestationen og trykke på **OK**.


I displayet vises det, at der søges efter en basestation, der er klar til at blive tilmeldt.

#### 2. På basestationen


► Inden for 60 sek. skal du trykke på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 1) **længe** (ca. 3 sek.).


### Afmelding af håndsæt


Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes.

 →  → Tilmelding

→ Afmeld håndsæt


 Vælg de interne abonnenter, der skal afmeldes, og tryk på **OK**.  
(Det håndsæt, som du anvender i øjeblikket, er markeret med <).

 Indtast den aktuelle system-PIN-kode, og tryk på **OK**.

 Tryk på displaytasten.

### Redigering af navnet på et håndsæt


Ved tilmeldingen tildeles navnene "Int 1", "Int 2" osv. automatisk. Du kan ændre disse navne. Navnet må maksimalt bestå af 10 tegn. Det ændrede navn vises i listen på hvert håndsæt.


 Åbner listen med håndsæt. Dit eget håndsæt er markeret med ◀.

 Vælg håndsæt.

 Åbn menuen.

**Omdøb**

 Indtast navn.

 Tryk på displaytasten.

### Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone)

Hvis babyalarmtilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt nummer som opkaldsnummer på håndsættet. Alle taster bortset fra displaytasten er deaktiveret på håndsættet.

Et babyalarmopkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babyalarmopkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhængigt af basestationen). Under en babysitteralarm er alle taster undtagen afbrydttasten spærret. Håndsættets højttaler kan tændes eller slukkes (**Tovejskommunikat.** = **Til** eller **Fra**). Hvis **Tovejskommunikat.** er aktiveret, kan du svare på babyalarmen.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald på håndsættet **uden ringetone** og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og servicetonerne er også deaktiveret.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen er **fortsat** aktiveret.

Babyalarm-tilstanden opretholdes også, hvis du slukker for håndsættet og tænder for det igen.

#### OBS!

- ◆ **Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt nummer.**
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batteriet ikke aflades.
- ◆ Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en aktiveret telefonsvarer.

## Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer

 →  → **Babyalarm**


- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

### Aktivering:

Vælg **Til** for at aktivere funktionen.

### Alarm til:

Vælg **Intern** eller **Eksternt**.

**Eksternt nummer:** vælg et nummer fra adressekartoteket (tryk på displaytasten ) , eller indtast det direkte.

**Internt nummer:** tryk på displaytasten **Ændre** vælg → håndsæt eller **Opkald alle**, hvis alle de tilmeldte håndsæt skal ringes op → **OK**.

Det eksterne eller interne opkaldsnummer vises i standbydisplayet.

### Tovejskommunikat.:

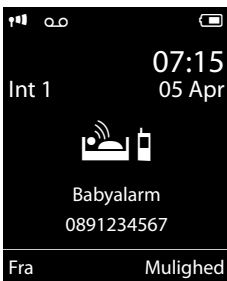
Tænd eller sluk håndsættets højttaler (vælg **Til** eller **Fra**).

### Følsomhed:

Vælg følsomheden for støjniveauet (**Lav** eller **Høj**).

- ▶ Gem indstillingerne med **Gem**.

Standbydisplayet ser således ud ved aktiveret babyalarm:




## Redigering af det indstillede opkaldsnummer

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Indtast og gem nummeret som beskrevet under „Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer“ (→ s. 27).



## Afbrydelse/deaktivering af babyalarmen

Tryk på afbrydasten  for at afbryde opkaldet **under en babyalarm**.

Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand for at deaktivere babyalarm-tilstanden.

## Deaktiver babyalarmen fra en eksternt telefon

**Forudsætninger:** telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer.

- ▶ Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten  .

Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f. eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten **Fra** på håndsættet.

Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer:

- ▶ Slå aktivering til igen, og gem med **Gem** (→ s. 27).



## Indstilling af håndsæt

Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger efter behov.



## Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/ i håndsættet

Der er fem indstillinger for lydstyrken ved håndfri funktion og i håndsættet.



I standbytilstand:

-  Menu til indstilling af samtalelydstyrken på håndsættet.
-  Indstilling af lydstyrken i håndsættet.


## Indstilling af håndsæt

-  Gå til linje **Ekstern højttaler**.
-  Indstil lydstyrken for håndfri funktion.
- Gem** Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

Under en samtale med håndsættet eller i håndfri tilstand:

-  Tryk på styretasten for at åbne menuen **Lydstyrke håndsæt**. Indstil håndsæt- eller håndfri-lydstyrken med .

Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på displaytasten **Gem**.

Når  er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald:

**Mulighed** Åbn menuen.



**Lydstyrke** Vælg, og tryk på **OK**.

Foretag indstillinger (se ovenfor).

### Bemærk!

Du kan også indstille samtalelydstyrken via menuen (→ s. 15).

## Ændring af ringetoner






- ◆ **Lydstyrke:**  
Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1-5; f.eks. lydstyrke 3 = ) og "Crescendo"-ringetone (6; lydstyrken øges med hver ringesignal = ).
- ◆ **Ringetoner:**  
Du kan vælge allerede installererede ringetoner og melodier fra en liste.  
Du kan vælge forskellige ringetoner, melodier eller en vilkårlig lyd fra Media-Pool.

Du kan indstille ringetoner for følgende funktioner.

- ◆ Interne opkald
- ◆ Eksterne opkald



## Indstil lydstyrke/melodi

I standbytilstand:

-  →  → **Lydindstillinger**  
→ **Ringetoner (h.sæt)**  
→ **Lydstyrke/Melodier**
-  Indstil lydstyrke til interne opkald og aftaler hhv. melodier til interne opkald.
-  Gå til den næste linje.
-  Indstil lydstyrke/melodi for eksterne opkald og mærkedage.
- Gem** Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

### Desuden for eksterne opkald:

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe, f.eks. om natten.

-  →  → **Lydindstillinger**  
→ **Ringetoner (h.sæt)** → **Tidsstyring**

### Eksterne opkald:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Hvis tidsstyringen er aktiveret:

### Afbryd ringning fra:

Indtast starttidspunktet med 4 cifre.

### Afbryd ringning til:

Indtast sluttidspunktet med 4 cifre.



### Bemærk!


Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt deres egen melodi i adressekartoteket (VIP), ringer op.

## Sluk/tænd for ringetone for anonyme opkald

Du kan indstille telefonen, så den ikke ringer ved opkald, hvor **Vis nummer** er undertrykt. Opkaldet vises kun på displayet.

I standbytilstand:

-  →  → **Lydindstillinger**  
→ **Ringetoner (h.sæt)**  
→ **Anon. opkald fra**

Tryk på **Ændre** for at aktivere/deaktivere funktionen ( = til).

## Vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

I standbytilstand:

 →  → **Lydindstillinger** → **Vibrator**

Tryk på **Ændre** for at aktivere/deaktivere vibrationsalarmen ( = til).

## Deaktivering/aktivering af vibrationsalarm

Du kan

- ◆ deaktivere ringetonen permanent i standbytilstand eller ved et opkald, før dette besvares
- ◆ kun deaktivere ringetonen og vibrationsalarmen for det aktuelle opkald.

Du kan ikke genaktivere ringetonen under et opkald.

### Permanent deaktivering af ringetonen

 Tryk **længe** på stjernetasten.

På displayet vises symbolet .

### Aktiver ringetonen igen


 Tryk **længe** på stjernetasten.


### Deaktiver ringetonen/vibrationsalarmen for det aktuelle opkald

**Lydløs** Tryk på displaytasten.

## Aktivering/deaktivering af påmindelsestone

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så **en kort tone** ("Bip") i stedet for ringetonen.

 Tryk **længe** på stjerne-tasten, og **inden 3 sek.:**

**Bip** Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald kun med **en kort påmindelsestone**. På displayet fremkommer .

## Indstilling af basestationen

Du kan indstille basestationen med et tilmeldt Gigaset-håndsæt.

### Ændring af system-PIN-kode

Du kan ændre den indstillede, 4-cifrede system-PIN-kode for basestationen (standardindstilling: **0000**) til en 4-cifret PIN-kode, som kun du kender.

Gigaset SL400A: Når du har oprettet en system-PIN-kode, kan du fjernbetjene telefonsvareren.

 →  → **System** → **System-PIN**



Indtast den aktuelle system-PIN-kode, og tryk på **OK**.



Indtast den nye system-PIN-kode, og tryk på **OK**.

### Nulstilling af system-PIN-koden

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du nulstille basestationen til den oprindelige kode **0000**:

Tag strømledningen ud af basestationen. Hold tilmeldings/pagingtasten på basestationen trykket ned, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek.

Basestationen er nu nulstillet, og system-PIN-koden **0000** er indstillet.

### Bemærk!

Alle håndsæt er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger nulstilles til standardindstillingerne.

## Kundeservice og Assistance

---

Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange servicetilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne **brugermanual** og i **servicesiderne på vores Gigaset-online-portal**.

Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på [www.gigaset.com/dk/service](http://www.gigaset.com/dk/service), så vi kan give dig endnu bedre service.

I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via e-mail.

Online-service hele døgnet på [www.gigaset.com/dk/service](http://www.gigaset.com/dk/service)

Du kan finde:

- > Ekstensiv information om vores produkter
- > Spørgsmål og Svar (FAQ)
- > Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner.
- > Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke basestationer passer med hvilke håndsæt
- > Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
- > Download brugermanualer og software-opdateringer
- > E-mail-skema for kontakt til kundeservice

Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.

### **I tilfælde af – reparation eller garantireklamation:**

#### **Kundeservice Danmark +45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Bemærk, at Gigaset-produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet indsende en kvittering, der dokumenterer købsdatoen (datoen for garantiperiodens start) og den type varer, der er blevet købt.



## Spørgsmål og svar

### Information

En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) 24 timer i døgnet.

I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

#### Tilmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headsæt.

- ▶ Gennemfør nulstilling på Bluetooth-headsættet (se brugsanvisningen til dit headsæt).
- ▶ Slet tilmeldelsesdataene i håndsættet, idet du afmelder apparatet.
- ▶ Gentag tilmeldingsproceduren.

#### Displayet viser ikke noget.

1. Håndsættet er ikke tændt.
  - ▶ Tryk  længe på afbrydstasten.
2. Batteriet er tomt.
  - ▶ Oplad eller udskift batteriet (→ s. 9).

#### Alle menupunkter vises ikke.

Menuvisningen er forenklet.

- ▶ Aktivér udvidet menuvisning (→ s. 13).

#### På displayet blinker "Ingen base".

1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde.
  - ▶ Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation.
2. Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi **Maks.rækkevidde** er slået fra.
  - ▶ Slå **Maks.rækkevidde** til (→ s. 24), eller reducer afstanden mellem håndsæt og basestation.
3. Basestationen er ikke tændt.
  - ▶ Kontrollér basestationens strømforsyning (→ s. 7).

#### På displayet blinker "Tilmeld håndsæt".

Håndsættet er endnu ikke tilmeldt basestation, eller det er blevet afmeldt.

- ▶ Tilmeld håndsæt (→ s. 25).

#### Håndsættet ringer ikke.

1. Ringetonen er slået fra.
  - ▶ Aktivér ringetonen (→ s. 29).
2. Viderestilling af opkald er indstillet til "Alle opkald".
  - ▶ Deaktiver viderestilling af opkald.
3. Telefonen ringer kun, når nummeret på den, der ringer op, vises.
  - ▶ Aktiver ringetone for anonyme opkald (→ s. 28).

#### Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.

Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.

- ▶ Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du får brug for at købe et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt.

#### Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.

Repeateren blev aktiveret eller deaktiveret.

- ▶ Deaktiver og aktivér den håndfri funktion igen.

#### Fejltoner efter indtastning af system-PIN.


Du har indtastet den forkerte system-PIN-kode.

- ▶ Nulstil system-PIN-koden til 0000 (→ s. 29).

#### Glemte system-PIN-kode.

- ▶ Nulstil system-PIN-koden til 0000 (→ s. 29).

#### Din samtalepartner kan ikke høre dig.

Du har trykket på lydløs-tasten . Lyden i håndsættet er slået fra.

- ▶ Slå mikrofonen til igen (→ s. 17).

#### Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke på trods af CLIP (vis nummer).

Vis nummer er ikke aktiveret.

- ▶ **Den, der ringer op**, skal have Vis nummer (CLI) aktiveret hos sin netudbyder.

#### Du hører en fejltoner ved indtastningen.

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.

- ▶ Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

#### Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.

Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.

- ▶ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalerings.

## kun Gigaset SL400A:

**Der er ikke angivet et klokkeslæt for en besked i opkaldslisten.**

Dato/klokkeslæt er ikke indstillet.

- ▶ Indstil dato/klokkeslæt (→ s. 11).

**Telefonsvareren melder "Ugyldig PIN-kode" ved fjernbetjening.**

1. Den indtastede system-PIN-kode er forkert
  - ▶ Indtast system-PIN-koden igen.
2. System-PIN-koden er stadig indstillet til 0000.
  - ▶ Indstil system-PIN-koden til noget andet end 0000 (→ s. 29).

**Telefonsvareren optager ikke beskeder- eller er skiftet til henvisningen.**

Hukommelsen er fyldt op.

- ▶ Slet gamle beskeder.
- ▶ Aflyt nye beskeder, og slet dem.

### Ansvarsfraskrivelse

I nogle af displayene kan der være pixels (billedpunkter), der forbliver aktiveret eller deaktiveret. Da en pixel består af tre underpixels (rød, grøn, blå), kan der også forekomme en farveafvigelse.

Det er normalt og betyder ikke, at der er fejl i telefonen.

## Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Miljø

---

### Vores miljøforbillede

---

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og har forpligtet os til at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af vi menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livsbane. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på internettet på adressen [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Miljøledelsessystem

---



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne EN 14001 og ISO 9001.

#### ISO 14001 (miljø):

Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

## Bortskaffelse

---

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

# Stikordsregister

---

## A

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Adressekartotek .....            | 18    |
| gemme opslag .....               | 18    |
| håndter opslag .....             | 18    |
| Afbryd tast .....                | 1, 16 |
| Aflytte                          |       |
| besked (telefonsvarer) .....     | 22    |
| meddelelse (telefonsvarer) ..... | 21    |
| Afmelde (håndsæt) .....          | 26    |
| Afslutte, samtale .....          | 16    |
| Aktivere                         |       |
| babyalarm .....                  | 27    |
| telefonsvarer .....              | 21    |
| Anonyme opkald fra .....         | 28    |
| Anvendelse af telefonen          |       |
| besvare opkald .....             | 17    |
| eksternt .....                   | 16    |
| Automatisk                       |       |
| besvarelse af opkald .....       | 17    |
| genopkald .....                  | 19    |

## B

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Babyalarm (Babyphone) .....  | 26       |
| Basestation                  |          |
| indstille .....              | 29       |
| opstille .....               | 6        |
| system-PIN-kode .....        | 29       |
| tilslutte .....              | 7        |
| Batteri                      |          |
| oplade .....                 | 1, 2, 10 |
| symbol .....                 | 1, 2     |
| sætte i .....                | 9        |
| visning .....                | 1, 2     |
| Beskeder .....               | 21       |
| aflytte .....                | 22       |
| overføre nummer til          |          |
| adressekartotek .....        | 22       |
| slette .....                 | 23       |
| tast .....                   | 1        |
| Besvarelse af opkald .....   | 23       |
| Betjeningsvejledninger ..... | 1        |
| Bortskaffelse .....          | 33       |
| Brug af håndsæt .....        | 17       |

## C

|                     |    |
|---------------------|----|
| CLIP-billede .....  | 18 |
| Customer Care ..... | 30 |

## D

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Dato, indstille ..... | 11, 15 |
| Deaktivere            |        |
| babyalarm .....       | 27     |
| telefonsvarer .....   | 21     |
| Direkte opkald .....  | 16     |
| Displaytaster .....   | 1      |
| Dokumentation .....   | 1      |

## E

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ECO DECT .....                       | 24 |
| Eco-Modus+ (slukke sendemodulet) ... | 24 |

## F

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Firkanttast .....           | 1  |
| Fødselsdag .....            | 18 |
| Følsomhed (babyalarm) ..... | 27 |

## G

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Generel afhjælpning af fejl ..... | 31 |
| Genopkald .....                   | 19 |
| Godkendelser .....                | 32 |

## H

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Hjælp .....                          | 31     |
| Hukommelsesplads                     |        |
| adressekartotek .....                | 19     |
| Høreapparater .....                  | 5      |
| Håndfri funktion .....               | 17     |
| tast .....                           | 1      |
| Håndsæt                              |        |
| afmelde .....                        | 25, 26 |
| anvende flere .....                  | 25     |
| bruge som babyalarm .....            | 26     |
| håndsættets lydstyrke .....          | 27     |
| ibrugtagning .....                   | 9      |
| indstille .....                      | 27     |
| lydstyrke for håndfri funktion ..... | 27     |
| rette navnet .....                   | 26     |
| slå lyden fra .....                  | 17     |
| tilmelde .....                       | 25     |
| Håndsættets driftstid                |        |
| i babyalarm-tilstand .....           | 26     |
| Håndsættets lydstyrke .....          | 27     |

|   |        |  |  |
|---|--------|--|--|
| <b>I</b>  |        |  |  |
| Indspilningskvalitet .....                          | 23     |  |  |
| Indspilningslængde .....                            | 23     |  |  |
| <b>K</b>  |        |  |  |
| Klokkeslæt, indstille .....                         | 11, 15 |  |  |
| Kontrollere pakkens indhold .....                   | 6      |  |  |
| Kundeservice og Assistance .....                    | 30     |  |  |
| <b>L</b>  |        |  |  |
| Liste   |        |  |  |
| mistede opkald .....                                | 20     |  |  |
| opkaldsliste .....                                  | 20     |  |  |
| telefonsvarer .....                                 | 20     |  |  |
| Lyd se Ringetone                                    |        |  |  |
| Lydløs-tast .....                                   | 1      |  |  |
| Lydstyrke   |        |  |  |
| højttaler .....                                     | 27     |  |  |
| håndsæt .....                                       | 27     |  |  |
| lydstyrke for håndsættets håndfri<br>funktion ..... | 27     |  |  |
| ringetone .....                                     | 28     |  |  |
| <b>M</b>  |        |  |  |
| Manuelt genopkald .....                             | 19     |  |  |
| Meddelelse (telefonsvarer) .....                    | 21     |  |  |
| Meddelellestilstand (telefonsvarer) .....           | 21     |  |  |
| Medicinske apparater .....                          | 5      |  |  |
| Menu  |        |  |  |
| oversigt .....                                      | 13     |  |  |
| Mikrofon .....                                      | 1      |  |  |
| Miljø .....   | 33     |  |  |
| Mistet opkald .....                                 | 20     |  |  |
| Modtagestyrke .....                                 | 24     |  |  |
| <b>N</b>  |        |  |  |
| Nattilstand s. tidsstyring                          |        |  |  |
| Navn, på et håndsæt .....                           | 26     |  |  |
| Nummer  |        |  |  |
| gemme i adressekartoteket .....                     | 18     |  |  |
| som destination for babyalarm .....                 | 27     |  |  |
| <b>O</b>  |        |  |  |
| Opkald  |        |  |  |
| besvare .....                                       | 17     |  |  |
| eksternt .....                                      | 16     |  |  |
| med kortvalg .....                                  | 19     |  |  |
| ved hjælp af adressekartoteket .....                | 18     |  |  |
| Opkaldsliste .....                                  | 20     |  |  |
| Opkaldsnummer (babyalarm) .....                     | 27     |  |  |
| Opkaldstast .....                                   | 1, 16  |  |  |
| Opladningstilstand, visning af .....                | 1, 2   |  |  |
| Opslag  |        |  |  |
| vælg fra telefonbogen .....                         | 18     |  |  |
| Opstille, basestationen .....                       | 6      |  |  |
| <b>P</b>  |        |  |  |
| Paging-tast .....                                   | 1      |  |  |
| Picture-CLIP .....                                  | 18     |  |  |
| PIN-kode, ændre                                     |        |  |  |
| system-PIN-kode .....                               | 29     |  |  |
| Påmindelsestone .....                               | 29     |  |  |
| <b>R</b>  |        |  |  |
| Reducer sendeeffekten .....                         | 24     |  |  |
| Reducer strålingen .....                            | 24     |  |  |
| Ringetone   |        |  |  |
| indstilling af lydstyrke .....                      | 28     |  |  |
| ændre .....   | 28     |  |  |
| R-tast .....  | 1      |  |  |
| Rækkevidde .....                                    | 6      |  |  |
| reducere .....                                      | 24     |  |  |
| <b>S</b>  |        |  |  |
| Samtale   |        |  |  |
| afslutte .....                                      | 16     |  |  |
| eksternt .....                                      | 16     |  |  |
| overføre fra telefonsvarer .....                    | 23     |  |  |
| Samtalevarighed .....                               | 16     |  |  |
| Skip-back-funktion<br>(telefonsvarer) .....         | 22     |  |  |
| Slette  |        |  |  |
| besked .....  | 23     |  |  |
| meddelelse til telefonsvarer .....                  | 22     |  |  |
| Slukke radiomodulet .....                           | 24     |  |  |
| Slå lyden fra på håndsættet .....                   | 17     |  |  |
| Snooze .....  | 25     |  |  |
| Spørgsmål og svar .....                             | 31     |  |  |
| Stjernetast .....                                   | 1      |  |  |
| Strømforsyning .....                                | 5      |  |  |
| Styretast .....                                     | 1      |  |  |
| Symbol  |        |  |  |
| ny besked (telefonsvarer) .....                     | 22     |  |  |
| ringetone .....                                     | 29     |  |  |
| telefonsvarer .....                                 | 21, 23 |  |  |
| vækkeur .....                                       | 25     |  |  |
| System-PIN-kode, ændre .....                        | 29     |  |  |
| Søg i adressekartoteket .....                       | 18     |  |  |

## Stikordsregister

### T

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Tage i brug                           |       |
| håndsæt .....                         | 9     |
| Tast 1 (hurtigopkald) .....           | 1     |
| Taster                                |       |
| afbrydttast .....                     | 1, 16 |
| beskedtast .....                      | 1     |
| displaytaster .....                   | 1     |
| firkantttast .....                    | 1     |
| hurtigopkald .....                    | 1     |
| håndfri funktion-tast .....           | 1     |
| kortvalg .....                        | 19    |
| lydløs-tast .....                     | 1     |
| opkaldstast .....                     | 1, 16 |
| R-tast .....                          | 1     |
| stjernetast .....                     | 1     |
| styretast .....                       | 1     |
| tænd/sluk-tast .....                  | 1     |
| Telefonsvarer .....                   | 21    |
| aflytte beskeder .....                | 22    |
| aktivere/deaktivere .....             | 21    |
| gå frem .....                         | 22    |
| gå tilbage .....                      | 22    |
| optage meddelelse/henvisning .....    | 21    |
| skip-back-funktion .....              | 22    |
| slette beskeder .....                 | 23    |
| Telefonsvarerliste .....              | 20    |
| Tidsstyring (nattilstand) .....       | 28    |
| Tilmelde (håndsæt) .....              | 25    |
| Tilmeldingstast .....                 | 1     |
| Tovejskommunikation (babyalarm) ..... | 27    |
| Tænd/sluk-tast .....                  | 1     |

### V

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vibratoralarm .....              | 29 |
| Visning                          |    |
| hukommelse adressekartotek ..... | 19 |
| Vækkeur .....                    | 25 |

### Æ

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ændre                                |    |
| håndsættets lydstyrke .....          | 27 |
| lydstyrke for håndfri funktion ..... | 27 |
| navnet på et håndsæt .....           | 26 |
| opkaldsnummer (babyalarm) .....      | 27 |
| ringetone .....                      | 28 |
| system-PIN-kode .....                | 29 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)