

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

### Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.


Lisätietoja osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Yleiskuva

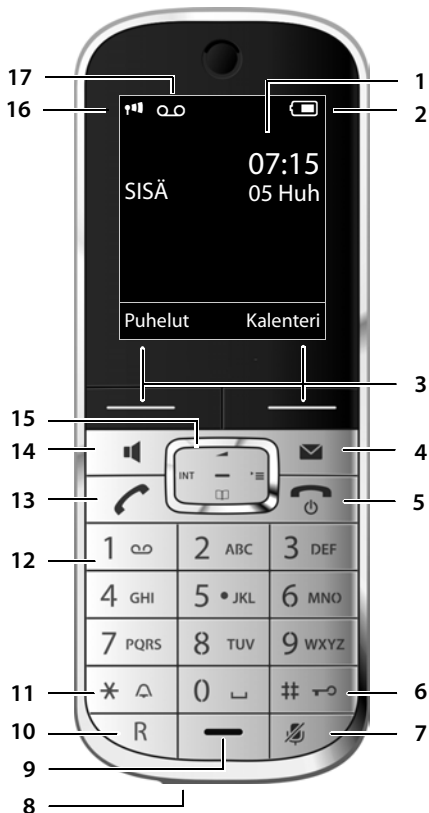

1 Näyttö valmiustilassa

2 Akun varaus (→ s. 2)

3 Näyttönäppäimet

4 Viestinäppäin

Puhelutietojen luettelon ja viestilistan avaus vilkkuu: Uusi viesti tai uusi puhelu

5 Lopetus-, virtinäppäin

Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)

6 Ruutunäppäin

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään valmiustilassa), vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa

7 Mykistysnäppäin - Mikrofonin mykistäminen

8 Mini-USB-liitäntä

9 Mikrofoni

10 R-näppäin

- Välipuhelu (flash)

- Valintataun lisääminen (paina pitkään)

11 Tähtinäppäin

Soittoäännet päälle tai pois päältä (paina pitkään); puhelun aikana: Vaihto impulssivalinta/äänivalinta (paina lyhyesti), tekstiä kirjoitettaessa: erikoismerkkitalukon avaus

12 Näppäin 1

Puhelinvastaaja (vain SL400A)/Verkossa olevan vastaajan valinta (paina pitkään)

13 Puhelunäppäin

vilkkuu: saapuva puhelu, puheluun vastaaminen, valinnantoistoluettelon avaus (paina lyhyesti), valinnan aloitus (paina pitkään).

14 Kaiutinnäppäin

Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä

15 Ohjausnäppäin


16 Kentän voimakkuus (→ s. 2)

17 Puhelinvastaajan symboli (vain SL400A)

Vastaaja päällä;

vilkkuu: Vastaaja vastaanottaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta

## Tukiasema

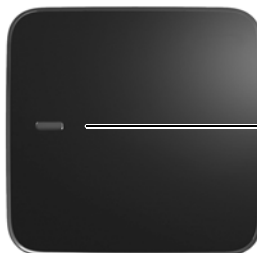

Luurin haku/  
paging  
-näppäin

## Käyttöohjeet


Tässä käyttöohjeessa on kuvattu vain Gigaset-puhelimen käyttöönotto ja puhelimen tärkeimmät toiminnot lyhyesti.

Lisätietoja puhelimesta ja sen toiminnoista on oheisella CD-levyllä ja internetissä osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Ohjeet ovat PDF-muodossa. Tarvitset niiden lukemiseen Adobe® Reader® -ohjelman. Voit ladata Adobe® Reader® -ohjelman internetistä osoitteesta [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

# Näytön symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:

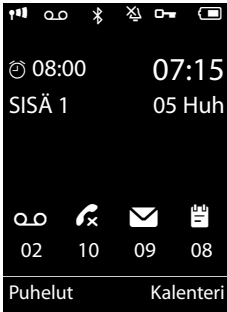

	Kentän voimakkuus: hyvä...heikko ei kenttää
	Ei säteilyä on kytketty päälle
	Puhelinvastaaja päällä (vain SL400A)
	Bluetooth käytössä
	Soittoääni pois päältä
	Näppäinlukitus päällä
	Akun varaus: yli 66 % ladattu 33–66 % ladattu 10–33 % ladattu palaa punaisena: alle 10 % ladattu vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä akkua ladataan
	8:00 Herätys asetettu, herätysaika
	07:15 Nykyinen kellonaika
	INT 1 Luurin nimi
	04 Huh Nykyinen päivä ja kuukausi
	Uusien viestien lukumäärä: (verkko)vastaajassa
	10 vastaamattomien puheluiden listassa
	09 tekstiviestilistassa
	08 ohitettujen tapahtumien listassa

## Merkkien selitykset:

	yhteyden muodostus
	yhteys muodostettu
	yhteyden muodostaminen ei mahdollista tai yhteyttä ei ole
	ulkopuhelu
	sisäpuhelu
	herätys
	vuosipäivä
	tapahtumat
	vastaaja tallentaa

## Merkkien selitykset:

	ohje
	kysely
	odota
	toiminto suoritettu
	toiminto epäonnistui
	itkuhälytyn päällä
	vaihto luurin käytöstä kaiutintoimintoon
	vaihto kaiutintoiminnosta luurin käyttöön
	torkkutoiminto

# Sisällysluettelo

---

<b>Yleiskuva</b> .....	<b>1</b>
<b>Näytön symbolit</b> .....	<b>2</b>
<b>Turvaohjeet</b> .....	<b>5</b>
<b>Käyttöönotto</b> .....	<b>6</b>
Pakkauksen sisällön tarkistus .....	6
Tukiaseman ja laturin sijoittaminen .....	6
Tukiaseman kytkeminen .....	7
Laturin kytkeminen .....	8
Luurin käyttöönotto .....	9
Kellonajan ja päivämäärän asetus .....	11
<b>Valikkorakenne</b> .....	<b>13</b>
<b>Soittaminen</b> .....	<b>16</b>
Ulkopuhelut .....	16
Suoravalinta .....	16
Puhelun lopetus .....	16
Puheluun vastaaminen .....	17
Kaiutintoiminto .....	17
Mykistäminen .....	17
<b>Puhelinluettelo ja listat</b> .....	<b>18</b>
Puhelinluettelo .....	18
Valinnantoistolista .....	19
Vastaajalista (vain Gigaset SL400A) .....	20
Puhelutietojen luettelot .....	20
<b>Vastaajan käyttö Gigaset SL400A -tukiasemassa</b> .....	<b>21</b>
Käyttö luurin kautta .....	21
Äänitysasetusten määrittäminen .....	23
<b>ECO DECT</b> .....	<b>24</b>
<b>Herätyksen asetus</b> .....	<b>25</b>

<b>Usean luurin käyttö</b> .....	<b>25</b>
Luurin rekisteröinti .....	25
Luurin rekisteröinnin poistaminen .....	26
Luurin nimen muuttaminen .....	26
<b>Itkuhälytin (Babyphone)</b> .....	<b>26</b>
<b>Luurin asetukset</b> .....	<b>27</b>
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö .....	27
Soittoäänien muuttaminen .....	28
<b>Tukiaseman asetukset</b> .....	<b>29</b>
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen .....	29
<b>Asiakaspalvelu ja neuvonta</b> .....	<b>30</b>
Kysymyksiä ja vastauksia .....	31
Hyväksyntä .....	32
<b>Ympäristö</b> .....	<b>33</b>
<b>Hakemisto</b> .....	<b>34</b>

# Turvaohjeet

## Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **suositeltuja, ladattavia akkuja**. Älä koskaan käytä muunlaisia akkuja tai ei-ladattavia akkuja, koska niiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite".



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Luuri voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylioheutuksen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita tukiasemaa ja laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Tukiasemaa ja laturia ei ole roiskevesisuojaattu.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

## Ohjeita

- ◆ Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
- ◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana. **Myöskään hätäpuheluita ei voi soittaa.**

# Käyttöönotto

---

## Pakkauksen sisällön tarkistus

- ▶ Gigaset SL400/SL400A-tukiasema
- ▶ Jalallinen tukiaseman kansi
- ▶ Tukiaseman verkkolaite
- ▶ Gigaset-luuri
- ▶ Akku
- ▶ Akkukotelon kansi
- ▶ Vyöpidike
- ▶ Laturi
- ▶ Laturin verkkolaite
- ▶ Puhelinjohto
- ▶ Tämä pikaopas
- ▶ Yksityiskohtaisen käyttöohjeen sisältävä CD-levy

## Tukiaseman ja laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle.

### Ohje

Huomioi tukiaseman kantomatka.

Kantomatka on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50m. Kantomatka pienenee, kun **Suurin kantama** on kytketty pois päältä ( → s. 24).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

### Tärkeää:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämmönlähteiden tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-luuri kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.



## Tukiaseman kytkeminen

- ▶ Kytke verkkolaite **1** ja puhelinpistoke **2** tukiasemaan ja johdot uriin.



- ▶ Napsauta kansi paikalleen tukiaseman takana sijaitseviin loviin (ei seinäkiinnityksessä).


- ▶ Liitä **ensin** verkkolaite **3**.
- ▶ Liitä **tämän jälkeen** puhelinpistoke **4**.



### Tärkeää:


- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.

## Laturin kytkeminen

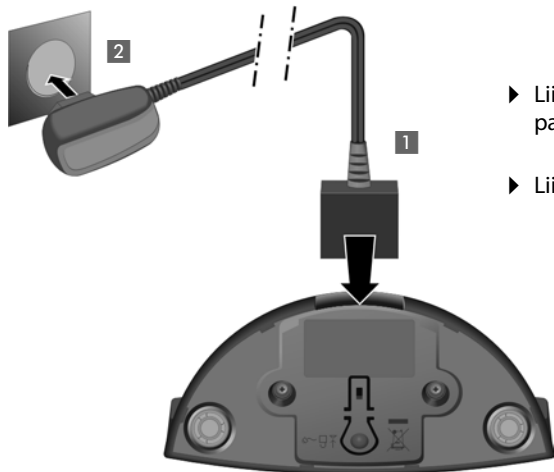

- Liitä pistokejohdon litettä pää paikalleen **1**.
- Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

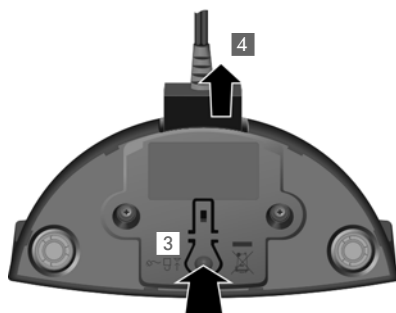

## Luurin käyttöönotto



Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.  
Irrota kalvo!

### Akun asetus paikalleen ja akkukotelon kannen sulkeminen

#### Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemaa ladattavaa akkua, koska muut akut voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akku saattaa räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vaurioitua.

- ▶ Aseta akku ensin luuriin kosketuspuoli alaspäin (a).
- ▶ Paina akkua tämän jälkeen alas (b), kunnes se kiinnittyy paikalleen.

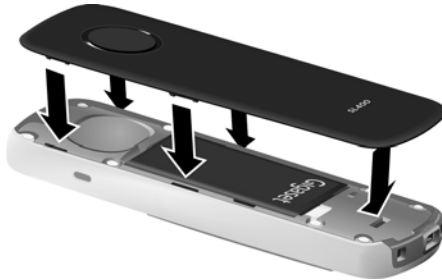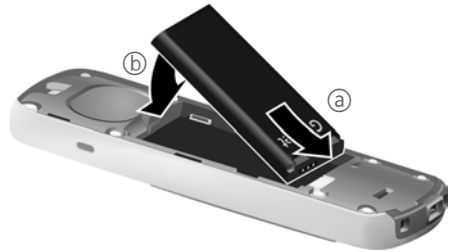


- ▶ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet ensin kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin.
- ▶ Paina kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Jos avaat **akkukotelon kannen uudelleen** akun vaihtamista varten:

- ▶ Irrota ensin vyöpidike (jos asennettu).
- ▶ Ota kynnellä kiinni akkukotelon kannen alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin.



**Vaihda akku** ottamalla kynnellä kiinni kotelon syvennyksestä ja vetämällä akkua ylöspäin.

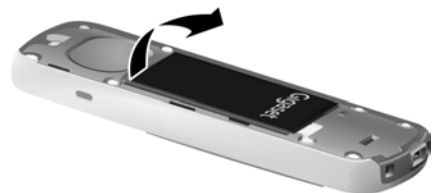

## Vyöpidikkeen kiinnitys

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.


- ▶ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla vyöpidike luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ▶ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi ylhäältä vasemmalta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.



## Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkujen varaus näkyy oikein vain, kun akku on ensin kertaalleen ladattu ja purettu kokonaan.

- ▶ Aseta luuri laturiin **3 tunniksi**.

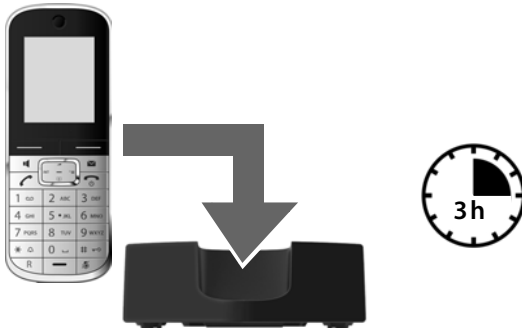

### Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin.

- ▶ Ota luuri tukiasemasta ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.

### Ohjeita

- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akun luurista ja laitat sen takaisin.
- ◆ Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

## Kellonajan ja päivämäärän asetus

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

### Ohje

Päiväys ja kellonaika saatetaan asettaa automaattisesti verkko-operaattorista riippuen.




- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa painiketta **Aika**.

(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta  
→ s. 15.)




Näytöllä näkyy alavalikko **Päivämäärä ja kello**.

- ▶ Kohdistin vilkkuu. Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena, esim.   GHJ   GHJ  ABC    tarkoittaa 04.04.2011.

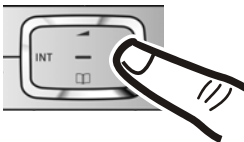

Jos kohdistimen paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnäppäintä oikealle tai vasemmalle.

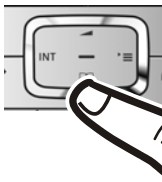

- ▶ Siirry kellonajan syöttökenttään painamalla ohjausnäppäintä **alhaalta**.

- ▶ Syötä tunnit ja minuutit näppäimistöllä 4-numeroisena, esim.   PQRS   JKL tarkoittaa kellonaikaa 07:15. Muuta tarvittaessa kohdistimen paikkaa ohjausnäppäimellä.





- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa painiketta **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**. Kuulet vahvistusäänen ja näyttö palautuu automaattisesti takaisin valmiustilaan.

**Puhelin on käyttövalmis!**

# Valikkorakenne

Lisätietoja puhelimesta ja sen toiminnoista on oheisella CD-levyllä ja internetissä osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

**Päävalikon avaus:** Kun puhelin on valmiustilassa, paina .

## Verkkopalvelut

Soitonsiirto
Koputus
Takaisinsoitto pois

## Bluetooth

Aktivointi
Etsi kuuloke
Etsi datalaite
Tunnetut laitteet
Oma laite


## Lisäominaisuudet

Itkuhälytin	→ s. 26				
Suoravalinta	→ s. 16				
Hakemisto	<table border="1"> <tr><td>Näytönsäästäjät</td></tr> <tr><td>Soittajankuvat</td></tr> <tr><td>Äänet</td></tr> <tr><td>Kapasiteetti</td></tr> </table>	Näytönsäästäjät	Soittajankuvat	Äänet	Kapasiteetti
Näytönsäästäjät					
Soittajankuvat					
Äänet					
Kapasiteetti					


## Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 20
Soitetut puhelut	→ s. 20
Vastatut puhelut	→ s. 20
Ei vastatut puhelut	→ s. 20

## ✉ Tekstiviesti

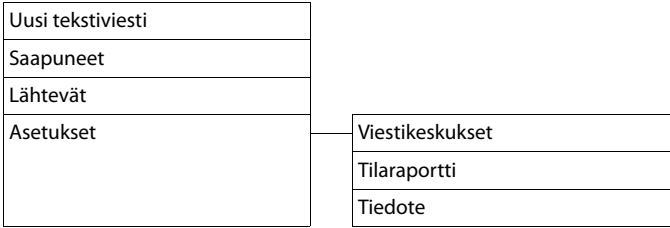

## ☎ Puhelinvastaaja

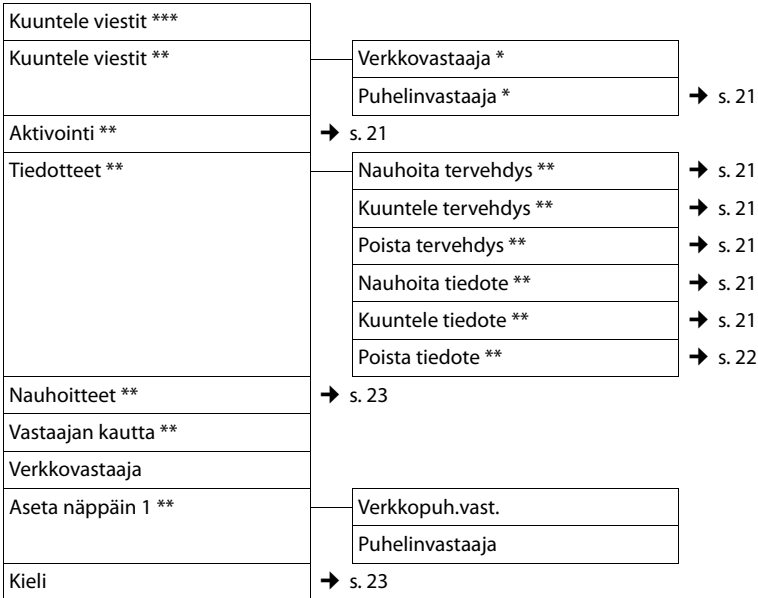


\* käytössä vain, kun verkossa olevan vastaajan numero on määritetty

\*\* vain tukiasema, jossa on vastaaja

\*\*\* vain tukiasema, jossa ei ole vastaajaa ja verkossa olevan vastaajan numero on määritetty

## 📅 Päivyri



## 📖 Puhelinluettelo → s. 18





## Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 11
Ääniasetukset	Äänenvoimakkuus → s. 27
	Handsfree-profiilit
	Merkkiäänet
	Värinä → s. 29
	Luurin äänet → s. 28
	Odotusmelodia
Näyttö+näppäimistö	Näytönsäästäjä
	Suuri teksti
	Väriteemat
	Näytön taustavalo
	Näpp. taustavalo
Kieli	
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri → s. 25
	Poista rekisteröinti → s. 26
	Valitse tukiasema
Puhelut	Autom.vastaus
	Suuntanumerot
	Rinnankytkentä
	Linjatunnus
	Valintatapa
	Flash-ajat
Järjestelmä	Luurin perustila
	Tukias. perustila
	Salaus
	Järjest.-PIN → s. 29
Valikkonäkymä	Pelkistetty
	Täydellinen
ECO DECT	Suurin kantama → s. 24
	Ei säteilyä → s. 24

## Soittaminen

Kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä, se kytkeytyy päälle painamalla mitä tahansa näppäintä. **Numeronäppäimet** siirretään samalla näytölle numeron valinnan valmistelua varten, **muilla näppäimillä** ei ole toimintoa.

## Ulkopuhelut


Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.




Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:



Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .


Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.

### Ohje

Kun valitset puhelinnumerot puhelinluettelosta (→ s. 18), puhelutietojen luettelosta (→ s. 20) valinnantoistolialta (→ s. 19) tai automaattisen uudelleenvalinnan (→ s. 20) avulla, puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero kerrallaan.

## Suoravalinta

Voit asettaa puhelimesi niin, että aiemmin tallennettuun puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

 → ★ → Suoravalinta

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:


Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.


**Häilytyksen kohde:**

Näppäile numero tai muuta sitä.


- Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Valmiustilannäyttö näyttää tältä, kun suoravalinta on päällä:

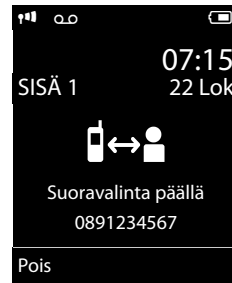

Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä numeron valinta tai lopeta suoravalinta painamalla lopetusnäppäintä .

### Suoravalinta pois päältä


- Paina **valmiustilassa** näyttönäppäintä **Pois**.
- Kytke suoravalinta pois päältä painamalla **pitkään** ruutunäppäintä .

## Puhelun lopetus






Paina lopetusnäppäintä.

## Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoaänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä .

Voit vastata puheluun painamalla

- ▶ puhelunäppäintä 
- ▶ kaiutinnäppäintä 
- ▶ Gigaset SL400: näyttönäppäintä **Hyväksy**.
- ▶ Gigaset SL400A: näyttönäppäintä , jos haluat siirtää puhelun vastaajaan.

Jos luuri on laturissa ja **Autom.vastaus**-toiminto on päällä, luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin laturista.

Jos soittoaäni häiritsee, paina **Äänetön**-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

## Kaiutintoiminto

Kun kaiutintoiminto on käytössä, luuria ei tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminnolle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan.

## Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä

### Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

- ▶ Kerro puhekeskustellesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.


### Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä



Paina kaiutinnäppäintä.

Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunneltaessa (vain Gigaset SL400A).

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäin  painettuna, kun asetat luurin alas, ja pidä sitä vielä 2 sekuntia painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö, → s. 27.

## Mykistäminen



Voit asettaa mikrofonin pois päältä puhelun aikana.



Mykistä luuri painamalla näppäintä. Näytöllä näkyy **Mikrofoni mykistä**.

Peruuta mykistys painamalla näyttönäppäintä uudelleen.

### Ohje

Puhelimen ollessa mykistettynä kaikki näppäimet, paitsi mykistysnäppäin  ja lopetusnäppäin , ovat pois käytöstä.

## Puhelinluettelo ja listat

---

Käytössä on:

- ◆ Puhelinluettelo
- ◆ Valinnantoistolista
- ◆ Saapuneiden tekstiviestien lista
- ◆ Puhelutietojen luettelot
- ◆ Ohitettujen tapahtumien lista
- ◆ Vastaajalista (vain Gigaset SL400A)

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää oman luurisi listat ja tiedot toisiin luureihin.

## Puhelinluettelo

---

Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 500 tietoa.

## Numeroiden tallentaminen puhelinluetteloon

---




 → <Uusi tieto>

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

**Etunimi: / Sukunimi:**

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.  
Jos kenttiin ei syötetä nimeä, puhelinnumero sekä tallentuu että näytetään sukunimenä.

**Puhelin: / Puhelin (työ): / Matkapuhelin:**

Näppäile numero vähintään yhteen kenttään. Nämä tiedot merkitään puhelinluetteloon ennalta valitulla symbolilla:  /  / .

**Sähköposti:**

Näppäile sähköpostiosoite.

**Merkkipäivä:**

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Asetus **Päällä**: Näppäile **Päivämäärä** ja **Merkkipäivä (aika)** ja valitse ilmoitustapa: **Merkkipäivä (ilm.)**.

**Soittoääni (VIP):**

Merkitse tärkeä henkilö **VIP**-henkilöksi määrittämällä hänelle oma soittoääni. Erotat **VIP**-puhelut soittoäänestä. **VIP**-tiedot merkitään puhelinluetteloon

**VIP**-symbolilla.

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).

**Soittajan kuva:**

Valitse kuva, joka näytetään puheluun vastattaessa.

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).



**Tallenna** Paina näyttönäppäintä.

## Puhelinluettelotiedon valinta

---



 Puhelinluettelon avaus.




Tee jokin seuraavista:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäiset kirjaimet (korkeintaan 8) tai selaa tietoja -näppäimellä.  
Puhelinluettelosta haetaan sukunimeä. Jos sukunimeä ei ole merkitty, etsitään etunimeä.

## Valinta puhelinluettelosta

---



 →  (Valitse tieto)

 Paina puhelunäppäintä.  
(Jos nimelle on tallennettu useampi puhelinnumero, valitse haluamasi numero -näppäimellä ja paina puhelunäppäintä  uudelleen).  
Numeroon soitetaan.

## Puhelinluettelotietojen hallinta


---

**Tiedon avaaminen**


 →  (Valitse tieto)

**Katso** Paina näyttönäppäintä. Tieto näkyy näytöllä.

**Valinnat** Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

### Käytä numeroa

Tallennetun numeron muuttaminen, täydentäminen tai tallentaminen uutena tietona. Paina numeron näytön jälkeen .

### Poista tieto

Poista valittu tieto.



### Kopioi tieto

**toiseen puhelimeen:** Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin.

**vCard-viestillä:** Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

**vCard Bluetoothilla:** Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.

### Tiedon muuttaminen



 →  (Valitse tieto)

**Katso** **Muuta**


Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

► Tee ja tallenna muutokset.



### Muut toiminnot

 →  (Valitse tieto)

→ **Valinnat** (Avaa valikko)

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

### Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse painamalla  tai tallenna uudeksi tiedoksi. Paina numeron näkymisen jälkeen .

### Muuta tieto

Muuta valittua tietoa.

### Poista tieto

Poista valittu tieto.

### Kopioi tieto

**toiseen puhelimeen:** Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin.

**vCard-viestillä:** Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

**vCard Bluetoothilla:** Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.

### Poista kaikki

Poista **kaikki** puhelinluettelotiedot.

### Kopioi kaikki

**toiseen puhelimeen:** Lähetä koko luettelo toiseen luuriin.

**vCard Bluetoothilla:** Lähetä koko luettelo vCard-muodossa Bluetoothilla.

### Muistia vapaana

Katso puhelinluettelon vapaiden tallennuspaikkojen määrä.

## Soittaminen pikavalintanäppäimillä

► Paina pikavalintanäppäintä **pitkään**.

## Valinnantoistolista

Valinnantoistolistalla on kaksikymmentä viimeksi valittua numeroa (enintään 32 merkkiä). Jos listalla oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.

### Manuaalinen valinnantoisto



Paina näppäintä **lyhyesti**.



Valitse tieto.



Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetaan.

Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero avataan näytölle painamalla **Katso**-näyttönäppäintä.

### Valinnantoistolistan tietojen hallinta



Paina näppäintä **lyhyesti**.




Valitse tieto.

**Valinnat**

Avaa valikko.

## Puhelinluettelo ja listat


Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:


### Kopioi luetteloon

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon.

### Autom. uud.valinta

Valittuun numeroon soitetaan automaattisesti tietyin aikavälein (vähintään 20 sekunnin välein).

Puhelunäppäin  vilkkuu, kaiutintoiminto on kytketty päälle.

- Puheluun vastataan:  
**Paina puhelunäppäintä** .  
Toiminto lopetetaan.
- Ei vastausta:  
Puhelu lopetetaan noin 30 sekunnin kuluttua.

Toiminto loppuu minkä tahansa näppäimen painallukseen tai kymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.

### Käytä numeroa

(kuten puhelinluettelossa, s. 19)

**Poista tieto** (kuten puhelinluettelossa, s. 19)

**Poista kaikki** (kuten puhelinluettelossa, s. 19)




## Vastaajalista (vain Gigaset SL400A)

Vastaajalistan kautta voit kuunnella vastaajaviestit.

## Puhelutietojen luettelot

**Edellytys:** Puhelinnumeron näyttö (CLIP)

Puhelin tallentaa tukiasemasta riippuen erilaisia puhelutyyppjejä:

- ◆ vastatut puhelut (  )
- ◆ soitetut puhelut (  )
- ◆ ei vastatut puhelut (  )




Puhelutietojen luettelot avataan valmistilassa **Puhelut**-näyttönäppäimellä tai valikosta:




## Listalla oleva tieto

Uudet tiedot ovat ylimmäisinä.

Esimerkki listalla olevasta tiedosta:

Kaikki puhelut	
 <b>Frank</b> 14.05.11, 15:40	
 <b>089563795</b> 14.05.11, 15:32	
 <b>...0123727859362922</b> 14.05.11, 15:07	
Katso	Valinnat

- ◆ Listatyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tila  
**Lihavointi:** Uusi tieto
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, s. 11)
- ◆ Tiedon tyyppi

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Painamalla **Katso**-näyttönäppäintä saat näkyviin lisätietoa, kuten nimeen kuuluvan numeron.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näyttönäppäintä:

### Kopioi luetteloon

Kopioi numero puhelinluetteloon.

### Poista tieto

Poista valittu tieto.

### Poista kaikki

Poista kaikki tiedot.

Puhelutietojen sulkemisen jälkeen kaikkien tietojen tilaksi muuttuu vanha, eli ne eivät enää ole lihavoituja seuraavan puhelun saapuessa.

# Vastaajan käyttö Gigaset SL400A -tukiasemassa

Vastaajaa käytetään luurin tai toisen puhelimen/matkapuhelimen avulla (etäkäyttö). Omia tervehdys- ja tiedotustekstejä voidaan sanella luuria käyttäen.

## Vastaaja-tila

- ◆ **Vastaa ja tallenna** -tilassa soittaja kuulee ilmoituksen, jonka jälkeen hän voi jättää sinulle viestin.
- ◆ **Pelkkä vastaus** -tilassa soittaja kuulee tervehdyksen, mutta ei voi jättää viestiä.

## Käyttö luurin kautta

### Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä

Valittavana on **Vastaa ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** ja **Vaihteleva**. Jos käytät **Vaihteleva**-asetusta, voit ottaa nauhoitustilan käyttöön määrittelemänäsi ajankohtana, ja muina aikoina soittaja kuulee tervehdyksen.

 →  → **Aktivointi** (✓ = käytössä)

**Muuta** Paina näyttönäppäintä.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

#### Aktivointi:

Kytke vastaaja päälle tai pois päältä valitsemalla **Päällä** tai **Pois**.

#### Tila:

Valitse **Vastaa ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** tai **Vaihteleva**.

## Oman tervehdyksen / tiedotteen äänitys

 →  → **Tiedotteet**


→ **Nauhoita tervehdys / Nauhoita tiedote**

**OK** Vahvista äänityksen aloitus painamalla näyttönäppäintä.

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).

- ▶ Äänitä tervehdys (vähintään 3 s). Pidä luuri korvaa vasten kuten soittaessasi puhelua ja puhu mikrofonin normaalisti.

**Lopeta** Lopeta äänitys painamalla näyttönäppäintä.

Keskeytä äänitys painamalla  tai

**Takaisin**. Aloita äänitys alusta painamalla **OK**.

Äänityksen jälkeen kuulet äänittämäsi tervehdyksen. Voit aloittaa äänityksen uudelleen painamalla **Uusi**.

#### Tärkeää:

- ◆ Äänitys loppuu automaattisesti, kun enimmäispituus 100 sekuntia tulee täyteen tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.
- ◆ Kun äänitys keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotervehdys.
- ◆ Kun vastaajan tallennustila on täynnä, vastaaja vaihtaa **Pelkkä vastaus** -tilaan.
  - ▶ Kun poistat vanhoja viestejä, vastaaja kytkeytyy takaisin **Vastaa ja tallenna** -tilaan. Toista äänitys tarvittaessa.

## Tervehdyksen/ tiedotteen kuunteleminen

 →  → **Tiedotteet**

→ **Kuuntele tervehdys / Kuuntele tiedote**

Jos omaa tervehdystä ei ole käytettävissä, käytetään vakiotervehdystä.

## Tervehdyksen/tiedotteen poistaminen

 →  → Tiedotteet  
→ Poista tervehdys / Poista tiedote

**Kyllä** Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Poistamisen jälkeen käytössä on vakiotervehdys.


## Viestien kuuntelu

### Uusien viestien kuuntelu

Uudet, kuuntelemattomat viestit ilmoitetaan näytöllä symbolilla ja lukumäärällä:



Luurin -näppäin vilkkuu.

 Paina viestinäppäintä.

**Vastaaja:** Valitse ja paina **OK**.

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Viimeisen viestin jälkeen kuulet lopetusäänen sekä ilmoituksen jäljellä olevasta tallennustilasta.


### Vanhojen viestien kuuntelu

Voit kuunnella vanhoja viestejä, kun kaikki uudet viestit on kuunneltu. Aloita kuuntelu kuten kohdassa "Uusien viestien kuuntelu" on kuvattu.

## Kuuntelun keskeytys ja ohjaus

Viestin kuuntelun aikana:



**Kuuntelun tauko.** Jatka painamalla  uudelleen.  
**tai**

**Valinnat**

Avaa valikko. Valitse **Tauko** ja paina **OK**.  
Jatka valitsemalla **Jatka** ja painamalla **OK**.




tai 

Palaa **takaisin nykyisen viestin alkuun**.

Kaksi painallusta: siirry edelliseen viestiin.



tai 

Siirry **seuraavaan viestiin**.

Kaksi painallusta: siirry kaksi viestiä eteenpäin.



Siirry **5 sekuntia taaksepäin** nykyisessä viestissä.

(Skip-back-toiminto,

Edellytys: nykyisestä viestistä on kuunneltu yli 5 sekuntia.)

Kun tauko on kestänyt yli minuutin, vastaaja palaa valmiustilaan.

## Viestin puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon

Kuuntelun tai tauon aikana:

**Valinnat** → **Kopioi luetteloon**

▶ Täydennä tieto.

### Ohje

Viestien kuuntelu voidaan aloittaa myös valikon kautta:

 →  → **Kuuntele viestit**



## Viestien poistaminen

---

Voit poistaa yksittäisiä vanhoja viestejä tai kaikki vanhat viestit kerralla.

### Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

**Valinnat** → **Poista vanha luett.**

**OK** Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

**Kyllä** Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

### Yksittäisen vanhan viestin poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

**Poista** Paina näyttönäppäintä.

## Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

---

Kun vastaajaan saapuu puhelu tai vastaajaa käytetään etänä, voit vastata puheluun:



 / **Hyväksy**

Paina puhelu- tai näyttönäppäintä.

## Äänitysasetusien määrittäminen

---

Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Yksilöllisiä asetuksia voidaan määrittää luurin avulla.

 →  → **Nauhoitteet**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

**Pituus:**

Valitse äänityksen enimmäispituus **1 min., 2 min., 3 min.** tai **Maksimi**.

**Laatu:**

Valitse äänityslaaduksi **Pitkä** tai **Hyvä**. Parempi laatu vähentää äänitysten tallennustilaa.

**Soittojen lkm:**

Valitse, milloin vastaaja nauhoittaa viestin:


**Heti, 10 sek., 18 sek., 30 sek.** jälkeen tai **Automaattinen**.


**Tallenna** Paina näyttönäppäintä.

## Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen

---

 →  → **Kieli**

Nykyisen kielen kohdalla on  -merkki.

 Valitse kieli ja paina **Valitse**.

# ECO DECT

ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoä.

## Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

### Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoä seuraavasti:

### 1) Pienentämällä kantama-alueä, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %


Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimistoissa ja vastaavissa. Kun **Suurin kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet enimmäisalueesta.


 →  → ECO DECT → **Suurin kantama** → **Vaihda** (☑ = päällä)

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä.

### 2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)







Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa **Ei säteilyä** -asetuksella.

 →  → ECO DECT → **Ei säteilyä** → **Vaihda** (☑ = päällä)

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, valmiustilanäytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä.

## Tilanäytöt

	76–100 %	} valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä
	51–75 %	
	26–50 %	
	1–25 %	
	punainen: ei yhteyttä tukiasemaan	
	<b>Ei säteilyä</b> on päällä: valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä	



## Ohjeita

- ◆ **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoä.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoä, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- ◆ Yhteyks muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-alueä ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaään.

## Herätyksen asetukset

**Edellytys:** Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 11).

### Herätyksen asetukset ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 →  → Herätys

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

**Tila:**

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

**Aika:**

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.

**Toistuu:**

Valitse **Päivittäin** tai **Ma-Pe**.


**Äänvoimakkuus:**

Aseta äänvoimakkuus (1–6).

**Soittoääni:**

Valitse soittoääni.

**Tallenna** Paina näyttönäppäintä.

Valmiustilan näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.


Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 2) ja kuuluu soittoäänenä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä. Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

### Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

**Edellytys:** Herätyssoitto on asetettu.

**Pois** Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

**Tai**

**Torkku** Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Näytöllä näkyy . Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.

## Usean luurin käyttö

### Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria.

Gigaset-luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

### Gigaset -luurin manuaalinen rekisteröinti Gigaset SL400/SL400A -tukiasemaan

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, luurissa (1) ja tukiasemassa (2) on määritettävä joitakin asetuksia.



Kun luuri on rekisteröitynyt, se palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.

#### 1) Luurissa


Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan:


**Rekister.** Paina näyttönäppäintä.

Luuri on jo rekisteröity johonkin tukiasemaan:

 →  → **Rekisteröinti**  
→ **Rekisteröi luuri**

Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:

 Valitse tukiasema, esim. **Tukiasema 3** ja paina **OK**.

 Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy tieto, että rekisteröintivalmistusta tukiasemaa etsitään.


#### 2) Tukiasemassa


► Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä 60 sekunnin aikana (→ s. 1) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

### Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

 →  → **Rekisteröinti**  
→ **Poista rekisteröinti**


 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**. (Oman luurisi kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

**Kyllä** Paina näyttönäppäintä.

### Luurin nimen muuttaminen


Luurit saavat rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimestä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin listalla.

 Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.

 Valitse luuri.

**Valinnat** Avaa valikko.

**Nimeä uudelleen**

 Näppäile nimi.

**Tallenna** Paina näyttönäppäintä.

### Itkuhälytin (Babyphone)

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetaan heti, kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulkonumeron. Luurin kaikki näppäimet ovat pois päältä näyttönäppäimiä lukuun ottamatta.

Itkuhälytys ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon (luuriin) ohjattu itkuhälytys katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman mukaan). Itkuhälytyksen aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä lukuun ottamatta. Luurin kaiutin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (**Kuuntele ja vastaa = Päällä tai Pois**). Jos **Kuuntele ja vastaa** on käytössä, voit vastata itkuhälytyssoittoon.

Kun Itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuriin tulevista puhelusta ilmoitetaan **ilman soittoaäntä**. Puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön valo ei pala, ja merkkiäänät on kytketty pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluuun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto on edelleen päällä.

Itkuhälytintoiminto säilyy, vaikka kytket luurin pois päältä ja takaisin päälle.

#### Tärkeää!

◆ **Tarkista itkuhälytinluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyystaso) käyttöönoton yhteydessä.**

**Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.**

◆ Päällekytketty itkuhälytintoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa huomattavasti. Säilytä luuri laturissa. Näin varmistetaan, ettei akku pääse tyhjentymään.

◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.

◆ Puhelinvastaaaja ei saa olla kytketty päälle itkuhälytyssoiton kohteessa. Näin varmistetaan, että itkuhälytyssoitto tulee läpi.

## Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen

### → ★ → Itkuhälytin


- Monirivisen tiedon muuttaminen:

#### Tila:

Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.

#### Hälytyksen kohde:

Valitse **Sisä** tai **Ulkopuhelu**.

**Ulkonumero:** Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (paina näyttönäppäintä ) tai näppäilemällä.

**Sisänumero:** Paina näyttönäppäintä **Vaihda** → Valitse luuri tai **Soita kaikille**, kun haluat soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin → **OK**.

Valmiustilassa näytöllä näkyy soitettava numero tai sisäinen soitettava numero.

#### Kuuntele ja vastaa:


Kytke luurin kaiutin päälle tai pois päältä (valitse **Päällä** tai **Pois**).

#### Herkkyys:

Valitse äänenherkkyystaso (**Matala** tai **Korkea**).

- Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun itkuhälytin on päällä:

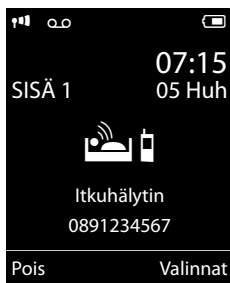


## Kohdenumeron muuttaminen

### → ★ → Itkuhälytin

- Näppäile numero kuten kohdassa "Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen" (→ s. 27) on kuvattu.



## Itkuhälyttimen keskeytys/ottaminen pois käytöstä

Lopeta puhelu **itkuhälytyksen aikana** painamalla lopetusnäppäintä .

Ota itkuhälytin pois käytöstä painamalla **valmiustilassa** näyttönäppäintä **Pois**.

## Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä ulkoa käsin

**Edellytykset:** Puhelimen on tuettava äänitaajuusvalintaa ja itkuhälytyksen on mentävä ulkoiseen kohdenumeroon.

- Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  ja .

Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun katkaiset yhteyden. Tämän jälkeen luurista ei enää tule itkuhälytyksiä. Luurin muut itkuhälytinasetukset (esim. ei soittoaäntä) pysyvät kuitenkin päällä niin kauan, kunnes painat luurin **Pois**-näyttönäppäintä.

Jos haluat kytkeä itkuhälyttimen päälle samaan numeroon uudelleen:

- Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna asetus painamalla **Tallenna** (→ s. 27).




## Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa tietyt asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia.

## Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö

Kaiutintoiminto ja kuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:

-  Valikon avaus äänenvoimakkuuden asettamista varten.
-  Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
-  Siirry **Kaiutin**-riville.

## Luurin asetukset



Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

### Tallenna

Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Luurista puhelun aikana tai kaiutintilassa:



Hae **Äänenvoimakkuus**-valikko ohjausnäppäintä painamalla. Aseta luurin tai kaiuttimen äänenvoimakkuus -näppäimellä.

Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Jos -näppäimeen on asetettu toiminto, esim. vuorottelu:

### Valinnat

Avaa valikko.

## Äänenvoimakkuus

Valitse ja paina **OK**.

Tee asetukset (katso edellä).

### Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 15).

## Soittoäänien muuttaminen

### ◆ Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (1–5, esim. äänenvoimakkuus 3 = tai valita voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla = ).

### ◆ Soittoäännet:

Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden listasta.

Voit valita soittoäänien, sävelen tai mieleisesi äänen arkistosta.

Voit määrittää seuraaville toiminnoille eri soittoäännet:

- ◆ Sisäpuhelut
- ◆ Ulkopuhelut

## Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus

Valmiustilassa:



→ → **Ääniasetukset**

→ **Luurin äännet**

→ **Äänenvoimakkuus/Soittoäännet**



Sisäpuheluiden ja tapahtumien äänenvoimakkuuden säätö ja sisäpuheluiden soittoäänien asetus.



Siirry seuraavalle riville.



Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus ulkopuheluihin.

### Tallenna

Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

## Lisäksi ulkopuheluissa:

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).



→ → **Ääniasetukset**

→ **Luurin äännet** → **Aikaohjaus**

### Ulkopuhelut:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Aikaohjauksen ollessa käytössä:

### Ääneton alkaen:

Näppäile aloitusaika nelinumeroisena.

### päättyen:

Näppäile lopetusaika nelinumeroisena.

### Ohje

Soittajien, joille olet määrittänyt puhelinluettelossa oman melodian (VIP), puhelut välitetään myös tällä aikavälillä.

## Soittoääni päälle ja pois päältä tuntemattomissa puheluissa

Puhelin voidaan asentaa äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelin näkyy ainoastaan näytöllä.

Valmiustilassa:



→ → **Ääniasetukset**

→ **Luurin äännet** → **Tunt. puh. pois**

Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

## Värinähälytys

Saapuvista puheluista ja viesteistä ilmoitetaan värinähälytyksellä.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset** → **Värinä**

Kytke värinähälytys päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).



## Soittoääni/värinähälytys päälle ja pois päältä

Voit


- ◆ kytkeä soittoäänien pois päältä jatkuvasti valmiustilassa tai ennen puhelun vastaamista
- ◆ kytkeä soittoäänien ja värinähälytyksen pois päältä nykyisessä puhelussa.

Soittoääntä/värinähälytystä ei voida kytkeä takaisin päälle puhelun aikana.

### Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**. Näytöllä näkyy  -symboli.

### Soittoääni takaisin päälle


 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.


### Nykyisen puhelun soittoääni/värinähälytys pois päältä

**Äänetön** Paina näyttönäppäintä.

## Huomioääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien. Puhelun saapuessa luurista kuuluu **lyhyt merkkiääni** (Piippaus).

 Paina tähtinäppäintä **pitkään** ja kolmen sekunnin sisällä:

**Piippaus** Paina näyttönäppäintä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan **yhdellä** lyhyellä huomioäänellä. Näytöllä näkyy .



# Tukiaseman asetukset

Tukiaseman asetuksia muutetaan rekisteröidyllä luurilla.

## Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: **0000**) mihin tahansa 4-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

Gigaset SL400A: Järjestelmä-PIN mahdollistaa vastaajan etäkäytön.

 →  → **Järjestelmä**  
→ **Järjest.-PIN**



Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

## Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palautus

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa tukiaseman koodin tehdasasetuksen **0000**:

Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia.

Tukiaseman tehdasasetukset on palautettu ja järjestelmä-PIN on **0000**.

### Ohje

Kaikkien luurien rekisteröinti on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi.

## Asiakaspalvelu ja neuvonta

---

Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service). Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service).

sisältää:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
- ◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
- ◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
- ◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

**Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:**

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 9725 19734**

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

**Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:**

**Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.**

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu aika alkaa) ja laitteen malli.



## Kysymyksiä ja vastauksia

### Ohje

Lisätietoja puhelimesta ja sen toiminoista on oheisella CD-levyllä ja internetissä osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisut.

#### Bluetooth-kuulokkeen rekisteröinti- tai yhteysongelmat

- ▶ Palauta Bluetooth-kuulokkeen asetukset (katso kuulokkeen käyttöopas).
- ▶ Poista luurin rekisteröinti.
- ▶ Suorita rekisteröinti uudelleen.

#### Näyttö on tyhjä.

1. Luuria ei ole kytketty päälle.
  - ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään.
2. Akku on tyhjä.
  - ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 9).

#### Kaikki valikkokohdat eivät näy.

Valikkonäkymä on rajoitettu.

- ▶ Kytke laajennettu valikkonäkymä päälle (→ s. 13).

#### Näytöllä vilkkuu ”Ei tukiasemaa”.

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.
  - ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska **Suurin kantama** on kytketty pois päältä.
  - ▶ Kytke **Suurin kantama** päälle (→ s. 24) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
3. Tukiasemaa ei ole kytketty päälle.
  - ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 7).

#### Näytöllä vilkkuu ”Rekisteröi luuri”.

Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.

- ▶ Rekisteröi luuri (→ s. 25).

#### Luuri ei soi.

1. Soittoääni on kytketty pois päältä.
  - ▶ Kytke soittoaäni päälle (→ s. 29).
2. Luuriin on kytketty soitonsiirto päälle ja asetus on Kaikki puhelut.
  - ▶ Kytke soitonsiirto pois päältä.
3. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään.
  - ▶ Kytke soittoaäni päälle tuntemattomiin puheluihin (→ s. 28).

#### Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.

Mukana toimitettu puhelinjohto ei ole käytössä, vaan se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistoke.

- ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein.

#### Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.

Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä.

- ▶ Kytke luuri pois päältä ja takaisin päälle.

#### Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.


Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 29).

#### Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 29).

#### Puhekumppanis ei kuule sinua.

Olet painanut mykistysnäppäintä . Luuri on mykistetty.

- ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 17).

#### Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.

Puhelinnumeron välitys on estetty.

- ▶ **Soittajan** on otettava numeron välitys (CLIP) käyttöön operaattorilta.

#### Kuulet näppäilyä aikana virheäänen.

Toiminto epäonnistui tai tapahtui näppäilyvirhe.

- ▶ Toista toimenpiteet. Seuraa näytön ohjeita ja lue tarvittaessa lisätietoja käyttöohjeista.

#### Et voi kuunnella verkkovastaajan viestejä.

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

## Vain Gigaset SL400A:

### Puhelutietojen luettelossa ei näy viestin aikaa.

Päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu.

- ▶ Aseta päivämäärä/kellonaika ( → s. 11).

### Vastaaja ilmoittaa etäkäytön aikana "väärä PIN".

1. Syötetty järjestelmä-PIN on väärä
  - ▶ Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen,
2. Järjestelmä-PIN on yhä 0000.
  - ▶ Aseta järjestelmä-PIN-koodiksi jokin muu kuin 0000 ( → s. 29).

### Vastaaja ei tallenna viestejä ja on muuttanut tervehdystä.

Muisti on täynnä.

- ▶ Poista vanhat viestit.
- ▶ Kuuntele uudet viestit ja poista ne.

### Vastuuvapauslauseke

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. Koska pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen), pikseleiden värin poikkeaminen on myös mahdollista.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.

## Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksen paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren. Ympäristövaikutukset, joita tuotteen valmistus, ostaminen, myyminen, käyttö, huolto ja hävittäminen aiheuttavat, otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO ja ISO 9001 -sertifikaatit.

#### ISO 14001 (ympäristö):

sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatonus, jossa jätteastian yllä on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

# Hakemisto

## A

Aikaohjaus (yöasetus) .....	28
Akku	
Asettaminen .....	9
Lataus .....	1, 2, 10
Näyttö .....	1, 2
Symboli .....	1, 2
Akun varaus .....	1, 2
Asiakaspalvelu ja neuvonta .....	30
Automaattinen	
Puheluun vastaaminen .....	17
Valinnantoisto .....	20
Äänenherkkyytaso (itkuhälytin) .....	27

## B

Babyphone .....	26
-----------------	----

## C

CLIP-kuva .....	18
Customer Care .....	30

## E

ECO DECT .....	24
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä) .....	24

## H

Haku puhelinluettelosta .....	18
Herätys .....	25
Huomioääni .....	29
Hyväksyntä .....	32

## I

Itkuhälytin .....	26
-------------------	----

## J

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	29
---------------------------------------	----

## K

Kaiutintoiminto .....	17
Näppäin .....	1
Kantama .....	6
Kantama-alue	
Pienentäminen .....	24
Kellonajan asetus .....	11, 15
Kentän voimakkuus .....	24
Kohdenumero (itkuhälytin) .....	27
Kuulokekäyttö .....	17

Kuulokkeen äänenvoimakkuus .....	27
Kuulolaitteet .....	5
Kuuntele ja vastaa (itkuhälytin) .....	27
Kuuntelu	
Tervehdys (vastaaja) .....	21
Viesti (vastaaja) .....	22
Kysymyksiä ja vastauksia .....	31
Käyttöohjeet .....	1
Käyttöönotto	
Luuri .....	9

## L

Laitteen hävittäminen .....	33
Listat	
Puhelutietojen luettelot .....	20
Vastaaja .....	20
Vastaamattomat puhelut .....	20
Lopettaminen, puhelu .....	16
Lopetusnäppäin .....	1, 16
Luuri	
Itkuhälyttimen käyttö .....	26
Kaiuttimen äänenvoimakkuus .....	27
Kuulokkeen äänenvoimakkuus .....	27
Käyttöönotto .....	9
Mykistäminen .....	17
Määrittäminen .....	27
Nimen muuttaminen .....	26
Rekisteröinnin poisto .....	25, 26
Rekisteröinti .....	25
Usean käyttö .....	25
Luurin haku -näppäin .....	1
Luurin käyttöajat	
Itkuhälytintilassa .....	26
Luurin mykistäminen .....	17
Lähetysteho pois päältä .....	24
Lähetystehon vähentäminen .....	24

## M

Manuaalinen valinnantoisto .....	19
Mikrofoni .....	1
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN .....	29
Kaiuttimen äänenvoimakkuus .....	27
Kohdenumero (itkuhälytin) .....	27
Kuulokkeen äänenvoimakkuus .....	27
Luurin nimi .....	26
Soittoääni .....	28
Mykistysnäppäin .....	1

**N**

Nimi	
Luuri .....	26
Numeron valinta	
Pikavalintanäppäimet .....	19
Puhelinluettelosta .....	18
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin .....	1
Lopetusnäppäin .....	1, 16
Mykistysnäppäin .....	1
Näyttönäppäimet .....	1
Ohjausnäppäin .....	1
Pikavalinta .....	1, 19
Puhelinäppäin .....	1, 16
R-näppäin .....	1
Ruutunäppäin .....	1
Tähtinäppäin .....	1
Viestinäppäin .....	1
Virtanäppäin .....	1
Näppäin 1 (pikavalinta) .....	1
Näyttö	
Puhelinluettelon tallennustila .....	19
Näyttönäppäimet .....	1
<b>O</b>	
Ohjausnäppäin .....	1
Ohjeita .....	31
<b>P</b>	
Paging-näppäin .....	1
Pakkauksen sisältö .....	6
PIN-koodin muuttaminen	
Järjestelmä-PIN .....	29
Pois päältä kytkeminen	
Itkuhälytin .....	27
Vastaaja .....	21
Poistaminen	
Vastaajan tervehdykset .....	22
Viesti .....	23
Puheaika .....	16
Puhelinluettelo .....	18
Tietojen hallinta .....	18
Tiedon tallentaminen .....	18
Puhelinnumero	
Itkuhälyttimen kohdenumero .....	27
Puhelinluetteloon tallentaminen .....	18

**Puhelu**

Lopettaminen .....	16
Ulkopuhelut .....	16
Vastaaminen .....	17
Vastaaminen vastaajassa .....	23
Puhelinäppäin .....	1, 16
Puhelutietojen luettelot .....	20
Puheluun vastaaminen .....	23
Päivämäärän asetus .....	11, 15
Päälle kytkeminen	
Itkuhälytin .....	27
Vastaaja .....	21

**R**

Rekisteröinnin poistaminen (luuri) .....	26
Rekisteröinti (luuri) .....	25
R-näppäin .....	1
Ruutunäppäin .....	1

**S**

Sijoittaminen, tukiasema .....	6
Skip-back-toiminto (vastaaja) .....	22
Soittaminen	
Ulkopuhelut .....	16
Vastaaminen .....	17
Soittoääni	
Muuttaminen .....	28
Äänenvoimakkuuden säätö .....	28
Suoravalinta .....	16
Symboli	
Herätys .....	25
Soittoääni .....	29
Uusi viesti (vastaaja) .....	22
Vastaaja .....	21, 23
Säteilyn vähentäminen .....	24

**T**

Tallennustila	
Puhelinluettelo .....	19
Tervehdys (vastaaja) .....	21
Tervehdystila (vastaaja) .....	21
Terveyshuoltolaitteet .....	5
Tieto	
Haku puhelinluettelosta .....	18
Torkkutoiminto .....	25

## Hakemisto

Tukiasema	
Järjestelmä-PIN .....	29
Kytkeminen .....	7
Määrittäminen .....	29
Sijoittaminen .....	6
Tuntemattomien puheluiden soittoäänien kytkeminen pois päältä .....	28
Tähtinäppäin .....	1

## V

Valikko	
Rakenne .....	13
Valinnantoisto .....	19
Vastaaja .....	21
Eteenpäin .....	22
Päälle ja pois päältä kytkeminen .....	21
Skip-back-toiminto .....	22
Taaksepäin .....	22
Tervehdyksen/tiedotteen äänitys .....	21
Viestien kuuntelu .....	22
Viestien poistaminen .....	23
Vastaajalista .....	20
Vastaamaton puhelu .....	20
Verkkolaite .....	5
Viestit .....	21
Kuuntelu .....	22
Numeron kopioiminen puhelinluetteloon .....	22
Näppäin .....	1
Poistaminen .....	23
Virtanäppäin .....	1
Värinähälytys .....	29

## Y

Yleinen vianmääritys .....	31
Ympäristö .....	33
Yöasetus ks. Aikaohjaus	

## Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin .....	27
Kaiuttimen äänenvoimakkuus, luuri ..	27
Luuri .....	27
Soittoääni .....	28
Ääni ks. soittoääni	
Äänitysaika .....	23
Äänityslaatu .....	23

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)