

Gigaset

SL400-SL400 A

Gratulerer


Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Kort oversikt

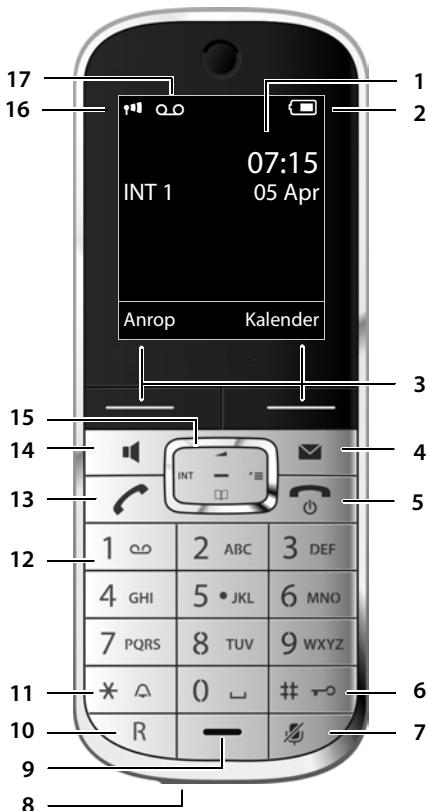

6 Firkanttast

Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand).
Bytte mellom store/små bokstaver og tall

7 Mikrofonbrytertast

Slå av mikrofonen

8 Mini-USB-tilkobling

9 Mikrofon

10 R-tast

- Spørreanrop (flash)
- Angi signaleringspause (langt trykk)

11 Stjernetast

Ringtoner på/av (langt trykk).
Ved eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk); ved tekstskriving: åpne tabell med spesialtegn

12 Tast 1

Telefonsvarer (kun SL400A)/
Velg nettpostkasse (langt trykk)

13 Svartast

Blinker: innkommende anrop,
Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort trykk); start oppringning (trykk lenge);

14 Handsfreetast

Veksling mellom telefonrør- og
handsfreemodus

15 Styretast


16 Signalstyrke (→ s. 2)

17 Telefonvarersymbol (kun SL400A)

Telefonsvarer påslått.

Blinker: Telefonvaren holder på å ta opp
en beskjed eller betjenes av en annen intern
abonnent.

Base

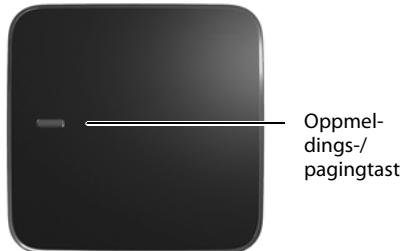

1 Display i hviletilstand

2 Batteriets ladetilstand (→ s. 2)

3 Displaytaster

4 Beskjedtast

Tilgang til anrops- og beskjedlister.

Blinker: ny beskjed eller nytt anrop

5 Avslutt-tast, På/av-tast

Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå
tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand
(langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i
hviletilstand)


Betjeningsvejledninger

I dette dokument beskrives kun ibrugtagning af din Gigaset-telefon og dens vigtigste funktioner kort. En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på www.gigaset.com.

Disse beskrivelser er i PDF-format. Du skal bruge Adobe® Reader® for at kunne læse filen. Du kan downloade Adobe® Reader® fra internettet på adressen www.adobe.com.

Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av telefonens innstillinger og driftstilstand:

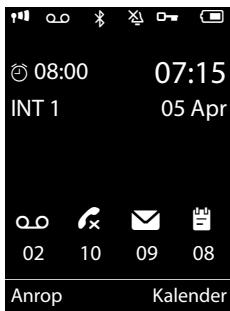

	Signalstyrke: god til dårlig intet signal
	Ingen stråling aktivert
	Telefonsvarer innkoblet (kun SL400A)
	Bluetooth aktivert
	Utkoblet ringtone
	Tastelås aktivert
	Batteriets ladetilstand: over 66 % ladet mellan 33 % og 66 % ladet mellan 10 % og 33 % ladet lyser rødt: under 10 % ladet blinker rødt: batteriet nesten tomt batteriet lades
08:00	Vekkerklokke innkoblet med vekketidspunkt
07:15	Gjeldende klokkeslett
INT 1	Håndsettets navn
04 Apr	Aktuell dag og måned
	Antall nye beskjeder: i nettopostkassen/telefonsvareren i listen over tapte anrop i SMS-listen i listen over tapte avtaler
02	i nettopostkassen/telefonsvareren
10	i listen over tapte anrop
09	i SMS-listen
08	i listen over tapte avtaler

Varsling av:

- oppretter forbindelse
- forbindelse opprettet
- forbindelse kunne ikke opprettes eller forbindelsen ble avbrutt
- eksternt anrop
- internt anrop
- vekkerklokke
- merkedag
- avtaler
- telefonsvarer registrerer

Varsling av:

- informasjon
- forespørsel
- vent litt...
- handling utført
- handling mislyktes
- babyalarm aktivert
- bytte fra telefonrør- til handsfreemodus
- bytte fra handsfree - til telefonrørmodus
- slumring

Inholdsfortegnelse

Kort oversikt	1
Displaysymboler	2
Sikkerhetsanvisninger	5
Første skritt	6
Kontroller pakningsinnholdet	6
Stille opp base og lader	6
Tilkobling av basen	7
Koble til laderen	8
Ta håndsettet i bruk	9
Innstilling av dato og klokkeslett	11
Menyoversikt	13
Telefoning	16
Ringe eksternt	16
Direkteinrop	16
Avslutte samtalet	16
Besvare anrop	17
Handsfree	17
Slå av mikrofonen	17
Bruk av adresseboken og andre lister	18
Adressebok	18
Repetisjonsliste	19
Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)	20
Anropslister	20
Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset SL400A	21
Betjening via håndsettet	21
Innstilling av opptaksparametere	23
ECO DECT	24
Stille vekkerklokken	25
Bruk av flere håndsett	25
Oppmelding av håndsett	25
Avmelding av håndsett	26
Endre navn på et håndsett	26
Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone)	26

Innholdsfortegnelse

Innstilling av håndsettet	27
Endre handsfree-/telefonrørvolum	27
Endre ringtoner	28
Stille inn basen	29
Endre system-PIN-kode	29
Kundeservice og assistanse	30
Spørsmål og svar	31
Bruksområde	32
Miljø	33
Stikkordregister	34

Sikkerhetsanvisninger

Merk

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Sett bare inn **anbefalte, oppladbare batterier** som oppfyller **spesifikasjonen** da det ellers er fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske dataene for Gigaset-produktet, finner du kapittelet "Vedlegg".



Ikke hold håndsettets baksiden til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-free-funksjonen. Da kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at det fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Håndsettet kan fremkalte ubehagelig støy (during eller piping) i analoge høreapparater eller overstyre dem. Ta kontakt med en audiograf ved problemer.



Ikke plasser basen og laderen i bade- eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprut-sikre.



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknader

- ◆ Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller ikke nødrop er tilgjengelige ved strømbrudd.

Første skritt

Kontroller pakningsinnholdet

- ▶ en Gigaset-base SL400/SL400A
- ▶ et basedeksel med fot
- ▶ en strømadapter for basen
- ▶ et Gigaset-håndsett
- ▶ et oppladbart batteri
- ▶ et batterideksel
- ▶ et beltekrips
- ▶ en lader
- ▶ en strømadapter for laderen
- ▶ en telefonledning
- ▶ denne lynvejledning
- ▶ en cd med udførlig betjeningsvejledning

Stille opp base og lader

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- ▶ Sett basen på et jevnt og sklisikkert underlag et sentralt sted i boligen eller huset, eller monter basen på veggen.

Merk

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres når **Maks. rekkevidde** er koblet ut (→ s. 24).

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Merk:

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damper.

Tilkobling av basen

- ▶ Koble strømadapter **1** og telefonstøpsel **2** til basen og legg ledningene i kabelkanalene.



- ▶ Klikk dekselet på plass i sporene bak på basen (ikke ved veggmontering).




- ▶ Koble først til strømadapteren **3**.
- ▶ Deretter kobler du til telefonstøpselen **4**.

Merk:


- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig.

Koble til laderen

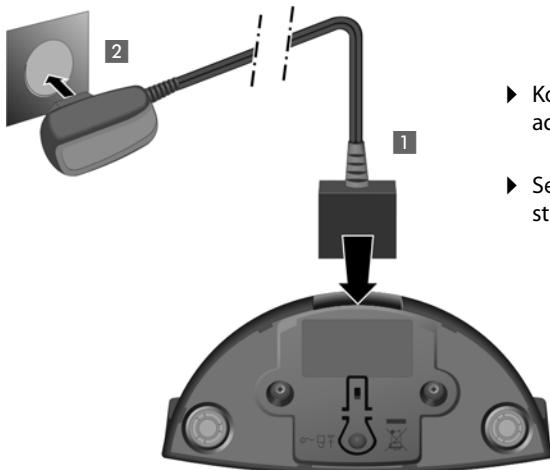

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen, må du trykke på låseknappen **3** og trekke ut pluggen **4**.

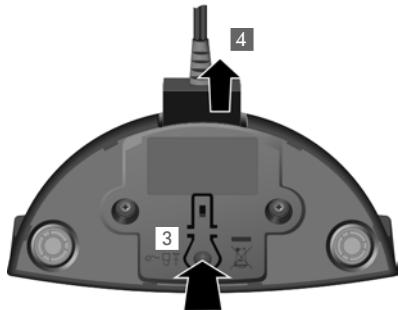

Ta håndsettet i bruk

Displayet er beskyttet med folie.



Fjern beskyttelsesfolien!

Sett inn batteriene og lukk batteridekselet

Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett først inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover ①.
- ▶ Deretter skyver du batteriet nedover ② til det klikker på plass.

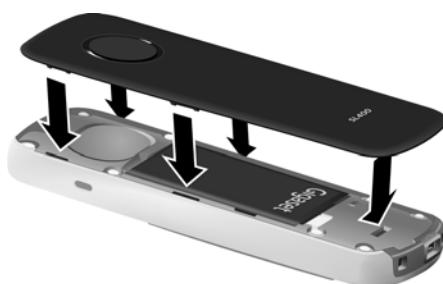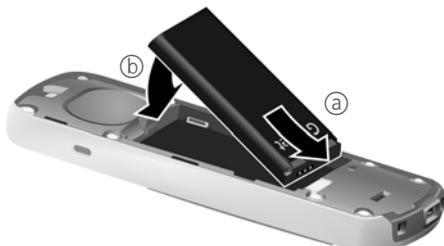

- ▶ Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på innsiden av apparatet.
- ▶ Deretter trykker du på dekselet til det klikker på plass.

Dersom du må åpne batteridekselet på nytt for å bytte batteri:

- ▶ Fjern belteklips (hvis montert).
- ▶ Ta tak i utsparingen nederst på batteridekselet med neglen og trekk det oppover.



Når du skal **bytte batteri**, setter du neglen i fordypningen i apparatet og drar batteriet opp.



Sette på belteklipsen

På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklipps.

- Trykk belteklippen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklippen smekker på plass i sporene.
- For å ta den av trykker du kraftig med høyre tommel på midten av belteklippen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips og apparatet og tar klippen av oppover.



Første gangs lading og utlading av batteriet

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og** utladet igjen.

- La håndsettet stå i laderen i **3 timer**.



Merk

Håndsettet må kun settes i laderen som hører til.

- Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.

Merknader

- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batteriets ladekapasitet etter en tid.

Innstilling av dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

Merk

Dato og klokkeslett stilles eventuelt inn automatisk, avhengig av nettoperatøren.




- Trykk på tasten under displayvisningen **Tid** for å åpne inntastingsfeltet.
(Dersom du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingfeltet via menyen → s. 15.)



I displayet vises undermenyen **Dato/Tid**.


- Den aktive inntastingsposisjonen blinker.
Tast inn dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks.,
0 ↴ 4 GHI 0 ↴ 4 GHI 2 ABC 0 ↴ 1 CD 1 AD
for 04.04.2011.

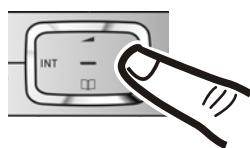

Hvis du vil endre inntastingsposisjonen, f.eks. korrigere en inntassing, trykker du **til høyre** eller **venstre** på styretasten.



- Trykk **nede** på styretasten for å gå til inntastingsfeltet for klokkeslett.

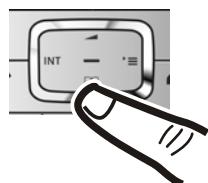


- Tast inn timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks.
0 ↴ 7 PQR 1 CD 5 JKL for klokken 07:15.
Bruk ev. styretasten for å endre inntastingsposisjonen.



Første skritt



► Trykk på tasten under displayvisningen **Lagre** for å lagre inntastingen.

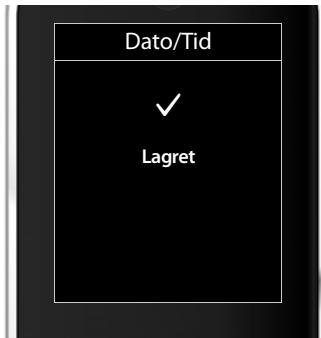

I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreftelsestone, og displayet går straks tilbake i hviletilstand

Telefonen er nå klar til bruk.

Menyoversikt

En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på www.gigaset.com.

Åpne hovedmenyen: trykk på når telefonen er i hviletilstand.

Velg tjenester

Viderekobling
Samtale venter
Tilbakering av

Bluetooth

Aktivering
Søk headset
Søk dataprodukt
Kjente enheter
Egen enhet


Ekstrafunksjoner

Babyalarm	→ s. 26
Direkteanrop	→ s. 16
Mediaoversikt	→ Skjermsparere CLIP-bilder Lyder Ledig minne


Anropsliste

Alle anrop	→ s. 20
Utgående anrop	→ s. 20
Mottatte anrop	→ s. 20
Tapte anrop	→ s. 20

☒ Tekstmelding

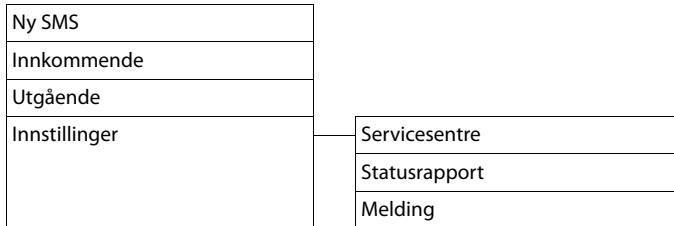

☒ Telefonsvarer

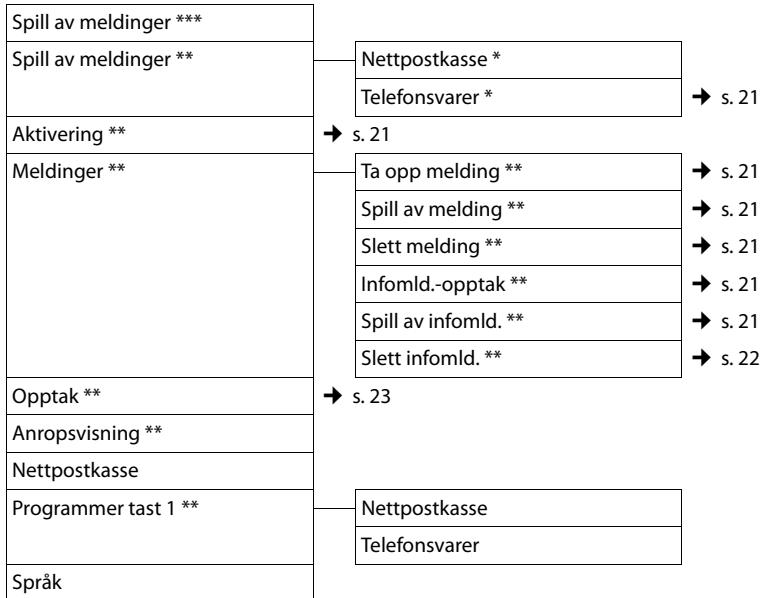


* bare når nummeret til nettpostkassen er innlagt

** Kun base **med** telefonsvarer

*** Kun base **uten** telefonsvarer, **og** nummer til nettpostkassen er oppført.

☒ Organiserer



☒ Telefonbok

→ s. 18

Innstillinger

Dato/Tid	→ s. 11
Lydinnstillinger	Volum håndsett → s. 27 Håndsettprofiler Servicetoner Vibrator → s. 28 Ringetoner (h.set) → s. 28 Ventemusikk
Skjerm + tastatur	Skjermsparer Stor skrift Fargeskjema Bakgrunnslys Tastaturlys
Språk	
Registrering	Oppmelde håndsett → s. 25 Avmelde håndsett → s. 26 Velg base
Telefoni	Auto. svar Retningsnummer Bryt inn Bylinjekode Oppr.modus Flash-tid
System	Tilb.stille hånds. Tilb.stille base Kryptering System-PIN → s. 29
Menyvisning	Forenklet Komplett
ECO DECT	Maks. rekkevidde → s. 24 Ingen stråling → s. 24

Telefonering

Hvis displaybelysningen er slått av, kan du slå på displaybelysningen med ett trykk på en vilkårlig tast. **Talltaster** overføres til ringeforberedelsen i displayet, **andre taster** har ingen annen funksjon.

Ringe eksternt

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

Eller:

 Trykk **lengre** på svartasten  og tast deretter inn nummeret.

Du kan avbryte oppringingen med avsluttasten .

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Merk

Ved oppringning med adressebok (→ s. 18), anropsliste (→ s. 20), repetisjonsliste (→ s. 19) og automatisk repetisjon (→ s. 20) slipper du gjentatt inntasting av numre.

Direkteanrop

Du kan stille inn telefonen slik at du ringer opp et tidligere lagret nummer ved å trykke på en **hvilken som helst** tast. Derved kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.



► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** for å aktivere.

Alarm på:

Angi eller endre nummer.

► Lagre innstillingene med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet følgende ved aktivert direkteanrop:



Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på avsluttasten  for å avbryte oppringingen/direkteanropet.

Deaktivere direkteanrop

- I **Hviletilstand** trykker du på displaytasten **Av**.
- Trykk **lengre** på firkantasten  for å deaktivere direkteanropet.

Avslutte samtalen



Trykk på avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende svartast .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- ▶ Trykk på svartasten .
- ▶ Trykk på handsfreetasten .
- ▶ Gigaset SL400: Trykk på displaytasten **Svar**.
- ▶ Gigaset SL400A: Trykk på displaytasten  for å viderekoble anropet til telefonsvareren.

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. svar** er innkoblet, besvarer håndsettet anropet automatisk når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Stille**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Handsfree

Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen.

Du kan stille inn ulike profiler for handsfree-funksjonen, slik at telefonen er best mulig tilpasset situasjonen du befinner deg i.

Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing

  Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

- ▶ Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus

 Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale og ved avspilling av telefonsvareren (kun Gigaset SL400A) kobler du handsfree inn eller ut.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- ▶ Hold handsfreetasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til.

Justering av lydstyrken, → s. 27.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

- 
- Trykk på tasten for å slå av mikrofonen. I displayet vises **Mikrofonen er av**.
 - Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

Merk

Hvis mikrofonen på telefonen er slått av, er alle tastene unntatt mikrofonbryter-tasten  og avslutt-tasten  uten funksjon.

Bruk av adresseboken og andre lister

Til rådighet står:


- ◆ adressebok
- ◆ repetisjonsliste
- ◆ SMS-innboks
- ◆ anropslister
- ◆ liste over tapte avtaler
- ◆ Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)

Adresseboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett.

Adressebok

I adresseboken kan du lagre til sammen 500 oppføringer.

Lagre et telefonnummer i adresseboken



- Endre inntasting over flere linjer:

Fornavn: / Etternavn:

Skriv inn fornavn og/eller etternavn.
Hvis det ikke skrives inn navn i noen av feltene, lagres og vises telefonnummeret som etternavn.

Telefon: / Telefon (Kontor): /

Telefon (Mobil):

Angi et nummer i minst ett av feltene.
Oppføringene blir merket med et foranstilt symbol ved blaing i adresseboken:
 / / .

E-post:

Tast inn e-postadressen.

Merkedag:

Velg På eller Av.

For innstillingen På: Angi Merkedag (dato) og Bursdag (Tid) og velg varslingsstype: Bursdag (Signal).

Anropsmelodi (VIP):

Marker en adressebokoppføring som VIP (Very Important Person) og tilde den en bestemt ringtone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringtonen.

VIP-oppføringer er merket med symbolet ved blaing i adresseboken.

Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Bilde av anroper:

Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnementen.

Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Lagre

Trykk på displaytasten.

Velg adressebokoppføring



Åpne adresseboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
- ◆ Tast inn de første tegnene i navnet (maks. 8), eller bla til oppføringen med .

Det søkes i etternavn i adresseboken.

Hvis det ikke er lagt inn etternavn, søker det i fornavn.

Oppringing med adresseboken



(Velg oppføring)



Trykk på svartast.

(Hvis det er oppført flere numre, velger du ønsket nummer med og trykker på svartasten én gang til).

Numeret ringes opp.

Administrering av adressebokoppføringer

Vis oppføring

 →  (Velg oppføring)

Vis Trykk på displaytasten.
Oppføringen vises.

Alt. Trykk på displaytasten.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Vis nummer

Før å endre eller komplettere et nummer eller lagre det som ny oppføring, trykker du  etter at nummeret er vist.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Kopier oppføring

til Internett: send en oppføring til et håndsett.

vCard via SMS: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

vCard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Endre oppføring

 →  (Velg oppføring)

Vis | Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge.

► Utfør og lagre endringene.

Bruk av andre funksjoner

 →  (Velg oppføring)

→ **Alt.** (Åpne menyen)

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Vis nummer

Endre eller utvid et lagret nummer og ring deretter opp med  eller lagre det som en ny oppføring ved å trykke på  etter visning av nummeret.

Endre oppføring

Endre valgt oppføring.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Kopier oppføring

til Internett: send en oppføring til et håndsett.

vCard via SMS: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

vCard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Slett alle

Slett alle oppføringer.

Kopier alle

til Internett: Send hele listen til et håndsett.

vCard via Bluetooth: send hele listen i vCard-format via Bluetooth.

Ledig minne

Vis antall ledige oppføringer i adresseboken (→ s. 18).

Ringe opp med kortvalgtaster

► Langt trykk på den aktuelle kortvalgtasten.

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de 20 sist opprингte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i adresseboken, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

 Trykk kort på tasten.

 Velg oppføring.

 Trykk en gang til på svartasten.
Nummeret ringes opp.

Når et navn vises, kan du trykke på displaytasten **Vis** for å vise det tilhørende nummeret.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

Trykk kort på tasten.

Velg oppføring.

Alt. Åpne menyen.

Med kan du velge følgende funksjoner:

Kopier til tlf.bok

Kopier oppføringen til adresseboken.

Auto. repetisjon

Det opprinnelige nummeret ringes automatisk opp på nytt med jevne mellomrom (minst hvert 20. sekund). Svartasten blinker , og «handsfree» er aktivert.

- Abonnenten svarer:
Trykk på svartasten . Funksjonen avsluttes.
- Abonnenten svarer ikke:
Anropet avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Funksjonen avsluttes etter ti mislykkede forsøk eller ved at du trykker på en vilkårlig tast.

Vis nummer (som i adresseboken, s. 19)

Slett oppføring (som i adresseboken, s. 19)

Slett alle (som i adresseboken, s. 19)

Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)

Ved hjelp av **telefonsvarerlisten** kan du spille av beskjedene på telefonsvareren.

Anropslister

Forutsetning: nummervisning (CLIP)

Telefonen din lagrer forskjellige anropsstyper:

- ◆ besvarte anrop ()
- ◆ utgående anrop ()
- ◆ tapte anrop ()

Anropslistene åpner du med håndsettet i hviletilstand med displaytasten **Anrop** eller via menyen:



Listeoppføring

Nye beskjeder står øverst.

Eksempel på listeoppføring:

Alle anrop	
	Frank 14.05.11, 15:40
	089563795 14.05.11, 15:32
	...0123727859362922 14.05.11, 15:07
Vis	Alt.

- ◆ Listetypen (i topptekst)
- ◆ Oppføringens status
- Fet skrift:** ny oppføring
- ◆ Nummer eller navn på anroper
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, s. 11)
- ◆ Oppføringstype

Trykk på svartasten for å ringe tilbake til den valgte anroperen.

Trykk på displaytasten **Vis** for å vise nærmere opplysninger, f.eks. nummeret til et navn.

Trykk på displaytasten **Alt.** for å velge blant følgende funksjoner:

Kopier til tlf.bok

Kopiering av nummer til adresseboken.

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Slett alle

Slette alle oppføringer.

Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen «gammel», dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning.

Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset SL400A

Du betjener telefonsvareren via håndsettet eller via fjernkontroll (en annen telefon/mobiltelefon). Du kan ta opp egne meldinger eller informasjonsmeldinger via håndsettet.

Telefonsvarermodus

- ◆ I modusen **Svare & ta opp** vil den som ringer, høre meldingen din og kan legge igjen en beskjed.
- ◆ I modusen **Kun besvare** vil den som ringer, høre meldingen din, men kan ikke legge igjen en beskjed.

Betjening via håndsettet

Slå telefonsvareren på/av

Du kan velge mellom **Svare & ta opp**, **Kun besvare** og **Vekslende**. Med innstillingen **Vekslende** kan du aktivere opptaksmodusen innen en tid som du har spesifisert. Utenom denne tiden hører den som ringer, informasjonsmeldingen.

 →  → **Aktivering** (✓ = på)

Endre Trykk på displaytasten.

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** eller **Av** for å slå telefonsvareren på eller av.

Modus:

Svare & ta opp, **Kun besvare** eller: velg **Vekslende**.

Spille inn egne meldinger/informasjonsmeldinger

 →  → **Meldinger**

→ **Ta opp melding / Infomld.-opptak**

OK Trykk på displaytasten for å starte opptaket.

Du hører klarsignalet (en kort tone).

► **Tal inn meldingen nå (minst 3 sek.).**

Bruk håndsettet på samme måte som i en telefonsamtale. Hold røret inntil øret og snakk inn i mikrofonen med normalt stemmenvolum.

Avslutt Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

Med  eller **Tilbake** avbrytes opptaket.

Med **OK** starter du opptaket på nytt.

Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den. Med **Ny** kan du starte opptaket på nytt.

Merk:

- ◆ Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 100 sekunder overskrides, eller når du tar en talepause på mer enn 2 sekunder.
- ◆ Hvis du avbryter et opptak, brukes standardmeldingen igjen.
- ◆ Hvis lagringsplassen i telefonsvareren er full, kobler den over til modusen **Kun besvare**.
 - Slett gamle beskjeder, og telefonsvareren kobler automatisk tilbake til modusen **Svare & ta opp**. Gjenta opptaket om nødvendig.

Spille av en melding/informasjonsmelding

 →  → **Meldinger**

→ **Spill av melding / Spill av infomld.**

Hvis det ikke finnes en melding, hører du den aktuelle standardmeldingen.

Slette melding/informasjonsmelding

→ → Meldinger
→ Slett melding / Slett infomld.

Ja Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Når meldingen er slettet, brukes den aktuelle standardmeldingen.

Avspilling av beskjeder

Avspilling av nye beskjeder

Nye beskjeder som du ikke har hørt ennå, vises i displayet med et symbol og antall beskjeder:

00
02

-tasten på håndsettet blinker.

Trykk på beskjedtasten.

Telefonsvarer:

Velg og trykk på **OK**.

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen deretter med den første nye beskjeden. Etter at den siste nye beskjeden er avspilt, hører du sluttonen, men også en melding om hvor mye opptakstid som gjenstår.

Avspilling av gamle beskjeder

Du kan spille av gamle beskjeder når det ikke finnes flere nye beskjeder. Start avspillingen på samme måte som beskrevet under «Avspilling av nye beskjeder».

Stanse og styre avspillingen

Under avspilling av beskjeder:

2 ABC Stanse avspilling.
Trykk på **2 ABC** en gang til.
eller

Alt. Åpne menyen. Velg **Pause** og trykk på **OK**.
For å fortsette velger du **Fortsett** og trykker på **OK**.

eller **1 ..** Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.
Trykk 2x: Gå til forrige beskjed.

eller **3 DEF** Gå til neste beskjed.
Trykk 2x: Til beskjeden etter neste beskjed.

4 GHI I den aktuelle beskjeden går du 5 sekunder tilbake.
(«Skip back»-funksjon,
Forutsetning: mer enn 5 sekunder av den aktuelle beskjeden er allerede avspilt.)

Hvis et avbrudd varer lenger enn ett minutt, går telefonsvareren tilbake til hviletilstand.

Kopiere telefonnummeret fra en beskjed til adresseboken

Under avspilling eller ved pause:

Alt. → Kopier til tlf.bok

► Fyll ut oppføringen.

Merk

Du kan også starte avspillingen av beskjeder via menyen:

→ → Spill av meldinger

Slette beskjeder

Du kan enten slette alle gamle beskjeder eller bare enkeltbeskjeder.

Slette alle gamle beskjeder

Under avspilling eller ved pause:

Alt. → Slett gammel liste

OK Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Ja Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Slette en gammel beskjed enkeltvis

Under avspilling eller ved pause:

Slett Trykk på displaytasten.

Overta en samtale fra telefonsvareren

Mens telefonsvareren tar opp en beskjed eller blir betjent via fjernstyring, kan du ta over samtalen:

✓ / Svar Trykk på svartasten eller displaytasten.

Innstilling av opptaksparametere

Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet.

□ → **■** → Opptak

► Endre inntasting over flere linjer:

Opptakslengde:

Velg maksimal opptakslengde **1 min., 2 min., 3 min.** eller **Maks.**

Opptakskvalitet:

Velg opptakskvalitet **Lang avspilling** eller **Førsteklasses**. Velger du høy kvalitet, forkorter du den maksimale opptakstiden.

Antall ringesign.::

Velg følgende når telefonsvareren skal ta imot et anrop: **Straks**, etter **10 sek, 18 sek, 30 sek** eller **Aut.**

Lagre Trykk på displaytasten.

Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger

□ → **■** → Språk

Gjeldende språk er merket med **●**.

▼ Velg språk og trykk på **Velg**.

ECO DECT

ECO DECT står for lavt strømforbruk og redusert radioeffekt.

Redusere radioeffekt (stråling)

I normal driftsmodus (ved levering):

Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal utnyttelse av radiodelen. I standby sender håndsettet ikke ut noen radiosignal (den er strålingsfri). Kun basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base, jo mindre er radioeffekten.

Slik kan du redusere radioeffekten ytterligere:

1) Redusere rekkevidden, og dermed senke radioeffekten med inntil 80 %

I mange boliger, forretninger, kontorer etc. er det ikke behov for den maksimale rekkevidden. Når du slår av innstillingen **Maks. rekkevidde**, reduseres radioeffekten i samtalens med opptil 80 % ved halvparten så stor rekkevidde.

 →  → ECO DECT → Maks.
rekkevidde → Endre (☒ = på)

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk.

2) Slå av DECT-radiomodul i standby (Eco-Modus+)

Med innstillingen **Ingen stråling** kan du slå basens radiosignaler helt av i standby-modus.

 →  → ECO DECT → Ingen stråling
→ Endre (☒ = på)

Når radiomodulen er koblet ut, vises symbolet  i stedet for signalstyrkesymbolet på standby-skjermen.

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk.

Statusvisninger

	Signalstyrke (Ingen stråling av)
	76 % – 100 %
	51 % – 75 %
	26 % – 50 %
	1 % – 25 %
	rød: ingen forbindelse til basen
	Ingen stråling på: hvit, hvis Maks. rekkevidde på; grønn, hvis Maks. rekkevidde av

Merknader

- ◆ For at fordelene med denne innstillingen **Ingen stråling** skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett støtte denne funksjonen.
- ◆ Hvis innstillingen **Ingen stråling** er aktivert og det blir registrert et håndsett som ikke støtter denne funksjonen på basen, blir **Ingen stråling** deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir avregistrert, blir **Ingen stråling** automatisk aktivert igjen.
- ◆ Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtaler. Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.
- ◆ For at et håndsett likevel skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponible beredskaps- og samtaletid.
- ◆ Når **Ingen stråling** er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten til basen ved å prøve å få summetonen: Trykk lenge på svartasten . Du hører summetonen.

Stille vekkerklokken

Forutsetning: dato og klokkeslett er innstilt
(→ s. 11).

Slå vekkerklokken på/av og still den

→ → Vekkerklokke

- Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg På eller Av.

Tid:

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

Periode:

Velg Daglig eller Man-Fre.

Volum:

Still inn volum (1-6).

Melodi:

Velg melodi.

Lagre Trykk på displaytasten.

I hviletilstand viser displayet symbolet samt vekketidspunkt.

Vekking varsles på displayet (→ s. 2) og med den valgte ringtonen. Vekkingen pågår i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: vekking pågår.

Av Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

eller

Slumre Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. I displayet vises . Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil seks håndsett på basen.

Et Gigaset-håndsett kan være oppmeldt til inntil fire baser.

Manuell oppmelding av Gigaset-håndsett på Gigaset SL400/SL400A

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. INT 1. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

1) På håndsettet

Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base:

Reg. Trykk på displaytasten.

Håndsettet er allerede oppmeldt på en base:

→ → Registrering
→ Oppmelde håndsett

Dersom håndsettet allerede er oppmeldt på fire baser:

Velg base, f.eks. Base 3 og trykk på **OK**.

Hvis du blir bedt om det, angir du system-PIN for basen og trykker på **OK**.

Displayet viser informasjon om at det søkes etter en oppmeldingsklar base.

2) På basen

► Trykk **lengre** (ca. 3 sek.) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1) innen ett minutt.

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset-håndsett kan du avmelle andre oppmeldte håndsett.



→ Registrering

→ Avmelde håndsett

- Velg den interne abonnenten som skal avmeldes, og trykk på **OK**.

(Håndsettet du bruker, er merket med <.)



Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.

Ja

Trykk på displaytasten.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmelding tildeles automatisk navnene «INT 1», «INT 2» osv. Du kan endre disse navnnene. Navnet kan bestå av maks. 10 tegn. Det endrede navnet vises i listen til hvert håndsett.

- Åpne håndsettlisten. Eget håndsett er merket med **◀**.

- Velg et håndsett.

- Åpne menyen.

Gi nytt navn



Angi navn.

Lagre

Trykk på displaytasten.

Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone)

Når babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer på håndsettet. Bortsett fra displaytastene er alle tastene på håndsettet deaktivert.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhenger av basen). Med unntak

av Avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høytaleren på håndsettet kan slås på eller av (**Toveissamtale** = **På** eller **Av**). Hvis **Toveissamtale** er slått på, kan du svare på babyalarmen.

I babyalarmmodus varsles innkommende anrop på håndsettet **uten ringtone**. De vises kun i displayet. Display og tastatur er uten belysning, også varseltoner er utkoblet.

Hvis du besvarer et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert.

Hvis du slår håndsettet av og deretter på igjen, er babyalarmmodus fortsatt aktivert.

Merk!

- ◆ Test funksjonen nøyne før den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkopplingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.
- ◆ Aktivering av denne funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Derved sikrer du at batteriet ikke går tomt.
- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- ◆ Abonnenten som babyalarmen vidererekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer



→ **Babyalarm**

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** for å aktivere.

Alarm på:

Velg **Intern** eller **Ekstern**.

Eksternt nummer: velg nummeret fra adresseboken (trykk på displaytasten eller tast det inn).

Internt nummer: trykk på displaytasten **Endre**, → velg håndsett eller
Fellesanrop dersom alle oppmeldte håndsett skal ringes opp → **OK**.
 I hviletilstand vises måltelefonnummeret eller det interne måltelefonnummeret i displayet.

Toveissamtale:


Høyttaleren på håndsettet kan slås på eller av (velg **På** eller **Av**).

Alarmsnivå:

Velg følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

- ▶ Lagre innstillingen med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet følgende ved aktivert babyalarm:

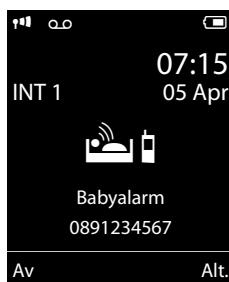

Endre innstilt målnummer

📞 → ★ → Babyalarm

- ▶ Angi nummer og lagre som beskrevet under «Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer» (→ s. 26).

Avbryte/deaktivere babyalarm

Trykk på Avslutt-tasten **📞** for å avbryte anrop **under en babyalarm**.

Trykk på displaytasten **Av** i hviletilstand for å deaktivere babyalarm-modus.

Deaktivering av babyalarm fra ekstern telefon

Forutsetninger: telefonen må støtte tonesignalering, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer.

- ▶ Besvar anropet som babyalarmen har utløst, og trykk på tastene **9** **#**.

Når forbindelsen er avbrutt, er funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarmfunksjonene på håndsettet (f. eks. ingen ringtone) vil være aktiveret til du trykker på displaytasten **Av**.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:

- ▶ Aktiver babyalarmen igjen og lagre med **Lagre** (→ s. 26).

Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

Endre handsfree-/telefonrørvolum

Du kan stille inn volumet for handsfree og for telefonrøret i fem trinn.

I hviletilstand:

- 📞** Åpne menyen for innstilling av talevolum.
- 📞** Still inn telefonrørvolumet.
- 📞** Gå til linjen **Høyttaler**:
- 📞** Still inn handsfreevolumet.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale via telefonrøret eller i handsfree-modus:

- 📞** Trykk på styretasten for å åpne menyen **Volum håndsett**. Still inn telefonrør- eller handsfreevolum med **📞**.

Innstilling av håndsettet

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller du kan trykke på displaytasten **Lagre**.

Hvis er programmert med en annen funksjon, f.eks. ved bytting av samtaler:

Alt. Åpne menyen.

Volum Velg og trykk på **OK**.

Foreta innstillingen (se ovenfor).

Merk

Du kan også stille inn talevolum via menyen (→ s. 15).

Endre ringtoner

◆ Volum:

Du kan velge mellom fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 3 =) og crescendo-anrop (6; volumet blir sterkere for hver ringtone =).

◆ Ringtoner:

Du kan velge fra en liste over forhånds-innstilte ringtoner og melodier.

Du kan velge mellom forskjellige ringtoner, melodier eller en vilkårlig lyd fra Media Pool.

Du kan stille inn forskjellige ringtoner for følgende funksjoner:

- ◆ For int. anrop
- ◆ For eksterne anrop

Innstilling av melodi/volum

I hviletilstand:

→ → Lydinnstillinger
→ Ringtoner (h.set) → Volum/Melodier

Innstilling av volum for interne anrop og avtaler eller melodi for interne anrop.

Gå til neste linje.

Innstilling av volum/melodi for eksterne anrop.

Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

I tillegg, for eksterne anrop:

Du kan etter å ha lagt inn melodien, angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe, f.eks. om natten.

→ → Lydinnstillinger
→ Ringtoner (h.set) → Tidsstyring

For eksterne anrop:

Velg **På** eller **Av**.

Hvis tidsinnstillingen er aktivert:

Utsett oppring. fra:
Angi starten på tidsrommet 4-sifret.

Utsett oppring. til:

Angi slutten på tidsrommet 4-sifret.

Merk

Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi i adresseboken (VIP), kan telefonen ringe også i dette tidsrommet.

Slå på/av ringtonen for anonyme anrop

Du kan stille inn telefonen så den ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring. Anropet blir bare varslet i displayet.

I hviletilstand:

→ → Lydinnstillinger
→ Ringtoner (h.set) → Anony. anrop av

Trykk på **Endre** for å slå på/av funksjonen (= på).

Vibrasjonsalarm

Innkommende anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

I hviletilstand:

→ → Lydinnstillinger → Vibrator

Trykk på **Endre** for å slå på/av vibrasjonsalarmen (= på).

Slå av/på ringetone/vibrasjonsalarm

Du kan

- ◆ Slå av ringtonen permanent i hviletilstand eller før du tar av røret for å besvare et anrop.
- ◆ Slå av ringtonen og vibrasjonsalarmen kun for det aktuelle anropet.

Du kan ikke slå på ringtonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringtonen permanent

 Langt trykk på stjernetasten.

I displayet vises symbolet .

Gjeninnkobling av ringtonen

 Langt trykk på stjernetasten.

Slå av ringtonen/vibrasjonsalarmen for det aktuelle anropet

Stille Trykk på displaytasten.

Slå på/av oppmerksomhetstone

I stedet for ringtonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder deretter **en kort tone** («Pip») i stedet for ringtonen.

 Langt trykk på stjernetasten, og innen 3 sekunder:

Pip Trykk på displaytasten. Et anrop varsles nå med **en kort oppmerksomhetstone**.

I displayet vises .

Stille inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt Gigaset-håndsett.

Endre system-PIN-kode

Den innstilte, 4-sifrede System-PIN-koden for basen (fabrikkoppsett: **0000**) kan du endre til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

Gigaset SL400A: Ved innstilling av en system-PIN-kode gjør du det mulig å fjernstyre telefonsvaren.

 →  → System → System-PIN

 Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.

 Angi ny system-PIN og trykk på **OK**.

Tilbakestilling av system-PIN-kode

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbakestille basen til den opprinnelige koden **0000**:

Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold oppmeldings-/pagingtasten på basen nede mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Basen er nå tilbakestilt og system-PIN-koden er satt til **0000**.

Merk

Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillinger tilbakesilles til fabrikkoppsettet.

Kundeservice og assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.

Registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på

www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via e-post.

På vår oppdaterte online-service www.gigaset.com/no/service, som alltid er tilgjengelig, finner du:

- > Utfyllende informasjon om våre produkter
- > FAQ
- > Søkebegrep for rask søking etter emne
- > Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
- > Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
- > Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- > Kontaktkjema til kundeservice (e-post)

For ytterligere informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr. minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobiltelefon gjelder egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det norske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på emballasjen ved CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjonene i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Information

En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner finder du på den medfølgende cd og på internettet på www.gigaset.com.

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service.

I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger i tabellen nedenfor.

Oppmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headset.

- ▶ Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveiledningen for headsettet).
- ▶ Slett oppmeldingsdataene på håndsettet ved å avmelde enheten.
- ▶ Gjenta oppmeldingsprosedyren.

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
▶ Trykk lenge på Avslutt-tasten .
2. Batteriet er tomt.
▶ Lad batteriet eller skift det ut (→ s. 9).

Ikke alle menypunkter vises.

- Menyvisningen er forenklet.
▶ Aktiver utvidet menyvisning (→ s. 13).

I displayet blinker «Ingen base».

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Rekkevidden til basen er redusert fordi **Maks. rekkevidde** er koblet ut.
▶ Koble inn **Maks. rekkevidde** (→ s. 24) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
3. Basen er ikke innkoblet.
▶ Kontroller basens strømadapter (→ s. 7).

I displayet blinker «Registrer håndsett».

Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.

- ▶ Meld opp håndsettet (→ s. 25).

Håndsettet ringer ikke.

1. Ringtonen er slått av.
▶ Slå på ringtonen (→ s. 29).
2. Viderekobling er innstilt på «Alle anrop».
▶ Slå av viderekobling.
3. Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført.
▶ Slå på ringtonen for anonyme anrop (→ s. 28).

Du hører ingen ringtone/summetone fra fastnettet.

Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.

- ▶ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler.

Forbindelsen avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Repeateren ble aktivert eller deaktivert.

- ▶ Slå håndsettet av/på.

Feiltone etter forespørsel om system-PIN.

Du har angitt feil system-PIN.

- ▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 29).

Du har glemt system-PIN.

- ▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 29).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten  . Mikrofonen på håndsettet er slått av.

- ▶ Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 17).

Numeret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.

Nummeroverføring er ikke aktivert.

- ▶ **Anroperen** må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatøren.

Du hører en feiltone ved inntasting.

Handlingen mislyktes / feil ved inntasting.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).

Hussentralen er innstilt med pulssignalering.

- ▶ Koble om hussentralen til tonesignalering.

kun Gigaset SL400A:

I anropslisten finnes en beskjed uten angitt tidspunkt.

Dato og klokkeslett er ikke innstilt.

- Still inn dato og klokkeslett (→ s. 11).

Telefonsvarer melder ved fjern-styring «PIN er ugyldig».

1. Inntastet system-PIN-kode er feil
 - Gjenta inntasting av system-PIN-kode
2. System-PIN-kode er fremdeles innstilt til 0000.
 - Angi en annen system-PIN enn 0000 (→ s. 29).

Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder eller har satt over til infomelding.

Minnet er fullt.

- Slett gamle beskjeder.
- Lytt til og slett nye beskjeder.

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert. Siden en piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå), kan det også oppstå fargeavvik i pikslene.

Dette er normalt og ikke et tegn på feilfunksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs

 0682

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi bekjenner oss til et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert tilvirkning, drift, bruk, service og deponering.

Du finner også info om miljøvennlige produkter og teknikker på Internett under www.gigaset.com.

Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Stikkordregister

A

Adressebok	18
administrering av oppføringer	19
lagre oppføring	18
Anonyme anrop av	28
Anrop	
besvare	17
Anropslister	20
Anropssvar	23
Automatisk	
anropssvar	17
repetisjon	20
Avmelding (håndsett)	26
Avslutte, samtale	16
Avslutt-tast	1, 16

B

Babyalarm (Babyphone)	26
Base	
sette opp	6
still inn	29
system-PIN-kode	29
tilkobling	7
Batteri	
lading	1, 2, 10
sette inn	9
symbol	1, 2
visning	1, 2
Beskjeder	21
høre på	22
kopiering av nummer til adresseboken	22
slette	23
tast	1
Betjeningsvejledninger	1
Bruksområde	32

C

CLIP-bilde	18
D	
Deponering	33
Direkteinrop	16
Displaytaster	1
Dokumentasjon	1

E

ECO DECT	24
Endre	
handsfreevolum	27
mål-telefonnummer (Babyalarm)	27
navn på et håndsett	26
ringtone	28
system-PIN-kode	29
telefonrørvolum	27

F

Feilsøking (gen.)	31
Firkanttast	1
Fødselsdag, se Merkedag	
Følsomhet (babyalarm)	27

H

Handsfree	17
tast	1
Hjelp	31
Høre på	
beskjed (telefonsvarer)	22
utgående melding (telefonsvarer)	21
Høreapparater	5
Håndsett	
avmelding	25, 26
bruke babyalarm	26
bruke flere	25
endre navn	26
handsfreevolum	27
oppmelding	25
slå av mikrofonen	17
stille inn	27
ta i bruk	9
telefonrørvolum	27
Håndsettets driftstid	
i babyalarmmodus	26

I

Innstilling av dato	11
Innstilling av klokkeslett	11

K

Koble ut radiomodul	24
Kundeservice og Assistanse	30

L	
Lagringsplass	
adressebok	19
Liste	
anropslister	20
tapte anrop	20
telefonsvarer	20
Lyd, se Ringetone	
M	
Manuell repetisjon	19
Medisinsk utstyr	5
Meldingsmodus (telefonsvarer)	21
Meny	
oversikt	13
Mikrofon	1
Mikrofonbrytertast	1
Miljø	33
Mottaksstyrke	24
Mål-telefonnummer (babyalarm)	26
N	
Nattmodus, se tidsstyring	
Navn på et håndsett	26
Nummer	
lagre i adresseboken	18
som mål for Babyalarm	26
O	
Oppføring	
velge fra adressebok	18
Oppmelding av håndsett	25
Oppmeldingstast	1
Oppmerksomhetstone	29
Oppsetting, base	6
Opptakskvalitet	23
Opptakslengde	23
P	
Pagingtast	1
Pakningsinnhold	6
Picture-CLIP	18
På/av-tast	1
R	
Redusere radioeffekt	24
Redusere stråling	24
Rekkevidde	6
redusere	24
Repetisjon	19
Ringe	
eksternt	16
Ringetone	
endre	28
stille inn volum	28
R-tast	1
S	
Samtale	
avslutte	16
ekstern	16
overta fra telefonsvarer	23
Samtale (babyalarm)	27
Samtalevarighet	16
Skip back-funksjon (telefonsvarer)	22
Slette	
beskjeder	23
meldinger for telefonsvareren	22
Slumring	25
Slå av	
babyalarm	27
telefonsvarer	21
Slå av mikrofonen på håndsettet	17
Slå på	
babyalarm	26
telefonsvarer	21
Spørsmål og svar	31
Still inn dato	15
Still inn klokkeslett	15
Stjernetast	1
Strømadapter	5
Styretast	1
Svartast	1, 16
Symbol	
ny beskjed (telefonsvarer)	22
ringtone	29
telefonsvarer	21, 23
vekkerklokke	25
Søke i adresseboken	18

Stikkordregister

T

Ta i bruk	
håndsett	9
Tapt anrop	20
Tast 1 (hurtigvalg)	1
Taster	
avslutt-tast	1, 16
beskjedtast	1
displaytaster	1
firkanttast	1
handsfreetast	1
hurtigvalg	1
kortvalg	19
mikrofonbrytertast	1
på/av-tast	1
R-tast	1
stjernetast	1
styretast	1
svartast	1, 16
Telefonering	
besvare anrop	17
ekstern	16
Telefonrørmodus	17
Telefonrørvolum	27
Telefonsvarer	21
"Skip back"-funksjon	22
avspilling av beskjeder	22
opptak av egne infomeldinger/	
henvisningsmeldinger	21
slette beskjeder	23
slå på/av	21
spole framover	22
spole tilbake	22
Telefonsvarerliste	20
Tidsstyring (nattmodus)	28

U

Utgående melding (telefonsvarer)	21
V	
Vekkerklokke	25
Velge	
med adresseboken	18
med kortvalg	19
Vibrasjonsalarm	28
Visning	
lagringsplass i adresseboken	19
Visning av ladetilstand	1, 2
Volum	
handsfreevolum for håndsett	27
høyttaler	27
ringtone	28
telefonrør	27

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com