

Gigaset

SL400 - SL400 A

Gratulerar!

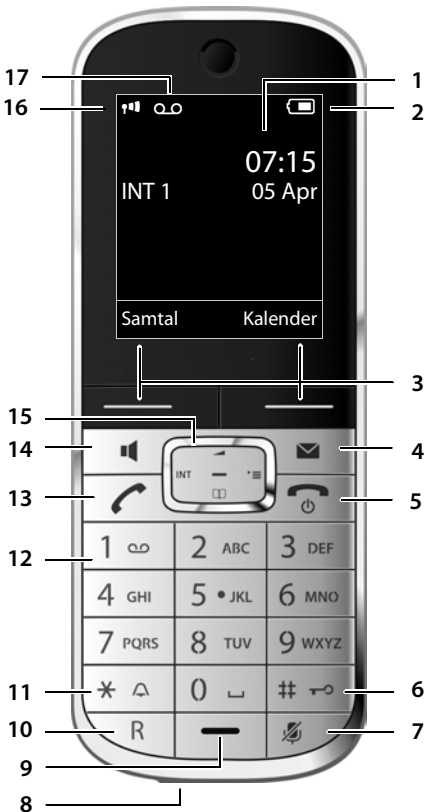
Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Kortfattad översikt



- 1 Display i viloläge
- 2 Batteriets laddningsstatus (→ s. 2)
- 3 Displayknappar
- 4 Meddelandeknapp
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;
blinker: nytt meddelande eller nytt samtal
- 5 Knappen på/av/lägg på luren
Avsluta samtal, avbryta funktion, gå en
menynivå tillbaka (tryck kort), återgå till
viloläge (håll nedtryckt), slå av och på
handenheten (håll nedtryckt i viloläge)

- 6 Knappen Fyrkant
Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge);
Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 Sekretessknapp
Aktivera sekretessfunktionen
- 8 Mini-USB-kontakt
- 9 Mikrofön
- 10 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 11 Knappen Stjärna
Ringsignal på/av (håll nedtryckt);
Vid fast anslutning: Växla mellan pulsval/
tonval (tryck kort);
Vid textinmatning: Öppna tabell med
specialtecken
- 12 Knapp 1
Telefonsvarare (endast SL400A)/
Ringa upp nättelefonsvarare (håll nedtryckt)
- 13 Lyft luren-knapp
Blinkar: inkommande samtal;
Besvara samtal; öppna
nummerrepetitionslista (tryck kort);
ringa upp (håll nedtryckt)
- 14 Handsfreeknapp
Växla mellan normal- och högtalarläge
- 15 Navigationsknapp
- 16 Mottagningsstyrka (→ s. 2)
- 17 Telefonsvararsymbol (endast SL400A)
Telefonsvarare aktiverad;
blinker: Telefonsvararen spelar in ett
meddelande eller används av en annan
intern användare

Basstation



Registrerings-/
sökknapp

Bruksanvisningar

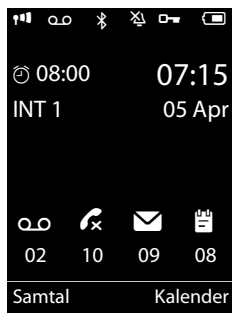
Detta dokument innehåller bara en kort beskrivning av hur du börjar använda din Gigaset-telefon och de viktigaste funktionerna.

En utförlig beskrivning av telefonen och dess funktioner finns på bifogade CD och på Internet www.gigaset.com.

Dessa beskrivningar är i PDF-format. För att läsa dem behöver du Adobe® Reader®. Adobe® Reader® hittar du på Internet under www.adobe.com.

Displaysymboler

Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge:



	Mottagningsstyrka: bra till dålig ingen mottagning
	Ingen stråln. aktiverat
	Telefonsvarare aktiverad (endast SL400A)
	Bluetooth aktiverat
	Ringsignal avaktiverad
	Knappåls aktiverat
	Batteriets laddningsstatus des Akkus: laddat över 66 % laddat mellan 33 % och 66 % laddat mellan 10 % och 33 % lyser rött: laddat under 10 % blinkar rött: batteriet nästan tomt batteriet laddas
	08:00 Väckarklockan aktiverad med väckningstid
	07:15 Aktuellt klockslag
	INT 1 Handenhetens namn
	04 Apr Aktuell dag och månad
	02 Antalet nya meddelanden: på (nät-)telefonsvararen
	10 i listan över missade samtal
	09 i SMS-listan
	08 i listan över missade alarm

<p>Indikering för:</p> <ul style="list-style-type: none"> uppkoppling anslutning skapad det går inte att skapa en anslutning eller anslutningen avbruten externt samtal internt samtal väckarklocka högtidsdag alarm telefonsvararen spelar in 	<p>Indikering för:</p> <ul style="list-style-type: none"> information fråga vänta... åtgärd genomförd åtgärd misslyckades rumsövervakning aktiverat växla från lur läge till högtalarläge växla från högtalarläge till lur läge snooze-läge
---	--

Innehållsförteckning

Kortfattad översikt	1
Displaysymboler	2
Säkerhetsanvisningar	5
Komma igång	6
Kontrollera förpackningens innehåll	6
Installera basstationen och laddaren	6
Ansluta basstationen	7
Ansluta laddaren	8
Börja använda handenheten	9
Ställa in datum och tid	11
Menyöversikt	13
Ringa	16
Ringa externt samtal	16
Direktanrop	16
Avsluta samtal	16
Besvara samtal	17
Högtalarfunktion	17
Aktivera sekretessfunktionen	17
Använda adressboken och listor	18
Adressbok	18
Nummerrepetitionslista	19
Telefonsvaerlista (endast Gigaset SL400A)	20
Samtalslistor	20
Användning av telefonsvaeren i basstationen Gigaset SL400A	21
Hantering via handenheten	21
Ställa in inspelningsparametrar	23
ECO DECT	24
Ställa in väckarklocka	25
Använda flera handenheter	25
Registrera handenheter	25
Avregistrera handenheter	26
Ändra namn på en handenhet	26
Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)	26

Ställa in handenheten	27
Ändra högtalar-/lurvolym	27
Ändra ringsignaler	28
Ställa in basstationen	29
Ändra system-PIN	29
Kundservice & assistans	30
Frågor och svar	31
Godkännande	32
Miljö	33
Sakregister	34

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs nogga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på basstationens undersida.



Använd endast **uppladdningsbara batterier** som uppfyller **specifikationen**, för att undvika personsador.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning).

Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga".



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselsador.

Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras.

Handenheten kan orsaka ett irriterande störningar (surr- eller pip ljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan **inte heller ringa nödnummer**.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

- ▶ en Gigaset-basstation SL400/SL400A
- ▶ ett basstationshölje med fot
- ▶ en nätadapter till basstationen
- ▶ en Gigaset-handenhet
- ▶ ett batteri
- ▶ ett batterilock
- ▶ ett bältesclip
- ▶ en laddare
- ▶ en nätadapter till laddaren
- ▶ en telefonkabel
- ▶ denna snabbguide
- ▶ en CD med utförlig bruksanvisning

Installera basstationen och laddaren

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet. Välj ett jämnt, halkfritt underlag eller montera den på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus upp till ca 50 meter.

Räckvidden minskar när **Maximal räckvidd** är avaktiverat (→ s. 24).

I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan det dock inte uteslutas, att det uppstår spår på uppställningsytan vid kontakt.

Observera:

- ◆ Skydda telefonen mot värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen

- ▶ Anslut nätadaptern **1** och telefonkontakten **2** till basstationen och lägg kablarna i kabelkanalerna.



- ▶ Snäpp fast höljet i hålen på basstationens baksida (**inte vid väggmontering**).

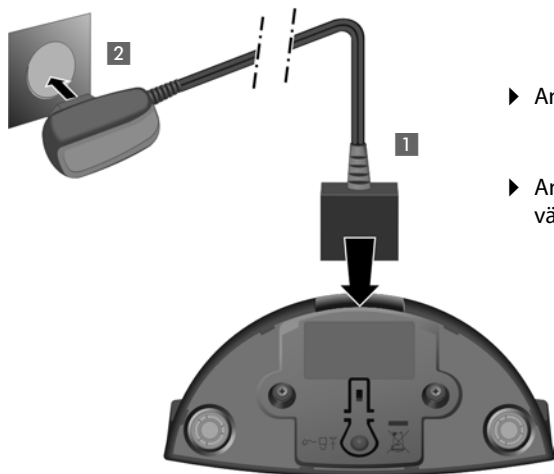
- ▶ Anslut **först** nätadaptern **3**.
- ▶ Anslut **därefter** telefonkontakten **4**.



Observera:

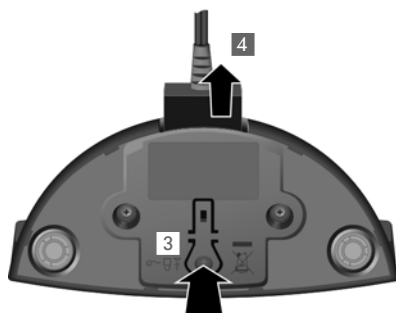
- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten**, eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast den** nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.

Ansluta laddaren



- ▶ Anslut nätadapters nätkontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptern till ett vägguttag **2**.

Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren, ska du trycka på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.



Börja använda handenheten

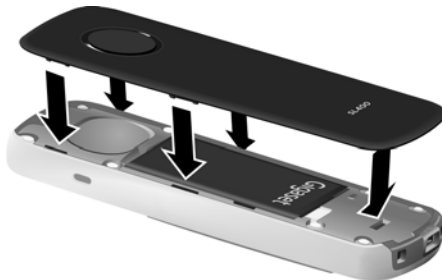
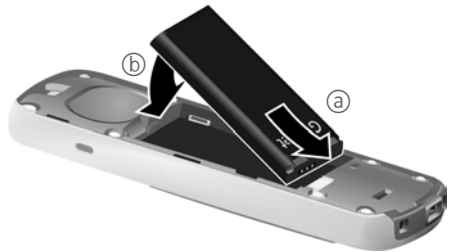
Displayen skyddas av en plastfolie.
Ta av skyddsfolien!

Sätta i batteriet och stänga batterilocket

Varning!

Använd endast det uppladdningsbara batteri som Gigaset Communications GmbH rekommenderar, eftersom andra batterier kan medföra hälsorisker och personskador. Batteriernas mantel kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt först in batteriet med kontaktsidan nedåt (a).
- ▶ Tryck sedan batteriet nedåt (b) tills det snäpper på plats.



- ▶ Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger parallellt med hälen på höljets insida.
- ▶ Tryck sedan till batterilocket tills det fäster på plats.

Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batteri:

- ▶ Ta bort bältesclipet (om det är monterat).
- ▶ Använd en fingernagel och ta tag i spåret nedtill på batterilocket och lyft upp locket.



För att **byta ut batteriet** tar du tag i spåret i höljet med fingernageln och lyfter upp batteriet.



Sätta på bältesclipet

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ▶ **Tryck fast bältesclipet** på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ▶ **Ta bort bältesclipet** genom att trycka på bältesclipets mitt med höger tumme. Skjut in vänster pekfingers nagel mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.



Första laddningen och urladdningen av batteriet

En korrekt indikering av batteriernas laddningsstatus kan endast ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Låt handenheten stå **tre timmar** i laddaren.



Obs!

Handenheten får endast placeras i den tillhörande laddaren.

- ▶ Ta sedan ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den där först när batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Om batteriet tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

Obs!

Beroende på vilken nätleverantör du har kan det hända att datum och tid ställs in automatiskt.



- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Klocka** för att öppna inmatningsfältet.
(Om du redan har matat in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyn → s. 15.)

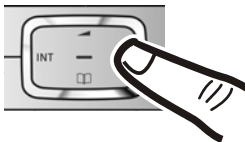


På displayen visas undermenyn **Datum/tid**.

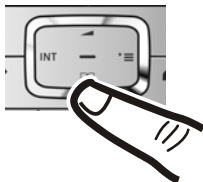
- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar.
Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen, t.ex.

0	4	0	4	2	0
1	1				

 för den 4 april 2011.



Om du vill ändra inmatningspositionen, för att t.ex. korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på navigationsknappen.



- ▶ Tryck **nedåt** på navigationsknappen för att gå till inmatningsfältet för klockslag.

- ▶ Ange timmar och minuter med fyra siffror via knappsatsen, t.ex.

0	7	1	5
	PMRS	OP	JKL

 för kl. 07:15.
Byt vid behov inmatningsposition med navigationsknappen.





- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Spara** för att spara inmatningen.




I displayen visas **Sparad**. En bekräftelse-signal hörs och du kommer automatiskt tillbaka till viloläget.

Telefonen är nu klar att användas!

Menyöversikt

En utförlig beskrivning av telefonen och dess funktioner finns på bifogade CD och på Internet www.gigaset.com.

Öppna huvudmenyn: tryck på  i viloläge.

Nättjänster

Vidarekoppling
Samtal väntar
Tillb.ringn. Av

Bluetooth

Aktivera
Sök headset
Sök dataenhet
Kända enheter
Egen enhet

Extrafunktioner

Övervakning	→ s. 26
Direktuppringning	→ s. 16
Resurs-telefonbok	Skärmläckare
	Ringbilder
	Ljud
	Ledigt minne

Samtalslistor

Alla samtal	→ s. 20
Utgående samtal	→ s. 20
Mottagna samtal	→ s. 20
Missade samtal	→ s. 20

SMS

Nytt SMS	
Inkomm.	
Utgående	
Inställningar	Servicecenter
	Statusrapport
	Notifikation

Telefonsvarare

Spela upp medd. ***				
Spela upp medd. **	<table border="1"> <tr> <td>Nättelefonsv. *</td> </tr> <tr> <td>Telefonsvarare *</td> </tr> </table>	Nättelefonsv. *	Telefonsvarare *	→ s. 21
Nättelefonsv. *				
Telefonsvarare *				
Aktivera **	→ s. 21			
Svarsmeddelanden **	Spela in svarsmed. **	→ s. 21		
	Spela svarsmedd. **	→ s. 21		
	Radera svarsmedd. **	→ s. 21		
	Spela in hänvisning **	→ s. 21		
	Spela upp hänvisn. **	→ s. 21		
	Radera hänvisning **	→ s. 22		
Inspelningar **	→ s. 23			
Samtalsfiltrering **				
Nättelefonsv.				
Snabbval 1 **	<table border="1"> <tr> <td>Nättelefonsv.</td> </tr> <tr> <td>Telefonsvarare</td> </tr> </table>	Nättelefonsv.	Telefonsvarare	
Nättelefonsv.				
Telefonsvarare				
Språk				

* endast när numret till nättelefonsvararen är sparad i adressboken

** endast basstation **med** telefonsvarare

*** endast basstation **utan** telefonsvarare **och** numret till nättelefonsvararen har registrerats

Kalender

Kalender	
Väckarklocka	→ s. 25
Missade alarm	

Telefonbok → s. 18



Inställningar

Datum/tid	→ s. 11
Ljudinställning	Samtalsvolym → s. 27
	Handsfree-profiler
	Servicetoner
	Vibrator → s. 28
	Ringsignal (Handen.) → s. 28
	Pausmusik
Skärm + knappsats	Skärmläckare
	Stort teckensnitt
	Färgscheman
	Ljusstyrka skärm
	Knappsatsbelysning
Språk	
Registrering	Reg. handenhet → s. 25
	Avreg. handenhet → s. 26
	Välj basstation
Telefoni	Auto. svar
	Riktnummer
	Medlyssning
	Växelprefix
	Uppring.metod
	Retursamtal
System	Återställ handenhet
	Återställ basstat.
	Kryptering
	System-PIN → s. 29
Menyvisning	Förenklad
	Fullständig
ECO DECT	Maximal räckvidd → s. 24
	Ingen stråln. → s. 24

Ringa

När displaybelysningen är avstängd aktiverar du den genom att trycka på valfri knapp. Om du trycker på en **sifferknapp** överförs siffran till displayen som förberedelse för att slå ett nummer. **Andra knappar** har ingen ytterligare funktion.

Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.




Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:



Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.

Obs!

Genom att ringa med hjälp av adressboken (→ s. 18), samtalslistan (→ s. 20) nummerrepetitionslistan (→ s. 19) och automatisk nummerrepetition (→ s. 20) slipper du skriva samma nummer flera gånger.

Direktanrop

Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när man trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn, som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 →  → **Direktuppringning**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

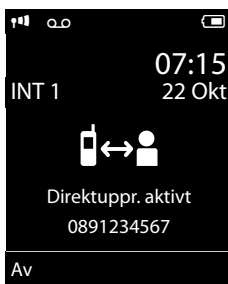
Aktivera genom att välja På.


Alarm till:

Ange eller ändra nummer.

▶ Spara inställningarna med **Spara**.


När displayen är i viloläge indikeras aktiverat direktanrop så här:



När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg-på-knappen , för att avbryta uppringningen eller avsluta direktanrop.

Inaktivera direktanrop

▶ När telefonen är i **viloläge** trycker du på telefonens displayknapp **Av**.


▶ Tryck **länge** på knappen  för att inaktivera direktanrop.

Avsluta samtal






Tryck på Lägg på luren-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: ringsignal, visning i displayen och genom att handsfreenknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtalet:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på handsfreenknappen .
- ▶ Gigaset SL400: Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Gigaset SL400A: Tryck på displayknappen  för att vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Om handenheten står i laddaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad, besvaras samtalet automatiskt när du lyfter handenheten ur laddaren.

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras på displayen.

Högtalarfunktion

När högtalarfunktionen har aktiverats ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

När telefonen är i viloläge kan du ställa in olika profiler för högtalarfunktionen för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningen.


Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

Aktivera när du slår numret

  Mata in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.


- ▶ Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Växla mellan lur- och högtalarläge

 Tryck på högtalarknappen.

Under ett samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (endast Gigaset SL400A) kan du aktivera eller avaktivera högtalarläget.


Om du vill placera handenheten i laddaren under ett samtal:

- ▶ Tryck in högtalarknappen  när du ställer tillbaka handenheten och håll den nedtryckt i ytterligare 2 sekunder.



Ändra talvolymen, → s. 27.

Aktivera sekretessfunktionen

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal.

 Tryck på displayknappen för att aktivera handenhetens sekretessfunktion. I displayen visas **Mikrofon avstängd**. Tryck på knappen igen för att avaktivera sekretessen.

Obs!

Om telefonens mikrofon är avaktiverad är alla knappar låsta, förutom sekretessknappen  och Lägg på luren-knappen .

Använda adressboken och listor

Du har följande alternativ:

- ◆ Adressbok
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Listan Inkommande SMS
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Lista över missade alarm,
- ◆ Telefonsvararlista (endast Gigaset SL400A)

Du skapar adressboken separat för din handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter.

Adressbok

Du kan spara sammanlagt 500 poster i adressboken.

Spara nummer i adressboken

 → <Ny post>

▶ Ändra flerradig inmatning:

Förnamn: / Efternamn:

Skriv in förnamn och/eller efternamn. Om inget namn skrivs in i något av fälten sparas och visas telefonnumret samtidigt som efternamn.

Telefon: / Telefon (kontor): /

Telefon (mobil):

Skriv in ett nummer i minst ett av fälten. Posterna markeras med en framförställd symbol när du bläddrar i adressboken:
▲ / ■ / □.

E-post:

Mata in e-postadress.

Födelsed.:

Välj På eller Av.

Vid inställningen På:

Mata in Födelsed. (datum) och Födelsedag (tid) och välj typ av indikering: Födelsedag (signal).

Samtalsmel. (VIP):

Markera en post i adressboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en viss ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal. VIP-poster markeras med symbolen **VIP** när du bläddrar i adressboken:
Förutsättning: nummerpresentation (CLIP).

Bild:

Välj ev. en bild som ska visas när användaren ringer.
Förutsättning: nummerpresentation (CLIP).



Spara

Tryck på displayknappen.

Välja adressbokspost



 Öppna adressboken.

Du har följande alternativ:



- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Mata in de första bokstäverna i namnet (max 8) och bläddra eventuellt till posten med .

Telefonen söker efternamnet i adressboken. Om inget efternamn har matats in söker den efter förnamnet.

Ringa upp från adressboken

 →  (Välj post)



Tryck på Lyft luren-knappen. (Om flera nummer finns väljer du önskat nummer med  och trycker igen på Lyft luren-knappen ).
Numret slås.

Hantera adressboksposter

Visa post


 →  (Välj post)

Visa



Tryck på displayknappen. Posten visas.

Inställn.

Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Ändra eller komplettera ett sparad nummer eller spara det som en ny post: tryck på   när numret visas.

Radera post

Radera vald post.



Kopiera post

till Intern: skicka enstaka poster till en handenhet.

vKort via SMS: skicka enstaka post i vCard-format som SMS.

vKort via Bluetooth: skicka enstaka post i vCard-format via Bluetooth.



Ändra post

 →  (Välj post)


Visa **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

► Utför ändringar och spara.




Använda ytterligare funktioner

 →  (Välj post)

→ **Inställn.** (Öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Du kan ändra eller komplettera ett sparad nummer och sedan ringa upp det med  eller spara det som en ny post. Tryck på   efter visningen av numret.

Ändra post

Ändra vald post.

Radera post

Radera vald post.

Kopiera post

till Intern: skicka enstaka poster till en handenhet.

vKort via SMS: skicka enstaka post i vCard-format som SMS.

vKort via Bluetooth: skicka enstaka post i vCard-format via Bluetooth.

Radera alla

Radera **alla** poster i adressboken.

Kopiera lista

till Intern: skicka komplett lista till en handenhet.

vKort via Bluetooth: Skicka fullständig lista i vCard-format via Bluetooth.

Ledigt minne

Visa antal lediga poster i adressboken (→ s. 18).

Ringa via kortnummerknappar

► Håll kortnummerknappen **nedtryckt**.

Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de tjugo telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i adressboken, visas det tillhörande namnet.

Manuell nummerrepetition



Tryck **kort** på knappen.



Välj post.



Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Om det är ett namn som visas kan du visa det tillhörande numret med hjälp av displayknappen **Visa**.

Hantera poster i nummerrepetitionslistan

 Tryck kort på knappen.

 Välj post.


Inställn. Öppna meny.


Du kan välja följande funktioner med :

Kopiera t. TB

Kopiera posten till adressboken.

Auto återuppringn.

Det valda numret rings upp med regelbundna (minst var 20 sekund) intervall. Då blinkar Lyft luren-knappen  och högtalarfunktionen är aktiverad.

- Användaren svarar:
Tryck på **Lyft luren-knappen** .
Funktionen avslutas.
- Användaren svarar inte:
Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder.

Funktionen avslutas om du trycker på någon knapp eller efter tio misslyckade försök.

Visa nummer (som i adressboken, s. 19)

Radera post (som i adressboken, s. 19)

Radera alla (som i adressboken, s. 19)




Telefonsvararlista (endast Gigaset SL400A)

Via **telefonsvararlistan** kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen.

Samtalslistor

Förutsättning: nummerpresentation (CLIP)

I telefonen sparas olika samtalstyper beroende på basstation:

- ◆ mottagna samtal ()
- ◆ utgående samtal ()
- ◆ missade samtal ()

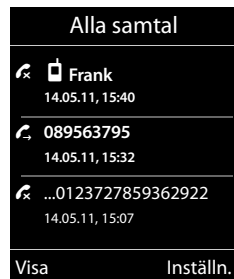
Öppna samtalslistorna i viloläge med displayknappen **Samtal** eller via meny:




Listpost

Nya meddelanden visas överst.

Exempel på listpost:



- ◆ Typ av lista (i rubrikdelen)
- ◆ Postens status
Fet stil: ny post
- ◆ Nummer till eller namn på den som ringer
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in, s. 11)
- ◆ Typ av post

Tryck på Lyft luren-knappen  för att ringa upp det valda uppringarnumret.

Tryck på displayknappen **Visa** för att visa ytterligare information, exempelvis nummer som tillhör ett namn.

Tryck på displayknappen **Inställn.** för att välja mellan följande funktioner:

Kopiera t. TB

Föra över nummer till adressboken.

Radera post

Radera vald post.

Radera alla

Radera alla poster.

När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fet stil nästa gång du öppnar listan.

Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset SL400A

Du styr telefonsvararen via handenheten eller via fjärrstyrning (annan telefon/mobiltelefon). Egna svarsmeddelanden spelas in via handenheten.

Telefonsvararläge

- ◆ I läget **Svara & spela in** hör den som ringer svarsmeddelandet och kan sedan tala in ett röstmeddelande till dig.
- ◆ I läget **Endast svara** hör den som ringer ditt svarsmeddelande, men kan inte tala in något röstmeddelande.

Hantering via handenheten

Aktivera/avaktivera telefonsvarare

Du kan välja mellan **Svara & spela in**, **Endast svara** och **Alternera**. Med inställningen **Alternera** kan du aktivera inspelningsläget under en viss tid, utanför den tiden hör den som ringer upp hänvisningsmeddelandet.

 →  → **Aktivera** (✓ = på)

Ändra Tryck på displayknappen.

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivera:

Välj **På** eller **Av** för att aktivera eller avaktivera telefonsvararen.

Läge:

Svara & spela in, **Endast svara** eller **Alternera** väljes.

Spela in svarsmeddelande/hänvisningsmeddelande

 →  → **Svarsmeddelanden**

→ **Spela in svarsmed. /**


Spela in hänvisning

OK Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

Du hör en kort ton.

- ▶ Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder).
När du spelar in svarsmeddelandet ska du hålla luren som vid ett telefonsamtal, med telefonen mot örat. Tala med normal röstvolym in i mikrofonen.

Avsluta Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.

Avbryt inspelningen med  eller **Tillbaka**. Starta sedan inspelningen på nytt med **OK**.

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det. Med **Nytt** kan du starta en ny inspelning.

Observera:

- ◆ Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (100 sekunder) överskrids eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning så används standardmeddelandet igen.
- ◆ Om minnet hos telefonsvararen är fullt så ställs den om till läget **Endast svara**.
 - ▶ När gamla meddelanden har raderats ställs telefonsvararen automatiskt om till läget **Svara & spela in** igen. Upprepa ev. inspelningen.

Avlyssna meddelande/hänvisning

 →  → **Svarsmeddelanden**

→ **Spela svarsmedd. / Spela upp hänvisn.**

Om det inte finns något eget meddelande, används standardmeddelandet.

Ta bort meddelande/hänvisning

 →  → Svartsmeddelanden

→ Radera svartsmedd. /

Radera hänvisning

Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.


Efter raderingen används åter standardmeddelandet.


Lyssna av röstmeddelanden

Lyssna av nya meddelanden

Nya, ej avlyssnade meddelanden indikeras i displayen med symbol och antal:



Knappen  på handenheten blinkar.

 Tryck på meddelandeknappen.

Telefonsv.:

Välj och tryck på **OK**.

Om det finns nya meddelanden, inleds uppspelningen med det första nya meddelandet. Efter det sista nya meddelandet hörs en slutton och du får information om hur mycket inspelningstid som återstår.

Lyssna av gamla meddelanden

När det inte finns några nya meddelanden kan du lyssna på de gamla. Du startar uppspelningen på samma sätt som beskrivs i avsnittet om att lyssna på nya meddelanden.

Stoppa och styra uppspelningen

När ett meddelande spelas upp:



Pausa uppspelningen. Tryck en gång till på  för att fortsätta eller

Inställn.

Öppna menyn. Välj **Paus** och tryck på **OK**.

Välj **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta.

 eller 

Gå till början av aktuellt röstmeddelande.

Tryck två gånger: Hoppa till föregående meddelande.

 eller 

Gå till nästa röstmeddelande.

Tryck två gånger: Till nästnasta meddelande.



Gå tillbaka **5 sekunder** i det aktuella meddelandet.

(hoppa-tillbaka-funktion, förutsättning: mer än

5 sekunder av det aktuella meddelandet har redan spelats upp.)

Vid pauser längre än en minut återgår telefonsvararen till viloläget.

Kopiera telefonnummer från meddelande till adressboken

Under uppspelning eller paus:

Inställn. → **Kopiera t. TB**

► Komplettera posten.

Obs!

Du kan även börja lyssna av meddelanden via menyn:

 →  → **Spela upp medd.**

Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:

Inställn. → **Rader. gammal lista**

OK Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.


Radera enstaka gammalt meddelande

Under uppspelning eller paus:

Radera Tryck på displayknappen.



Svara på samtal från telefonsvararen

Du kan ta emot ett samtal samtidigt som det spelas in av telefonsvararen eller telefonsvararen fjärrstyrs:

 / **Svara** Tryck på Lyft luren- eller displayknappen.

Ställa in inspelningsparametrar

Telefonsvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheten.

 →  → **Inspelningar**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Inspeln.längd:

Välj maximal inspelningslängd **1 min.**, **2 min.**, Välj **3 min.** eller **Max.**

Inspeln.kvalitet:

Välj inspelningskvalitet **Lång speltid** eller **Utmärkt**. Vid högre kvalitet reduceras den maximala inspelningstiden.

Aktiveras (efter):

Välj när ett samtal ska gå till telefonsvararen:


Omedelbart, efter **10 sek.**, **18 sek.**, **30 sek.** eller **Automatiskt**.

Spara Tryck på displayknappen.

Ändra språk för vägledning och standardmeddelande

 →  → **Språk**

Aktuellt språk markeras med ●.

 Välj språk och tryck på Tryck på **Välj**.

ECO DECT

ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

Minska sändareffekten (strålning)

Vid normal användning (leveransläge)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I standbyläge sker ingen sändning (handenheten är strålningsfri). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto lägre sändareffekt.

Du kan minska sändareffekten ytterligare:

1) Minska räckvidden och reducera därigenom sändareffekten med upp till 80 %



I många bostäder, allmänna utrymmen och kontorslokaler krävs inte maximal räckvidd. Om du avaktiverar inställningen **Maximal räckvidd** minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.


 →  → ECO DECT → **Maximal räckvidd** → **Ändra** (☑ = på)

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används.

2) Stänga av DECT-radiomodul i standbyläge (Eco-läge+)








Med inställningen **Ingen stråln.** kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge.

 →  → ECO DECT → **Ingen stråln.** → **Ändra** (☑ = på)

Vid avstängd radiomodul visas symbolen  i stället för mottagningsstyrka på standbydisplayen.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används.

Statusvisning

	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)	
	76 % - 100 %	} vit om Maximal räckvidd på; grön om Maximal räckvidd av
	51 % - 75 %	
	26 % - 50 %	
	1 % - 25 %	
	röd: ingen kontakt med basstationen	
	Ingen stråln. aktiverat: vit om Maximal räckvidd på; grön om Maximal räckvidd av	

Obs!

- ◆ För att kunna utnyttja fördelarna med **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för funktionen.
- ◆ Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte stöder den här funktionen är registrerad på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.
- ◆ Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- ◆ För att det trots detta ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden i handenheten.
- ◆ Om **Ingen stråln.** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera nåbarheten genom att prova linjen: Tryck länge på Lyft luren-knappen . Du hör en kopplingston.

Ställa in väckarklocka

Förutsättning: datum och tid har ställts in (→ s. 11).

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan

 →  → **Väckarklocka**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

Välj **På** eller **Av**.

Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

Period:

Välj **Dagligen** eller **Måndag-Fredag**.


Volym:

Ställ in volymen (1–6).

Signal:

Välj melodi.

Spara Tryck på displayknappen.

I viloläge visas symbolen  och väckningstiden i displayen.

Ett väckningsalarm indikeras i displayen (→ s. 2) och med den valda ringsignalen. Väckningsalarmet ljuder i max 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av i ett dygn.


Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/ upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: ett väckningsalarm ljuder.

Av Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.

Snooze Tryck på displayknappen eller valfri knapp. I displayen visas . Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Använda flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.

En Gigaset-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

Manuell registrering av en Gigaset-handenhet på Gigaset SL400/SL400A

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. **INT 1**. I annat fall måste du upprepa registreringen.

1) På handenheten


Handenheten är inte registrerad på någon basstation:


Registr. Tryck på displayknappen.

Handenheten är redan registrerad på en basstation:

 →  → **Registrering**
→ **Reg. handenhet**

Om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer:

 Välj basstation, t.ex. **Basstation 3** och tryck på **OK**.

 Mata in basstationens system-PIN om du uppmanas till detta och tryck på **OK**.



På displayen visas ett meddelande om att handenheten söker efter en basstation förberedd för registrering.


2) På basstationen


▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

 →  → **Registrering**
→ **Avreg. handenhet**


 Välj den interna anknnytning som ska avregistreras och tryck på **OK**. (Den handenhet som du hantarer för tillfället är markerad med <).

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.

Ja Tryck på displayknappen.

Ändra namn på en handenhet


Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av max 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med ◀.

 Välj handenhet.

Inställn. Öppna menyn.

Ändra namn

 Skriv in namn.

Spara Tryck på displayknappen.

Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)

Om rumsövervakningsläge har aktiverats, rings de sparade målnumren upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet. Med undantag

för displayknapparna avaktiveras alla knappar på handenheten.

Rumsövervakningen till ett externt nummer avbryts efter ca 90 sek. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) avbryts efter ca 3 min. (beroende på basstation). Under rumsövervakning spärras alla knappar förutom Lägg på-knappen. Handenhetens högtalare kan kopplas in eller ur (**Tvåvägskommunik.** = **På** eller **Av**). Om **Tvåvägskommunik.** är aktiverat, kan du svara vid rumsövervakning.

I rumsövervakningsläget indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ringsignal** och visas endast på displayen. Display och knappar tänds inte. Aviserings-toner hörs inte.


Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiv.

Om du stänger av handenheten och sedan slår på den igen är rumsövervakningsläget fortfarande aktivt.

Varning!

- ◆ **Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar till ett externt nummer.**
- ◆ När rumsövervakningen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera eventuellt handenheten i laddaren. På så vis garanterar du att batteriet inte laddas ur.
- ◆ Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret

 →  → Övervakning


- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

För att aktivera väljer du **På**.

Alarm till:

Välj **Internt** eller **Externt**.

Externt nummer: välj nummer i adressboken (tryck på displayknappen  eller mata in direkt.

Internt nummer: tryck på displayknappen **Ändra** → Välj handenhet eller **Alla**, om du vill ringa upp alla registrerade handenheter → **OK**.

När displayen är i viloläge visas det externa resp. interna målnumret.

Tvåvägskommunikik:

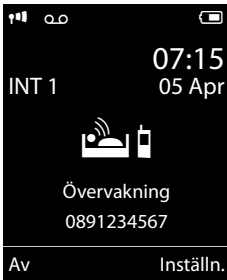
Koppla in eller ur handenhetens högtalare (välj **På** eller **Av**).

Känslighet:



Ställ in ljudnivåns känslighet (**Låg** eller **Hög**).

- ▶ Spara inställningarna med **Spara**.

När displayen är i viloläge indikeras en aktiverad rumsövervakning så här:




Ändra inställt målnummer

 →  → Övervakning

- ▶ Skriv in nummer och spara enligt beskrivningen under rubriken "Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret" (→ s. 27).



Avbryta/avaktivera rumsövervakning

Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta ett **rumsövervakningsalarm**.

När displayen är i **viloläge** trycker du på displayknappen **Av** för att avaktivera rumsövervakningsläget.

Avaktivera rumsövervakning externt

Förutsättningar: telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till ett externt målnummer.

- ▶ Ta emot det samtal som utlösts av rumsövervakningen och tryck på knapparna  .

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga inställningar för rumsövervakning på handenheten (t. ex. ingen ringsignal) förblir aktiva tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.

Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakning med samma nummer:

- ▶ Aktivera funktionen igen och spara inställningen med **Spara** (→ s. 27).





Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på handenheten.

Ändra högtalar-/lurvolym



Du kan ställa in högtalarvolymen och lurvolymen på fem olika nivåer.

I viloläge:


-  Öppna meny för att ställa in samtalsvolymen.
-  Ställ in lurvolymen.
-  Gå till raden **Handsfree**.
-  Ställ in högtalarvolymen.
- Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Ställa in handenheten

Under ett samtal med luren eller i högtarläge:

-  Tryck på navigationsknappen för att öppna meny **Samtalsvolym**. Ställ in lur- resp. högtalarvolymen med .

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen **Spara**.

Om  har programmerats med en annan funktion, t.ex. för pendling:

Inställn. Öppna meny.

Volym Välj och tryck på **OK**.



Gör en inställning (se ovan).

Obs!

Du kan även ställa in samtalsvolymen via meny (→ s. 15).

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1-5; t.ex. volym 3 = ) och "crescendosignal" (6: volymen blir högre för varje ringsignal = ).

◆ Ringsignaler:

Du kan välja förinstallerade ringsignaler och melodier ur en lista.



Du kan välja olika ringsignaler, melodier eller ett valfritt ljud från mediasamlingen.


Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ Int. samtal
- ◆ Ext. samtal


Ställa in volym/melodi

I viloläge:

-  →  → **Ljudinställning**
 - **Ringsignal (Handen.)**
 - **Volym/Melodier**

-  Ställa in volym för interna samtal och alarm resp. melodi för interna samtal.

-  Gå till nästa rad.

-  Ställa in volym/melodi för externa samtal.

- Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Dessutom för externa samtal:

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa, t.ex. på natten.

-  →  → **Ljudinställning**
 - **Ringsignal (Handen.)** → **Tidsstyrning**

För externa samtal:

Välj **På** eller **Av**.

När tidsstyrning har aktiverats:

Pausa ringni. från:

Ange starttid med fyra siffror.

Pausa ringning till:

Ange sluttid med fyra siffror.



Obs!

Om den som ringer har tilldelats en egen melodi i adressboken (VIP), ringer telefonen även under detta tidsintervall.

Aktivera/avaktivera ringsignal för anonyma samtal

Du kan ställa in din telefon på att inte ringa vid inkommande samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

I viloläge:

-  →  → **Ljudinställning**
 - **Ringsignal (Handen.)**
 - **Dämp. anon. ring**

Tryck på **Ändra** för att aktivera eller avaktivera funktionen (= på).

Vibrator

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

I viloläge:

-  →  → **Ljudinställning** → **Vibrator**

Tryck på **Ändra** för att aktivera eller avaktivera vibratorn (= till).

Aktivera/avaktivera ringsignal/vibrator


Du kan

- ◆ aktivera ringsignalen permanent antingen i viloläge eller när det ringer, innan du lyft på luren
- ◆ avaktivera ringsignalen och vibratorn endast för det aktuella samtalet

Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående samtal.

Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

På displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.


Avaktivera ringsignal/vibrator för det aktuella samtalet

Tyst Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera indikeringston

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och **tryck sedan inom tre sekunder**

Pip på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en kort indikeringston**. På displayen visas .

Ställa in basstationen

Du ställer in basstationen med en registrerad Gigaset-handenhet.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: **0000**) till en annan fyrsiffrig PIN-kod som bara du känner till.

Gigaset SL400A: Genom att ange en system-PIN kan du fjärrstyra telefonsvararen.

 →  → **System** → **System-PIN**



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

Återställa system-PIN

Om du har glömt bort din system-PIN, kan du återställa basstationen till leveransläge (**0000**):

Dra ut nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt medan du sätter i nätkabeln i basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Basstationen är nu återställd och system-PIN är åter inställd på **0000**.

Obs!

Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen. Alla inställningar har återställts till leveransläge.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användarmanual** och på **servicesidorna på vår Gigaset hemsida**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service-tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord-sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaru-uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige +46 8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Obs!

En utförlig beskrivning av telefonen och dess funktioner finns på bifogade CD och på Internet www.gigaset.com.


Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.gigaset.com/service.

Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Registrerings- eller anslutningsproblem med ett Bluetooth-headset.

- ▶ Återställ Bluetooth-headsetet (se headsetets bruksanvisning).
- ▶ Radera de registrerade uppgifterna i handenheten genom att avregistrera enheten.
- ▶ Genomför registreringsprocessen igen.

Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
 - ▶ Håll Lägg på luren-knappen  nedtryckt.
2. Batteriet är tomt.
 - ▶ Akku laddad bzw. austauschen (→ s. 9).

Alla menyposter visas inte.

Menyvyn är förenklad.

- ▶ Aktivera utökad menyvy (→ s. 13).

I displayen blinkar "Ingen basstation".

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
 - ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom **Maximal räckvidd** har avaktiverats.
 - ▶ aktivera **Maximal räckvidd** (→ s. 24) eller minska avståndet mellan handenhet/basstation.
3. Basstationen är inte påslagen.
 - ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 7).

I displayen blinkar "Registrera handenheten".

Handenheten har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.

- ▶ Registrera handenheten (→ s. 25).

Handenheten ringer inte.

1. Ringsignalen är avaktiverad.
 - ▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 29).
2. Vidarekoppling av samtal inställd på "Alla samtal".
 - ▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal.
3. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över.
 - ▶ Aktivera ringsignal för anonyma samtal (→ s. 28).

Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.

Den medföljande telefonkabeln används inte resp. den har ersatts av en ny kabel med felaktig stifttilldelning.

- ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning.

Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.

Repeatern aktiverades eller avaktiverades.

- ▶ Stäng av och sätt på handenheten igen.

Felton vid inmatning av system-PIN.


Du har matat in fel system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 29).

Du har glömt system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 29).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på sekretessknappen . Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.

- ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 17).

Den uppringande partens nummer visas inte, trots att CLIP har aktiverats.

Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.

- ▶ Den **uppringande parten** måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.

Vid inmatningen hörs en felton.

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.
- ▶ Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av nättelefon svararen.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.

endast Gigaset SL400A:

För ett meddelande i samtalslistan finns ingen tidsangivelse.

Datum/tid är inte inställt.

- ▶ Ställ in datum/tid (→ s. 11).

Telefonsvaren anger att-PIN-koden är ogiltig vid fjärrstyrning.

1. Inmatad system-PIN är felaktig.
 - ▶ Mata in system-PIN en gång till.
2. System-PIN är fortfarande inställd på 0000.
 - ▶ Ändra system-PIN till andra siffror än 0000 (→ s. 29).

Telefonsvaren spelar inte in några meddelanden-/hänvisningsmeddelandet återges.

Minnesutrymmet är fullt.

- ▶ Radera gamla meddelanden.
- ▶ Lyssna på nya meddelanden och radera.

Ansvarsfriskrivning

Vissa displayer kan innehålla pixlar (bildpunkter) som förblir aktiverade eller avaktiverade. Eftersom en pixel består av tre underpixlar (röd, grön, blå) kan det också hända att pixelns färg avviker.

Detta är normalt och inte tecken på felfunktion.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Sakregister

A	
Adressbok	18
hantera poster	18
spara post	18
Aktivera	
rumsövervakning	27
telefonsvarare	21
Allmän felsökning	31
Anonyma samtal av	28
Automatisk	
nummerrepetition	20
Automatiskt	
besvara samtal	17
Avaktivera	
rumsövervakning	27
telefonsvarare	21
Avfallshantering	33
Avregistrera (handenhet)	26
B	
Babyphone	26
Basstation	
ansluta	7
installera	6
ställa in	29
system-PIN	29
Batteri	
ladda	1, 2, 10
symbol	1, 2
sätta i	9
visning	1, 2
Batteriindikator	1, 2
Besvara samtal	23
Bruksanvisningar	1
Börja använda	
handenhet	9
C	
CLIP-bild	18
D	
Direktanrop	16
Displayknappar	1
Dokumentation	1
E	
ECO DECT	24
F	
Frågor och svar	31
Födelsedag	18
Förpackningens innehåll	6
G	
Godkännande	32
H	
Handenhet	
aktivera sekretessfunktionen	17
använda flera	25
använda rumsövervakning	26
avregistrera	25, 26
börja använda	9
högtalarvolym	27
lurvolym	27
registrera	25
ställa in	27
ändra namn	26
Handenhetens drifttid	
vid rumsövervakning	26
Handenhetens sekretessfunktion	17
Hjälp	31
Hoppa-tillbaka-funktion	
(telefonsvarare)	22
Högtalarfunktion	17
knapp	1
Hörapparater	5
I	
Indikeringston	29
Inspelningskvalitet	23
Inspelningslängd	23
Installera basstationen	6
K	
Knapp 1 (snabbval)	1
Knappar	
displayknappar	1
handsfreeknapp	1
knappen Fyrkant	1
knappen På/av	1
knappen Stjärna	1
kortnummer	19

lyft luren-knapp.	1, 16
lägg på luren-knapp.	1, 16
meddelandeknapp.	1
navigationsknapp.	1
R-knapp.	1
sekretessknapp.	1
snabbval.	1
Kundservice.	30
Kundservice & assistans.	30

L

Lista	
missade samtal.	20
samtalslistor.	20
telefonsvarare.	20
Ljud, se ringsignal	
Ljudkänslighet (rumsövervakning).	27
Lurläge.	17
Lurvolym.	27
Lyft luren-knapp.	1, 16
Lyssna av	
meddelande (telefonsvarare).	22
svarsmeddelande (telefonsvarare).	21
Lägg på luren-knapp.	1, 16

M

Manuell nummerrepetition.	19
Meddelandeläge (telefonsvarare).	21
Meddelanden.	21
föra över nummer till adressboken.	22
knapp.	1
lyssna av.	22
radera.	23
Medicinsk utrustning.	5
Meny	
översikt.	13
Mikrofon.	1
Miljö.	33
Minnesutrymme	
adressbok.	19
Minska strålningen.	24
Minska sändareffekten.	24
Missat samtal.	20
Mottagningsstyrka.	24
Målnummer (rumsövervakning).	27

N

Namn	
på en handenhet.	26
Nattläge se tidsstyrning	
Navigationsknapp.	1
Nummer	
som mål vid rumsövervakning.	27
spara i adressbok.	18
Nummerrepetition.	19
Nätadapter.	5

P

Post	
välja ur telefonbok.	18

R

Radera	
meddelande.	23
svarsmeddelande för telefonsvarare.	22
Registrera (handenhet).	25
Registreringsknapp.	1
Ringa	
besvara samtal.	17
externt.	16
med adressboken.	18
med kortnummer.	19
Ringa samtal	
externt.	16
Ringsignal	
ställa in volym.	28
ändra.	28
R-knapp.	1
Rumsövervakning.	26
Räckvidd.	6
reducera.	24

S

Samtal	
avsluta.	16
besvara.	17
externt.	16
svara från telefonsvararen.	23
Samtal, avsluta.	16
Samtalslistor.	20
Samtalslängd.	16
Sekretessknapp.	1

Sakregister

Service	30
Snabbtelefoni (rumsövervakning)	27
Snooze-läge	25
Ställa in datum	11, 15
Ställa in tid	11, 15
Stänga av radiomodul	24
Svarsmeddelande (telefonsvarare)	21
Symbol	
nytt meddelande (telefonsvarare)	22
ringsignal	29
telefonsvarare	21, 23
väckarklocka	25
Söka i adressboken	18
Sökningsknapp	1
T	
Telefonsvarare	21
gå bakåt	22
gå framåt	22
hoppa-tillbaka-funktion	22
lyssna av röstmeddelanden	22
radera meddelanden	23
slå på/stänga av	21
spela in svarsmeddelande/ hänvisningsmeddelande	21
Telefonsvararlista	20
Tidsstyrning (nattläge)	28

V

Vibrator	28
Visning	
minnesutrymme för adressbok	19
Volym	
högtalare	27
högtalarvolym handenhet	27
lur	27
ringsignal	28
Väckarklocka	25

Z

Ändra	
högtalarvolym	27
lurvolym	27
målnummer (rumsövervakning)	27
namn på en handenhet	26
ringsignal	28
system-PIN	29

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com