

Gigaset

SL400 - SL400 A

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400/SL400A – laadukas seuralainen

Onnittelut – Käsissäsi on kaikkien aikojen ohuin pieni Gigaset-puhelin. Puhelimen 1,8 tuuman TFT-värinäyttö, laadukas metallikuori ja toiminnot ovat uusinta uutta. Gigaset on monipuolinen puhelin:

Bluetooth ja mini-USB

Yhdistä luuri tietokoneeseen mini-USB:n (→ s. 19) tai Bluetoothiin (→ s. 65) kautta tai kytkke puhelimeen kuuloke.

Puhelinluettelo 500 vCard-tiedolle – Kalenteri ja Tapahtumat

Tallenna puhelinnumerot ja muut tiedot puhelinluetteloon (→ s. 36). Lisää tapahtumat ja syntymäpäivät Kalenteriin ja ota käyttöön muistutukset (→ s. 58).

Iso tekstikoko

Paranna puhelutietojen luetteloiden ja puhelinluettelon luettavuutta (→ s. 69).

Yksilöllisyys

Määritä jokaiselle soittajalle oma kuva (→ s. 36), katsele kuvaesitystä omista kuvistasi näytönsäästäjänä (→ s. 68) tai muuta valikkonäkymän tekstien väriä (→ s. 69). Valitse SL400:lle sävelletyistä soittoäänistä tai lataa omasi (→ s. 71).

Soittoääni ei saa (aina) kuulua

Käytä värinäilytystä (→ s. 71), puheluiden aikaohjausta (→ s. 71) tai hiljennä salaisista numeroista saapuvien puheluiden soittoääniä (→ s. 71).

Muita käteviä toimintoja

Kopioi käytössä olevan Gigaset-luurin puhelinluettelo (→ s. 38), käytä pikavalintanäppäimiä (→ s. 38), soviita Gigaset-luuri kaiutintoiminnon tarpeisiin (→ s. 70) ja säädä näppäimistön kirkkautta yksiköllisesti (→ s. 69). Siirry vastaajaviestien kuuntelun aikana 5 sekuntia taaksepäin ja kuuntele kyseinen viestin osa uudelleen (→ s. 52).

Ympäristö

Soita ympäristötietoisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT -tuotteistamme on osoitteessa www.gigaset.com/customercare.


Lisätietoa puhelimestasi löydät internetistä osoitteesta www.gigaset.com/gigasetSL400.

Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen osoitteessa

www.gigaset.com/customercare – näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!

Hauskoja hetkiä uuden puhelimesi kanssa!

Yleiskuva

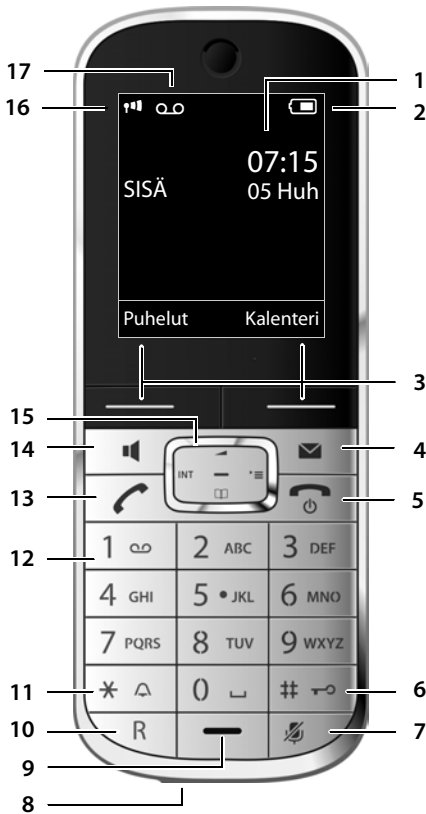

- 1 **Näyttö** valmiustilassa
- 2 **Akun varaus** (→ s. 18)
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 4)
- 4 **Viestinäppäin** (→ s. 41)
Puhelutietojen luettelon ja viestilistan avaus vilkkuu: Uusi viesti tai uusi puhelu
- 5 **Lopetus-, virtanäppäin**
Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)
- 6 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään valmiustilassa), vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa
- 7 **Mykistysnäppäin** (→ s. 32)
Mikrofonin mykistäminen
- 8 **Mini-USB-liitäntä** (→ s. 19)
- 9 **Mikrofoni**
- 10 **R-näppäin**
- Välipuhelu (flash)
- Valintataun lisääminen (paina pitkään)
- 11 **Tähtinäppäin**
Soittoäännet päälle tai pois päältä (paina pitkään), puhelun aikana: Vaihto impulssivalinta/äänivalinta (paina lyhyesti), tekstiä kirjoitettaessa: erikoismerkkitalukon avaus
- 12 **Näppäin 1**
Puhelinvastaaja (vain SL400A)/ Verkossa olevan vastaajan valinta (paina pitkään)
- 13 **Puhelunäppäin**
vilkkuu: saapuva puhelu, puheluun vastaaminen, valinnantoistoluettelon avaus (paina lyhyesti), valinnan aloitus (paina pitkään).
- 14 **Kaiutinnäppäin**
Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä
- 15 **Ohjausnäppäin** (→ s. 21)
- 16 **Kentän voimakkuus** (→ s. 57)
- 17 **Puhelinvastaajan symboli** (vain SL400A)
Vastaaja päällä;
vilkkuu: Vastaaja vastaanottaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta

Tukiasema



Luurin haku/
paging
-näppäin
(→ s. 61)

Näytön symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:

Kentän voimakkuus (→ s. 57)
 tai Ei säteilyä on kytketty päälle (→ s. 57)
 Puhelinvastaaja päällä (vain SL400A)
 Bluetooth käytössä (→ s. 66)
 tai (Bluetooth-kuuloke/-datalaitte) liitetty
 Soittoääni pois päältä (→ s. 72)
 tai merkkiääni kytketty päälle (→ s. 72)
 Näppäinlukitus päällä (→ s. 23)
 Akkua ladataan (→ s. 18)
 Akun varaus (→ s. 18)

Herätys asetettu, herätysaika (→ s. 60)
 Nykyinen kellonaika (→ s. 17)
 Nykyinen päivä ja kuukausi (→ s. 17)
 Luurin nimi (→ s. 63)

Uusien viestien lukumäärä:
 ◆ (verkko)vastaajassa (→ s. 41)
 ◆ vastaamattomien puheluiden listassa (→ s. 41)
 ◆ tekstiviestilistassa (→ s. 45)
 ◆ ohitettujen tapahtumien listassa (→ s. 42)

Merkkien selitykset

Yhteyden muodostus



Ulkopuhelu (→ s. 30)



Herätys (→ s. 60)



Yhteys muodostettu



Sisäpuhelu (→ s. 62)



Vuosipäivä (→ s. 58)



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista tai yhteyttä ei ole



Vastaaja tallentaa (→ s. 50)



Tapahtumat (→ s. 58)



Näyttönäppäimet

Muita merkkejä:

Ohje



Kysely



Odota



Toiminto suoritettu



Toiminto epäonnistui



Itkuhälytys päällä (→ s. 64)



Vaihto luurin käytöstä kuitointiin (→ s. 32)



Vaihto kuitointitoiminnosta luurin käyttöön (→ s. 32)




Torkkutoiminto (→ s. 60)



Näyttönäppäimet

Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:

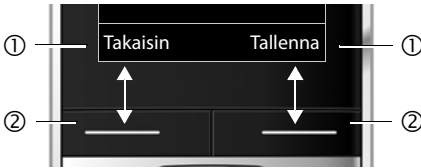


① Näyttönäppäinten käytössä olevat toiminnot

② Näyttönäppäimet

Tärkeimmät näyttönäppäimet ovat:

Puhelut	Puhelutietojen avaus.
Kalenteri	Kalenterin avaus.
Valinnat	Tilannekohtaisen valikon avaus.
OK	Valinnan vahvistus.
< C	Poistonäppäin: Poistaa tekstin merkki/sana kerrallaan oikealta vasemmalle.
Takaisin	Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.
Tallenna	Tiedon tallentaminen.
→ O O	Puhelun siirtäminen vastaajaan.

Päävalikon symbolit

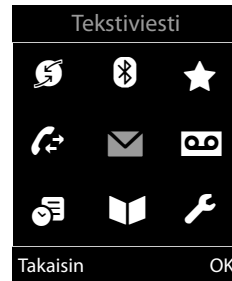

- Verkkopalvelut
- Bluetooth
- Lisäominaisuudet
- Puheluluettelot
- Tekstiviesti
- Puhelinvastaaja
- Päiväri
- Puhelinluettelo
- Asetukset

Ohjeita valikoissa siirtymiseen → s. 22
Valikkorakenne → s. 26

Sisällysluettelo

Gigaset SL400/SL400A – laadukas seuralainen	1
Yleiskuva	2
Näytön symbolit	3
Näyttönäppäimet	4
Päävalikon symbolit	4
Turvaohjeet	8
Käyttöönotto	9
Pakkauksen sisällön tarkistus	9
Tukiaseman ja laturin sijoittaminen	10
Tukiaseman kytkeminen	11
Laturin kytkeminen	12
Luurin käyttöönotto	13
Näytön kielen muuttaminen	16
Kellonajan ja päivämäärän asetus	17
Mini-USB-liitäntä	19
Mitä haluat tehdä seuraavaksi?	20
Puhelimen käyttö	21
Ohjausnäppäin	21
Näppäinkentän näppäimet	22
Virheiden korjaus	22
Valikoissa siirtyminen	22
Luuri päälle ja pois päältä	23
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä	23
Käyttöohjeessa käytetyt toimitojen kuvaukset	24
Valikkorakenne	26
Soittaminen	29
Ulkopuhelut	29
Suoravalinta	29
Puhelun lopetus	29
Puheluun vastaaminen	30
Soittajan numeron näyttö	30
Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP)	31
Kaiutintoiminto	31
Mykistäminen	32
Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla	33
Jonotus	33
Koputus ulkoisen puhelun aikana	33
Soitonsiirto	34

Välipuhelu, vuorottelu, neuvottelupuhelu	34
Puhelinluettelo ja listat	36
Puhelinluettelo	36
Valinnantoistolista	40
Saapuneet tekstiviestit	40
Vastaajalista (vain Gigaset SL400A)	40
Puhelutietojen luettelot	40
Viestinäppäimen toiminto	41
Ohitettujen tapahtumien luettelo	42
Tekstiviestit (SMS)	43
Tekstiviestien kirjoitus ja lähetytys	43
Tekstiviestin vastaanotto	45
Tekstiviesti, jossa on vCard	47
Tiedotus tekstiviestillä	47
Viestikeskuksen määrittäminen	48
Tekstiviestit puhelinvaihteessa	48
Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä	48
Vianmääritys (tekstiviestit)	49
Vastaajan käyttö Gigaset SL400A -tukiasemassa	50
Käyttö luurin kautta	50
Kaiutin päälle ja pois päältä	53
Äänitysasetusten määrittäminen	53
Vastaajan pikavalinnan palautus näppäimeen 1	54
Etäkäyttö	54
Verkossa olevan vastaajan käyttäminen	56
Pikavalintänäppäimen määrittäminen verkossa olevalle vastaajalle	56
Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä	56
ECO DECT	57
Tapahtuman (kalenterin) asetus	58
Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu	59
Herätyksen asetus	60
Usean luurin käyttö	61
Luurin rekisteröinti	61
Luurin rekisteröinnin poistaminen	61
Luurin haku (paging)	61
Tukiaseman valinta	62
Sisäpuhelut	62
Soittajan lisääminen ulkopuheluun	63
Luurin nimen muuttaminen	63
Luurin sisänumeron muuttaminen	64
Itkuhälytin (Babyphone)	64
Bluetooth-laitteiden käyttö	65

Luurin asetukset	67
Toimintojen ja numeroiden pikavalinta	67
Näytön kielen muuttaminen	68
Näytön asetukset	68
Näppäimistön taustavalon asetus	69
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä	70
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	70
Kaiutinprofiiliin asetus	70
Soittoäänien muuttaminen	71
Hakemisto	72
Merkkiäänet päälle ja pois päältä	73
Oman suuntanumeron asetus	73
Luurin tehdasasetusten palautus	74
Tukiaseman asetukset	74
Odotusmusiikki päälle ja pois päältä	74
Repeaterin käyttäminen	74
Luvattoman käytön estäminen	75
Tukiaseman tehdasasetusten palautus	75
Puhelimen käyttäminen reitittimessä/puhelinvaihteessa	76
Käyttö reitittimessä	76
Käyttö puhelinvaihteessa	76
Ulkolinjan tunnuksen tallennus	76
Taukoaikojen määrittäminen	77
Vaihto tilapäisesti äänivalintaan	77
Asiakaspalvelu ja neuvonta	78
Kysymyksiä ja vastauksia	79
Hyväksyntä	80
Takuuehdot	80
Ympäristö	81
Liite	81
Puhdistusohjeet	81
Laitteen kastuminen	81
Tekniset tiedot	82
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	83
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta	84
Lisävarusteet	86
Tukiaseman kiinnitys seinälle	89
Hakemisto	90

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **s. 82 määritystä**, koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite".



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Luuri voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylioheutuksen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita tukiasemaa ja laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Tukiasemaa ja laturia ei ole roiskevesisuojaattu (→ s. 81).



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Ohjeita

- ◆ Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
- ◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana. **Myöskään hätäpuheluita ei voi soittaa.**

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus



- 1 Gigaset SL400/SL400A-tukiasema
- 2 Jalallinen tukiaseman kansi
- 3 Tukiaseman verkkolaite
- 4 Gigaset-luuri
- 5 Akku
- 6 Akkukotelon kansi
- 7 Vyöpidike
- 8 Laturi
- 9 Laturin verkkolaite
- 10 Puhelinjohto
- 11 Käyttöohje

Tukiaseman ja laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle → s. 89.

Ohje

Huomioi tukiaseman kantomatka.

Kantomatka on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50m. Kantomatka pienenee, kun **Suurin kantama** on kytketty pois päältä (→ s. 57).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Tärkeää:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämmönlähteiden tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-luuri kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman kytkeminen

- ▶ Kytke verkkolaite **1** ja puhelinpistoke **2** tukiasemaan ja johdot uriin.



- ▶ Napsauta kansi paikalleen tukiaseman takana sijaitseviin loviin (ei seinäkiinnityksessä).


- ▶ Liitä **ensin** verkkolaite **3**.
- ▶ Liitä **tämän jälkeen** puhelinpistoke **4**.



Tärkeää:


- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (Lankojen järjestys → s. 82).

Laturin kytkeminen

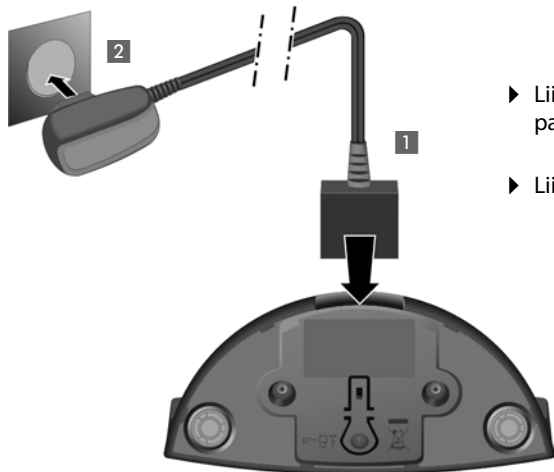

- ▶ Liitä pistokejohdon litettä pää paikalleen **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

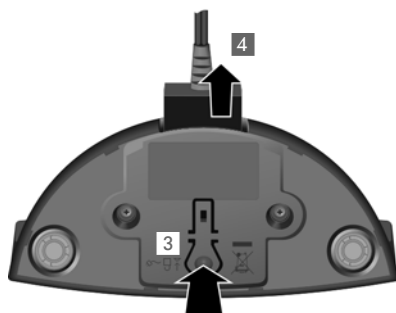

Luurin käyttöönotto



Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.
Irrota kalvo!

Akun asetus paikalleen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemaa ladattavaa akkua (→ s. 82), koska muut akut voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akku saattaa räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vaurioitua.

- ▶ Aseta akku ensin luuriin kosketuspuoli alaspäin (a).
- ▶ Paina akkua tämän jälkeen alas (b), kunnes se kiinnittyy paikalleen.

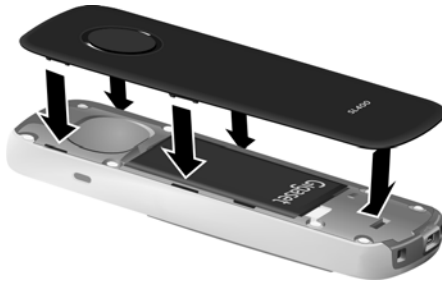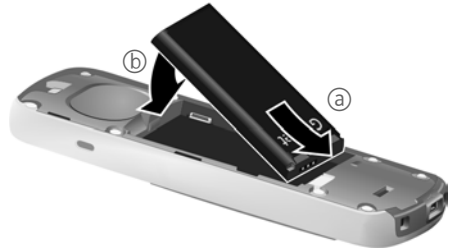

- ▶ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet ensin kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin.
- ▶ Paina kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Käyttöönotto

Jos avaat **akkukotelon kannen uudelleen** akun vaihtamista varten:

- ▶ Irrota ensin vyöpidike (jos asennettu).
- ▶ Ota kynnellä kiinni akkukotelon kannen alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin.



Vaihda akku ottamalla kynnellä kiinni kotelon syvennyksestä ja vetämällä akkua ylöspäin.



Vyöpidikkeen kiinnitys

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.


- ▶ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla vyöpidike luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ▶ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi ylhäältä vasemmalta pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.



Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkujen varaus näkyy oikein vain, kun akku on ensin kertaalleen ladattu ja purettu kokonaan.

- ▶ Aseta luuri laturiin **3 tunniksi**.

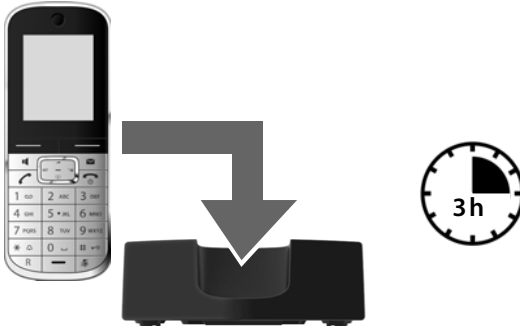

Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin.


- ▶ Ota luuri tukiasemasta ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.

Ohjeita

- ◆ Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa → s. 61.
- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Näytön kielen muuttaminen

Muuta näytön kieli, jos olet valinnut kielen, jota et ymmärrä.

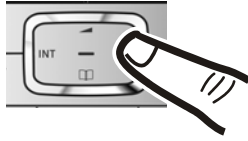


- ▶ Paina ohjausnäppäintä oikealta.




- ▶ Paina näppäimiä **9 WXYZ** ja **5 JKL** **pitkään** peräjälkeen.



Näytölle avautuu kieliasetusten valikko. Asetettu kieli on valittuna (esim. englanti).

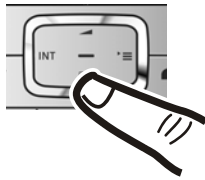

- ▶ Paina ohjausnäppäimen  alareunaa niin kauan ...




... kunnes näytöllä näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.

- ▶ Valitse kieli painamalla näytön alla olevaa **oikeanpuoleista** näppäintä.



Valitun kielen kohdalla on -merkki.

- ▶ Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .

Kellonajan ja päivämäärän asetus

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

Ohje

Päiväys ja kellonaika saatetaan asettaa automaattisesti verkko-operaattorista riippuen.




- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa painiketta **Aika**.

(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta
→ s. 28.)




Näytöllä näkyy alavalikko **Päivämäärä ja kello**.

- ▶ Kohdistin vilkkuu. Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena, esim. GHJ GHJ ABC tarkoittaa 04.04.2011.

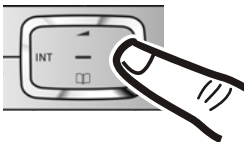

Jos kohdistimen paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnäppäintä oikealle tai vasemmalle.

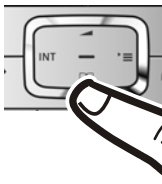

- ▶ Siirry kellonajan syöttökenttään painamalla ohjausnäppäintä **alhaalta**.

- ▶ Syötä tunnit ja minuutit näppäimistöllä 4-numeroisena, esim. PQRS JKL tarkoittaa kellonaikaa 07:15. Muuta tarvittaessa kohdistimen paikkaa ohjausnäppäimellä.






- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa painiketta **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**. Kuulet vahvistusäänen ja näyttö palautuu automaattisesti takaisin valmiustilaan.

Näyttö valmiustilassa







Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu puhelimeen, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki). Kun vastaaja on päällä, otsikkorivillä näkyy vastaajan symboli .

Näytön merkinnät

- ◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä (→ s. 57):


- hyvä...heikko: 
- ei kenttää: 

- ◆ Akun varaus:

-  palaa valkoisena: yli 66 % ladattu
-  palaa valkoisena: 33–66 % ladattu
-  palaa valkoisena: 10–33 % ladattu
-  palaa punaisena: alle 10 % ladattu
-  vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (vain 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
-  palavat valkoisena: akkua ladataan


- ◆ SISÄ 1

Luurin sisänumero (→ s. 63)

Kun **Ei säteilyä** (→ s. 57) on kytketty päälle, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy -symboli.

Vastaajassa on päällä vakiotervehdys.

Puhelin on käyttövalmis!

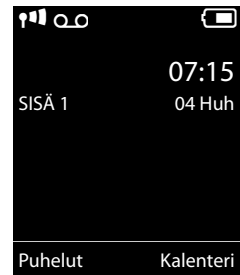

Mini-USB-liitäntä

Mini-USB-liitäntä on Gigaset-luurin pohjassa.



Kuulokkeen kytkeminen

Luuriin voidaan liittää kuuloke, jossa on 2,5 mm liitin, sopivaa USB-adapteria käyttäen. Adapterin voi hankkia huoltopalvelusta.

Suosittelut kuulokkeet on lueteltu vastaavalla tuotesivulla osoitteessa www.gigaset.com.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus vastaa luuriin asetettua äänenvoimakkuutta.

USB-datakaapelin liittäminen

Voit yhdistää luurin tietokoneeseen kytkemällä normaalin USB-kaapelin USB-mini-B-liittimeen. Toimintojen käyttöä varten tietokoneelle on oltava asennettuna **Gigaset QuickSync** -ohjelmisto (→ s. 84).

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigasetin käyttöön, haluat varmaan muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti.



Jos valikkopohjaisten laitteiden, kuten muiden Gigaset-puhelimien, käyttö ei ole sinulle tuttua, lue ensin kohta "Puhelimen käyttö" → s. 21.


Lisätietoa aiheesta löydät täältä.
Soittoäänien ja värinäilytyksen asetus	s. 71
Oman vastaajatervehdyksen saneleminen	s. 50
Bluetooth-laitteiden käyttö	s. 65
Puhelimen liittäminen tietokoneeseen	s. 84
Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen tukiasemaan	s. 61
Olemassa olevien Gigaset-luurien puhelintietojen siirtäminen uusiin luureihin	s. 38
ECO DECT -asetusten tekeminen	s. 57
Puhelimen tekstiviestien vastaanottoasetusten määrittäminen	s. 43
Puhelimen käyttö puhelinvaihteessa	s. 76
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	s. 70

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 79) tai käänny asiakaspalvelun puoleen (→ s. 78).

Puhelimen käyttö



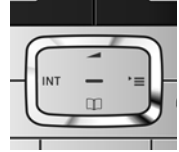

Ohjausnäppäin

Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen se reuna (ylä, ala, oikea, vasen) tai näppäimen keskikohta, jota kyseisessä tilanteessa on painettava, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan oikeasta reunasta ja  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan keskeltä.







Ohjausnäppäimen toiminnot:

Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Päävalikon avaus.
-  Luurien sisänumerolistan avaus.
-  Valikon avaus luurin äänenvoimakkuuden säätöä varten (→ s. 70).







Päävalikossa

-    tai 
- Siirry haluamaasi toimintoon.




Listoissa ja alavalikoissa

-  /  Edellinen/seuraava rivi.

Tietokentissä

Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös , alas , oikealle  ja vasemmalle . Painamalla **pitkään**  tai  kohdistin siirtyy **sana kerrallaan**.

Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Sisäisen välipuhelun soittaminen.
-  Luurin ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäintä keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

- ◆ **Valmiustilassa** avataan päävalikko.
- ◆ **Alavalikoissa, valinta- ja syöttökentissä** näppäin ottaa näyttönäppäimien **OK**, **Kyllä**, **Tallenna**, **Valitse** tai **Vaihda** toiminnon.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa opastetaan avaamaan päävalikko painamalla ohjausnäppäintä oikealta ja valitsemaan toiminnot painamalla ohjeessa kulloinkin kuvattua näyttönäppäintä. Voit kuitenkin myös käyttää ohjausnäppäintä yllä kuvatulla tavalla.

Näppäinkentän näppäimet

 /  /  jne.


Paina kyseistä luurin näppäintä.



Näppäile numeroita tai kirjaimia.


Virheiden korjaus


Voit korjata syöttökenttien virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. Sen jälkeen voit

- ◆ poistaa näyttönäppäintä  painamalla **merkin** tai painamalla näppäintä pitkään sanan kohdistimen vasemmalta puolelta
- ◆ lisätä merkkejä kohdistimen kohdalle
- ◆ korvata merkityn (vilkkuvan) merkin, esim. kellonajan ja päiväyksen syötön yhteydessä

Valikoissa siirtyminen


Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.

Valikkonäkymää voidaan laajentaa (**eksperttitila** ) tai rajoittaa (vakiotila). Eksperttitila on asetettu valmiiksi.

Toiminnot, jotka ovat käytettävissä ainoastaan eksperttitilassa, on merkitty tähän käyttöohjeeseen -merkillä.

Valikkonäkymän ja valikkorakenteen vaihtaminen → s. 26.


Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)


▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäintä **oikealle** .

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valitun toiminnon symboli näkyy näytöllä värillä merkittynä, ja toiminnon nimi näkyy näytön otsikkorivillä.

Toimintojen valitseminen, alavalikon (seuraava valikkotaso) avaaminen:

▶ Siirry ohjausnäppäimellä  haluttuun toimintoon ja paina näyttönäppäintä **OK**.


Kun painat näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**, siirrytään takaisin valmiustilaan.

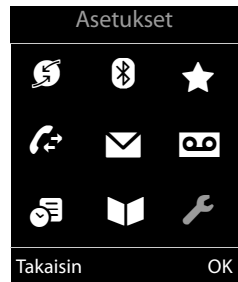

Alavalikot

Alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona (esimerkki oikealla).

Toiminnon valinta:

- ▶ Siirry toiminnon kohdalle ohjausnäppäimellä  ja paina **OK**.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.

Asetukset	
Päivämäärä ja kello	
Ääniasetukset	
Näyttö+näppäimistö	
Kieli	
Rekisteröinti	
Takaisin	OK

Paluu valmiustilaan

Voit palata valmiustilaan mistä tahansa valikosta seuraavasti:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**.

Tai:

- ▶ Älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Asetukset, joita ei ole vahvistettu näyttönäppäimillä **OK**, **Kyllä** tai **Tallenna**, hylätään.

Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa s. 18.

Luuri päälle ja pois päältä



Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa lopetusnäppäintä **pitkään** (vahvistusääni).
Luuri kytketään takaisin päälle painamalla lopetusnäppäintä uudelleen **pitkään**.

Ohje

Kun luuri kytketään päälle tai asetetaan laturiin, näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan animaatio, jossa lukee **Gigaset**.

Näppäinlukitus päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.



Näppäinlukitus otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla ruutunäppäintä valmiustilassa **pitkään**. Kuulet vahvistusäänen.

Kun näppäinlukitus on käytössä, näet siitä ilmoituksen painaessasi mitä tahansa näppäintä.

Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun luuriin soitetaan. Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Ohje



Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, myöskään hätänumeroihin ei voi soittaa!

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Suoritettavat toiminnot on kuvattu lyhyesti.


Esimerkki:

Kuvaus


 →  → ECO DECT → Ei säteilyä = päällä)

tarkoittaa:




- ▶ Avaa päävalikko painamalla ohjausnäppäintä  oikealle.



- ▶ Siirry ohjausnäppäimellä oikealle, vasemmalle, ylös ja alas , kunnes alavalikko **Asetukset** on valittuna.


- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.



- ▶ Paina ohjausnäppäimen alareunaa , kunnes valikkokohta **ECO DECT** näkyy korostettuna.

- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.




- Paina ohjausnäppäimen alareunaa , kunnes valikkokohta **Ei säteilyä** näkyy korostettuna.

- Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda**.



Muutos on voimassa heti, eikä sitä tarvitse vahvistaa.




- Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla näytön alla olevaa painiketta **Takaisin**
tai
palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .

Valikkorakenne

Vakiotilan tai eksperttitilan asettaminen

Valikkonäkymää voidaan laajentaa (**eksperttitila** ) tai rajoittaa (vakiotila). Eksperttitila on asetettu valmiiksi. Valikkotoiminnot, jotka ovat käytettävissä ainoastaan eksperttitilassa, on merkitty -symbolilla.

Tee asetukset seuraavasti:

 →  → **Valikkonäkymä** → **Pelkistetty** tai **Täydellinen** (eksperttitila)
→ **Valitse** (käytössä oleva tila on merkitty -symbolilla)

Päävalikon avaus: Kun puhelin on valmiustilassa, paina .


Verkkopalvelut

Soitonsiirto	→ s. 34
Koputus	→ s. 33
Takaisinsoitto pois	→ s. 33

Bluetooth

Aktivointi	→ s. 66
Etsi kuuloke	→ s. 66
Etsi datalaite	→ s. 66
Tunnetut laitteet	→ s. 66
Oma laite	→ s. 67

Lisäominaisuudet

Itkuhälytin	→ s. 64								
Suoravalinta	→ s. 29								
 Hakemisto	<table border="1"> <tr> <td>Näytönsäästäjät</td> <td>→ s. 72</td> </tr> <tr> <td>Soittajankuvat</td> <td>→ s. 72</td> </tr> <tr> <td>Äänet</td> <td>→ s. 72</td> </tr> <tr> <td>Kapasiteetti</td> <td>→ s. 73</td> </tr> </table>	Näytönsäästäjät	→ s. 72	Soittajankuvat	→ s. 72	Äänet	→ s. 72	Kapasiteetti	→ s. 73
Näytönsäästäjät	→ s. 72								
Soittajankuvat	→ s. 72								
Äänet	→ s. 72								
Kapasiteetti	→ s. 73								

Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 40
Soitetut puhelut	→ s. 40
Vastatut puhelut	→ s. 40
Ei vastatut puhelut	→ s. 40

Tekstiviesti

Uusi tekstiviesti	→ s. 43						
Saapuneet	→ s. 46						
Lähtevät	→ s. 44						
Asetukset	<table border="1"> <tr> <td>Viestikeskukset</td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>Tilaraportti</td> <td>→ s. 44</td> </tr> <tr> <td>Tiedote</td> <td>→ s. 47</td> </tr> </table>	Viestikeskukset	→ s. 48	Tilaraportti	→ s. 44	Tiedote	→ s. 47
Viestikeskukset	→ s. 48						
Tilaraportti	→ s. 44						
Tiedote	→ s. 47						

Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit ***	→ s. 56												
Kuuntele viestit **	<table border="1"> <tr> <td>Verkkovastaaja *</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Puhelinvastaaja *</td> <td>→ s. 50</td> </tr> </table>	Verkkovastaaja *	→ s. 56	Puhelinvastaaja *	→ s. 50								
Verkkovastaaja *	→ s. 56												
Puhelinvastaaja *	→ s. 50												
Aktivointi **	→ s. 50												
Tiedotteet **	<table border="1"> <tr> <td>Nauhoita tervehdys **</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Kuuntele tervehdys **</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Poista tervehdys **</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Nauhoita tiedote **</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Kuuntele tiedote **</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Poista tiedote **</td> <td>→ s. 51</td> </tr> </table>	Nauhoita tervehdys **	→ s. 50	Kuuntele tervehdys **	→ s. 50	Poista tervehdys **	→ s. 50	Nauhoita tiedote **	→ s. 50	Kuuntele tiedote **	→ s. 51	Poista tiedote **	→ s. 51
Nauhoita tervehdys **	→ s. 50												
Kuuntele tervehdys **	→ s. 50												
Poista tervehdys **	→ s. 50												
Nauhoita tiedote **	→ s. 50												
Kuuntele tiedote **	→ s. 51												
Poista tiedote **	→ s. 51												
Nauhoitteet **	→ s. 53												
Vastaajan kautta **	→ s. 53												
Verkkovastaaja	→ s. 56												
Aseta näppäin 1 **	<table border="1"> <tr> <td>Verkkopuh.vast.</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Puhelinvastaaja</td> <td>→ s. 56</td> </tr> </table>	Verkkopuh.vast.	→ s. 56	Puhelinvastaaja	→ s. 56								
Verkkopuh.vast.	→ s. 56												
Puhelinvastaaja	→ s. 56												
Kieli	→ s. 54												

* käytössä vain, kun verkossa olevan vastaajan numero on määritetty → s. 56

** vain tukiasema, jossa on vastaaja

*** vain tukiasema, jossa ei ole vastaajaa ja verkossa olevan vastaajan numero on määritetty

Päivystys

Kalenteri	→ s. 58
Herätys	→ s. 60
Ohitetut muist.	→ s. 59

Puhelinluettelo → s. 36



Asetukset


Päivämäärä ja kello	→ s. 17
Ääniasetukset	Äänvoimakkuus → s. 70
	Handsfree-profiilit → s. 70
	Merkkiäänet → s. 73
	Värinä → s. 71
	Luurin äänet → s. 71
	Odotusmelodia → s. 74
Näyttö+näppäimistö	Näytönsäästäjä → s. 68
	Suuri teksti → s. 69
	Väriteemat → s. 69
	Näytön taustavalo → s. 69
Näpp. taustavalo → s. 69	
Kieli	→ s. 68
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri → s. 61
	Poista rekisteröinti → s. 61
	Valitse tukiasema → s. 62
Puhelut	Autom.vastaus → s. 70
	Suuntanumerot → s. 73
	Rinnankytkentä → s. 63
	Linjatunnus → s. 76
	Valintatapa → s. 76
	Flash-ajat → s. 76
Järjestelmä	Luurin perustila → s. 74
	Tukias. perustila → s. 75
	Salaus → s. 74
	Järjest.-PIN → s. 75
Valikkonäkymä	Pelkistetty → s. 26
	Täydellinen → s. 26
ECO DECT	Suurin kantama → s. 57
	Ei säteilyä → s. 57

Soittaminen



Kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä (→ s. 69), se kytkeytyy päälle painamalla mitä tahansa näppäintä. **Numeronäppäimet** siirretään samalla näytölle numeron valinnan valmistelua varten, **muilla näppäimillä** ei ole toimintoa.


Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitetuja puheluita.

 Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:

 Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.


Ohje

Kun valitset puhelinnumerot puhelinluettelosta (→ s. 36), puhelutietojen luettelosta (→ s. 40) valinnantoistolialta (→ s. 40) tai automaattisen uudelleenvalinnan (→ s. 40) avulla, puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero kerrallaan.

Puhelun siirtäminen Bluetooth-kuulokkeeseen

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu (→ s. 66).


Paina luurin puhelunäppäintä. Yhteyden muodostaminen luuriin voi kestää 5 sekuntia.

Valikko luurin ja mikrofonin äänenvoimakkuuden asetusta varten voidaan avata puhelun aikana painamalla ohjausnäppäimen **yläreunaa** .

Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöoppaassa.

Suoravalinta

Voit asettaa puhelimesi niin, että aiemmin tallennettuun puhelinnumeroon soitetaan **mitä tahansa** näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon.

 → ★ → **Suoravalinta**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:


Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.


Häilytyksen kohde:

Näppäile numero tai muuta sitä.

► Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.


Valmiustilannäyttö näyttää tältä, kun suoravalinta on päällä:

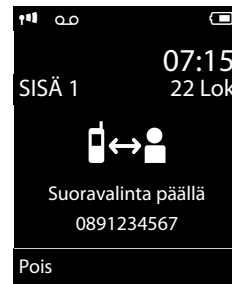

Tallennettuun numeroon soitetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Keskeytä numeron valinta tai lopeta suoravalinta painamalla lopetusnäppäintä .

Suoravalinta pois päältä

► Paina **valmiustilassa** näyttönäppäintä **Pois**.


► Kytke suoravalinta pois päältä painamalla **pitkään** ruutunäppäintä .

Puhelun lopetus






Paina lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoaänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä .

Voit vastata puheluun painamalla

- ▶ puhelunäppäintä 
- ▶ kaiutinnäppäintä 
- ▶ Gigaset SL400: näyttönäppäintä **Hyväksy**.
- ▶ Gigaset SL400A: näyttönäppäintä , jos haluat siirtää puhelun vastaajaan (→ s. 53).


Jos luuri on laturissa ja **Autom.vastaus**-toiminto on päällä (→ s. 70), luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin laturista.

Jos soittoaäni häiritsee, paina **Äänetön**-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu (→ s. 66).

Paina kuulokkeen puhelunäppäintä vasta, kun puhelusta ilmoitetaan kuulokkeessa (yhteyden muodostaminen kestää viisi sekuntia).

Valikko luurin ja mikrofonin äänenvoimakkuuden asetusta varten voidaan avata puhelun aikana painamalla ohjausnäppäimen **yläreunaa** .



Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöoppaassa.


Soittajan numeron näyttö

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:


- ◆ Operaattori tukee CLIP-, CLI-toimintoja.
 - CLI (Calling Line Identification): Soittajan numero siirretään.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.
- ◆ Olet tilannut operaattorilta CLIP-toiminnon.
- ◆ Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon.

Numeronäyttö (CLIP/CLI)

Jos soittajan puhelinnumero on tallennettu puhelinluetteloon, vastaavan puhelinluettelotiedon numero korvataan (symboli  /  ja nimi/puhelinnumero). Jos olet asettanut puhelimeesi soittajan kuvan, sekin näkyy näytöllä.

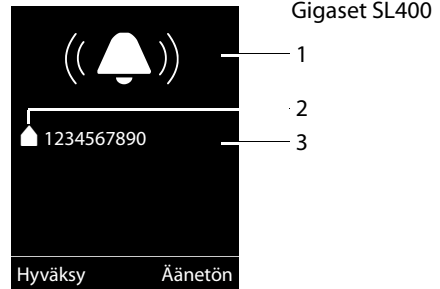

Tai

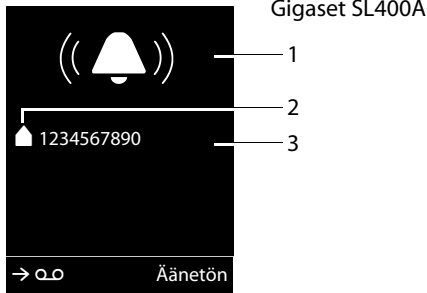

- 1 Puhelun symboli
- 2 Symboli  /  /  puhelinuettelosta
- 3 Soittajan puhelinnumero tai nimi

Numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkoinen**, jos numeron näyttö ei ole käytössä.
- ◆ **Ei saatavilla**, jos soittaja ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

Ohje

Soittoääni voidaan kytkeä pois päältä tuntemattomissa puheluissa (soitot, joissa on numeronäytönesto päällä) (→ s. 71).

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP)

Gigaset-puhelin on asetettu toimituksen yhteydessä niin, että soittajan puhelinnumero näytetään puhelimen näytöllä. Muita asetuksia ei Gigaset-puhelimeen tarvitse tehdä.

Jos puhelinnumeroa ei kuitenkaan näytetä näytöllä, se voi johtua seuraavista syistä:

- ◆ Et ole tilannut CLIP-toimintoa operaattoriltasi tai
- ◆ puhelin on liitetty integroituu puhelinvaihteeseen (gateway) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.

Onko puhelin liitetty puhelinvaihteeseen/gatewayhyn?

Tämä selviää siitä, onko puhelimen ja käyttöpaikan puhelinliitännän välissä jokin laite, esim. tietoliikennejärjestelmä tai gateway. Useimmissa tapauksissa jo asetusten palauttaminen riittää:

- ▶ Vedä puhelinvaihteen verkkopistoke irti! Kytke pistoke takaisin paikalleen ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Jos puhelinnumeroa ei edelleenkaan näytetä

- ▶ tarkista puhelinvaihteen asetukset numeronäytön (CLIP) osalta ja kytke toiminto tarvittaessa päälle. Etsi laitteen käyttöohjeesta CLIP (tai puhelinnumeron näyttö, soittajan numeron näyttö, numeronäyttö). Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmän valmistajaan.

Jos edellä kuvatuista mikään ei onnistu, operaattori ei välttämättä tarjoa tämän puhelinnumeron käyttöön CLIP-toimintoa.

Onko numeronäyttö tilattu operaattorilta?

- ▶ Tarkista, tukeeko operaattori numeronäyttöä (CLIP) ja onko toiminto tilattu. Ota tarvittaessa yhteyttä operaattoriisi.

Lisätietoja aiheesta on Gigaset-sivustolla osoitteessa:

www.gigaset.com/service

Kaiutintoiminto

Kun kaiutintoiminto on käytössä, luuria ei tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminnolle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan (→ s. 70).

Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä

Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

- Kerro puhelukumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.


Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä



Paina kaiutinnäppäintä.

Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunneltaessa (vain Gigaset SL400A).

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- Pidä kaiutinnäppäin  painettuna, kun asetat luurin alas, ja pidä sitä vielä 2 sekuntia painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö, → s. 70.

Ohje

Jos olet kytkenyt kuulokkeen, tilaa vaihdetaan kuulokkeen ja kaiutintoiminnon välillä.

Mykistäminen



Voit asettaa mikrofonin pois päältä puhelun aikana.



Mykistä luuri painamalla näppäintä. Näytöllä näkyy **Mikrofoni mykist.**

Peruuta mykistys painamalla näyttönäppäintä uudelleen.

Ohje

- ◆ Puhelimen ollessa mykistettynä kaikki näppäimet, paitsi mykistysnäppäin  ja lopetusnäppäin , ovat pois käytöstä.
- ◆ Myös kytketty kuuloke mykistetään.

Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla

Verkkopalvelut ovat operaattorisi tarjoamia palveluita. Saat palvelut käyttöösi tilaamalla ne operaattoriltasi.

- ▶ **Verkkopalveluita ei voida ohjelmoida uudelleen.**
- ▶ **Lisätietoja saat operaattoriltasi.**

Jonotus

Jonotus

Jos puhelun vastaanottajan puhelin on varattu, voit jonottaa. Kun puhelun vastaanottajan puhelinlinja vapautuu, kuulet omasta puhelimestasi soittoäänän.

Kuulet varattu-äänän.

Valinnat → Takaisinsoit.



Paina lopetusnäppäintä.

Jonotus pois päältä etukäteen

Jonotus voidaan ottaa pois päältä etukäteen.

→ → Takaisinsoitto pois

Koputus ulkoisen puhelun aikana

Jos toiminto on kytketty päälle, koputus kertoo **ulkopuhelun** aikana, että joku kolmas taho yrittää soittaa sinulle. Jos CLIP on käytössä (→ s. 30), koputtajan numero tai numeroon liitetty puhelinluettelon tieto näkyy näytöllä.

Koputus päälle ja pois päältä

→ → Koputus

Tila Päälle tai pois päältä.

Lähetä Paina näyttönäppäintä.

Koputtavaan puheluun vastaanaminen

Puhut ulkopuhelua ja kuulet koputuksen.

Tee jokin seuraavista:

jos CLIP on (→ s. 30) **käytössä**

Hyväksy Paina näyttönäppäintä.

jos CLIP on **pois käytöstä**

Valinnat → **Hyväksy koputus**

Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhelukumppanien välillä ("Vuorottelu" → s. 35) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("Neuvottelupuhelu" → s. 35).

Koputtavan puhelun hylkääminen

Kuulet koputuksen, mutta et halua vastata puheluun.

Valinnat → **Hylkää koputus**



Koputtava soittaja kuulee varattu-äänän.

Soitonsiirto

Jos soitonsiirto on otettu käyttöön, puhelut ohjataan toiseen numeroon.

Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

- ◆ **Kaikki puhelut:** Puhelut ohjataan suoraan eteenpäin. Puhelimeesi ei tule puheluita.
- ◆ **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos usean soiton jälkeen kukaan ei vastaa.
- ◆ **Kun varattu:** Puhelut siirretään, jos puhelin on varattu. Puhelu ohjataan eteenpäin ilman koputusta.

 →  → **Soitonsiirto**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:

Soitonsiirto päälle tai pois päältä.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun.

Milloin:

Valitse **Kaikki puhelut / Kun varattu / Ei vastaa**.

Läheta

Paina näyttönäppäintä.



Kuulet vahvistusilmoituksen.
Paina ilmoituksen jälkeen lopetusnäppäintä.

Välipuhelu, vuorottelu, neuvottelupuhelu

Näiden palveluiden avulla voit

- ◆ soittaa puhelun toiselle ulkopuoliselle taholle (välipuhelu),
- ◆ puhua kahden osapuolen kanssa vuorotellen (vuorottelu),
- ◆ puhua kahden ulkopuolisen tahon kanssa samanaikaisesti (neuvottelupuhelu).

Välipuhelu

Voit soittaa toiselle, ulkoiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

Ulkopuhelun **aikana:**

Ulkopuh. Paina näyttönäppäintä. Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Puhekumppani kuulee ilmoituksen.



Näppäile toisen osallistujan puhelinnumero.

Numeroon soitetään. Puhelu yhdistetään toiselle osallistujalle.

Jos hän ei vastaa, paina näyttönäppäintä

Lopeta, jolloin puhelu yhdistetään takaisin ensimmäiselle puhekumppanille.

Ohje

Toisen osallistujan puhelinnumero voidaan hakea puhelinluettelosta (→ s. 37) tai soittajalialta (→ s. 40).

Välipuhelun lopetus

Valinnat → **Lopeta puhelu**


Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.


Välipuhelu voidaan lopettaa myös painamalla lopetusnäppäintä. Yhteys katkeaa hetkeksi ja saat takaisinsoiton. Kun painat puhelunäppäintä, sinut yhdistetään uudelleen puhelinkeskusteluun ensimmäisen puhekumppanin kanssa.

Vuorottelu

Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa vuorotellen (vuorottelu).

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

- ▶ Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla .

Nykyinen puhekumppanisi on merkitty näytöllä .

Nykyisen puhelun lopetus

Valinnat → Lopeta puhelu


Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Neuvottelupuhelu

Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa samanaikaisesti.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Neuvott. Paina näyttönäppäintä.

Voit keskustella kahden (molemmat merkitty ) henkilön kanssa samanaikaisesti.

Neuvottelupuhelun lopetus



Lopeta puhelu molempien puhekumppaneiden kanssa samanaikaisesti painamalla lopetusnäppäintä.

Tai:

Lopeta

Paina näyttönäppäintä.

Palaat takaisin Vuorottelu-tilaan. Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.

Jatkat puhelua toisen puhekumppanin kanssa.

Jokainen neuvottelupuhelun osanottaja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelinluettelo ja listat

Käytössä on:

- ◆ Puhelinluettelo
- ◆ Valinnantoistolista
- ◆ Saapuneiden tekstiviestien lista
- ◆ Puhelutietojen luettelot
- ◆ Ohitettujen tapahtumien lista
- ◆ Vastaajalista (vain Gigaset SL400A)

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää oman luurisi listat ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 38).

Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 500 tietoa.


Ohje

Voit määrittää puhelinluettelossa olevalle numerolle pikavalinta-näppäimen (→ s. 67).

Puhelinluettelo

Voit tallentaa **puhelinluetteloon**:

- ◆ Kolme puhelinnumeroa ja etu- ja sukunimet
- ◆ Sähköpostiosoitteen
- ◆ Vuospäivät muistutuksella
- ◆ VIP-soittoääninen VIP-symbolilla
- ◆ CLIP-kuvia

Puhelinluettelo avataan valmiustilassa -näppäimellä.

Tietojen pituus

3 numeroa: enint. 32 numeroa
Etu- ja sukunimi: enint. 16 merkkiä
Sähköpostiosoite: enint. 64 merkkiä

Numeroiden tallentaminen puhelinluetteloon




 → <Uusi tieto>

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Etunimi: / Sukunimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.
Jos kenttiin ei syötetä nimeä, puhelinnumero sekä tallentuu että näytetään sukunimenä.
(Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen → s. 83.)

Puhelin: / Puhelin (työ): / Matkapuhelin:

Näppäile numero vähintään yhteen kenttään.
Nämä tiedot merkitään puhelinluetteloon ennalta valitulla symbolilla:  /  / .

Sähköposti:

Näppäile sähköpostiosoite.

Merkkipäivä:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Asetus **Päällä**: Näppäile **Päivämäärä** ja **Merkkipäivä (aika)** ja valitse ilmoitustapa: **Merkkipäivä (ilm.)** → s. 39.

Soittoääni (VIP):

Merkitse tärkeä henkilö **VIP**-henkilöksi määrittämällä hänelle oma soittoääni. Erotat VIP-puhelut soittoäänestä. VIP-tiedot merkitään puhelinluetteloon **VIP**-symbolilla.
Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).

Soittajan kuva:

Valitse kuva, joka näytetään puheluun vastattaessa (katso Hakemisto, s. 72).
Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Puhelinluettelotietojen järjestys

Puhelinnumerot tallentuvat puhelinluetteloon sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyönnit (tyhjä) ja numerot tulevat ennen kirjaimia. Jos vain etunimi on annettu, aakkostus tapahtuu etunimen mukaan.

Järjestys on seuraava:



1. Välilyönti
2. Numerot (0–9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit

Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun.

Puhelinluettelotiedon valinta



 Puhelinluettelon avaus.




Tee jokin seuraavista:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäiset kirjaimet (korkeintaan 8) tai selaa tietoja -näppäimellä.

Puhelinluettelosta haetaan sukunimeä. Jos sukunimeä ei ole merkitty, etsitään etunimeä.



Valinta puhelinluettelosta

 →  (Valitse tieto)

 Paina puhelunäppäintä. (Jos nimelle on tallennettu useampi puhelinnumero, valitse haluamasi numero -näppäimellä ja paina puhelunäppäintä  uudelleen).
Numeroon soitetään.


Puhelinluettelotietojen hallinta

Tiedon avaaminen


 →  (Valitse tieto)

Katso Paina näyttönäppäintä. Tieto näkyy näytöllä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

Tallennetun numeron muuttaminen, täydentäminen tai tallentaminen uutena tietona. Paina numeron näytön jälkeen .

Poista tieto

Poista valittu tieto.



Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 38).

vCard-viestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

vCard Bluetoothilla: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.



Tiedon muuttaminen

 →  (Valitse tieto)


Katso Muuta Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

- ▶ Tee ja tallenna muutokset.



Muut toiminnot

 →  (Valitse tieto)

→ **Valinnat** (Avaa valikko)

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse painamalla  **tai** tallenna uudeksi tiedoksi. Paina numeron näkymisen jälkeen .

Muuta tieto

Muuta valittua tietoa.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Puhelinluettelo ja listat

Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 38).

vCard-viestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

vCard Bluetoothilla: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.

Poista kaikki

Poista **kaikki** puhelinluettelotiedot.

Kopioi kaikki

toiseen puhelimeen: Lähetä koko luettelo toiseen luuriin (→ s. 38).

vCard Bluetoothilla: Lähetä koko luettelo vCard-muodossa Bluetoothilla.

Muistia vapaana

Katso puhelinluettelon vapaiden tallennuspaikkojen määrä (→ s. 36).



Soittaminen pikavalintanäppäimillä


- ▶ Paina pikavalintanäppäintä **pitkään** (→ s. 67).

Puhelinluettelon kopiointi toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

 →  (Valitse tieto) → **Valinnat** (Avaa valikko) → **Kopioi tieto / Kopioi kaikki** → **toiseen puhelimeen**

 Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ja paina **OK**.

Voit siirtää useita yksittäisiä tietoja peräkkäin, kun vastaat varmistuskysymykseen **Tieto kopioitu.**

Kopioidaanko seuraava tieto? painamalla **Kyllä**.



Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen vastaanottavasta luurista kuuluu vahvistusääni ja luurin näytöllä näkyy vastaanottoilmoitus.

Tärkeää:

- ◆ Vastaanottavassa luurissa olevia tietoja, joissa on sama puhelinnumero kuin uusissa tiedoissa, ei korvata uusilla tiedoilla.
- ◆ Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai jos vastaanottavan luurin muisti on täynnä.
- ◆ Tietoihin lisättyjä kuvia ja ääniä ei siirretä.

Puhelinluettelon kopiointi käyntikortiksi Bluetoothin avulla

Bluetooth-tilassa (→ s. 66) voit kopioida puhelinluettelotietoja käyntikortiksi, esim. siirtääksesi tietoja matkapuhelimeen.

 →  (Valitse tieto) → **Valinnat** (Avaa valikko) → **Kopioi tieto / Kopioi kaikki** → **vCard Bluetoothilla**


Näytöllä näkyy "Tunnetut laitteet" -luettelo (→ s. 66).

 Valitse laite ja paina **OK**.

Käyntikortin vastaanottaminen Bluetoothilla

Jos laite lähettää "Tunnetut laitteet" -luettelosta (→ s. 66) vCardin luuriisi, tapahtuu tämä automaattisesti. Näytölle tulee tästä viesti.

Jos lähettävä laite ei ole luettelossa, näytöllä kehoitetaan näppäilemään lähettävän laitteen PIN-koodi:

 Näppäile **lähettävän** Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Lähetetty käyntikortti on käytettävissä puhelinluettelotietona.

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon numeroita, jotka näytetään esim. puhelutiedoissa, valinnantoistoluettelossa tai tekstiviestissä.

Näytöllä näkyy puhelinnumero:



Valinnat → **Kopioi luetteloon**

▶ Täydennä tieto → s. 36.

Gigaset SL400A: Kun numero kopioidaan vastaajalistalta, viestien kuuntelu keskeytyy.

Numeron tai sähköpostiosoitteen kopiointi puhelinluettelosta



Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, kuten kopioidessasi numeron tai sähköpostiosoitteen. Luurin ei tarvitse olla valmiustilassa.

▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan valitsemalla  tai .

 Valitse tieto (→ s. 37).

Vuosipäivän tallentaminen puhelinluetteloon


Voit tallentaa jokaiselle puhelinluetteloon tallennetulle numerolle vuosipäivän ja määrittää kellonajan, jolloin haluat kyseisenä vuosipäivänä muistutussoiton. (Tehdasasetus: **Merkkipäivä: Pois**).

 →  (Valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

 Siirry **Merkkipäivä**-riville.

 Valitse **Päällä**.

▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Päivämäärä

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.

Merkkipäivä (aika)

Näppäile muistutussoiton tunnit/ minuutit nelinumeroisena.

Merkkipäivä (ilm.)



Valitse muistutusääni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Muistutussoitoissa aika on välttämätön. Jos olet valinnut kuvallisen muistutuksen, aikaa ei välttämättä tarvita, sillä ilmoitus asetetaan automaattisesti klo 00.00.

Vuosipäivä pois päältä

 →  (Valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.


 Siirry **Merkkipäivä**-riville.

 Valitse **Pois**.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Muistutussoitto vuosipäivänä

Valmiustilassa muistutussoitto näkyy luurin näytöllä ja (→ s. 71) kuuluu valitulla soittöänellä ja äänenvoimakkuudella, jotka on asetettu sisäpuheluille.

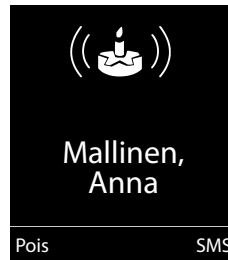

Voit toimia seuraavasti:

SMS Kirjoittaa tekstiviestin.

Pois Kuitata ja lopettaa muistutussoiton painamalla näyttönäppäintä.




Jos puhut puhelimessa, kuuluu muistutussoitto luurissa **kerran** merkkiäänenä.

Kuittaamattomat vuosipäivät, joista muistutetaan puhelun aikana, lisätään **Ohitetut muist.**-listaan (→ s. 42).

Valinnantoistolista



Valinnantoistolistalla on kaksikymmentä viimeksi valittua numeroa (enintään 32 merkkiä). Jos listalla oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.


Manuaalinen valinnantoisto

-  Paina näppäintä **lyhyesti**.
-  Valitse tieto.
-  Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetaan.

Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero avataan näytölle painamalla **Katso**-näyttönäppäintä.

Valinnantoistolistan tietojen hallinta


-  Paina näppäintä **lyhyesti**.
-  Valitse tieto.
- Valinnat** Avaa valikko.


Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Kopioi luetteloon

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon (s. 36).

Autom. uud.valinta

Valittuun numeroon soitetään automaattisesti tietyin aikavälein (vähintään 20 sekunnin välein). Puhelunäppäin  vilkkuu, kaiutintoiminto on kytketty päälle.

- Puheluun vastataan:
Paina puhelunäppäintä .
Toiminto lopetetaan.
- Ei vastausta:
Puhelu lopetetaan noin 30 sekunnin kuluttua.

Toiminto loppuu minkä tahansa näppäimen painallukseen tai kymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.

Käytä numeroa

(kuten puhelinluettelossa, s. 37)

Poista tieto (kuten puhelinluettelossa, s. 37)

Poista kaikki (kuten puhelinluettelossa, s. 38)

Saapuneet tekstiviestit

Kaikki uudet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien listalle → s. 45.





Vastaajalista (vain Gigaset SL400A)

Vastaajalistan kautta voit kuunnella vastaajaviestit.

Puhelutietojen luettelot

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP, s. 30)

Puhelin tallentaa erilaisia puhelutyyppjejä:

- ◆ soitetut puhelut ()
- ◆ vastatut puhelut ()
- ◆ vastaamattomat puhelut ()
- ◆ vastaajaan saapuneet viestit (), vain Gigaset SL400 A)

Puhelutyyppjejä voidaan katsoa erikseen tai kaikkia yhdessä näkymässä. Viimeiset 20 numeroa näkyvät näytöllä.


Puhelutietojen luettelo avataan valmiustilassa **Puhelut**-näyttönäppäimellä tai valikosta:



Listalla oleva tieto

Uudet tiedot ovat ylimmäisinä.

Esimerkki listalla olevasta tiedosta:

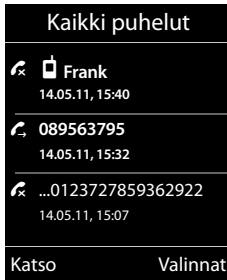

- ◆ Listatyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tila
Lihavointi: Uusi tieto
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, s. 17)
- ◆ Tiedon tyyppi

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Painamalla **Katso**-näyttönäppäintä saat näkyviin lisätietoa, kuten nimeen kuuluvan numeron.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näyttönäppäintä:

Kopioi luetteloon

Kopioi numero puhelinluetteloon.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Poista kaikki

Poista kaikki tiedot.

Puhelutietojen sulkemisen jälkeen kaikkien tietojen tilaksi muuttuu vanha, eli ne eivät enää ole lihavoituja seuraavan puhelun saapessa.

Viestinäppäimen toiminto

Luetteloiden avaaminen

Viestinäppäimellä avataan seuraavat listat:

- ◆ Vastaajalista (vain Gigaset SL400A) tai Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee tätä toimintoa ja verkossa olevalle vastaajalle on määritetty pikavalinta (→ s. 56).
- ◆ Saapuneet tekstiviestit (→ s. 45)
- ◆ Vastaamattomien puheluiden lista
- ◆ Ohitettujen tapahtumien lista (→ s. 42)

Kun jollekin listalle tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiäni.

Valmiustilassa luurin näytöllä näkyy uutta viestiä tai soittajaa tarkoittava symboli:

Symboli Uusi viesti...

... vastaajalistassa (vain Gigaset SL400A) tai verkossa olevassa vastaajassa

... **Ei vastatut puhelut** -luettelossa

... tekstiviestiluettelossa

... **Ohitetut muist.** -luettelossa

Uusien viestien/soittajien määrä näkyy kunkin symbolin alla.



Ohje

Jos puheluita on tallennettuna verkossa olevaan vastaajaan, saat asetusten mukaisen ilmoituksen (katso operaattorin käyttöohjeet).

Viestinäppäimen painalluksen jälkeen näet verkkovastaajaluettelon ja listat, jotka sisältävät viestejä.

Puhelinluettelo ja listat

Listat, joissa on uusia tietoja/viestejä, näkyvät lihavoituna ylhäällä.

Viestit ja puhelut	
Puhelut:	(3)
Ohitetut muist:	(1)
Tekstiviestit:	(2)
Takaisin	OK

Valitse luettelo -näppäimellä. Avaa painamalla **OK**.

Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit asettaa viestinäppäimen vilkkumaan uusien viestien saapuessa (tehdasasetus) tai poistaa asetuksen. Tee näin:

- ▶ Paina seuraavia näppäimiä:

→

Näytöllä näkyy:

Järjestelmä
97

- ▶ Valitse viestityyppi painamalla yhtä seuraavista näppäimistä:

viestit, jotka ovat saapuneet verkossa olevaan vastaajaan
tai ei vastatut puhelut
tai uudet tekstiviestit
tai viestit, jotka ovat vastaajassa (vain Gigaset SL400A)

Valinta näkyy näytöllä (esim. 5 ei vastatuille puheluille), nykyinen asetus vilkkuu:

Järjestelmä
975 SET:

- ▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä tai :
 Viestinäppäin vilkkuu (sammuu näppäintä painamalla)
tai Viestinäppäin ei vilku

Valinta näkyy näytöllä (esim. 1):

Järjestelmä
975 SET:

- ▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

Ohitetujen tapahtumien luettelo

Kuittaamattomat tapahtumat (→ s. 58) kalenterista ja vuosipäivät (→ s. 39) tallennetaan seuraavissa tapauksissa

Ohitetut muist.-luetteloon:

- ◆ Et lue tapahtumaa/vuosipäivää.
- ◆ Tapahtumasta tai vuosipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri on tapahtuman/vuosipäivän hetkellä pois päältä.
- ◆ Automaattinen valinnantoisto oli käytössä tapahtuman/vuosipäivän hetkellä (→ s. 40).
- ◆ Avaa lista painamalla **viestinäppäintä** (→ s. 41).

Jokaisesta tiedosta näytetään

- ◆ numero tai nimi
- ◆ päiväys ja kellonaika

Uusin tieto on listan alussa.

Valittu tieto poistetaan painamalla **Poista**-näyttönäppäintä.

Jos listalle on tallennettu 10 tietoa, vanhin tapahtuma poistetaan seuraavaa tapahtumaa tallennettaessa.

Tekstiviestit (SMS)

Luurin tekstiviestiasetukset on tehty valmiiksi, joten voit heti lähettää tekstiviestejä (SMS).

Edellytykset:

- ◆ Puhelinliittymään on tilattu puhelinnumeron näyttö.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä puhelinverkossa (lisätietoja saat operaattoriltasi).
- ◆ Olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottamista varten.
- ◆ Viestin vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Ohje

Jos puhelin on kytketty puhelinvaihteeseen, lue ohjeet → s. 48.

Tekstiviestien kirjoitus ja lähety

Tekstiviestin kirjoitus



Uusi tekstiviesti

Valitse ja paina **OK**.



Kirjoita tekstiviesti.

Ohjeita

- ◆ Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen: s. 83.
- ◆ Tekstiviestissä saa olla enintään 160 merkkiä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, tekstiviesti lähetetään **ketjutettuna** viestinä (enintään neljä tekstiviestiä, joissa kussakin on 153 merkkiä). Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy, kuinka monta merkkiä on vielä käytettävissä ja mikä tekstiviestiketjun kohta on työn alla.

Tekstiviestin lähety



Paina puhelunäppäintä.

Tai



Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.



Valitse puhelinnumero ja suunta (myös paikallispuheluissa) puhelinluettelosta tai näppäile se.



Paina näyttönäppäintä. Tekstiviesti lähetetään.

Ohjeita

- ◆ Jos ulkopuhelu keskeyttää viestin kirjoituksen, teksti tallentuu automaattisesti lähetylistalle.
- ◆ Jos muisti on täynnä tai tukiaseman tekstiviestitoiminto on toisen luurin käytössä, toiminto keskeytyy. Näytöllä näkyy ilmoitus. Poista tekstiviestit, joita et enää tarvitse, tai lähetä viestit myöhemmin.

Tekstiviestin tilaraportti


Edellytys: Operaattori tukee toimintoa.

Jos tilaraportti on käytössä, saat vahvistuksen tekstiviestin lähetyksestä.

Tilaraportti päälle ja pois päältä


 →  → **Asetukset**

Tilaraportti

Valitse ja paina **Vaihda**
( = päällä).

Tilaraportin lukeminen / poistaminen / numeron lisäys puhelinluetteloon

► Avaa saapuneiden luettelo (→ s. 45) ja:

 Valitse tekstiviestin tilaksi **Tila OK** tai **Tilavirhe**.

Lue Paina näyttönäppäintä.

- ◆ Poistaminen:
Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.
- ◆ Numero puhelinluetteloon:
Valinnat → **Kopioi luetteloon** → **OK**.
- ◆ Koko listan poistaminen:
Valinnat → **Poista kaikki** → **OK**.

Lähetysluettelo

Voit tallentaa tekstiviestin lähetysluetteloon, muuttaa sitä myöhemmin ja lähettää sen.


Tekstiviestin tallennus lähetysluetteloon

► Kirjoitat tekstiviestiä (→ s. 43).

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tallenna Valitse ja paina **OK**.

Lähetysluettelon avaus

 →  → **Lähtevät**

Luettelon ensimmäinen viesti näkyy, esim.:


Tallennettu
14.05.11, 15:07

Jos tietoon tallennettiin puhelinnumero, esim. kun tekstiviesti tallennetaan saapuneiden tekstiviestien luettelosta, puhelinnumero näkyy ylärivillä.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

► Avaa lähetyslista ja:

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.

Tekstiviestin kirjoitus tai muuttaminen

► Luet lähetyslistalla olevaa tekstiviestiä.

Valinnat Avaa valikko.

Voit valita seuraavat toiminnot:

Lähetä

Tallennetun tekstiviestin lähettäminen.

Muokkaa

Tallennetun tekstiviestin muuttaminen ja viestin lähetyks (→ s. 43).

Merkistö

Teksti näkyy valitulla merkistöllä.

Lähetyslistan poistaminen

► Avaa lähetyslista ja:

Valinnat Avaa valikko.

Poista kaikki

Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Luettelo poistetaan.

Tekstiviestin lähetys sähköpostiosoitteeseen

Jos operaattorisi tukee **tekstiviestien lähettämistä sähköpostina**, voit lähettää tekstiviestejä myös sähköpostiosoitteisiin.

Sähköpostiosoitteen on oltava tekstin alussa. Tekstiviesti lähetetään viestikeskuksen sähköpostipalveluun.

 →  → **Uusi tekstiviesti**

Sähköposti / 

Hae sähköpostiosoite puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile loppuun välilyönti tai kaksoispiste (operaattorin mukaan).



Kirjoita viestin teksti.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.



Näppäile sähköpostipalvelun numero.

Lähetä

Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin vastaanotto

Kaikki uudet tekstiviestit tallennetaan saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät **yhtenä** tekstiviestinä. Jos viesti on liian pitkä tai jos sitä ei voida lähettää yhtenä viestinä, se jaetaan useampaan eri viestiin. Luetut tekstiviestit säilyvät luettelossa, joten tarpeettomat **tekstiviestit kannattaa poistaa säännöllisesti**.

Jos tekstiviestimuisti on täynnä, saat siitä ilmoituksen.

Ensimmäisen soiton salliminen/ esto

Puhelin ilmoittaa saapuneista tekstiviesteistä yhdellä soitolla (sama soittoääni kuin ulkopuheluissa). Jos vastaat vahingossa tällaiseen "puheluun", tekstiviesti häviää. Jos et halua kuulla viestien merkkiääntä, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa.



Päävalikon avaus.

* Δ # → 0 ▾ 5 JKJ # → 1 ∞ 9 WXYZ

Paina näppäimiä.

0 ▾

OK

Ensimmäinen soitto kuuluu.

Tai:

1 ∞



OK

Ensimmäinen soitto estetään.

Saapuneiden viestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelossa ovat

- ◆ kaikki saapuneet tekstiviestit, uusin ensimmäisenä
- ◆ tekstiviestit, joiden lähetys on epäonnistunut virheen takia.

Kaikki Gigaset-luurit ilmoittavat uusista tekstiviesteistä -symboliilla, vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

Saapuneiden viestien luettelon avaus

-näppäimellä



Paina.

Saapuneiden listalla näkyvät ja viestien lukumäärä (esimerkki):

Tekstiviestit: (2)

Lihavoitu: uudet tiedot

Ei lihavoitu: luetut tiedot

OK

Paina.

Luettelon tiedossa näkyy numero ja saapumispäivä (esimerkki):

0123727859362922

14.05.11, 09:07

Tekstiviestit (SMS)

Saapuneiden viestien luettelon avaus tekstiviestivalikon kautta

 →  → Saapuneet

Saapuneiden viestien luettelon poistaminen

Kaikki listalla olevat **uudet ja vanhat** tekstiviestit poistetaan.

- ▶ Avaa saapuneiden viestien luettelo.

Valinnat Avaa valikko.


Poista kaikki

Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Luettelo poistetaan.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

- ▶ Avaa saapuneiden viestien luettelo ja:

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.

Kun olet lukenut saapuneen tekstiviestin, viestin tilaksi muuttuu "Vanha" (viesti ei näy enää lihavoituna luettelossa).

Merkistön vaihto

- ▶ Lue tekstiviesti.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Merkistö

Tekstissä käytetään valittua merkistöä.

Tekstiviestiin vastaaminen tai viestin edelleenlähetys

- ▶ Lue tekstiviesti.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tee jokin seuraavista:

Vastaa

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen lähettäjän numeroon (→ s. 43).

Muokkaa

Tekstiviestin tekstin muuttaminen ja viestin lähetyksen takaisin lähettäjälle (→ s. 43).

Lähetä

Tekstiviestin välittäminen toiseen numeroon (→ s. 43).

Merkistö

Teksti näkyy valitulla merkistöllä.

Numeron kopiointi puhelinluetteloon

Lähettäjän puhelinnumeron kopiointi

- ▶ Avaa saapuneiden viestien luettelo ja valitse tekstiviesti (→ s. 45).


Valinnat → **Kopioi luetteloon**

- ▶ Täydennä tieto → s. 39.

Puhelinnumeron kopiointi viestin tekstistä tai numeroon soittaminen


- ▶ Lue tekstiviesti ja siirry puhelinnumeron kohdalle.

Numerot on merkitty.

 Paina näyttönäppäintä.

Täydennä tieto → s. 39.


Tai

 Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä.

Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös tekstiviestien lähetykseen:

- ▶ Tallenna puhelinnumero suuntanumeroineen (myös paikallisverkossa) puhelinluetteloon.

Tekstiviesti, jossa on vCard

vCard on elektroninen käyntikortti. Se on merkitty tekstiviestin tekstiin -symbolilla.

vCardiin voivat sisältyä:

- ◆ Nimi
- ◆ Puhelinnumero, koti
- ◆ Puhelinnumero, työ
- ◆ Matkapuhelinnumero
- ◆ Syntymäpäivä

vCardin tiedot voidaan tallentaa yksitellen peräjälkeen puhelinluetteloon.

vCardin avaaminen

- ▶ vCardin sisältävän tekstiviestin lukeminen.

Katso Paina näyttönäppäintä. Siirry takaisin tekstiviestin tekstiin painamalla **Takaisin**.

 Valitse numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun tallennat numeron, puhelinluettelo avataan automaattisesti. Numero ja nimi kopioidaan. Jos vCardiin on tallennettu syntymäpäivä, otetaan päivämäärä puhelinluetteloön vuosipäiväksi.

- ▶ Muokkaa ja tallenna tieto puhelinluetteloön tarvittaessa. Palaat automaattisesti takaisin vCardiin.

Tiedotus tekstiviestillä

Voit saada tekstiviestillä tiedon vastaamatta jääneistä puhelusta tai vastaajaan tulleista uusista viesteistä (vain Gigaset SL400A).

Edellytys: Vastaamattomissa puhelussa on oltava päällä soittajan numeron näyttö (CLI).

Tieto lähetetään matkapuhelimeen tai toiseen laitteeseen, joka tukee tekstiviestitoimintoa.

Sinun on tallennettava puhelinnumero, johon tieto lähetetään.

 →  → **Asetukset** → **Tiedote**

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Numeroon :

Näppäile numero, johon tiedotustekstiviesti lähetetään.

Vastaamattomasta puhelusta

Valitse **Päällä**, jos haluat, että sinulle lähetetään tiedotustekstiviesti.

Vastaajaviestistä (vain Gigaset SL400A)

Valitse **Päällä**, jos haluat, että sinulle lähetetään tiedotustekstiviesti.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tärkeää

Älä määritä tiedotusnumeroksi lankaverkon puhelinnumeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.

Viestikeskuksen määrittäminen

Tekstiviestit kulkevat operaattoreiden viestikeskusten kautta. Tallenna puhelimeesi oman viestikeskuksen puhelinnumero, jonka kautta haluat lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Voit vastaanottaa viestejä **jokaisen** tallentamasi viestikeskuksen kautta, kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.


Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on merkitty lähetykskeskukseksi (→ s. 48). Vain yksi viestikeskus voi olla lähetykskeskuksena.

Jos puhelimeen ei ole tallennettu viestikeskusta, tekstiviestivalikossa on vain kohta **Asetukset**. Määritä tekstiviestikeskus (→ s. 48).

Viestikeskuksen määrittäminen/ muuttaminen

- ▶ Ota selvää operaattoreiden palveluista ja muista tiedoista **ennen kuin tallennat uuden numeron** tai poistat puhelimeen tallennetun puhelinnumeron.

 →  → **Asetukset**
→ **Viestikeskukset**

 Valitse viestikeskus (esim. **Viestikeskus 1**) ja paina **Muuta**.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Lähetykskeskus:

Valitse **Kyllä**, kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta.

Viestikeskuksen nro (SMS):

Näppäile tekstiviestipalvelun numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin lähetyksen toisen viestikeskuksen kautta

- ▶ Ota käyttöön viestikeskus (2–4) lähetykskeskukseksi.
- ▶ Lähetä tekstiviesti.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa


- ◆ Voit vastaanottaa tekstiviestejä vain, jos **puhelinnumero välittyy (CLIP) puhelinvaihteen alaliittymään**. **Gigaset** tunnistaa viestikeskusten CLIP-toiminnon.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on tarvittaessa lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteen asetuksista). Jos et ole varma puhelinvaihteen asetuksista, voit tarkistaa asian esim. lähettämällä tekstiviestin omaan puhelinnumeroosi: kerran ilman ulkolinjan tunnusta ja toisen kerran sen kanssa.
- ◆ Tekstiviestissä lähetetään joskus lähettäjän puhelinnumero ilman alaliittymänumeroa. Tällöin vastaanottaja ei voi vastata viestiin suoraan.









ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetyksen ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määritettyjen MSN-numeroiden kautta.

Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä



Kun tekstiviestitoiminto on pois päältä, et voi vastaanottaa etkä lähettää tekstiviestejä.

Tekstiviestien lähetyksen ja vastaanottoa varten tehdyt asetukset (viestikeskusten numerot) sekä tulo- ja lähetykslistoilla olevat viestit säilyvät puhelimen muistissa myös silloin, kun tekstiviestitoiminto on pois päältä.



 Päävalikon avaus.

 * Δ  # 0  5  JK  # 2  ABC  6  MNO

Näppäile numerot.

  OK Kytke tekstiviestitoiminto pois päältä.

Tai:

  OK Kytke tekstiviestitoiminto päälle (tehdasasetus).

Vianmääritys (tekstiviestit)

Virhekoodit lähetyksen aikana

EO	Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä.
FE	Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.
FD	Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso seuraava kohta.

Toimenpiteet virhetilanteissa

Seuraavassa taulukossa on lueteltu virhetilanteita, niiden mahdollisia syitä ja ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Lähetyks ei onnistu.

- Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä.
 - ▶ Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.
- Tekstiviestin siirto keskeytyi (esim. puhelun takia).
 - ▶ Lähetä tekstiviesti uudelleen.
- Operaattori ei tue palvelua.
- Lähetykskeskukseksi valitun viestikeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.
 - ▶ Näppäile ja tallenna numero (→ s. 48).

Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.

- Puhelimen muisti on täynnä.
 - ▶ Poista vanhoja tekstiviestejä (→ s. 44).
- Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.

Et saa enää tekstiviestejä.

- Soitonsiirron asetuksena on **Milloin: Heti** tai verkkovastaajan soitonsiirron asetuksena **Heti**.
- ▶ Muuta soitonsiirtoasetusta (→ s. 34).

Viesti tulee puheena.

- Puhelinnumeron näyttö -toimintoa ei ole valittu käyttöön.
 - ▶ Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).
- Langattoman verkon operaattorilla ja kiinteän puhelinverkon tekstiviestioperaattorilla ei ole yhteistyösopimusta.
 - ▶ Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.
- Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
 - ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Viestien vastaanotto onnistuu vain päivällä.

- Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
- ▶ Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.
 - ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Vastaajan käyttö Gigaset SL400A -tukiasemassa


Vastaajaa käytetään luurin tai toisen puhelimen/matkapuhelimen avulla (etäkäyttö). Omia tervehdys- ja tiedotustekstejä voidaan sanella luuria käyttäen.

Vastaaja-tila

Voit käyttää vastaajaa kahdessa eri tilassa.

- ◆ **Vastaa ja tallenna** -tilassa soittaja kuulee ilmoituksen, jonka jälkeen hän voi jättää sinulle viestin.
- ◆ **Pelkkä vastaus** -tilassa soittaja kuulee tervehdyksen, mutta ei voi jättää viestiä.

Käyttö luurin kautta

Kun saat käytön aikana äänikehotuksen tai -ohjeen, luurin kaiutin kytkeytyy **automaattisesti** päälle. Kytke kaiutin pois päältä kaiutinnäppäimellä .

Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä ja tilan asetus

Valittavana on **Vastaa ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** ja **Vaihteleva**. Jos käytät **Vaihteleva**-asetusta, voit ottaa nauhoitustilan käyttöön määrittelemänasi ajankohtana, ja muina aikoina soittaja kuulee tervehdyksen.

 →  → **Aktivointi** (✓ = käytössä)

Muuta Paina näyttönäppäintä.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Kytke vastaaja päälle tai pois päältä valitsemalla **Päällä** tai **Pois**.

Tila:

Valitse **Vastaa ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** tai **Vaihteleva**.

Jos **Vaihteleva**-tila on valittuna:

Nauhoitus alkaa:

Aseta aloitusaika tunteina/
minuutteina nelinumeroisena.
(Kellonajan **täytyy** olla asetettuna
valmiiksi puhelimeen.)

Nauhoitus päättyy:

Aseta lopetusaika tunteina/
minuutteina nelinumeroisena.

Jos nauhoitusaikaa ei aseteta,
vastaajaviesti on voimassa.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Jos vastaaja on täynnä ja **Aktivointi: Päällä** on valittuna, tallennus keskeytyy ja saat ilmoituksen, jossa kehoitetaan poistamaan vanhoja viestejä.

Päälle kytkemisen jälkeen saat ilmoituksen jäljellä olevasta tallennustilasta. Jos kellonaikaa ei ole asetettu, saat asiasta ilmoituksen (Kellonajan asetus → S. 17). Näytöllä näkyy **QO**-symboli.

Puhelimessa on tehdasasetuksena nauhoitustilan ja tervehdystilan vakiotiedotteet. Jos omaa tervehdystä ei ole käytettävissä, käytetään vakiotervehdystä.

Oman tervehdyksen / tiedotteen äänitys

 →  → **Tiedotteet**


→ **Nauhoita tervehdys / Nauhoita tiedote**

OK Vahvasta äänityksen aloitus
painamalla näyttönäppäintä.

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).

- ▶ Äänitä tervehdys (vähintään 3 s). Pidä luuri korvaa vasten kuten soittaessasi puhelua ja puhu mikrofoniin normaalisti.

Lopeta Lopeta äänitys painamalla
näyttönäppäintä.

Keskeytä äänitys painamalla  tai

Takaisin. Aloita äänitys alusta painamalla **OK**.

Äänityksen jälkeen kuulet äänittämäsi tervehdyksen. Voit aloittaa äänityksen uudelleen painamalla **Uusi**.

Tärkeää:

- ◆ Äänitys loppuu automaattisesti, kun enimmäispituus 100 sekuntia tulee täyteen tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.
- ◆ Kun äänitys keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotervehdys.
- ◆ Kun vastaajan tallennustila on täynnä, vastaaja vaihtaa **Pelkkä vastaus** -tilaan.
 - ▶ Kun poistat vanhoja viestejä, vastaaja kytkeytyy takaisin **Vastaa ja tallenna** -tilaan. Toista äänitys tarvittaessa.

Tervehdyksen/tiedotteen kuunteleminen

 →  → Tiedotteet
→ Kuuntele tervehdys / Kuuntele tiedote

Jos omaa tervehdystä ei ole käytettävissä, käytetään vakiotervehdystä.

Uuden tervehdyksen äänitys tervehdyksen kuuntelun aikana:

Uusi Paina näyttönäppäintä.

Kun vastaajan tallennustila on täynnä, vastaaja vaihtaa **Pelkkä vastaus** -tilaan.

- ▶ Kun poistat vanhoja viestejä, vastaaja kytkeytyy takaisin **Vastaa ja tallenna** -tilaan. Toista äänitys tarvittaessa.

Tervehdyksen/tiedotteen poistaminen

 →  → Tiedotteet
→ Poista tervehdys / Poista tiedote

Kyllä Vahvasta varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Poistamisen jälkeen käytössä on vakiotervehdys.

Ohje

Tervehdyksen poistaminen voi kestää hetken.

Viestien kuuntelu


Jokaisen viestin mukana tallentuvat viestin päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, → S. 17), jotka näkyvät näytöllä viestiä kuunnellessa. Puhelinnumeron näyttötoiminnon ollessa käytössä soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä. Jos soittajan tiedot on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy soittajan nimi.

Uusien viestien kuuntelu

Uudet, kuuntelemattomat viestit ilmoitetaan näytöllä symbolilla ja lukumäärällä:



Luurin  -näppäin vilkkuu.

 Paina viestinäppäintä.

Vastaaja: Valitse ja paina **OK**.

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Viimeisen viestin jälkeen kuulet lopetusäänen sekä ilmoituksen jäljellä olevasta tallennustilasta.

Jos viesti on tallennettu päiväyksellä ja kellonajalla, kuulet ilmoituksen ennen viestin toistoa.



Kuuntelun jälkeen (n. 3 s) uuden viestin tilaksi muuttuu "vanha".

Vanhojen viestien kuuntelu



Voit kuunnella vanhoja viestejä, kun kaikki uudet viestit on kuunneltu. Aloita kuuntelu kuten kohdassa "Uusien viestien kuuntelu" on kuvattu.

Kuuntelun keskeytys ja ohjaus



Viestin kuuntelun aikana:


 **Kuuntelun tauko.** Jatka painamalla  uudelleen. **tai**

Valinnat Avaa valikko. Valitse **Tauko** ja paina **OK**.
Jatka valitsemalla **Jatka** ja painamalla **OK**.

 **tai**  Palaa **takaisin nykyisen viestin alkuun**.

Kaksi painallusta: siirry edelliseen viestiin.

 **tai**  Siirry **seuraavaan viestiin**.
Kaksi painallusta: siirry kaksi viestiä eteenpäin.


 Siirry **5 sekuntia taaksepäin** nykyisessä viestissä.
(Skip-back-toiminto, Edellytys: nykyisestä viestistä on kuunneltu yli 5 sekuntia.)

Kun tauko on kestänyt yli minuutin, vastaaja palaa valmiustilaan.

Viestien tilan muuttaminen "uusi"-tilaan

Jo kuunnellun viestin tila "vanha" voidaan muuttaa "uusi"-tilaan.

Viestin kuuntelun aikana:

 Paina tähtinäppäintä.

Tai:

Valinnat Avaa valikko.

Merkitse uudeksi

Valitse ja paina **OK**.

Viestin uusi tila ilmoitetaan.

Nykyisen viestin kuuntelu lopetetaan. Seuraavan viestin kuuntelu aloitetaan tarvittaessa.

Luurin -näppäin vilkkuu.

Viestin puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon

Kuuntelun tai tauon aikana:

Valinnat → **Kopioi luetteloon**

► Täydennä tieto → S. 39.

Ohje

Viestien kuuntelu voidaan aloittaa myös valikon kautta:

 →  → **Kuuntele viestit**

Viestien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä vanhoja viestejä tai kaikki vanhat viestit kerralla.

Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

Valinnat → **Poista vanha luett.**

OK Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Kyllä Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Yksittäisen vanhan viestin poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

Poista Paina näyttönäppäintä.


Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

Kun vastaajaan saapuu puhelu tai vastaaja käytetään etänä, voit vastata puheluun:

 / **Hyväksy**

Paina puhelu- tai näyttönäppäintä.

Tallennus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.


Jos puhelua ehdittiin tallentaa vähintään 2 sekunnin ajan, puhelu näkyy uutena viestinä. Luurin -näppäin vilkkuu.

Voit vastata puheluun, vaikka luuri ei ilmoita siitä.

Ulkopuhelun siirtäminen vastaajaan

Edellytys: Vastaajassa on tallennustilaa vapaana.

Luuri ilmoittaa ulkopuhelusta:

 Paina näyttönäppäintä.

Vastaaja kytkeytyy heti päälle nauhoitustilassa ja vastaa puheluun. Asetettua vastausaikaa (→ S. 53) ei huomioida.

Äänitys päälle ja pois päältä

Voit äänittää **ulkopuhelun** vastaajaan.

► Ilmoita äänityksestä puhekumppanillesi.

Valinnat Avaa valikko.

Nauhoitus

Valitse ja paina **OK**.

Puhelun äänityksestä ilmoitetaan viestinä näytöllä ja se tallennetaan uudeksi viestiksi vastaajaan.

Lopeta Lopeta äänitys painamalla näyttönäppäintä.

Äänityksen enimmäisaika riippuu vastaajan vapaasta tallennustilasta. Kun tallennustila on täynnä, kuuluu lopetusääni. Äänitys lopetetaan ja siihen mennessä äänitetty puhelu tallennetaan uudeksi viestiksi vastaajalistaan.

Kaiutin päälle ja pois päältä

Viestiä voidaan kuunnella viestin äänityksen aikana rekisteröityjen luurien kaiuttimista.

Kaiutin päälle ja pois päältä pysyvästi

 →  → Vastaajan kautta
( = päällä)

Vaihda Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla näyttönäppäintä.



Kaiutin pois päältä vain tässä äänityksessä

Voit kytkeä toiminnon pois päältä luurista äänityksen aikana.

Äänetön Paina näyttönäppäintä.

Äänitysasetusten määrittäminen

Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Yksilöllisiä asetuksia voidaan määrittää luurin avulla.

 →  → **Nauhoitteet**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Pituus:

Valitse äänityksen enimmäispituus
1 min., 2 min., 3 min. tai Maksimi.

Laatu:

Valitse äänityslaaduksi **Pitkä** tai **Hyvä**.
Parempi laatu vähentää äänitysten tallennustilaa.

Soittojen lkm:

Valitse, milloin vastaaja nauhoittaa viestin:

Heti, 10 sek., 18 sek., 30 sek. jälkeen tai
Automaattinen.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Lisätietoja puhelun vastaanottamisesta

Kun valittuna on **Automaattinen**-asetus:

- ◆ Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun 18 sekunnin kuluttua.
- ◆ Jos vastaajassa on jo uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun jo 10 sekunnin jälkeen.


Etäkyselyssä (→ S. 54) tiedät 15 sekunnin kuluttua, ettei vastaajassa ole uusia viestejä (muutoin vastaaja olisi jo vastannut puheluusi). Jos lopetat puhelun nyt, puhelu on ilmainen.


Tärkeää:

Voit asettaa **ensimmäisen soiton eston** kaikkiin puheluihin (→ S. 45). Vastausaika osoittaa, kuinka kauan kestää, ennen kuin puhelu siirtyy vastaajaan.


Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen



 →  → **Kieli**

Nykyisen kielen kohdalla on  -merkki.

 Valitse kieli ja paina **Valitse**.


Vastaajan pikavalinnan palautus näppäimeen 1

Pikavalinnanäppäimen  tehdas-asetuksena on sisäänrakennettu vastaaja. Jos olet määrittänyt pikavalinnanäppäimeen verkossa olevan vastaajan (→ S. 56), voit palauttaa tehdasasetuksen.

 →  → **Aseta näppäin 1**

Puhelinvastaaja

Valitse ja paina **OK**.

Kun vastaaja on valittu, paina -näppäintä **pitkään**. Sinut yhdistetään suoraan vastaajaan.

Pikavalinnan määrittäminen koskee kaikkia rekisteröityjä luureja.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa millä tahansa puhelimella (esim. hotellista tai puhelin-kioskista) tai asettaa vastaajan soittamaan takaisin lähettämällä tekstiviestin.


Edellytykset:

- ◆ Olet asettanut järjestelmä-PIN-koodiksi jonkin muun kuin 0000 (→ S. 75).
- ◆ Käyttämäsi puhelin on äänitaajuuspuhelin, eli näppäimiä painettaessa kuuluu eri ääniä. Voit myös käyttää lähetintä (saatavana alan liikkeestä).

Vastaajaan soittaminen ja viestien kuuntelu



Näppäile oma numero.

Kun kuulet vastaajan tervetystekstin: Paina -näppäintä ja näppäile järjestelmä-PIN-koodi.

Sinulle ilmoitetaan, onko vastaajassa uusia viestejä. Viestien toisto alkaa. Voit nyt käyttää vastaajaa näppäimillä.

Voit käyttää vastaajaa seuraavilla näppäimillä:

- 1 Nykyisen viestin alkuun. Kaksi painallusta: siirry edelliseen viestiin.
- 2 Tauko. Jatka painamalla uudelleen.
- 3 Seuraavaan viestiin.
- 4 Siirry 5 sekuntia taaksepäin nykyisessä viestissä. (Skip-back-toiminto, edellytys: nykyisestä viestistä on kuunneltu yli 5 sekuntia.)
- * Jo kuunnellun viestin tila "vanha" voidaan muuttaa "uusi"-tilaan.
- 0 Nykyisen viestin poistaminen.

Vastaajan kytkeminen päälle

- Soita kotiin ja anna puhelimen hälyttää, kunnes kuulet ilmoituksen: "Näppäile PIN-koodi".



Näppäile järjestelmä-PIN.

Vastaaja on kytketty päälle. Kuulet ilmoituksen jäljellä olevasta tallennusajasta.

Viestien toisto alkaa.

Vastaajaa ei voida kytkeä pois päältä etäkäytössä.

Vastaajan asetus soittamaan takaisin lähettämällä tekstiviesti ja viestien kuuntelu

Edellytys: Kohdenumero on tallennettu (→ S. 47)

Voit lähettää matkapuhelimesta tai muusta tekstiviestitoimintoa tukevasta laitteesta, jonka kohdenumero on tallennettu puhelimeesi, tekstiviestin vastaajaasi, jolloin vastaaja soittaa sinulle takaisin. Puheluun vastaaminen ja minkä tahansa numeronäppäimen painallus aloittaa viestin toiston.

Tekstiviestissä on oltava seuraavat tiedot:

<järjestelmä-PIN><takaisinsoitonnumero>*

Takaisinsoitonnumero on valinnainen.

Esimerkki:

4711 tai *4711*089123456*


Kun takaisinsoitonnumero on asetettu, se valitaan. Muussa tapauksessa valitaan kohdenumero.

Käytä vastaajaa näppäimistöllä yllä olevien ohjeiden mukaan.

Verkossa olevan vastaajan käyttäminen

Vastaaja on verkossa oleva, operaattorin tarjoama puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Voit käyttää vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

Pikavalintanäppäimen määrittys verkossa olevalle vastaajalle

Jos verkossa olevalle vastaajalle on määritetty pikavalinta, se voidaan valita suoraan tai vaihtoehtoisesti voidaan valita sisäänrakennettu vastaaja (vain Gigaset SL400A) painamalla **pitkään** näppäintä .

Gigaset SL400: Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on verkossa oleva vastaaja. Näppäile vain verkossa olevan vastaajan numero.

Gigaset SL400A: Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on sisäänrakennettu vastaaja. Voit asettaa tämän sijaan verkossa olevan vastaajan.

Verkossa olevan vastaajan numeron tallennus

 →  → **Verkkovastaaja**



Näppäile verkossa olevan vastaajan numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Verkossa olevan vastaajan määrittäminen näppäimeen 1 (vain Gigaset SL400A)

 →  → **Aseta näppäin 1**

Verkkopuh.vast.

Valitse ja paina **Valitse**
(● = valittu).


Pikavalinnan määrittymiset koskevat kaikkia rekisteröityjä Gigaset-luureja.

Soittaminen verkossa olevaan vastaajaan



Paina **pitkään**. Sinut yhdistetään suoraan vastaajaan.



Paina halutessasi kaiutinnäppäintä . Kuulet vastaajaviestit kaiuttimen kautta.

Ohje

Yhteys verkossa olevaan vastaajaan voidaan muodostaa myös valikon kautta:

 →  → **Kuuntele viestit**

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä

Kun sinulle on jätetty vastaajaviestit, saat puhelun vastaajasta. Näytöllä näkyy verkossa olevan vastaajan numero, jos olet tilannut puhelinnumeron välitystoiminnon. Jos vastaat puhelun, kuulet uudet vastaajaviestit. Jos et vastaa puheluun, vastaajan numero tallentuu vastaamattomien puheluiden listalle ja viestinäppäin vilkkuu (→ s. 41).

Ohje

Tallenna puhelinluetteloosi verkossa olevan vastaajan numero nimellä "Verkkovastaaja", niin nimi näkyy näytöllä ja puhelutietojen luettelossa.

ECO DECT

ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoja.

Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen

Normaalissa käytössä (tehdasasetus):

Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho (säteily) on nolla. Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on lähetysteho.

Voit pienentää lähetystehoja seuraavasti:

1) Pienentämällä kantama-alueita, jolloin lähetysteho pienenee jopa 80 %



Suurin mahdollinen kantama-alue ei ole tarpeen useimmissa asunnoissa, liiketiloissa, toimistoissa ja vastaavissa. Kun **Suurin kantama** -asetus kytketään pois päältä, lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 80 % kantama-alueen ollessa puolet enimmäisalueesta.


 →  → ECO DECT → **Suurin kantama** → **Vaihda** (☑ = päällä)

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 74).

2) Kytkemällä DECT-lähetystehon pois päältä valmiustilassa (Eko-tila+)








Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa **Ei säteilyä** -asetuksella.

 →  → ECO DECT → **Ei säteilyä** → **Vaihda** (☑ = päällä)

Kun lähetysteho on kytketty pois päältä, valmiustilanäytöllä näkyy kentän voimakkuuden symbolin sijaan  -symboli.

Tätä asetusta ei voida valita Repeaterin ollessa käytössä (→ s. 74).

Tilanäytöt

	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä)	
	76–100 %	} valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	51–75 %	
	26–50 %	
	1–25 %	
	punainen: ei yhteyttä tukiasemaan	
	Ei säteilyä on päällä:	
	valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä	

Ohjeita

- ◆ **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- ◆ Yhteyksien muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- ◆ Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- ◆ Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-alueita ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista yhteys varaamalla linja: Paina puhelunäppäintä  pitkään. Kuulet vapaaäänen.

Tapahtuman (kalenterin) asetus

Voit asettaa luuriisi jopa **30 tapahtuman** muistutukset. Puhelinluetteloon tallennetut vuosipäivät (→ s. 39) tallennetaan automaattisesti kalenteriin.



Tapahtuman tallennus

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 17).


 →  → **Kalenteri**



- ◆ Nykyinen päivä on valittu (ympyröity).
- ◆ Päivät, joille on jo tallennettu tapahtuma, on merkitty värillisin numeroin.

  Valitse haluamasi päivä kalenterista.

Valittu päivä on ympyröity värillä. Nykyinen päivä on ympyröity numeron värillä.

 Paina ohjausnäppäintä keskeltä.

- ◆ Jos tapahtumia on jo tallennettu, avaa päivän tallennettujen tapahtumien lista. Avaa kenttä tiedon syöttämistä varten painamalla **<Uusi tieto>** → **OK**.
- ◆ Jos tapahtumia ei ole vielä tallennettu, avautuu ikkuna uuden tapahtuman syöttämistä varten.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Päivämäärä:

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.

Aika:

Näppäile tunnit/ minuutit nelinumeroisena.

Teksti:

Näppäile tapahtuman nimi (enintään 16 merkkiä). Teksti näkyy tapahtuman nimenä listassa ja tapahtuman muistutuksen käynnistyttyä näytöllä. Jos et lisää tekstiä, näytöllä näkyy vain päiväys ja tapahtuman kellonaika.

Signaali:

Valitse merkkiäänen tyyppi

Tallenna Paina näyttönäppäintä.


Ohje

Kun olet tallentanut 30 tapahtumaa, on olemassa oleva tapahtuma poistettava ennen kuin uusia voidaan lisätä.

Tapahtumien ja vuosipäivien muistutus

Tapahtumasta muistutetaan valmiustilassa 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä, jonka äänenvoimakkuus on säädetty sisäpuhelujen tasolle (→ s. 71).

Vuosipäivien kohdalla näytetään nimi ja tapahtumien kohdalla tapahtuman teksti ja kellonaika.

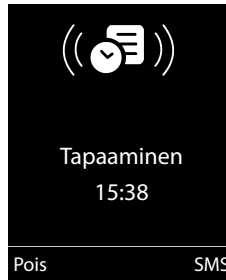

Voit kytkeä merkkiäänen pois päältä tai vastata siihen:

Pois Lopeta merkkiääni painamalla näyttönäppäintä.

tai:

SMS Vastaa merkkiääneseen tekstiviestillä painamalla näyttönäppäintä.




Ohje


Puhelun aikana puhelin ilmoittaa tapahtumasta vain lyhyellä merkkiäänellä.

Tapahtumien hallinta

 →  → **Kalenteri**

Yksittäisen tapahtuman muokkaaminen

  Valitse graafisessa kalenterissa päivä, jolle on jo tallennettu tapahtuma (merkitty värillisin numeroin) ja paina ohjausnäppäintä .

 Valitse päivän tapahtuma.

Tee jokin seuraavista:

Katso Tapahtuman muokkaus tai vahvistaminen näyttönäppäintä painamalla.

tai

Valinnat Valikon avaus muokkausta ja käyttöä/käytöstä poistoa varten.

Päivän kaikkien tapahtumien poistaminen


Valinnat → **Poista kaikki tapah.** → **OK**

Vahvista kysely valitsemalla **Kyllä**. **Kaikki** tapahtumat poistetaan.


Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu


Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu (→ s. 39) tallennetaan seuraavissa tapauksissa **Ohitetut muist.** -luetteloon:

- ◆ Et lue tapahtumaa/vuosipäivää.
- ◆ Tapahtumasta tai vuosipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri on tapahtuman/vuosipäivän hetkellä pois päältä.
- ◆ Automaattinen valinnantoisto oli käytössä tapahtuman/vuosipäivän hetkellä (→ s. 40).

Näytöllä näkyy symboli  ja uusien tietojen lukumäärä. Uusin tieto on listan alussa.

Lista avataan painamalla **viestinäppäintä**

 (→ s. 41) tai **valikosta**:

 →  → **Ohitetut muist.**

Valitse tapahtuma/vuosipäivä. Ohitetun tapahtuman nimi sekä ohitetun vuosipäivän nimi ja kohteen etunimi näkyvät näytöllä. Lisäksi näytöllä näkyvät päiväys ja kellonaika.

Poista Poista tapahtuma.



SMS Kirjoita tekstiviesti.

Jos listalle on tallennettu 10 tietoa, vanhin tapahtuma poistetaan seuraavaa tapahtumaa tallennettaessa.

Herätyksen asetukset

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 17).

Herätyksen asetukset ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 →  → Herätys

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Aika:

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.

Toistuu:

Valitse **Päivittäin** tai **Ma-Pe**.


Äänenvoimakkuus:

Aseta äänenvoimakkuus (1–6).

Soittoääni:

Valitse soittoääni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Valmiustilan näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 3) ja kuuluu soittoääninä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiääninä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto on asetettu.

Pois


Paina näyttönäppäintä.

Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Tai

Torkku

Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä.

Näytöllä näkyy .

Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua.

Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.

Usean luurin käyttö

Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria.

Gigaset-luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Gigaset -luurin manuaalinen rekisteröinti Gigaset SL400/SL400A -tukiasemaan

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, luurissa (1) ja tukiasemassa (2) on määritettävä joitakin asetuksia.

Kun luuri on rekisteröitynyt, se palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.

1) Luurissa


Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan:


Rekister. Paina näyttönäppäintä.

Luuri on jo rekisteröity johonkin tukiasemaan:

 →  → **Rekisteröinti**
→ **Rekisteröi luuri**

Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:

 Valitse tukiasema, esim. **Tukiasema 3** ja paina **OK**.

 Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy tieto, että rekisteröintivalmista tukiasemaa etsitään.

2) Tukiasemassa

▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä 60 sekunnin aikana (→ s. 2) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Muiden luurien rekisteröinti

Muut Gigaset-luurit ja muiden GAP-laitteiden luurit rekisteröidään seuraavasti.

1) Luurissa

▶ Aloita luurin rekisteröinti luurin käyttöohjeiden mukaan.


2) Tukiasemassa


▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 2) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

 →  → **Rekisteröinti**
→ **Poista rekisteröinti**

 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**.
(Oman luurisi kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.


Kyllä Paina näyttönäppäintä.

Luurin haku (paging)

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.



- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 2) **lyhyesti**.
- ▶ Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (paging), myös silloin, kun soittoaänet on asetettu pois päältä.


Haun lopetus

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä **lyhyesti** tai paina luurin puhelunäppäintä .

Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useaan tukiasemaan, voit valita joko tietyn tukiaseman tai tukiaseman, johon luuri saa parhaan yhteyden (**Paras tukiasema**).





 →  → Rekisteröinti
→ Valitse tukiasema

 Valitse tietty tukiasema tai **Paras tukiasema** ja paina **Valitse**.




Sisäpuhelut

Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


Tiettyyn luuriin soittaminen

-  Avaa sisänumerolista.
-  Näppäile luurin sisänumero.
- Tai**
-  Valitse luuri.
-  Paina puhelunäppäintä.

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)


-  Paina näppäintä **pitkään**.
- Tai**
-  Avaa sisänumerolista.
-  Paina tähtinäppäintä.
tai

Soita kaikille

- Valitse.
-  Paina puhelunäppäintä.


Kaikkiin luureihin soitetaan.


Puhelun lopetus

-  Paina lopetusnäppäintä.

Puhelun välitys toiseen luuriin


Voit välittää (yhdistää) ulkopuhelun toiseen luuriin.

-  Luurien sisänumerolistan avaus. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 74).


-  Valitse tietty luuri tai **Soita kaikille** ja paina **OK**.

Kun sisänumerosta vastataan:

- Ilmoita ulkopuhelusta.

-  Paina lopetusnäppäintä.
Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, voit palata takaisin ulkopuheluun painamalla **Lopeta**-näyttönäppäintä.



Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä , ennen kuin sisänumerosta vastataan.

Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, puhelu palautuu sinulle automaattisesti.

Sisäinen välipuhelu/neuvottelu

Puhuessasi **ulkopuhelua** voit välillä soittaa johonkin **sisänumeroon**, niin ettei ulkopuhelua tarvitse lopettaa. Voit myös yhdistää kaikkien kolmen osallistujan puhelut neuvotteluksi.

Puhut **ulkopuhelua**:

-  Luurien sisänumerolistan avaus. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 74).
-  Valitse haluamasi luuri ja paina **OK**. Sisänumeroon soitetaan.



Jos sisänumerosta vastataan, voit **joko**:

- Lopeta** Painaa näyttönäppäintä. Palaat takaisin ulkopuheluun.

Tai

- Neuvottelu** Painaa näyttönäppäintä. Kaikkien kolmen soittajan puhelu yhdistetään.

Ohjeita

- ◆ Jos vain **kaksi** luuria on rekisteröity, painettuasi näppäintä  toiseen luuriin soitetaan **heti**.
- ◆ Painettaessa näppäintä  **pitkään** soitetaan **heti kaikkiin** luureihin.

Neuvottelupuhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Jos **sisäpuhelun** soittaja painaa -lopetusnäppäintä, yhteys muiden luurien ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Koputukseen vastaaminen/ koputuksen hylkääminen

Jos sinulle tulee **sisäpuhelun** aikana **ulkopuhelu**, kuulet koputusäänen (lyhyt ääni). Jos liittymässäsi on puhelinnumeron välitys -toiminto, luurin näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero.

Sisäpuhelun lopettaminen, ulkopuheluun vastaaminen

Hyväksy Paina näyttönäppäintä.

Sisäpuhelu **päättyy**. Puhut ulkopuhelun soittajan kanssa.

Ulkopuhelun hylkääminen

Hylkää Paina näyttönäppäintä.

Koputusääni kytkeytyy pois päältä. Jatkat sisäpuhelu. Soittoääni kuuluu edelleen muissa rekisteröidyissä luureissa.

Soittajan lisääminen ulkopuheluun

Edellytys: Rinnankytkentä-toiminto on käytössä.

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi. Kaikki puhelun osapuolet kuulevat tällöin rinnakkaiskytkennän merkkiäänän.

Rinnakkaiskytkentätoiminto päälle ja pois päältä

→ → Puhelut → Rinnankytkentä

Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (= päällä).

Sisäinen rinnakkaiskytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.



Paina puhelunäppäintä **pitkään**.

Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnakkaiskytkennän merkkiäänän. Tänä aikana luurin näytöllä näkyy ilmoitus **Neuvottelu**, eikä luurilla voida soittaa.

Rinnakkaiskytkennän lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnakkaiskytkennän merkkiäänän.

Jos **ensimmäisestä** sisäisestä luurista painetaan lopetusnäppäintä , yhteys rinnakkaiskytkettyneen luurin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Luurin nimen muuttaminen

Luurit saavat rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin listalla.



Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.



Valitse luuri.

Valinnat

Avaa valikko.

Nimeä uudelleen




Näppäile nimi.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Luurin sisänumeron muuttaminen

Luuri saa rekisteröinnin yhteydessä **automaattisesti** pienimmän vapaan sisänumeron. Jos kaikki numerot on jo käytetty, kuudennen luurin rekisteröinti korvataan, jos kyseinen luuri on valmiustilassa. Voit muuttaa kaikkien rekisteröityjen luurien sisänumeroita (1–6).

 Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.

Valinnat Avaa valikko.

Vaihda numero

Valitse ja paina **OK**.



Valitse numero.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä. Vain vapaana olevia numeroita voidaan käyttää.

Itkuhälytin (Babyphone)

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetään heti, kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulkonumeron. Luurin kaikki näppäimet ovat pois päältä näyttönäppäimiä lukuun ottamatta.

Itkuhälytys ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon (luuriin) ohjattu itkuhälytys katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman mukaan). Itkuhälytyksen aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä lukuun ottamatta. Luurin kaiutin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (**Kuuntele ja vastaa = Päällä** tai **Pois**). Jos **Kuuntele ja vastaa** on käytössä, voit vastata itkuhälytyssoittoon.

Kun Itkuhälytintöiminto on kytketty päälle, luuriin tulevista puheluista ilmoitetaan **ilman soittoaäntä**. Puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön valo ei pala, ja merkkiäänet on kytketty pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintöiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto on edelleen päällä.

Itkuhälytintöiminto säilyy, vaikka kytket luurin pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää!

- ◆ **Tarkista itkuhälytinluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyytaso) käyttöäön yhteydessä. Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.**
- ◆ Päällekytketty itkuhälytintöiminto lyhentää luurin käyttöaika huomattavasti. Säilytä luuri laturissa. Näin varmistetaan, ettei akku pääse tyhjentymään.
- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Puhelinvastaaja ei saa olla kytketty päälle itkuhälytyssoiton kohteessa. Näin varmistetaan, että itkuhälytyssoitto tulee läpi.

Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen

 → ★ → Itkuhälytin


► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tila:

Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.

Hälytyksen kohde:

Valitse **Sisä** tai **Ulkopuhelu**.

Ulkonumero: Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (paina näyttönäppäintä  tai näppäilemällä).

Sisänumero: Paina näyttönäppäintä

Vaihda → Valitse luuri tai **Soita kaikille**, kun haluat soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin → **OK**.

Valmiustilassa näytöllä näkyy soitettava numero tai sisäinen soitettava numero.

Kuuntele ja vastaa:

Kytke luurin kaiutin päälle tai pois päältä (valitse **Päällä** tai **Pois**).

Herkkyys:

Valitse äänenherkkyystaso (**Matala** tai **Korkea**).

- ▶ Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.


Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun itkuhälytin on päällä:

**Kohdenumeron muuttaminen**

☰ → ★ → Itkuhälytin

- ▶ Näppäile numero kuten kohdassa "Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen" (→ s. 64) on kuvattu.

Itkuhälyttimen keskeytys/ottaminen pois käytöstä

Lopeta puhelu itkuhälytyksen aikana painamalla lopetusnäppäintä .

Ota itkuhälytin pois käytöstä painamalla valmiustilassa näyttönäppäintä **Pois**.

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä ulkoa käsin

Edellytykset: Puhelimen on tuettava äänitaaajuusvalintaa ja itkuhälytyksen on mentävä ulkoiseen kohdenumeroon.

- ▶ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä **9** ja **#**.

Toiminto kytketty pois päältä, kun katkaiset yhteyden. Tämän jälkeen luurista ei enää tule itkuhälytyksiä. Luurin muut itkuhälytinasetukset (esim. ei soittoaäntä) pysyvät kuitenkin päällä niin kauan, kunnes painat luurin **Pois**-näyttönäppäintä.

Jos haluat kytkeä itkuhälyttimen päälle samaan numeroon uudelleen:

- ▶ Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna asetukset painamalla **Tallenna** (→ s. 64).

Bluetooth-laitteiden käyttö

Gigaset-luurilla voit muodostaa langattoman Bluetooth™-yhteyden muihin Bluetooth-tekniikkaa tukeviin laitteisiin.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitteita, Bluetooth on otettava käyttöön, tarkistettava laitteiden näkyvyys ja ja rekisteröitävä laitteet luuriin.

Voit rekisteröidä luuriin yhden Bluetooth-kuulokkeen. Lisäksi voit rekisteröidä 5 datalaitetta (PC, PDA tai matkapuhelin) puhelinluettelotietojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen käyntikortteina ja tietojen vaihtamiseen tietokoneen kanssa (→ s. 84).

Puhelinnumeroiden käyttöä varten on suuntanumerot (maan tunnus ja paikallinen suuntanumero) tallennettava puhelimeen (→ s. 73).



Lisätietoja Bluetooth-laitteiden käytöstä on kyseisten laitteiden käyttöoppaissa.

Ohjeita


- ◆ Voit käyttää luurissa vain sellaisia kuulokkeita, jotka toimivat **Kuuloke**-tai **Handsfree-profiiliin** kautta. Jos molemmat profiilit ovat käytettävissä, käytetään Handsfree-profiilia.
- ◆ Luurin ja Bluetooth-kuulokkeen välisen yhteyden muodostaminen saattaa kestää 5 sekuntia. Tämä pätee puhelun vastaanottamiseen kuulokkeella, puhelun siirtämiseen kuulokkeeseen sekä soittamiseen kuulokkeesta.

Bluetooth-laitteiden käyttö

Bluetooth-tila päälle tai pois päältä

 →  → Aktivointi

Kytke Bluetooth-tila päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Luuri ilmoittaa valmiustilassa -symbolilla, että Bluetooth-tila on käytössä (→ s. 3).

Bluetooth-laitteiden rekisteröinti

Bluetooth-tilassa luurin ja Bluetooth-laitteen (kuuloke tai datalaite) välinen etäisyys saa olla enintään 10 m.

Ohjeita

- ◆ Kuulokkeen rekisteröinti korvaa edellisen kuulokkeen rekisteröinnin.
- ◆ Jos haluat käyttää luurissa kuuloketta, joka on jo rekisteröity toiseen laitteeseen (esim. matkapuhelimeen), **poista** tämä yhteys ennen laitteen rekisteröintiä.

 →  → Etsi kuuloke / Etsi datalaite

Haku voi kestää 30 sekuntia.

Kun laite on löydetty, laitteen nimi näkyy näytöllä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tunn. laite Valitse ja paina **OK**.



Näppäile **rekisteröitävän** Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Laite lisätään tunnistettujen laitteiden luetteloon.

Käynnissä olevan haun keskeytys/toisto

Haun keskeytys:

Peruuta Paina näyttönäppäintä.

Haun toisto:

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Etsi uudelleen

Valitse ja paina **OK**.


Tunnistettujen laitteiden luettelon muokkaus

Listan avaaminen

 →  → Tunnetut laitteet

Luettelossa olevien laitteiden vieressä näkyy symboli:

Symboli	Selitys
	Bluetooth-kuuloke
	Bluetooth-datalaite

Jos laite on yhdistetty, näkyy näytön yläreunassa vastaava symboli -symbolin sijaan.

Tiedon katsominen

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Katso

Paina näyttönäppäintä.

Näytöllä näkyy laitteen nimi ja osoite.

Paluu painamalla **OK**.

Bluetooth-laitteen rekisteröinnin poisto

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Poista tieto

Valitse ja paina **OK**.

Ohje

Kun poistat päällä olevan Bluetooth-laitteen rekisteröinnin, laite saattaa yrittää muodostaa yhteyttä uudelleen "ei-rekisteröitynä laitteena".

Bluetooth-laitteen nimen muuttaminen

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Muuta nimeä

Valitse ja paina **OK**.



Tallenna

Muuta nimeä.

Paina näyttönäppäintä.

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/ hyväksyminen

Kun Bluetooth-laite, joka ei ole tunnistettujen laitteiden luettelossa, yrittää muodostaa yhteyden luuriin, on näppäiltävä Bluetooth-laitteen PIN (Bonding).

◆ Hylkääminen



Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**.

◆ Hyväksyminen



Näppäile **rekisteröitävän** Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Kun olet hyväksynyt laitteen, voit käyttää sitä väliaikaisesti (kun laite on kantama-alueella tai kunnes kytket luurin pois päältä) tai lisätä sen tunnistettujen laitteiden luetteloon.

PIN-vahvistuksen jälkeen:

- Lisää laite tunnistettujen laitteiden luetteloon painamalla näyttönäppäintä **Kyllä**.
- Ota laite väliaikaisesti käyttöön painamalla näyttönäppäintä **Ei**.

Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen

Voit muuttaa luurin nimeä, jolla se on tarvittaessa muiden Bluetooth-laitteiden haettavissa.



Oma laite

Vaihda

Paina näyttönäppäintä.



Muuta nimeä.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa tietyt asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia.

Toimintojen ja numeroiden pikavalinta

Numeronäppäimet ja –

voidaan yhdistää mihin tahansa **puhelinluettelon numeroon**.

Vasemman- ja oikeanpuoleinen **näyttönäppäin** on varattu **toiminnoille**. Voit kuitenkin muuttaa määrittystä (→ s. 68).

Tällöin voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella.

Numeronäppäinten määrittäminen

Edellytys: Numeronäppäintä ei ole vielä määritetty puhelinnumerolle ja puhelinluettelossa on vähintään yksi tieto.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään tai** paina numeronäppäintä **lyhyesti** ja paina **Pikaval.**-näyttönäppäintä.

Puhelinluettelo avautuu.

- ▶ Valitse tieto ja paina **OK**.

Tieto on tallennettu vastaavaan numeronäppäimeen.

Ohje

Puhelinluettelon tiedon muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta numeronäppäimen määrittymiseen.

Numeron valinnan/määrittämisen muuttaminen

Edellytys: Numeronäppäimelle on määritetty puhelinnumero.

Luurin valmiustilassa

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**. Numeroon soitetaan.

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti**. Paina nimen/numeron (mahd. lyhennetty) näyttönäppäintä valitaksesi numeron **tai** Paina näyttönäppäintä **Vaihda** määrittääksesi numeronäppäimen uudelleen tai näyttönäppäintä **Poista** poistaaksesi sen.

Näyttönäppäimen pikavalinnan muuttaminen

- ▶ Paina vasenta tai oikeaa näyttönäppäintä **pitkään**.

Mahdollisten pikavalintojen lista aukeaa. Valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

Itkuhälytin

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle itkuhälyttimen asetuksia varten (→ s. 64).

Herätys

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle herätyskellon asetuksia varten (→ s. 60).

Kalenteri

Graafisen kalenterin näyttö (→ s. 58).

Bluetooth

Bluetooth-valikon määrittäminen näppäimeen (→ s. 65).

Uudelleenvalinta

Valinnantoistolistan näyttö.

Lisätoiminnot...

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Puheluluettelot

Puhelutietojen luettelon näyttö (→ s. 40).

Soitinsiirto

Soitinsiirron asettaminen (→ s. 34).

Tekstiviesti


Tekstiviestitoimintojen valikon näyttö (→ s. 43).


- ▶ Valitse tieto ja paina **OK**.

Näytön kielen muuttaminen




Voit valita näytön tekstien kielen.


 →  → **Kieli**

Nykyisen kielen kohdalla on  -merkki.

 Valitse kieli ja paina **Valitse**.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

 →  **9 WXYZ**  **5 JKL**

 Valitse oikea kieli ja paina **oikeanpuoleista näyttönäppäintä**.

Näytön asetukset

Näytönsäästäjän/kuvaesityksen asetukset

Valmiustilassa näytönsäästäjäksi voidaan valita kuva tai kuvaesitys (kaikki kuvat näytetään peräkkäin) **Näytönsäästäjä**-kansiossa, joka on **Hakemistossa** (→ s. 72). Näytönsäästäjäksi voidaan valita myös kellonaika. Se korvaa tavallisen valmiustilanäytön.

Näytönsäästäjä ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai kun luurin rekisteröinti on peruttu.

Kun näytönsäästäjä on otettu käyttöön, **Näytönsäästäjä**-valikkokohdassa on ✓-merkki.

 →  → **Näyttö+näppäimistö**
→ **Näytönsäästäjä**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:


Tila:

Valitse **Päällä** (näytönsäästäjä päälle) tai **Pois** (pois päältä).


Valinta:

Valitse näytönsäästäjä tai

Katso Paina näyttönäppäintä.
Käytössä oleva näytönsäästäjä avautuu näytölle.

 Valitse näytönsäästäjä ja paina **OK**.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Paluu valmiustilanäytölle painamalla **lyhyesti** lopetusnäppäintä .

Ohje

Jos **analoginen kello** on asetettu näytönsäästäjäksi, näytöllä näkyy vain **sekuntiviisari**, kun luuri on **tukiasemassa**.

Ison tekstikoon asettaminen



Puhelutietojen ja puhelinluettelon tekstit ja symbolit voidaan suurentaa luettavuuden parantamiseksi. Silloin näytöllä näkyy vain yksi tieto kerrallaan ja nimet lyhennetään tarvittaessa.

 →  → **Näyttö+näppäimistö**
→ **Suuri teksti**

Vaihda Paina näyttönäppäintä
(☑ = päällä).

Väriteeman asetus

Voit valita näytön värin.

 →  → **Näyttö+näppäimistö**
→ **Väriteemat**

Valitse **Värit** (1–5) ja paina **Valitse**.

Näytön taustavalon asetus

Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois luurin ollessa laturissa tai pois siitä. Kun taustavalo on kytketty päälle, näyttö on puolikirkas.

Kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä, se kytkeytyy päälle painamalla mitä tahansa näppäintä. **Numeronäppäimet** siirretään samalla näytölle numeron valinnan valmistelua varten, **muilla näppäimillä** ei ole toimintoa.

 →  → **Näyttö+näppäimistö**
→ **Näytön taustavalo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Latauksessa

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Ei latauksessa

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Ohje

Päällä-tila voi lyhentää luurin valmiusaikaa.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Näppäimistön taustavalon asetus

Näppäimistön taustavalon kirkkautta voidaan säätää 5 eri tasolle.

 →  → **Näyttö+näppäimistö**
→ **Näpp. taustavalo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.


► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Kirkkaus:


Valitse **1** (hämärin) ... **5** (kirkkain).

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Automaattinen vastaus puheluuu päälle ja pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluuu nostamalla luurin laturista. Puhelunäppäintä  ei tarvitse painaa.


 →  → Puhelut → Autom.vastaus


Vaihda Paina näyttönäppäintä  = päällä).


Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö


Kaiutintoiminto ja kuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:

 Valikon avaus äänenvoimakkuuden asettamista varten.



 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

 Siirry **Kaiutin**-riville.


 Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Luurista puhelun aikana tai kaiutintilassa:

 Hae **Äänenvoimakkuus**-valikko ohjausnäppäintä painamalla. Aseta luurin tai kaiuttimen äänenvoimakkuus -näppäimellä.

Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Jos -näppäimeen on asetettu toiminto, esim.vuorottelu (→ s. 35):

Valinnat Avaa valikko.

Äänenvoimakkuus

Valitse ja paina **OK**.

Tee asetukset (katso edellä).

Ohje

- ◆ Luurin asetukset pätevät myös liitettyyn kuulokkeeseen.
- ◆ Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 28).

Kaiutinprofiilin asetus

Kaiutintoiminnolle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan.

Profiili 1

Useimmissa tapauksissa sopivin asetus, esiasetettu valmiiksi.

Profiili 2

Kaiutintoiminto sovitetaan äänenvoimakkuuteen. Puhekumppaneiden on puhuttava toistensa jälkeen, koska puhuvan osapuolen ääni kuuluu korostetusti (samanaikainen puhe ja kuuntelu hankalaa).

Profiili 3


Sopii samanaikaiseen puheeseen ja kuunteluun. Molemmat osapuolet kuulevat toisensa, vaikka puhuisivat yhtä aikaa.

Profiili 4

Sopivin erikoistapauksissa. Jos esiasetus (profiili 1) ei ole sopivin, tämä profiili saattaa olla tilanteeseen sopiva.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset** → **Handsfree-profiilit**

 Valitse handsfree-profiili (1–4).


Valitse Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Puhelun aikana:

Valinnat Avaa valikko.

Handsfree-profiilit



Valitse ja paina **OK**.

 Valitse handsfree-profiili (1–4).

Valitse Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä.

Soittoäänien muuttaminen

♦ Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (1–5, esim. äänenvoimakkuus 3 = ) tai valita voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla = ).

♦ Soittoäännet:

Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden listasta.



Voit valita soittoäänien, sävelen tai mieleisesi äänen arkistosta (→ s. 72).


Voit määrittää seuraaville toiminnoille eri soittoäännet:


- ♦ Sisäpuhelut
- ♦ Ulkopuhelut


Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset** → **Luurin äänet** → **Äänenvoimakkuus/Soittoäännet**

 Sisäpuheluiden ja tapahtumien äänenvoimakkuuden säätö ja sisäpuheluiden soittoäänien asetus.



 Siirry seuraavalle riville.

 Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus ulkopuheluihin.

Tallenna Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä.

Lisäksi ulkopuheluissa:

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

 →  → **Ääniasetukset**
→ **Luurin äänet** → **Aikaohjaus**

Ulkopuhelut:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Aikaohjauksen ollessa käytössä:

Äänetön alkaen:

Näppäile aloitusaika nelinumeroisena.

päättyen:

Näppäile lopetusaika nelinumeroisena.

Ohje

Soittajien, joille olet määrittänyt puhelinluettelossa oman melodian (VIP), puhelut välitetään myös tällä aikavälillä.

Soittoääni päälle ja pois päältä tuntemattomissa puheluissa

Puhelin voidaan asentaa äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelu näkyy ainoastaan näytöllä.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset**
→ **Luurin äänet** → **Tunt. puh. pois**

Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** = päällä).

Värinähälytys

Saapuvista puheluista ja viesteistä ilmoitetaan värinähälytyksellä.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset** → **Värinä**

Kytke värinähälytys päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** = päällä).


Soittoääni/värinähälytys päälle ja pois päältä

Voit

- ◆ kytkeä soittoäänen pois päältä jatkuvasti valmiustilassa tai ennen puheluun vastaamista
- ◆ kytkeä soittoäänen ja värinähälytyksen pois päältä nykyisessä puhelussa.


Soittoääntä/värinähälytystä ei voida kytkeä takaisin päälle puhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

Näytöllä näkyy  -symboli.

Soittoääni takaisin päälle


 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.


Nykyisen puhelun soittoääni/värinähälytys pois päältä

Ääneton Paina näyttönäppäintä.

Huomioääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänen sijaan päälle huomioäänen. Puhelun saapuessa luurista kuuluu **lyhyt merkkiääni** (Piippaus).

 Paina tähtinäppäintä **pitkään ja kolmen sekunnin sisällä**:

Piippaus Paina näyttönäppäintä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan **yhdellä** lyhyellä huomioäänellä. Näytöllä näkyy .

Hakemisto

Luurin media-hakemisto hallitsee ääniä, joita voit valita soittoääneksi ja kuvia (CLIP-kuvat ja näytönsäästäjät), joita voit asettaa soitto kuvaksi tai näytönsäästäjäksi. Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP). Media-hakemistoon voidaan tallentaa seuraavia mediatyyppejä:

Tyyppi	Muoto
Ääni – Soittoäännet – Tuodut äännet	Sisäpuhelut WMA, MP3, WAV
Kuva – CLIP-kuva – Näytönsäästäjä	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseliä 128 x 160 pikseliä

Puhelimessasi on valmiina erilaisia tavallisia ja melodisia soittoääniä sekä kuvia.



Voit katsella valmiiksi asetettuja kuvia ja kuunnella valmiiksi asetettuja ääniä.

Voit ladata kuvia ja ääniä tietokoneelta (→ s. 84). Jos tallennustilaa ei ole riittävästi, poista yksi tai useampi kuva tai ääni.


Ohje

Näytönsäästäjien, äänien ja CLIP-kuvien tallennustila ei riipu puhelinluettelon tallennustilan määrästä.

Äänen kuuntelu/CLIP-kuvien katselu


 →  → **Hakemisto**
→ **Näytönsäästäjät / Soittajankuvat / Äännet** (Valitse tieto)

Kuvat:

Katso Paina näyttönäppäintä. Valittu kuva näytetään. Selaa kuvia  -näppäimellä.

Jos olet tallentanut kuvan, joka on väärää tiedostotyyppiä, saat ilmoituksen valinnan jälkeen.

Äänet:


Valittu ääni soitetaan välittömästi. Selaa ääniä -näppäimellä.

Voit asettaa äänenvoimakkuuden kuuntelun aikana:

Valinnat Avaa valikko.

Äänenvoimakkuus

Valitse ja paina **OK**.

 Aseta äänenvoimakkuus.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Äänen/kuvan uudelleennimeäminen/poisto

Tieto on valittu.

Valinnat Avaa valikko.

Valittavanasi on seuraavia toimintoja:

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Nimeä uudelleen

Muuta nimi (enintään 16 merkkiä) ja paina **Tallenna**. Tieto tallennetaan uudella nimellä.

Tallennustilan tarkistus

Näytönsäästäjiä, ääniä ja CLIP-kuvia varten oleva vapaa tallennustila voidaan näyttää näytöllä.

 →  → **Hakemisto** → **Kapasiteetti**

Merkkiäänet päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Seuraavat merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta:

- ◆ **Näppäinäänet:** Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.

◆ **Kuittausäänet:**

- **Vahvistusääni:** kuuluu tiedon syötön tai asetuksen lopuksi ja kun uusi tieto tai tekstiviesti saapuu vastaajalstaan tai puhelutietojen luetteloon.
- **Virheääni:** Virheellisten syöttöjen yhteydessä.
- **Valikon päättymisääni:** Valikkoa selatessa valikon lopussa.

- ◆ **Akkujen varoitusääni:** Akku on ladattava.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset**

→ **Merkkiäänet**

▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Näppäinäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Vahvistusäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Akun varoitusääni:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Oman suuntanumeron asetus

Jotta puhelinnumeroita voidaan siirtää (esim. käyntikorteista), suuntanumero (maan tunnus ja paikallinen suuntanumero) on tallennettava puhelimeen.

Joitakin suuntanumeroita on asetettu valmiiksi.

 →  → **Puhelut** → **Suuntanumerot**

Tarkista, että valmiiksi asetettu suuntanumero on oikein.

▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

 Valitse/vaihda kenttä.

 Selaa kenttiä.

< C Poista numero tarvittaessa:
Paina näyttönäppäintä.

 Näppäile numerot.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman asetukset

Esimerkki:



Suuntanumerot	
Ulkomaansuunta:	00 - 358
Paikall. suuntanro:	0 - []
< C	Tallenna

Luurin tehdasasetusten palautus

Voit poistaa määrittämäsi yksilölliset asetukset ja palauttaa tehdasasetukset.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- ◆ Päiväys ja kellonaika
- ◆ Kalenterin merkinnät
- ◆ Puhelinluettelon, puhelutietojen luettelon, tekstiviestilistojen ja media-hakemiston tiedot



 →  → Järjestelmä
→ Luurin perustila

Kyllä Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman asetukset

Tukiaseman asetuksia muutetaan rekisteröidyllä luurilla.

Odotusmusiikki päälle ja pois päältä

 →  → Ääniasetukset
→ Odotusmelodia

Kytke odotusmusiikki päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (= päällä).

Repeaterin käyttäminen

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-aluetta.

Repeaterin toiminnot ja asetukset riippuvat käytössä olevasta Repeater-versiosta.

Repeater-version voit tarkistaa laitteessa olevan kyltin tuotenumeroista:

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio)

S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0

S30853-S602-...



Lisätietoja on Repeaterin käyttöohjeessa ja Internet-osoitteessa

www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater (versiota 2.0 vanhempi versio)

Edellytykset:

- ◆ ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** on kytketty päälle.
- ◆ ECO DECT -toiminto **Ei säteilyä** on kytketty pois päältä.
- ◆ Salaus on kytketty pois päältä:

 →  → Järjestelmä → Salaus
→ **Vaihda** (= pois päältä)

ECO DECT -toimintojen muuttaminen
→ s. 57.

Repeaterin rekisteröiminen:

► Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ► Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ► Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kuusi Gigaset-Repeateria.

Gigaset Repeater 2.0



Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröiminen:

► Yhdistä Repeater verkkovirtaan. ► Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (vähintään 3 sekuntia). ► Repeater rekisteröidään automaattisesti.

Voit rekisteröidä enintään kaksi Gigaset Repeater 2.0 -laitetta.

ECO DECT -toiminto **Suurin kantama** kytketään päälle ja **Ei säteilyä** pois päältä. Näitä asetuksia ei voida muuttaa niin kauan kuin Repeater on rekisteröitynä.

Gigaset Repeater 2.0:n rekisteröinnin poistaminen:

 →  → **Järjestelmä** → **Repeater**
→ Valitse Repeater. → **Rek. pois**


Luvattoman käytön estäminen


Voit estää puhelimesi luvattoman käytön suojaamalla tukiaseman järjestelmäasetukset järjestelmä-PIN-koodilla. Järjestelmä-PIN on syötettävä mm. rekisteröitäessä luuri tukiasemaan, poistettaessa luurin rekisteröinti ja palautettaessa tehdasasetukset.


Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: **0000**) mihin tahansa 4-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

Gigaset SL400A: Järjestelmä-PIN mahdollistaa vastaajan etäkäytön → s. 54.

 →  → **Järjestelmä**
→ **Järjest.-PIN**

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

 Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palautus

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa tukiaseman koodin tehdasasetuksen **0000**:

Irrrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia.

Tukiaseman tehdasasetukset on palautettu ja järjestelmä-PIN on **0000**.



Ohje


Kaikkien luurien rekisteröinti on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Kun asetukset palautetaan

- ◆ vain päiväys ja kellonaika säilyvät
- ◆ luurien rekisteröinti säilyy
- ◆ **Suurin kantama** kytketään päälle ja **Ei säteilyä** kytketään pois päältä
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

 →  → **Järjestelmä**
→ **Tukias. perustila**

 Näppäile järjestelmä-PIN ja paina **OK**.











Kyllä Paina näytönäppäintä.

Puhelimen käyttäminen reitittimessä/ puhelinvaihteessa

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **XES-tila 1**¹. Jos **XES-tila 1** ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle **XES-tila 2**.

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaalitila (tehdasasetus).

 →  →  →  →  →  → 
▶  → OK (normaalitila)
▶  → OK (XES-tila 1)
▶  → OK (XES-tila 2)

Käyttö puhelinvaihteessa


Puhelinvaihteessa tehtävistä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Valintatavan muuttaminen

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:



- ◆ äänivalinta
- ◆ impulssivalinta


 →  → Puhelut → Valintatapa

 Valitse valintatapa ja paina **Valitse** (● = valittu).

Flash-ajan asetus

Tehdasasetuksena puhelin on tarkoitettu käytettäväksi päällitännässä. Jos puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, saatat joutua muuttamaan asetuksia. Katso tähän liittyen puhelinvaihteen käyttöohjeet.

 →  → Puhelut → Flash-ajat



 Valitse Flash-aika ja paina **Valitse** (● = asetettu arvo).

Mahdollisia arvoja ovat:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Ulkolinjan tunnuksen tallennus

Edellytys: Ulkopuheluihin on lisättävä puhelinnumeron eteen ulkolinjan tunnus, esim. 0.

 →  → Puhelut → Linjatunnus
→ **Yhdistä ulkoiseen linjaan:** Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen)

▶ **Kohde:**

Pois: Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

Puheluluettelot: Ulkolinjan tunnus lisätään vain luettelosta (puhelutietojen luettelo, vastaajaluettelo) valittaviin numeroihin.

Tai:


Kaikki puhelut: Ulkolinjan tunnus lisätään kaikkiin numeroihin.

▶ **Tallenna**

¹ XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".


Taukoajojen määrittäminen

Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit määrittää tauon pituuden, joka lisätään -puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.




Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s, 2 = 3 s, 3 = 7 s) ja paina **OK**.

Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

Voit muuttaa tauon pituutta, jos puhelinvaihte edellyttää sitä (katso puhelinvaihteen käyttöohje).



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.




Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) ja paina **OK**.

Valintatauon muuttaminen (tauo ulkolinjan tunnuksen jälkeen)

Edellytys: Ulkolinjan tunnus on tallennettu (→ s. 76).




Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.



Tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 sekunti, 2 = 2 sekuntia, 3 = 3 sekuntia, 4 = 6 sekuntia) syötä ja paina **OK**.

Valintatauon lisääminen: Paina -näppäintä 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy P.

Vaihto tilapäisesti äänivalintaan

Jos puhelinvaihte käyttää impulssivalintaa, mutta tarvitset äänitaajuusvalintaa yhteyttä varten (esim. viestien kuunteluun), voit vaihtaa äänitaajuusvalintaan puhelun ajaksi.

Edellytys: Puhut puhelua ja olet valinnut uuden ulkoisen numeron.

► Paina tähtinäppäintä  **lyhyesti**.

Tai:

► **Valinnat** ► **Äänitaajuusvalinta** ► **OK**

Impulssivalinta palautuu käyttöön automaattisesti puhelun lopetuksen jälkeen.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme www.gigaset.com/fi/service.

sisältää:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
- ◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
- ◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
- ◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:

Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.



Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).


Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.gigaset.com/fi/service.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisut.

<p>Bluetooth-kuulokkeen rekisteröinti- tai yhteysongelmat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Palauta Bluetooth-kuulokkeen asetukset (katso kuulokkeen käyttöopas). ▶ Poista luurin rekisteröinti (→ s. 66). ▶ Suorita rekisteröinti uudelleen (→ s. 66).
<p>Näyttö on tyhjä.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuria ei ole kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään. 2. Akku on tyhjä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 13).
<p>Kaikki valikkokohdat eivät näy.</p> <p>Valikkonäkymä on rajoitettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke laajennettu valikkonäkymä (eksperttitila ) päälle (→ s. 26).
<p>Näytöllä vilkkuu "Ei tukiasemaa".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. 2. Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska Suurin kantama on kytketty pois päältä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke Suurin kantama päälle (→ s. 57) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. 3. Tukiasemaa ei ole kytketty päälle. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 11).
<p>Näytöllä vilkkuu "Rekisteröi luuri".</p> <p>Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekisteröi luuri (→ s. 61).
<p>Luuri ei soi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soittoääni on kytketty pois päältä. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle (→ s. 72). 2. Luuriin on kytketty soitonsiirto päälle ja asetus on Kaikki puhelut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soitonsiirto pois päältä (→ s. 34). 3. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke soittoääni päälle tuntemattomiin puheluihin (→ s. 71).

<p>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</p> <p>Mukana toimitettu puhelinjohto ei ole käytössä, vaan se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistoke.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 82).
<p>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</p> <p>Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 74).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke luuri pois päältä ja takaisin päälle (→ s. 23).
<p>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</p> <p>Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 75).
<p>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 75).
<p>Puhekumppanis ei kuule sinua.</p> <p>Olet painanut mykistysnäppäintä . Luuri on mykistetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 32).
<p>Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.</p> <p>Puhelinnumeron välitys on estetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Soittajan on otettava numeron välitys (CLIP) käyttöön operaattorilta.
<p>Kuulet näppäilyn aikana virheäänen.</p> <p>Toiminto epäonnistui tai tapahtui näppäilyvirhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Toista toimenpiteet. Seuraa näytön ohjeita ja lue tarvittaessa lisätietoa käyttöohjeista.
<p>Et voi kuunnella verkkovastaajan viestejä.</p> <p>Puhelimesiasi on valittuna impulssivalinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

Vain Gigaset SL400A:

<p>Puhelutietojen luettelossa ei näy viestin aikaa.</p> <p>Päivämäärä/kellonaikaa ei ole asetettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta päivämäärä/kellonaika (→ s. 17).
<p>Vastaa ja ilmoittaa etäkäytön aikana "väärä PIN".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syötetty järjestelmä-PIN on väärä <ul style="list-style-type: none"> ▶ Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen, 2. Järjestelmä-PIN on yhä 0000. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta järjestelmä-PIN-koodiksi jokin muu kuin 0000 (→ s. 75).

Vastaaja ei tallenna viestejä ja on muuttanut tervehdystä.

Muisti on täynnä.

- ▶ Poista vanhat viestit.
- ▶ Kuuntele uudet viestit ja poista ne.

Vastuuvapauslauseke

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. Koska pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen), pikseleiden värin poikkeaminen on myös mahdollista.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuo-

ret, kortten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.

- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltei osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksen paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren. Ympäristövaikutukset, joita tuotteen valmistus, ostaminen, myyminen, käyttö, huolto ja hävittäminen aiheuttavat, otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö):

sertifioitu syyskuussa 2007 TüV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TüV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **koostealla** liinalla (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

1. **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
2. Anna nesteen valua luurista.
3. Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei** mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
4. **Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.**

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

Tekniset tiedot

Akku

Tekniikka: Litium-ilon (Li-ilon)

Jännite: 3,7 V

Teho: 750 mAh

Tyyppi: V30145-K1310-X445

Luurin toimitussisältöön kuuluu hyväksytty akku. Käytä vain alkuperäistä akkua.

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajankohtaisen luettelon suositteluihin akuista löydät Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) Internet-sivulta:

www.gigaset.com/customercare

Luurin toimitussisältöön kuuluu hyväksytty akku.

Luurin käyttöaika/latausaika

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia) *	230/95
Puheaika (tuntia)	14
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia) **	120
Latausaika laturissa (tuntia)	3

* Näytön taustavalo päällä/pois päältä

** Näytön taustavalo on pois päältä (Näytön taustavalon asetus → s. 69)

Tukiaseman tehontarve

	SL400	SL400A
Valmiustilassa	n. 0,3 W	n. 0,3 W
Puhelun aikana	n. 0,6 W	n. 0,6 W

Yleiset tekniset tiedot


DECT

DECT-standardi	tuetaan
GAP-standardi	tuetaan
Kanavien lukumäärä	60 duplexkanavaa
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Duplexmenetelmä	aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	10 mW, keskiteho kanavaa kohti 250 mW pulssiteho
Kantama	ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m
Tukiaseman sähkönsyöttö	230 V ~/50 Hz
Ympäristövaatimukset	+5 °C ... +45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 75 %
Valintatapa	äänitaajuusvalinta (MFV)

Bluetooth

Radiotaajuusalue	2402–2480 MHz
Lähetysteho	4 mW pulssiteho

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

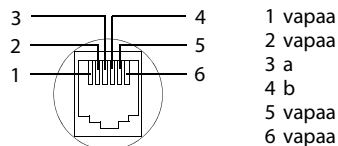

Tekstin kirjoitus ja muokkaus

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

- ◆ Kullekin näppäimelle [0 _]–[9 wxyz] on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä.
- ◆ Kohdistinta siirretään näppäimillä [↩] [↪] [↵] [↶]. Painamalla **pitkään** [↵] tai [↶] kohdistin liikkuu **sana kerrallaan**.
- ◆ Merkki lisätään kohdistimen kohdalle.
- ◆ Erikoismerkkien luettelo avataan painamalla [* Δ]-tähtinäppäintä. Valitse haluamasi merkki, ja lisää merkki kohdistimen kohdalle painamalla näyttönäppäintä [Lisää].
- ◆ Lukuja voidaan lisätä painamalla **pitkään** numeroita [0 _]–[9 wxyz].
- ◆ Paina [←C]-näyttönäppäintä poistaaksesi **merkin** kohdistimen vasemmalta puolelta. **Pitkä** painallus poistaa **sanan** kohdistimen vasemmalta puolelta.
- ◆ Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.

Isot ja pienet kirjaimet, numerot

Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla ruutunäppäintä [# ↔] toistuvasti.

123	Numeroiden kirjoittaminen
Abc	Isoilla kirjaimilla kirjoittaminen *
abc	Pienillä kirjaimilla kirjoittaminen

* 1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä.

Käytössä oleva tila näkyy näytöllä oikealla alhaalla.

Tekstiviestin/nimen kirjoitus

- ▶ Näppäile yksittäisiä kirjaimia/merkkejä painamalla vastaavia näppäimiä.

Näppäimeen määritetyt merkit näytetään valintarivillä näytöllä vasemmalla alhaalla. Valittuna oleva merkki on korostettuna.

- ▶ Siirtyäksesi toivottuun kirjaimen/merkkiin paina näppäintä useaan kertaan peräkkäin **lyhyesti**.

Tavallinen merkitistö

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 op]	1									
[2 abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 def]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 jkl]	j	k	l	5						
[6 mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 pqrs]	p	q	r	s	7	ß				
[8 tuv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 _]	[↵] ¹⁾	.	,	?	!	[↶] ²⁾	0			

- 1) Välilyönti
- 2) Rivinvaihto

Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta

Jotta luuri toimii tietokoneen kautta, on tietokoneelle asennettava "Gigaset QuickSync" -ohjelma, joka voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta www.gigaset.com/gigasetSL400.

Tiedonsiirto

"Gigaset QuickSync" -ohjelman asentamisen jälkeen luuri liitetään Bluetoothilla (→ s. 65) tai USB-datakaapelilla tietokoneeseen (→ s. 19).

Ohjeita

- ◆ Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, jos USB-kaapeli on kytkettynä.
- ◆ Bluetooth-yhteys katkeaa, jos USB-datakaapeli kytketään Bluetooth-yhteyden aikana.

Käynnistä "Gigaset QuickSync" -ohjelma. Voit toimia näin:

- ◆ synkronoida puhelinluettelon Outlookin kanssa
- ◆ ladata CLIP-kuvia (.bmp) tietokoneelta luuriin
- ◆ ladata kuvia (.bmp) tietokoneelta luuriin näyttönsäätäjäksi
- ◆ ladata soittoaaniä tietokoneelta luuriin.

Puhelimen ja tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana puhelimen näytöllä näkyy **Tiedonsiirto käynnissä**. Tiedonsiirron aikana puhelimen näppäily ei ole mahdollista ja saapuviin puheluihin ei voida vastata.



Ohjelmistopäivityksen tekeminen

- ▶ Liitä puhelin tietokoneeseen **USB-datakaapelilla** (→ s. 19).
- ▶ Käynnistä tietokoneella "**Gigaset QuickSync**" -ohjelma.
- ▶ Muodosta yhteys luuriin.
- ▶ Valitse [**Asetukset**] → [**Laitteen ominaisuudet**] ja [**Laitte**]-välilehti.
- ▶ Napsauta [**Ohjelmiston päivitys**].

Ohjelmiston päivitys aloitetaan.

Päivitys saattaa kestää n. 10 minuuttia (ilman latausaikaa). **Älä keskeytä toimintoa, äläkä irrota USB-kaapelia.**

Tiedot ladataan ensin Internetin ohjelmistopäivityspalvelusta. Tähän kuluva aika riippuu Internet-yhteytesi nopeudesta.

Puhelimen näyttö suljetaan, viestinäppäin  ja puhelunäppäin  vilkkuvat.

Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti.


Toiminta virhetapauksessa

Jos päivitys epäonnistuu tai puhelin ei enää toimi päivityksen jälkeen kunnolla, toista päivitys seuraavasti:

- ▶ Lopeta tietokoneelta "**Gigaset QuickSync**" -ohjelma.
- ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta.
- ▶ Irrota akku (→ s. 13).
- ▶ Laita akku takaisin paikalleen.
- ▶ Suorita laitteiston päivitys kuvatulla tavalla.

Jos päivitys epäonnistuu toistuvasti tai yhteys tietokoneeseen ei ole enää mahdollinen, toimi seuraavasti:

- ▶ Lopeta tietokoneelta "Gigaset QuickSync" -ohjelma.
- ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta.
- ▶ Irrota akku (→ s. 13).
- ▶ Paina näppäimiä **4 GH** ja **6 MNO** etu- ja keskisormella yhtä aikaa ja pidä ne painettuina.

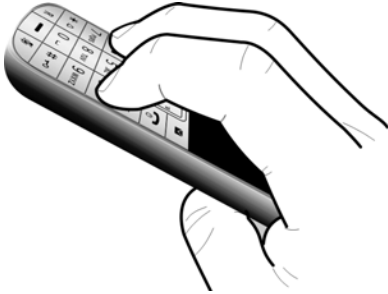

- ▶ Laita akku takaisin paikalleen.
- ▶ Päästä irti näppäimistä **4 GH** ja **6 MNO**, viestinäppäin **☐** ja puhelunäppäin **☐** vilkkuvat vuorotellen.
- ▶ Suorita laitteiston päivitys kuvatulla tavalla.

Lisävarusteet

Gigaset-luurit

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset SL400 -luuri

- ◆ Metallinen luurin kuori
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 14 h/230 h
- ◆ Suuri fonttikoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa 4 erilaista profiilia
- ◆ Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäätjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Värihälytys, soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomasta numerosta saapuvien puheluiden hiljennys
- ◆ Itkuhälytys (Babyphone), suoravalinta
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com/gigasetsl400



Gigaset S810H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ Sivunäppäin helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
- ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 13 h/180 h, vakioakuilla
- ◆ Suuri fonttikoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa 4 erilaista profiilia
- ◆ Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomasta numerosta saapuvien puheluiden hiljennys
- ◆ Itkuhälytin (Babyphone), suoravalinta
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com/gigasets810h

Gigaset C610H -luuri

- ◆ Itkuhälytin, syntymäpäivämuistutukset, suoravalinta
- ◆ Omat soittoäänät 6 eri VIP-ryhmälle
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ 1,8" TFT-väri näyttö
- ◆ Puhelinluettelo 150 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/180 h, vakioakuilla
- ◆ Suuri fonttikoko puhelutietojen luetteloissa ja puhelinluettelossa
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Näytönsäästäjä (digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomasta numerosta saapuvien puheluiden hiljennys
- ◆ Itkuhälytin (Babyphone), suoravalinta
- ◆ Jopa 640 merkin tekstiviestit

www.gigaset.com/gigasetc610h



Lisävarusteet

L410-handsfree-laite langattomille puhelimille

- ◆ Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa
- ◆ Kätevä klipsikiinnitys
- ◆ Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu
- ◆ Helppo puheluiden siirto luurista
- ◆ Paino noin 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Äänenvoimakkuuden säätö 5 eri tasolle
- ◆ Tilanäyttö LED-merkkivaloin
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 5 h / 120 h
- ◆ Kantama rakennuksissa jopa 50 m, ulkona jopa 300 m.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-Repeater / Gigaset-Repeater 2.0

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kuuluvuusalueita.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Yhteensopivuus

Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:



www.gigaset.com/compatibility

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.

Gigaset
Original
Accessories

Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Tukiaseman kiinnitys seinälle

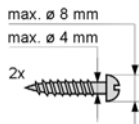

Hakemisto

A

Aikaohjaus (yöasetus)	71
Akku	
Asettaminen	13
Lataus	2, 3, 15
Näyttö	2, 3
Symboli	2, 3
Ääni	73
Akun varaus	2, 3
Asiakaspalvelu ja neuvonta	78
Automaattinen	
Puheluun vastaaminen	30, 70
Valinnantoisto	40
Äänenherkkyystaso (itkuhälytin)	65

B

Babyphone	64
Bluetooth	
Laitenimen muuttaminen	66, 67
Laitteiden rekisteröinnin poisto	66
Laitteiden rekisteröinti	66
Ottaminen käyttöön	66
Puhelinluettelon kopioiminen (vCard)	38
Tunnistettujen laitteiden luettelo	66
Vastaaminen	30

C

CLI, CLIP	30
CLIP-kuva	36, 72
Customer Care	78

E

ECO DECT	57
Ei kuitatut	
Tapahtumat	59
Vuosipäivä	59
Eko-tila+ (lähetysteho pois päältä)	57
Eksperttitila	26, 79
Esto	
Ensimmäinen soitto	45
Etäkäyttö	54

F

Flash-aika	76
------------------	----

H

Haku puhelinluettelosta	37
Haku, luuri	61
Herätys	60
Huomioääni	72
Hyväksyntä	80

I

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä	56
Impulssivalinta	76
Iso tekstikoko	69
Itkuhälytin	64

J

Jonotus	33
Järjestelmäasetukset	75
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	75

K

Kaiku	76
Kaiutinprofiilit	70
Kaiutintoiminto	31
Näppäin	2
Profiilin asetus	70
Kalenteri	58
Kantama	10
Kantama-alue	
Pientäminen	57
Kastuminen	81
Kellonajan asetus	17, 28
Kentän voimakkuus	57
Ketjutus, ks. tekstiviestit	
Kirjoittaminen (tekstiviestit)	43
Kohdenumero (itkuhälytin)	64
Kopioiminen	
Puhelinluettelotieto lurissa	38
Koputus	
Päälle tai pois päältä kytkeminen	33
Sisäpuhelut	63
Ulkopuhelun aikana	33
Vastaanottaminen/hylkääminen	33
Kuittausäänet	73
Kuuloke (Bluetooth)	65
Kuulokekäyttö	32
Kuulokkeen kytkeminen	19
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	70
Kuulolaitteet	8

Kuuluvuusalueen laajennus ks. Repeater	
Kuuntele ja vastaa (itkuhälytin)	64
Kuuntelu	
Tervehdys (vastaaja)	51
Viesti (vastaaja)	51
Kuuntelu äänityksen aikana	53
Kuva	
Nimeäminen uudelleen	73
Poistaminen	73
Kuvaesitys	68
Kysymyksiä ja vastauksia	79
Käyttöönotto	
Luuri	13
L	
Laitenimen muuttaminen (Bluetooth) 66, 67	
Laitteen hävittäminen	81
Laitteiden rekisteröinnin poisto (Bluetooth)	66
Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth)	66
Lankojen järjestys	82
Listat	
Luurit	21
Puhelutietojen luettelot	40
Saapuneet tekstiviestit	41, 45
Tekstiviestien lähetysohjelma	44
Tunnistetut laitteet (Bluetooth)	66
Vastaaja	40, 41
Vastaamattomat puhelut	40
Verkossa oleva vastaaja	41
Lisävarusteet	86
Lopettaminen, puhelu	29
Lopetusnäppäin	2, 29
Luuri	
Haku	61
Iso tekstikoko	69
Itkuhälyttimen käyttö	64
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	70
Kastuminen	81
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	70
Käyttöönotto	13
Listat	21
Merkkiäänet	73
Mykistäminen	32
Määrittäminen	67
Nimen muuttaminen	63
Numeron muuttaminen	64
Näppäimistön taustavalo	69
Näytön kieli	16, 68
Näytön taustavalo	69
Näytönsäästäjä	68
Paging	61
Puhelun välitys	62
Päälle tai pois päältä kytkeminen	23
Rekisteröinnin poisto	61
Rekisteröinti	61
Rekisteröinti toiseen tukiasemaan	62
Sisänumeron muuttaminen	64
Tehdasasetusten palauttaminen	74
Usean käyttö	61
Vaihto parhaaseen yhteyteen	62
Vaihto toiseen tukiasemaan	62
Valmiustila	23
Väriteema	69
Luurin haku -näppäin	2
Luurin käyttöajat	
Itkuhälytintilassa	64
Luurin mykistäminen	32
Luvattoman käytön estäminen	75
Lähetysohjelma (tekstiviestit)	44
Lähetysteho pois päältä	57
Lähetystehon vähentäminen	57
M	
Manuaalinen valinnantoisto	40
Merkistö	44, 46, 83
Merkkiäänet	73
Media-hakemisto	72
Mikrofoni	2
Muistutussoitto	39
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	75
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	70
Kohdenumero (itkuhälytin)	65
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	70
Luurin nimi	63
Luurin sisänumero	64
Näytön kieli	16, 68
Soittoääni	71
Tauko aika	77
Valintatapa	76
Mykistysnäppäin	2
N	
Neuvottelu	35
Neuvottelu (sisäpuhelut)	62
Nimi	
Luuri	63

Hakemisto

Numeron valinta

Pikavalintanäppäimet	38, 67
Puhelinluettelosta	37
Numeronäppäimen määrittys	67
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin	2
Lopetusnäppäin	2, 29
Mykistysnäppäin	2
Näyttönäppäimet	2, 4
Ohjausnäppäin	2, 21
Pikavalinta	2, 38, 54
Poistonäppäin	4
Puhelunäppäin	2, 29
R-näppäin	2
Ruutunäppäin	2, 23
Tähtinäppäin	2
Viestinäppäin	2
Virtanäppäin	2
Näppäimistön taustavalo	69
Näppäin	
Puhelinnumeron/toiminnon määrittys	67
Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois	42
Näppäin 1 (pikavalinta)	2, 54
Näppäinlukitus	23
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä ..	23
Näyttö	
Ei kuitatut tapahtumat/vuosipäivät ...	59
Ei kuitatut vuosipäivät	42
Kielen muuttaminen	16, 68
Kuvaesitys	68
Määrittäminen	68
Numero (CLI/CLIP)	30
Näytönsäästäjä	68
Puhelinluettelon tallennustila	38
Tallennustila (Media-hakemisto)	73
Taustavalo	69
Valmiustila	18, 23
Verkossa olevan vastaajan viesti	56
Väriteema	69
Näyttönäppäimet	2, 4
Määrittys	67
Näytön kieli	16, 68
Näytönsäästäjä	68

O

Ohjausnäppäin	2, 21
Ohjeita	79
Ohjelmistopäivitys	84
Odotusmusiikki	74

P

Paging	61
Paging-näppäin	2
Pakkauksen sisältö	9
Paluu valmiustilaan	23
Paras tukiasema	62
Pikavalinta	36, 67
Vastaaja	54
Verkossa oleva vastaaja	56
PIN-koodin muuttaminen Järjestelmä-PIN	75
Pois päältä kytkeminen	
Itkuhälytin	65
Luuri	23
Merkkiäänet	73
Näppäinlukitus	23
Puhelun äänitys	53
Puheluun vastaaminen	70
Sisäinen rinnakkaiskytkentä	63
Soittoäänien esto	45
Tapahtumat	58
Vastaaja	50
Poistaminen	
Merkit	22
Vastaajan tervehdykset	51
Viesti	52
Poistonäppäin	4
Puheaika	29
Puhelimen puhdistus	81
Puhelinluettelo	36
Avaaminen	21
Käyntikortin kopioiminen (Bluetooth)	38
Numeron kopioiminen tekstistä	39
Numeron näppäily	39
Tekstiviestin lähettäjän numeron tallennus	46
Tietojen hallinta	37
Tietojen järjestys	37
Tiedon tallentaminen	36
Tiedon/listan kopioiminen luuriin	38
Vuosipäivän tallennus	39

Puhelinluettelon järjestys	37
Puhelinnumero	
Itkuhälyttimen kohdenumero	64
Kopioiminen puhelinluetteloon	39
Kopioiminen puhelinluettelosta	39
Kopioiminen viestin tekstistä	46
Näppäily puhelinluettelosta	39
Näyttäminen (CLIP)	30
Puhelinluetteloon tallentaminen	36
Puhelinpistoke, lankojen järjestys	82
Puhelinvaihdte	
Flash-ajan asetus	76
Taukokaika	77
Tekstiviesti	48
Tukiaseman liittäminen	76
Ulkolinjan tunnuksen tallentaminen ..	76
Vaihto äänitajuusvalintaan	77
Valintatavan asetus	76
Puhelu	
Lopettaminen	29
Sisäpuhelut	62
Soittajan lisääminen puheluun	63
Ulkopuhelut	29
Vastaaminen	30
Vastaaminen (Bluetooth)	30
Vastaaminen vastaajassa	52
Välitys (yhdistäminen)	62, 63
Äänitys	53
Puhelunäppäin	2, 29
Puhelutietojen luettelot	40
Puheluun vastaaminen	53, 70
Päivitys	84
Päivämäärän asetus	17, 28
Päälle kytkeminen	
Itkuhälytin	64
Luuri	23
Merkkiäännet	73
Näppäinlukitus	23
Puhelun äänitys	53
Puheluun vastaaminen	70
Sisäinen rinnakkaiskytkentä	63
Soittoäänen esto	45
Tapahtumat	58
Vastaaja	50
Vastaaja (etäkäyttö)	55

R

Reititin	
Tukiaseman liittäminen	76
Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	61
Rekisteröinti (luuri)	61
Repeater	74
R-näppäin	2, 77
Ruutunäppäin	2, 23
Ryhmäkutsu	62

S

Saapuneiden lista (tekstiviestit)	45
Sijoittaminen, tukiasema	10
Sisäpuhelut	62
Koputus	63
Neuvottelu	62
Rinnakkaiskytkentä	63
Soittaminen	62
Välipuhelu	62
Skip-back-toiminto (vastaaja)	52, 55
SMS ks. tekstiviestit	
Soitonsiirto	34
Soittajan lisääminen puheluun	63
Soittajan numeron näyttö	30
Soittajan numeron näyttö, ohjeita	31
Soittaminen	
Sisäpuhelut	62
Ulkopuhelut	29
Vastaaminen	30
Soittoääni	
Estetty	45
Muuttaminen	71
Äänenvoimakkuuden säätö	71
Suoravalinta	29
Suuntanumero	
Oman suuntanumeron asetus	73
Symboli	
Herätys	60
Näppäinlukitus	23
Soittoääni	72
Uusi tekstiviesti	45
Uusi viesti	41
Uusi viesti (vastaaja)	51
Vastaaja	50, 53
Syntymäpäivä, ks. Vuosipäivä	
Sähköpostiosoite	45
Kopioiminen puhelinluettelosta	39
Säteilyn vähentäminen	57

Hakemisto

T	
Takuuehdot	80
Tallennustila	
Media-hakemisto	73
Puhelinluettelo	38
Tallentaminen (ulkolinjan tunnus)	76
Tapahtuma/vuosipäivä	
Ei kuitattujen näyttö	59
Tapahtumat	58
Hallinta	59
Poistaminen	59
Päälle ja pois päältä	59
Tauko	
Linjan varauksen jälkeen	77
R-näppäimen jälkeen	77
Ulkolinjan tunnuksen jälkeen	77
Taustavalo	
Näppäimistö	69
Näyttö	69
Tehontarve	82
Tekniset tiedot	82
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	83
Tekstiviesti	43
Ketjutettu	43
Kirjoittaminen	43, 83
Lukeminen	44, 46
Lähetyskeskus	48
Lähetysluettelo	44
Numeron tallennus	46
Poistaminen	44, 46
Puhelinvaihteessa	48
Saapuneiden viestien luettelo	41, 45
Siirto	46
Tekstiviestin lähetyks	
sähköpostiosoitteeseen	45
Tiedotus tekstiviestillä	47
Tilaraportti	44
Toimenpiteet virhetilanteissa	49
Vastaaminen tai viestin	
edelleenlähetyks	46
Vastaanottaminen	45
vCard	47
Vianmääritys	49
Tervehdys (vastaaja)	51
Tervehdystila (vastaaja)	50
Terveystietokone	8
Tieto	
Haku puhelinluettelosta	37
Tietokoneyhteiden kautta	84
Tiedotus tekstiviestillä	47
Torkkutoiminto	60
Tukiasema	
Järjestelmä-PIN	75
Kytkeminen	11
Liittäminen puhelinvaihteeseen	76
Liittäminen reitittimeen	76
Määrittäminen	74
Sijoittaminen	10
Tehdasasetusten palauttaminen	75
Vaihto	62
Tuntemattomien puheluiden soittoaänen	
kytkeminen pois päältä	71
Tähtinäppäin	2
U	
Ulkolinjan tunnus	76
Puhelinvaihte	76
Ulkopuhelu	
Koputus	33
Siirtäminen vastaajaan	53
USB-liitäntä	19
Useamman osallistujan	
neuvottelupuhelu	35
V	
Vahvistusääni	73
Valikko	
Avaaminen	21
Lopetusääni	73
Rakenne	26
Siirtyminen	22
Valikkonäkymä	
Laaja (eksperttitila)	26, 79
Rajoitettu	26, 79
Valinnantoisto	40
Valintatapa	76
Valintatauko	77
Valmiustila (näyttö)	18, 23
Varoitusäänet ks. merkkiäänet	
Vastaaja	50
Eteenpäin	52
Etäkäyttö	54
Päälle ja pois päältä kytkeminen	50
Skip-back-toiminto	52, 55
Taaksepäin	52
Tervehdyksen/tiedotteen äänitys	50
Viestien kuuntelu	51
Viestien poistaminen	52

Vastaaja, katso myös	
Verkossa oleva vastaaja	
Vastaajalista	40, 41
Vastaamaton puhelu	40
vCard (tekstiviesti)	47
Verkkolaitte	8
Verkkopalvelut	33
Verkossa oleva vastaaja	56
Vianmääritys (tekstiviestit)	49
Viestikeskus	
Määrittäminen	48
Numeron muuttaminen	48
Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen	
päälle ja pois	42
Viestinäppäin	
Listojen avaaminen	45
Luettelojen avaaminen	41
Vilkkuminen päälle ja pois	42
Viestit	50
"Uusi"-tilaan muuttaminen	52
Kuuntelu	51
Numeron kopiaaminen	
puhelinluetteloon	52
Näppäin	2
Poistaminen	52
Virheelliset tiedot (korjaaminen)	22
Virheiden korjaus	22
Virheääni	73
Virtanäppäin	2
Vuorottelu	35
Vuosipäivä	39
Ei kuitatut	42, 59
Pois päältä	39
Puhelinluetteloon tallentaminen	39
Välipuhelu	34
Välipuhelut (sisäpuhelut)	62
Värinähälytys	71
Väriteema	69

X

XES-tila	76
----------	----

Y

Yleinen vianmääritys	79
Ympäristö	81
Yöasetus ks. Aikaohjaus	

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin	70
Kaiuttimen äänenvoimakkuus, luuri	70
Luuri	70
Soittoääni	71
Ääni ks. soittoääni	
Äänitys	
Puhelun äänitys	53
Äänitysaika	53
Äänityslaatu	53
Äänivalinta	77

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com