

Gigaset

SL400-SL400 A

Gratulerer

Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400/SL400A – en førsteklasses ledsager

Gratulerer, du holder nå det tynneste og letteste Gigaset-håndsettet noensinne i hånden. Håndsettet setter ikke bare nye standarder med sin ramme av førsteklasses ekte metall og sitt 1,8" TFT-fargedisplay, men også med sine indre bestanddeler. Et Gigaset-håndsett kan brukes til mer enn bare telefonering:

Bluetooth og mini-USB

Koble håndsettet til PC-en din via en mini-USB-port (→ s. 19) eller Bluetooth (→ s. 63), eller koble til et headset.

Adressebok for 500 vCards – kalender og avtaler

Lagre telefunnummer og andre data i adresseboken (→ s. 35). Legg inn avtaler og fødselsdager i kalenderen, og bruk påminnelsesvarsler slik at du ikke glemmer dem (→ s. 56).

Stor skrift

Forbedre lesbarheten i anropslister og i adresseboken (→ s. 67).

Tilpassing

Tilordne et personlig portrett til hver enkelt anrop (→ s. 35), vis dine personlige bilder i en lysbildevisning som skjermsparer (→ s. 66), eller endre skriftfargen for menyvisningen (→ s. 67). Velg blant de forhåndslagrede ringetonene på SL400, eller last ned dine egne ringtoner (→ s. 69).

Når det ikke bare skal ringe

Bruk vibrasjonsalarm (→ s. 69), aktiver tidsinnstilling for anrop (→ s. 69), eller slå av lyden ved anrop med undertrykt nummeroverføring (→ s. 69).

Andre praktiske tips

Kopier adresseboken fra et annet Gigaset-håndsett (→ s. 37), bruk kortvalg (→ s. 37), aktiver handsfreefunksjonen (→ s. 68), eller juster lysstyrken på tastaturbelysningen individuelt (→ s. 67). Gå 5 sekunder tilbake i beskjeden når du spiller av telefonvaren, slik at du kan høre denne delen av beskjeden én gang til (→ s. 50).

Miljø

Telefoner miljøbevisst – Gigaset Green Home. Du finner flere opplysninger om våre ECO DECT-produkter på www.gigaset.com/customercare.


Fleire opplysninger om telefonen din finner du på Internett under

www.gigaset.com/gigasetSL400.

Når du har kjøpt en Gigaset-telefon, anbefaler vi at du straks registrerer den under www.gigaset.com/customercare. Slik kan vi raskt og enkelt hjelpe deg ved spørsmål og garantiytleser.

Ha det moro med din nye telefon!

Kort oversikt

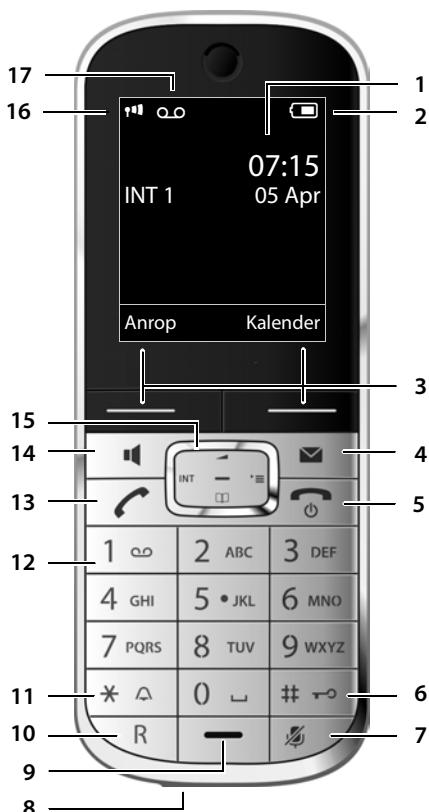

1 Display i hviletilstand

2 Batteriets ladetilstand (→ s. 18)

3 Displaytaster (→ s. 4)

4 Beskjedtast (→ s. 40)

Tilgang til anrops- og beskjedlister.

Blinker: ny beskjed eller nytt anrop

5 Avslutt-tast, På/av-tast

Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynavn tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)

6 Firkanttast

Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand).

Bytte mellom store/små bokstaver og tall

7 Mikrofonbrytertast (→ s. 32)

Slå av mikrofonen

8 Mini-USB-tilkobling (→ s. 19)

9 Mikrofon

10 R-tast

- Spørreanrop (flash)

- Angi signaleringspause (langt trykk)

11 Stjernetast

Ringtoner på/av (langt trykk).

Ved eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalerering/tonesignalering (kort trykk); ved tekstskriving: åpne tabell med spesialtegn

12 Tast 1

Telefonsvarer (kun SL400A)/

Vegl nettpostkasse (langt trykk)

13 Svartast

Blinker: innkommende anrop,
Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort trykk); start oppringning (trykk lenge);

14 Handsfreetast

Veksling mellom telefonrør- og
handsfreetmodus

15 Styretast (→ s. 21)


16 Signalstyrke (→ s. 55)

17 Telefonsvarersymbol (kun SL400A)

Telefonsvarer påslått.


Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen intern abonnent.

Base

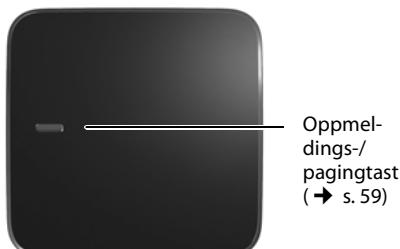

Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av telefonens innstillinger og driftstilstand:

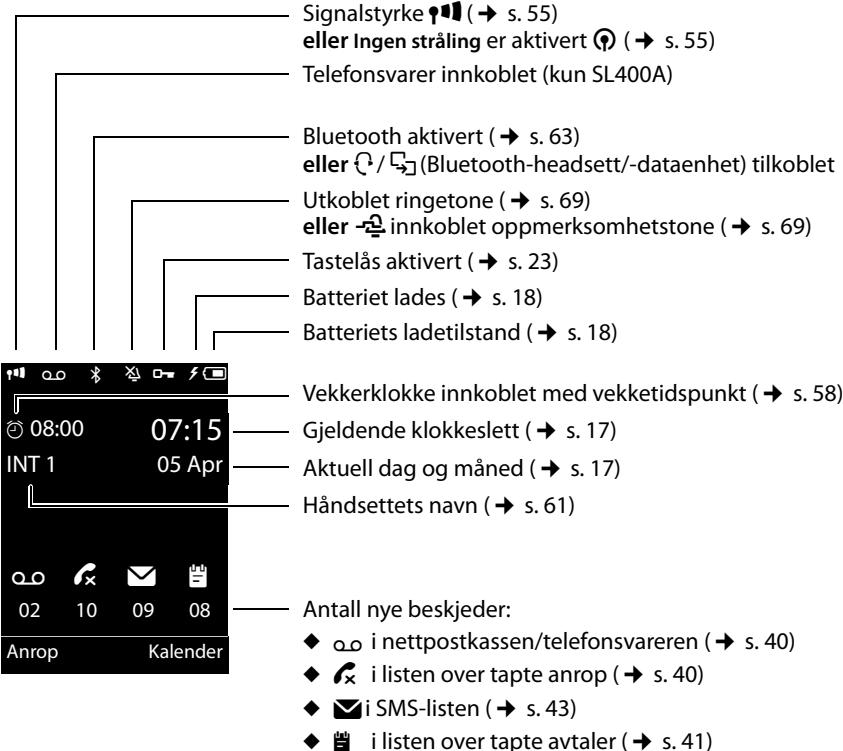

Varsling av

Oppretter forbindelse



Eksternt anrop (→ s. 30)



Vekkerklokke (→ s. 58)



Forbindelse opprettet



Internt anrop (→ s. 59)



Merkedag (→ s. 56)



Forbindelse kunne ikke opprettes eller forbindelsen ble avbrutt



Telefonsvarer registrerer (→ s. 48)



Avtaler (→ s. 56)



Displaytaster

Andre displaysymboler:

Informasjon



Handling utført



Bytte fra telefonrør- til
handsfreemodus (→ s. 32)



Forespørsel



Handling mislyktes



Bytte fra handsfree - til
telefonrørmodus (→ s. 32)



Vent litt...



Babyalarm aktivert
(→ s. 62)




Slumring (→ s. 58)



Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningsituasjonen. Eksempel:

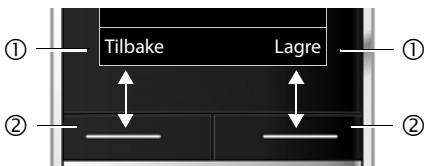


- ① Aktuelle funksjoner for displaytastene
- ② Displaytaster

Viktige displaytaster:

Anrop	Åpne anropslister.
Kalender	Åpne kalender.
Alt.	Åpne en situasjonsavhengig meny.
OK	Bekreft valget.
< C	Slettetast: slett tegn/ord fra høyre mot venstre.
Tilbake	Ett meny nivå tilbake eller avbryt prosessen.
Lagre	Lagre inntastingen.
→ ☎	Viderekoble anrop til telefonsvarer.

Hovedmenysymboler

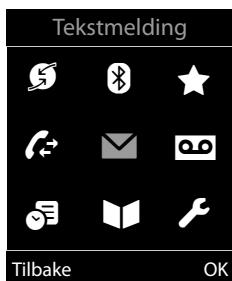

- Tekstmelding
- Bluetooth
- Ekstrafunksjoner
- Anropsliste
- Tekstmelding
- Telefonvarer
- Organiserer
- Telefonbok
- Innstillinger

Informasjon om menyføring → s. 22
Menyoversikt → s. 26

Inholdsfortegnelse

Gigaset SL400/SL400A – en førsteklasses ledsgarer	1
Kort oversikt	2
Displaysymboler	3
Displaytaster	4
Hovedmenysymboler	4
Sikkerhetsanvisninger	8
Første skritt	9
Kontroller pakningsinnholdet	9
Stille opp base og lader	10
Tilkobling av basen	11
Koble til laderen	12
Ta håndsettet i bruk	13
Endre menyspråk	16
Innstilling av dato og klokkeslett	17
Mini-USB-tilkobling	19
Hva vil du gjøre nå?	20
Betjening av telefonen	21
Styretast	21
Taster i tastefeltet	22
Korrigering av feilinntastinger	22
Menyføring	22
Slå håndsettet av/på	23
Slå tastelås på/av	23
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen	24
Menyoversikt	26
Telefonering	29
Ringe eksternt	29
Direkteanrop	29
Avslutte samtaLEN	30
Besvare anrop	30
Nummeroverføring	30
Merknader om nummervisning (CLIP)	31
Handsfree	31
Slå av mikrofonen	32
Enkel telefonering via nettjenester	33
Tilbakeringing	33
«Samtale venter» ved ekstern samtale	33
Anropsviderekobling	33
Spørreanrop, bytting, konferanse	34

Inholdsfortegnelse

Bruk av adresseboken og andre lister	35
Adressebok	35
Repetisjonsliste	39
SMS-innboks	39
Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)	39
Anropslister	39
Virkemåten til beskjed-tasten	40
Liste over tapte avtaler	41
SMS (tekstmeldinger)	42
Skrive/sende en SMS	42
Motta SMS	43
SMS med vCard	45
Varsling via SMS	45
Innstilling av SMS-senter	46
SMS til hussentraler	46
Slå SMS-funksjoner på/av	46
Feilsøking (SMS)	47
Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset SL400A	48
Betjening via håndsettet	48
Slå høyttaler av/på	51
Innstilling av opptaksparametere	51
Tilbakestille hurtigvalg på telefonsvareren med tast 1	52
Betjening på reise (fjernbetjening)	52
Bruk av nettpostkasse	54
Fastsette hurtigvalg for nettpostkasse	54
Se på melding i nettpostkassen	54
ECO DECT	55
Legge inn avtale (kalender)	56
Vise ubesvarte avtaler, merkedager	57
Stille vekkerklokken	58
Bruk av flere håndsett	58
Oppmelding av håndsett	58
Avmelding av håndsett	59
Søking etter håndsett («Paging»)	59
Bytte base	59
Interne anrop	59
Koble til en ekstern samtale	61
Endre navn på et håndsett	61
Endring av internnummer for et håndsett	61
Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone)	62
Bruk av Bluetooth-apparater	63

Innstilling av håndsettet	65
Hurtigtilgang til numre og funksjoner	65
Endre menspråk	66
Still inn displayet	66
Innstilling av tastaturlbelysning	67
Slå automatisk anropssvar på/av	67
Endre handsfree-/telefonrørvolum	68
Innstilling av handsfree-profil	68
Endre ringtoner	69
Mediaoversikt	70
Slå henvisningstoner på eller av	71
Innstilling av eget prefiksnummer	71
Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett	71
Stille inn basen	72
Slå på/av ventemelodi	72
Bruke repeater	72
Beskytte mot uberettiget tilgang	72
Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett	73
Puhelimen käyttäminen reitittimessä/puhelinvaihteessa	74
Käyttö reitittimessä	74
Käyttö puhelinvaihteessa	74
Lagre prefiks (bylinjenummer)	74
Stille inn pausetider	75
Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF)	75
Kundeservice og assistanse	76
Spørsmål og svar	77
Bruksområde	78
Garanti	78
Miljø	79
Vedlegg	80
Vedlikehold	80
Kontakt med væsker	80
Tekniske data	80
Skriving og redigering av tekst	81
Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnittet	82
Tilbehør	84
Veggmontering av basen	86
Stikkordregister	87

Sikkerhetsanvisninger

Merk

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Sett bare inn **anbefalte, oppladbare batterier** som oppfyller **spesifikasjonen på s. 80** da det ellers er fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske dataene for Gigaset-produktet, finner du kapittelet "Vedlegg".



Ikke hold håndsettets baksiden til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-free-funksjonen. Da kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at det fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Håndsettet kan fremkalte ubehagelig støy (during eller piping) i analoge høreapparater eller overstyre dem. Ta kontakt med en audiograf ved problemer.



Ikke plasser basen og laderen i bade- eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprut-sikre (→ s. 80).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknader

- ◆ Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller ikke nødrop er tilgjengelige ved strømbrudd.

Første skritt

Kontroller pakningsinnholdet



- 1 en Gigaset-base SL400/SL400A
- 2 et basedeksel med fot
- 3 en strømadapter for basen
- 4 et Gigaset-håndsett
- 5 et oppladbart batteri
- 6 et batterideksel
- 7 et beltekrips
- 8 en lader
- 9 en strømadapter for laderen
- 10 en telefonledning
- 11 en brukerveiledning

Stille opp base og lader

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- Sett basen på et jevnt og sklisikkert underlag et sentralt sted i boligen eller huset, eller monter basen på veggen → s. 86.

Merk

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres når **Maks. rekkevidde** er koblet ut (→ s. 55).

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Merk:

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damper.

Tilkobling av basen

- ▶ Koble strømadapter **1** og telefonstøpsel **2** til basen og legg ledningene i kabelkanalene.



- ▶ Klikk dekselet på plass i sporene bak på basen (ikke ved veggmontering).




- ▶ Koble først til strømadapteren **3**.
- ▶ Deretter kobler du til telefonstøpselen **4**.

Merk:


- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig (kontaktbelegging: → s. 81).

Koble til laderen

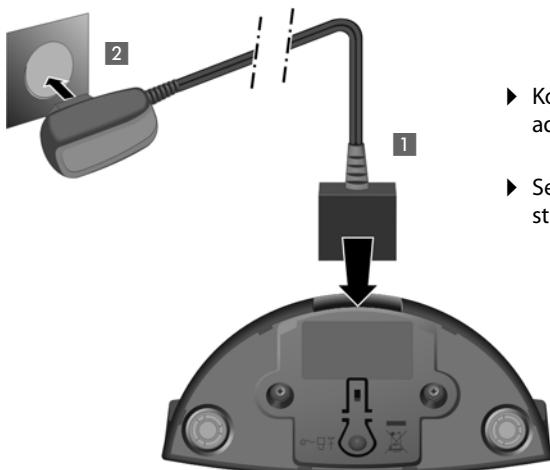

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen,
må du trykke på låseknappen **3** og trekke ut
pluggen **4**.

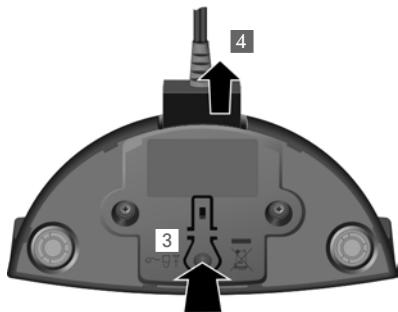

Ta håndsettet i bruk

Displayet er beskyttet med folie.



Fjern beskyttelsesfolien!

Sett inn batteriene og lukk batteridekselet

Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 80). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett først inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover ①.
- ▶ Deretter skyver du batteriet nedover ② til det klikker på plass.

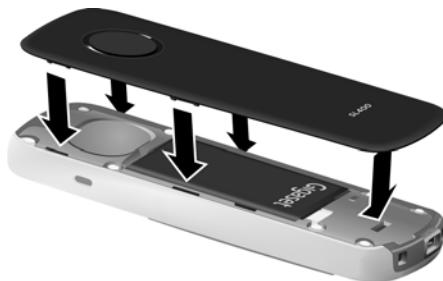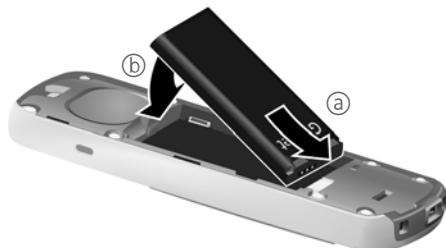

- ▶ Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på innsiden av apparatet.
- ▶ Deretter trykker du på dekselet til det klikker på plass.

Første skritt

Dersom du må åpne batteridekselet på nytt for å bytte batteri:

- ▶ Fjern belteklaps (hvis montert).
- ▶ Ta tak i utsparingen nederst på batteridekselet med neglen og trekk det oppover.



Når du skal **bytte batteri**, setter du neglen i fordypningen i apparatet og drar batteriet opp.



Sette på belteklipsen

På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklipps.


- ▶ Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- ▶ For å ta den av trykker du kraftig med høyre tommel på midten av belteklippen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips og apparatet og tar klippen av oppover.



Første gangs lading og utlading av batteriet

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og utladet igjen**.

- La håndsettet stå i laderen i **3 timer**.

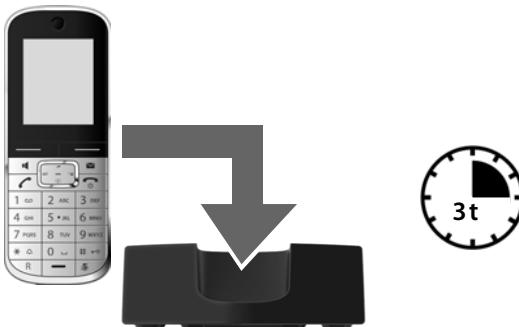

Merk

Håndsettet må kun settes i laderen som hører til.


- Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det **først tilbake igjen** når batteriene er **helt utladet**.

Merknader

- ◆ Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett er alle håndsettene oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding → s. 58.
- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienees ladekapasitet etter en tid.

Endre menyspråk

Endre menyspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.

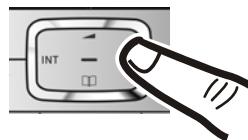


► Trykk på høyre kant av styretasten.

9 WXYZ **5** JKL

► Trykk **sakte** på tastene **9 WXYZ** og **5 JKL** etter hverandre.



Displayet for innstilling av språk vises. Det innstilte språket (f.eks. engelsk) er valgt.

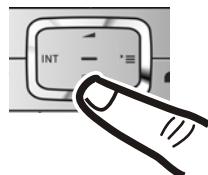

► Trykk på nedre kant av styretasten ...



... til det ønskede språket, f.eks. fransk, vises i displayet.

► Trykk på **høyre** tast direkte under displayet for å velge språk.



Valget vises med .

► Trykk **lengre** på Avslutt-tasten for å gå tilbake til hviletilstand.

Innstilling av dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

Merk

Dato og klokkeslett stilles eventuelt inn automatisk, avhengig av nettoperatøren.




- ▶ Trykk på tasten under displayvisningen **Tid** for å åpne inntastingsfeltet.
(Dersom du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingfeltet via menyen → s. 28.)




I displayet vises undermenyen **Dato/Tid**.

- ▶ Den aktive inntastingsposisjonen blinker.
Tast inn dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks.,
0 ↴ [4 GH] 0 ↴ [4 GH] 2 ABC 0 ↴ [1 ↵] 1 ↵ for 04.04.2011.

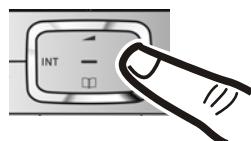

Hvis du vil endre inntastingsposisjonen, f.eks. korrigere en inntasting, trykker du **til høyre** eller **venstre** på styretasten.

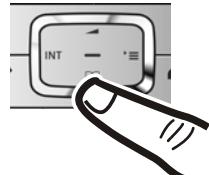

- ▶ Trykk **nede** på styretasten for å gå til inntastingsfeltet for klokkeslett.

- ▶ Tast inn timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks.
0 ↴ [7 PORS] 1 ↵ [5 JKL] for klokken 07:15.
Bruk ev. styretasten for å endre inntastingsposisjonen.





► Trykk på tasten under displayvisningen **Lagre** for å lagre inntastingen.




I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreftelestøne, og displayet går straks tilbake i hviletilstand

Display i hviletilstand

Hvis telefonen er oppmeldt og klokken er stilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel). Hvis telefonsvareren er aktivert, vises telefonsvarersymbolet ☎ på øverste linje.

Displayvisninger

- ◆ Radiokontakt mellom base og håndsett (→ s. 55):
 - god til dårlig: 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊
 - intet signal: 🔋
- ◆ Batteriets ladetilstand:
 - 🔋 lyser hvitt: over 66 % ladet
 - 🔋 lyser hvitt: mellom 33 % og 66 % ladet
 - 🔋 lyser hvitt: mellom 10 % og 33 % ladet
 - 🔋 lyser rødt: under 10 % ladet
 - 🔋 blinker rødt: batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
 - 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 lyser hvitt: batteriet lades
- ◆ INT 1

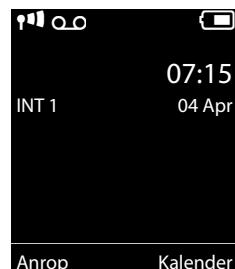

Hvis **Ingen stråling** (→ s. 55) er aktivert, vises symbolet ☺ øverst til venstre. Telefonsvareren er påslått med standardmeldingen.

Telefonen er nå klar til bruk.

Mini-USB-tilkobling

Mini-USB-tilkoblingen befinner seg på undersiden av Gigaset-håndsettet.



Koble til headsettet med en kontakt

Du kan koble til et headset med en 2,5 mm kontakt via en egnet USB-adapter som du kan bestille hos kundeservice.

Du finner anbefalinger om kompatibele headset på den respektive produktsiden under www.gigaset.com.

Headset-volumet tilsvarer innstillingene for telefonvolumet.

Koble til USB-ledningen

Du kan bruke en USB-ledning med USB B-miniplugg for å koble håndsettet til en PC. Programvaren **Gigaset QuickSync** må være installert for at du skal kunne bruke denne funksjonen (→ s. 82).

Hva vil du gjøre nå?

Etter at du har tatt din nye Gigaset i bruk, ønsker du sikkert å tilpasse den dine individuelle behov. Bruk den følgende veiviseren for å finne raskt frem til de viktigste temaene.

Dersom du ikke er fortrolig med betjening av menystyrte apparater som f.eks. andre Gigaset-telefoner, bør du først lese avsnittet Betjening av telefonen → s. 21.

Informasjon om ...

... finner du her.

Stille inn ringtone og vibrasjonsalarm

s. 69

Opp tak av egen utgående melding på
telefonsvareren

s. 48

Bruk av Bluetooth-apparater

s. 63

Tilkobling av telefonen til PC

s. 82

Melde opp eksisterende Gigaset-håndsett til base

s. 58

Overføre adressebokoppføringer fra eksisterende
Gigaset-håndsett til nytt håndsett

s. 37

Stille inn ECO DECT

s. 55

Forberede telefonen for SMS-mottak

s. 42

Bruke telefonen i en hussentral

s. 74

Stille inn telefonrørvolum

s. 68


Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling (→ s. 77) eller ta kontakt med vår kundeservice (→ s. 76).

Betjening av telefonen

Styretast

Nedenfor er styretasten markert med svart på siden (opp, nede, høyre, venstre, på midten) der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. for «trykk på høyre side av styretasten» eller for «trykk på midten av styretasten».

Styretasten har forskjellige funksjoner:

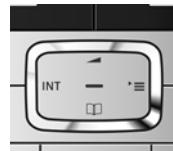

Med håndsettet i hviletilstand

- Åpne adresseboken.
- Åpne hovedmenyen.
- Åpne håndsettlisten.
- Åpne menyen for innstilling av talevolum (→ s. 68) på håndsettet.

I hovedmenyen

- / eller
- Naviger til ønsket funksjon

I lister og undermenyer

- / Bla opp-/nedover linje for linje.

I inntastingsfelter

Med styretasten flytter du markøren (skriveposisjonen) oppover , nedover , til høyre eller venstre . Et **langt** trykk på eller flytter markøren **forbi hele ord**.

Under en ekstern samtale

- Åpne adresseboken.
- Start internt spørreanrop.
- Endre høytalervolum for telefonrør- eller handsfreemodus.

Funksjoner som aktiveres ved å klikke på midten av styretasten

Tasten har ulike funksjoner, avhengig av betjeningssituasjonen.

- ◆ **I hviletilstand** blir hovedmenyen åpnet.
- ◆ **I undermenyer, valgfelt og inntastingsfelt** overtar tasten funksjonen til displaytastene **OK**, **Ja**, **Lagre**, **Velg** eller **Endre**.

Merk

I denne veiledningen ser du hvordan du åpner hovedmenyen ved å trykke til høyre på styretasten og bekrefter funksjoner ved å trykke på den tilsvarende displaytasten. Du kan likevel bruke styretasten som beskrevet i stedet.

Taster i tastefeltet

 /  /  osv.

Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet.



Tast inn tall eller bokstaver.

Korrigering av feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan da:

- ◆ slette et tegn med displaytasten  C, og hvis du trykker lenge på tasten, sletter du hele ordet til venstre for markøren
- ◆ sette inn tegn ved markøren
- ◆ overskrive det markerte (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato

Menyføring

Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer.

Menyvisningen kan utvides (**Ekspertmodus** ) eller forenkles. I fabrikkoppsettet er ekspertmodusen aktiv.

Innstillinger og funksjoner som bare er tilgjengelige i ekspertmodus, er merket med symbolet  i denne veilederingen.

Bytte mellom menyvisning og menyoversikt → s. 26.

Hovedmeny (første menynivå)


- Trykk **til høyre**  på styretasten med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.

Hovedmenyfunksjonene vises i displayet med symboler. Symbolet for den valgte funksjonen er markert med en farge, og navnet på den tilhørende funksjonen vises i den øverste linjen på displayet.

Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå):

- Naviger med styretasten  til ønsket funksjon og trykk på displaytasten .

Når du trykker **kort** på displaytasten **Tilbake** eller på avslutt-tasten , går du tilbake til hviletilstand.

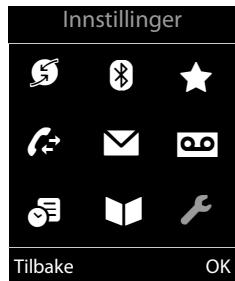

Undermenyer

Undermenyenenes funksjoner vises i form av lister (eksempel til høyre).

Kalle opp en funksjon:

- Bla til funksjonen med styretasten og trykk på **OK**.

Hvis du trykker **kort** på displaytasten **Tilbake** eller på avslutt-tasten , kommer du tilbake til det forrige menyenivået eller avbryter prosessen.

Innstillinger	
Dato/Tid	
Lydinnstillingar	
Skjerm + tastatur	
Språk	
Registrering	
Tilbake	OK

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted i menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten:

- Langt trykk på avslutt-tasten .

Eller:

- Ikke trykk på noen tast: Etter 2 min. skifter displayet **automatisk** tilbake i hviletilstand.

Innstillinger du ikke har bekreftet ved å trykke på displaytasten **OK**, **Ja** eller **Lagre** blir forkastet.

Et eksempel på displayet i hviletilstand er vist på s. 18.

Slå håndsettet av/på



I hviletilstand trykker du **lengre** på avslutt-tasten (bekreftelsestone) for å slå av håndsettet.

Slå håndsettet på igjen med et nytt, **langt** trykk på avslutt-tasten.

Merk

Når du slår på håndsettet eller setter det tilbake i laderen, vises en animasjon med skriften **Gigaset** i noen sekunder.

Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.



Langt trykk på firkanttasten med håndsettet i hviletilstand for å slå tastelåsen av eller på. Du hører bekreftelsestonen.

Hvis tastelåsen er på, får du en melding om det hvis du trykker en tast.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtaLEN er slutt, slås den på igjen.

Merk

Når tastelåsen er koblet inn, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen


Fremgangsmåten vises på en kortfattet måte.

Eksempel:

Symbolrekken

→ → ECO DECT → Ingen stråling (= på)

betyr:

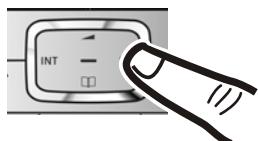

- ▶ Trykk til høyre på styretasten for å åpne hovedmenyen.



- ▶ Naviger med styretasten mot høyre, mot venstre, oppover og nedover til undermenyen Innstillinger er valgt.



- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.



- ▶ Trykk på styretasten , inntil menypunktet ECO DECT vises utehevret i displayet.



- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.



- ▶ Trykk nede på styretasten , inntil menypunktet **Ingen stråling** utherves i displayet.



Endringen er virksom med en gang og trenger ikke bekrefelse.

- ▶ Trykk på tasten nedenfor displayvisningen **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå
eller
Trykk **lengt** på avslutt-tasten  for å gå tilbake til hviletilstand.

Menyoversikt

Still inn standardmodus eller ekspertmodus

Menyvisningen kan utvides (**Ekspertrøringsymbolet**) eller forenkles. I fabrikkoppsettet er ekspertmodus aktiv. Menyoppføringer som bare er tilgjengelige i ekspertmodus, er merket med symbolet .

Du kan foreta innstillingene som følger:

Merk av for → → **Menyvisning** → **Forenklet** eller **Komplett** (ekspertmodus)
→ **Velg** (den aktive modusen er merket av med)

Åpne hovedmenyen: trykk på når telefonen er i hviletilstand.

Velg tjenester

Viderekobling	→ s. 33
Samtale venter	→ s. 33
Tilbakering av	→ s. 33

Bluetooth

Aktivering	→ s. 63
Søk headset	→ s. 64
Søk dataproduct	→ s. 64
Kjente enheter	→ s. 64
Egen enhet	→ s. 65

Ekstrafunksjoner

Babylarm	→ s. 62
Direkteanrop	→ s. 29
Mediaoversikt	→ s. 70
Skjermsparere	→ s. 70
CLIP-bilder	→ s. 70
Lyder	→ s. 70
Ledig minne	→ s. 70

Anropsliste

Alle anrop	→ s. 39
Utgående anrop	→ s. 39
Mottatte anrop	→ s. 39
Tapte anrop	→ s. 39

Tekstmelding

Ny SMS	→ s. 42
Innkommede	→ s. 44
Utgående	→ s. 43
Innstillinger	
	Servicesentre → s. 46
	Statusrapport → s. 42
	Melding → s. 45

Telefonvarer

Spill av meldinger ***	→ s. 54
Spill av meldinger **	
	Nettpostkasse * → s. 54
	Telefonvarer * → s. 48
Aktivering **	→ s. 48
Meldinger **	
	Ta opp melding ** → s. 48
	Spill av melding ** → s. 48
	Slett melding ** → s. 48
	Infomld.-opptak ** → s. 48
	Spill av infomld. ** → s. 49
	Slett infomld. ** → s. 49
Opp tak **	→ s. 51
Anropsvisning **	→ s. 51
Nett postkasse	→ s. 54
Programmer tast 1 **	
	Nett postkasse → s. 54
	Telefonvarer → s. 54
Språk	→ s. 52

* bare når nummeret til nett postkassen er innlagt → s. 54

** Kun base med telefonvarer

*** Kun base uten telefonvarer, og nummer til nett postkassen er oppført.

Organiserer

Kalender	→ s. 56
Vekkerklokke	→ s. 58
Tapte alarmer	→ s. 57

Telefonbok

→ s. 35

Innstillinger

Dato/Tid	→ s. 17	
Lydinnstillinger	Volum håndsett	→ s. 68
	Håndsettprofiler	→ s. 68
	 Servicetoner	→ s. 71
	Vibrator	→ s. 69
	Ringetoner (h.set)	→ s. 69
	Ventemusikk	→ s. 72
Skjerm + tastatur	Skjermsparer	→ s. 66
	Stor skrift	→ s. 67
	Fargeskjema	→ s. 67
	 Bakgrunnslys	→ s. 67
	Tastaturlys	→ s. 67
Språk	→ s. 66	
Registrering	Oppmeldte håndsett	→ s. 58
	Avmelde håndsett	→ s. 59
	Velg base	→ s. 59
 Telefon	Auto. svar	→ s. 67
	Retningsnummer	→ s. 71
	Bryt inn	→ s. 61
	Bylinjekode	→ s. 74
	Oppr.modus	→ s. 74
	Flash-tid	→ s. 74
 System	Tilb.stille hånds.	→ s. 71
	Tilb.stille base	→ s. 73
	Kryptering	→ s. 72
	System-PIN	→ s. 72
Menyvisning	Forenklet	→ s. 26
	Komplett	→ s. 26
ECO DECT	Maks. rekkevidde	→ s. 55
	Ingen stråling	→ s. 55

Telefonering

Hvis displaybelysningen er slått av (→ s. 67), kan du slå på displaybelysningen med ett trykk på en vilkårlig tast. **Talltaster** overføres til ringeforberedelsen i displayet, **andre taster** har ingen annen funksjon.

Ringe eksternt

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

Eller:

 Trykk **lengre** på svartasten  og tast deretter inn nummeret.

Du kan avbryte oppringingen med avslutt-tasten .

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Merk

Ved oppringning med adressebok (→ s. 35), anropsliste (→ s. 39), repetisjonsliste (→ s. 39) og automatisk repetisjon (→ s. 39) slipper du gjentatt inntas-ting av numre.

Viderekobling av samtale til et Bluetooth-headset

Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert (→ s. 63).

Trykk på svartasten på headsettet. Det kan ta intil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet.

Du kan åpne menyen for innstilling av høy-taler- og mikrofonvolum under en samtale ved å trykke **oppe** på styretasten .

For flere opplysninger om headsettet, se til-hørende brukerveiledning.

Direkteanrop

Du kan stille inn telefonen slik at du ringer opp et tidligere lagret nummer ved å trykke på en **hvilken som helst** tast. Derved kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

 →  → Direkteanrop

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:


Velg **På** for å aktivere.

Alarm på:

Angi eller endre nummer.

► Lagre innstillingene med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet følgende ved aktivert direkteanrop:

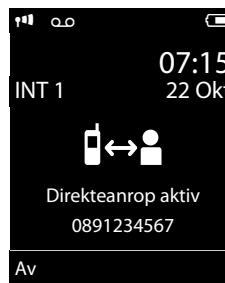

Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på avslutt-tasten  for å avbryte oppringingen/direkteanropet.

Deaktivere direkteanrop

► I hviletilstand trykker du på displaytas-ten **Av**.

► Trykk **lengre** på firkantasten  for å deaktivere direkteanropet.

Avslutte samtalen



Trykk på avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende svartast

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- Trykk på svartasten
- Trykk på handsfreetasten
- Gigaset SL400: Trykk på displaytasten **Svar**.
- Gigaset SL400A: Trykk på displaytasten for å viderekoble anropet til telefonsvareten (→ s. 51).

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. svar** er innkoblet (→ s. 67), besvarer håndsettet anropet automatisk når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringtonen, kan du trykke på displaytasten **Stille**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Besvare anrop på Bluetooth-headset

Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert (→ s. 63).

Vent med å trykke på svartasten på headsettet til det ringer på selve headsettet (det kan ta opptil fem sekunder).

Du kan åpne menyen for innstilling av høyttaler- og mikrofonvolum under en samtale ved å trykke **oppe** på styretasten

For flere opplysninger om headsettet, se tilhørende brukerveiledning.


Nummeroverføring

Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

- ◆ Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummeret til anroperen blir overført.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret til anroperen blir vist.
- ◆ Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren.

Anropsvisning ved CLIP/CLI

Hvis nummeret til anroperen står i adresseboken, erstattes nummeret av den tilsvarende adressebokoppføringen (symbol / og navn/nummer). Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, vil du se anropernes navn, og hvis du har tilordnet et CLIP-bilde til anroperen, vises også dette.

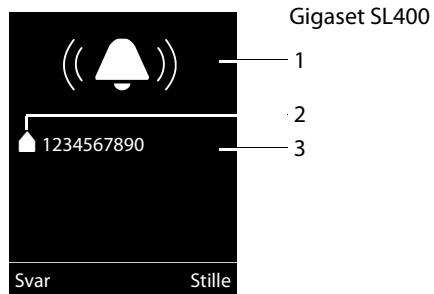

eller



- 1 Ringesymbol
- 2 Symbol ☎ / 📞 / 📞 fra adresseboken
- 3 nummer eller navn på anropet.

I stedet for nummeret vises følgende:

- ◆ **Ekstern**, hvis intet telefonnummer ble overført.
- ◆ **Skjult anrop**, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring.

Merk

Ringtonen kan kobles ut for anonyme anrop (anrop med undertrykt nummeroverføring) (→ s. 69).

Merknader om nummervisning (CLIP)

Ved levering er Gigaset-telefonen innstilt slik at nummeret til anroperen vises i displayet. Du trenger ikke gjøre noen videre innstillinger på Gigaset-telefonen.

Dersom telefonnummeret likevel ikke vises, kan det skyldes følgende forhold:

- ◆ Du har ikke bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Telefonen er tilkoblet via en hussentral/ruter med integrert hussentral (gateway) som ikke videresender all informasjon.

Er telefonen tilkoblet via en hussentral/gateway?

Dersom det er koblet et ekstra apparat, f.eks. en TK-sentral, en gateway eller lignende, mellom telefonen og telefonuttaket, kan den være det. Da hjelper det ofte å tilbakestille utstyret.

- Trekk ut stopselet til hussentralen og la det være ute en liten stund. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.

Hvis telefonnummeret fortsatt ikke vises

- Kontroller innstillingene til hussentralen med tanke på nummervisning (CLIP) og aktiver eventuelt denne funksjonen. Let etter CLIP i bruksanvisningen til apparatet (eller etter en annen betegnelse som nummervisning, nummeroverføring eller lignende). Du kan også spørre produsenten av sentralen.

Hvis det heller ikke hjelper, kan det hende at nettoperatøren ikke tilbyr nummervisning.

Er nummervisning bestilt hos nettoperatøren?

- Kontroller om operatøren støtter nummervisning (CLIP) og om denne funksjonen er aktivert for deg. Ta eventuelt kontakt med operatøren.

Du finner mer informasjon om dette på Gigasets hjemmeside:
www.gigaset.com/service

Handsfree

Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen.

Du kan stille inn ulike profiler for handsfree-funksjonen, slik at telefonen er best mulig tilpasset situasjonen du befinner deg i (→ s. 68).

Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing

 Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

- Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus

 Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale og ved avspilling av telefonsvareren (kun Gigaset SL400A) kobler du handsfree inn eller ut.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- Hold handsfreetasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til.

Justering av lydstyrken, → s. 68.

Merk

Hvis du har koblet til et headset, veksles det mellom headset og handsfree.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

 Trykk på tasten for å slå av mikrofonen. I displayet vises **Mikrofonen er av**. Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

Merk

- ◆ Hvis mikrofonen på telefonen er slått av, er alle tastene unntatt mikrofonbrytertasten  og avslutt-tasten  uten funksjon.
- ◆ Mikrofonen vil også bli slått av på headset, dersom det er tilkoblet.

Enkel telefonering via nettjenester

Nettjenester er funksjoner som nettoperatøren stiller til rådighet. Disse tjenestene må du bestille hos nettoperatøren.

- Omprogrammering av nettjenestene er ikke mulig.
- Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren.

Tilbakeringing

Starte tilbakeringing

Når linjen til abonnementen du ringer til er oppatt, kan du innlede en tilbakeringing. Så snart linjen til abonnementen blir ledig, lyder et ringesignal på din telefon.

Du hører opptattonen.

Alt. → Tilbakering

 Trykk på Avslutt-tasten.

Kansellere tilbakeringing før tiden

Du kan kansellere en innledd tilbakeringing før den inntreffer.

 →  → Tilbakering av

«Samtale venter» ved ekstern samtale

Når funksjonen er aktivert, får du varsling om at en annen ekstern abonnent prøver å ringe deg under en **ekstern** samtale. Dersom du har CLIP (→ s. 30), vises telefonnummernet til den som venter, eller adressebokoppføringen til dette telefonnummeret, i displayet.

Inn-/utkobling av Samtale venter

 →  → Samtale venter

Status Slå på/av

Send Trykk på displaytasten.

Besvare samtaLEN som venter

Du fører en ekstern samtale og hører «Samtale venter».

Du har følgende muligheter:

hvis CLIP er (→ s. 30) **aktivert**,

Svar trykker du på displaytasten.

Hvis CLIP ikke er **aktivert**,

Alt. → Godta samt. vent.

Etter at du har besvart den ventende samtalen, kan du veksle mellom de to samtalepartnerne («Bytte» → s. 34) eller snakke med begge samtidig («Konferanse» → s. 34).

Avvise ventende samtale

Du hører tonen for Samtale venter, men vil ikke snakke med denne anroperen.

Alt. → Avvis samt.vent.

Den som venter får opptattsignal.

Anropsviderekobling

Med anropsviderekobling blir anrop viderekoblet til en annen linje.

Følgende varianter er mulig:

- ◆ **Alle anrop:** anrop blir viderekoblet umiddelbart. Anrop blir ikke lenger varslet på ditt telefonapparat.
- ◆ **V/ ikke sv.:** anrop blir viderekoblet når ingen svarer etter flere ringesignaler.
- ◆ **V/ opptatt:** anrop blir viderekoblet når linjen din er oppatt. Anrop blir viderekoblet uten varsling om Samtale venter.

 →  → Viderekobling

► Endre inntasting over flere linjer:

Status:

Slå viderekobling av anrop på/av.

Tlf.nr.:

Tast inn nummeret du vil viderekoble til.

Når:

Velg **Alle anrop / V/ opptatt / V/ ikke sv.**

Send Trykk på displaytasten.



Du hører en bekreftelsesmelding. Etter bekreftelsesmeldingen trykker du på Avslutt-tasten.

Spørreanrop, bytting, konferanse

Med disse tjenestene kan du

- ◆ ringe til en andre ekstern samtalepartner (spørreanrop),
- ◆ snakke vekselvis med to samtalepartnere (bytte),
- ◆ snakke med to samtalepartnere samtidig (konferanse).

Spørreanrop

Du kan ringe til en andre ekstern samtalepartner. Den første samtalen blir opprettholdt.

Under en ekstern samtale:



Trykk på displaytasten. Den tidligere samtalen blir opprettholdt. Samtalepartneren hører en melding.



Angi telefonnummeret til den andre abonnenten.

Numeret ringes opp. Du blir koblet til den andre abonnenten.

Dersom denne ikke svarer, trykker du på displaytasten **Avslutt**, for å koble tilbake til den første samtalepartneren.

Merk

Numeret til den andre abonnenten kan du også hente fra adresseboken (→ s. 36) eller fra anropslisten (→ s. 39).

Avslutt spørreanrop

Alt. → Koble ned samt.

Du er igjen koblet til den første samtalepartneren.

Du kan også avslutte spørreanropet ved å trykke på Avslutt-tasten. Forbindelsen blir kortvarig brutt og du får et returnert anrop.

Etter trykk på svartasten er du igjen i forbindelse med den første samtalepartneren.

Bytte

Du kan veksle på å snakke med to samtalepartnere (bytte).

Forutsetning: du fører en ekstern samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller har besvart en ventende samtale.

► Med kan du bytte mellom deltakerne. Partneren som du snakker med er angitt i displayet med .

Avslutte den pågående samtalen

Alt. → Koble ned samt.

Du får igjen forbindelse med den ventende samtalepartneren.

Konferanse

Du kan telefonere med to partnere samtidig.

Forutsetning: du fører en ekstern samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller har besvart en ventende samtale.

Konfer. Trykk på displaytasten.

Du og de to samtalepartnerne (begge kjenneregnet med) kan alle høre hverandre og samtale.

Avslutt konferanse



Trykk på Avslutt-tasten for å avslutte samtalen med de to partnerne.

eller:

Avslutt Trykk på displaytasten.

Du går tilbake til «bytte». Du får igjen forbindelse med den abonnenten som du startet konferansen med.

Du fortsetter samtalen med den andre samtalepartneren.

Hver av dine samtalepartnere kan avslutte sin deltagelse i konferansen ved å trykke på Avslutt-tasten eller legge på røret.

Bruk av adresseboken og andre lister

Til rådighet står:

- ◆ adressebok
- ◆ repetisjonsliste
- ◆ SMS-innboks
- ◆ anropslister
- ◆ liste over tapte avtaler
- ◆ Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)

Adresseboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (→ s. 37).

Adressebok

I adresseboken kan du lagre til sammen 500 oppføringer.

Merk

Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer i adresseboken (kortvalg), kan du legge inn nummeret på en tast (→ s. 65).

Adressebok

I adresseboken lagrer du

- ◆ inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn
- ◆ e-postadresse
- ◆ merkedager med varsling
- ◆ VIP-ringtone med VIP-symbol
- ◆ CLIP-bilder

Du åpner adresseboken i hviletilstand med tasten .

Lengde på oppføringene

3 numre: hvert med opptil 32 sifre
 For- og etternavn: hvert med opptil 16 tegn
 E-postadresse: opptil 64 tegn

Lagre et telefonnummer i adresseboken

→ <Ny oppføring>

► Endre inntasting over flere linjer:

Fornavn: / Etternavn:

Skriv inn fornavn og/eller etternavn.

Hvis det ikke skrives inn navn i noen av feltene, lagres og vises telefonnummeret som etternavn.

(Forklaring på inntasting av tekst og spesialtegn finner du på → s. 81.)

Telefon: / Telefon (Kontor): /

Telefon (Mobil):

Angi et nummer i minst ett av feltene.

Oppføringene blir merket med et foranstilt symbol ved blaing i adresseboken:
 /  / .

E-post:

Tast inn e-postadressen.

Merkedag:

Velg På eller Av.

For innstillingen På: Angi Merkedag (dato) og Bursdag (Tid) og velg varslingstype: Bursdag (Signal) → s. 38.

Anropsmelodi (VIP):

Marker en adressebokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringtone. Slik gjenkjerner du VIP-anrop på ringtonen.

VIP-oppføringer er merket med symbolet  ved blaing i adresseboken.

Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Bilde av anroper:

Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten (se Mediaoversikt, s. 70).
 Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Lagre

Trykk på displaytasten.

Rekkefølgen på oppføringer i adresseboken

Adressebokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og sifre har da første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i adresseboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant de andre etternavnene.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

1. Mellomrom
2. Sifre (0–9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Andre tegn

Hvis du vil unngå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av adresseboken.

Velg adressebokoppføring

 Åpne adresseboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med  inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
 - ◆ Tast inn de første tegnene i navnet (maks. 8), eller bla til oppføringen med .
- Det søkes i etternavn i adresseboken.
Hvis det ikke er lagt inn etternavn, søkes det i fornavn.

Oppringing med adresseboken

 →  (Velg oppføring)

-  Trykk på svartast.
(Hvis det er oppført flere numre, velger du ønsket nummer med  og trykker på svartasten  én gang til).
Nummeret ringes opp.

Administrering av adressebokoppføringer

Vis oppføring

 →  (Velg oppføring)

Vis Trykk på displaytasten.
Oppføringen vises.

Alt. Trykk på displaytasten.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Vis nummer

For å endre eller komplettere et nummer eller lagre det som ny oppføring, trykker du  etter at nummeret er vist.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Kopier oppføring

til Internett: send en oppføring til et håndsett (→ s. 37).

vCard via SMS: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

vCard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Endre oppføring

 →  (Velg oppføring)

Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge.

► Utfør og lagre endringene.

Bruk av andre funksjoner

 →  (Velg oppføring)

→ **Alt.** (Åpne menyen)

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Vis nummer

Endre eller utvid et lagret nummer og ring deretter opp med  eller lagre det som en ny oppføring ved å trykke på  etter visning av nummeret.

Endre oppføring

Endre valgt oppføring.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Kopier oppføring

- til **Internett**: send en oppføring til et håndsett (→ s. 37).
- vCard via SMS**: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.
- vCard via Bluetooth**: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Slett alle

Slett alle oppføringer.

Kopier alle

- til **Internett**: Send hele listen til et håndsett (→ s. 37).
- vCard via Bluetooth**: send hele listen i vCard-format via Bluetooth.

Ledig minne

Vis antall ledige oppføringer i adressebokenen (→ s. 35).

Ringe opp med kortvalgtaster

- **Langt** trykk på den aktuelle kortvalgtasten (→ s. 65).

Overføre adresseboken til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
 - ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta adressebokoppføringer.
- (Velg oppføring) → **Alt.** (Åpne menyen) → **Kopier oppføring / Kopier alle til Internett**
- Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på **OK**.

Du kan overføre flere enkeloppføringer etter hverandre ved å bekrefte spørsmålet **Oppfør. kopiert. Kopiere neste oppføring?** med **Ja**.

Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet.

Merk:

- ◆ Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren.
- ◆ Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full.
- ◆ Oppføringer av tilordnede bilder og lyder blir ikke overført.

Overføre adressebok som vCard via Bluetooth

I Bluetooth-modus (→ s. 63) kan du overføre adressebokoppføringer i vCard-format, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon.

→ (Velg oppføring) → **Alt.** (Åpne meny) → **Kopier oppføring / Kopier alle til vCard via Bluetooth**

Listen med «Godkjente enheter» (→ s. 64) vises.

Velg apparat og trykk på **OK**.

Motta vCard via Bluetooth

Dersom et apparat fra listen «Godkjente enheter» (→ s. 64) sender et vCard til ditt håndsett, skjer dette automatiskt. Du får melding om det i displayet.

Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du i displayet til å angi avsenderapparatets PIN-kode:

Tast inn PIN-koden til **avsenderapparatet** og trykk på **OK**.

Det overførte vCard står til disposisjon som adressebokoppføring.

Kopier det viste nummeret til adresseboken

Du kan kopiere nummer som vises f.eks. i anropslisten eller repetisjonslisten eller i en SMS, til adresseboken.

Det vises et nummer:

Alt. → Kopier til tlf.bok

- Fyll ut oppføringen → s. 35.

Gigaset SL400A: Under kopiering av nummer fra telefonsvarerlisten blir avspillingen av beskjeder avbrutt.

Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra adresseboken

I mange brukssituasjoner kan du åpne adresseboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet må ikke være i hviletilstand.

- Avhengig av brukssituasjonen åpner du adresseboken med eller
- Vælg oppføring (→ s. 36).

Lagre merkedager i adresseboken

For hvert nummer i adresseboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for en påminnelsesvarsling om merkedagen. (Fabrikkoppsett: **Merkedag: Av**).

→ (Vælg oppføring)

Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge.

Gå til linjen **Merkedag:**

Vælg **På.**

- Endre inntasting over flere linjer:

Merkedag (dato)

Angi dag/måned/år 8-sifret.

Bursdag (Tid)

Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelsesanropet.

Bursdag (Signal)

Vælg varslingstype.

Lagre Trykk på displaytasten.

Merk

For et påminnelsesanrop kreves en tidsangivelse. Hvis du har valgt visuell varsling, er ikke tidsangivelsen nødvendig, og den settes automatisk til 00:00.

Deaktivere merkedag

→ (Velg oppføring)

Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge.


Gå til linjen **Merkedag:**

Vælg **Av.**

Lagre Trykk på displaytasten.

Påminnelsesanrop for merkedag

I **Hviletilstand** varsles et påminnelsesanrop både i displayet på håndsettet og med den valgte ringemelodien og volumet som er stilt inn for interne anrop (→ s. 69).

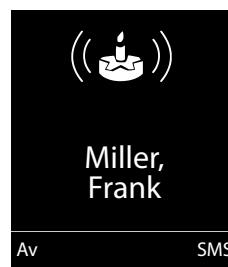

Du kan:

SMS Skrive en SMS.

Av Trykke på displaytasten for å kvittere for og avslutte påminnelsesvarslingen.

Mens du telefonerer signaliseres et påminnelsesanrop én gang med en henvisningstone på håndsettet.

Merkedager som det ikke er kvittert for, og som varsles under en samtale, legges inn i listen **Tapte alarmer** (→ s. 41).

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 siffer). Hvis et nummer står i adresseboken, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

- Trykk kort på tasten.
- Velg oppføring.
- Trykk en gang til på svartasten.
Nummeret ringes opp.

Når et navn vises, kan du trykke på displaytasten **Vis** for å vise det tilhørende nummeret.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

- Trykk kort på tasten.
- Velg oppføring.
- Alt. Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Kopier til tlf.bok

Kopier oppføringen til adresseboken (s. 35).

Auto. repetisjon

Det opprinnede nummeret ringes automatiskt opp på nytt med jevne mellomrom (minst hvert 20. sekund). Svartasten blinker , og «handsfree» er aktivert.

- Abonnenten svarer:
Trykk på svartasten . Funksjonen avsluttes.
- Abonnenten svarer ikke:
Anropet avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Funksjonen avsluttes etter ti mislykkede forsøk eller ved at du trykker på en vilkårlig tast.

Vis nummer (som i adresseboken, s. 36)

Slett oppføring (som i adresseboken, s. 36)

Slett alle (som i adresseboken, s. 37)

SMS-innboks

Alle innkomne SMS-meldinger blir lagret i innboksen → s. 44.

Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A)

Ved hjelp av **telefonsvarerlisten** kan du spille av beskjedene på telefonsvareren.

Anropslister

Forutsetning: nummervisning (CLIP, s. 30)

Telefonen din lagrer forskjellige anropstyper:

- ◆ utgående anrop ()
- ◆ besvarte anrop ()
- ◆ tapte anrop ()
- ◆ anrop som er registrert av telefonsvarenren (, kun Gigaset SL400 A)

Du kan vise anropene hver for seg eller som en oversikt over alle anrop. De siste 20 anropene blir vist.

Anropslistene åpner du med håndsettet i hviletilstand med displaytasten **Anrop** eller via menyen:



Listeoppføring

Nye beskjeder står øverst.

Eksempel på listeoppføring:

Alle anrop	
	Frank 14.05.11, 15:40
	089563795 14.05.11, 15:32
	...0123727859362922 14.05.11, 15:07
Vis	Alt.

- ◆ Listetypen (i topptekst)
- ◆ Oppføringens status
- ◆ **Fet skrift:** ny oppføring
- ◆ Nummer eller navn på anroper
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, s. 17)
- ◆ Oppføringstype

Trykk på svartasten for å ringe tilbake til den valgte anroperen.

Trykk på displaytasten for å vise nærmere opplysninger, f.eks. nummeret til et navn.

Trykk på displaytasten for å velge blant følgende funksjoner:

Kopier til tlf.bok

Kopiering av nummer til adresseboken.

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Slett alle

Slette alle oppføringer.

Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen «gammel», dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning.

Virkemåten til beskjed-tasten

Åpne lister

Bruk beskjedtasten til å åpne følgende lister:

- ◆ Telefonsvarerliste (kun Gigaset SL400A) eller Nettpostkasse, dersom nettoperatoren støtter denne funksjonen og det er programmert en hurtigtast for nettpostkassen (→ s. 54).
- ◆ SMS-innboks (→ s. 44)
- ◆ Liste over tapte anrop.
- ◆ Liste over tapte avtaler (→ s. 41).

Straks en liste får en **ny oppføring**, lyder en varseltone.

I **hviletilstand** vises et symbol i displayet for den nye beskjeden:

Symbol Ny beskjed...

... i telefonsvarerlisten (kun Gigaset SL400A) eller i nettpostkassen

... i listen Tapte anrop

... i SMS-listen

... i listen Tapte alarmer

Antall nye oppføringer vises til høyre under det aktuelle symbolet.



Merk

Hvis det er lagret anrop i nettpostkassen, mottar du en melding dersom det er innstilt (se brukerveiledningen fra nettoperatøren).

Når du trykker på beskjedtasten , ser du alle lister som inneholder beskjeder, samt nettpostkassen.

Lister med nye beskjeder står øverst og vises med fet skrift:

Meldinger og anrop	
Anrop:	(3)
Tapte alarmer:	(1)
SMS:	(2)
Tilbake	OK

Med velger du en liste. For å åpne trykker du på **OK**.

Slå blinking for beskjedtasten av/på

Du kan stille inn om beskjedtasten skal blinke (fabrikkoppsett) eller ikke ved nye meldinger. Gå frem på følgende måte:

- Trykk inn følgende tastesekvens:
 → * △ # ↵ 0 ↵ 5 JKL # ↵ 7 PQRS

Du vil se:

System	
97	

- Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:

	for meldinger på nettelefonsvarer
eller	tapte anrop
eller	for nye SMS
eller	for beskjeder på telefonsvarer (kun Gigaset SL400A)

Du ser valget (f.eks. 5 for tapte anrop), den aktuelle innstillingen blinker:

System	
975 SET:	

- Trykk på eller for å stille inn alternativ for nye beskjeder:
- | | |
|-------|---|
| | Beskjedtasten blinker (slukkes etter trykking på tasten). |
| eller | Beskjedtasten blinker ikke. |

Du ser valget (f.eks. 1):

System	
975 SET:	[1]

- Trykk på displaytasten **OK**.

Liste over tapte avtaler

Tapte (ikke kvitterte) avtaler i kalenderen (\rightarrow s. 56) og merkedager (\rightarrow s. 38) lagres i følgende tilfeller i listen **Tapte alarmer**:

- ◆ Du besørver ikke en avtale/merkedag.
- ◆ Avtalen/merkedagen ble varslet under et anrop.
- ◆ Håndsettet er avslått ved tidspunktet for en avtale/merkedag.
- ◆ Automatisk repetisjon var aktivert ved tidspunktet for en avtale/merkedag (\rightarrow s. 39).
- ◆ Du åpner listen ved å trykke på **beskjedtasten** (\rightarrow s. 40).

Hver oppføring vises med

- ◆ nummer eller navn
- ◆ dato og klokkeslett

Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen.

Trykk på displaytasten **Slett** hvis du vil slette den merkede oppføringen.

Hvis 10 oppføringer er lagret i listen, blir den eldste oppføringen slettet ved neste avtalevarsling.

SMS (tekstmeldinger)

Telefonen er klar til å sende SMS-meldinger ved levering.

Forutsetninger:

- ◆ Nummeroverføring er aktivert for telefonforbindelsen din.
- ◆ Nettoperatøren støtter SMS i fastnettet (informasjon om dette får du hos nettoperatøren).
- ◆ Du er registrert hos nettoperatøren for sending og mottak av SMS.
- ◆ For mottak må du ha registrert deg hos nettoperatøren din. Dette skjer automatisk når du sender din første SMS.

Merk

Hvis telefonen er knyttet til en hussentral, bør du lese → s. 46.

Skrive/sende en SMS

Skrive SMS



Ny SMS Velg og trykk på **OK**.



Skrive SMS.

Merknader:

- ◆ Forklaring på inntasting av tekst og spesialtegn finner du på s. 81.
- ◆ En SMS kan inneholde inntil 612 tegn. Ved mer enn 160 tegn eller ved store mengder bildedata blir meldingen sendt som **kjedet SMS** (inntil fire meldinger med 153 tegn hver). Øverst til høyre i displayet vises hvor mange tegn du har til rådighet og hvilken del av en kjedet SMS du nå skriver.

Sende SMS

✓ Trykk på svartasten

eller

Alt. Trykk på displaytasten.

Send Velg og trykk på **OK**.



Velg et nummer med prefiks (også ved lokalforbindelser) fra adresseboken, eller tast inn nummeret direkte.

Send

Trykk på displaytasten. SMS-meldingen blir sendt.

Merknader

- ◆ Hvis du blir avbrutt av et eksternt anrop når du skriver SMS-meldingen, blir teksten automatisk lagret som utkast.
- ◆ Hvis lagringsplassen er full eller SMS-funksjonen på basen er opptatt med et annet håndsett, blir prosessen avbrutt. Det vises informasjon om dette i displayet. Slett uaktuelle SMS-meldinger eller send SMS-meldingen senere.

SMS-statusrapport

Forutsetning: nettoperatøren støtter denne tjenesten.

Hvis du har aktivert statusrapporten, mottar du en SMS med bekreftelse etter sending.

Slå statusrapport på/av



→ **Innstillinger**

Statusrapport

Velg og trykk på **Endre** (**☒** = på).

Les/slett statusrapport / nummer til adressebok

► Åpne innboksenen (→ s. 44) og deretter



Velger du SMS med statusen **Status OK** eller **Status feil**.

Les

Trykk på displaytasten.

◆ Slette:

Alt. → **Slett oppføring** → **OK**.

◆ Nummer til adresseboken:

Alt. → **Kopier til tlf.bok** → **OK**.

◆ Slett hele listen:

Alt. → **Slett alle** → **OK**.

Utkast

Du kan lagre en SMS-melding i Utkast, for så å redigere og sende den senere.

Lagre en SMS-melding i Utkast

- Du skriver en SMS (→ s. 42).

Alt. Trykk på displaytasten.


Lagre oppføring

Velg og trykk på **OK**.

Åpne Utkast



Den første listeoppføringen vises, f.eks.:



Dersom oppføringen ble lagret med telefonnummer, f.eks. ved lagring av en SMS fra innboksen, vises telefonnummeret på øverste linje.

Lese eller slette SMS-meldinger

- Åpne Utkast og

Alt. Velg SMS.

Les Trykk på displaytasten. Teksten vises. Bla linje for linje med **Alt.**

eller slett SMS-meldingen med

Alt. → **Slett oppføring** → **OK**.

Skrive/endre en SMS

- Du leser en SMS i Utkast.

Alt. Åpne menyen.

Du kan velge følgende:

Send

Sende lagret SMS.

Rediger

Endre teksten i den lagrede SMS-meldingen og deretter sende den (→ s. 42).

Tegnsett

Skriv teksten med det valgte tegnsettet.

Slette Utkast

- Åpne Utkast, deretter:

Alt. Åpne menyen.

Slett alle Velg, trykk på **OK** og bekrefte med **Ja**. Listen blir slettet.

Sende SMS til en e-postadresse

Hvis tjenesteoperatøren støtter tjenesten **SMS som e-post**, kan du også sende SMS-meldinger til e-postadresser.

E-postadressen må stå på begynnelsen av teksten. SMS-meldingen må sendes til SMS-senderesenterets e-posttjeneste.



E-post /

Kopier e-postadressen fra adresseboken eller legg den inn direkte. Avslutt med mellomrom eller kolon (operatøravhengig).



Skriv SMS-tekst.

Send

Trykk på displaytasten.



Velg og trykk på **OK**.

Send

Tast inn nummeret til e-posttjenesten.

Send

Trykk på displaytasten.

Motta SMS

Alle innkommende SMS-meldinger blir lagret i innboksen. Kjedede SMS-meldinger blir vist som én SMS-melding. Hvis denne er for lang eller ikke blir fullstendig overført, blir den oppdelt i flere enkelte SMS-meldinger. Ettersom en SMS blir stående på listen etter lesing, bør du **slette SMS-meldinger fra listen regelmessig**.

Hvis SMS-lagringsplassen er full, vises en tilsvarende melding om det.

Slå av/på undertrykking av første ringtone

Hver innkommende SMS blir varslet med ett ring (samme ringtone som ved eksternt anrop). Hvis du besvarer et slikt «anrop», går SMS-meldingen tapt. Hvis du vil unngå ringelyden, kan du undertrykke første ringtone for alle eksterne anrop.

Åpne hovedmenyen.

* △ # ↵ 0 □ 5 JK # ↵ 1 ↵ 9 WXYZ

Trykk på tastene.

OK Gjør første ringesignal hørbart eller

OK Undertrykk det første ringesignalet.

Innboks

Innboksen inneholder:

- ◆ alle mottatte SMS-meldinger, med den nyeste først.
- ◆ SMS-meldinger som ikke kunne sendes på grunn av en feil.

Nye SMS-meldinger varsles på alle Gigaset-håndsett med symbolet i displayet, blinking med beskjedtasten og en varseltone.

Åpne innboksen med tasten

Trykk på.

Innboksen blir vist med antall oppføringer (eksempel):

(2)

Fet skrift: nye oppføringer

Ikke fet skrift: leste oppføringer

Trykk på.

En oppføring i listen blir vist med nummer og dato for mottak (eksempel):

0123727859362922
14.05.11, 09:07

Åpne innboksen via SMS-menyen

→ → Innkommende

Slett innboksen

Alle **nye og gamle** SMS-meldinger i innboksen blir slettet.

► Åpne innboksen.

Åpne menyen.

Slett alle Velg, trykk på **OK** og bekrefte med **Ja**. Listen blir slettet.

Lese eller slette SMS-meldinger

► Åpne innboksen. Deretter

velger du SMS.

Trykk på displaytasten. Teksten vises. Bla linje for linje med .

Eller slett SMS-meldingen med

→ **Slett oppføring** → **OK**.

Når du har lest en ny SMS, får den statusen «Gammel» (vises ikke lenger med fet skrift).

Endre tegnsett

► Lese SMS

Trykk på displaytasten.

Tegnsett

Teksten blir gjengitt med valgt tegnsett.

Besvar eller videresend SMS

► Lese SMS

Trykk på displaytasten.

Du har følgende muligheter:

Svar

Skriv en ny SMS til avsenderen og send den (→ s. 42).

Rediger

Endre teksten i SMS-meldingen og send den tilbake til avsenderen (→ s. 42).

Videresend

Send SMS-meldingen videre til et annet nummer (→ s. 42).

Tegnsett

Skriv teksten med det valgte tegnsettet.

Kopiering av nummer til adresseboken

Kopier nummeret til avsenderen

- Åpne innboksen og velg en SMS-melding (→ s. 44).

Alt. → Kopier til tlf.bok

- Fyll ut oppføringen → s. 38.

Kopier/ring til nummer fra SMS-tekst

- Les SMS-meldingen og bla til stedet med telefonnummeret.

Sifrene er merket.

→ Trykk på displaytasten.

Fyll ut oppføringen → s. 38.

Eller:

→ Trykk på svartasten for å ringe nummeret.

Hvis du vil bruke nummeret også til sending av SMS:

- Lagre nummeret med eventuelt prefiks i adresseboken.

SMS med vCard

Et vCard er et elektronisk visittkort. Det blir vist i SMS-teksten som et symbol .

Et vCard kan inneholde:

- ◆ Navn
- ◆ Privatnummer
- ◆ Jobbnummer
- ◆ Mobiltelefonnummer
- ◆ Fødselsdag

Oppføringer på et vCard kan lagres enkeltvis etter hverandre i adresseboken.

Åpne vCard

- Lese SMS som inneholder vCard.

Vis Trykk på displaytasten.

Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til SMS-teksten.

Lagre Velg nummer.

Trykk på displaytasten.

Når du lagrer et nummer, blir adresseboken åpnet automatisk. Nummer og navn kopieres. Dersom vCard inneholder en fødselsdag, blir datoene innført som en merkedag i adresseboken.

- Du kan ev. redigere og lagre oppføringen i adresseboken. Du går automatisk tilbake til vCard.

Varsling via SMS

Du kan bli varslet via SMS om tapte anrop eller nye beskjeder på telefonsvareren (kun Gigaset SL400A).

Forutsetning: ved tapte anrop må nummeret til anroperen (CLI) overføres.

Varslingen går til mobiltelefonen din eller et annet SMS-aktivert apparat.

Du må da lagre telefonnummeret som varslingen skal sendes til.

→ → Innstillinger → Melding

- Endre inntasting over flere linjer:

Til :

Tast inn nummeret som SMS-meldingen skal sendes til.

Tapte anrop

Velg **På** hvis en varslings-SMS skal sendes.

For meldinger på telefonsvareren

(kun Gigaset SL400A)

Velg **På** hvis en varslings-SMS skal sendes.

Lagre Trykk på displaytasten.

Merk

Angi **aldri** ditt eget fastnetnummer for varsling av tapte anrop. Dette kan føre til en endeløs sirkel som IKKE er kostnadsfri.

Innstilling av SMS-senter

SMS-meldinger utveksles via SMS-sentre hos nettoperatørene. SMS-senteret som du vil sende og motta via, må være registrert i telefonen. Fra **hvert** av de registrerte SMS-sentrene kan du motta SMS, hvis du har registrert deg hos operatøren.

SMS-meldinger sendes via SMS-senteret som er angitt som sendesenter (→ s. 46). Til ethvert tidspunkt kan bare ett SMS-senter være sendesenter.

Dersom det ikke er oppført noe SMS-servicessenter, består SMS-menyen bare av oppføringen **Innstillinger**. Legg inn et SMS-servicessenter (→ s. 46).

Opprette/endre SMS-senter

- ▶ Forhør deg om tjenestetilbud og om spesielle muligheter hos nettoperatøren din før en **nybestilling** eller før du sletter for håndsstilt telefonnumre.

→ → **Innstillinger**
→ **Servicesentre**

Velg SMS-senter (f.eks. **Service-senter 1**) og trykk på **Endre**.

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

SMS-senter:

Velg **Ja** når du skal sende en SMS via SMS-senteret.

Nr. til SMS-servicesenter:

Legg inn nummeret til SMS-tjenesten.

Lagre Trykk på displaytasten.

Sending av SMS via andre SMS-sentre

- ▶ Aktiver SMS-senteret (2 til 4) som sendesenter.
- ▶ Send SMS-meldingen.

SMS til hussentraler

- ◆ Du kan bare motta en SMS-melding hvis **nummeroverføring** blir videreført til hussentralen (CLIP). CLIP-analysen av nummeret til SMS-senteret skjer i **Gigaset**-telefonapparatet).
- ◆ Du må eventuelt sette et bylinjeprefiks foran nummeret til SMS-senteret (avhengig av hussentral).
- I tvilstilfeller må du teste hussentralen, f.eks. ved å sende en SMS til ditt eget nummer: en gang med prefiks og en gang uten.
- ◆ Ved sending av SMS-meldinger blir avsendernummeret eventuelt sendt uten prefiks. I dette tilfellet er direkte svar fra mottaker ikke mulig.

Sending og mottak av SMS-meldinger **til ISDN-sentraler** er bare mulig via basens tilordnede MSN-nummer.

Slå SMS-funksjoner på/av

Etter utkobling kan du ikke lenger motta beskjeder som SMS-meldinger, og apparatet sender ikke lenger SMS-meldinger.

Innstillingene du har foretatt for sending og mottak av SMS (numre til SMS-sentre) og oppføringene i innboks- og utkast, beholdes også etter utkobling.

Åpne hovedmenyen.

Tast inn sifrene.

Koble ut SMS-funksjon.
Eller:

Koble inn SMS-funksjon (fabrikkoppsett).

Feilsøking (SMS)

Feilkoder ved sending

EO	Permanent innkoblet undertrykking av telefonnummer (CLIR), eller nummeroverføring ikke tilgjengelig.
FE	Feil under overføring av SMS-melding.
FD	Feil ved oppkoblingsforsøk til SMS-sentral, se selvhjelp.

Selvhjelp ved feilmeldinger

Følgende tabell viser feilsituasjoner, mulige årsaker og forslag til mulige løsninger.

Sending er ikke mulig.	
1.	Tilleggstjenesten «Nummeroverføring» (CLIP) er ikke bestilt. ► Tjenesten må aktiveres hos tjenesteoperatøren.
2.	Overføring av SMS-meldingen ble avbrutt (f.eks. av et anrop). ► Send SMS-meldingen på nytt.
3.	Tjenesten støttes ikke av nettoperatøren.
4.	Det er ikke registrert noe nummer eller det er registrert feilaktig nummer for SMS-sentralen som er aktivert som sendesenter. ► Legg inn nummeret (→ s. 46).

Du mottar en SMS med ufullstendig tekst.
1. Telefonens lagringsplass er full. ► Slett gamle SMS-meldinger (→ s. 43).
2. Nettoperatøren har ennå ikke overført resten av SMS-meldingen.
Du mottar ikke lenger SMS.
Viderekobling er aktivert med Når: Straks eller viderekobling Straks er aktivert for nettpostkassen. ► Endre anropsviderekoblingen (→ s. 33).
SMS blir lest opp.
1. Tjenesten «Nummervisning» er ikke aktivert. ► Aktiver denne tjenesten hos nettoperatøren din (kostnadspliktig).
2. Mobilnettoperatøren og SMS-tilbyderen for fastnettet har ikke avtalt noe samarbeid. ► Forhør deg hos tilbyderen av fastnett-SMS.
3. Apparatet er registrert hos SMS-tilbyderen som ikke egnert for fastnett-SMS, dvs. du er ikke lenger registrert der. ► La telefonen din bli registrert automatisk for SMS-mottak ved å sende en vilkårlig SMS.
Mottak kun på dagtid.
Apparatet er registrert i SMS-operatørens database som ikke egnert for fastnett-SMS, dvs. du er ikke registrert der. ► Forhør deg hos tilbyderen av fastnett-SMS. ► Du registrerer automatisk telefonen for SMS-mottak ved å sende en vilkårlig SMS.

Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset SL400A

Du betjener telefonsvareren via håndsettet eller via fjernkontroll (en annen telefon/mobiltelefon). Du kan ta opp egne meldinger eller informasjonsmeldinger via håndsettet.

Telefonsvarermodus

Du kan benytte telefonsvareren i to forskjellige modi.

- ◆ I modusen **Svare & ta opp** vil den som ringer, høre meldingen din og kan legge igjen en beskjed.
- ◆ I modusen **Kun besvare** vil den som ringer, høre meldingen din, men kan ikke legge igjen en beskjed.

Betjening via håndsettet

Hvis du hører en oppfordring eller melding mens du betjener håndsettet, vil høytaleren til håndsettet slå seg på **automatisk**. Du kan slå av høytaleren med handsfree-tasten .

Slå telefonsvareren på/av og stille inn modusen

Du kan velge mellom **Svare & ta opp**, **Kun besvare** og **Vekslende**. Med innstillingen **Vekslende** kan du aktivere opptaksmodusen innen en tid som du har spesifisert. Utenom denne tiden hører den som ringer, informasjonsmeldingen.

 →  → **Aktivering** (✓ = på)

Endre Trykk på displaytasten.

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** eller **Av** for å slå telefonsvareren på eller av.

Modus:

Svare & ta opp, **Kun besvare** eller:
velg **Vekslende**.

Hvis modusen **Vekslende** er valgt:

Opp tak fra:

Angi tidsperiodens begynnelse i timer/minutter med et 4-sifret tall.
(Klokkeslettet må først være stilt inn på telefonen.)

Opp tak til:

Angi tidsperiodens slutt i timer/minutter med et 4-sifret tall.

Dersom opptaksperioden ikke stilles inn, brukes informasjonsmeldingen.

Lagre Trykk på displaytasten.

Hvis beskjedminnet er fult og **Aktivering**: **På** har blitt valgt, avbrytes lagringen og du får en melding om sletting av gamle meldinger.

Etter innkobling blir du informert om resterende lagringstid. Hvis klokken ikke er innstilt, vil du høre en melding om dette (innstilling av klokkeslett → s. 17). Symbolet  vises i displayet.

Telefonen leveres med standardmeldinger for opptak- og informasjonsmeldingsmodus. Hvis det ikke finnes en personlig melding, brukes den aktuelle standardmeldingen.

Spille inn egne meldinger/informasjonsmeldinger

 →  → **Meldinger**
→ **Ta opp melding / Infomld.-opptak**

OK Trykk på displaytasten for å starte opptaket.

Du hører klarsignalet (en kort tone).

► Tal inn meldingen nå (minst 3 sek.).
Bruk håndsettet på samme måte som i en telefonsamtale. Hold røret inntil øret og snakk inn i mikrofonen med normalt stemmievolum.

Avslutt Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

Med  eller **Tilbake** avbrytes opptaket.
Med **OK** starter du opptaket på nytt.

Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den. Med **Ny** kan du starte opptaket på nytt.

Merk:

- ◆ Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 100 sekunder overskrides, eller når du tar en talepause på mer enn 2 sekunder.
- ◆ Hvis du avbryter et opptak, brukes standardmeldingen igjen.
- ◆ Hvis lagringsplassen i telefonsvareren er full, kobler den over til modusen **Kun besvare**.

- ▶ Slett gamle beskjeder, og telefonsvareren kobler automatisk tilbake til modusen **Svare & ta opp**. Gjenta opptaket om nødvendig.

Spille av en melding/informasjonsmelding

 →  → Meldinger

→ Spill av melding / Spill av infomeld.

Hvis det ikke finnes en melding, hører du den aktuelle standardmeldingen.

Ta opp en ny melding mens meldingen avspilles:

Ny Trykk på displaytasten.

Hvis lagringsplassen i telefonsvareren er full, kobler den over til modusen **Kun besvare**.

- ▶ Slett gamle beskjeder, og telefonsvareren kobler automatisk tilbake til modusen **Svare & ta opp**. Gjenta opptaket om nødvendig.

Slette melding/informasjonsmelding

 →  → Meldinger

→ Slett melding / Slett infomeld.

Ja Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Når meldingen er slettet, brukes den aktuelle standardmeldingen.

Merk

Sletting av meldinger kan ta en stund.

Avspilling av beskjeder

Alle beskjeder registreres med dato og klokkeslett (hvis dette er definert, → s. 17), og de vises under avspillingen. Ved nummervisning blir nummeret til innringere vist i displayet. Hvis anropers nummer er lagret i adresseboken, vises også navnet.

Avspilling av nye beskjeder

Nye beskjeder som du ikke har hørt ennå vises i displayet med et symbol og antall beskjeder:



-tasten på håndsettet blinker.

 Trykk på beskjedtasten.

Telefonsvarer:

Velg og trykk på **OK**.

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen deretter med den første nye beskjeden. Etter at den siste nye beskjeden er avspilt, hører du sluttonen, men også en melding om hvor mye opptakstid som gjenstår.

Hvis beskjedene er lagret med dato og klokkeslett, vil du høre en melding om dette før avspilling av hver beskjed.

En ny beskjed endrer status til «gammel» etter avspilling av opptakstid og -dato (etter ca. 3 sekunder).

Avspilling av gamle beskjeder

Du kan spille av gamle beskjeder når det ikke finnes flere nye beskjeder. Start avspillingen på samme måte som beskrevet under «Avspilling av nye beskjeder».

Stanse og styre avspillingen

Under avspilling av beskjeder:

[2 ABC]

Stanse avspilling.

Trykk på [2 ABC] en gang til.
eller

[Alt.]

Åpne menyen. Velg **Pause** og trykk på **OK**.

For å fortsette velger du **Fortsett** og trykker på **OK**.

[] eller []

Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.

Trykk 2x: Gå til forrige beskjed.

[] eller []

Gå til neste beskjed.

Trykk 2x: Til beskjeden etter neste beskjed.

[4 GHI]

I den aktuelle beskjeden går du **5 sekunder tilbake**.

(«Skip back»-funksjon,
Forutsetning: mer enn 5 sekunder av den aktuelle beskjeden er allerede avspilt.)

Hvis et avbrudd varer lenger enn ett minutt, går telefonsvareren tilbake til hviletilstand.

Merk en beskjed som «ny»

En allerede avspilt beskjed vises igjen som «ny» beskjed.

Under avspilling av beskjeder:

[* ▲]

Trykk på stjernetasten.

eller:

[Alt.]

Åpne menyen.

Merk som ny

Velg og trykk på **OK**.

En melding informerer deg om den nye statussen til beskjeden.

Avspillingen av den aktuelle beskjeden avbrytes. Eventuelt starter avspillingen av den neste beskjeden.

[]-tasten på håndsettet blinker.

Kopiere telefonnummeret fra en beskjed til adresseboken

Under avspilling eller ved pause:

[Alt.] → Kopier til tlf.bok

► Fyll ut oppføringen → s. 38.

Merk

Du kan også starte avspillingen av beskjeder via menyen:

[] → [] → Spill av meldinger

Slette beskjeder

Du kan enten slette alle gamle beskjeder eller bare enkeltbeskjeder.

Slette alle gamle beskjeder

Under avspilling eller ved pause:

[Alt.] → Slett gammel liste

[OK] Trykk på displaytasten for å bekrefte.

[Ja] Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Slette en gammel beskjed enkeltvis

Under avspilling eller ved pause:

[Slett] Trykk på displaytasten.

Overta en samtale fra telefonsvareren

Mens telefonsvareren tar opp en beskjed eller blir betjent via fjernstyring, kan du ta over samtalen:

[] / [Svar] Trykk på svartasten eller displaytasten.

Oppaket avbrytes og du kan snakke med anroperen.

Hvis du tar over samtalen etter mer enn 2 sekunder, registreres anropet som en ny beskjed. []-tasten på håndsettet blinker.

Du kan besvare anropet selv om det ikke er varslet på håndsettet.

Viderekoble et eksternt anrop til telefonsvareren

Forutsetning: Det må være nok tilgjengelig minne på telefonsvareren.

Et eksternt anrop varsles på håndsettet:

→ Trykk på displaytasten.

Telefonsvareren starter umiddelbart i opp-taksmodus og tar imot samtalen. Den angitte tidsperioden for anropssvar (→ s. 51) ignoreres.

Slå opptak av/på

Du kan gjøre opptak av en **ekstern** samtale med telefonsvareren.

► Informer samtalepartneren om at samtalen tas opp.

Alt. Åpne menyen.

Opp tak

Velg og trykk på **OK**.

Opptaket av samtalen varsles i displayet med en informasjonstekst. Denne registreres som en ny beskjed i telefonsvarerlisten.

Avslutt Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

Den maksimale opptakstiden avhenger av tilgjengelig minne i telefonsvareren. Hvis minnet er fullt, høres det en sluttone og opptaket avbrytes. Delen av samtalen som ble tatt opp, registreres som en ny beskjed i telefonsvarerlisten.

Slå høyttaler av/på

Under opptak av en beskjed kan du lytte med i høyttaleren på alle oppmeldte håndsett.

Slå høyttaleren permanent av/på

→ → **Anropsvisning** (= på)

Endre Trykk på displaytasten for å slå funksjonen på eller av.

Slå av høyttaleren for det aktuelle opptaket

Du kan slå av funksjonen på ditt eget håndsett under opptaket.

Stille Trykk på displaytasten.

Innstilling av opptaksparametere

Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet.

→ → **Opp tak**

► Endre inntasting over flere linjer:

Opp takslengde:

Velg maksimal opptakslengde **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** eller **Maks.**

Opp takskvalitet:

Velg opptakskvalitet **Lang avspilling** eller **Førsteklasses**. Velger du høy kvalitet, forkorter du den maksimale opptakstiden.

Antall ringesign.:

Velg følgende når telefonsvareren skal ta imot et anrop: **Straks**, etter **10 sek**, **18 sek**, **30 sek** eller **Aut.**

Lagre Trykk på displaytasten.

Informasjon om anropssvar

Ved Aut. gjelder følgende for telefonsvareren:

- ◆ Hvis det ennå ikke finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop etter 18 sekunder.
- ◆ Hvis det allerede finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop allerede etter 10 sekunder.

Ved fjernstyring (→ s. 52) vet du dermed etter ca. 15 sekunder at det ikke finnes nye beskjeder (ellers ville telefonsvareren ha slått seg på allerede). Når du legger på, beregnes ingen samtalekostnader for dette anropet.

Merk:

Telefonen kan stilles inn slik at den **første** ringtonen **undertrykkes** ved alle anrop (→ s. 44). Tiden som er innstilt for anropsvar, angir derfor ikke hvor abonnenten må vente før telefonsvareren tar i mot samtaleten.

Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger



→ Språk

Gjeldende språk er merket med



Velg språk og trykk på **Velg**.

Tilbakestille hurtigvalg på telefonsvareren med tast 1

I fabrikkoppsettet er den innebygde telefonsvareren forhåndsinnstilt med hurtigvalg på tast 1. Hvis du har angitt nettpostkasse (→ s. 54) som hurtigvalg, kan du tilbakestille denne innstillingen.



Telefonsvarer

Velg og trykk på **OK**.

Etter at du har valgt telefonsvarer, trykker du på tasten **lengre**. Du blir tilkoblet direkte.

Innstillingen for hurtigvalg gjelder for alle oppmeldte håndsett.

Betjening på reise (fjernbetjening)

Du kan høre på eller slå på telefonsvareren fra en annen telefon (f.eks. hotell, telefonboks), eller du kan starte tilbakeringing til telefonsvareren via en SMS-melding.

Forutsetninger:

- ◆ Du har stilt inn en system-PIN forkjellig fra 0000 (→ s. 72).
- ◆ Telefonen du benytter til fjernbetjeningen, må ha tonesignalering, det vil si at du hører forskjellige toner for hvert tastetrykk. Alternativt kan du benytte en kode-sender (kan kjøpes).

Ringe til telefonsvareren og høre på beskjeder



Ring til eget nummer.

Mens du hører på din egen melding: Trykk på tasten **9** og tast inn system-PIN.

Du blir informert om det finnes nye beskjeder. Avspillingen av beskjeder begynner. Du kan nå betjene telefonsvareren med tastaturet.

Betjeningen skjer med følgende taster:

- 1** Til begynnelsen av aktuell beskjed.
Trykk 2 x: Til forrige beskjed.
- 2** Stopp avspilling. Trykk en gang til for å fortsette.
- 3** Gå til neste beskjed.
- 4** I den aktuelle beskjeden går du 5 sekunder tilbake.
(«Skip back»-funksjon,
Forutsetning: mer enn 5 sekunder av den aktuelle beskjeden er allerede avspilt.)
- *** En allerede avspilt beskjed vises igjen som «ny» beskjed.
- 0** Slett den aktuelle beskjeden.

Slå på telefonsvareren

- Ring hjem og la det ringe til du hører:
«Vennligst oppgi PIN-koden».

 Oppgi system-PIN-koden.
Telefonsvareren er på. Du hører en melding om ledig lagringsplass.

Avspillingen av beskjeder følger.

Telefonsvareren kan ikke slås av med fjernbetjening.

Starte tilbakeringing til telefonsvareren via SMS og høre på beskjeder

Forutsetning: Det må være lagret et varslingsnummer (→ s. 45)

Når du er på reise, kan du aktivere tilbakeringing fra telefonsvareren din ved å sende en SMS-melding fra en telefon (mobiltelefon eller annet apparat som er SMS-kompatibel) som du tidligere har lagret varslingsnummeret til i telefonen din. Etter anropssvar og trykk på en vilkårlig tast, starter avspillingen av beskjeder.

SMS-meldingen må inneholde følgende:

<system-PIN><tilbakeringingsnummer>*

Tilbakeringingsnummeret er valgfritt.

Eksempel:

4711 eller *4711*089123456*

Hvis det er angitt et tilbakeringingsnummer, ringes dette opp, og hvis ikke, ringes varslingsnummeret opp.

Du kan betjene telefonsvareren med tastaturet, som beskrevet i foregående avsnitt.

Bruk av nettpostkasse

Nettpostkassen er nettoperatørens telefonsvarer i nettet. Forhør deg om dette hos nettoperatøren. Du kan først bruke nettpostkassen etter at du har **aktivert** den hos nettoperatøren din.

Fastsette hurtigvalg for nettpostkasse

Med hurtigvalg kan du ringe opp nettpostkassen eller den integrerte telefonsvareren (kun Gigaset SL400A) direkte ved å trykke lenge på **[1 ☎]-tasten**.

Gigaset SL400: Hurtigvalg til nettpostkassen er forhåndsinnstilt. Du trenger bare å legge inn nummeret til nettpostkassen.

Gigaset SL400A: Den integrerte telefonsvareren er forhåndsinnstilt med hurtigvalg. I stedet kan du angi nettpostkassen.

Legge inn nummeret til nettpostkassen

 →  → Nettpostkasse



Tast inn nummeret til nettpostkassen.

Lagre

Trykk på displaytasten.

Velg nettpostkasse for tast 1 (kun Gigaset SL400A)

 →  → Programmer tast 1

Nettpostkasse

Velg og trykk på **Velg**
(**◎** = valgt).

Innstillingen for hurtigvalg gjelder for alle oppmeldte Gigaset-håndsett.

Ringe opp nettpostkassen



Langt trykk. Du blir straks koblet opp til nettpostkassen.



Trykk ev. på handsfree-tasten . Du hører utgående melding fra nettpostkassen høyt.

Merk

Du kan også ringe opp nettpostkassen via menyen.



→  → Spill av meldinger

Se på melding i nettpostkassen

Når det kommer inn en beskjed til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret på nettpostkassen hvis du har bestilt nummeroverføring. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke besvarer anropet, lagres nummeret til nettpostkassen i listen over tapte anrop, og beskjedtasten blinker (→ s. 40).

Merk

Hvis du legger inn telefonnummeret til nettpostkassen i adresseboken og kaller det «Nettpostkasse», vises det i displayet og i anropslisten.

ECO DECT

ECO DECT står for lavt strømforbruk og redusert radioeffekt.

Redusere radioeffekt (stråling)

I normal driftsmodus (ved levering):

Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal utnyttelse av radiodelen. I standby sender håndsettet ikke ut noen radiosignal (den er strålingsfri). Kun basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base, jo mindre er radioeffekten.

Slik kan du redusere radioeffekten ytterligere:

1) Redusere rekkevidden, og dermed senke radioeffekten med inntil 80 %

I mange boliger, forretninger, kontorer etc. er det ikke behov for den maksimale rekkevidden. Når du slår av innstillingen **Maks. rekkevidde**, reduseres radioeffekten i samtalens med opptil 80 % ved halvparten så stor rekkevidde.

 →  → ECO DECT → Maks.
rekkevidde → Endre (☒ = på)

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk (→ s. 72).

2) Slå av DECT-radiomodul i standby (Eco-Modus+)

Med innstillingen **Ingen stråling** kan du slå basens radiosignaler helt av i standby-modus.

 →  → ECO DECT → Ingen stråling
→ Endre (☒ = på)

Når radiomodulen er koblet ut, vises symbolet  i stedet for signalstyrkesymbolet på standby-skjermen.

Denne innstillingen kan ikke brukes hvis en repeater er i bruk (→ s. 72).

Statusvisninger

	Signalstyrke (Ingen stråling av)
	76 % – 100 %
	51 % – 75 %
	26 % – 50 %
	1 % – 25 %
	rød: ingen forbindelse til basen
	Ingen stråling på: hvit, hvis Maks. rekkevidde på; grønn, hvis Maks. rekkevidde av

Merknader


- ◆ For at fordelene med denne innstillingen **Ingen stråling** skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett støtte denne funksjonen.
- ◆ Hvis innstillingen **Ingen stråling** er aktivert og det blir registrert et håndsett som ikke støtter denne funksjonen på basen, blir **Ingen stråling** deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir avregistrert, blir **Ingen stråling** automatisk aktivert igjen.
- ◆ Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtaler. Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.
- ◆ For at et håndsett likevel skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponible beredskaps- og samtaletid.
- ◆ Når **Ingen stråling** er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten til basen ved å prøve å få summetonen: Trykk lenge på svartasten . Du hører summetonen.

Legge inn avtale (kalender)

Du kan bruke håndsettet til å minne deg selv om inntil **30 avtaler**. Merkedager som er registrert i adresseboken (→ s. 38), legges automatisk inn i kalenderen.

Lagre avtale

Forutsetning: dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 17).

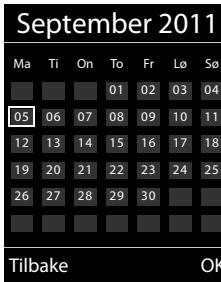

- ◆ Gjeldende dag er valgt (markert).
- ◆ Dager som allerede inneholder lagrede avtaler, vises med fargekode tall.

Velg ønsket dato i den grafiske kalenderen.

Den valgte dagen er markert med en farge. Den aktuelle dagen er markert med samme farge som tallene.

- Trykk midt på styretasten.
- ◆ Dersom det allerede er lagt inn avtaler, åpner du listen over dagens avtaler. Du åpner vinduet for datainntasting med **<Ny oppføring>** → **OK**.
- ◆ Er det ingen avtaler, åpner du straks vinduet for å legge inn opplysninger om den nye avtalen.

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** eller **Av**.

Dato:

Angi dag/måned/år 8-sifret.

Tid:

Angi timer/minutter 4-sifret.

Tekst:

Angi tekst (maks. 16 tegn). Teksten vises som avtalenavn i listen, og vises i displayet ved avtalevarsling. Hvis du ikke taster inn tekst, vises bare dato og klokkeslekket for avtalen.

Signal:

Velg varslingstype.

Lagre Trykk på displaytasten.


Merk

Hvis du allerede har lagret 30 avtaler, må du slette en eksisterende avtale for å få plass til en ny.

Varsling om avtale eller merkedag

I hviletilstand blir en avtale varslet i 60 sek med den valgte ringmelodien og volumet som er stilt inn for interne anrop (→ s. 69).

Ved merkedager vises navnet, og ved registrerte avtaler vises tekst med dato og klokkeslekket.

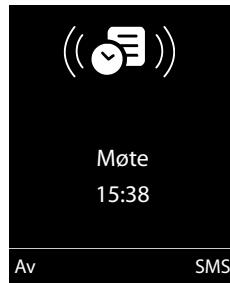

Du kan slå av avtalevarslingen eller besvare den:

- Av** Trykk på displaytasten for å slå av avtalevarslingen.
- eller:**
- SMS** Trykk på displaytasten for å besvare avtalevarslingen med en SMS.

Merk

Under et anrop blir en avtale bare varslet med en kort tone.

Behandling av avtaler

 →  → Kalender

Redigering av enkeltavtale

- Vis / ☰** Velg en dag som du allerede har lagret en avtale på (vises med fargekode tall), i den grafiske kalenderen, og trykk deretter på styretasten .

-  Velg avtale for dagen.

Du har følgende muligheter:

- Vis** Trykk på displaytasten og endre eller bekref oppføringen.

eller

- Alt.** Åpne menyen for endring, sletting og aktivering/deaktivering.

Sletting av alle avtaler for én dag

Alt. → Slett alle avtaler → 

Svar **Ja** på sikkerhetsspørsmålet. Alle avtaler slettes.

Vise ubesvarte avtaler, merkedager

Ubesvarte avtaler/merkedager (→ s. 38) lagres i følgende situasjoner i listen **Tapte alarmer**:

- ◆ Du besvarer ikke en avtale/merkedag.
- ◆ Avtalen/merkedagen ble varslet under et anrop.
- ◆ Håndsettet er avslått ved tidspunktet for en avtale/merkedag.
- ◆ Automatisk repetisjon var aktivert ved tidspunktet for en avtale/merkedag (→ s. 39).

Displayet viser symbolet  og antallet nye oppføringer. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen.

Du åpner listen ved å trykke på **beskjedstasten**  (→ s. 40) eller via **menyen**:

 →  → **Tapte alarmer**

Velg avtale/merkedag.
Tapte avtaler vises med avtalens navn, tapte merkedager vises med etternavn, fornavn. I tillegg vises dato og klokkeslett.

Slett

Slett avtale.

SMS

Skriv SMS.

Hvis 10 oppføringer er lagret på listen, blir den eldste oppføringen slettet ved neste avtalevarsling.

Stille vekkerklokken

Forutsetning: dato og klokkeslett er innstilt
(→ s. 17).

Slå vekkerklokken på/av og still den

→ → Vekkerklokke

- Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg På eller Av.

Tid:

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

Periode:

Velg Daglig eller Man-Fre.

Volum:

Still inn volum (1-6).

Melodi:

Velg melodi.

Lagre Trykk på displaytasten.

I hviletilstand viser displayet symbolet samt vekketidspunkt.

Vekking varsles på displayet (→ s. 3) og med den valgte ringtonen. Vekkingen pågår i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: vekking pågår.

Av Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

eller

Slumre Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. I displayet vises . Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil seks håndsett på basen.

Et Gigaset-håndsett kan være oppmeldt til inntil fire baser.

Manuell oppmelding av Gigaset-håndsett på Gigaset SL400/SL400A

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. INT 1. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

1) På håndsettet

Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base:

Reg. Trykk på displaytasten.

Håndsettet er allerede oppmeldt på en base:

→ → Registrering
→ Oppmelde håndsett

Dersom håndsettet allerede er oppmeldt på fire baser:

Velg base, f.eks. Base 3 og trykk på **OK**.

Hvis du blir bedt om det, angir du system-PIN for basen og trykker på **OK**.

Displayet viser informasjon om at det søkes etter en oppmeldingsklar base.

2) På basen

► Trykk **lengre** (ca. 3 sek.) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 2) innen ett minutt.

Oppmelding av andre håndsett

Andre Gigaset-håndsett og håndsett fra andre GAP-aktiverte apparater melder du opp som angitt nedenfor.

1) På håndsettet

- ▶ Start oppmeldingen på håndsettet ifølge den aktuelle brukerveilederingen.

2) På basen

- ▶ Langt trykk (ca. 3 sek) på oppmeldings/paging-tasten på basen (→ s. 2).

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset-håndsett kan du avmølle andre oppmeldte håndsett.

→ → Registrering

→ Avmelde håndsett

-  Velg den interne abonnenten som skal avmøldes, og trykk på **OK**.
(Håndsettet du bruker, er merket med <.)
-  Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.
-  Trykk på displaytasten.

Søking etter håndsett «Paging»

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- ▶ Trykk **kort** på oppmeldings-/paging-tasten på basen (→ s. 2).
- ▶ Alle håndsettene ringer samtidig («Paging»), også når ringetoner er utkoblet.

Avslutt søk

- ▶ Trykk **kort** på oppmeldings/paging-tasten på basen eller på svartasten  på håndsettet.

Bytte base

Hvis håndsettet er oppmeldt på flere baser, kan du stille det inn på en bestemt base eller på basen med det beste signalmottaket (**Beste base**).

→ → Registrering → Velg base

-  Velg en av de oppmeldte basene eller **Beste base**, og trykk på **Velg**.

Interne anrop

Interne samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, er gratis.

Ring opp et bestemt håndsett

-  Start internt anrop.
-  Tast inn nummeret på håndsettet.

Eller:

-  Velg et håndsett.
-  Trykk på svartasten.

Ringe til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)

-  Trykk **lengre** på tasten.
- Eller:
-  Start internt anrop.
-  Trykk på stjernetasten, eller

Fellesanrop

- Velg og
-  Trykk på svartasten.

Samtlige håndsett ringes opp.

Avslutt samttale

-  Trykk på avslutt-tasten.

Overføring av samtale til et annet håndsett

Du kan overføre (koble til) en ekstern samtale til et annet håndsett.

- Åpne håndsettlisten.
Den eksterne abonnenten hører ventemelodien, hvis innkoblet (→ s. 72).
- Velg håndsett eller **Fellesanrop**, og trykk på **OK**.

Når den interne abonnenten svarer:

- Varsle ev. om ekstern samtale.

- Trykk på avslutt-tasten.

Den eksterne samtalen blir overført til det andre håndsettet.

Hvis den interne abonnenten **ikke** svarer eller er opptatt, trykker du på displaytasten **Avslutt** for å gå tilbake til den eksterne samtalen.

Ved viderekobling kan du også trykke på avslutt-tasten før den interne abonnenten svarer.

Hvis den interne abonnenten ikke svarer eller er opptatt, returneres anropet automatiskt til deg.

Internt spørreanrop/konferanse

Når du er i samtale med en **ekstern** abonnent, kan du samtidig ringe opp en **intern** abonnent for å føre en oppfølgingssamtale, eller for å føre en konferanse mellom alle 3 abonnenter.

Du fører en **ekstern** samtale:

- Åpne håndsettlisten.
Den eksterne abonnenten hører ventemelodien, hvis innkoblet (→ s. 72).
- Velg håndsett og trykk på **OK**.
Den interne abonnenten ringes opp.

Hvis den interne abonnenten svarer, kan du enten:

- Avslutt** Trykk på displaytasten.
Du blir koblet til den eksterne abonnenten igjen.

Eller:

- Konferanse** Trykk på displaytasten.
Alle 3 abonnenter er koblet sammen.

Merknader

- ◆ Dersom bare **to** håndsett er oppmeldt, ringes det andre håndsettet opp **umiddelbart** etter at du har trykket på tasten .
- ◆ **Langt** trykk på ringer opp alle håndsett **umiddelbart**.

Avslutt konferanse

- Trykk på avslutt-tasten.

Dersom en **intern** abonnent trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det andre håndsettet og den eksterne abonnenten.

Godta/avvis «samtale venter»

Hvis du mottar et **eksternt** anrop under en **intern** samtale, hører du tonen for «samtale venter» (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, , til anroparen i displayet.

Avbryt intern samtale, motta eksternt anrop:

- Svar** Trykk på displaytasten.

Den interne samtalen **avslutes**. Det opprettes forbindelse til den eksterne anroparen.

Avvis eksternt anrop

- Avvis** Trykk på displaytasten.

Samtale venter-tonen blir koblet ut. Forbindelsen med den interne abonnenten blir opprettholdt. Ringetonen høres fortsatt på andre oppmeldte håndsett.

Koble til en ekstern samtale

Forutsetning: funksjonen **Bryt inn** er på.

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan koble seg til denne samtalen og delta i den. Tilkoblingen blir varslet til alle samtalepartnere med en signaltone.

Slå intern tilkobling på/av

 →  → Telefoni → Bryt inn

Funksjonen slås av eller på ved å trykke på **Endre** ( = På).

Intern tilkobling

Linjen er opptatt med en ekstern samtale. Displayet viser en tilsvarende merknad. Du ønsker å koble deg til den eksisterende eksterne samtalen.

 Trykk lenge på svartasten.

Du blir koblet til samtalen. Alle abonnentene hører en signaltone. Samtidig vises meldingen **Konferanse** i displayet på dette håndsettet, og det kan ikke ringes fra håndsettet.

Avslutte tilkobling

 Trykk på avslutt-tasten.

Alle deltakere hører en signaltone.

Hvis den **første** interne deltakeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmelding tildeles automatisk navnene «INT 1», «INT 2» osv. Du kan endre disse navnene. Navnet kan bestå av maks. 10 tegn. Det endrede navnet vises i listen til hvert håndsett.

 Åpne håndsettlisten. Eget håndsett er merket med .

 Velg et håndsett.

 Åpne menyen.

Gi nytt navn



Angi navn.

 Lagre

Trykk på displaytasten.

Endring av internnummer for et håndsett

Ved oppmelding får et håndsett **automatisk** det laveste ledige nummeret. Hvis alle plasser er opptatt, blir nummer 6 overskrevet, så sant dette håndsettet er i hviletilstand. Du kan endre internnummeret til alle oppmeldte håndsett (1–6).

 Åpne håndsettlisten. Eget håndsett er merket med .

 Åpne menyen.

Tilordne hånds.nr.

Velg og trykk på .



Velg nummer.

 Lagre

Trykk på displaytasten for å lagre oppføringen. Bare ledige numre kan tildeles.

Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone)

Når babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer på håndsettet. Bortsett fra displaytastene er alle tastene på håndsettet deaktivert.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca.

3 minutter (avhenger av basen). Med unntak av Avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høytaleren på håndsettet kan slås på eller av (**Toveissamtale** = **På** eller **Av**). Hvis **Toveissamtale** er slått på, kan du svare på babyalarmen.

I babyalarmmodus varsles innkommende anrop på håndsettet **uten ringtone**. De vises kun i displayet. Display og tastatur er uten belysning, også varseltoner er utkoblet.

Hvis du besvarer et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert.

Hvis du slår håndsettet av og deretter på igjen, er babyalarmmodus fortsatt aktivert.

Merk!

- ◆ **Test funksjonen nøyne før den tas i bruk.** Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkoblingen hvis du videre-kobler babyalarmen til et eksternt nummer.
- ◆ Aktivering av denne funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke går tomt.
- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- ◆ Abonnenten som babyalarmen vidererekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer

 →  → **Babyalarm**

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** for å aktivere.

Alarm på:

Velg **Intern** eller **Ekstern**.

Eksternt nummer: velg nummeret fra adresseboken (trykk på displaytasten  eller tast det inn).

Intern nummer: trykk på displaytasten **Endrel**, → velg håndsett eller **Fellesan-rop** dersom alle oppmeldte håndsett skal ringes opp → **OK**.

I hviletilstand vises måltelefonnummeret eller det interne måltelefonnummeret i displayet.

Toveissamtale:


Høytaleren på håndsettet kan slås på eller av (velg **På** eller **Av**).

Alarmsnivå:

Velg følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

- ▶ Lagre innstillingen med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet følgende ved aktivert babyalarm:

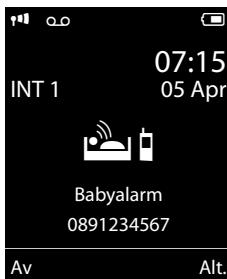

Endre innstilt målnummer

☒ → ★ → Babyalarm

- ▶ Angi nummer og lagre som beskrevet under «Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer» (→ s. 62).

Avbryte/deaktivere babyalarm

Trykk på Avslutt-tasten for å avbryte anrop **under en babyalarm**.

Trykk på displaytasten **Av** i hviletilstand for å deaktivere babyalarm-modus.

Deaktivering av babyalarm fra ekstern telefon

Forutsetninger: telefonen må støtte tonesignalering, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer.

- ▶ Besvar anropet som babyalarmen har utløst, og trykk på tastene #.

Når forbindelsen er avbrutt, er funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarmfunksjonene på håndsettet (f. eks. ingen ringtone) vil være aktiverede til du trykker på displaytasten **Av**.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:

- ▶ Aktiver babyalarmen igjen og lagre med **Lagre** (→ s. 62).

Bruk av Bluetooth-apparater

Gigaset-håndsettet ditt kan ved hjelp av Bluetooth kommunisere trådløst med andre apparater som også benytter denne teknikken.

Før du tar i bruk Bluetooth-apparater må du aktivere Bluetooth, ev. gjøre dem synlige, og deretter melde apparatene opp på håndsettet.

Du kan melde opp ett Bluetooth-headset på håndsettet. I tillegg kan du melde opp inntil 5 dataenheter (PC-er, PDA-er eller mobiltelefoner) slik at du kan sende og motta adressebokoppføringer som vCard, eller utveksle data med PC-en (→ s. 82).

For videre bruk av telefonnumre må det være lagret prefiks (landprefiks eller områdeprefiks) i telefonen (→ s. 71).

Du finner informasjon om betjening av Bluetooth-apparatene i brukerveiledningen til disse apparatene.

Merknader

- ◆ På håndsettet ditt kan du bruke headset som stemmer med **headsettet** eller **handsfree-profilen**. Om begge profilene finnes, skjer kommunikasjon via handsfree-profilen.
- ◆ Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette en forbindelse mellom håndsettet og et Bluetooth-headset. Dette gjelder besvaring av anrop, overføring av anrop og start av anrop ved hjelp av headsettet.

Aktivere/deaktivere Bluetooth-modus

☒ → ☰ → Aktivering

Trykk på **Endre** for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-modus (= aktivert).

Når håndsettet er i hviletilstand, vises aktivert Bluetooth-modus med symbolet ☰ på (→ s. 3).

Oppmelding av Bluetooth-apparater

Avstanden mellom håndsettet i Bluetooth-modus og det innkoblede Bluetooth-apparatet (headset eller datautstyr) bør ikke overstige 10 meter.

Merknader

- ◆ Hvis du melder opp et headset, overskriver du eventuelt et headset som allerede er oppmeldt.
- ◆ Hvis du vil bruke et headset som allerede er oppmeldt på et annet apparat (f.eks. på en mobiltelefon), på håndsettet ditt, må du **deaktivere** denne forbindelsen før du starter oppmeldingsprosedyren på håndsettet.

→ → Søk headset / Søk dataprodukt

Søket kan ta opptil 30 sekunder.

Når apparatet er funnet, vises navnet i displayet.

Alt. Trykk på displaytasten.

Stol på enhet

Velg og trykk på **OK**.

 Tast inn PIN-koden til Bluetooth-apparatet **som skal oppmeldes** og trykk på **OK**.

Apparatet blir registrert på listen over kjente apparater.

Avbryte/gjenta et igangsatt søk

Avbryte søker:

Avbryt Trykk på displaytasten.

Gjenta ev. søker:

Alt. Trykk på displaytasten.

Gjenta søk Velg og trykk på **OK**.

Redigere listen over kjente (godkjente) apparater

Åpne listen

 →  → Kjente enheter

I den viste listen står et tilsvarende symbol ved siden av apparatnavnet:

Symbol	Betydning
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-dataenhet

Hvis et apparat er tilkoblet, viser øverste linje i displayet tilsvarende symbol i stedet for .

Se på oppføring

Åpne listen →  (Velg oppføring)

Vis Trykk på displaytasten.

Apparatnavn og appara-

dresse vises.

Tilbake med **OK**.

Avmelde Bluetooth-apparater

Åpne listen →  (Velg oppføring)

Alt. Trykk på displaytasten.

Slett oppføring

Velg og trykk på **OK**.

Merk

Hvis du melder av et påslått Bluetooth-apparat, vil det muligens forsøke å melde seg på igjen som et «ikke oppmeldt apparat».

Endre navn på et Bluetooth-apparat

Åpne listen →  (Velg oppføring)

Alt. Trykk på displaytasten.

Endre navn

Velg og trykk på **OK**.

Endre navn.

 **Lagre** Trykk på displaytasten.

Avvise/godta et ikke oppmeldt Bluetooth-apparat

Hvis et Bluetooth-apparat som ikke er registrert i listen over kjente apparater, forsøker å koble seg opp til håndsettet, oppfordres du i displayet til å angi Bluetooth-apparatets PIN-kode («bonding»).

◆ Avvise

 Trykk kort på Avslutt-tasten.

◆ Godta

 Tast inn PIN-koden til Bluetooth-apparatet **som skal godtas** og trykk på **OK**.

Hvis du har godtatt apparatet, kan du bruke det midlertidig (dvs. så lenge som det befinner seg i mottaksområdet, eller inntil du slår av håndsettet), eller registrere det på listen over kjente apparater.

Etter PIN-bekreftelsen kan apparatet

- legges til i listen over kjente apparater: Trykk på displayttasten **Ja**.
- brukes midlertidig: Trykk på displaytasten **Nei**.

Endre håndsettets Bluetooth-navn

Du kan endre håndsettets navn som ev. skal vises på et annet Bluetooth-apparat.

→ → Egen enhet

Endre Trykk på displaytasten.

Lagre Endre navn.

Trykk på displaytasten.

Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

Hurtigtilgang til numre og funksjoner

Talltastene **0** og **2 ABC** til **9 WXYZ** kan programmeres med et **nummer fra adresseboken**.

Den venstre og høyre **displaytasten** er forhåndsprogrammert med en **funksjon**. Du kan endre denne programmeringen (→ s. 66).

Du kan deretter ringe et nummer eller starte en funksjon med bare ett tastetrykk.

Programmering av talltaster

Forutsetning: talltasten er ikke allerede programmert med et nummer, og det finnes minst én tilgjengelig oppføring i telefonboken.

- Trykk **lengre** på talltasten.
eller

Trykk **kort** på talltasten, og trykk på display-tasten **Kortnr.**

Adresseboken åpnes.

- Velg oppføring og trykk på **OK**.

Oppføringen er lagret på talltasten.

Merk

Hvis du senere sletter eller endrer oppføringen i adresseboken, virker ikke dette inn på programmeringen av talltasten.

Velg nummer / endre programmering

Forutsetning: talltasten er programmert med et nummer.

Med håndsettet i hviletilstand

- Trykk **lengt** på talltasten.

Nummeret ringes opp.

eller

- Trykk **kort** på talltasten.

Trykk på displaytasten med nummer/navn (forkortet) for å velge nummeret

eller

Trykk på displaytasten **Endre** for å endre tasteprogrammeringen eller trykk på displaytasten **Slett** for å slette programmeringen.

Endre programmeringen av en displaytast

- **Langt** trykk på høyre eller venstre displaytast.

Listen over mulige tasteprogrammeringer åpnes. Følgende kan velges:

Babyalarm

Programmering av tasten med menyen for innstilling og aktivering av babyalarm (→ s. 62).

Vekkerklokke

Programmering av tasten med menyen for innstilling og aktivering av vekker-klokke (→ s. 58).

Kalender

Vise grafisk kalender (→ s. 56).

Bluetooth

Programmering av tasten med Bluetooth-menyen (→ s. 63).

Repetisjon

Visning av repetisjonslisten.

Flera funksjoner...

Følgende funksjoner kan velges:

Anropsliste

Vise anropslister (→ s. 39).

Viderekobling

Slå på viderekobling (→ s. 33).

Tekstmelding

Programmering av tasten med menyen for SMS-funksjoner (→ s. 42).

- Velg oppføring og trykk på **OK**.

Endre menyspråk

Du kan vise menytekstene på ulike språk.

- → ↗ Språk

Gjeldende språk er merket med **●**.

- Velg språk og trykk på **Velg**.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

- → 9 wxyz 5 jkl

- Velg riktig språk og trykk på **den høyre displaytasten**.

Still inn displayet

Innstilling av skjermsparer/lysbildevisning

I hviletilstand kan du vise et bilde eller en lysbildevisning (alle bildene vises etter hverandre) fra mappen **Skjermsparer** i **Mediaoversikt** (→ s. 70), eller du kan vise klokken som skjermsparer. Dette erstatter normalvisningen i hviletilstand.

I visse situasjoner blir skjermspareren ikke vist, f.eks. under en samtale eller når håndsettet er avmeldt.

Dersom en skjermsparer er aktivert, er menypunktet **Skjermsparer** markert med **✓**.

- → ↗ Skjerm + tastatur

- Skjermsparer

Den aktuelle innstillingen vises.

- Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** (skjermsparer vises) eller **Av** (ingen skjermsparer).

Utvalg:

Velg skjermsparer eller

- Vis** Trykk på displaytasten. Den aktive skjermspareren vises.
- Lagre** Velg skjermsparer og trykk på **OK**.

Lagre Trykk på displaytasten.

Trykk **kort** på avslutt-tasten  for å vise displayet i hviletilstand.

Merk

Hvis du har stilt inn den **analoge klokken** som skjermsparer, vises **sekundviseren** kun når håndsettet står i laderen.

 →  → Skjerm + tastatur

→ Bakgrunnslys

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting over flere linjer:

I lader

Velg **På** eller **Av**.

Uten lader

Velg **På** eller **Av**.

Merk

Med innstillingen **På** reduseres standbytiden til håndsettet betraktelig.

Lagre Trykk på displaytasten.

Innstilling av stor skrift

Du kan forstørre skrift og symboler i anropslister og i adresseboken for å forbedre lesebarheten. Da vil kun én oppføring vises om gangen i stedet for flere, og navn kan bli forkortet.

 →  → Skjerm + tastatur

→ Stor skrift

Endre Trykk på displaytasten ( = på).

Innstilling av fargeplan

Du kan vise displayet i forskjellige fargekombinasjoner.

 →  → Skjerm + tastatur

→ Fargeskjema

Velg Fargeskjema (1 til 5) og trykk på **Velg**.

 **Innstilling av displaybelysning**

Du kan slå displaybelysningen på eller av, avhengig av om håndsettet står i laderen eller ikke. Hvis displaybelysning er påslått, lyser displayet dempet hele tiden.

Hvis displaybelysningen er avslått, kan du slå på displaybelysningen med ett trykk på en vilkårlig tast. **Talltaster** overføres til ringeforberedelsen i displayet, **andre taster** har ingen annen funksjon.

Innstilling av tastaturlbelysning

Du kan stille inn lysstyrken på tastaturlbelysningen i 5 nivåer.

 →  → Skjerm + tastatur

→ Tastaturlys

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting over flere linjer:

Intensitet:

Velg 1 (svakeste) til 5 (sterkeste).

Lagre Trykk på displaytasten.

 **Slå automatisk anropssvar på/av**

Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten .

 →  → Telefon → Auto. svar

Endre Trykk på displaytasten ( = på).

Endre handsfree-/telefonrørvolum

Du kan stille inn volumet for handsfree og for telefonrøret i fem trinn.

I hviletilstand:

- Åpne menyen for innstilling av talevolum.
- Still inn telefonrørvolumet.
- Gå til linjen **Høyttaler**:
- Still inn handsfreevolumet.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale via telefonrøret eller i handsfree-modus:

- Trykk på styretasten for å åpne menyen **Volum håndsett**. Still inn telefonrør- eller handsfreevolum med .

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller du kan trykke på displaytasten **Lagre**.

Hvis er programmert med en annen funksjon, f.eks. ved bytting av samtaler (→ s. 34):

- Alt.** Åpne menyen.

- Volum** Velg og trykk på **OK**.

Foreta innstillingen (se ovenfor).

Merk

- ◆ Innstillingene for telefonrøret gjelder også for et tilkoblet headset.
- ◆ Du kan også stille inn talevolum via menyen (→ s. 28).

Innstilling av handsfree-profil

Du kan stille inn ulike profiler for handsfree-funksjonen, slik at telefonen er best mulig tilpasset situasjonen du befinner deg i.

Profil 1

I de fleste tilfeller er denne innstillingen den beste, og derfor er den forhåndsinnstilt.

Profil 2

Gir den høyeste lydstyrken for handsfreesamtaler. Det fører imidlertid til at partene må snakke etter hverandre, fordi overføringen bare går en vei av gangen (halv-duplex overføring), og den som prater (senderen) foretrekkes.

Profil 3

Optimaliserer overføring begge veier samtidig, det vil si at begge parter kan høre hverandre selv om de snakker samtidig.

Profil 4

Optimalisering for bestemte tilkoblinger. Hvis forhåndsinnstillingen (Profil 1) ikke høres riktig ut, bør du prøve følgende:

I hviletilstand:

- → **Lydinnstillinger**
- **Håndsettprofiler**

- Velg handsfree-profil (1 til 4).
- Velg** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale:

- Alt.** Åpne menyen.

- Håndsettprofiler** Velg og trykk på **OK**.

- Velg handsfree-profil (1 til 4).
- Velg** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Endre ringetoner

◆ Volum:

Du kan velge mellom fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydsterke 3 = ) og crescendo-anrop (6; volumet blir sterkere for hver ringtone = ).

◆ Ringetoner:

Du kan velge fra en liste over forhånds-innstilte ringetoner og melodier.

Du kan velge mellom forskjellige ringetoner, melodier eller en vilkårlig lyd fra Media Pool (→ s. 70).

Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner:

- ◆ For int. anrop
- ◆ For eksterne anrop

Innstilling av melodi/volum

I hviletilstand:

-  →  → Lydinnstillinger
→ Ringetoner (h.set) → Volum/Melodier
-  Innstilling av volum for interne anrop og avtaler eller melodi for interne anrop.
-  Gå til neste linje.
-  Innstilling av volum/melodi for eksterne anrop.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

I tillegg, for eksterne anrop:

Du kan etter å ha lagt inn melodien, angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe, f.eks. om natten.

-  →  → Lydinnstillinger
→ Ringetoner (h.set) → Tidsstyring

For eksterne anrop:

Velg På eller Av.

Hvis tidsinnstillingen er aktivert:

Utsett oppring. fra:

Angi starten på tidsrommet 4-sifret.

Utsett oppring. til:

Angi slutten på tidsrommet 4-sifret.

Merk

Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi i adresseboken (VIP), kan telefonen ringe også i dette tidsrommet.

Slå på/av ringetonen for anonyme anrop

Du kan stille inn telefonen så den ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring. Anropet blir bare varslet i displayet.

I hviletilstand:

-  →  → Lydinnstillinger
→ Ringetoner (h.set) → Anony. anrop av

Trykk på **Endre** for å slå på/av funksjonen ( = på).

Vibrasjonsalarm

Innkommande anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

I hviletilstand:

-  →  → Lydinnstillinger → Vibrator

Trykk på **Endre** for å slå på/av vibrasjonsalarmen ( = på).

Slå av/på ringtone/ vibrasjonsalarm

Du kan

- ◆ Slå av ringtonen permanent i hviletilstand eller før du tar av røret for å besvare et anrop.
- ◆ Slå av ringtonen og vibrasjonsalarmen kun for det aktuelle anropet.

Du kan ikke slå på ringtonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringtonen permanent

-  Langt trykk på stjernetasten.

I displayet vises symbolet .

Gjeninnkobling av ringtonen

-  Langt trykk på stjernetasten.

Innstilling av håndsettet

Slå av ringetonen/vibrasjonsalarmen for det aktuelle anropet

Stille Trykk på displaytasten.

Slå på/av oppmerksomhetstone

I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder deretter en kort tone («Pip») i stedet for ringetonen.

- * ▲** **Langt** trykk på stjernetasten, og **innen 3 sekunder:**
Trykk på displaytasten. Et anrop varsles nå med en kort oppmerksomhetstone.
I displayet vises
- Pip** Trykk på displaytasten. Et anrop varsles nå med en kort oppmerksomhetstone.
I displayet vises

Mediaoversikt

Håndsettets Media Pool administrerer lyder, som du kan bruke som ringtoner, og bilder (CLIP-bilder og skjermsparer), som du kan bruke som anropsbilder eller skjermsparere. Forutsetning: nummeroverføring (CLIP). Media Pool kan behandle følgende medietyper:

Type	Format
Lyd – ringtoner – importerte lyder	intern WMA, MP3, MAV
Bilde – CLIP-bilde – skjermsparer	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksler 128 x 160 piksler

Forskjellige mono- og polyfoniske lyder og bilder er forhåndsinnstilt på håndsettet ditt.

Du kan lytte til de tilgjengelige lydene og vise bildene.

Bilder og lyder kan også lastes ned fra en PC (→ s. 82). Hvis det ikke er nok lagringsplass, må du først slette ett eller flere bilder eller lyder.

Merk

Lagringsplassen for skjermsparere, lyder og CLIP-bilder er uavhengig av lagringsplassen for adresseboken.

Avspilling av lyd / visning av CLIP-bilder

→ → Mediaoversikt
→ Skjermsparere / CLIP-bilder / Lyder
(velg oppføring)

Bilder:

Vis Trykk på displaytasten. Det markerte bildet vises. Bytt mellom bildene med tasten

Hvis du har lagret et bilde i et ugyldig filformat, vises en feilmelding etter at du har valgt bildet.

Lyder:

Den markerte lyden spilles av med en gang. Bytt mellom lydene med tasten

Du kan stille inn volumet under avspilling:

- Alt.** Åpne menyen.
- Volum** Velg og trykk på **OK**.
- Still inn lydstyrke.
- Lagre** Trykk på displaytasten.

Endre navn / slette bilde eller lyd

Du har valgt en oppføring.

Alt. Åpne menyen.

Du kan velge følgende funksjoner:

Slett oppføring

Den valgte oppføringen slettes.

Gi nytt navn

Endre navnet (maks. 16 tegn) og trykk på **Lagre**. Oppføringen lagres med det nye navnet.

Kontrollere lagringsplassen

Du kan vise ledig lagringsplass for skjermsparere, lyd og CLIP-bilder.

→ → Mediaoversikt
→ Ledig minne

Slå henvisningstoner på eller av

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende varseltoner kan du slå av og på uavhengig av hverandre:

- ◆ **Tasteklikk:** hvert tastetrykk blir bekreftet.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - **Kvitteringstone:** på slutten av inntasting/innstilling og når det kommer en ny SMS eller en ny oppføring i telefonsvarerlisten eller anropslisten.
 - **Feiltone:** ved feilinntasting.
 - **Meny-avslutningstone:** ved blaing til slutten av en meny.
- ◆ **Batteritone:** batteriet må lades.

I hviletilstand:

 →  → Lydinnstillinger

→ Servicetoner

► Endre inntasting over flere linjer:

Tastetoner:

Velg På eller Av.

Bekreftelse:

Velg På eller Av.

Batteri:

Velg På eller Av.

 Trykk på displaytasten.

Innstilling av eget prefiksnummer

For overføring av telefonnumre (f. eks. i vCards) er det nødvendig at ditt prefiksnummer (landkode og områdeprefiks) er lagret i telefonen.

Noen av numrene er allerede forhåndsinnstilt.

 →  → Telefon
→ Retningsnummer

Kontroller om det (forhånds)innstilte prefiksnummeret er korrekt.

- Endre inntasting over flere linjer:
 -  Velg/skift inntastingsfelt.
 -  Navigering i inntastingsfeltet.
 -  Evt. slette tall: Trykk på displaytasten.
 -  Tast inn siffer.
 -  Trykk på displaytasten.

Eksempel:

Retningsnummer	
Internasjonal kode:	
00 - 47	
Retningsnummer:	
0 - []	
< C	Lagre

Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer.

Følgende innstillinger påvirkes **ikke** av tilbakkestilling:

- ◆ oppmelding av håndsettet på basen
- ◆ dato og klokkeslett
- ◆ oppføringer i kalenderen
- ◆ oppføringer i adresseboken, anropslistene, SMS-listene samt innholdet i Media-Pool

 →  → System
→ Tilb.stille hånds.

 Trykk på displaytasten.

Stille inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt Gigaset-håndsett.

Slå på/av ventemelodi

 →  → Lydinnstillinger
→ Ventemusikk

Trykk på **Endre** for å slå på/av ventemelodi ( = På).

Bruke repeater

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

Funksjon og innstilling av repeateren din er avhengig av repeaterens versjon. Du kan finne repeaterens versjon ved å se på delenummeret på enhetens etikett:

Gigaset Repeater (før versjon 2.0)

S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0

S30853-S602-...

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen for repeateren, og på internett under www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater (før versjon 2.0)

Forutsetninger:

- ◆ ECO DECT-funksjon **Maks. rekkevidde** er slått på.
- ◆ ECO DECT-funksjon **Ingen stråling** er slått av.
- ◆ Kryptering er deaktivert:
 →  → System → Kryptering
→ **Endre** ( = deaktivert)

Endring av ECO DECT-funksjoner → s. 55.

Registrere repeater:

► Koble strøm til repeateren. ► Trykk registrerings-/paging-tasten på basen **lenge** (minst tre sekunder). ► Repeateren blir automatisk registrert.

Du kan registrere inntil seks Gigaset-repeatere.

Gigaset Repeater 2.0

Registrere Gigaset Repeater 2.0:

► Koble strøm til repeateren. ► Trykk registrerings-/paging-tasten på basen **lenge** (minst tre sekunder). ► Repeateren blir automatisk registrert.

Du kan maksimalt registrere to Gigaset Repeater 2.0.

ECO DECT-funksjonen **Maks. rekkevidde** blir slått på, og **Ingen stråling** blir slått av. Disse innstillingene kan ikke endres så lenge repeateren er registrert.

Avregistrere Gigaset Repeater 2.0:

 →  → System → Repeater
→ Velg repeater. → **Avreg.**

Beskytte mot uberettiget tilgang

Beskytt basens systeminnstilling med en system-PIN-kode som bare du kjenner. System-PIN-koden må angis blant annet ved opp- og avmelding av et håndsett til basen, eller ved tilbakestilling til fabrikkoppsett.

Endre system-PIN-kode

Den innstilte, 4-sifrede System-PIN-koden for basen (fabrikkoppsett: **0000**) kan du endre til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

Gigaset SL400A: Ved innstilling av en system-PIN-kode gjør du det mulig å fjernstyre telefonsvaret (→ s. 52).

 →  → System → System-PIN

 Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.

 Angi ny system-PIN og trykk på **OK**.

Tilbakestilling av system-PIN-kode

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbakestille basen til den opprinnelige koden **0000**:

Koble basen fra strømforsyningen. Trykk og hold oppmeldings-/pagingtasten på basen nede mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Basen er nå tilbakestilt og system-PIN-koden er satt til **0000**.

Merk

Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillinger tilbakesilles til fabrikkoppsettet.

Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling:

- ◆ blir dato og klokkeslett beholdt
- ◆ forblir håndsett oppmeldt
- ◆ kobles **Maks. rekkevidde inn og Ingen stråling ut**,
- ◆ blir system-PIN-koden ikke tilbakestilt

 →  → **System** → **Tilb.stille base**



Angi system-PIN og trykk på **OK**.

Ja Trykk på displaytasten.

Puhelimen käyttäminen reitittimessä/ puhelinvaihteessa

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema liitetään reitittimen analogiseen liitätään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **XES-tila 1**¹. Jos **XES-tila 1** ei pienennä kaikua tarpeeksi, voidaan kytkeä päälle **XES-tila 2**.

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tulee käytössä olla normaaltila (tehdasasetus).

- ▶ ► * △ # ↵ 0 ↵ 5 ↵ # ↵ 7 PUS 0 ↵
- ▶ 0 ↵ ▶ OK (normaaltilta)
- ▶ 1 ↵ ▶ OK (XES-tila 1)
- ▶ 2 ABC ▶ OK (XES-tila 2)

Käyttö puhelinvaihteessa

Puhelinvaihteessa tehtävästä asetuksista saat lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Puhelinvaihde, jossa ei ole numeronäytötoimintoa, ei voi lähetä tai vastaanottaa tekstiviestejä.

Endre signaleringsmetode

Du har fölgande muligheter för att stilla in signaleringsmetoden:

- ◆ Tonesignalering (DTMF),
- ◆ Pulssignalering.

Telefoni → Oppr.modus

- ▶ Velg signaleringsmetoden og trykk på **Velg** (◎ = valgt).

Stille inn flash-tid

I fabrikkoppsettet er telefonen innstilt for tilkobling til en fastlinje. Hvis du bruker telefonen med hussentraler, må du eventuelt endre denne verdien. Du finner mer informasjon i brukerveilederingen til hussentralen din.

Telefoni → Flash-tid

- ▶ Velg flash-tid og trykk på **Velg**. (◎ = innstilt verdi). Mulige verdier: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Lagre prefiks (bylinjenummer)

Forutsetning: er du tilknyttet en hussentral, må du eventuelt angi et prefiks for å foreta en ekstern samtale, f.eks. «0».

Telefoni → Bylinjekode

→ **Bylinje med:** Näppäile ulkolinjan tunnus (enintään 3-numeroinen)

► **For:**

Av: Ulkolinjan tunnus pois käytöstä.

Tai:

Anropsliste: Ulkolinjan tunnus lisätään vain luettelosta (tekstiviestiluettelo, puhelutietojen luettelo, vastaajaluettelo (Gigaset SL400A) valittaviin numeroihin.

Tai:

Alle anrop: Ulkolinjan tunnus lisätään kaiKKIIN numeroihin.

► **Lagre**

¹ XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".

Stille inn pausetider

Endre pause etter linjebeklegging

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten og sending av nummeret.

Åpne hovedmenyen.

* △ # ↵ 0 ← 5 JK # ↵ 1 ↵ 6 MNO

Trykk på tastene.

Angi siffer for pauselengde
(1 = 1 sek; 2 = 3 sek; 3 = 7 sek)
og trykk på **OK**.

Endre pause etter R-tast

Hvis det er nødvendig av hensyn til hussentralen, kan du endre lengden på pausen (se brukerveiledningen til hussentralen).

Åpne hovedmenyen.

* △ # ↵ 0 ← 5 JK # ↵ 1 ↵ 2 ABC

Trykk på tastene.

Angi siffer for pauselengde
(1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms) og trykk på **OK**.

Endre oppringningspause (pause etter prefiks)

Forutsetning: du har lagret et prefiksnummer (→ s. 74).

Åpne hovedmenyen.

* △ # ↵ 0 ← 5 JK # ↵ 1 ↵ 1 ↵

Trykk på tastene.

Angi siffer for pauselengde
(1 = 1 sek; 2 = 2 sek; 3 = 3 sek;
4 = 6 sek) og trykk på **OK**.

Legg inn en signaleringspause: trykk på tasten i to sekunder. I displayet vises P.

Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF)

Hvis hussentralen fortsatt bruker pulssignalering, men tonesignalering er nødvendig for en forbindelse (f.eks. for avspilling av en nettpostkasse), må du stille om til tonesignalering for samtalen.

Forutsetning: du fører allerede en samtale eller har allerede ringt et eksternt nummer.

► Paina tähänäppäintä lyhyesti.

Tai:

► Alt. ► DTMF ► **OK**

Når du legger på, stilles signaleringsmetoden automatisk tilbake til pulssignalering.

Kundeservice og assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.

Registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på

www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via e-post.

På vår oppdaterte online-service www.gigaset.com/no/service, som alltid er tilgjengelig, finner du:

- > Utfyllende informasjon om våre produkter
- > FAQ
- > Søkebegrep for rask søking etter emne
- > Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
- > Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
- > Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- > Kontaktkjema til kundeservice (e-post)

For ytterligere informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr. minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobiltelefon gjelder egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det norske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på emballasjen ved CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjonene i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/no/service

I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger i tabellen nedenfor.

Oppmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headset.

- ▶ Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveiledningen for headsettet).
- ▶ Slett oppmeldingsdataene på håndsettet ved å avmelde enheten (→ s. 64).
- ▶ Gjenta oppmeldingsprosedyren (→ s. 64).

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
▶ Trykk **lengre** på Avslutt-tasten .
2. Batteriet er tomt.
▶ Lad batteriet eller skift det ut (→ s. 13).

Ikke alle menypunkter vises.

Menyvisningen er forenklet.

- ▶ Aktiver utvidet menyvisning (**ekspert-modus** ) (→ s. 26).

I displayet blinker «Ingen base».

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Rekkevidden til basen er redusert fordi **Maks. rekkevidde** er koblet ut.
▶ Koble inn **Maks. rekkevidde** (→ s. 55) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
3. Basen er ikke innkoblet.
▶ Kontroller basens strømadapter (→ s. 11).

I displayet blinker «Registrer håndsett».

Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.

- ▶ Meld opp håndsettet (→ s. 58).

Håndsettet ringer ikke.

1. Ringtonen er slått av.
▶ Slå på ringtonen (→ s. 69).
2. Viderekobling er innstilt på «Alle anrop».
▶ Slå av viderekobling (→ s. 33).
3. Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført.
▶ Slå på ringtonen for anonyme anrop (→ s. 69).

Du hører ingen ringtone/summetone fra fastnettet.

Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.

- ▶ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler (→ s. 81).

Forbindelsen avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Repeateren ble aktivert eller deaktivert (→ s. 72).
▶ Slå håndsettet av/på (→ s. 23).

Feiltone etter forespørsel om system-PIN.

Du har angitt feil system-PIN.

- ▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 73).

Du har glemt system-PIN.

- ▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 73).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten . Mikrofonen på håndsettet er slått av.

- ▶ Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 32).

Numeroret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.

Nummeroverføring er ikke aktivert.

- ▶ **Anroperen** må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatøren.

Du hører en feiltone ved inntasting.

Handlingen mislyktes / feil ved inntasting.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).

Hussentralen er innstilt med pulssignalering.

- ▶ Koble om hussentralen til tonesignalering.

kun Gigaset SL400A:

I anropslisten finnes en beskjed uten angitt tidspunkt.

Dato og klokkeslett er ikke innstilt.

- Still inn dato og klokkeslett (→ s. 17).

Telefonsvarer melder ved fjern-styring «PIN er ugyldig».

1. Inntastet system-PIN-kode er feil
 - Gjenta inntasting av system-PIN-kode
2. System-PIN-kode er fremdeles innstilt til 0000.
 - Angi en annen system-PIN enn 0000 (→ s. 72).

Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder eller har satt over til infomelding.

Minnet er fullt.

- Slett gamle beskjeder.
- Lytt til og slett nye beskjeder.

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert. Siden en piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå), kan det også oppstå fargeavvik i pikslene.

Dette er normalt og ikke et tegn på feilfunksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden
www.gigaset.com/docs

 0682

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for slutt-brukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte appara-tene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datame-dier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deks-ler eller andre personlige deler eller pro-gramvare som ikke var en del av den opp-rinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller under-deksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slita-sje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav der-som
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren

- Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstyrt med ekstra utstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoén kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi bekjenner oss til et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert tilvirkning, drift, bruk, service og deponering.

Du finner også info om miljøvennlige produkter og teknikker på Internett under www.gigaset.com.

Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vedlegg

Vedlikehold

Tørk av base, lader og håndsett med en **fuktig klut** (ingen løsemidler eller mikrofiberklut) eller en **antistatisk klut**.

Bruk **aldrig** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker



Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gjør du følgende:

- Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
- La væsken drykke ut av håndsettet.
- Tørk av alle delene og la deretter håndsettet ligge med åpent batterirom og tassaturet ned på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- Vent til håndsettet er helt tørt før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Tekniske data

Batteri

Teknologi: Litium-ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7 V

Kapasitet: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

Håndsettet leveres med godkjente batterier. Kun originale batterier kan brukes.

Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier i området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset kundeservice oppdatert regelmessig:

www.gigaset.com/customercare

Apparatet leveres med godkjente oppladbare batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standbytid (timer) *	230/95
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) **	120
Ladetid i lader (timer)	3

* med/uten displaybelysning

** uten displaybelysning

(Innstilling av displaybelysning → s. 67)

Strømforbruk for basen

	SL400	SL400A
I driftstilstand	ca. 0,3 W	ca. 0,3 W
Under en samtale	ca. 0,6 W	ca. 0,6 W

Generelle tekniske data

DECT


DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplektskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeffekt	10 mW, middels ytelse per kanal 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs

Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Omgivelsesforhold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	tonesignalering (DTMF)

Bluetooth

Radiofrekvensområde	2402–2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW pulseffekt

Kontaktbelegging av telefonstøpselet

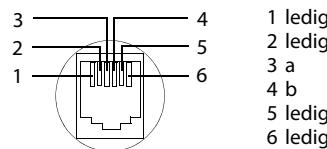

Skriving og redigering av tekst

Når du skal skrive en tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Alle tastene mellom **0 –** og **9 wxyz** er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- ◆ Markøren styres med **↔** **↑** **↓** **←**. Et langt trykk på **↔** eller **←** flytter markøren **forbi hele ord**.
- ◆ Tegn settes inn ved markøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten ***** **Δ** for å vise tabellen med spesialtegn. Velg ønsket tegn, trykk på displaytasten **Sett inn** for å legge tegnet inn ved markøren.
- ◆ Sett inn tall ved å trykke **lengre** på tastene **0 –** til **9 wxyz**.
- ◆ Trykk på displaytasten **< C** for å slette **tegn** til venstre for markøren. Et langt trykk sletter **ordet** til venstre for markøren.

Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnittet

- ◆ Når du legger inn oppføringer i adresseboken, skrives den første bokstaven i navnet automatisk med stor bokstav, og resten av navnet med små bokstaver.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Du kan bytte modus for tekstskriving ved å trykke flere ganger på firkanttasten .

123	Skriving av tall
Abc	Stor forbokstav *
abc	Små bokstaver

* 1. bokstav er stor og resten små

Den aktive modusen vises nede til høyre i displayet.

SMS/Skrive navn

- ▶ Skriv inn de enkelte bokstavene/tegnene ved å trykke på tilhørende tast.
Tegnene som er tilordnet tasten, vises i en valglinje nederst til venstre i displayet. Det valgte tegnet er fremhevet.
- ▶ Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!		0				

1) Mellomrom

2) Linjeskift

Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnittet

For at håndsettet skal kunne kommunisere med PC-en må programmet «Gigaset QuickSync» være installert på PC-en (gratis nedlasting fra www.gigaset.com/gigasetSL400).

Dataoverføring

Når du har installert «Gigaset QuickSync», kobler du håndsettet til PC-en din med Bluetooth (→ s. 63) eller med en USB-ledning (→ s. 19).

Merknader

- ◆ Hvis USB-ledningen er koblet til, kan det ikke opprettes Bluetooth-forbindelse.
- ◆ Hvis USB-ledningen kobles til under en Bluetooth-forbindelse, blir Bluetooth-forbindelsen brutt.

Start programmet «Gigaset QuickSync».

Nå kan du

- ◆ synkronisere adresseboken i håndsettet med Outlook
- ◆ legge CLIP-bilder (.bmp) fra PC-en over på håndsettet
- ◆ legge bilder (.bmp) som skermsparer fra PC-en over på håndsettet
- ◆ legge lyder (ringtoner) fra PC-en over på håndsettet

Under dataoverføringen mellom håndsettet og PC-en vises **Dataoverføring pågår** i displayet. Mens denne overføringen pågår er det ikke mulig å bruke tastaturet, og anrop blir ignorert.

Oppdatering av fastvaren

- ▶ Koble sammen telefon og PC med den medfølgende **USB ledningen** (→ s. 19).
- ▶ Start programmet «**Gigaset QuickSync**» på PC-en.
- ▶ Koble til håndsettet.
- ▶ Kall opp via [Innstillinger] → [Egenskaper] kategorien [Enhett].
- ▶ Klikk på [**Oppdater fastvare**].

Fastvareoppdatering starter.

Oppdateringen kan vare inntil 10 minutter (foruten nedlastingstiden). **Unngå å avbryte prosedyren og fjern ikke USB-ledningen.**

Data blir lastet ned over Internett fra Update Server. Tiden det tar er avhengig av hastigheten på internetttilkoblingen din.

Displayet på telefonen blir koblet ut, og beskjedtasten  og svartasten  blinker.

Etter at prosedyren er ferdig, starter telefonen automatisk på nytt.


Fremgangsmåte i tilfelle feil

Hvis oppdateringsprosedyren mislykkes eller telefonen ikke fungerer som den skal etter oppdateringen, gjentar du oppdateringsprosedyren på følgende måte:

- ▶ Avslutt programmet «**Gigaset QuickSync**» på PC-en.
- ▶ Ta ut USB-ledningen fra telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 13).
- ▶ Sett inn batteriet igjen.
- ▶ Utfør oppdateringen av fastvaren som beskrevet.

Hvis oppdateringsprosedyren fremdeles mislykkes eller det ikke er mulig å få forbindelse med PC-en, gjør du slik:

- ▶ Avslutt programmet «**Gigaset QuickSync**» på PC-en.
- ▶ Ta ut USB-ledningen fra telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 13).
- ▶ Trykk samtidig på tastene  og  med pekefingeren og langfingeren og hold dem inne.

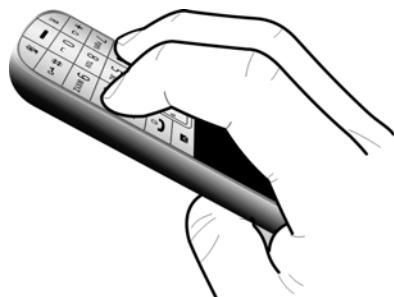

- ▶ Sett inn batteriet igjen.
- ▶ Slipp tastene  og  . Beskjedtasten  og svartasten  blinker vekselvis.
- ▶ Utfør oppdateringen av fastvaren som beskrevet.

Tilbehør

Gigaset-håndsett

Utvid Gigaset-apparatet til en trådløs hussentral:

Gigaset-håndsett SL400

- ◆ Ramme i ekte metall
- ◆ Førsteklasses tastatur med belysning
- ◆ 1,8'' TFT-fargedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressebok for 500 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 14 t / 230 t
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Praktisk handsfreefunksjon med 4 justerbare handsfreeprofiler
- ◆ Picture-Clip, lysbildevisning og skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ Vibrasjonsalarm, nedlasting av ringetoner
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (Babyphone), direkteanrop
- ◆ SMS med opptil 640 tegn

www.gigaset.com/gigasetsl400



Gigaset-håndsett S810H

- ◆ Praktisk handsfreefunksjon av beste kvalitet
- ◆ Førsteklasses tastatur med belysning
- ◆ Sidetaster for enkel justering av volum
- ◆ 1,8'' TFT-fargedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressebok for 500 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 13 t / 180 t, Standard batterier
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Praktisk handsfreefunksjon med 4 justerbare handsfreeprofiler
- ◆ Picture-Clip, skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ Nedlasting av ringetoner
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (Babyphone), direkteanrop
- ◆ SMS med opptil 640 tegn



www.gigaset.com/gigaset810h

Gigaset-håndsett C610H

- ◆ Hold styr på familien din med babyalarm og fødselsdagspåminnelser, direkteanrop
- ◆ Finn ut hvem det ringer for, med 6 VIP-grupper
- ◆ Førsteklasses tastatur med belysning
- ◆ 1,8'' TFT-fargedisplay
- ◆ Adressebok for 150 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 12 t / 180 t, standard batterier
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Praktisk handsfreefunksjon
- ◆ Skjerm sparar (digital klokke)
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (Babyphone), direkteanrop
- ◆ SMS med opptil 640 tegn

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 handsfree-klips for trådløse telefoner

- ◆ Absolutt bevegelsesfrihet når du bruker telefonen
- ◆ Praktisk klipsfeste
- ◆ Handsfree i perfekt klangkvalitet
- ◆ Enkelt å sette over samtaler fra håndsettet
- ◆ Vekt ca. 30 g
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Volumregulering i 5 trinn
- ◆ Statusindikasjon via LED
- ◆ Taletid / standbytid opptil 5 t / 120 t
- ◆ Rekkevidde inntil 50 meter innendørs utendørs inntil 300 m.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-repeater/Gigaset-repeater 2.0

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitet

Du finner nærmere informasjon om funksjonene til håndsettene i kombinasjon med Gigaset-baser eller -basetelefoner under:

www.gigaset.com/compatibility


Veggmontering av basen

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandleren.



Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader, og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

Veggmontering av basen

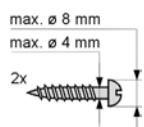

Stikkordregister

A

Adressebok	35
administrering av oppføringer	36
bruk ved innlegging av nummer	38
kopiere nummer fra tekst	38
lagre merkedag	38
lagre nummeret til avsenderen SMS)	45
lagre oppføring	35
overføre vCard (Bluetooth)	37
rekkefølgen på oppføringene	36
sende oppføring/liste til håndsett	37
åpne	21
Anonyme anrop av	69
Anrop	
besvare	30
besvare (Bluetooth)	30
Anropslister	39
Anropssvar	51, 67
Anropsviderekobling	33
Automatisk	
anropssvar	30, 67
repetisjon	39
Avmelde apparater (Bluetooth)	64
Avmelding (håndsett)	59
Avslutte, samtale	30
Avtak-tast	2, 29, 30
Avtale	56
Avtale/merkedag	
vise tapte	57
Avtaler	
administrere	57
aktivere/deaktivere	57
slette	57

B

Babylarm (Babyphone)	62
Base	
bytte	59
sette opp	10
still inn	72
system-PIN-kode	72, 73
tilbakestille til fabrikkoppsett	73
tilkobling	11

Batteri

lading	2, 3, 15
sette inn	13
symbol	2, 3
tone	71
visning	2, 3
Bekreftelestone	71
Belysning	
display	67
tastatur	67
Beskjeder	48
høre på	49
kopiering av nummer til adresseboken	50
merke som «ny»	50
slette	50
tast	2

Beskjedtast

Blinking av/på	41
åpne liste	44
åpne lister	40

Beskytt telefonen mot uberettiget

tilgang	72
---------------	----

Beste base	59
------------------	----

Bilde

gi nytt navn	70
slette	70

Bluetooth

aktivering	63
anropbesvare	30
avmelde apparater	64
endre apparatnavn	64, 65
liste over kjente apparater	64
oppmelding av apparater	64
overføre adressebok (vCard)	37

Bruksområde	78
-------------------	----

Bylinjenummer	74
---------------------	----

Byte	34
------------	----

C

CLI, CLIP	30
CLIP-bilde	35, 70

D

Deponering	80
Direkteanrop	29

Stikkordregister

D	
Display	
belysning	67
endre menypråk	16, 66
fargeplan.....	67
i hviletilstand	23
lysbildevisning.....	66
skjermsparer.....	66
stille inn.....	66
til hviletilstand	18
Displaytaster.....	2, 4
programmering.....	65
E	
ECO DECT	55
Ekspertmodus	26, 77
Ekstern samtale	
samttale venter.....	33
viderekoble til telefonsvarer	51
Endre	
apparatnavn (Bluetooth).....	64, 65
handsfreevolum	68
internnummeret til et håndsett.....	61
menyspråk	16, 66
mål-telefonnummer (Babyalarm)	63
navn på et håndsett	61
pausetider.....	75
ringtone	69
signaleringssmetode	74
system-PIN-kode.....	72, 73
telefonrørvolum	68
E-postadresse.....	43
kopiere fra adressebok	38
F	
Fargeplan	67
Fastwareoppdatering	83
Feilinntastinger (korrigering).....	22
Feilsøking (gen.)	77
Feilsøking (SMS).....	47
Feiltone	71
Fellesanrop	59
Firkanttast	2, 23
Fjernbetjening.....	52
Flash-tid.....	74
Fødselsdag, se Merkedag	
Følsomhet (babyalarm)	62
G	
Garanti	78
H	
Handsfree	31
stille inn profil	68
tast	2
Handsfree-profil	68
Headset (Bluetooth)	63
Henvisningstone, se Varseltoner	
Hjelp.....	77
Hurtigvalg	
nettpostkasse	54
telefonsvarer	52
Hussentral	
koble om til tonesignalering	75
lagre prefiks	74
pausetider.....	75
SMS	46
stille inn flash-tid.....	74
stille inn signaleringssmetode	74
Hviletilstand (display).....	18, 23
Hviletilstand, gå tilbake til.....	23
Høre på	
beskjed (telefonsvarer)	49
utgående melding (telefonsvarer)	49
Høreapparater	8
Høyttaler på under opptak	51
Håndsett	
avmelding.....	58, 59
bruke babyalarm.....	62
bruke flere.....	58
bytte til beste signal.....	59
bytte til en annen base	59
displaybelysning	67
endre internnummeret	61
endre navn	61
endre nummer.....	61
fargeplan.....	67
handsfreevolum	68
hviletilstand	23
kontakt med væsker	80
liste	21
menyspråk	16, 66
oppmelding	58
oppmelding på en andre base	59
overføring av samtale	60
paging	59
skjermsparer.....	66
slå av mikrofonen	32
slå på/av	23

stille inn	65
stor skrift	67
søke etter	59
tastaturbelysning	67
telefonrørvolum	68
tilbakestille til fabrikkoppsett	71
varseltoner	71
Håndsettets driftstid i babyalarmmodus	62
Håndsett ta i bruk	13
I	
Innboks (SMS)	43, 44
Innstilling av dato	17
Innstilling av klokkeslett	17
Intern konferanse	60
telefoning	59
tilkobling	61
Intern samtale	59
samtale venter	60
Internett spørreanrop	60
K	
Kaiku	74
Kalender	56
Koble til en samtale	61
Koble til headset	19
Koble ut radiomodul	55
Konferanse	34
Konferanse (intern)	60
Kontaktbelegging	81
Korrigering av feilinntasteringer	22
Kortvalg	35, 65
Kundeservice og Assistanse	76
Kvitteringstoner	71
L	
Lagre (prefiks)	74
Lagringsplass adressebok	37
Media-Pool	70
N	
Liste anropslister	39
håndsett	21
kjente apparater (Bluetooth)	64
nettpostkasse	40
SMS-innboks	40, 44
tapte anrop	39
telefonsvarer	39, 40
utkast (SMS)	43
Lyd, se Ringtone	
Lysbildevisning	66
Lås slå tastelås på/av	23
M	
Manuell repetisjon	39
Media-Pool	70
Medisinsk utstyr	8
Meldingsmodus (telefonsvarer)	48
Meny avslutningstone	71
føring	22
oversikt	26
åpne	21
Menyvisning forenklet	26, 77
utvidet (ekspertmodus)	26, 77
Merkedag	38
deaktiver	38
ikke besvar	57
lagre i adresseboken	38
aptapt	41
Mikrofon	2
Mikrofonbrytertast	2
Miljø	79
Mottaksstyrke	55
Mål-telefonnummer (babyalarm)	62
Nummer innlegging med adresseboken	38
kopiere fra adressebok	38
kopiere fra SMS-tekst	45
kopiere til adressebok	38
lagre i adresseboken	35
som mål for Babyalarm	62
visning av anopers (CLIP)	30

Stikkordregister

Nummeroverføring	30
Nummervisning, merknader	31
O	
Oppdatering	83
Oppføring	
velge fra adressebok	36
Oppmelding av apparat (Bluetooth)	64
Oppmelding av håndsett	58
Oppmeldingstast	2
Oppmerksomhetstone	70
Oppsetting, base	10
Opptak	
samtale	51
Opptakskvalitet	51
Opptakslengde	51
Overføring, se Anropsviderekobling	
P	
Paging	59
Pagingtast	2
Pakningsinnhold	9
Pause	
etter linjebelægning	75
etter prefiks	75
etter R-tast	75
PC-grensesnitt	82
Picture-CLIP	35, 70
Prefiks	
for en hussentral	74
Prefiksnummer	
innstilling av eget prefiks	71
Programmere talltast	65
Puhelinvaihde	
Tukiaseman liittäminen	74
Pulssignalering	74
På/av-tast	2
Påminnelsesanrop	38
R	
Redusere radioeffekt	55
Redusere stråling	55
Reititin	
Tukiaseman liittäminen	74
Rekkefølge i adresseboken	36
Rekkevidde	10
redusere	55
Repeater	72
Repetisjon	39
Ringe	
eksternt	29
intern	59
Ringtone	
endre	69
stille inn volum	69
undertrykke	44
R-tast	2, 75
S	
Samtale	
avslutte	30
ekstern	29
intern	59
overføring (tilkobling)	60, 61
overta fra telefonsvarer	50
ta opp	51
tilkobling av en abonnent	61
Samtale (babyalarm)	62
Samtale venter	
besvare/avvise	33
ekstern samtale	33
intern samtale	60
slå på/av	33
Samtalevarighet	29
Se på melding i nettpostkassen	54
Send	
adressebokoppføring til håndsett	37
Signaleringsmetode	74
Signaleringspause	75
Signalforsterker, se Repeater	
Signaltone, se Varseltoner	
Skip back-funksjon (telefonsvarer)	50, 53
Skjermsparer	66
Skrive SMS	42
Skriving og redigering av tekst	81
Slette	
beskjeder	50
meldinger for telefonsvareren	49
tegn	22
Slettetast	4
Slumring	58
Slå av	
anropssvar	67
avtale	56
babyalarm	63
håndsett	23
intern tilkobling	61
samtale	51

tastelås.....	23
telefonsvarer	48
undertrykking av ringtone.....	44
varseltoner	71
Slå av mikrofonen på håndsettet	32
Slå blinking for beskjedtasten av/på	41
Slå på	
anropssvar	67
avtale	56
babyalarm.....	62
håndsett	23
intern tilkobling.....	61
samtale	51
tastelås.....	23
telefonsvarer	48
telefonsvarer (fjernbetjening)	53
undertrykking av ringtone.....	44
varseltoner	71
SMS.....	42
besvare eller videresende.....	44
innboks	40, 44
kjedet.....	42
lagre nummer	45
lese	43, 44
motta	43
selvhjelp ved feilmeldinger	47
sende til en e-postadresse	43
sendesenter	46
skrive	42, 81
slette.....	43, 44
statusrapport.....	42
til hussentraler.....	46
utbedre feil.....	47
utkast.....	43
varsling via SMS.....	45
vCard	45
videresende	44
SMS-senter	
endre nummer.....	46
stille inn.....	46
Språk, display.....	16, 66
Spørreanrop	34
Spørreanrop (internt).....	60
Spørsmål og svar.....	77
Still inn dato	28
Still inn klokkeslett	28
Stjernetast.....	2
Stor skrift.....	67
Strømadapter.....	8
Strømforbruk	81
Styretast	2, 21
Svartast	2, 29
Symbol	
ny beskjed (telefonsvarer)	49
ny SMS.....	44
ringtone	69
tastelås.....	23
telefonsvarer	48, 51
ved ny beskjed.....	40
vekkerklokke	58
Systeminnstillingar.....	72
Søke i adresseboken.....	36
Søking, håndsett	59
T	
Ta i bruk	
håndsett	13
Tapt	
avtale	57
merkedag	57
Tapt anrop.....	39
Tast	
programmere med nummer	
eller funksjon.....	65
Slå blinking for beskjedtasten av/på	41
Tast 1 (hurtigvalg)	2, 52
Tastaturbelysning	67
Tastelås	23
Taster	
avslutt-tast	2, 29, 30
beskjedtast	2
displaytaster	2, 4
firkanttast	2, 23
handsfree-tast	2
hurtigvalg	2, 52
kortvalg	37
mikrofonbrytertast	2
på/av-tast	2
R-tast	2
slettetast	4
stjernetast	2
styretast	2, 21
svartast	2, 29
Tegnsett	43, 44, 82
Tekniske data	80
Tekstmelding, se SMS	
Tekstmelding, se SMS-meldinger	

Stikkordregister

T	
Telefonering	
besvare anrop	30
ekstern.....	29
intern	59
Telefonrørmodus.....	32
Telefonrørvolum	68
Telefonstøpsel, kontaktbelegging	81
Telefonsvarer	48
"Skip back"-funksjon	50, 53
avspilling av beskjeder	49
fjernbetjening	52
opptak av egne infomeldinger/ henvisningsmeldinger	48
slette beskjeder.....	50
slå på/av	48
spole framover.....	50
spole tilbake.....	50
Telefonsvarer, se også Nettpostkasse	
Telefonsvarerliste	39, 40
Tidsstyring (hattmodus)	69
Tilbakeringing	33
Tilbehør	84
Tilgangsbeskyttelse	72
Tonesignalering.....	75
Trepartskonferanse.....	34
Tukiasema	
Liittäminen puhelinvaihteeseen	74
Liittäminen reittimeen	74
U	
Undertrykke	
første ringtone.....	44
USB-tilkobling	19
Utgående melding (telefonsvarer)	49
Utkast (SMS)	43
V	
Varseltoner	71
Varsling via SMS.....	45
vCard (SMS).....	45
Vedlikehold av telefonen	80
Vekkerklokke	58
Velge	
med adresseboken.....	36
med kortvalg	37, 65
Ventemelodi.....	72
Vibrasjonsalarm	69
Viderekobling, se Anropsviderekobling	
Visning	
anropsnummer (CLI/CLIP)	30
lagringsplass (Media-Pool)	70
lagringsplass i adresseboken.....	37
melding i nettpostkasse	54
tapte avtaler/merkedager.....	57
tapte merkedager.....	41
Visning av ladetilstand.....	2, 3
Volum	
handsfreevolum for håndsett	68
høyttaler	68
ringtone	69
telefonrør	68
X	
XES-tila.....	74

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com