

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

### Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Gigaset SL400/SL400A – din högvärdiga ledsagare

Grattis! Du håller den plattaste lilla Gigaset som någonsin funnits i dina händer. Den är inte bara en förebild på grund av sin ram i metall eller den 1,8-tum stora TFT-färgskärmen, utan också på grund av sina inre egenskaper. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset:

### Bluetooth och mini-USB

Anslut din handenhet till en dator eller anslut ett headset via mini-USB (→ s. 19) eller Bluetooth (→ s. 63).

### Adressbok med plats för 500 vCard, kalender och alarm

Spara telefonnummer och andra uppgifter i adressboken (→ s. 35). För in viktiga tider och födelsedagar i kalendern och få påminnelser om dem (→ s. 56).

### Stor text

Förbättra läsbarheten i samtalslistorna och adressboken (→ s. 67).

### Anpassa

Ge varje uppringande part ett personligt porträtt (→ s. 35), se dina personliga bilder som ett bildspel på skärmläckaren (→ s. 66) eller ändra menyvyns teckenfärg (→ s. 67). Välj mellan ringsignaler som specialkomponerats för SL400 eller hämta hem dina egna favoriter (→ s. 69).

### Om du inte vill att det alltid ska ringa

Använd vibratorfunktionen (→ s. 69), tidsstyrningen för samtal (→ s. 69) eller koppla helt enkelt samtal utan nummerpresentation till ljudlöst (→ s. 69).

### Fler praktiska anvisningar

För över adressboken från en annan Gigaset-handenhet (→ s. 37), använd kortnummer (→ s. 37), anpassa din Gigaset efter dina högtalarbehov (→ s. 68) och ställ in knappsatsens ljusstyrka efter egen smak (→ s. 67). När du lyssnar av telefonsvararen kan du hoppa tillbaka 5 sekunder för att höra denna del av meddelandet en gång till (→ s. 50).

### Miljö


Ring miljömedvetet – Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare).

Mer information om telefonen finns på Internet på [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400).

Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare) – så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin!

**Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!**

## Kortfattad översikt

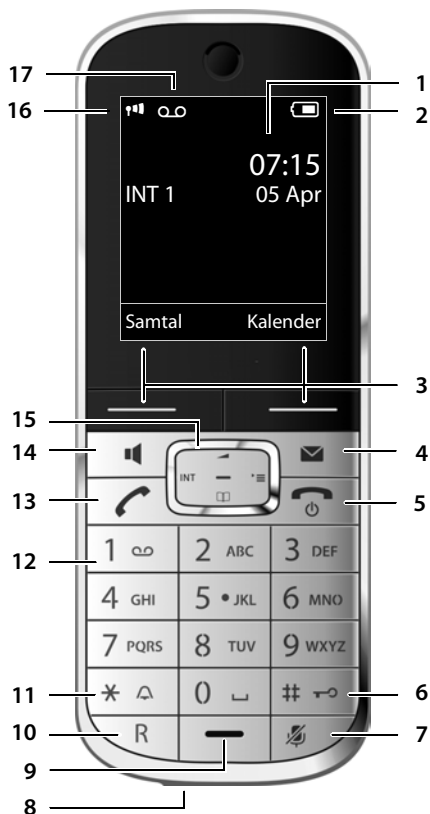

- 1 Display i viloläge
- 2 Batteriets laddningsstatus ( → s. 18)
- 3 Displayknappar ( → s. 4)
- 4 Meddelandeknapp ( → s. 40)  
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;  
blinker: nytt meddelande eller nytt samtal
- 5 Knappen på/av/lägg på luren  
Avsluta samtal, avbryta funktion, gå en  
menynivå tillbaka (tryck kort), återgå till  
viloläge (håll nedtryckt), slå av och på  
handhetheten (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 Knappen Fyrkant  
Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge);  
Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 Sekretessknapp ( → s. 32)  
Aktivera sekretessfunktionen
- 8 Mini-USB-kontakt ( → s. 19)
- 9 Mikrofon
- 10 R-knapp  
- Förfrågan (flash)  
- Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 11 Knappen Stjärna  
Ringsignal på/av (håll nedtryckt);  
Vid fast anslutning: Växla mellan pulsval/  
tonval (tryck kort);  
Vid textinmatning: Öppna tabell med  
specialtecken
- 12 Knapp 1  
Telefonsvarare (endast SL400A)/  
Ringa upp nättelefon svarare (håll nedtryckt)
- 13 Lyft luren-knapp  
Blinkar: inkommande samtal;  
Besvara samtal; öppna  
nummerrepetitionslista (tryck kort);  
ringa upp (håll nedtryckt)
- 14 Handsfreeknapp  
Växla mellan normal- och högtalarläge
- 15 Navigationsknapp ( → s. 21)
- 16 Mottagningsstyrka ( → s. 18)
- 17 Telefonsvararsymbol (endast SL400A)  
Telefonsvarare aktiverad;  
blinker: Telefonsvararen spelar in ett  
meddelande eller används av en annan  
intern användare

## Basstation



Registrerings-/  
sökning-  
knapp  
( → s. 59)

# Displaysymboler

Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge:

- Mottagningsstyrka ( → s. 55)  
eller Ingen stråln. är aktiverat ( → s. 55)
- Telefonsvarare aktiverad (endast SL400A)
- Bluetooth aktiverat ( → s. 64)  
eller / (Bluetooth-headset/-dataenhet) ansluten
- Ringsignal avaktiverad ( → s. 69)  
eller indikeringston aktiverad ( → s. 69)
- Knapplås aktiverat ( → s. 23)
- Batteriet laddas ( → s. 18)
- Batteriets laddningsstatus ( → s. 18)
- Väckarklockan aktiverad med väckningstid ( → s. 58)
- Aktuellt klockslag ( → s. 17)
- Aktuell dag och månad ( → s. 17)
- Handenhetens namn ( → s. 61)
- Antalet nya meddelanden:
  - ◆ på (nät-)telefonsvararen ( → s. 40)
  - ◆ i listan över missade samtal ( → s. 40)
  - ◆ i SMS-listan ( → s. 43)
  - ◆ i listan över missade alarm ( → s. 41)

## Indikering för

Uppkoppling



Externt samtal ( → s. 30)



Väckarklocka ( → s. 58)



Anslutning skapad



Internt samtal ( → s. 59)



Högtidsdag ( → s. 56)



Det går inte att skapa en anslutning eller anslutningen avbruten



Telefonsvararen spelar in ( → s. 48)



Alarm ( → s. 56)



## Displayknappar

### Ytterligare displaysymboler:

Information



Fråga



Vänta...



Åtgärd genomförd



Åtgärd misslyckades



Rumsövervakning aktiverat  
(→ s. 62)



Växla från luräge till högtalarläge (→ s. 32)



Växla från högtalarläge till luräge (→ s. 32)



Snooze-läge (→ s. 58)



## Displayknappar

Displayknapparnas funktioner växlar beroende på manövreringssituation. Exempel:




- ① Displayknapparnas aktuella funktion
- ② Displayknappar

De viktigaste displayknapparna är:

Samtal	Öppna samtalslista.
Kalender	Öppna kalender.
Inställn.	Öppna en situationsberoende meny.
OK	Bekräfta val.
< C	Raderingsknapp: Radera tecken för tecken/ord för ord från höger till vänster.
Tillbaka	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt åtgärd.
Spara	Spara inmatning.
→ o o	Vidarekoppla samtal till telefonsvararen.

## Huvudmenyns symboler

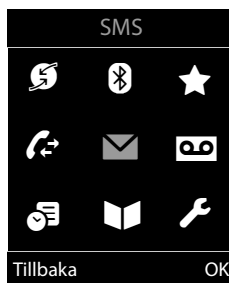

- Nätjänster
- Bluetooth
- Extrafunktioner
- Samtalslistor
- SMS
- Telefonsvarare
- Kalender
- Telefonbok
- Inställningar

Information om menyhantering → s. 22  
Menyöversikt → s. 26

# Innehållsförteckning

---

<b>Gigaset SL400/SL400A – din högvärdiga ledsagare</b> .....	<b>1</b>
<b>Kortfattad översikt</b> .....	<b>2</b>
<b>Displaysymboler</b> .....	<b>3</b>
<b>Displayknappar</b> .....	<b>4</b>
<b>Huvudmenyns symboler</b> .....	<b>4</b>
<b>Säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>8</b>
<b>Komma igång</b> .....	<b>9</b>
Kontrollera förpackningens innehåll .....	9
Installera basstationen och laddaren .....	10
Ansluta basstationen .....	11
Ansluta laddaren .....	12
Börja använda handenheten .....	13
Ändra displayspråk .....	16
Ställa in datum och tid .....	17
Mini-USB-kontakt .....	19
Vad vill du göra nu? .....	20
<b>Använda telefonen</b> .....	<b>21</b>
Navigationssknapp .....	21
Knappsatsens knappar .....	22
Korriger felaktiga inmatningar .....	22
Menyhantering .....	22
Slå på/stänga av handenheten .....	23
Aktivera/avaktivera knapplås .....	23
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen .....	24
<b>Menyöversikt</b> .....	<b>26</b>
<b>Ringa</b> .....	<b>29</b>
Ringa externt samtal .....	29
Direktanrop .....	29
Avsluta samtal .....	29
Besvara samtal .....	30
Nummerpresentation .....	30
Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP) .....	31
Högtalarfunktion .....	32
Aktivera sekretessfunktionen .....	32
<b>Ringa bekvämt med nättjänster</b> .....	<b>33</b>
Återuppringning .....	33
Samtal väntar vid externt samtal .....	33
Vidarekoppling av samtal .....	33
Förfrågan, pendlning, konferens .....	34

<b>Använda adressboken och listor</b> .....	<b>35</b>
Adressbok .....	35
Nummerrepetitionslista .....	39
Listan Inkommande SMS .....	39
Telefonsvararlista (endast Gigaset SL400A) .....	39
Samtalslistor .....	39
Meddelandeknappens funktion .....	40
Lista över missade alarm .....	41
<b>SMS (textmeddelanden)</b> .....	<b>42</b>
Skriva/skicka SMS .....	42
Ta emot SMS .....	43
SMS med vCard .....	45
Aviseringsmeddelande via SMS .....	45
Ställa in SMS-center .....	46
SMS till telefonväxlar .....	46
Aktivera/avaktivera SMS-funktion .....	47
Åtgärda fel vid SMS .....	47
<b>Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset SL400A</b> .....	<b>48</b>
Hantering via handenheter .....	48
Aktivera/avaktivera medlyssning .....	51
Ställa in inspelningsparametrar .....	51
Återgå till telefonsvararen via snabbvalet med knapp 1 .....	52
Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning) .....	52
<b>Använda nättelefonsvararen</b> .....	<b>54</b>
Ange snabbval till nättelefonsvararen .....	54
Visa meddelande från nättelefonsvararen .....	54
<b>ECO DECT</b> .....	<b>55</b>
<b>Ställa in alarm (kalender)</b> .....	<b>56</b>
Visa obesvarade alarm, högtidsdagar .....	57
<b>Ställa in väckarklocka</b> .....	<b>58</b>
<b>Använda flera handenheter</b> .....	<b>58</b>
Registrera handenheter .....	58
Avregistrera handenheter .....	59
Söka handenhet ("sökning") .....	59
Växla basstation .....	59
Ringa internt samtal .....	59
Ansluta till externt samtal .....	61
Ändra namn på en handenhet .....	61
Ändra en handenhets interna nummer .....	61
<b>Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)</b> .....	<b>62</b>
<b>Använda Bluetooth-enheter</b> .....	<b>63</b>



<b>Ställa in handenheten</b> .....	<b>65</b>
Snabb åtkomst till funktioner och nummer .....	65
Ändra displayspråk .....	66
Ställa in displayen .....	66
Ställa in knappsatsbelysningen .....	67
Aktivera/avaktivera autosvar .....	67
Ändra högtalar-/lurvolym .....	68
Ställ in högtalarprofil .....	68
Ändra ringsignaler .....	69
Resurs-telefonbok .....	70
Aktivera/avaktivera aviseringstoner .....	71
Ställa in eget prefix .....	71
Återställa handenheten till leveransläge .....	71
<b>Ställa in basstationen</b> .....	<b>72</b>
Aktivera/avaktivera pausmusik .....	72
Använda repeater .....	72
Skydd mot obehörig åtkomst .....	73
Återställa basstationen till leveransläge .....	73
<b>Använda telefonen via en router/telefonväxel</b> .....	<b>74</b>
Användning med en router .....	74
Användning med en telefonväxel .....	74
Spara växelprefix för extern linje .....	74
Ställa in paustider .....	75
Växla till tonval tillfälligt .....	75
<b>Kundservice &amp; assistans</b> .....	<b>76</b>
Frågor och svar .....	77
Godkännande .....	78
Tillverkarens garanti .....	78
<b>Miljö</b> .....	<b>79</b>
<b>Bilaga</b> .....	<b>80</b>
Skötsel .....	80
Kontakt med vätska .....	80
Tekniska data .....	81
Skriva och redigera text .....	82
<b>Tilläggfunktioner via datorgränssnittet</b> .....	<b>83</b>
<b>Tillbehör</b> .....	<b>85</b>
<b>Väggmontering av basstationen</b> .....	<b>88</b>
<b>Sakregister</b> .....	<b>89</b>

# Säkerhetsanvisningar

## Varning!

Läs nogga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på basstationens undersida.



Använd endast **uppladdningsbara batterier** som uppfyller **specifikationen på s. 81**, för att undvika personsador.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning).

Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga".



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselsador.

Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras.

Handenheten kan orsaka ett irriterande störningar (surr- eller pip ljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt ( → s. 80).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

## Obs!

- ◆ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan **inte heller ringa nödnummer**.

# Komma igång

---

## Kontrollera förpackningens innehåll



- 1 en Gigaset-basstation SL400/SL400A
- 2 ett basstationshölje med fot
- 3 en nätadapter till basstationen
- 4 en Gigaset-handenhet
- 5 ett batteri
- 6 ett batterilock
- 7 ett bältesclip
- 8 en laddare
- 9 en nätadapter till laddaren
- 10 en telefonkabel
- 11 en bruksanvisning

## Installera basstationen och laddaren

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet. Välj ett jämnt, halkfritt underlag eller montera den på väggen → s. 88.

### Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus upp till ca 50 meter.

Räckvidden minskar när **Maximal räckvidd** är avaktiverat ( → s. 55).

I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan det dock inte uteslutas, att det uppstår spår på uppställningsytan vid kontakt.

### Observera:

- ◆ Skydda telefonen mot värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

## Ansluta basstationen

- ▶ Anslut nätadaptern **1** och telefonkontakten **2** till basstationen och lägg kablarna i kabelkanalerna.



- ▶ Snäpp fast höljet i hålen på basstationens baksida (**inte vid väggmontering**).


- ▶ Anslut **först** nätadaptern **3**.
- ▶ Anslut **därefter** telefonkontakten **4**.



### Observera:


- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten**, eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast den** nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning → s. 81).

## Ansluta laddaren

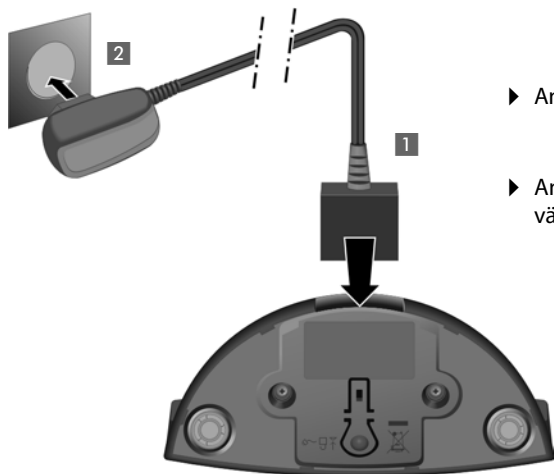

- ▶ Anslut nätadapters nätkontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptern till ett vägguttag **2**.

Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren, ska du trycka på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

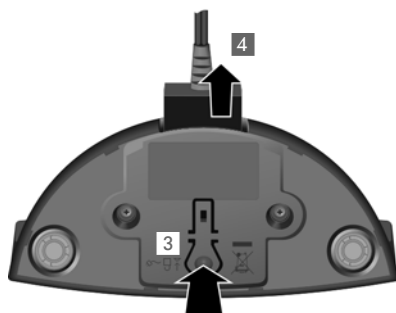

## Börja använda handenheten



Displayen skyddas av en plastfolie.  
Ta av skyddsfolien!

### Sätta i batteriet och stänga batterilocket

#### Varning!

Använd endast det uppladdningsbara batteri som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 81), eftersom andra batterier kan medföra hälsorisker och personsador. Batteriernas mantel kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt först in batteriet med kontaktsidan nedåt (a).
- ▶ Tryck sedan batteriet nedåt (b) tills det snäpper på plats.

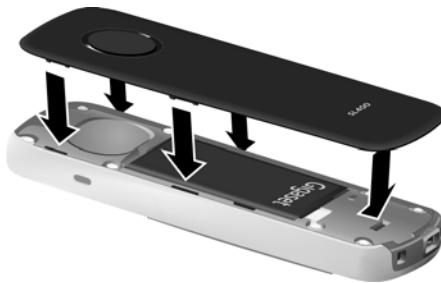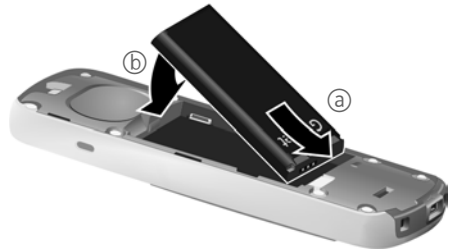

- ▶ Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger parallellt med hålen på höljets insida.
- ▶ Tryck sedan till batterilocket tills det fäster på plats.

Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batteri:

- ▶ Ta bort bältesclipet (om det är monterat).
- ▶ Använd en fingernagel och ta tag i spåret nedtill på batterilocket och lyft upp locket.



För att **byta ut batteriet** tar du tag i spåret i höljet med fingernageln och lyfter upp batteriet.



### Sätta på bältesclipet

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ▶ **Tryck fast bältesclipet** på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ▶ **Ta bort bältesclipet** genom att trycka på bältesclipets mitt med höger tumme. Skjut in vänster pekfingers nagel mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.






## Första laddningen och urladdningen av batteriet

En korrekt indikering av batteriernas laddningsstatus kan endast ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Låt handenheten stå **tre timmar** i laddaren.

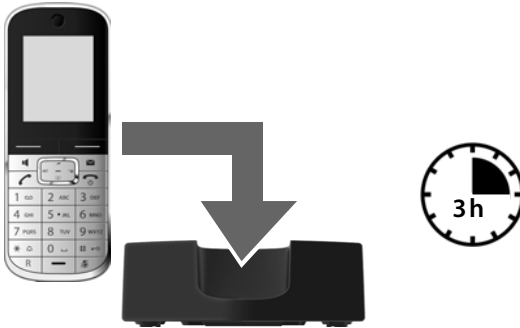

### Obs!

Handenheten får endast placeras i den tillhörande laddaren.


- ▶ Ta sedan ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den där först när batterierna är **helt urladdade**.

### Obs!

- ◆ Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en variant med flera handenheter är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter → s. 58.
- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

## Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om ett språk du inte förstår har ställts in.

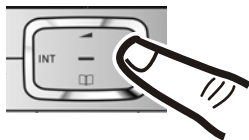


- ▶ Tryck på navigationsknappens högra kant.




- ▶ Tryck på knapparna **9 WXYZ** och **5 JKL** långsamt i följd.



Displayen för inställning av språk visas. Det inställda språket (t. ex. engelska) är markerat.

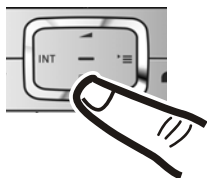

- ▶ Tryck på navigationsknappens nedre kant  ...



... tills önskat språk visas på displayen, t. ex. franska.

- ▶ Tryck på den **högra** knappen direkt under displayen, för att välja språk.



Valet markeras med .

- ▶ Håll Lagg på luren-knappen  nedtryckt för att återgå till viloläge.

## Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

### Obs!

Beroende på vilken nätleverantör du har kan det hända att datum och tid ställs in automatiskt.



- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Klocka** för att öppna inmatningsfältet.  
(Om du redan har matat in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyn → s. 28.)




På displayen visas undermenyn **Datum/tid**.


- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar.  
Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen, t.ex.  

0	4	0	4	2	0
1	1				

 för den 4 april 2011.

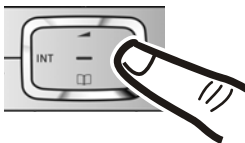

Om du vill ändra inmatningspositionen, för att t.ex. korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på navigationsknappen.

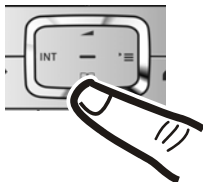

- ▶ Tryck **nedåt** på navigationsknappen för att gå till inmatningsfältet för klockslag.

- ▶ Ange timmar och minuter med fyra siffror via knappsatsen, t.ex. 

0	7	1	5
	PKRS	OP	JKL

 för kl. 07:15.  
Byt vid behov inmatningsposition med navigationsknappen.






- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Spara** för att spara inmatningen.



I displayen visas **Sparad**. En bekräftelse-signal hörs och du kommer automatiskt tillbaka till viloläget.

## Display i viloläge







När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel). Om telefonsvararen är aktiverad visas telefonsvararsymbolen  på översta raden.


### Displayvyer

- ◆ Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten (→ s. 55):

- Bra till dålig: 
- Ingen mottagning: 


- ◆ Batteriets laddningsstatus:

-  lyser vitt: laddat över 66 %
-  lyser vitt: laddat mellan 33 % och 66 %
-  lyser vitt: laddat mellan 10 % och 33 %
-  lyser rött: laddat under 10 %
-  blinkar rött: batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
-  lyser vitt: batteriet laddas

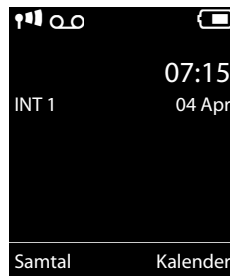

- ◆ INT 1

Handenhetens interna namn (→ s. 61)

Om **Ingen stråln.** (→ s. 55) är aktiverat visas symbolen  uppe till vänster på displayen.

Telefonsvararen är aktiverad med ett standardmeddelande.

**Telefonen är nu klar att användas!**

## Mini-USB-kontakt

Mini-USB-kontakten sitter på undersidan av Gigaset-handenheten.



### Ansluta headset med spärrkontakt

Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm spärrkontakt via en USB-till-spärr-adaptör. Denna finns att köpa via Service.

Rekommenderade headsets finns på motsvarande produktsida på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Headsetvolymen är densamma som lurvolymen.

### Ansluta USB-kabeln

Du kan ansluta en standard-USB-kabel med mini-B-kontakt för att koppla handenheten till en dator. För att du ska kunna utnyttja funktionerna måste programvaran "Gigaset QuickSync" vara installerad (→ s. 83).

## Vad vill du göra nu?

När du har aktiverat din Gigaset vill du säkert anpassa den till dina speciella behov. Använd följande guide för att snabbt hitta de viktigaste ämnena.



Om du ännu inte vet hur man hanterar menystyrda enheter som t. ex. andra Gigaset-telefoner, läser du först avsnittet "Använda telefonen" → s. 21.

<b>Information om att...</b>	<b>... hittar du här.</b>
<b>Ställa in ringsignaler och vibrator</b>	<b>s. 69</b>
<b>Spela in meddelande för telefonsvararen</b>	<b>s. 48</b>
<b>Använda Bluetooth-enheter</b>	<b>s. 63</b>
<b>Ansluta telefonen till datorn</b>	<b>s. 83</b>
<b>Registrera befintliga Gigaset-handenheter på basstationen</b>	<b>s. 58</b>
<b>Kopiera adressboksposter från befintliga Gigaset-handenheter till nya</b>	<b>s. 37</b>
<b>Göra ECO DECT-inställningar</b>	<b>s. 55</b>
<b>Förbereda telefonen för att ta emot SMS</b>	<b>s. 42</b>
<b>Använda telefonen i en telefonväxel</b>	<b>s. 74</b>
<b>Ställa in lurvolym</b>	<b>s. 68</b>

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 77) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 76).

# Använda telefonen





## Navigationsknapp

I fortsättningen markeras den sida på navigationsknappen (uppåt, nedåt, höger, vänster, mitten) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation med svart, t.ex.  för "tryck till höger på navigationsknappen" eller  "tryck mitt på navigationsknappen".



Navigationsknappen har olika funktioner:



### När handenheten är i viloläge

-  Öppna adressboken.
-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna listan över handenheter.
-  Öppna meny för att ställa in samtalsvolym ( → s. 68) på handenheten.







### I huvudmenyn

- , ,  eller 
- Navigera till önskad funktion.




### I undermenyer och listor

-  / 
- Bläddra uppåt/nedåt rad för rad.

### I inmatningsfält

Med navigationsknappen flyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger  eller åt vänster . Genom att hålla  eller  **nedtryckt** flyttar du markören **ord för ord**.

### Under ett externt samtal

-  Öppna adressboken.
-  Påbörja intern förfrågan.
-  Ändra lurvolym resp. högtaladvolym.

### Funktioner vid tryck mitt på navigationsknappen

Knappen har olika funktioner beroende på manövreringssituation.

- ◆ I viloläge öppnas huvudmenyn.
- ◆ I undermenyer och fält får knappen samma funktion som displayknapparna **OK**, **Ja**, **Spara**, **Välj** och **Ändra**.

### Obs!

I denna bruksanvisning visas att du ska öppna huvudmenyn genom att trycka åt höger på navigationsknappen och aktivera funktioner genom att trycka på motsvarande displayknapp. Du kan dock även använda navigationsknappen enligt beskrivningen ovan.

## Knappsatsens knappar

 /  /  osv.


Tryck på den avbildade knappen på handenheten.



Mata in siffror eller bokstäver.

## Korrigerar felaktiga inmatningar


Korrigerar felaktiga tecken i inmatningsfält genom att navigera till den felaktiga inmatningen med navigationsknappen. Därefter kan du göra följande:

- ◆ använda displayknappen  för att ta bort tecknet till vänster om markören. När du håller knappen **nedtryckt** tas hela ordet till vänster bort
- ◆ Infoga tecken vid markören.
- ◆ Skriva över det markerade (blinkande) tecknet, t.ex. vid inmatning av tid och datum.

## Menyhantering


Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

Du kan utöka menyvyn (**expertläge** ) eller förenkla den. Nät telefonen levereras är expertläget aktivt.

Inställningar eller funktioner som endast är tillgängliga i expertläge är markerade med symbolen  i denna bruksanvisning.


Byta menyvy och menyöversikt → s. 26.


### Huvudmeny (första menynivån)


- ▶ Tryck till **höger**  på handenhetens navigationsknapp i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen med symboler. Symbolen för den valda funktionen visas färgmarkerad och det tillhörande namnet visas på displayens översta rad.

Öppna en funktion, dvs. tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- ▶ Navigera med navigationsknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.

Tryck **kort** på displayknappen **Tillbaka** eller Lägg på luren-knappen  för att återgå till viloläge.

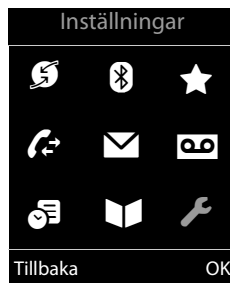





## Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i en lista (exempel till höger).

Starta en funktion:

- ▶ Bläddra till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

Tryck **kort** på displayknappen **Tillbaka** eller Lägg på luren-knappen  för att återgå till föregående meny-nivå eller avbryta förfarandet.

Inställningar	
Datum/tid	
Ljudinställning	
Skärm + knappsats	
Språk	
Registrering	
Tillbaka	OK

## Återgå till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lägg på luren-knappen  **nedtryckt**.

Eller:

- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Inställningar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknapparna **OK**, **Ja** eller **Spara** går förlorade.

På s. 18 finns en bild som visar displayen i viloläge.

## Slå på/stänga av handenheten



Håll Lägg på luren-knappen **nedtryckt** (bekräftelseton) för att stänga av handenheten från viloläge.

Håll Lägg på luren-knappen **nedtryckt** igen för att slå på handenheten igen.

### Obs!

När du sätter på handenheten eller ställer den i laddaren visas under några sekunder en animering med ordet **Gigaset**.

## Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar att telefonen hanteras av misstag.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Du hör en bekräftelseton.

Om knapplåset är aktiverat visas ett meddelande när du trycker på en knapp.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

### Obs!



När knapplåset är aktivt kan du inte heller ringa nödsamtal.

## Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen


Användningshänvisningen visas förkortat.


### Exempel:

Visning:


 →  → ECO DECT → Ingen stråln. (☑ = på)

betyder:

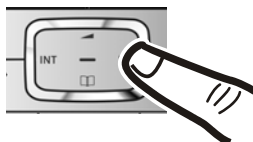


- ▶ Tryck till **höger** på navigationsknappen  för att öppna huvudmenyn.



- ▶ Navigera åt höger, vänster, uppåt och nedåt med navigationsknappen , tills undermenyn **Inställningar** har markerats.


- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.



- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyposten **ECO DECT** markeras i displayen.

- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.




- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyposten **Ingen stråln.** markeras i displayen.

- ▶ Tryck på displayknappen **Ändra** för att aktivera eller avaktivera funktionen.





Ändringen aktiveras direkt och behöver inte bekräftas.



- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Tillbaka** för att gå tillbaka till föregående menynivå  
**eller**  
Håll Lägga på luren-knappen  **nedtryckt** för att återgå till viloläge.

# Menyöversikt

## Ställa in standard- eller expertläge

Du kan utöka menyvyn (**expertläge** ) eller förenkla den. Nät telefonen levereras är expertläget aktivt. Menyposter som endast är tillgängliga i expertläge är markerade med symbolen .

Gör inställningen så här:

 →  → **Menyvisning** → **Förenklad** eller **Fullständig** (expertläge) markerar → **Välj**  
(det aktiva läget är markerat med )

**Öppna huvudmenyn:** tryck på  i viloläge.


## Nätjänster

Vidarekoppling	→ s. 33
Samtal väntar	→ s. 33
Tillb.ringn. Av	→ s. 33

## Bluetooth

Aktivera	→ s. 64
Sök headset	→ s. 64
Sök dataenhet	→ s. 64
Kända enheter	→ s. 64
Egen enhet	→ s. 65

## Extrafunktioner

Övervakning	→ s. 62								
Direktuppringning	→ s. 29								
 Resurs-telefonbok	<table border="1"> <tr> <td>Skärmsläckare</td> <td>→ s. 70</td> </tr> <tr> <td>Ringbilder</td> <td>→ s. 70</td> </tr> <tr> <td>Ljud</td> <td>→ s. 70</td> </tr> <tr> <td>Ledigt minne</td> <td>→ s. 71</td> </tr> </table>	Skärmsläckare	→ s. 70	Ringbilder	→ s. 70	Ljud	→ s. 70	Ledigt minne	→ s. 71
Skärmsläckare	→ s. 70								
Ringbilder	→ s. 70								
Ljud	→ s. 70								
Ledigt minne	→ s. 71								

## Samtalslistor

Alla samtal	→ s. 39
Utgående samtal	→ s. 39
Mottagna samtal	→ s. 39
Missade samtal	→ s. 39

 SMS

Nytt SMS	→ s. 42
Inkomm.	→ s. 44
Utgående	→ s. 43
Inställningar	Servicecenter → s. 46
	Statusrapport → s. 42
	Notifikation → s. 45

 Telefonsvarare

Spela upp medd. ***	→ s. 54
Spela upp medd. **	Nättelefonsv. * → s. 54
	Telefonsvarare * → s. 48
Aktivera **	→ s. 48
Svarsmeddelanden **	Spela in svarsmed. ** → s. 48
	Spela svarsmedd. ** → s. 48
	Radera svarsmedd. ** → s. 48
	Spela in hänvisning ** → s. 48
	Spela upp hänvisn. ** → s. 49
	Radera hänvisning ** → s. 49
Inspelningar **	→ s. 51
Samtalsfiltrering **	→ s. 51
Nättelefonsv.	→ s. 54
Snabbval 1 **	Nättelefonsv. → s. 54
	Telefonsvarare → s. 54
Språk	→ s. 52

\* endast när numret till nättelefonsvararen är sparad i adressboken → s. 54

\*\* endast basstation **med** telefonsvarare





\*\*\* endast basstation **utan** telefonsvarare **och** numret till nättelefonsvararen har registrerats

 Kalender

Kalender	→ s. 56
Väckarklocka	→ s. 58
Missade alarm	→ s. 57

 Telefonbok → s. 35

## Inställningar

Datum/tid	→ s. 17
Ljudinställning	Samtalsvolym → s. 68
	Handsfree-profiler → s. 68
	 Servicetoner → s. 71
	Vibrator → s. 69
	Ringsignal (Handen.) → s. 69
	Pausmusik → s. 72
Skärm + knappsats	Skärmläckare → s. 66
	Stort teckensnitt → s. 67
	Färgscheman → s. 67
	 Ljusstyrka skärm → s. 67
	Knappsatsbelysning → s. 67
Språk	→ s. 66
Registrering	Reg. handenhet → s. 58
	Avreg. handenhet → s. 59
	Välj basstation → s. 59
 Telefoni	Auto. svar → s. 67
	Riktnummer → s. 71
	Medlyssning → s. 61
	Växelprefix → s. 74
	Uppring.metod → s. 74
	Retursamtal → s. 74
 System	Återställ handenhet → s. 71
	Återställ basstat. → s. 73
	Kryptering → s. 72
	System-PIN → s. 73
Menyvisning	Förenklad → s. 26
	Fullständig → s. 26
ECO DECT	Maximal räckvidd → s. 55
	Ingen stråln. → s. 55

## Ringa

När displaybelysningen (→ s. 67) är avstängd aktiverar du den genom att trycka på valfri knapp. Om du trycker på en **sifferknapp** överförs siffran till displayen som förberedelse för att slå ett nummer.

**Andra knappar** har ingen ytterligare funktion.

## Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.




Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:



Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.


### Obs!

Genom att ringa med hjälp av adressboken (→ s. 35), samtalslistan (→ s. 39) nummerrepetitionslistan (→ s. 39) och automatisk nummerrepetition (→ s. 39) slipper du skriva samma nummer flera gånger.

## Fortsätta ett samtal med Bluetooth-headset

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, anslutningen mellan Bluetooth-headsetet och handenheten är etablerad (→ s. 64).

Tryck på headsetets Lyft på luren-knapp. Det kan ta upp till fem sekunder att skapa anslutningen till handenheten.

Du kan öppna menyen för att ställa in volymen i högtalaren och mikrofonen under samtalet genom att trycka **upp** på navigationsknappen .

Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.

## Direktanrop

Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när man trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn, som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 →  → **Direktuppringning**

▶ Ändra flerradig inmatning:

**Aktivering:**


Aktivera genom att välja På.


**Alarm till:**

Ange eller ändra nummer.

▶ Spara inställningarna med **Spara**.


När displayen är i viloläge indikeras aktiverat direktanrop så här:

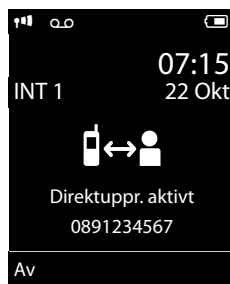

När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg-på-knappen , för att avbryta uppringningen eller avsluta direktanrop.

## Inaktivera direktanrop

▶ När telefonen är i **viloläge** trycker du på telefonens displayknapp **Av**.


▶ Tryck **länge** på knappen  för att inaktivera direktanrop.

## Avsluta samtal






Tryck på Lägg på luren-knappen.

## Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: ringsignal, visning i displayen och genom att handsfreeknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtalet:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på handsfreeknappen .
- ▶ Gigaset SL400: Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Gigaset SL400A: Tryck på displayknappen  för att vidarekoppla samtalet till telefonsvararen (→ s. 51).


Om handenheten står i laddaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (→ s. 67), besvaras samtalet automatiskt när du lyfter handenheten ur laddaren.

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras på displayen.

### Besvara ett samtal med Bluetooth-headsetet

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, anslutningen mellan Bluetooth-headsetet och handenheten är etablerad (→ s. 64).

**Tryck på headsetets Lyft på luren-knapp först när det ringer i själva headsetet** (det kan ta upp till fem sekunder).

Du kan öppna menyn för att ställa in volymen i högtalaren och mikrofonen under samtalet genom att trycka **uptill** på navigationsknappen .




Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.


## Nummerpresentation

Vid ett inkommande samtal visas numret till den som ringer i displayen, om följande förutsättningar är uppfyllda:

- ◆ Din operatör stödjer CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): den uppringande partens nummer överförs.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): den uppringande partens telefonnummer visas.
- ◆ Du har beställt tjänsten CLIP hos din operatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätoperatören.


### Displayvisning vid CLIP/CLI


Om den uppringande partens telefonnummer finns sparad i adressboken visas den angivna inmatningen för detta nummer (symbol  /  /  och namn/nummer). Om du har tilldelat uppringaren en CLIP-bild visas även den.

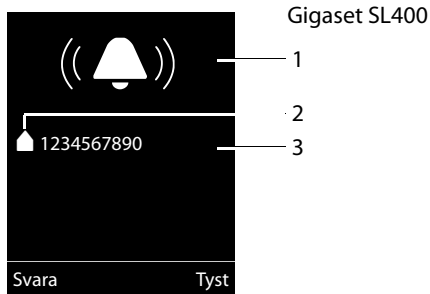



resp.

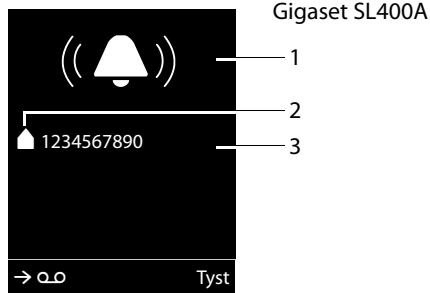

- 1 Ringsymbol
- 2 Symbol  /  /  ur adressboken
- 3 Den uppringande partens namn eller nummer

Istället för numret visas följande:

- ◆ **Externt** när inget nummer överförs.
- ◆ **Nr. ej tillgäng.** när den som ringer inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

#### Obs!

Ringsignalen kan avaktiveras för anonyma samtal (samtal med dold nummerpresentation) (→ s. 69).

## Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP)

När den levereras är Gigaset-telefonen inställd så att numret från den som ringer upp visas på displayen. Du behöver inte själv göra några ytterligare inställningar på Gigaset-telefonen.

### Om telefonnumret för den som ringer upp ändå inte visas kan det ha följande orsaker:

- ◆ Du har inte beställt tjänsten nummerpresentation från operatören eller
- ◆ Telefonen är ansluten via en telefonväxel/ en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.

### Är telefonen ansluten till en telefonväxel/en gateway?

Du kan känna igen detta på att det finns ytterligare en enhet mellan telefonen och telefonuttaget, t.ex. en telefonväxel, en gateway etc. Ofta räcker en återställning:

- ▶ Dra kort ut elkontakten till telefonanläggningen! Koppla sedan in den igen och vänta tills enheten har startat om.

### Om telefonnumret fortfarande inte visas

- ▶ Kontrollera inställningarna för telefonanläggningen gällande nummerpresentation (CLIP) och aktivera denna funktion vid behov. Sök i enhetens instruktionsbok efter nummerpresentation (eller någon alternativ beteckning som CLIP, nummeröverföring, visning av uppringande nummer...). Kontakta vid behov tillverkaren av enheten för information.

Om inte heller detta ger något resultat kan det hända att operatören för det uppringande numret inte tillhandahåller nummerpresentation.

### Har du begärt nummerpresentation från operatören?

- ▶ Kontrollera om operatören har stöd för nummerpresentation (CLIP) och om funktionen har aktiverats för dig. Kontakta operatören vid behov.

Du hittar ytterligare upplysningar om detta ämne på Gigasets webbplats på adressen: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Högtalarfunktion

När högtalarfunktionen har aktiverats ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

När telefonen är i viloläge kan du ställa in olika profiler för högtalarfunktionen för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningen (→ s. 68).

## Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

### Aktivera när du slår numret



Mata in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.

- ▶ Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.


### Växla mellan lur- och högtalarläge



Tryck på högtalarknappen.

Under ett samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (endast Gigaset SL400A) kan du aktivera eller avaktivera högtalarläget.

Om du vill placera handenheten i laddaren under ett samtal:

- ▶ Tryck in högtalarknappen  när du ställer tillbaka handenheten och håll den nedtryckt i ytterligare 2 sekunder.

Ändra talvolymen, → s. 68.

### Obs!

Om du har anslutit ett headset växlar telefonen mellan headset och högtalarfunktion.

## Aktivera sekretessfunktionen



Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal.



Tryck på displayknappen för att aktivera handenhetens sekretessfunktion. I displayen visas **Mikrofon avstängd**.

Tryck på knappen igen för att avaktivera sekretessen.

### Obs!

- ◆ Om telefonens mikrofon är avaktiverad är alla knappar låsta, förutom sekretessknappen  och Lagg på luren-knappen .
- ◆ Sekretessfunktionen aktiveras även för ett anslutet headset.

## Ringa bekvämt med nättjänster

Nättjänster är funktioner som operatören ställer till ditt förfogande. Du måste beställa tjänsterna hos din operatör.

- ▶ **Det går inte att programmera om nättjänsterna.**
- ▶ **Vänd dig till operatören om du har några frågor.**

## Återuppringning

### Påbörja återuppringning

Om den uppringda parten redan talar i telefon, kan du påbörja en återuppringning. Så snart den uppringda partens linje är ledig, ringer din telefon en gång.

Du hör upptagettonen.

**Inställn.** → **Tillbakaringning**



Tryck på Lägg på luren-knappen.

### Avbryta återuppringning på förhand

Du kan avbryta funktionen för återuppringning.

→ → **Tillb.ringn. Av**

## Samtal väntar vid externt samtal

Om du har aktiverat den här funktionen indikerar signalen Samtal väntar att ytterligare en person ringer upp dig under **externa** samtal. Om du har beställt funktionen CLIP (→ s. 30) visas det väntande samtalets telefonnummer eller adressbokspost i displayen.

### Aktivera/avaktivera Samtal väntar

→ → **Samtal väntar**

**Status** Aktivera/avaktivera.

**Sänd** Tryck på displayknappen.

## Besvara väntande samtal

Du för ett externt telefonsamtal och hör signalen för Samtal väntar.

Du har följande alternativ:

om CLIP (→ s. 30) är **aktivt**

**Svara** Tryck på displayknappen.

om CLIP är **inaktivt**

**Inställn.** → **Besv. vänt.samtal**

När du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan dina båda samtalspartner ("Pending" → s. 34) eller tala med båda samtidigt ("Konferens" → s. 34).

## Avvisa väntande samtal

Du hör signalen för Samtal väntar, men vill inte tala med personen.

**Inställn.** → **Avvisa vänt.samtal**

Den som ringer hör en upptagetton.

## Vidarekoppling av samtal

Vid vidarekoppling av samtal kopplas samtal vidare till en annan anslutning.

Du har följande alternativ:

- ◆ **Alla samtal:** samtal vidarekopplas direkt. Inga fler samtal indikeras på din telefon.
- ◆ **Vid ej svar:** samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera signaler.
- ◆ **Vid upptaget:** samtal vidarekopplas om det är upptaget. Samtalet vidarekopplas utan signalen för Samtal väntar.

→ → **Alla samtal** → **Vidarekoppling**

▶ Ändra flerradig inmatning:

**Status:**

Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal.

**Telnr:**

Skriv sedan in det telefonnummer som du vill vidarekoppla till.

**När:**

Välj **Alla samtal** / **Vid upptaget** / **Vid ej svar**.

**Sänd** Tryck på displayknappen.

## Ringa bekvämt med nättjänster



Du hör ett bekräftelsemeddelande. Efter meddelandet trycker du på Lägg på luren-knappen.

## Förfrågan, pendling, konferens

Med hjälp av de här tjänsterna kan du

- ◆ Ringa upp en andra extern samtalspartner (förfrågan).
- ◆ Omväxlande tala med två samtalspartner (pendling).
- ◆ Tala med två externa samtalspartner samtidigt (konferens).

### Förfrågan

Du kan ringa upp en andra, extern samtalspartner. Det första samtalet parkeras.

**Under** ett externt samtal:

**Ext.samt** Tryck på displayknappen. Det första samtalet parkeras. Din samtalspartner hör ett meddelande.



Mata in den andra partens telefonnummer.

Telefonnumret slås. En anslutning upprättas till den andra samtalspartnern.

Om ingen svarar trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återgå till den första samtalspartnern.

### Obs!

Du kan även hämta den andra partens telefonnummer från adressboken (→ s. 36) eller listan med uppringande parter (→ s. 39).

### Avsluta förfrågan

**Inställn.** → **Avsluta samtal**

Nu har du återigen kontakt med den första samtalspartnern.

Du kan även avsluta förfrågan genom att trycka på Lägg på luren-knappen. Anslutningen bryts och en återringning sker. När

du har tryckt på Lägg på luren-knappen återupprättas samtalet med den första samtalspartnern.

### Pendling

Du kan välja att omväxlande tala med två samtalspartner (pendling).

**Förutsättning:** du för ett externt samtal och har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

▶ Pendla mellan dina två samtalspartner med

Den som du talar med för tillfället markeras med i displayen.

### Avsluta aktuellt samtal

**Inställn.** → **Avsluta samtal**

Nu har du återigen kontakt med den väntande samtalspartnern.

### Konferens

Du kan föra ett telefonsamtal med två samtalspartner samtidigt.

**Förutsättning:** du för ett externt samtal och har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

**Konf.** Tryck på displayknappen.

Du och dina två samtalspartner (båda markeras med ) kan tala med och höra varandra samtidigt.

### Avsluta konferens



Tryck på Lägg på luren-knappen för att avsluta samtalet med båda dina samtalspartner.

Eller:

**Avsluta** Tryck på displayknappen.

Återgå till "pendling". Du har återigen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med.

Du fortsätter samtalet med den andra samtalspartnern.

Båda dina samtalspartner kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

## Använda adressboken och listor

Du har följande alternativ:

- ◆ Adressbok
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Listan Inkommande SMS
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Lista över missade alarm,
- ◆ Telefonsvararlista (endast Gigaset SL400A)

Du skapar adressboken separat för din handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 37).

### Adressbok

Du kan spara sammanlagt 500 poster i adressboken.


#### Obs!

För att få snabb åtkomst till ett nummer i adressboken (kortnummer) kan du programmera in numret på en knapp (→ s. 65).

### Adressbok

I **adressboken** kan du spara


- ◆ Upp till tre nummer med tillhörande för- och efternamn
- ◆ E-postadresser
- ◆ Högtidsdagar med indikering
- ◆ VIP-ringsignal med VIP-symbol
- ◆ CLIP-bilder.

I viloläge öppnar du adressboken med knappen .

#### Längd på poster

3 nummer: max. 32 siffror vardera  
 För- och efternamn: max 16 tecken vardera  
 E-postadress: max. 64 tecken

## Spara nummer i adressboken

 → <Ny post>

▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Förnamn: / Efternamn:

Skriv in förnamn och/eller efternamn. Om inget namn skrivs in i något av fälten sparas och visas telefonnumret samtidigt som efternamn. (Anvisningar om inmatning av text och specialtecken hittar du på → s. 82.)

#### Telefon: / Telefon (kontor): /

#### Telefon (mobil):

Skriv in ett nummer i minst ett av fälten. Posterna markeras med en framförställd symbol när du bläddrar i adressboken:



#### E-post:

Mata in e-postadress.

#### Födelsed.:

Välj På eller Av.

Vid inställningen På:

**Mata in Födelsed. (datum) och Födelsedag (tid)** och välj typ av indikering:

**Födelsedag (signal)** → s. 38.

#### Samtalsmel. (VIP):

Markera en post i adressboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en viss ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal. VIP-poster markeras med symbolen **VIP** när du bläddrar i adressboken: Förutsättning: nummerpresentation (CLIP).

#### Bild:

Välj ev. en bild som ska visas när användaren ringer (se Resurs-telefonbok, s. 70). Förutsättning: nummerpresentation (CLIP).

#### Spara

Tryck på displayknappen.

### Sortering av adressboksposter

---

Adressboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt efter efternamn. Blanksteg och siffror sorteras först. Om du bara har matat in förnamnet i adressboken, sorteras detta istället för efternamnet.

Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken



Om du vill åsidosätta den alfabetiska ordningen för posterna infogar du ett blanksteg eller en siffra före den första bokstaven i efternamnet. Posterna läggs då först i adressboken.

### Välja adressbokspost

---

 Öppna adressboken.

Du har följande alternativ:




- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Mata in de första bokstäverna i namnet (max 8) och bläddra eventuellt till posten med .

Telefonen söker efternamnet i adressboken. Om inget efternamn har matats in söker den efter förnamnet.

### Ringa upp från adressboken

---

 →  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen. (Om flera nummer finns väljer du önskat nummer med  och trycker igen på Lyft luren-knappen ). Numret slås.

### Hantera adressboksposter


---

#### Visa post


 →  (Välj post)

**Visa** Tryck på displayknappen. Posten visas.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

#### Visa nummer

Ändra eller komplettera ett sparat nummer eller spara det som en ny post: tryck på  när numret visas.

#### Radera post

Radera vald post.



#### Kopiera post

**till Intern:** skicka enstaka poster till en enhet (→ s. 37).

**vKort via SMS:** skicka enstaka post i vCard-format som SMS.

**vKort via Bluetooth:** skicka enstaka post i vCard-format via Bluetooth.

#### Ändra post



 →  (Välj post)

**Visa** **Ändra**


Tryck på displayknapparna i en följd.

- ▶ Utför ändringar och spara.



#### Använda ytterligare funktioner

 →  (Välj post)

→ **Inställn.** (Öppna menyn)

Du kan välja följande funktioner med :

#### Visa nummer

Du kan ändra eller komplettera ett sparat nummer och sedan ringa upp det med  eller spara det som en ny post. Tryck på  efter visningen av numret.

#### Ändra post

Ändra vald post.

#### Radera post

Radera vald post.

#### Kopiera post

**till Intern:** skicka enstaka poster till en enhet (→ s. 37).

**vKort via SMS:** skicka enstaka post i vCard-format som SMS.

**vKort via Bluetooth:** skicka enstaka post i vCard-format via Bluetooth.

#### Radera alla

Radera **alla** poster i adressboken.

**Kopiera lista**

till **Intern**: skicka komplett lista till en handenhet (→ s. 37).

**vKort via Bluetooth**: Skicka fullständig lista i vCard-format via Bluetooth.

**Ledigt minne**



Visa antal lediga poster i adressboken (→ s. 35).


**Ringa via kortnummerknappar**

- ▶ Håll kortnummerknappen **nedtryckt** (→ s. 65).

**Kopiera adressboken till en annan handenhet****Förutsättningar:**

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot adressboksposter.

 →  (Välj post) → **Inställn.** (Öppna meny) → **Kopiera post / Kopiera lista** → **till Intern**

 Välj den mottagande handenhetens interna nummer och tryck på **OK**.

Du kan överföra flera poster efter varandra genom att besvara frågan **Post kopierad Kopiera fler poster?** med **Ja**.



Den genomförda överföringen bekräftas med ett meddelande och en signal på den mottagande handenheten.

**Observera:**


- ◆ Poster med identiska nummer kommer inte att överföras.
- ◆ Överföringen avbryts vid inkommande samtal eller när minnet på den mottagande handenheten är fullt.
- ◆ Bilder och ljud som tilldelats poster överförs inte.

**Överföra adressbok med Bluetooth som vCard**

I Bluetooth-läget (→ s. 64) kan du föra över adressboksposter i vCard-format, till exempel för att utbyta poster med en mobiltelefon.

 →  (Välj post) → **Inställn.** (öppna meny) → **Kopiera post / Kopiera lista** → **vKort via Bluetooth**

Listan över "Kända enheter" (→ s. 64) visas.

 Välj enhet och tryck på **OK**.

**Ta emot vCard med Bluetooth**

Om en enhet i listan "Kända enheter" (→ s. 64) skickar ett vCard till handenheten så tas detta emot automatiskt. Du får ett meddelande om det på displayen.

Om enheten som skickar informationen inte finns med i listan uppmanas du på displayen att mata in den sändande enhetens enhets-PIN:



Skriv in den **sändande** Bluetooth-enhetens PIN och tryck på **OK**.

Den överförda vCard-posten är tillgänglig som adressbokspost.

**Kopiera visat nummer till adressboken**

Nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslista eller nummerrepetitionslista eller i ett SMS, kan kopieras till telefonboken.

Ett nummer visas:



**Inställn.** → **Kopiera t. TB**


▶ Komplettera posten → s. 35.

Gigaset SL400A: Under nummerkopieringen från telefonsvararlistan avbryts uppspelningen av röstmeddelanden.

## Kopiera nummer eller e-postadress från adressboken

I vissa situationer kan du öppna adressboken för att t.ex. kopiera ett nummer eller en e-postadress. Din handenhets enhet behöver inte befinna sig i viloläge.

- ▶ Öppna adressboken med  eller , beroende på manövreringssituation.


 Välj post (→ s. 36).

## Spara högtidsdag i adressboken

För varje nummer i adressboken kan du spara en högtidsdag. Du kan även ange en tidpunkt på högtidsdagen då du vill få en påminnelse (Leveransläge: **Födelsed.:** **Av**).

 →  (Välj post)

**Visa** **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

 Gå till raden **Födelsed.:**

 Välj **På**.

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

### Födelsed. (datum)

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

### Födelsedag (tid)

Skriv in timme/minut för påminnelse med fyra siffror.

### Födelsedag (signal)

Välj typ av indikering.

**Spara** Tryck på displayknappen.


### Obs!

Det är nödvändigt att ange tiden för en påminnelse. Om du har valt en optisk signal är tidsangivelsen inte nödvändig och kommer automatiskt att ställas in på 00:00.

## Avaktivera högtidsdag

 →  (Välj post)

**Visa** **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.


 Gå till raden **Födelsed.:**

 Välj **Av**.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Påminnelse om högtidsdag

I **viloläge** indikeras en påminnelse i handenhetsens display samt med den valda ringsignalen och volymen som ställts in för interna samtal (→ s. 69).

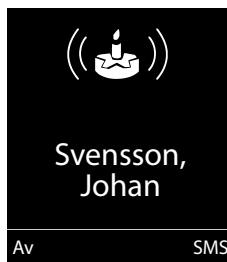

Du kan:

**SMS** Skriva ett SMS.

**Av** Trycka på displayknappen för att kvittera och avsluta påminnelsen.

**När du talar i telefon** indikeras en påminnelse **en gång** med en aviseringston på handenhetsen.



Ej kvitterade högtidsdagar som indikeras under ett samtal hamnar i listan **Missade alarm** (→ s. 41).



## Nummerrepetitionslista



I nummerrepetitionslistan finns de tjugo telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i adressboken, visas det tillhörande namnet.


### Manuell nummerrepetition

-  Tryck **kort** på knappen.
-  Välj post.
-  Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Om det är ett namn som visas kan du visa det tillhörande numret med hjälp av displayknappen **Visa**.

### Hantera poster i nummerrepetitionslistan


-  Tryck **kort** på knappen.
-  Välj post.
- Inställn.** Öppna menyn.


Du kan välja följande funktioner med :

#### Kopiera t. TB

Kopiera posten till adressboken (s. 35).

#### Auto återuppringn.

Det valda numret rings upp med regelbundna (minst var 20 sekund) intervall. Då blinkar Lyft luren-knappen  och högtalarfunktionen är aktiverad.

- Användaren svarar:  
Tryck på **Lyft luren-knappen** .  
Funktionen avslutas.
- Användaren svarar inte:  
Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder.

Funktionen avslutas om du trycker på någon knapp eller efter tio misslyckade försök.

**Visa nummer** (som i adressboken, s. 36)

**Radera post** (som i adressboken, s. 36)

**Radera alla** (som i adressboken, s. 36)

## Listan Inkommande SMS

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande → s. 44.





## Telefonsvararlista (endast Gigaset SL400A)

Via **telefonsvararlistan** kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen.

## Samtalslistor

**Förutsättning:** nummerpresentation (CLIP, s. 30)

I telefonen sparas olika samtalstyper:

- ◆ utgående samtal ()
- ◆ besvarade samtal ()
- ◆ missade samtal ()
- ◆ samtal som har tagits emot av telefonsvararen (, endast Gigaset SL400A)

Du kan välja att visa varje samtalstyp i separata listor eller att visa alla samtal i en enda lista. Endast de 20 sista posterna visas.

I viloläge öppnar du samtalslistorna med displayknappen **Samtal** eller via menyn:




### Listpost


---

Nya meddelanden visas överst.

Exempel på listpost:

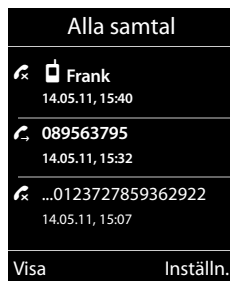

- ◆ Typ av lista (i rubrikdelen)
- ◆ Postens status  
**Fet stil:** ny post
- ◆ Nummer till eller namn på den som ringer
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in, s. 17)
- ◆ Typ av post

Tryck på Lyft luren-knappen  för att ringa upp det valda uppringarnumret.

Tryck på displayknappen **Visa** för att visa ytterligare information, exempelvis numret som tillhör ett namn.

Tryck på displayknappen **Inställn.** för att välja mellan följande funktioner:

#### Kopiera t. TB

Föra över nummer till adressboken.

#### Radera post

Radera vald post.

#### Radera alla

Radera alla poster.


När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fet stil nästa gång du öppnar listan.

## Meddelandeknappens funktion

---

### Öppna listor

---





Med meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:

- ◆ Telefonsvararlistan (endast Gigaset SL400A) eller Nättelefonsvararen, om din nätoperatör har stöd för denna funktion och nättelefonsvararen är inställd som snabbval (→ s. 54).
- ◆ Listan Inkommande SMS (→ s. 44)
- ◆ Listan över missade samtal
- ◆ Lista över missade alarm (→ s. 41)

När det kommer in en **ny post** i en lista hörs en aviseringston.

I **viloläge** visas en symbol på displayen för det nya meddelandet.

#### Symbol Nytt meddelande...


-  ... i telefonsvararlistan (endast Gigaset SL400A) eller på nättelefonsvararen
-  ... i listan **Missade samtal**
-  ... i SMS-lista
-  ... i listan **Missade alarm**

Antalet **nya** poster visas under respektive symbol.



#### Obs!

Om samtal har sparats på nättelefonsvararen får du vid motsvarande inställning ett meddelande (se bruksanvisningen från nätoperatören).

När du tryckt på meddelandeknappen  visas alla listor som innehåller meddelanden och nättelefonsvararlistan.

Listor med nya meddelanden står överst och är markerade med fet stil:


Medd. & samtal	
<b>Samtal:</b>	<b>(3)</b>
<b>Missade alarm:</b>	<b>(1)</b>
<b>SMS:</b>	<b>(2)</b>
Tillbaka	OK

Välj en lista med . Tryck på **OK** för att öppna listan.


## Koppla in/ur meddelandeknappens blinkande

Du kan ställa in om meddelandeknappen ska blinka vid nya meddelanden (standardinställning) eller inte. Så här gör du:

- ▶ Tryck på knapparna:




Nu visas:



- ▶ Tryck på en av de följande knapparna för att välja meddelandetyp:


för meddelanden på nättelefonvarare  
 eller för missade samtal  
 eller för nya SMS  
 eller för meddelanden på telefonvararen (endast Gigaset SL400A)

Ditt val visas (t.ex. 5 för missade samtal) och den aktuella inställningen blinkar:

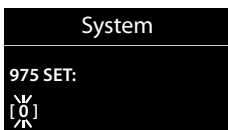

- ▶ Tryck på knappen eller , för att ställa in för nya meddelanden:  
 Meddelandeknappen blinkar (slocknar när du trycker på knappen)  
 eller Meddelandeknappen blinkar inte

Ditt val visas (t.ex. 1):

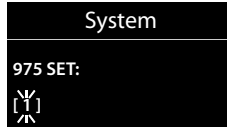

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

## Lista över missade alarm

Obesvarade (ej kvitterade) alarm från kalendern (→ s. 56) samt högtidsdagar (→ s. 38) sparas i följande fall i listan **Missade alarm**:

- ◆ Du reagerar inte på ett alarm/en högtidsdag.
- ◆ Alarmet/högtidsdagen har indikerats under ett samtal.
- ◆ Handenheten är avstängd vid tidpunkten för alarmet/högtidsdagen.
- ◆ Automatisk återuppringning var aktiverad vid tidpunkten för alarmet/högtidsdagen (→ s. 39).
- ◆ Du öppnar listan genom att trycka på **meddelandeknappen** (→ s. 40).

Varje post visas med

- ◆ Nummer eller namn
- ◆ Datum och tid

Den senaste posten står i början av listan.

Du raderar den markerade posten genom att trycka på displayknappen **Radera**.

Om det finns tio poster sparade i listan, raderas den äldsta posten i listan vid nästa alarm.

## SMS (textmeddelanden)

När din telefon levereras är den inställd så att du omedelbart kan skicka SMS.

### Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten nummerpresentation är aktiverad för din telefonanslutning.
- ◆ Din operatör stödjer SMS i det fasta nätet (upplysningar om detta kan du få från din operatör).
- ◆ Du har registrerat dig hos din operatör för att kunna skicka och ta emot SMS.
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS. Detta sker automatiskt när du skickar ditt första SMS.

#### Obs!

Om telefonen är ansluten till en telefonväxel, ska du läsa → s. 46.

## Skriva/skicka SMS

### Skriva SMS



**Nytt SMS** Välj och tryck på **OK**.



Skriv ett SMS.

#### Obs!

- ◆ Anvisningar om inmatning av text och specialtecken hittar du på s. 82.
- ◆ Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt. Vid mer än 160 tecken skickas SMS:et som ett **länkat SMS** (upp till fyra SMS med vardera 153 tecken). I displayens övre högra hörn visas hur många tecken som är tillgängliga och vilken del av ett länkat SMS du skriver i.

### Skicka SMS



Tryck på Lyft luren-knappen

eller:



Tryck på displayknappen.

**Sänd**

Välj och tryck på **OK**.



Välj nummer med riktnummer (även vid lokalsamtal) ur adressboken eller skriv in det direkt.

**Sänd**

Tryck på displayknappen. SMS:et skickas.

#### Obs!

- ◆ Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS, sparas texten automatiskt i listan med utgående meddelanden.
- ◆ Om minnet är fullt eller om SMS-funktionen på basstationen används av en annan handenheter, avbryts förloppet. I displayen visas ett meddelande om detta. Radera SMS som du inte längre behöver resp. skicka SMS:et vid ett senare tillfälle.




## SMS-statusrapport

**Förutsättning:** din operatör stödjer denna tjänst.

Om du har aktiverat funktionen statusrapport, får du en bekräftelsetext när du har skickat ett SMS.

### Aktivera/avaktivera statusrapport



#### Statusrapport

Välj och tryck på **Ändra** (☑ = på).

### Läsa/radera statusrapport/nummer till adressbok

► Öppna listan Inkommande (→ s. 44). Därefter:



Välj SMS med status **Status OK** eller **Status ej OK**.

**Läs**

Tryck på displayknappen.

- ◆ Radera: **Inställn.** → **Radera post** → **OK**.
- ◆ Nummer till adressbok: **Inställn.** → **Kopiera t. TB** → **OK**.
- ◆ Radera hela listan: **Inställn.** → **Radera alla** → **OK**.

## Utgående

---

Du kan spara ett SMS i listan Utgående, redigera det och sedan skicka det.

### Spara SMS i listan Utgående

- ▶ Du skriver ett SMS (→ s. 42).


**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Spara** Välj och tryck på **OK**.

### Öppna Utgående

 →  → **Utgående**

Den första posten i listan visas, t.ex.:




Om posten sparades med ett telefonnummer, t.ex. ett SMS som sparats i listan Inkommande, visas telefonnumret på översta raden.

### Läsa eller radera SMS

- ▶ Öppna listan Utgående. Därefter:

 Välj SMS.

**Läs** Tryck på displayknappen. Texten visas. Bläddra radvis med .

Eller radera SMS:et med

**Inställn.** → **Radera post** → **OK**.

### Skriva/ändra SMS

- ▶ Du läser ett SMS i listan Utgående.

**Inställn.** Öppna menyn.

Du har följande alternativ:

#### Sänd

Skicka sparad SMS.

#### Ändra

Ändra texten i det sparade SMS:et och skicka det sedan (→ s. 42).

#### Teckenupps.

Visa text med vald teckenuppsättning.

### Radera listan Utgående

- ▶ Öppna listan Utgående. Därefter:

**Inställn.** Öppna menyn.

### Radera alla



Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.

## Skicka SMS till e-postadress

---

Om din operatör stödjer tjänsten **SMS som e-post** kan du även skicka SMS till e-postadresser.

E-postadressen måste stå i början av texten. SMS:et måste skickas till e-posttjänsten på ditt SMS-servicecenter.

 →  → **Nytt SMS**

**E-post** / 

Kopiera en e-postadress från adressboken eller skriv in den direkt. Avsluta med blanksteg eller kolon (beroende på operatör).



**Inställn.**

Skriv in SMS-text.

Tryck på displayknappen.

**Sänd**

Välj och tryck på **OK**.



Mata in e-posttjänstens nummer.

**Sänd**

Tryck på displayknappen.

## Ta emot SMS

---









Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande. Länkade SMS visas som **ett** enda SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet, delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom ett SMS blir kvar i listan även efter att det har lästs, bör du **regelbundet radera SMS ur listan**.

Om SMS-minnet är fullt, visas ett meddelande om detta.



## Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen

Ett inkommande SMS indikeras genom en enda ringsignal (samma ringsignal som vid externa samtal). Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et förlorat. Om du vill undvika detta, bör du aktivera den funktion som avaktiverar den första ringsignalen för alla externa samtal.

 Öppna huvudmenyn.

Tryck på knapparna.

  Gör den första ringsignalen hörbar.



Eller:

  Dölj den första ringsignalen.


## Listan Inkommande

Listan Inkommande SMS innehåller:

- ◆ alla mottagna SMS (med det senaste först).
- ◆ SMS som inte har kunnat skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset-handenheter med symbolen  på displayen, meddelandeknappen  blinkar och en aviseringston ljuder.

### Öppna listan Inkommande med knappen

 Tryck.

Listan Inkommande visas med antal poster (exempel):


 SMS: (2)


**Fetstil:** nytt meddelande

**Ej fetstil:** läst meddelande



 Tryck.

En post i listan visas med nummer och datum (exempel):

 0123727859362922

 14.05.11, 09:07

### Öppna listan Inkommande via SMS-menyn

 →  → Inkomm.

### Radera listan Inkommande

Alla nya och gamla SMS i listan raderas.

► Öppna listan Inkommande.

 Öppna menyn.



### Radera alla

Välj, tryck på  och bekräfta med . Listan raderas.

## Läsa eller radera SMS

► Öppna listan Inkommande. Därefter:

 Välj SMS.

 Tryck på displayknappen. Texten visas. Bläddra radvis med .


Eller radera SMS:et med

 → Radera post → .

När du har läst ett nytt SMS blir dess status "gammalt" (visas inte längre i fetstil).

### Ändra teckenuppsättning

► Läs ett SMS

 Tryck på displayknappen.

### Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.

## Besvara eller vidarebefordra SMS

- ▶ Läs ett SMS

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

### Svara

Skriv ett nytt SMS och skicka det till avsändarens nummer (→ s. 42).

### Ändra

Ändra texten i SMS:et och skicka det till avsändaren (→ s. 42).

### Vidref. text

Vidarebefordra SMS:et till ett annat nummer (→ s. 42).

### Teckenupps.

Visa text med vald teckenuppsättning.

## Föra över nummer till adressboken

### Kopiera avsändarens telefonnummer

- ▶ Öppna listan Inkommande och välj SMS (→ s. 44).


**Inställn.** → Kopiera t. TB

- ▶ Komplettera posten → s. 37.

### Kopiera/ringa upp nummer i SMS-text

- ▶ Läs ett SMS och bläddra till telefonnumret.

Siffrorna visas gråmarkerade.

 Tryck på displayknappen.

Komplettera posten → s. 37.


eller:

 Tryck på Lyft luren-knappen för att slå numret.

Om du även vill använda numret för att skicka SMS:

- ▶ Spara numret tillsammans med riktnumret i adressboken.

## SMS med vCard

Ett vCard är ett elektroniskt visitkort. Det markeras i SMS-texten med symbolen .

Ett vCard kan innehålla:

- ◆ Namn
- ◆ hemnummer
- ◆ jobbnummer
- ◆ mobilnummer
- ◆ födelsedag

Posterna i ett vCard kan sparas en i taget i adressboken.

### Öppna vCard

- ▶ Läs ett SMS som innehåller ett vCard.

**Visa**

Tryck på displayknappen.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till SMS-texten.



Välj nummer.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

När du sparar ett nummer öppnas adressboken automatiskt. Nummer och namn kopieras. Om ett vCard innehåller en födelsedag, kopieras detta datum till adressboken.

- ▶ Ändra vid behov posten i adressboken och spara den. Du kommer automatiskt tillbaka till samma vCard.

## Aviseringsmeddelande via SMS

Du kan få information om missade samtal resp. nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset SL400A) via SMS.

**Förutsättning:** vid missade samtal måste uppringarens telefonnummer (CLI) visas.

Aviseringsmeddelandet skickas till din mobiltelefon eller till en annan SMS-kompatibel enhet.

Du behöver endast spara det telefonnummer som aviseringsmeddelandet ska skickas till.

 →  → **Inställningar** → **Notifikation**

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

## SMS (textmeddelanden)

### Till :

Skriv det telefonnummer du vill att SMS:et ska skickas till.

### Vid miss. samtal ring

Välj inställningen **På** när ett aviseringsmeddelande ska skickas (via SMS).

### Vid medd. på telefonsvarare

(endast Gigaset SL400A)

Välj inställningen **På** när ett aviseringsmeddelande ska skickas (via SMS).

**Spara** Tryck på displayknappen.

### Varning!

Mata **inte** in ditt eget nummer för fast telefoni för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.

## Ställa in SMS-center



SMS skickas via operatörernas SMS-center. På din telefon måste du registrera det SMS-center som du vill använda för att skicka och ta emot. Om du har registrerat dig hos din operatör kan du ta emot SMS från **alla** registrerade SMS-center.


Dina SMS skickas från det SMS-center som registrerats som servicecenter (→ s. 46). Endast ett SMS-center i taget kan vara servicecenter.

Om du inte har registrerat något SMS-servicecenter består menyn SMS endast av posten **Inställningar**. Registrera ett SMS-servicecenter (→ s. 46).

## Registrera/ändra SMS-center

► Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinställt telefonnummer bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden din operatör erbjuder.

 →  → **Inställningar**  
→ **Servicecenter**

 Välj SMS-center (t.ex. **Servicecenter 1**) och tryck på **Ändra**.

► Ändra flerradig inmatning:

### Sändcentr.:

Välj **Ja** om du vill skicka SMS:et via detta SMS-center.

### Nummer till SMS-center:

Mata in SMS-tjänstens nummer.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Skicka SMS via annat SMS-center

- Aktivera SMS-center (2 till 4) som servicecenter.
- Skicka SMS:et.

## SMS till telefonväxlar

- ◆ Du kan bara ta emot ett SMS när **nummrepresentationen** vidarebefordras till telefonväxeln **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av SMS-centrets nummer sker i din **Gigaset**.
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före SMS-centrets telefonnummer (beroende på din telefonväxel).  
Testa i tveksamma fall din telefonväxel genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget nummer, först med riktnummer och sedan utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också avsändarens telefonnummer, ev. utan anknytningsnummer. I detta fall kan du inte svara mottagaren direkt.

Att skicka och ta emot SMS **på ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.




## Aktivera/avaktivera SMS-funktion

När du har avaktiverat funktionen kan du inte längre skicka eller ta emot SMS med din telefon.

De inställningar som du gjort för sändning och mottagande av SMS (nummer till SMS-center) liksom posterna i listorna Inkommande och Utgående sparas också efter avaktiveringen.


 Öppna huvudmenyn.



Mata in siffror.

 Avaktivera SMS-funktionen.

Eller:

 Aktivera SMS-funktionen (leveransläge).

## Åtgärda fel vid SMS

### Felkoder vid sändning

EO	Inställningen för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel vid sändning av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Egna åtgärder.

### Egna åtgärder vid fel

I nedanstående tabell beskrivs felsituationer och möjliga orsaker till att dessa uppstår. Här finns även anvisningar om hur du ev. kan åtgärda felen.

Det går inte att skicka SMS.

- Du saknar tjänsten "nummerpresentation" (CLIP).
  - ▶ Aktivera tjänsten hos nätoperatören.
- Överföringen av SMS:et avbröts (t.ex. av ett samtal).
  - ▶ Skicka SMS:et igen.
- Tjänsten stöds inte av nätoperatören.

- Det finns inget SMS-center aktiverat som servicecenter, alternativt är telefonnumret felaktigt.
  - ▶ Mata in nummer (→ s. 46).

Du får ett SMS med ofullständig text.

- Telefonens minnesutrymme är fullt.
  - ▶ Radera gamla SMS (→ s. 43).
- Nätoperatören har ännu inte överfört den återstående delen av SMS:et.

Du får inte de SMS som skickas till dig.

Vidarekoppling av samtal är aktiverad med **När: Omedelbart** eller så är vidarekopplingen inställd på **Omedelbart** för nättelefonsvararen.

- ▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling (→ s. 33).

SMS:et läses upp.

- Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.
  - ▶ Be din operatör i det fasta nätet aktivera denna tjänst (avgiftsbelagd).
- Mobiloperatören och operatören för SMS i det fasta nätet samarbetar inte.
  - ▶ Kontakta operatören för SMS via det fasta nätet för information.
- Enheten är inte längre registrerad hos operatören för SMS i det fasta nätet.
  - ▶ Registrera telefonen för mottagning av SMS automatiskt genom att skicka ett SMS.

Mottagning endast under dagen.

Det finns inte någon information i din SMS-operatörs databas om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte längre registrerad där.

- ▶ Kontakta operatören för SMS via det fasta nätet för information.
- ▶ Registrera telefonen för mottagning av SMS automatiskt genom att skicka ett SMS.

# Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset SL400A


Du styr telefonsvararen via handenheten eller via fjärrstyrning (annan telefon/mobiltelefon). Egna svarsmeddelanden spelas in via handenheten.

## Telefonsvararläge

Du kan använda telefonsvararen i två olika lägen.

- ◆ I läget **Svara & spela in** hör den som ringer svarsmeddelandet och kan sedan tala in ett röstmeddelande till dig.
- ◆ I läget **Endast svara** hör den som ringer ditt svarsmeddelande, men kan inte tala in något röstmeddelande.

## Hantering via handenheten

Om du vid hanteringen hör en uppmaning aktiveras handenhetens högtalare **automatiskt**. Du kan aktivera den med handsfreeknappen .

## Aktivera/avaktivera telefonsvarare och ställa in läge

Du kan välja mellan **Svara & spela in**, **Endast svara** och **Alternera**. Med inställningen **Alternera** kan du aktivera inspelningsläget under en viss tid, utanför den tiden hör den som ringer upp hänvisningsmeddelandet.

 →  → **Aktivera** (✓ = på)

**Ändra** Tryck på displayknappen.

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

### Aktivera:

Välj **På** eller **Av** för att aktivera eller avaktivera telefonsvararen.

### Läge:

**Svara & spela in**, **Endast svara** eller **Alternera** väljes.

Om läget **Alternera** har valts:

### Spela in från:

Skriv in timmar/minuter för tidsintervallets början med fyra siffror. (Tiden **måste** ha ställts in på telefonen.)

### Spela in till:

Skriv in timmar/minuter för tidsintervallets slut med fyra siffror.

Om inspelningsintervallet inte har ställts in gäller meddelandet.

**Spara** Tryck på displayknappen.

Om minnet för meddelanden är fullt och **Aktivera: På** har valts sparas inte meddelanden och du får ett meddelande om att radera gamla meddelanden.

Efter aktivering anges den lediga tiden i minnet. Om inget klockslag har ställts in anges detta (ställa in tid → s. 17). I displayen visas symbolen **LO**.

Telefonen levereras med ett standardmeddelande för inspelningsläge och ett annat för hänvisningsläge. Om det inte finns något eget personligt meddelande, används standardmeddelandet.

## Spela in svarsmeddelande/hänvisningsmeddelande

 →  → **Svarsmeddelanden**  
→ **Spela in svarsmed. /**

### Spela in hänvisning


**OK** Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

Du hör en kort ton.

- ▶ Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder).

När du spelar in svarsmeddelandet ska du hålla luren som vid ett telefonsamtal, med telefonen mot örat. Tala med normal röstvolym in i mikrofonen.

**Avsluta** Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.

Avbryt inspelningen med  eller **Tillbaka**. Starta sedan inspelningen på nytt med **OK**.

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det. Med **Nytt** kan du starta en ny inspelning.



### Observera:

- ◆ Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (100 sekunder) överskrids eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning så används standardmeddelandet igen.
- ◆ Om minnet hos telefonsvararen är fullt så ställs den om till läget

#### Endast svara.

- ▶ När gamla meddelanden har raderats ställs telefonsvararen automatiskt om till läget **Svara & spela in** igen. Upprepa ev. inspelningen.

### Avlyssna meddelande/hänvisning

 →  → Svarsmeddelanden  
→ Spela svarsmedd. / Spela upp hänvisn.

Om det inte finns något eget meddelande, används standardmeddelandet.

Spela in nytt meddelande medan du lyssnar på meddelandet:

**Nytt** Tryck på displayknappen.

Om minnet hos telefonsvararen är fullt så ställs den om till läget **Endast svara**.

- ▶ När gamla meddelanden har raderats ställs telefonsvararen automatiskt om till läget **Svara & spela in** igen. Upprepa ev. inspelningen.

### Ta bort meddelande/hänvisning

 →  → Svarsmeddelanden  
→ Radera svarsmedd. /

#### Radera hänvisning

**Ja** Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Efter raderingen används åter standardmeddelandet.

### Obs!

Det kan ta en stund att radera meddelanden.


### Lyssna av röstmeddelanden


Varje meddelande sparas tillsammans med datum- och tidsangivelse (om dessa har ställts in, → s. 17) som visas under uppspelningen. Vid nummerpresentation visas den uppringande partens nummer. Om du har sparat den uppringande partens nummer i adressboken visas det tillhörande namnet.

### Lyssna av nya meddelanden

Nya, ej avlyssnade meddelanden indikeras i displayen med symbol och antal:



Knappen  på handenheten blinkar.

 Tryck på meddelandeknappen.

#### Telefonsv.:

Välj och tryck på **OK**.

Om det finns nya meddelanden, inleds uppspelningen med det första nya meddelandet. Efter det sista nya meddelandet hörs en sluttton och du får information om hur mycket inspelningstid som återstår.

Om meddelandet har sparats med datum och klockslag får du denna information innan meddelandet spelas upp.



Efter uppspelning av tid och datum (ca 3 sekunder) för det nya meddelandet får meddelandet statusen "gammalt".



### Lyssna av gamla meddelanden

När det inte finns några nya meddelanden kan du lyssna på de gamla. Du startar uppspelningen på samma sätt som beskrivs i avsnittet om att lyssna på nya meddelanden.

## Stoppa och styra uppspelningen



När ett meddelande spelas upp:


 **Pausa uppspelningen.** Tryck en gång till på  för att fortsätta eller

**Inställn.** Öppna menyn. Välj **Paus** och tryck på . Välj **Fortsätt** och tryck på  för att fortsätta.

 eller  **Gå till början av aktuellt röstmeddelande.**

Tryck två gånger: Hoppa till föregående meddelande.

 eller  **Gå till nästa röstmeddelande.** Tryck två gånger: Till nästnasta meddelande.

 Gå tillbaka **5 sekunder** i det aktuella meddelandet. (hoppa-tillbaka-funktion, förutsättning: mer än 5 sekunder av det aktuella meddelandet har redan spelats upp.)

Vid pauser längre än en minut återgår telefonsvararen till viloläget.

## Markera meddelande som "nytt".

Ett redan avlyssnat "gammalt" meddelande visas åter som "nytt".


### Under uppspelning av meddelanden:

 Tryck på knappen Stjärna.

**Eller:**


**Inställn.** Öppna menyn.

### Markera som ny

Välj och tryck på .

Du får information om meddelandets nya status.

Uppspelningen av det aktuella meddelandet avbryts. Om det finns ett efterföljande meddelande spelas det upp.

Knappen  på handenheten blinkar.

## Kopiera telefonnummer från meddelande till adressboken

Under uppspelning eller paus:

**Inställn.** → **Kopiera t. TB**

► Komplettera posten → s. 37.

### Obs!

Du kan även börja lyssna av meddelanden via menyn:

 →  → **Spela upp medd.**

## Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden.

### Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:

**Inställn.** → **Rader. gammal lista**

**OK** Tryck på displayknappen för att bekräfta.

**Ja** Tryck på displayknappen för att bekräfta.


### Radera enstaka gammalt meddelande

Under uppspelning eller paus:


**Radera** Tryck på displayknappen.

## Svara på samtal från telefonsvararen

Du kan ta emot ett samtal samtidigt som det spelas in av telefonsvararen eller telefonsvararen fjärrstyrs:

 / **Svara** Tryck på Lyft luren- eller displayknappen.

Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.

Om minst 2 sekunder av samtalet har hunnit spelas in, visas det som nytt meddelande. Knappen  på handenheten blinkar.


Du kan ta emot samtalet även om det inte indikeras på handenheten.

## Vidarekoppla externt samtal till telefonsvararen

---

**Förutsättning:** Det finns ledigt minnesutrymme i telefonsvararen.

Indikering av externt samtal på handenheten:

→  Tryck på displayknappen.

Telefonsvararen startar direkt i inspelningsläget och tar emot samtalet. Den inställda väntetiden (→ s. 51) ignoreras.

## Aktivera/avaktivera inspelning

---

Du kan spela in ett **externt** telefonsamtal med telefonsvararen.

- ▶ Informera din samtalspartner om att samtalet spelas in.

**Inställn.** Öppna menyn.

### Spela in samtal

Välj och tryck på **OK**.

Inspelningen indikeras med ett meddelande i displayen och sparas i telefonsvararlistan som nytt meddelande.

**Avsluta** Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.



Den maximala inspelningstiden beror på det lediga minnesutrymme på telefonsvararen. Om minnet är fullt hör du en slutton, inspelningen avbryts och det samtal som hittills spelats in visas som nytt meddelande i telefonsvararlistan.

## Aktivera/avaktivera medlyssning

---

Under inspelning av ett meddelande kan du aktivera medlyssning via högtalarna på registrerade handenheter.

### Aktivera/avaktivera medlyssning permanent

 →  → **Samtalsfiltrering** (☑ = på)

**Ändra**

Tryck på displayknappen för att aktivera eller avaktivera funktionen.

### Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen

Du kan avaktivera funktionen under inspelning på den egna handenheten.



**Tyst**

Tryck på displayknappen.

## Ställa in inspelningsparametrar

---

Telefonsvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheten.

 →  → **Inspelningar**

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

### Inspelning.längd:

Välj maximal inspelningslängd **1 min.**, **2 min.**, Välj **3 min.** eller **Max.**

### Inspelning.kvalitet:

Välj inspelningskvalitet **Lång speltid** eller **Utmärkt**. Vid högre kvalitet reduceras den maximala inspelningstiden.

### Aktiveras (efter):

Välj när ett samtal ska gå till telefonsvararen:

**Omedelbart**, efter **10 sek.**, **18 sek.**, **30 sek.** eller **Automatiskt**.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

### Anvisning om att besvara samtal

Vid **Automatiskt** gäller följande:

- ◆ Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 18 sekunder.
- ◆ Om det redan finns nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 10 sekunder.


Om du ringer hem (→ s. 52) vet du redan efter cirka 15 sekunder att det inte finns några nya meddelanden (i annat fall hade telefonsvararen redan tagit emot ditt samtal). Om du lägger på nu kostar inte samtalet något.

### Observera:

Du kan ställa in din telefon så att den **döljer** den **första** ringsignalen för alla samtal (→ s. 44). Den tid som ställts in för autosvar anger därför hur länge det dröjer för den som ringer innan telefonsvararen tar emot samtalet.

### Ändra språk för vägledning och standardmeddelande

 →  → **Språk**

Aktuellt språk markeras med .

 Välj språk och tryck på Tryck på **Välj**.

### Återgå till telefonsvararen via snabbvalet med knapp 1

Vid leverans är den inbyggda telefonsvararen förinställd som snabbval med knapp **1**. Om du har ställt in nätterfonsvararen som snabbval (→ s. 54) kan du återställa denna inställning.

 →  → **Snabbval 1**

#### Telefonsvarare

Välj och tryck på **OK**.

När du har valt telefonsvararen håller du knapp **1** **nedtryckt**. Du kopplas direkt. Inställningen för snabbval gäller för alla registrerade handenheter.

### Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från vilken annan telefon som helst (t.ex. från hotell, telefonkiosker) eller låta telefonsvararen ringa upp via ett SMS.

#### Förutsättningar:

- ◆ Du har ställt in en annan system-PIN än 0000 (→ s. 73).
- ◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval, dvs. du hör olika toner när du trycker på olika knappar. Du kan också använda en kodsändare (finns att köpa i fackhandeln).

### Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden



Slå ditt eget nummer.

När du hör ditt svarsmeddelande: Tryck på knappen **9** och mata in system-PIN.

Om det finns nya meddelanden anges detta. Uppspelningen av meddelanden startar. Du kan nu styra telefonsvararen med knappsatsen.

Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:

- 1** Till början av det aktuella meddelandet.  
Tryck två gånger: Till föregående meddelande.
- 2** Gör en paus i uppspelningen.  
Tryck en gång till för att fortsätta.
- 3** Gå till nästa meddelande.
- 4** Gå tillbaka 5 sekunder i det aktuella meddelandet.  
(hoppa-tillbaka-funktion, förutsättning: mer än 5 sekunder av det aktuella meddelandet har redan spelats upp.)



Ett redan avlyssnat "gammalt" meddelande visas åter som "nytt".



Radera aktuella meddelanden.

## Aktivera telefonsvararen

---

- ▶ Ring hem och låt det ringa tills du hör: "Mata in PIN".



Mata in system-PIN.

Telefonsvararen är påslagen. Du hör meddelandet om återstående tid i minnet.

Meddelandena spelas upp.

Telefonsvararen kan inte stängas av via fjärrstyrning.

## Inleda uppringning från telefonsvarare med SMS och lyssna på meddelanden

---

**Förutsättning:** Ett meddelandenummer måste ha sparats ( → s. 45)

Från den telefon (mobiltelefon eller annan SMS-kompatibel enhet) vars meddelandenummer har sparats i din telefon kan du skicka ett SMS till din telefonsvarare som därefter ringer upp dig. Detta kan du göra var du än befinner dig. När du har svarat och tryckt på valfri sifferknapp börjar uppspelningen av meddelanden.

SMS:et måste ha följande innehåll:

\*<System-PIN>\*<Uppringningsnummer>\*

Uppringningsnumret är valfritt.

Exempel:

\*4711\* eller \*4711\*089123456\*


Om du anger ett uppringningsnummer rings detta upp, i annat fall används meddelandenumret.

Du manövrerar telefonsvararen med knapp-satsen enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

## Använda nättelefon svararen

Nättelefon svararen är den telefon svarare som din operatör tillhandahåller via mobilnätet. Kontakta din operatör för mer information. Du kan endast använda nättelefon svararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör.

### Ange snabbval till nättelefon svararen

Med snabbval kan du ringa upp nättelefon svararen eller den inbyggda telefon svararen (endast Gigaset SL400A) direkt genom att hålla knappen  **nedtryckt**.

Gigaset SL400: Nättelefon svararen är förinställd som snabbval. Du behöver bara mata in numret till nättelefon svararen.

Gigaset SL400A: Snabbvalet är förinställt för den integrerade telefon svararen. Du kan välja nättelefon svararen istället.

### Skriv in nättelefon svararens nummer

 →  → **Nättelefon sv.**



Mata in numret till nättelefon svararen.

**Spara** Tryck på displayknappen.

### Välj nättelefon svarare för knapp 1 (endast Gigaset SL400A)


 →  → **Snabbval 1**



#### Nättelefon sv.

Välj och tryck på **Välj** (☉ = valt).

Inställningarna för snabbval gäller för alla registrerade Gigaset-handenheter.

### Ringa upp nättelefon svararen

 Håll **nedtryckt**. Du kopplas då direkt till nättelefon svararen.

 Tryck ev. på handsfreeknappen . Meddelandet från nättelefon svararen spelas upp på hög volym.

#### Obs!

Du kan även ringa upp nättelefon svararen via menyn:

 →  → **Spela upp medd.**

### Visa meddelande från nättelefon svararen

När det kommer in ett meddelande till nättelefon svararen blir du uppringd. På displayen visas numret till nättelefon svararen, förutsett att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte besvarar samtalet sparas numret till nättelefon svararen i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (→ s. 40).

#### Obs!

Om du matar in numret till nättelefon svararen och beteckningen "Nättelefon svarare" i adressboken, visas denna beteckning i displayen och i samtalslistan.



## ECO DECT

ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

### Minska sändareffekten (strålning)

#### Vid normal användning (leveransläge)

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I standbyläge sker ingen sändning (handenheten är strålningsfri). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto lägre sändareffekt.

Du kan minska sändareffekten ytterligare:

#### 1) Minska räckvidden och reducera därigenom sändareffekten med upp till 80 %

I många bostäder, allmänna utrymmen och kontorslokaler krävs inte maximal räckvidd. Om du avaktiverar inställningen **Maximal räckvidd** minskas strålningen under samtalet med upp till 80 % vid halva räckvidden.


 →  → ECO DECT → **Maximal räckvidd** → **Ändra** (☑ = på)

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 72).

#### 2) Stänga av DECT-radiomodul i standbyläge (Eco-läge+)








Med inställningen **Ingen stråln.** kan du stänga av basstationens radiosignaler helt i standbyläge.

 →  → ECO DECT → **Ingen stråln.** → **Ändra** (☑ = på)

Vid avstängd radiomodul visas symbolen  i stället för mottagningsstyrka på standbydisplayen.

Den här inställningen kan inte användas när en repeater används (→ s. 72).

### Statusvisning

	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)	
	76 % - 100 %	} vit om <b>Maximal räckvidd</b> på; grön om <b>Maximal räckvidd</b> av
	51 % - 75 %	
	26 % - 50 %	
	1 % - 25 %	
	röd: ingen kontakt med basstationen	
	<b>Ingen stråln.</b> aktiverat: vit om <b>Maximal räckvidd</b> på; grön om <b>Maximal räckvidd</b> av	

#### Obs!

- ◆ För att kunna utnyttja fördelarna med **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för funktionen.
- ◆ Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte stöder den här funktionen är registrerad på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.
- ◆ Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- ◆ För att det trots detta ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden i handenheten.
- ◆ Om **Ingen stråln.** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera nåbarheten genom att prova linjen: Tryck länge på Lyft luren-knappen . Du hör en kopplingston.

## Ställa in alarm (kalender)

Du kan ta hjälp av handenhetens påminnelsefunktion för att bli påmind om upp till **30 alarm**. Högtidsdagar (→ s. 38) som har sparats i adressboken tas automatiskt med i kalendern.



### Spara alarm

**Förutsättning:** datum och tid har ställts in (→ s. 17).


 →  → **Kalender**



- ◆ Innevarande dag är markerad med en ram.
- ◆ Dagar som du redan har sparat alarm för visas med färgade siffror.

 /  Välj önskad dag i den grafiska kalendern.

Den valda dagen har en färgad ram. Innevarande dag har en ram i samma färg som siffrorna.

 Tryck mitt på navigationsknappen.

- ◆ Om det redan finns sparade alarm, öppnar du listan med dagens sparade alarm. Med **<Ny post>** → **OK** öppnar du fönstret för inmatning av data.
- ◆ Om det inte finns några sparade alarm, öppnas fönstret för inmatning av nya alarm direkt.

► Ändra flerradig inmatning:

**Aktivering:**

Välj **På** eller **Av**.

**Datum:**

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

**Tid:**

Skriv in timmar/minuter med fyra siffror.

**Text:**

Skriv in texten (högst 16 tecken). Texten visas som larmnamn i listan och i displayen när larmet ljuder. Om du inte skriver in någon text, visas larmets datum och tid.

**Signal:**

Välj typ av indikering.

**Spara**

Tryck på displayknappen.


### Obs!

Om du redan har sparat 30 alarm måste du först radera ett av dem innan du kan spara ett nytt alarm.

### Indikera alarm, högtidsdag

En alarmsignal indikeras i viloläge i 60 sekunder med vald ringsignal och den volym som ställts in för interna samtal (→ s. 69).

Vid högtidsdagar visas namnet och vid alarm visas den inskrivna texten och klockslaget.

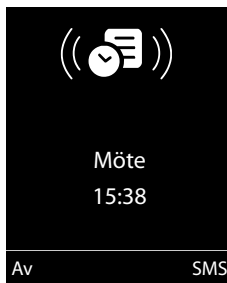

Du kan avaktivera larmet eller besvara det:

**Av** Tryck på displayknappen för att avaktivera alarmsignalen.

eller:

**SMS** Tryck på displayknappen för att besvara alarmet med ett SMS.




### Obs!


Under ett samtal indikeras larmet endast genom en kort ton.

## Hantera alarm

 →  → **Kalender**

### Redigera enstaka alarm

 /  Välj en dag i den grafiska kalendern där det redan finns ett sparad alarm (markerat med färgade siffror). Tryck på navigationsknappen .

 Välj dagens alarm.

Du har följande alternativ:

**Visa** Tryck på displayknappen och ändra eller bekräfta posten.

eller

**Inställn.** Öppna menyn för att ändra, radera och aktivera/avaktivera.

### Radera dagens alla alarm


**Inställn.** → **Radera alla påminn.** → **OK**


Bekräfta med **Ja**. Alla alarm raderas.

## Visa obesvarade alarm, högtidsdagar

Missade alarm/högtidsdagar (→ s. 38) sparas i listan **Missade alarm** i följande fall:

- ◆ Du reagerar inte på ett alarm/en högtidsdag.
- ◆ Alarmet/högtidsdagen har indikerats under ett samtal.
- ◆ Handenheten är avstängd vid tidpunkten för alarmet/högtidsdagen.
- ◆ Automatisk återuppringning var aktiverad vid tidpunkten för alarmet/högtidsdagen (→ s. 39).

I displayen visas symbolen  och antalet **nya** poster. Den senaste posten står i början av listan.

Du öppnar listan genom att trycka på **meddelandeknappen**  (→ s. 40) eller via **menyn**:

 →  → **Missade alarm**

Välj alarm/högtidsdag.

Ett missat alarm indikeras med namnet på alarmet, en missad högtidsdag indikeras med namn, förnamn. Dessutom anges datum och klockslag.

**Radera** Radera alarm.

**SMS** Skriv ett SMS.

Om det finns tio poster sparade i listan, raderas den äldsta posten i listan vid nästa alarm.

## Ställa in väckarklocka

**Förutsättning:** datum och tid har ställts in (→ s. 17).

### Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan

 →  → **Väckarklocka**

▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Aktivering:

Välj **På** eller **Av**.

#### Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

#### Period:

Välj **Dagligen** eller **Måndag-Fredag**.


#### Volym:

Ställ in volymen (1–6).

#### Signal:

Välj melodi.

**Spara** Tryck på displayknappen.

I viloläge visas symbolen  och väckningstiden i displayen.

Ett väckningsalarm indikeras i displayen (→ s. 3) och med den valda ringsignalen. Väckningsalarmet ljuder i max 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av i ett dygn.


Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

### Stänga av väckningsalarm/ upprepa efter paus (snooze-läge)

**Förutsättning:** ett väckningsalarm ljuder.

**Av** Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

#### resp.

**Snooze** Tryck på displayknappen eller valfri knapp. I displayen visas . Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

## Använda flera handenheter

### Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.

En Gigaset-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

### Manuell registrering av en Gigaset-handenhet på Gigaset SL400/SL400A

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

#### 1) På handenheten


Handenheten är inte registrerad på någon basstation:


**Registr.** Tryck på displayknappen.

Handenheten är redan registrerad på en basstation:

 →  → **Registrering**  
→ **Reg. handenhet**

Om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer:

 Välj basstation, t.ex. **Basstation 3** och tryck på **OK**.

 Mata in basstationens system-PIN om du uppmanas till detta och tryck på **OK**.

På displayen visas ett meddelande om att handenheten söker efter en basstation förberedd för registrering.

#### 2) På basstationen

▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

## Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och andra GAP-kompatibla enheter registrerar du enligt följande:

### 1) På handenheten



- ▶ Starta registreringen av handenheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.


### 2) På basstationen


- ▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

## Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

 →  → **Registrering**  
→ **Avreg. handenhet**

 Välj den interna anknnytning som ska avregistreras och tryck på **OK**.  
(Den handenhet som du hantarerar för tillfället är markerad med <).

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.


**Ja** Tryck på displayknappen.

## Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.



- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 2).
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.


### Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen eller Lyft luren-knappen  på handenheten.

## Växla basstation

Om handenheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en specifik basstation eller på den som har bäst mottagning (**Bästa bas**).

 →  → **Registrering**  
→ **Välj basstation**


 Välj en av de registrerade basstationerna eller **Bästa bas** och tryck på **Välj**.

## Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

### Ringa en specifik handenhet

 Påbörja internt samtal.

 Mata in handenhetsens nummer.  
**eller:**

 Välj handenhet.


 Tryck på Lyft luren-knappen.

### Ringa alla handenheter ("allanrop")


 Håll knappen **nedtryckt**.

**eller:**

 Påbörja internt samtal.


 Tryck på knappen Stjärna eller välj.

**Alla** och

 Tryck på Lyft luren-knappen.

Alla handenheter rings upp.



### Avsluta samtal

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

### Vidarekoppla samtal till en annan handenhet


---

Du kan vidarekoppla ett externt samtal till en annan handenhet (överföra).

-  Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (→ s. 72).
-  Välj handenhet eller **Alla** och tryck på **OK**.


Om någon svarar på den interna anknytningen:

- ▶ Avisera eventuellt det externa samtalet.

-  Tryck på Lägg på luren-knappen.

Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten.

Om du **inte** får något svar på den interna anknytningen eller om det är upptaget, trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återvända till det externa samtalet.

Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan någon svarar på den interna anknytningen.



Om ingen svarar på den interna anknytningen eller om det är upptaget, kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig.

### Intern förfrågan/konferens

---

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner, kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något eller starta ett konferenssamtal där alla tre deltar.

Du för ett **externt** samtal:

-  Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (→ s. 72).
-  Välj handenhet och tryck på **OK**. Den interna anknytningen rings upp.



Om den interna anknytningen tar emot samtalet kan du göra följande:

- Avsluta** Tryck på displayknappen. Du har återigen kontakt med den externa samtalspartnern.


eller:


- Konferens** Trycka på displayknappen. Ni har kontakt med varandra alla tre.

#### Obs!

- ◆ Om bara **två** handenheter har registrerats rings den andra handenheten upp **direkt** när du trycker på knappen .
- ◆ Om du håller knappen  **nedtryckt** rings **alla** handenheter upp direkt.

### Avsluta konferens

-  Tryck på Lägg på luren-knappen.

Om en **intern** samtalspartner trycker på Lägg på luren-knappen , kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

### Besvara/avvisa väntande samtal

---

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen för Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret till den uppringande parten.

### Avbryta internt samtal och besvara externt samtal

- Svara** Tryck på displayknappen.

Det interna samtalet **avslutas**. Du har nu kopplats över till det externa samtalet.

### Avvisa externt samtal

- Avvisa** Tryck på displayknappen.

Signalen för Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anknytningen. Ringsignalen hörs fortfarande på andra registrerade handenheter.

## Ansluta till externt samtal

**Förutsättning:** funktionen **Medlyssning** är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

### Aktivera/avaktivera intern anslutning

 →  → **Telefoni** → **Medlyssning**

Du kan aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på **Ändra** (☑ = på).


### Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du vill ansluta dig till det pågående externa samtalet.

 Håll **Lyft luren-knappen nedtryckt**.

Du ansluts till samtalet. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Under denna tid visas meddelandet **Konferens** i handenhetens display och det går inte att ringa från den.

### Avsluta anslutning till telefonsamtal


 Tryck på **Lägg på luren-knappen**.

Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Om den **första** interna anknytningen trycker på **Lägg på luren-knappen** (☎), kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

## Ändra namn på en handenhet

Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av max 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med ◀.

 Välj handenhet.

**Inställn.** Öppna meny.


### Ändra namn

 Skriv in namn.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Ändra en handenhets interna nummer

Vid registreringen tilldelas handenheten **automatiskt** det lägsta lediga numret. Om alla nummer redan är upptagna, skrivs det interna numret 6 över (under förutsättning att den handenheten befinner sig i viloläge). Du kan ändra alla registrerade handenheters interna nummer (1–6).

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med ◀.

**Inställn.** Öppna meny.

### Ändra nummer

Välj och tryck på **OK**.

 Välj nummer.

**Spara** Tryck på displayknappen för att spara inmatningen. Bara de nummer som inte redan är upptagna kan tilldelas.

## Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)

Om rumsövervakningsläge har aktiverats, rings de sparade målnumren upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet. Med undantag för displayknapparna avaktiveras alla knappar på handenheten.

Rumsövervakningen till ett externt nummer avbryts efter ca 90 sek. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) avbryts efter ca 3 min. (beroende på basstation). Under rumsövervakning spärras alla knappar förutom Lägg på-knappen. Handenhetens högtalare kan kopplas in eller ur (**Tvåvägskommunik.** = På eller Av). Om **Tvåvägskommunik.** är aktiverat, kan du svara vid rumsövervakning.

I rumsövervakningsläget indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ring-signal** och visas endast på displayen. Display och knappar tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiv.

Om du stänger av handenheten och sedan slår på den igen är rumsövervakningsläget fortfarande aktivt.

### Varning!

- ◆ Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar till ett externt nummer.
- ◆ När rumsövervakningen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera eventuellt handenheten i laddaren. På så vis garanterar du att batteriet inte laddas ur.
- ◆ Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

## Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret

 →  → Övervakning


► Ändra flerradig inmatning:

### Aktivering:

För att aktivera väljer du **På**.

### Alarm till:

Välj **Internt** eller **Externt**.

**Externt nummer:** välj nummer i adressboken (tryck på displayknappen ) eller mata in direkt.

**Internt nummer:** tryck på displayknappen **Ändra** → Välj handenhet eller **Alla**, om du vill ringa upp alla registrerade handenheter → **OK**.

När displayen är i viloläge visas det externa resp. interna målnumret.

### Tvåvägskommunik.:

Koppla in eller ur handenhetens högtalare (välj **På** eller **Av**).


### Känslighet:

Ställ in ljudnivåns känslighet (**Låg** eller **Hög**).

► Spara inställningarna med **Spara**.



När displayen är i viloläge indikeras en aktiverad rumsövervakning så här:

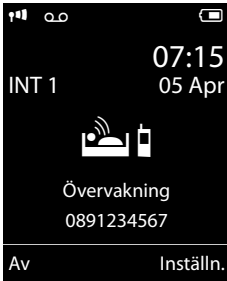


## Ändra inställt målnummer

☰ → ★ → Övervakning

- Skriv in nummer och spara enligt beskrivningen under rubriken "Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret" (→ s. 62).


## Avbryta/avaktivera rumsövervakning

Tryck på Lagg på luren-knappen  för att avbryta ett rumsövervakningsalarm.

När displayen är i viloläge trycker du på displayknappen **Av** för att avaktivera rumsövervakningsläget.

## Avaktivera rumsövervakning externt

**Förutsättningar:** telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till ett externt målnummer.

- Ta emot det samtal som utlösts av rumsövervakningen och tryck på knapparna .

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga inställningar för rumsövervakning på handenheten (t. ex. ingen ringsignal) förblir aktiva tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.

Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakning med samma nummer:

- Aktivera funktionen igen och spara inställningen med **Spara** (→ s. 62).

## Använda Bluetooth-enheter

Gigaset-handnheten kan kommunicera trådlöst via Bluetooth™ med andra enheter som också använder denna teknik.

Innan du kan använda dina Bluetooth-enheter måste du aktivera Bluetooth, eventuellt göra enheterna synliga och sedan registrera dem på handenheten.

Du kan registrera ett Bluetooth-headset på handenheten. Dessutom kan du registrera upp till fem dataenheter (datorer, handdatorer eller mobiltelefoner) för att kunna skicka och ta emot adressboksposter som vCard eller utbyta data med datorn (→ s. 83).

För att kunna använda telefonnumren ytterligare måste prefixen (lands- och riktnummer) finnas sparade i telefonen (→ s. 71).

En beskrivning av hur du använder dina Bluetooth-enheter hittar du i bruksanvisningen för respektive enhet.


### Obs!

- ◆ Med din handenhet kan du använda headsetets som har en **headset-** eller en **handsfree-profil**. Om båda profilerna är tillgängliga kommunicerar handenheten via handsfree-profilen.
- ◆ Det kan ta upp till fem sekunder att skapa en anslutning mellan handenheten och ett Bluetooth-headset. Det gäller när du svarar i telefon med headsetet, när du går över till att använda headsetet, samt när du själv ringer upp från headsetet.

### Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

 →  → Aktivera

Tryck på **Ändra** för att aktivera eller avaktivera Bluetooth-läget (☑ = aktiverat).

I viloläge visar handenheten det aktiverade Bluetooth-läget med symbolen  (→ s. 3).

### Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den aktiverade Bluetooth-enheten (headset eller dataenhet) bör inte vara större än 10 meter.

#### Obs!

- ◆ Om du registrerar ett headset så skrivs ett ev. redan registrerat headset över.
- ◆ Om du vill använda ett headset med din handenhet och detta headset redan är aktiverat på en annan enhet (t.ex. en mobiltelefon) så måste du **avaktivera** denna anslutning innan du påbörjar registreringsprocessen.

 →  → Sök headset / Sök dataenhet

Sökningen kan ta upp till 30 sekunder.

När enheten upptäckts visas enhetsnamnet på displayen.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

#### Godkänna enhet

Välj och tryck på **OK**.



Skriv in PIN för den Bluetooth-enhet som ska registreras och tryck på **OK**.

Enheten tas upp i listan över kända enheter.

### Avbryta/upprensa pågående sökning

Avbryta sökning:

**Avbryt** Tryck på displayknappen.

Ev. upprensa sökning:

**Inställn.** Tryck på displayknappen.



**Sök igen** Välj och tryck på **OK**.


### Redigera listan över kända enheter

#### Öppna listan

 →  → Kända enheter

I listan finns, utöver respektive enhetsnamn, motsvarande symbol:

Symbol	Betydelse
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-dataenhet

Om en enhet är ansluten så visas motsvarande symbol i displayens översta rad istället för .

#### Visa post

Öppna listan →  (Välj post)

**Visa** Tryck på displayknappen.

Enhetsnamn och enhetsadress visas.

Återgå med **OK**.

#### Avregistrera Bluetooth-enheter

Öppna listan →  (Välj post)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

#### Radera post

Välj och tryck på **OK**.

#### Obs!

Om du avregistrerar en aktiverad Bluetooth-enhet så kan det hända att den försöker att ansluta sig igen som en "ej registrerad enhet".

### Ändra namn på en Bluetooth-enhet

Öppna listan →  (Välj post)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

#### Redigera namn

Välj och tryck på **OK**.



Ändra namnet.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet

Om en Bluetooth-enhet som inte är registrerad i listan över kända enheter försöker skapa en anslutning till handenheten uppmanas du via displayen att mata in Bluetooth-enhetens PIN (sk. bonding).

### ◆ Avvisa



Tryck **kort** på Lägg på luren-knappen.

### ◆ Godkänna



Skriv in PIN för den Bluetooth-enhet som ska **godkännas** och tryck på **OK**.



När du har godkänt enheten kan du använda den tillfälligt (dvs. så länge den befinner sig i mottagningsområdet eller tills du stänger av handenheten). Du kan även ta upp den i listan över kända enheter.

Efter att ha bekräftat enheten med PIN


- Lägga till den i listan över kända enheter: tryck på displayknappen **Ja**.
- Använda den tillfälligt: tryck på displayknappen **Nej**.

## Ändra handenhetens Bluetooth-namn

Du kan ändra det namn som används för handenheten när den visas för en annan Bluetooth-enhet.

 →  → **Egen enhet**

**Ändra** Tryck på displayknappen

 Ändra namnet.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på handenheten.

## Snabb åtkomst till funktioner och nummer

**Sifferknapparna**  och  till  kan tilldelas ett **nummer från adressboken**.

Den vänstra och högra **displayknappen** är förprogrammerade med en **funktion**. Du kan ändra programmeringen (→ s. 66).

Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med en knapptryckning.

## Programmera sifferknappar

**Förutsättning:** sifferknappen har ännu inte programmerats med ett nummer och det finns minst en post i telefonboken.

### ► Håll sifferknappen **nedtryckt** eller

Tryck **kort** på sifferknappen och tryck på displayknappen **Snabbval**.

Adressboken öppnas.

### ► Välj en post och tryck på **OK**.

Posten sparas för motsvarande sifferknapp.

### Obs!

Om du raderar eller ändrar posten i adressboken påverkar detta inte sifferknappens programmering.

## Ring nummer/ändra programmering

**Förutsättning:** sifferknappen har programmerats med ett nummer.

När handenheten är i viloläge

- Håll sifferknappen **nedtryckt**: Numret rings upp direkt.

## Ställa in handenheten

eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen:  
Tryck på displayknappen med numret/  
namnet (eventuellt förkortat) om du vill  
välj numret **eller**  
Tryck på displayknappen **Ändra** för att  
göra en annan programmering eller på  
displayknappen **Radera** för att ta bort  
programmeringen.

## Ändra programmering av en displayknapp

- ▶ Håll höger eller vänster displayknapp  
**nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar  
visas. Följande kan väljas:

### Övervakning

Programmera knapp med menyn för  
inställning och aktivering av rumsöver-  
vakning (→ s. 62).

### Väckarklocka

Programmera knapp med menyn för  
inställning och aktivering av väckar-  
klocka (→ s. 58).

### Kalender

Visa grafisk kalender (→ s. 56).

### Bluetooth

Programmera en knapp med Bluetooth-  
menyn (→ s. 63).

### Återuppringning

Visa nummerrepetitionslistan.

### Fler funktioner...

Du kan välja mellan ytterligare  
funktioner:

#### Samtalslistor

Visa samtalslistor (→ s. 39).

#### Vidarekoppling

Upprätta vidarekoppling av samtal  
(→ s. 33).

#### SMS


Programmera en knapp med menyn för  
SMS-funktioner (→ s. 42).

- ▶ Välj en post och tryck på **OK**.

## Ändra displayspråk



Texten på displayen kan visas på olika språk.


 →  → **Språk**

Aktuellt språk markeras med .

 Välj språk och tryck på Tryck  
på **Välj**.

Om du av misstag har ställt in ett språk som  
du inte förstår:

 →  **9 WXYZ** **5 .JL**


 Välj önskat språk och tryck på  
den **högra displayknappen**.

## Ställa in displayen

### Ställa in skärmläckare/bildspel

I viloläget kan du välja att visa en bild eller  
ett bildspel (alla bilder visas i följd) från map-  
pen **Skärmläckare** i **Resurs-telefonbok**  
(→ s. 70) eller aktuellt klockslag som skärm-  
släckare. Detta ersätter visningen i viloläge.

I vissa situationer visas inte skärmläckaren,  
t.ex. under ett samtal eller när handenheten  
är avregistrerad.

Om en skärmläckare är aktiverad är meny-  
posten **Skärmläckare** markerad med .

 →  → **Skärm + knappsats**  
→ **Skärmläckare**

Aktuell inställning visas.


- ▶ Ändra flerradig inmatning:


#### Aktivering:


Välj **På** (skärmläckare visas) eller **Av**  
(ingen skärmläckare).


#### Val:

Välj skärmläckare **eller**

 **Visa** Tryck på displayknappen. Den  
aktiva skärmläckaren visas.

 Välj skärmläckare och tryck på  
**OK**.

 **Spara** Tryck på displayknappen.

För att åter visa displayen i viloläge trycker du **kort** på Lägg på luren-knappen .

### Obs!

Om du har ställt in **Analog klocka** som skärmläckare visas **sekundvisaren** endast när handenheten befinner sig i **laddaren**.

## Ställa in stor text

Du kan visa text och symboler i samtalslistor och i adressboken i större format för att förbättra läsbarheten. Då visas endast en post, istället för flera poster, på displayen samtidigt och namn förkortas eventuellt.

 →  → **Skärm + knappsats**  
→ **Stort teckensnitt**

**Ändra** Tryck på displayknappen  
( = på).

## Ställ in färgschema

Du kan visa displayen i olika färgkombinationer.



 →  → **Skärm + knappsats**  
→ **Färgscheman**

Välj **Färgschema** (1 till 5) och tryck på **Välj**.

## Ställa in displaybelysningen

Du kan stänga av eller sätta på displaybelysningen, beroende på om handenheten befinner sig i laddningsenheten eller inte. Om den är aktiverad förblir displayen kontinuerligt upplyst till hälften.

När displaybelysningen är avstängd aktiverar du den genom att trycka på valfri knapp. Om du trycker på en **sifferknapp** överförs siffran till displayen som förberedelse för att slå ett nummer. **Andra knappar** har ingen ytterligare funktion.

 →  → **Skärm + knappsats**  
→ **Ljusstyrka skärm**

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

**I laddaren**

Välj **På** eller **Av**.

**Utanför laddaren**

Välj **På** eller **Av**.



### Obs!

Vid inställningen **På** kan handenhetens tid i viloläge minska avsevärt.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Ställa in knappsatsbelysningen

Du kan ställa in knappsatsen på fem olika belysningsnivåer.

 →  → **Skärm + knappsats**  
→ **Knappsatsbelysning**

Aktuell inställning visas.


▶ Ändra flerradig inmatning:

**Ljusstyrka:**

Välj **1** (mörkast) till **5** (ljusast).

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Aktivera/avaktivera autosvar

När denna funktion är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsenheten. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .





 →  → **Telefoni** → **Auto. svar**

**Ändra** Tryck på displayknappen  
( = på).



### Ändra högtalar-/lurvolym

Du kan ställa in högtalarvolymen och lurvolymen på fem olika nivåer.


I viloläge:

-  Öppna meny för att ställa in samtalsvolymen.
-  Ställ in lurvolymen.
-  Gå till raden **Handsfree:**.
-  Ställ in högtalarvolymen.
- Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Under ett samtal med luren eller i högtalarläge:

-  Tryck på navigationsknappen för att öppna menyn **Samtalsvolym**. Ställ in lur- resp. högtalarvolymen med .

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen **Spara**.

Om  har programmerats med en annan funktion, t.ex. för pendling (→ s. 34):

**Inställn.** Öppna menyn.

**Volym** Välj och tryck på **OK**.

Gör en inställning (se ovan).

#### Obs!

- ◆ Inställningarna för luren gäller även för ett anslutet headset.
- ◆ Du kan även ställa in samtalsvolymen via menyn (→ s. 28).

### Ställ in högtalarprofil

Du kan ställa in olika profiler för högtalarfunktionen för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningen.

#### Profil 1

Den bästa inställningen för de flesta anslutningar och därför förinställd.

#### Profil 2

Med denna profil kan högtalarvolymen optimeras. Det har dock som följd att parterna måste tala en i taget, eftersom den talande parten får företräde vid överföringen (försvårar snabba samtal).



#### Profil 3

Optimerar snabba samtal – båda sidor förstår varandra, även om de talar samtidigt.

#### Profil 4

Optimerat för speciella anslutningar. Om förinställningen (Profil 1) inte ger bra ljud försöker du med denna profil.

I viloläge:

 →  → **Ljudinställning**  
→ **Handsfree-profiler**

 Välj högtalarprofil (1 till 4).


**Välj** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Under ett samtal:

**Inställn.** Öppna menyn.

#### Handsfree-profiler

Välj och tryck på **OK**.

 Välj högtalarprofil (1 till 4).

**Välj** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

## Ändra ringsignaler

### ◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1-5; t.ex. volym 3 = ) och "crescendosignal" (6: volymen blir högre för varje ringsignal = ).

### ◆ Ringsignaler:

Du kan välja förinstallerade ringsignaler och melodier ur en lista.

Du kan välja olika ringsignaler, melodier eller ett valfritt ljud från mediasamlingen (→ s. 70).

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ Int. samtal
- ◆ Ext. samtal

## Ställa in volym/melodi

I viloläge:

→ → **Ljudinställning**  
→ Ringsignal (Handen.)  
→ Volym/Melodier

Ställa in volym för interna samtal och alarm resp. melodi för interna samtal.

Gå till nästa rad.

Ställa in volym/melodi för externa samtal.

**Spara** Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

### Dessutom för externa samtal:

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa, t.ex. på natten.

→ → **Ljudinställning**  
→ Ringsignal (Handen.) → Tidsstyrning

**För externa samtal:**

Välj På eller Av.

När tidsstyrning har aktiverats:

**Pausa ringni. från:**

Ange starttid med fyra siffror.

**Pausa ringning till:**

Ange sluttid med fyra siffror.

### Obs!

Om den som ringer har tilldelats en egen melodi i adressboken (VIP), ringer telefonen även under detta tidsintervall.

## Aktivera/avaktivera ringsignal för anonyma samtal

Du kan ställa in din telefon på att inte ringa vid inkommande samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

I viloläge:

→ → **Ljudinställning**  
→ Ringsignal (Handen.)  
→ Dämp. anon. ring

Tryck på **Ändra** för att aktivera eller avaktivera funktionen ( = på).

## Vibrator

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

I viloläge:

→ → **Ljudinställning** → **Vibrator**

Tryck på **Ändra** för att aktivera eller avaktivera vibratorn ( = till).

## Aktivera/avaktivera ringsignal/vibrator

Du kan

- ◆ avaktivera ringsignalen permanent antingen i viloläge eller när det ringer, innan du lyft på luren
- ◆ avaktivera ringsignalen och vibratorn endast för det aktuella samtalet

Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående samtal.

### Avaktivera ringsignal permanent


Håll knappen Stjärna **nedtryckt**. På displayen visas symbolen .

## Ställa in handenheten

### Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.



### Avaktivera ringsignal/vibrator för det aktuella samtalet

 Tryck på displayknappen.

### Aktivera/avaktivera indikeringston

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och **tryck sedan inom tre sekunder**

 på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en kort indikeringston**. På displayen visas .

## Resurs-telefonbok

Med hjälp av handenhetens mediasamling kan du hantera ljud som ska användas som ringsignal och bilder (CLIP-bilder och skärmläckare) som ska användas som uppringningsbilder resp. skärmläckare. Förutsättning: Nummerpresentation (CLIP). I filhanteararen hanteras följande medietyper:

Typ	Format
<b>Ljud</b> – Ringsignaler – importerade ljud	internt WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> – CLIP-bild – Skärmläckare	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixlar 128 x 160 pixlar

I handenheten finns olika mono- och polyfona ljud samt bilder förinställda.



Du kan lyssna på de tillgängliga ljuden och visa de tillgängliga bilderna.

Du kan ladda ner bilder och ljud från en dator (→ s. 83). Om du inte har tillräckligt med ledigt minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.



### Obs!

Minnesutrymmet för skärmläckare, ljud och CLIP-bilder är oberoende av minnesutrymmet för adressboken.

## Spela upp ljud/titta på CLIP-bilder


 →  → **Resurs-telefonbok**  
→ **Skärmläckare / Ringbilder / Ljud**  
(Välj post)

### Bilder:

 Tryck på displayknappen. Markerad bild visas. Med knappen  kan du växla mellan bilderna.

Om du har sparat en bild i ett ogiltigt filformat visas ett felmeddelande.

### Ljud:

Markerad ljud spelas upp direkt. Med knappen  kan du växla mellan ljuden.

Du kan ställa in volymen under uppspelningen:

 Öppna meny.

**Välj Volym** Och tryck på **OK**.

 Ställ in volymen.

 Tryck på displayknappen.

## Byta namn på/radera bild/ljud

Du har valt en post.


 Öppna meny.

Du kan välja följande funktioner:

### Radera post

Vald post raderas.



### Ändra namn

Ändra namn (max. 16 tecken) och tryck på . Posten sparas med det nya namnet.



## Kontrollera minnet

Du kan visa ledigt minnesutrymme för skärmläckare, ljud och CLIP-bilder.



 →  → Resurs-telefonbok  
→ Ledigt minne

## Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

- ◆ **Knappljud:** varje knapptryckning bekräftas.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
  - **Bekräftelseton:** när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer ett SMS resp. en ny post i telefonsvararlistan eller samtalslistan
  - **Felton:** vid felinmatningar
  - **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny
- ◆ **Batterivarning:** batteriet måste laddas.

I viloläge:

 →  → Ljudinställning  
→ Servicetoner  
▶ Ändra flerradig inmatning:

**Knappljud:**


Välj På eller Av.

**Bekräftelse:**

Välj På eller Av.

**Bat.ton:**

Välj På eller Av.

 Tryck på displayknappen.

## Ställa in eget prefix



Vid kopieringen av telefonnummer (t.ex. i vCard) måste alla dina prefix (lands- och riktnummer) finnas sparade i telefonen.


Vissa av de här numren är förinställda.



 →  → Telefoni → Riktnummer

Kontrollera om det (för)inställda prefixet är korrekt.

▶ Ändra flerradig inmatning:

 Välj/byt inmatningsfält.  
 Navigera i inmatningsfältet.

 < C Radera ev. siffror: Tryck på displayknappen.

 Mata in siffror.  
 Tryck på displayknappen.

**Exempel:**

Riktnummer	
Landsnummer:	00 - 46
Riktnummer:	0 - 1 1
< C	Spara


## Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

Följande inställningar påverkas **inte** av en återställning:

- ◆ registreringen av handenheten på basstationen
- ◆ datum och tid
- ◆ poster i kalendern
- ◆ poster i adressboken, samtalslistorna, SMS-listorna samt innehållet i mediesamlingen

 →  → System  
→ Återställ handenhet

 Tryck på displayknappen.



## Ställa in basstationen

---

Du ställer in basstationen med en registrerad Gigaset-handenhet.

## Aktivera/avaktivera pausmusik

---

 →  → Ljudinställning  
→ Pausmusik

Tryck på **Ändra** för att aktivera/avaktivera pausmusiken ( = på).

## Använda repeater

---

Med en Gigaset-repeater kan du utöka räckvidden hos Gigaset-handenheten.

Funktion och inställning av repeatern beror på vilken repeater-version som används.

Repeater-versionen framgår av artikelnumret på enhetens etikett:

Gigaset-repeater (före version 2.0)  
S30853-S601-...

Gigaset-repeater 2.0  
S30853-S602-...



Du hittar mer information i bruksanvisningen till repeatern och på Internet under [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

## Gigaset-repeater (före version 2.0)

---

**Förutsättningar:**

- ◆ ECO DECT-funktion **Maximal räckvidd** är aktiverad.
- ◆ ECO DECT-funktion **Ingen stråln.** är avaktiverad.
- ◆ Kryptering är avaktiverad.

 →  → System → Kryptering  
→ **Ändra** ( = avaktiverat)

Ändring av ECO DECT-funktioner → s. 55.

**Registrera repeater:**

▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen **länge** (minst 3 sek.). ▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera upp till 6 Gigaset-repeartrar.

## Gigaset-repeater 2.0

---

**Registrera Gigaset-repeater 2.0:**

▶ Anslut repeatern till elnätet. ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen **länge** (minst 3 sek.).



▶ Repeatern registreras automatiskt.

Du kan registrera maximalt 2 Gigaset-repeartrar 2.0.

ECO DECT-funktionen **Maximal räckvidd** aktiveras och **Ingen stråln.** avaktiveras.

Inställningarna kan inte ändras så länge som repeatern är registrerad.

**Avregistrera Gigaset-repeater 2.0:**

 →  → System → Repeater → Välj repeater. → **Avreg.**

## Skydd mot obehörig åtkomst

Skydda basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. Denna system-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenhet på basstationen eller vid återställning av inställningarna till leveransläge.

### Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: 0000) till en annan fyrsiffrig PIN-kod som bara du känner till.

Gigaset SL400A: Genom att ange en system-PIN kan du fjärrstyra telefonsvararen  
→ s. 52.

 →  → System → System-PIN



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

### Återställa system-PIN

Om du har glömt bort din system-PIN, kan du återställa basstationen till leveransläge (0000):

Dra ut nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt medan du sätter i nätkabeln i basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Basstationen är nu återställd och system-PIN är åter inställd på 0000.



#### Obs!

Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen. Alla inställningar har återställts till leveransläge.

## Återställa basstationen till leveransläge

Vid en återställning

- ◆ förblir datum och tid inställda
- ◆ förblir handenheter registrerade
- ◆ aktiveras **Maximal räckvidd** och **Ingen stråln.** avaktiveras,
- ◆ återställs system-PIN inte

 →  → System → Återställ basstat.



Mata in system-PIN och tryck på **OK**.

**Ja**

















Tryck på displayknappen.

## Använda telefonen via en router/telefonväxel

### Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **XES-läge 1**<sup>1</sup>. När **XES-läge 1** inte reducerar ekon tillräckligt bra kan du aktivera **XES-läge 2**.

Om ekon inte orsakar några problem bör normalinställningen (leveransläge) vara avaktiverad.

 →  → \* Δ →  → 0 →  → 5 →  →  → 7 →  → 0 →  →  → 0 →  → OK (för normalläge)  
▶  →  → 1 →  → OK (för XES-läge1)  
▶  →  → 2 →  → OK (för XES-läge 2)

### Användning med en telefonväxel

I bruksanvisningen kan du läsa om vilka inställningar som är nödvändiga för din telefonväxel.


Du kan inte skicka eller ta emot SMS via telefonväxlar som inte stödjer nummerpresentation.

### Ändra uppringningsmetod

Du har följande alternativ för uppringning:

- ◆ Tonval
- ◆ Pulsval


 →  →  →  →  →  →  →  →  →  → **Uppring.metod**

 Välj uppringningsmetod och tryck på **Välj** (● = valt).

### Ställa in flashtid




Vid leverans är telefonen inställd på användning via huvudanslutningen. Om du ska använda telefonen i en telefonväxel, kan det vara nödvändigt att ändra detta värde. Se telefonväxelns bruksanvisning.

 →  →  → **Telefoni** → **Retursamtal**

 Välj flashtid och tryck på **Välj** (● = inställt värde). Möjliga värden är:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

### Spara växelprefix för extern linje

**Förutsättning:** telefonväxeln kräver eventuellt att du matar in ett växelprefix före telefonnumret för att du ska komma ut på en extern linje, t.ex. "0".

 →  →  → **Telefoni** → **Växelprefix** → **För externa samtal ange:** Ange växelprefixet (max. 3 siffror)

▶ **För:**

**Av:** Avaktivera prefix.  
eller:

**Samtalslistor:** Växelprefixet ska bara användas före numret vid val från en lista (SMS-lista, samtalslista, telefonsvararlista (Gigaset SL400A)).

eller:

**Alla samtal:** Prefixet ska användas före alla nummer.


▶ **Spara**


<sup>1</sup> XES står för "eXtended Echo Suppression".


## Ställa in paustider

### Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa hur lång paus det ska vara från det att du trycker på Lyft luren-knappen

 tills telefonnumret överförs.

 Öppna huvudmenyn.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 6 MNO


Tryck på knapparna.




Mata in siffror för pausens längd (1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder; 3 = 7 sekunder) och tryck på **OK**.

### Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen, om detta krävs för telefonväxeln (se telefonväxeln bruksanvisning).

 Öppna huvudmenyn.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 2 ABC

Tryck på knapparna.




Mata in siffror för pausens längd (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) och tryck på **OK**.

### Ändra paus i nummer (paus efter växelprefix)

**Förutsättning:** du har sparat ett växelprefix (→ s. 74).


 Öppna huvudmenyn.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 1 ∞

Tryck på knapparna.




Mata in siffran för pauslängden (1 = 1 sekund; 2 = 2 sekunder; 3 = 3 sekunder; 4 = 6 sekunder) och tryck på **OK**.

**Infoga paus i nummer:** håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder. Ett P visas i displayen.

## Växla till tonval tillfälligt

Om telefonväxeln använder pulsval, men du behöver använda tonval (t.ex. för att lyssna av nättelefonssvararen), måste du växla till tonval för samtalet.

**Förutsättning:** du talar redan i telefon eller har redan slagit ett externt nummer.

▶ Tryck **kort** på knappen stjärna .  
eller:

▶ **Inställn.** ▶  **Tonval** ▶ **OK**

När du har lagt to på aktiveras pulsval automatiskt igen.

## Kundservice & assistans

---

Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användarmanual** och på **servicesidorna på vår Gigaset hemsida**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på [www.gigaset.com/se/service](http://www.gigaset.com/se/service)-tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord-sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaru-uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

**Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare**

**Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige +46 8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)



Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på [www.gigaset.com/se/service](http://www.gigaset.com/se/service).

Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

<p><b>Registrerings- eller anslutningsproblem med ett Bluetooth-headset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Återställ Bluetooth-headsetet (se headsetets bruksanvisning).</li> <li>▶ Radera de registrerade uppgifterna i handenheten genom att avregistrera enheten (→ s. 64).</li> <li>▶ Genomför registreringsprocessen igen (→ s. 64).</li> </ul>
<p><b>Displayen visar ingenting.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handenheten är inte påslagen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Håll Lägg på luren-knappen  nedtryckt.</li> </ul> </li> <li>2. Batteriet är tomt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akku laden bzw. austauschen (→ s. 13).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Alla menyposter visas inte.</b></p> <p>Menyyn är förenklad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera utökad menyvy (expertläge ) (→ s. 26).</li> </ul>
<p><b>I displayen blinkar "Ingen basstation".</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.</li> </ul> </li> <li>2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom <b>Maximal räckvidd</b> har avaktiverats.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ aktivera <b>Maximal räckvidd</b> (→ s. 55) eller minska avståndet mellan handenhet/basstation.</li> </ul> </li> <li>3. Basstationen är inte påslagen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 11).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>I displayen blinkar "Registrera handenheten".</b></p> <p>Handenheten har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Registrera handenheten (→ s. 58).</li> </ul>
<p><b>Handenheten ringer inte.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringsignalen är avaktiverad.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 69).</li> </ul> </li> </ol>

2. Vidarekoppling av samtal inställd på "Alla samtal".
  - ▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 33).
3. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över.
  - ▶ Aktivera ringsignal för anonyma samtal (→ s. 69).

### Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.

Den medföljande telefonkabeln används inte resp. den har ersatts av en ny kabel med felaktig stifttilldelning.

- ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 81).

### Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.

Repeatern aktiverades eller avaktiverades (→ s. 72).

- ▶ Stäng av och sätt på handenheten igen (→ s. 23).

### Felton vid inmatning av system-PIN.


Du har matat in fel system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 73).

### Du har glömt system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 73).

### Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på sekretessknappen . Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.

- ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 32).

### Den uppringande partens nummer visas inte, trots att CLIP har aktiverats.

Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.

- ▶ Den **uppringande parten** måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.

### Vid inmatningen hörs en felton.

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.  
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

### Du kan inte lyssna av nättelefon svararen.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.

## endast Gigaset SL400A:

För ett meddelande i samtalslistan finns ingen tidsangivelse.

Datum/tid är inte inställt.

▶ Ställ in datum/tid (→ s. 17).

**Telefonsvaren anger att-PIN-koden är ogiltig vid fjärrstyrning.**

1. Inmatad system-PIN är felaktig.
  - ▶ Mata in system-PIN en gång till.
2. System-PIN är fortfarande inställd på 0000.
  - ▶ Ändra system-PIN till andra siffror än 0000 (→ s. 73).

**Telefonsvaren spelar inte in några meddelanden-/hänvisningsmeddelandet återges.**

Minnesutrymmet är fullt.

- ▶ Radera gamla meddelanden.
- ▶ Lyssna på nya meddelanden och radera.

### Ansvarsfriskrivning

Vissa displayer kan innehålla pixlar (bildpunkter) som förblir aktiverade eller avaktiverade. Eftersom en pixel består av tre underpixlar (röd, grön, blå) kan det också hända att pixelns färg avviker.

Detta är normalt och inte tecken på felfunktion.

## Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.



- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Miljö

---

### Vår miljöpolicy

---

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### System för miljöförvaltning

---



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Avfallshantering

---

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

## Bilaga

---

### Skötsel

---

Torka av basstationen, laddaren och handenheten med en **fuktig trasa** (inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk) eller en **antistatisk putsduk**.

Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

### Kontakt med vätska

---

Om handenheten har kommit i kontakt med vätska:

1. **Stäng omedelbart av handenheten och ta ut batteriet.**
2. Låt vätskan rinna ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte** mikrovågsugn, bakugn o.d.).
4. **Slå inte på handenheten förrän den har torkat.**

När handenheten har torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

## Tekniska data

### Batteri

Teknik: Lithium-Ion (Li-Ion)  
 Spänning: 3,7 V  
 Kapacitet: 750 mAh  
 Typ: V30145-K1310-X445

Handenheten levereras med ett rekommenderat batteri. Endast originalbatterier får användas.

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras listan över rekommenderade batterier i delen för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna regelbundet:

[www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care)

Enheten levereras med ett rekommenderat batteri.

### Drifftid/laddningstid för handenheten

Drifftiden för din Gigaset är beroende av batterikapacitet, batteriernas ålder och användarförhållanden. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	230/95
Samtalstid (timmar)	14
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar) **	120
Laddningstid i laddare (timmar)	3

\* utan/med displaybelysning

\*\* utan displaybelysning

(Ställa in displaybelysningen → s. 67)

### Basstationens effektförbrukning

	SL400	SL400A
I standbyläge	ca 0,3 W	ca 0,3 W
Under samtal	ca 0,6 W	ca 0,6 W

## Allmänna tekniska data


### DECT

DECT-standard	Stöds
GAP-standard	Stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Sändningspulsens öpp- reppningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållan- den i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)

### Bluetooth

Frekvensområde	2402–2480 MHz
Sändningseffekt	4 mW pulseffekt

## Telefonkontaktens stifttilldelning

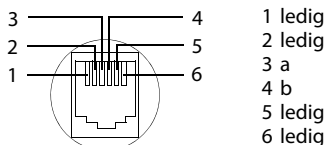

## Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Varje knapp mellan **0** och **9** har flera bokstäver och tecken tilldelade.
- ◆ Markören styrs med . Om du håller eller nedtryckt flyttas markören **ord för ord**.
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna **\*** för att visa tabellen med specialtecken. Välj önskat tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga tecknet vid markören.
- ◆ Infoga siffror genom att hålla **0** till **9** nedtryckt.
- ◆ Tryck på displayknappen **<C** för att radera **tecknet** till vänster om markören. Genom att trycka **länge** tar du bort **ordet** till vänster om markören.
- ◆ När du matar in poster i adressboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

## Ställa in stor/liten bokstav eller siffror

Du växlar till och från läget för textinmatning genom att trycka upprepade gånger på knappen Fyrkant **#**.

123	Siffror
Abc	Stora bokstäver *
abc	Små bokstäver

\* 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små

Det aktiva läget visas i displayens nedre högra hörn.

## Skriva SMS/namn

- ▶ Skriv in de enskilda bokstäverna/tecknen genom att trycka på motsvarande knapp.

Knappens tilldelade tecken visas i en teckenrad i displayens nedre vänstra hörn. Det valda tecknet är markerat.

- ▶ Tryck flera gånger **kort** på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.

## Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>1</b> 00	1									
<b>2</b> ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>3</b> DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>4</b> GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>5</b> JKL	j	k	l	5						
<b>6</b> MNÖ	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
<b>7</b> PQRS	p	q	r	s	7	ß				
<b>8</b> TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>9</b> WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
<b>0</b> 00	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	<sup>2)</sup>	0			

- 1) Blanksteg
- 2) Radbrytning

## Tilläggsfunktioner via datorgränssnittet

För att handenheten ska kunna kommunicera med datorn **måste programmet "Gigaset QuickSync" vara installerat på datorn** (kan hämtas kostnadsfritt från [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

### Överföra data

Efter installationen av "**Gigaset QuickSync**" ansluter du handenheten via Bluetooth (→ s. 63) eller via en USB-kabel till datorn (→ s. 19).

#### Obs!

- ◆ När USB-kabeln är inkopplad går det inte att skapa någon Bluetooth-anslutning.
- ◆ Om du kopplar in en USB-kabel när det redan finns en anslutning via Bluetooth så bryts Bluetooth-anslutningen.

Starta programmet "**Gigaset QuickSync**". Du kan nu göra följande:

- ◆ synkronisera handenhetens adressbok med Outlook,
- ◆ ladda ner CLIP-bilder (.bmp) från datorn till handenheten,
- ◆ hämta bilder som skärmläckerbilder (.bmp) från datorn till handenheten,
- ◆ ladda ner ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten.

Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring pågår** i displayen. I detta läge kan inga inmatningar göras via knapparna och inkommande samtal ignoreras.



## Uppdatera firmware

- ▶ Anslut telefonen till datorn via en USB-kabel (→ s. 19).
- ▶ Starta programmet "**Gigaset QuickSync**" på datorn.
- ▶ Upprätta en anslutning till handenheten.
- ▶ Välj [Inställningar] → [Enhetsegenskaper] och fliken [Enhet].
- ▶ Klicka på [Uppdatering av inbyggd programvara].

Firmware-uppdateringen startas.

Uppdateringen kan ta upp till 10 minuter (förutom tiden för nedladdning). **Avbryt inte processen och koppla inte loss USB-kabeln.**

Informationen laddas ned från uppdateringsservern på Internet. Hur lång tid detta tar beror på hur snabb din Internetanslutning är.

Telefonens display slås av, meddelandeknappen  och Lyft luren-knappen  blinkar.

Telefonen startas om automatiskt när uppdateringen är klar.

### Om inte uppdateringen fungerar


Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte fungerar korrekt efter uppdateringen, upprepar du proceduren på följande sätt:



- ▶ Avsluta programmet "**Gigaset QuickSync**" i datorn.
- ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 13).
- ▶ Sätt tillbaka batteriet.
- ▶ Uppdatera firmware enligt beskrivningen.

## Tilläggsfunktioner via datorgränssnittet

Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte går att skapa en anslutning till datorn gör du så här:

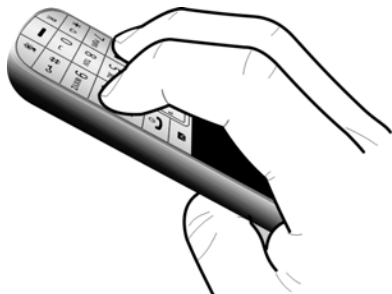- ▶ Avsluta programmet "Gigaset QuickSync" i datorn.
- ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 13).
- ▶ Tryck in knapparna **4 GHI** och **6 MNO** med pek- och långfinger samtidigt och håll dem nedtryckta.



- ▶ Sätt tillbaka batteriet.
- ▶ Släpp knapparna **4 GHI** och **6 MNO**. Meddelandeknappen  och Lyft luren-knappen  blinkar omväxlande.
- ▶ Uppdatera firmware enligt beskrivningen.

# Tillbehör

---

## Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel:

### Gigaset-handenhet SL400

- ◆ Ram av metall
- ◆ Högvärdig knappsats med belysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok med plats för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 14 h/230 h
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalar-profiler
- ◆ Bild-clip, bildspel och skärmsläckare (Analog och digital klocka)
- ◆ Vibrator, hämtning av ringsignaler
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med planering och alarm
- ◆ Nattnläge med tidsstyrd fränkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Rumsövervakning (Babyphone), direkthanrop
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

[www.gigaset.com/gigaset-sl400](http://www.gigaset.com/gigaset-sl400)



### Gigaset-handenhet S810H

- ◆ Bekväm högtalarfunktion av högsta kvalitet
- ◆ Högvärdig knappsats med belysning
- ◆ Sidoknapp för enkel reglering av ljudvolym
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok med plats för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 13 h/180 h
- ◆ Standardbatterier
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara högtalar-profiler
- ◆ Bild-clip, skärmläckare (analog och digital klocka)
- ◆ Hämtning av ringsignaler
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med planering och alarm
- ◆ Nattläge med tidsstyrd frånkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Rumsövervakning (Babyphone), direkthanrop
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



### Gigaset-handenhet C610H

- ◆ Familjehjälpredan med rumsövervakning och födelsedagspåminnelse, direkthanrop
- ◆ Du hör vem samtalet är till med 6 VIP-grupper
- ◆ Högvärdig knappsats med belysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Adressbok med plats för 150 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 12 h/180 h
- ◆ Standardbatterier
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Skärmläckare (digital klocka)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Nattläge med tidsstyrd frånkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Rumsövervakning (Babyphone), direkthanrop
- ◆ SMS för upp till 640 tecken

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)





### L410 Handsfree-clip för trådlösa telefoner

- ◆ För absolut rörelsefrihet när du pratar i telefonen
- ◆ Praktiskt clipfäste
- ◆ Högkvalitativ ljud med högtalarfunktionen
- ◆ Enkel vidarekoppling från handenheten
- ◆ Vikt ca 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Volymreglering i fem steg
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 5 h/120 h
- ◆ Räckvidd upp till 50 m inomhus, utomhus upp till 300 m.



[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)

### Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Kompatibilitet

Mer information om handenhetens funktioner i kombination med Gigaset-bastelefoner/-basstationer hittar du under:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)



Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.



Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

## Väggmontering av basstationen

---

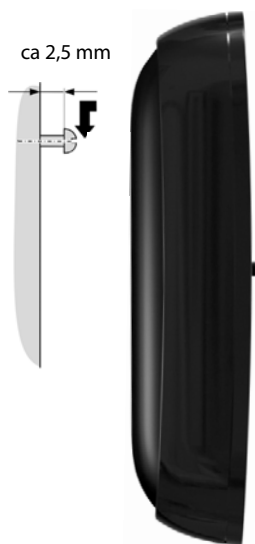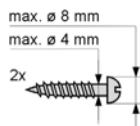

# Sakregister

---

## A

Adressbok .....	35
använda när du skriver in nummer ...	38
hantera poster .....	36
kopiera nummer från text .....	37
skicka post/lista till handenhet .....	37
sortering av poster .....	36
spara avsändarens nummer (SMS) ....	45
spara högtidsdag .....	38
spara post .....	35
öppna .....	21
överföra vCard (Bluetooth) .....	37
Aktivera	
alarm .....	56
aviseringstoner .....	71
besvara samtal .....	67
dölja ringsignal .....	44
handenhet .....	23
intern anslutning till samtal .....	61
knapplös .....	23
rumsövervakning .....	62
spela in samtal .....	51
telefonsvarare .....	48
telefonsvarare (fjärrstyrning) .....	53
Alarm .....	56
aktivera/avaktivera .....	57
hantera .....	57
radera .....	57
Alarm/högtidsdagar	
visa missade .....	57
Allanrop .....	59
Allmän felsökning .....	77
Anonyma samtal av .....	69
Ansluta headset .....	19
Ansluta sig till ett samtal .....	61
Automatisk	
nummerrepetition .....	39
Automatiskt	
besvara samtal .....	30, 67
Avaktivera	
alarm .....	56
aviseringstoner .....	71
besvara samtal .....	67
dölja ringsignal .....	44
handenhet .....	23
intern anslutning till samtal .....	61

knapplös .....	23
rumsövervakning .....	63
spela in samtal .....	51
telefonsvarare .....	48
Avfallshantering .....	80
Aviseringsmeddelande via SMS .....	45
Aviseringstoner .....	71
Avregistrera (handenhet) .....	59
Avregistrera enheter (Bluetooth) .....	64

## B

Babyphone .....	62
Basstation	
ansluta .....	11
ansluta till router .....	74
ansluta till telefonväxel .....	74
installera .....	10
ställa in .....	72
system-PIN .....	73
växla .....	59
återställa till leveransläget .....	73
Batteri	
ladda .....	2, 3, 15
symbol .....	2, 3
sätta i .....	13
varning .....	71
visning .....	2, 3
Batteriindikator .....	2, 3
Bekräftelseton .....	71
Belysning	
display .....	67
knappsats .....	67
Besvara samtal .....	51, 67
Bild	
byta namn på .....	70
radera .....	70
Bildspel .....	66
Bluetooth	
aktivera .....	64
avregistrera enheter .....	64
besvara samtal .....	30
lista över kända enheter .....	64
registrera enheter .....	64
ändra enhetsnamn .....	64, 65
överföra adressbok (vCard) .....	37
Bästa basstation .....	59
Börja använda	
handenhet .....	13

## Sakregister

<b>C</b>	
CLI, CLIP .....	30
CLIP-bild .....	35, 70
CLIP-bilder.....	35, 70
<b>D</b>	
Datorgränssnitt .....	83
Direktanrop.....	29
Display	
belysning .....	67
bildspel .....	66
färgschema.....	67
i viloläge .....	18, 23
skärmläckare .....	66
ställa in.....	66
ändra displayspråk.....	16, 66
Displayknappar .....	2, 4
programmera.....	65
Dölja	
första ringsignal.....	44
<b>E</b>	
ECO DECT .....	55
Effektförbrukning .....	81
Ej besvarad	
högtidsdag.....	57
Ej besvarade	
alarm .....	57
Eko .....	74
E-postadress .....	43
kopiera nummer från adressboken ...	38
Expertläge.....	26, 77
Extern samtal	
samtal väntar .....	33
vidarekoppla till telefonsvararen .....	51
<b>F</b>	
Felaktiga inmatningar (korrigera) .....	22
Felsökning (SMS).....	47
Felton .....	71
Firmware-uppdatering .....	83
Fjärrstyrning .....	52
Flashtid .....	74
Flytta samtal, se Vidarekoppling av samtal	
Frågor och svar .....	77
Färgschema .....	67
Födelsedag, se högtidsdag	
Förfrågan.....	34
Förfrågan (intern) .....	60
Förpackningens innehåll.....	9
<b>G</b>	
Godkännande .....	78
<b>H</b>	
Handenhet	
aktivera sekretessfunktionen.....	32
använda flera .....	58
använda rumsövervakning.....	62
aviseringstoner .....	71
avregistrera.....	58, 59
börja använda .....	13
displaybelysning.....	67
displayspråk.....	16, 66
färgschema.....	67
högtalarvolym .....	68
knappsatsbelysning.....	67
kontakt med vätska .....	80
lista .....	21
lurvolym .....	68
registrera.....	58
registrera på ytterligare	
basstationer.....	59
skärmläckare .....	66
slå på/stänga av.....	23
stor text.....	67
ställa in .....	65
söka .....	59
sökning .....	59
vidarekoppla samtal.....	60
viloläge .....	23
växla till bästa mottagning.....	59
växla till en annan basstation .....	59
ändra internt nummer.....	61
ändra namn .....	61
ändra nummer.....	61
återställa till leveransläget .....	71
Handenhetens drifttid	
vid rumsövervakning.....	62
Handenhetens sekretessfunktion.....	32
Headset (Bluetooth).....	63
Hjälp.....	77
Hoppa-tillbaka-funktion	
(telefonsvarare).....	50, 52
Hur du sköter telefonen.....	80
Högtalarfunktion.....	32
knapp.....	2
ställ in profil .....	68
Högtalarprofil.....	68

Högtidsdag .....	38
avaktivera .....	38
ej besvarad .....	57
obesvarad .....	41
spara i adressbok .....	38
Hörapparater .....	8

**I**

Indikeringston .....	70
Inspelningskvalitet .....	51
Inspelningsslängd .....	51
Installera basstationen .....	10
Intern	
förfrågan .....	60
konferens .....	60
Internt	
ansluta .....	61
ringa .....	59
Internt samtal .....	59
samtal väntar .....	60

**K**

Kalender .....	56
Knapp	
Koppla in/ur meddelandeknappens blinkande .....	41
programmera nummer/funktion .....	65
Knapp 1 (snabbval) .....	2, 52
Knappar	
displayknappar .....	2, 4
handsfreenknapp .....	2
knappen Fyrkant .....	2, 23
knappen På/av .....	2
knappen Stjärna .....	2
kortnummer .....	37
lyft luren-knapp .....	2, 29
lägg på luren-knapp .....	2, 29
meddelandeknapp .....	2
navigationsknapp .....	2, 21
raderingsknapp .....	4
R-knapp .....	2
sekretessknapp .....	2, 52
snabbval .....	2, 52
Knapplås .....	23
Knappsatsbelysning .....	67
Konferens .....	34
Konferens (intern) .....	60
Koppla in/ur meddelandeknappens blinkande .....	41
Koppla vidare, se Vidarekoppling av samtal	

Korrigera felaktiga inmatningar .....	22
Kortnummer .....	35, 65
Kundservice .....	76
Kundservice & assistans .....	76
Kvitteringstoner .....	71

**L**

## Lista

handenheter .....	21
kända enheter (Bluetooth) .....	64
listan Inkommande SMS .....	40, 44
missade samtal .....	39
nättelefon svarare .....	40
samtalslistor .....	39
telefon svarare .....	39
utgående SMS .....	43
Listan Inkommande (SMS) .....	43, 44

## Liste

Telefon svarare .....	40
Ljud, se ringsignal	
Ljudkänslighet (rumsövervakning) .....	62
Lurläge .....	32
Lurvolym .....	68
Lyft luren-knapp .....	2, 29
Lyssna av	
meddelande (telefon svarare) .....	49
svarsmeddelande (telefon svarare) .....	49
Lägg på luren-knapp .....	2, 29
Länka, se SMS	

## Lås

aktivera/avaktivera knapplås .....	23
------------------------------------	----

**M**

Manuell nummerrepetition .....	39
Meddelandeknapp	
Koppla in/ur blinkande .....	41
öppna lista .....	44
Öppna listor .....	40
Meddelandeläge (telefon svarare) .....	48
Meddelanden .....	48
föra över nummer till adressboken ...	50
knapp .....	2
lyssna av .....	49
markera som "nytt" .....	50
radera .....	50
Medicinsk utrustning .....	8
Mediesamling .....	70
Medlyssning under inspelning .....	51

## Sakregister

Meny	
hantering .....	22
slutton .....	71
öppna .....	21
översikt .....	26
Menyvy	
förenklad .....	26, 77
utökad (expertläge) .....	26, 77
Mikrofon .....	2
Miljö .....	79
Minnesutrymme	
adressbok .....	37
mediesamling .....	71
Minska strålningen .....	55
Minska sändareffekten .....	55
Missat samtal .....	39
Mottagningsstyrka .....	55
Målnummer (rumsövervakning) .....	62
<b>N</b>	
Namn	
på en handenhet .....	61
Nattläge se tidsstyrning	
Navigationsknapp .....	2, 21
Nummer	
inmatning med adressbok .....	38
kopiera från SMS-text .....	45
kopiera nummer från adressboken ...	38
kopiera till adressboken .....	37
som mål vid rumsövervakning .....	62
spara i adressbok .....	35
visa den uppringande partens (CLIP) ..	30
Nummerpresentation .....	30
Nummerrepetition .....	39
Nätadapter .....	8
Nättelefonvarare .....	54
Nättjänster .....	33
<b>P</b>	
Paus	
efter linjetagning .....	75
efter R-knapp .....	75
efter växelprefix .....	75
Paus i nummer .....	75
Pausmusik .....	72
Pendling .....	34
Post	
välja ur telefonbok .....	36
Prefix	
ställa in egna prefix .....	71
Producentens garanti .....	78
Programmera sifferknappar .....	65
Pulsval .....	74
Påminnelse .....	38
<b>R</b>	
Radera	
meddelande .....	50
svarsmeddelande för telefonsvarare ..	49
tecken .....	22
Raderingsknapp .....	4
Registrera (handenhet) .....	58
Registrera enheter (Bluetooth) .....	64
Registreringsknapp .....	2
Repeater .....	72
Ringa	
besvara samtal .....	30
externt .....	29
internt .....	59
med adressboken .....	36
med kortnummer .....	37, 65
Ringa samtal	
externt .....	29
internt .....	59
Ringsignal	
dölja .....	44
ställa in volym .....	69
ändra .....	69
R-knapp .....	2, 75
Rumsövervakning .....	62
Räckvidd .....	10
reducera .....	55
<b>S</b>	
Samtal	
ansluta användare .....	61
avsluta .....	29
besvara .....	30
besvara (Bluetooth) .....	30
externt .....	29
internt .....	59
spela in .....	51
svara från telefonsvararen .....	50
vidarekoppla (överföra) .....	60, 61

Samtal väntar		Stifttilldelning	81
besvara/avvisa	33	Stor text	67
externt samtal	33	Ställa in datum	17, 28
internt samtal	60	Ställa in tid	17, 28
slå på/stänga av	33	Stänga av radiomodul	55
Samtal, avsluta	29	Svarsmeddelande (telefonsvarare)	49
Samtalslistor	39	Symbol	
Samtalslängd	29	knapplås	23
Sekretessknapp	2	nytt meddelande	40
Service	76	nytt meddelande (telefonsvarare)	49
Signal, se Aviseringstoner		nytt SMS	44
Signalförstärkare, se Repeater		ringsignal	69
Skicka		telefonsvarare	48, 51
adressbokspost till handenhet	37	väckarklocka	58
Skryva (SMS)	42	Systeminställningar	73
Skryva och redigera text	82	Söka handenhet	59
Skydda telefonen mot obehörig		Söka i adressboken	36
åtkomst	73	Sökning	59
Skärmläckare	66	Sökningsknapp	2
SMS	42	<b>T</b>	
aviseringsmeddelande via SMS	45	Teckenuppsättning	43, 44, 45, 82
besvara eller vidarebefordra	45	Tekniska data	81
egna åtgärder vid felmeddelanden	47	Telefonkontakt, stifttilldelning	81
listan Inkommande	40, 44	Telefonsvarare	48
länkat	42	fjärrstyrning	52
läsa	43, 44	gå bakåt	50
radera	43, 44	gå framåt	50
servicecenter	46	hoppa-tillbaka-funktion	50, 52
skicka till e-postadress	43	lyssna av röstmeddelanden	49
skryva	42, 82	radera meddelanden	50
spara telefonnummer	45	slå på/stänga av	48
statusrapport	42	spela in svarsmeddelande/ hänvisningsmeddelande	48
ta emot	43	Telefonsvarare, se även	
till telefonväxel	46	Nättelefonsvarare	
utgående	43	Telefonsvararlista	39, 40
vCard	45	Telefonväxel	
vidarekoppla	45	ansluta basstation	74
åtgärda fel	47	paustider	75
SMS-center		SMS	46
ställa in	46	spara växelprefix	74
ändra nummer	46	ställa in flashtid	74
Snabbtelefoni (rumsövervakning)	62	ställa in uppringningsmetod	74
Snabbval		växla till tonval	75
nättelefonsvarare	54	Textmeddelande, se SMS	
telefonsvarare	52	Tidsstyrning (nattläge)	69
Snooze-läge	58	Tillbehör	85
Sortering i adressboken	36	Tonval	75
Spara (växelprefix)	74	Trepartskonferens	34
Spela in, samtal	51		
Språk, display	16, 66		

## Sakregister

### U

Uppdatera.....	83
Uppringningsmetod.....	74
USB-anslutning.....	19
Utgående (SMS).....	43

### V

Varningssignal, se Aviseringstoner	
vCard (SMS).....	45
Vibrator.....	69
Vidarekoppling av samtal.....	33
Viloläge (display).....	18, 23
Viloläge, återgå till.....	23
Visning	
ej besvarade alarm/högtidsdagar.....	57
meddelande från	
nättelefonsvararen.....	54
minnesutrymme (mediesamling).....	71
minnesutrymme för adressbok.....	37
nummer (CLI/CLIP).....	30
obesvarade högtidsdagar.....	41
Visning av uppringande nummer,	
upplysningar.....	31
Volym	
högtalare.....	68
högtalarvolym handenhets.....	68
lur.....	68
ringsignal.....	69
Väckarklocka.....	58
Växelprefix	
för telefonväxel.....	74
Växelprefix för extern linje.....	74
<b>X</b>	
XES-läge.....	74

### Z

Ändra	
displayspråk.....	16, 66
en handenhets interna nummer.....	61
högtalarvolym.....	68
lurvolym.....	68
målnummer (rumsövervakning).....	63
namn på en handenhets.....	61
paustider.....	75
ringsignal.....	69
system-PIN.....	73
uppringningsmetod.....	74
Ändra enhetsnamn (Bluetooth).....	64, 65
Ändra PIN	
system-PIN.....	73
Ändra system-PIN.....	73
Återuppringning.....	33
Åtkomstskydd.....	73



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)