

Gigaset

SL400

SABİT HATLI TELEFON

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – yüksek kaliteli refakatçiniz

Tebrikler – şimdiye kadar var olan en ince ve küçük Gigaset'i elinizde tutuyorsunuz. Sadece gerçek metalden çerçevesi, 1,8" TFT renkli ekran ile değil, bilakis içindeki değerlerle de çitayı yukarıya taşıyor. Gigaset'inizin hünnerleri telefon etmekten fazla:

Bluetooth ve Mini-USB

El cihazınızı Mini-USB (→ s. 19) veya Bluetooth (→ s. 59) üzerinden bir PC ile bağlayın veya bir kulaklık takın.

500 kartvizit için telefon rehberi – takvim ve randevular

Telefon numaraları ile diğer bilgileri telefon rehberinize kaydedin (→ s. 36). Hatırlatmalarınızı ve doğum tarihlerini takvime kaydedin ve bunların hatırlatılmasını sağlayın (→ s. 51).

Büyük yazı

Aryanlar listelerindeki ve adres rehberindeki okunabilirliği arttırın (→ s. 62).

Kişiselleştirme

Kişilere aradıklarında görünecek resimler atayın (→ s. 36), kişisel resimlerinizi ekran koruyucu slayt gösterimi olarak izleyin (→ s. 62) veya ekran renk temasını değiştirin (→ s. 62). Sadece SL400 cihazınız için bestelenmiş zil sesi melodilerinden birini seçin veya kendi kişisel melodinizi (→ s. 64).

Eğer (her zaman) zil çalmasını istemiyorsanız

Titreşimi (→ s. 65), aramalar için zaman kontrolünü (→ s. 65) seçin veya engellenmiş numaraları sadece sessiz konuma getirin (→ s. 65).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının telefon rehberini aktarın (→ s. 38), kısayol tuşunu (→ s. 38) kullanın, Gigaset cihazınızı hoparlörle konuşma ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın (→ s. 64) ve tuş takımınızın parlaklığını kendiniz kontrol edin (→ s. 63).

Çevre

Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz ile ilgili detaylar için bakınız www.gigaset.com/service.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için Internet'teki şu adrese bakın:

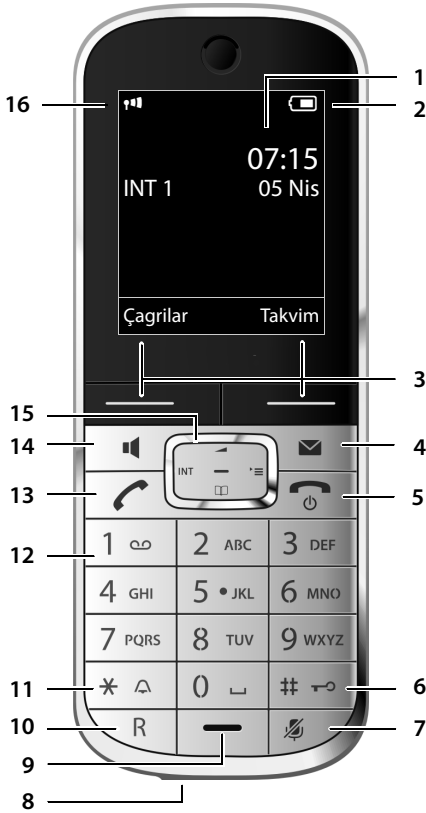
www.gigaset.com.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – böylece sorularınızda veya garanti hizmetlerinden faydalanırken size bir o kadar hızlı yardım edebiliriz!

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

Kısa genel bakış



- 1 Bekleme modunda ekran
- 2 Pillerin şarj durumu (→ s. 18)
- 3 Ekran tuşları (→ s. 4)
- 4 Mesaj tuşu (→ s. 41)
Arananlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama
- 5 Bitirme, açma/kapatma tuşu
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 Kare tuşu
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 7 Sesiz mod tuşu (→ s. 32)
Mikrofonu sessiz moda getirir
- 8 Mini USB bağlantısı (→ s. 19)
- 9 Mikrofon
- 10 R tuşu
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 11 yıldız tuşu
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın); bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın);
metin girişi sırasında: Özel karakterler tablosunu açma
- 12 Tuş 1
Şebeke telesekreterini arama (uzun süreli basın)
- 13 Cevaplama tuşu
yanıp sönüyorsa: gelen arama;
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın)
- 14 Hoparlör tuşu
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş
- 15 Kumanda tuşu (→ s. 21)
- 16 Alış gücü (→ s. 50)

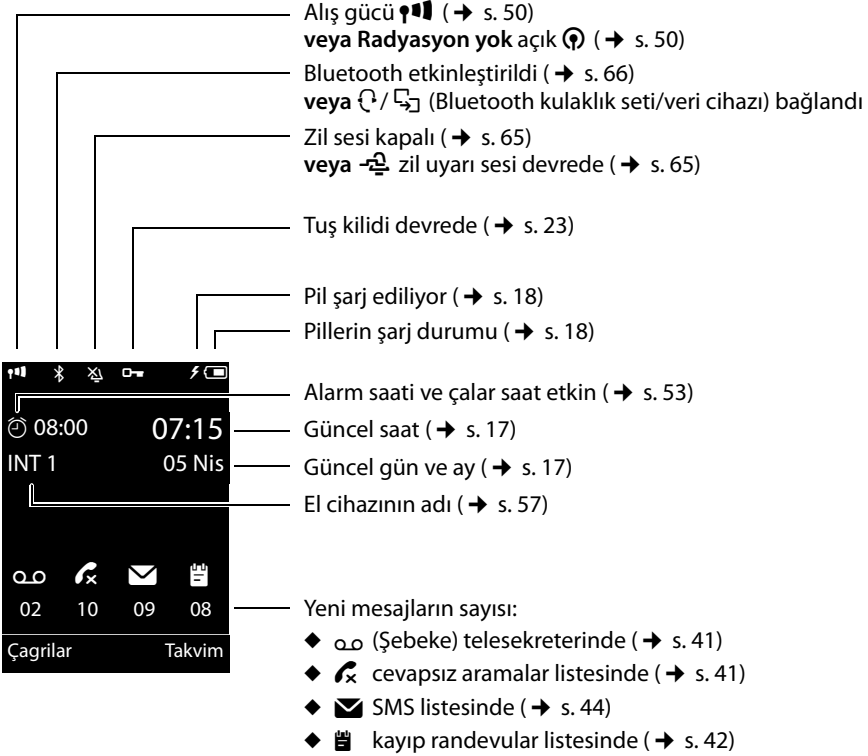
Baz istasyonu












Kayıt/Çağrı tuşu (→ s. 54)

Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:



Alış gücü  (→ s. 50)
veya Radyasyon yok açık  (→ s. 50)
 Bluetooth etkinleştirildi (→ s. 66)
veya  /  (Bluetooth kulaklık seti/veri cihazı) bağlandı
 Zil sesi kapalı (→ s. 65)
veya  zil uyarı sesi devrede (→ s. 65)
 Tuş kilidi devrede (→ s. 23)
 Pil şarj ediliyor (→ s. 18)
 Pillerin şarj durumu (→ s. 18)
 Alarm saati ve çalar saat etkin (→ s. 53)
 Güncel saat (→ s. 17)
 Güncel gün ve ay (→ s. 17)
 El cihazının adı (→ s. 57)
 Yeni mesajların sayısı:
 ◆  (Şebeke) telesekreterinde (→ s. 41)
 ◆  cevapsız aramalar listesinde (→ s. 41)
 ◆  SMS listesinde (→ s. 44)
 ◆  kayıp randevular listesinde (→ s. 42)

Aşağıdakilerin bildirilmesi:

Bağlantı kurulması



Bağlantı oluşturuldu



Bağlantı kurulması mümkün değil veya bağlantı kesildi



Harici arama (→ s. 30)



Dahili arama (→ s. 55)



Çalar saat (→ s. 53)



Yıldönümü (→ s. 52)



Hatırlatmalar (→ s. 52)



Ekran tuşları

diğer ekran simgeleri:

Bilgi



sorgulama



lütfen bekleyin ...



işlem uygulandı



işlem başarısız oldu



Bebek alarmı devrede (→ s. 57)



Ahizeyle görüşmeden hoparlör üzerinden görüşmeye geçiş (→ s. 31)



Hoparlör üzerinden görüşmeden ahizeyle görüşmeye geçiş (→ s. 31)

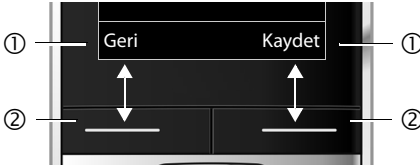


Şekerleme modu (→ s. 53)



Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

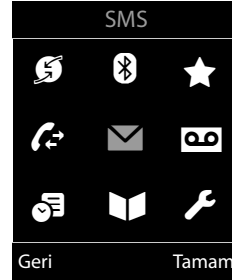


- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:

Çağrılar	Arama listesini açma.
Takvim	Takvimi açma.
Sçnkler	Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam	Seçimi onayla.
< C	Silme tuşu: Karakter/kelime bazında sağdan sola doğru siler.
Geri	Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
Kaydet	Girişi kaydedilmesi.

Ana menü simgeleri



- Servisleri Seç
- Bluetooth
- İlave Özellikler
- Çağrı Listeleri
- SMS
- Telesekreter
- Ajanda
- Rehber
- Ayarlar

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler → s. 22
Menü özeti → s. 26

İçeriği

Gigaset SL400 – yüksek kaliteli refakatçiniz	1
Kısa genel bakış	2
Ekran sembolleri	3
Ekran tuşları	4
Ana menü simgeleri	4
Güvenlik bilgileri	8
İlk adımlar	9
Ambalaj içeriğinin kontrolü	9
Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu	10
Baz istasyonunu bağlama	11
Şarj istasyonunun bağlanması	12
El cihazını çalıştırma	13
Ekran dilini değiştirme	16
Tarih ve saatin ayarlanması	17
Mini USB bağlantısı	19
Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?	20
Telefonun kullanılması	21
Kumanda tuşu	21
Tuş alanındaki tuşlar	22
Yanlış girişlerin düzeltilmesi	22
Menü yönetimi	22
El cihazının açılması/kapatılması	23
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	23
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi	24
Menüye genel bakış	26
Telefon görüşmesi	29
Harici arama	29
Doğrudan arama	29
Görüşmeyi bitirme	29
Arama cevaplama	30
Telefon numarası aktarımı	30
Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)	31
Hoparlör üzerinden görüşme	31
Sessiz mod	32
Şebeke hizmetleri üzerinden konforlu telefon görüşmesi	33
Geri arama	33
Harici bir arama sırasında arama bekletme	33
Arama yönlendirme (Yönlendirme)	33
Danışma, geçiş yapma, konferans	34

Telefon rehberini ve listeleri kullanma	36
Telefon rehberi	36
Tekrar arama listesi	40
SMS gelen listesi	40
Çağrı listeleri	40
Mesaj tuşunun-işlevi	41
Cevapsız randevular listesi	42
SMS (metin mesajları)	43
SMS yazma/gönderme	43
SMS alma	44
vCard ile SMS	46
SMS ile bildirim	46
SMS merkezini ayarlama	47
Telefon santraline SMS gönderme	47
SMS fonksiyonunu açma/kapatma	47
SMS hatalarını giderme	48
Şebeke telesekreterini kullanma	49
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	49
Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme	49
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	50
Sinyal gücünün (radyo dalgalarının) düşürülmesi	50
Hatırlatma (takvim) ayarlama	51
Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster	53
Çalar saati ayarlama	53
Birden fazla el cihazı kullanma	54
El cihazlarını kaydetme	54
El cihazlarının kaydını silme	54
El cihazını arama ("çağrı")	54
Baz istasyonunu değiştirme	55
Dahili arama	55
Harici görüşmeye katılma	56
El cihazının adını değiştirme	57
El cihazının dahili numarasını değiştirin	57
El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)	57
Bluetooth cihazlarını kullanma	59
El cihazını ayarlama	61
Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim	61
Ekran dilini değiştirme	62
Ekranı ayarlama	62
Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama	63
Otomatik cevaplama açma/kapatma	63
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	63
Hoparlör profili ayarlama	64

Zil seslerini deęiřtirme	64
Kaynak Dizini	66
Uyarı seslerini açma/kapatma	67
Kendi ön kodunu ayarlama	67
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	68
Baz istasyonunu ayarlama	68
Bekleme melodisini açma/kapatma	68
Yükselticiyi çalıştırma	68
İzinsiz erişimlere karşı koruma	69
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	69
Telefonu yönlendiricide/santralde çalıştırma	70
Yönlendiricide çalıştırma	70
Telefon santralinde çalıştırma	70
Hat alma rakamı (Santral kodu) kaydetme	70
Bekleme sürelerini ayarlama	71
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	71
Müşteri Hizmeti ve Yardım	72
Garanti Gigaset SL400	73
Sorunlar ve çözümler	76
Onay	77
Çevre	77
Ek	78
Bakım	78
Sıvıyla temas	78
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	78
Teknik özellikler	78
Metin yazma ve düzeltme	79
PC arabirimi üzerinden ilave işlevler	80
Aksesuar	82
Baz istasyonunun duvara montajı	85
Alfabetik dizin	86

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).

İlk adımlar

Ambalaj içeriğinin kontrolü



- 1 bir adet baz istasyonu Gigaset SL400,
- 2 bir adet ayaklı baz istasyonu kapağı,
- 3 bir adet baz istasyonu adaptörü,
- 4 bir adet Gigaset el cihazı,
- 5 bir adet pil,
- 6 bir adet pil kapağı,
- 7 bir adet kemer klipsi,
- 8 bir adet şarj istasyonu,
- 9 bir adet şarj istasyonu adaptörü,
- 10 bir adet telefon kablosu,
- 11 bir adet kullanım kılavuzu.

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonunu duvara monte edin
→ s. 85.

Not

Baz istasyonun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır.

Maksimum Aralık kapalı olduğunda kapsama alanı daralır (→ s. 50)

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama

- ▶ Adaptörü **1** ve telefon fişini **2** baz istasyonuna bağlayın ve kabloları kablokanallarına yerleştirin.



- ▶ Kapağı, bas istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın (duvar montajda değil).

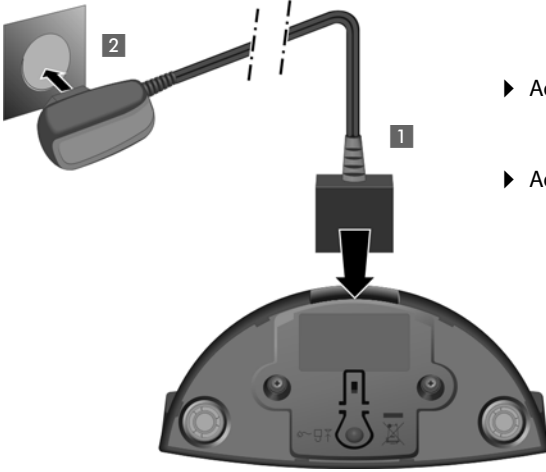
- ▶ İlk önce adaptörü **3** bağlayın.
- ▶ Ardından telefon fişini **4** bağlayın.



Lütfen unutmayın:

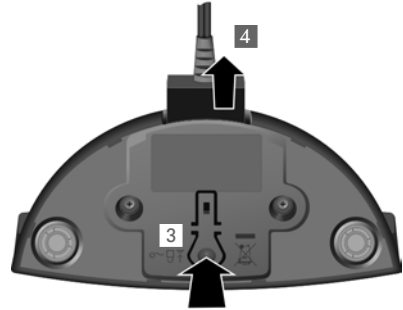
- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon şebeke bağlantısı olmadığından çalışmayacaktır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi → s. 79).

Şarj istasyonunun bağlanması



- Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi çekin **4**.



El cihazını çalıştırma

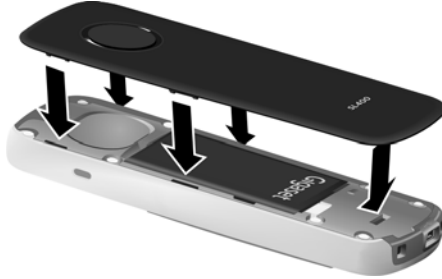
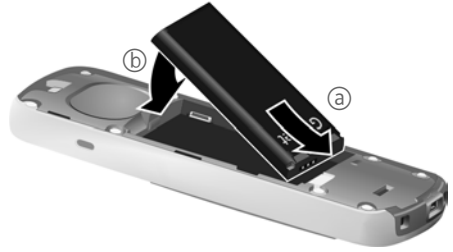
Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

Pilin takılması ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ s. 78) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pili önce kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin (a).
- ▶ Ardından pili aşağı doğru bastırın (b), ta ki oturana kadar.



- ▶ Pil kapağını önce yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

İlk adımlar

Eğer pili değiştirmek için **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- ▶ Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin.



Kemer klipsini takma

El cihazının yanlarında kemer klipsini takmak için boşluklar vardır.

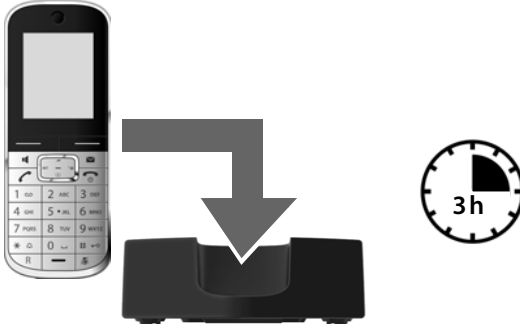
- ▶ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.
- ▶ **Çıkartmak için** sağ başparmağınız ile kuvvetlice kemer klipsinin orta kısmına bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını, sol üstte klips ve gövde arasına sürün ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkarın.



Pillerin ilk kez şarj ve deşarj edilmesi

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ El cihazını **3 saat** boyunca şarj ünitesinde tutun.



Açıklama

El cihazı sadece buna ait şarj ünitesine yerleştirilmelidir.

- ▶ Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar


- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer birden fazla el cihazı bulunan bir model satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur → s. 54.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini deęiřtirme

Anlamadığınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.



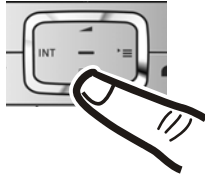
- Kumanda tuřunun saę alt kenarının üzerine basın.



- **9 WXYZ** ve **5 JKL** tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



Dil ayarı ile ilgili ekran görüntüleri.
Ayarlanmış dil (ör n. İngilizce) seçilmiştir.



- Kumanda tuřunun alt kenarının üzerine ...




... ekranda istenen dil gösterilene kadar basın, örn. Fransızca.

- Dili seçmek için ekranın hemen altında **saęda** bulunan tuřa basın.



Seçim ile gösterilir.

- Bekleme konumuna geri dönmek için bitirme tuřuna  **uzun süreli** basın.

Tarih ve saatin ayarlanması

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Not

Şebeke operatörünüze bağlı olarak tarih ve saat muhtemelen otomatik ayarlanır.



- Giriş alanını açmak için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Zaman** basın. (Tarih ve saati daha önce girdiyse, giriş alanını menüsü üzerinden açın → s. 28.)



Ekranda alt menü **Tarih/Saat** gösterilir.

- Etkin giriş pozisyonu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 04.04.2017 için

0	4	GHI
---	---	-----

0	4	GHI
---	---	-----

2	ABC
---	-----

0

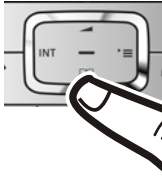
1	CD
---	----

7	PQRS
---	------

.



Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşu üzerinde **sağa** veya **sola** basın.



- Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşu üzerinde **alt** yönüne basın.

- Tuş takımı üzerinden saati ve dakikayı 4-haneli olarak girin, örn saat 07:15 için

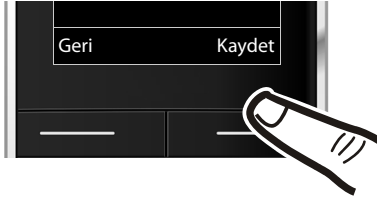
0	7	PQRS
---	---	------

1	CD
---	----

5	JKL
---	-----

 tuşları. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş pozisyonunu değiştirin.





- Girişleri kaydetmek için, ekran göstergesi altındaki **Kaydet** tuşuna basın.



Ekran **Kaydedildi** gösterilir. Bir onay sesi duyarsınız ve otomatik olarak bekleme konumuna geri dönersiniz.

Bekleme konumunda ekran

Eğer telefon kayıtlıysa ve saat ayarlanmışsa, bekleme ekranı şu şekilde görünür (örnek).

Ekran gösterimleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı (→ s. 50):
 - iyi ile zayıf arası:
 - Sinyal yok:
- ◆ Pillerin şarj durumu:
 - beyaz yanıyor: % 66 üzerinde dolu
 - beyaz yanıyor: % 33 ile % 66 arasında dolu
 - beyaz yanıyor: % 10 ile % 33 arasında dolu
 - kırmızı yanıyor: % 10 altında dolu
 - kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
 - beyaz yanıyor: pil şarj ediliyor
- ◆ INT 1
El cihazının dahili adı (→ s. 57)



Radyasyon yok (→ s. 50) açık olduğunda, ekranın sol üst köşesinde ¼ simgesi görüntülenir.

Telefonunuz şimdi kullanıma hazır!

Mini USB bağlantısı

Mini USB bağlantısı, Gigaset el cihazınızın alt tarafında bulunmaktadır.



Kulaklık jaklı kulaklık setinin takılması

2,5 mm kulaklık jakına sahip bir kulaklık setini, servisten alabileceğiniz bir USB'den kulaklık jakına adaptörü üzerinden takabilirsiniz.

Kulaklık seti ile ilgili tavsiyeler için www.gigaset.com altında ilgili ürün sayfasına bakınız.

Kulaklık setinin ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

USB veri kablosunun bağlanması

El cihazınızı bir PC'ye bağlamak için mini B soketli bir standart USB veri kablosu takabilirsiniz. Fonksiyonlardan faydalanabilmek için „Gigaset QuickSync“ yazılımı kurulmuş olmalıdır (→ s. 80).

Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra, büyük olasılıkla onu kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak istersiniz. En önemli konuları hızlı bir şekilde bulmak için aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Eğer henüz menü yönlendirmeli cihazları, örn. diğer Gigaset telefonlar, kullanılmadıysanız, önce „Telefonun kullanılması“ → s. 21 bölümünü okuyun.

... hakkında bilgileri



... burada bulabilirsiniz.

Zil sesleri ile titreşimin ayarlanması	s. 64
Bluetooth cihazlarını kullanma	s. 59
Telefonun PC ile birleştirilmesi	s. 80
Mevcut Gigaset el cihazlarının baz istasyona kaydedilmesi	s. 54
Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerinin yeni cihaz(lar)a aktarılması	s. 38
ECO DECT ayarlarının yapılması	s. 50
SMS alınması için telefonun hazırlanması	s. 43
Telefonun bir telefon santralinde çalıştırılması	s. 70
Ahize ses seviyesinin ayarlanması	s. 63

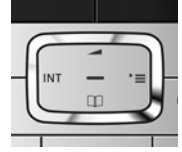
Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza giderme önerilerini okuyun (→ s. 76) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 72).

Telefonun kullanılması





Kumanda tuşu

Aşağıda söz konusu kumanda durumunda basmanız gereken kumanda tuşunun yönü siyah işaretlenmiştir (üst, alt, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunda sağa basmak için"  veya "kumanda tuşunun ortasına basmak için" .

Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:





El cihazı bekleme konumundayken

-  Telefon rehberinin açılması.
-  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesinin açılması.
-  El cihazının konuşma ses seviyesinin (→ s. 63) ayarlanması için menünün çağırılması.







Ana menüde

-  ,  ,  veya  İstenilen işleve yönlendirme.




Alt menülerde ve listelerde

-  /  satır satır yukarı/aşağı kaydırma.

Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz.  veya  tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışmayı başlatır.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar

Kullanım durumuna bağlı olarak, tuş farklı fonksiyonlara sahiptir.

- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** bu tuş **Tamam**, **Evet**, **Kaydet**, **Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not

Bu kılavuzda ana menünün açılması, kumanda tuşunun sağına basılmasıyla ve fonksiyonların onaylanması, ilgili ekran tuşuna basılmasıyla gösterilir. Ancak bunun yerine kumanda tuşunu tanımlanmış olduğu şekilde de kullanabilirsiniz.

Tuş alanındaki tuşlar

 /  /  vb.


Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakamları veya harfleri girin.


Yanlış girişlerin düzeltilmesi


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişte doğru ilerleyin. Ardından:

- ◆ Ekran tuşu  ile imlecin solundaki karakterin, **uzun** basmalarda kelimenin silinmesi,
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ İşaretili (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

Menü yönetimi


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menü görünümünü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir.

Sadece uzman modunda kullanıma sunulan ayarlar ve işlevler bu kılavuzda  simgesi ile işaretlenmiştir.


Menü görünümünü veya menü haritası arasında geçiş → s. 26.


Ana menü (ilk menü düzeyi)

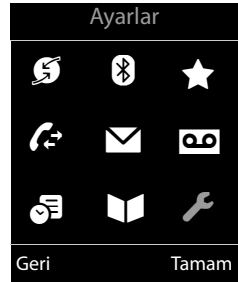
- ▶ El cihazı bekleme modundayken kumanda tuşunun **sağına**  basarak ana menüye girin.

Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir ve ilgili ad ekranın üst satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona ulaşılması, yani ilgili alt menünün (bir sonraki menü düzeyi) açılması:

- ▶  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.


Eğer **Geri** ekran tuşuna veya bitirme tuşuna  kısa **süreli** basacak olursanız, bekleme moduna geri dönersiniz.




Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir (sağdaki örnek).

Bir fonksiyona ulaşmak için:


- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.

Ayarlar	
Tarih/Saat	
Ses Ayarları	
Ekran+Tus Takimi	
Dil	
Kayıt	
Geri	Tamam

Bekleme konumuna dönülmesi

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme konumuna dönmek için:


- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme moduna döner.

Tamam, **Evet** veya **Kaydet** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur. Bekleme konumundaki ekranı için bir örnek, s. 18'de gösterilmiştir.

El cihazının açılması/kapatılması

Mobil cihazı kapatmak için,  bekleme modunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).


Yeniden açmak için, bitirme tuşuna bir kez daha **uzun süreli** basın.

Not

Açma sırasında veya şarj istasyonunun içine yerleştirme sırasında birkaç saniyelikliğine **Ggaset** yazılı bir animasyon göreceksiniz.

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

- ▶  Tuş kilidini açmak veya kapatmak için, **bekleme modunda kare tuşuna** uzun süreli basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Not



Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi

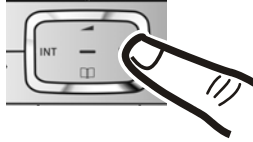
Kullanma talimatları kısaltma şeklinde gösterilir.

Örnek:

Gösterim:


 →  → ECO DECT → Radyasyon yok (☑ = açık)

anlamı:




- ▶ Ana menüyü açmak için, kumanda tuşunun **sağında**  tuşuna basın.



- ▶ Alt menü **Ayarlar** seçilene kadar kumanda tuşuyla sağa, sola, yukarı ve aşağı  yönlendirme yapın.


- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.



- ▶ Ekranda **ECO DECT** menü seçeneği belirginleşene kadar kumanda tuşunun altına .

- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.



► Ekranda **Radyasyon yok** seçeneği belirginleşene kadar kumanda tuşunun altına .


► Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **Degistir** ekran tuşuna basın.



Yapılan değişiklik hemen etkinleşir ve onaylanmasına gerek yoktur.



► Önceki menü düzeyine geri dönmek için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Geri** basın.

veya

Bekleme moduna geri dönmek için, **uzun süreli bitirme tuşuna**  basın.


Menüye genel bakış

Standart modun veya uzman modunun ayarlanması

Menü görünümü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir. Sadece uzman modunda kullanıma sunulan menü girişleri  simgesi ile işaretlenmiştir.

Ayarı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 →  → **Menü Görünümü** → **Basitleştirilmiş** veya **Tam** (uzman modu) işaretleyin
→ **Seç** (aktif mod  ile işaretlenir)

Ana menünün açılması: Telefonun bekleme durumunda  basın.


Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 33
Çagrı Yönlendirme	→ s. 33
Çagrı Bekletme	→ s. 33

Bluetooth

Etkinleştirme	→ s. 59
Kulaklık ara	→ s. 59
Veri cihazı ara	→ s. 59
Bilinen Cihazlar	→ s. 60
Kendi Cihazım	→ s. 60

İlave Özellikler

Oda Dinleme	→ s. 57								
Tek Tusla Çagrı	→ s. 29								
 Kaynak Dizini	<table><tr><td>Ekrankoruyuc.</td><td>→ s. 66</td></tr><tr><td>Arayan fotolari</td><td>→ s. 66</td></tr><tr><td>Melodiler</td><td>→ s. 66</td></tr><tr><td>Hafıza dolulugu</td><td>→ s. 66</td></tr></table>	Ekrankoruyuc.	→ s. 66	Arayan fotolari	→ s. 66	Melodiler	→ s. 66	Hafıza dolulugu	→ s. 66
Ekrankoruyuc.	→ s. 66								
Arayan fotolari	→ s. 66								
Melodiler	→ s. 66								
Hafıza dolulugu	→ s. 66								

Çagrı Listeleri

Tüm Çagrılar	→ s. 40
Yapılan Çagrılar	→ s. 40
Kabul Edilen Çagril.	→ s. 40
Cevapsiz Çagrılar	→ s. 40

 **SMS**

Yeni SMS	→ s. 43
Gelen	→ s. 45
Giden	→ s. 44
Ayarlar	
	Servis Merkezi → s. 47
	Bildiri → s. 46

 **Telesekreter**

Mesajları Oynat *	→ s. 49
Sebeke Gel. Kut.	→ s. 49





* sadece şebeke telesekreterinin numarası kaydedildiğinde → s. 49

 **Ajanda**

Takvim	→ s. 51
Çalar Saat	→ s. 53
Kacirilan Alarmlar	→ s. 53

 **Rehber** → s. 36

Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 17	
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 63
	Handsfree Profilleri	→ s. 64
	 Uyarı Tonları	→ s. 67
	Titresim	→ s. 65
	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 64
	Bekleme Müziği	→ s. 68
Ekran+Tus Takimi	Ekran koruyucu	→ s. 62
	Büyük Yazı Tipi	→ s. 62
	Renk Semaları	→ s. 62
	 Ekran Aydınlatması	→ s. 63
	Tus Tak. Aydınlat.	→ s. 63
Dil	→ s. 62	
Kayıt	Baz istas. yerleştir	→ s. 54
	El Cih. Kaydını Kald.	→ s. 54
	Baz ist. Seçim	→ s. 55
 Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 63
	Alan kodu	→ s. 67
	Dahili konferans	→ s. 56
	Ön kod	→ s. 70
	Arama Modu	→ s. 70
	Geri Arama	→ s. 70
 Sistem	El Cihazı Sifirlama	→ s. 68
	Baz İstas. Sifirla.	→ s. 69
	Sifreleme	→ s. 68
	Sistem PIN	→ s. 69
Menü Görünümü	Basitleştirilmiş	→ s. 26
	Tam	→ s. 26
ECO DECT	Maksimum Aralık	→ s. 50
	Radyasyon yok	→ s. 50

Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatmasının (→ s. 63) kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Harici arama


Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.




Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:



Cevaplama tuşuna  uzun basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.


.Not

Adres defteri (→ s. 36), arayanlar listesi (→ s. 40) tekrar arama listesi (→ s. 40) ile otomatik tekrar arama (→ s. 40) ile arama yapılması sayesinde numaraların tekrar tuşlanması gerekmez.

Görüşmeye Bluetooth kulaklık setinden devam edilmesi

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirildi, Bluetooth kulaklık seti ve el cihazı arasındaki bağlantı kuruldu (→ s. 59).

Kulaklık setinin cevaplama tuşuna basın; el cihazına bağlantı kurulması 5 saniyeye kadar sürebilir.

Kumanda tuşunun üst tuşuna  basarak, ahize ve mikrofon ses düzeyinin ayarlanması için menüyü, görüşme sırasında çağırabilirsiniz.

Kulaklık setinin ile ilgili diğer detaylar için bkz. ilgili kullanım kılavuzu.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basılması halinde, önceden kaydedilmiş bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 →  → **Tek Tuşla Çağrı**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Açmak için **Acık** seçin.


Alarm:

Numarayı girin veya değiştirin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.


Doğrudan arama etkinleştirildiğinde bekleme ekranı şöyle görünür:



Herhangi bir tuşa basıldığında kaydedilen numara seçilir. Aramayı iptal etmek veya doğrudan aramayı bitirmek için  telefonu kapatma tuşuna basın.

Doğrudan aramayı devre dışı bırakma

▶ **Bekleme durumunda** ekran tuşuna **Kapalı**, basın.


▶ Doğrudan aramayı devre dışı bırakmak için kare tuşunun  üzerine **uzun** basın.

Görüşmeyi bitirme





Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: Zil sesiyle, ekranda bir gösterimle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Cevaplama tuşuna  basın.
- ▶ Hoparlör tuşuna  basın.
- ▶ Ekran tuşu **Kabul** 'e basın.


El cihazı şarj istasyonundaysa ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse (→ s. 63), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Aramanın Bluetooth kulaklık setinden kabul edilmesi

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ve el cihazı arasındaki bağlantı kuruldu (→ s. 59).

Kulaklık setindeki cevaplama tuşuna ancak kulaklık setinin kendisi çalmaya başladıktan sonra basın (bu 5 saniyeye kadar sürebilir).

Kumanda tuşunun üst tuşuna  basarak, ahize ve mikrofon ses düzeyinin ayarlanması için menüyü, görüşme sırasında çağırabilirsiniz.

Kulaklık setinin ile ilgili diğer detaylar için bkz. ilgili kullanım kılavuzu.

Telefon numarası aktarımı




Bir arama sırasında arayanın telefon numarasının ekranda gösterilmesi için şu önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

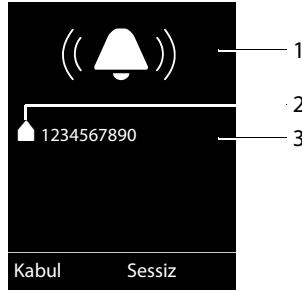
- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Arayan numarayla belirleme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.




– CLIP (Arayan numarayla gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.

- ◆ Şebeke operatörünüzde CLIP talimatını verdimiz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI talimatını vermiş.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Arayanın numarası adres rehberinizde kayıtlıysa, numaranın yerini buna ait adres rehberi kaydı alır (Simge  /  /  ve isim/numara). Arayan kişinin numarası adres rehberinizde kayıtlıysa, ismini görürsünüz, eğer arayan kişiye bir CLIP resmi atadıysanız, ayrıca bu da gösterilir.



- 1 Zil simgesi
- 2 Adres rehberinden simge  /  / 
- 3 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici**, eğer numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli numara**, arayan kişi telefon numarası aktarımı talimatını vermediyse.

Not

Zil sesi gizli aramalar için (telefon numarası aktarımı engellenen aramalar) kapatılabilir (→ s. 65).

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile telefon ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir geri almanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından bunu tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arama numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekirse bu santralin üreticisinden bilgi alın.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekirse operatörünüzden bilgi alınız.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana sayfası:

www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

Telefonunuzu kendi çevre koşullarınıza en uygun şekilde ayarlamak için hoparlör üzerinden görüşmede çeşitli profilleri ayarlayabilirsiniz (→ s. 64).

Hoparlörü açma/kapatma

Arama sırasında açma



Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma



Hoparlör tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında hoparlörü açık kapatabilirsiniz.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu 2 saniye daha basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için, → s. 63.


Not

Eğer bir kulaklık seti bağladıysanız, kulaklık seti ve hoparlör üzerinde görüşme arasında geçiş yapılır.



Sessiz mod

Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.



El cihazını sessiz moda getirmek için  tuşuna basın. Ekranda **Mikrofon kapalı** gösterilir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar tuşuna basın.

Not

- ◆ Eğer telefon sessiz moddaysa, sessiz mod tuşu  ve bitirme tuşu  istisnası dışındaki bütün tuşlar işlevsiz olur.
- ◆ Kulaklık seti bağlıysa da sessiz moda geçilebilir.

Şebeke hizmetleri üzerinden konforlu telefon görüşmesi

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüzün size sunduğu fonksiyonlardır. Bu hizmetler için şebeke operatörünüze başvurmanız gerekir.

- ▶ **Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.**
- ▶ **Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.**

Geri arama

Cevapsız aramayı geri arama



Numara gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın numarasını geri arayabilirsiniz.

 →  → Otomatik Geri Ara

Harici bir arama sırasında arama bekletme

Bu fonksiyon etkin durumdayken, **harici** bir telefon görüşmesi sırasında bir uyarı sesiyle başka bir görüşmecinin sizi aramaya çalıştığı sinyali verilir. Eğer CLIP özelliğine sahipseniz (→ s. 30), bekleyen aramanın telefon numarası ya da bu numaraya ait telefon rehberi kaydı ekranda gösterilir.

Arama bekletmeyi açma/kapatma

 →  → Çağrı Bekletme

Durum Açılır/kapatılır.

Gönder ekran tuşuna basın.

Bekleyen aramayı kabul etme

Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve uyarı sesini duydunuz.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz: eğer CLIP (→ s. 30) **aktif** durumdaysa

Kabul ekran tuşuna basın.

eğer CLIP **aktif** değilse

Sçnkler → **Bekl. Çağ. Kabul Et**

Bekleyen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz her iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz („Geçiş yapma“ → s. 34) ya da her ikisiyle de aynı anda konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 35).

Arama yönlendirme (Yönlendirme)

Arama yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

Aşağıdaki seçenekler mümkündür:

- ◆ **Otomatik:** Aramalar derhal yönlendirilir. Telefonunuzda artık hiçbir arama sinyali verilmez.
- ◆ **Cevpsizsa:** Eğer birçok kez zil çalmasına rağmen sizin tarafınızda hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.
- ◆ **Mesgulse:** Eğer sizin tarafınızda hat meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir. Arama, uyarı sesi olmadan yönlendirilir.

 →  → Çağrı Yönlendirme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Durum:

Arama yönlendirmeyi açma/kapatma.

Telefon Numarası:

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girin.

Şebeke hizmetleri üzerinden konforlu telefon görüşmesi

Kosul:

Otomatik / Mesgulse / Cevpsizsa seçin.

Gönder

ekran tuşuna basın.



Bir onay anonsu duyuyorsunuz.
Anonsun ardından bitirme
tuşuna basın.

Danışma, geçiş yapma, konferans

Bu hizmetler aracılığıyla şunları yapabilirsiniz:

- ◆ İkinci bir harici kişiyi arayabilirsiniz (Danışma).
- ◆ İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).
- ◆ Harici iki kişiyle aynı anda konuşabilirsiniz (Konferans).

Danışma

Harici, ikinci bir kişiyi telefonla arayabilirsiniz. Birinci görüşme muhafaza edilir.

Harici bir görüşme sırasında:

Har. Çağ.

ekran tuşuna basın.
O ana kadar yapılan görüşme muhafaza edilir. Görüştüğünüz kişi bir anons duyar.



Görüşme yapılacak ikinci kişinin telefon numarasını girin.

Telefon numarası aranır. İkinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Eğer bu görüşmeci cevap vermezse, birinci görüşmeciye geri dönmek için ekran tuşuna

Bitir basın.

Not

İkinci görüşmecinin telefon numarasını adres defterinden (→ s. 37) veya arayanlar listesinden (→ s. 40) de devralabilirsiniz.

Danışmayı bitirme

Sçnkler → Cagriyi Bitir

Tekrar birinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Danışma işlemini bitirme tuşuna basarak da sonlandırabilirsiniz. Bağlantı kısa süreli olarak kesilir ve bir tekrar arama alırsınız. Cevaplama tuşuna bastıktan sonra, tekrar birinci kişiye bağlanırsınız.

Geçiş yapma

İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir kişiyi kabul ettiniz.

▶ ile görüşmeye katılanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

O sırada konuşmakta olduğunuz kişi, ekranda işaretiyle gösterilir.

O anki görüşmeyi bitirme

Sçnkler → Cagriyi Bitir


Tekrar beklemekte olan görüşmeciye bağlanırsınız.

Konferans


İki partnerle aynı anda telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir katılımcıyı kabul ettiniz.

Konf. ekran tuşuna basın.

Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi (her ikisi de  ile işaretlenmiştir) aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.

Konferansı sona erdirme

 Her iki görüşmeciyle de konuşmayı sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

Veya:

Knf. Bitir ekran tuşuna basın.

“Geçiş yapma” konumuna geri dönüyorsunuz. Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız.

Görüştüğünüz diğer kişiyle konuşmanızı devam ettirirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, bitirme tuşuna basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ Telefon rehberi,
- ◆ Tekrar arama listesi,
- ◆ SMS gelen listesi,
- ◆ Arama listeleri,
- ◆ Kayıp randevular listesi.

Telefon rehberini el cihazınız için bireysel oluşturun. Ancak listeleri/girişleri başka el cihazlarına gönderebilirsiniz (→ s. 38).

Telefon rehberi

Telefon rehberine toplam 500 giriş kaydedebilirsiniz.


Not

Telefon rehberinden bir numaraya hızlı erişim için (kısayol) numarayı bir tuşa atayabilirsiniz (→ s. 61).

Telefon rehberi

Telefon rehberine kaydedebileceğiniz:

- ◆ Üç adede kadar telefon numarası, bunlara ait adlar ve soyadları,
- ◆ E-posta adresi,
- ◆ Sinyale sahip yıldönümleri,
- ◆ VIP simgeli VIP zil sesi,
- ◆ CLIP resimleri.

Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu

3 numara: her biri en fazla 32 rakam
Ad, soyadı: her biri en fazla 16 karakter
E-posta adresi: en fazla 64 karakter

Numarayı telefon rehberine kaydetme




 → <Yeni giriş>

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad: / Soyad:

Ad ve/veya soyadı girin. Alanlardan hiçbirine bir ad girilmezse, o takdirde telefon numarası aynı zamanda soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir. (Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa → s. 79'de bulabilirsiniz.)

Telefon(Ev): / Telefon (Ofis): / Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin. Girişler adres rehberinde ilerlerken önceden ayarlanmış bir simge ile gösterilirler:  /  / .

E-posta:

E-posta adresini girin.

Yıldönümü:

Acık veya Kapalı seçin.

Acık ayarlandığında:

Yıldönümü (Tarih) ve Yıldönümü (Saat) girin ve sinyal türünü seçin: **Yıldönümü (Uyari)** → s. 39.

Arayan Melo. (VIP):

Belirli bir zil sesi atayarak telefon rehberi girişini **VIP** (Very Important Person) olarak işaretleyin. VIP aramalarını zil sesinden tanırırsınız.

VIP girişleri adres rehberinde ilerlerken **VIP** simgesi ile gösterilir.

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Arayan Resmi:

İsteniyorsa kişi aradığında görüntülenecek bir resim seçin (bakınız Kaynak Dizini, s. 66).

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Kaydet

ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerinin sıralaması


Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sırada birinci önceliğe sahiptir. Telefon rehberinde sadece ad girilmişse o zaman bu, soyadı yerine sıralamaya dahil edilir.

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.



Telefon rehberi girişi seçilmesi




 Telefon rehberinin açılması.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişe ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harflerini girin (en fazla 8), gerekirse  ile girişe ilerleyin. Telefon rehberinde soyadı aranır. Eğer bir soyadı girilmemişse, ad aranır.



Telefon rehberiyle arama

 →  (Girişi seçin)

 Cevaplama tuşuna basın. (Eğer birden fazla numara girilmişse, istediğiniz numarayı  ile seçin ve cevaplama tuşuna  yeniden basın). Numara aranır.

Telefon rehberi girişlerini yönetme

Girişi görüntüleme


 →  (Girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın. Giriş gösterilir.

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.



Kaydı Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 38).

SMS ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında SMS üzerinden gönderilmesi.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Giriş değiştirme



 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.



Diğer işlevleri kullanma

 →  (girişi seçin)

→ **Sçnkler** (menü açma)

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydı Düzenle

Seçilen giriş değiştirilir.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kaydi Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 38).

SMS ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında SMS üzerinden gönderilmesi.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Tümünü Sil

Telefon rehberindeki **bütün** girişleri silin.

Tümünü Kopyala

Dahili: Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 38).

Bluetooth ile vCard: Komple listenin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Hafıza Durumu

Telefon rehberindeki halen boş girişlerin(→ s. 36) sayısının gösterilmesi.



Kısayol tuşlarıyla arama


- ▶ İlgili kısayol tuşuna **uzun süreli** basın (→ s. 61).

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

 →  (girişi seçin) → **Sçnkler** (Menü açma) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Dahili**

 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giris kopyalandi - Sonraki giris kopyalansin mi? sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırarak birden fazla girişi peş peşe aktarabilirsiniz.



Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girişlere atanmış resimler ve sesler aktarılmaz.

Telefon rehberinin Bluetooth ile vCard olarak aktarılması

Bluetooth modunda (→ s. 59) telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarabilirsiniz, örneğin cep telefonuz ile girişlerin değiştirilmesi için.

 →  (giriş seçin) → **Sçnkler** (Menüye girin) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Bluetooth ile vCard**


„Taninan Cihazlar“ (→ s. 60) listesi gösterilir.

 Cihazı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

vCard'ın Bluetooth ile alınması

Eğer bir cihaz „Taninan Cihazlar“ (→ s. 60) listesinden bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, bu otomatik gerçekleşir. Ekranda bunun hakkında bilgilendirilirsiniz.

Eğer gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderen cihazın cihaz PIN kodunu girmeniz istenecektir.

 Gönderen **Bluetooth** cihazının PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Aktarılan vCard, telefon rehberi girişi olarak kullanıma sunulur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Arama listesi veya tekrar arama listesi veya bir SMS içinde gösterilir.



Bir numara görüntülenir:


Sçnkler → **Rehbere Kopyala**

- ▶ Girişi tamamlayın → s. 36.

Telefon rehberinden numara veya bir e-posta adresini devralma



Bazı kullanım durumlarında telefon rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

- Kullanım durumuna göre telefon rehberini  veya  ile açın.

 Girişi seçin (→ s. 37).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberindeki her numaraya bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (Fabrika ayarı: **Yıldönümü: Kapalı**).

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

 Şu satıra **Yıldönümü: atlayın**.

 **Acık** seçin.

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarmının saatini/dakikasını 4-haneli girin.

Yıldönümü (Uyarı)



Sinyalin türünü seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Not

Bir hatırlatma alarmı için zaman bilgisi gereklidir. Eğer görsel sinyali seçtiyseniz, zaman belirtmeniz gerekmez ve zaman otomatik olarak 00:00'a ayarlanır.

Yıldönümünü kapatma

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

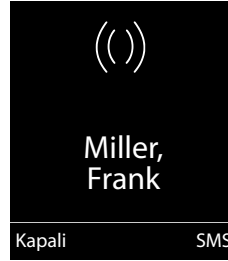
 Şu satıra **Yıldönümü: atlayın**.

 **Kapalı** seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Yıldönümü için hatırlatma alarmı

Bekleme konumunda bir hatırlatma sinyali, el cihazının ekranında yanı sıra seçilmiş zil sesiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses şiddetiyle (→ s. 64) verilir.



Şunu yapabilirsiniz:

SMS SMS yazma.

Kapalı Hatırlatmayı onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.




Siz telefonla görüşürken bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.

Bir görüşme sırasında bildirilen onaylanmamış yıldönümleri, **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir (→ s. 42).

Tekrar arama listesi



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri adres rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.

Manuel tekrar arama

-  tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
-  Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

-  tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
- Sçnkler** Menüye girin.


Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:


Rehbere Kopyala

Giriş, telefon rehberine (s. 36) devralınır.

Oto.Tekrar Arama

Aranan numara, belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır.

Bu sırada cevaplama tuşu  yanıp söner, „hoparlörden dinleme“ açıktır.

- Aradığınız kişi cevap verdiğinde: **Cevaplama tuşuna**  **basın.** Fonksiyon sona erer.
- Aradığınız kişi cevap vermezse: Arama yakl. 30 san sonra iptal edilir.

Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra işlev sona erer.

Numarayı Göster

(telefon rehberindeki gibi, s. 37)

Kaydı Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 37)

Tümünü Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 38)




SMS gelen listesi

Alınan tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir
→ s. 45.

Çağrı listeleri

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP, s. 30)

Telefonunuz farklı arama türlerini kaydeder:

- ◆ Yapılan Çağrılar 
- ◆ Kabul Edilen Çağrılar 
- ◆ Cevapsız Çağrılar 

Bütün çağrı türlerinin ayrı ayrı veya bütün çağrıların toplu gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Her defasında son 20 giriş görüntülenir.





Çağrı listelerini bekleme modundayken **Çağrılar** ekran tuşuyla veya aşağıdaki menü üzerinden açabilirsiniz:




Liste girişi

Yeni mesajlar üsttedir.

Liste girişleri örneği:

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.05.17, 15:40
 089563795	14.05.17, 15:32
 ...0123727859362922	14.05.17, 15:07
Göster	Sçnkler

- ◆ Liste türü (başlıkta)
- ◆ Giriş durumu
Kalın yazı tipi: Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa, s. 17)
- ◆ Giriş türü

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna  basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Sçnkler** ekran tuşuna basın:

Rehber Kopyala

Numaranın telefon rehberine devralınması.

Kaydı Sil

Seçilen girişin silinmesi.


Tümünü Sil

Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" statüsüne alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde artık kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

Mesaj tuşunun-işlevi

listeleri çağırma

 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri (→ s. 49).
- ◆ SMS gelen listesi (→ s. 45)
- ◆ Cevapsız aramalar listesi
- ◆ Kayıp randevular listesi (→ s. 42)


Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.


Bekleme konumunda yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir:

simge Yeni mesaj...

 ... Şebeke telesekreterinde

 ... listede **Cevapsız Çağrılar**

 ... SMS listesinde


 ... listede **Kacirilan Alarmlar**

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında gösterilir.

			
02	10	09	08


Not

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).


Mesaj tuşuna  bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir:


Mesajlar ve Çağrıl.	
Çağrılar:	(3)
Kaçırılan Alar.:	(1)
SMS:	(2)
Geri	Tamam

 ile bir liste seçin. Açmak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma/-açma

Mesaj tuşunun  yeni mesaj geldiğinde yanıp sönmelerini (teslimat durumu) açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:




► Şu tuş dizisine basın:

 → * Δ ## ↵ 0 ↵ 5 JKL ## ↵ 7 PQRS


Şunu göreceksiniz:



Sistem
97


► Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

 şebeke telesekreterindeki mesajlar için
veya  cevapsız aramalar için
veya  yeni SMS için


Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

Sistem
975 SET:


► Yeni mesajlarda davranışı ayarlamak için  veya  tuşuna basın:

0 Mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner)
veya  Mesaj tuşu yanıp sönmeyi


Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

Sistem
975 SET:


► **Tamam** ekran tuşuna basın.

Cevapsız randevular listesi

Takvimden kabul edilmemiş (onaylanmamış) hatırlatmalar ve (→ s. 51) yıldönümleri (→ s. 39) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir hatırlatmayı/yıldönümünü kabul etmiyorsanız.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sinyali bir görüşme sırasında verilmiş.
- ◆ El cihazı bir hatırlatma/yıldönümü sırasında kapalı.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sırasında otomatik tekrar arama fonksiyonu etkin olduğunda (→ s. 40)
- ◆ Listeyi **mesaj tuşuna**  basarak açabilirsiniz (→ s. 41).

Her giriş

- ◆ numara veya ad,
- ◆ tarih ve saat ile birlikte

gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

İşaretlenmiş girişi silmek için **Sil** ekran tuşuna basın.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

SMS (metin mesajları)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Önkoşullar:

- ◆ Telefon hattınızda telefon numarası aktarımı açık olmalıdır.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hatta SMS'i desteklemelidir (buna ilişkin bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz).
- ◆ Şebeke operatörünüze SMS gönderme ve alma hizmeti için abone olmalısınız.
- ◆ Mesaj alabilmek için şebeke operatörünüzde kayıtlı olmanız gerekir. Bu ilk SMS'in gönderilmesiyle birlikte otomatik yapılır.

Not

Telefonunuz bir telefon santraline bağlı ise, bkz. → s. 47.

Not

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

SMS yazma/gönderme

SMS yazma



Yeni SMS Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



SMS yazma.

Notlar

- ◆ Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa s. 79'de bulabilirsiniz.
- ◆ Bir SMS en fazla 612 karakter içerebilir. 160 karakteri aşan SMS'ler **zincirleme** SMS olarak gönderilir (her biri 153 karakterden oluşan en fazla dört SMS). Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı ve bir zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir.

SMS gönderme



Cevaplama tuşuna basın

veya:



ekran tuşuna basın.



Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Numarayı alan koduyla (şehiriçinde de) adres rehberinden seçin veya doğrudan girin.



Ekran tuşuna basın. SMS gönderilir.

Notlar

- ◆ SMS yazarken harici bir arama nedeniyle yarım kalan yazınız, otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.
- ◆ Hafıza doluysa veya SMS fonksiyonu baz istasyonunda başka bir el cihazı tarafından kullanılıyorsa işlem sonlandırılır. El cihazının ekranında buna ilişkin bilgi görüntülenir. Duruma göre, gerekli olmayan SMS'leri silin veya SMS'i daha sonra gönderin.

Taslaqlar listesi

Bir SMS'i taslaqlar listesine kaydedebilir, sonra deęiřtirebilir ve gnderebilirsiniz.

SMS'i taslaqlar listesine kaydetme

► Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 43).

Snkler ekran tuřuna basın.

Kaydet Sein ve **Tamam** tuřuna basın.

Taslaqlar listesini ama

 →  → **Giden**


Listedeki ilk giriř grntlenir, rn.:


Kaydedildi
14.05.17, 15:07

Eęer bir giriř telefon numarasıyla birlikte kaydedilirse, rn. giriř listesinden bir SMS'in kaydedilmesi sırasında, telefon numarası st satırda grnr.

SMS'i okuma veya silme

► Taslaqlar listesini aın, ardından:

 SMS'i sein.

Oku Ekran tuřuna basın. Metin grntlenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek iin:

Snkler → **Kaydı Sil** → **Tamam**.

SMS yazma/deęiřtirme

► Taslaqlar listesindeki bir SMS'i okuyorsunuz.

Snkler Menye girin.

řu seeneklerden yararlanabilirsiniz:

Gnder

Kaydedilmiř SMS'in gnderilmesi.

Dzenle

Kaydedilmiř SMS'in metni deęiřtirilir ve ardından gnderilir (→ s. 43).

Karakter Seti

Metni setięiniz karakter listesiyle grntleme.

Taslaqlar listesinin silinmesi

► Taslaqlar listesini aın, ardından:

Snkler Menye girin.



Tmn Sil


Sein, **Tamam** tuřuna basın ve **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'in e-posta adresine gnderilmesi

řebeke operatrnz **E-posta olarak SMS** zellięini destekliyorsa, SMS'inizi E-Posta adreslerine de gnderebilirsiniz.

E-posta adresi metnin bařında bulunmalıdır. SMS'i, SMS gnderme merkezinizin e-posta hizmetlerine gndermeniz gerekir.


 →  → **Yeni SMS**

E-posta /  E-Posta adresini telefon rehberinden alabilir veya doęrudan girebilirsiniz. Adresi bořluk karakteriyle veya iki noktayla (řebeke operatrne gre deęiřebilir) bitirin.

 SMS metnini girin.

Snkler Ekran tuřuna basın.

Gnder Sein ve **Tamam** tuřuna basın.

 E-posta hizmetlerinin numarasını girin.

Gnder Ekran tuřuna basın.


SMS alma









Gelen tm SMS'ler gelen listesine kaydedilir. Zincirleme SMS'ler **tek bir SMS** olarak grntlenir. SMS fazla uzunsa veya eksik aktarılmıřsa, tek tek SMS'lere blnr. Bir SMS okunduktan sonra da listede kaldıęı iin, **SMS'leri dzenli olarak listeden silmeniz gerekir**.

SMS belleęi dolduęunda, buna iliřkin bir uyarı grnr.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen her SMS tek bir zil sesiyle bildirilir (zil sesi harici aramalardaki gibidir). Eğer bu tür bir "aramayı" cevaplarsanız, SMS kaybolur. Zil sesini önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin.

 Ana menünün açılması.

 * Δ  # →  0  5   # →  1 ∞  9 WXYZ

Tuşlara basın.

  **Tamam**

İlk zil sesini duyulur hale getirin.

Veya:



 1 ∞  **Tamam**

İlk zil sesini engelleyin.


Gelen listesi

Gelen listesinde şunlar bulunur:

- ◆ En yeni SMS başta olmak üzere, alınan tüm SMS'ler
- ◆ Bir hata nedeniyle gönderilememiş SMS'ler

Yeni SMS, tüm Gigaset el cihazlarında ekranda  simgesi,  mesaj tuşunun yanıp sönmesi ve bir uyarı sesi ile bildirilir.

Gelen listesini tuşuyla açma


 tuşuna basın.

Gelen listesi girişlerin sayısı ile birlikte gösterilir (Örnek):

SMS: (2)

Vurgulu: yeni girişler

Vurgusuz: okunmuş girişler

 **Tamam** tuşuna basın.

Liste girişi, numara ve giriş tarihiyle birlikte gösterilir (Örnek):

0123727859362922
14.05.11, 09:07

Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma

 →  → Gelen



Gelen listesini silme

Listedeki tüm yeni ve eski SMS'ler silinir.

▶ Gelen listesini açın.


 **Sçnkler** Menüye girin.



Tümünü Sil

Seçin,  **Tamam** tuşuna basın ve  **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'i okuma veya silme

▶ Gelen listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

 **Oku** Ekran tuşuna basın. Metin görüntülenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

 **Sçnkler** → **Kaydi Sil** →  **Tamam**.

Yeni bir SMS okunduktan sonra buna "Eski" statüsü verilir (artık vurgulu gösterilmez).

Karakter listesini değiştirme

▶ SMS okuma


 **Sçnkler** Ekran tuşuna basın.

Karakter Seti

Metin, seçtiğiniz karakter listesiyle görüntülenir.

SMS cevaplama veya aktarma

▶ SMS okuma

 **Sçnkler** Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Cevapla

Göndericinin numarasına yeni bir SMS yazma ve gönderme (→ s. 43)

Düzenle

SMS'in metnini değiştirme ve bunu gönderen kişiye geri gönderme (→ s. 43).

Aktar

SMS'i başka bir numaraya aktarma (→ s. 43)

SMS (metin mesajları)

Karakter Seti

Metni seçtiğiniz karakter listesiyle görüntüleme.

Numaranın telefon rehberine alınması

Gönderenin numarasını devralma

- ▶ Gelen listesini açın ve SMS'i seçin (→ s. 45).

Sçnkler → Rehber Kopyala

- ▶ Girişi tamamlayın → s. 38.

SMS metninden numara devralma/ arama

- ▶ SMS'i okuyun ve telefon numarasının bulunduğu yere ilerleyin.

Rakamlar vurguludur.

→ [] Ekran tuşuna basın.

Girişi tamamlayın → s. 38.

veya:

[] Numarayı aramak için cevaplama tuşuna basın.

Numarayı SMS göndermek için de kullanmak istiyorsanız:

- ▶ Numarayı alan koduyla birlikte telefon rehberine kaydedin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu özellik SMS metninde [] simgesi ile gösterilir.

Bir vCard şunları içerebilir:

- ◆ İsim
- ◆ Kişisel telefon numarası
- ◆ İş telefon numarası
- ◆ Cep telefonu numarası
- ◆ Doğum tarihi

Bir vCard'ın girişleri, adres rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

vCard açma

- ▶ İçerisinde vCard bulunan SMS'i okuyun.

Göster ekran tuşuna basın.
SMS metnine geri dönmek için,
Geri tuşuna basın.

[] Numarayı seçin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Bir numarayı kaydedecek olursanız, otomatik olarak adres rehberi açılır. Numara ve isim devralınır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır.

- ▶ Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'a geri dönersiniz.

SMS ile bildirim

SMS üzerinden cevapsız aramalar hakkında haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.

Önkoşul: Cevapsız aramalarda arayanın numarası (CLI) aktarılmış olmalıdır.

Bildirim cep telefonunuza veya başka bir SMS uyumlu cihaza gönderilir.

Bunun için tek yapmanız gereken, bildirim gönderileceği telefon numarasını kaydetmektir.

[] → [] → **Ayarlar** → **Bildiri**

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Kime :

SMS'in gönderileceği numarayı girin.

Cevapsız Çağrılar

SMS bildirimini gönderilmesini istiyorsanız, **Acik** olarak ayarlayın.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Dikkat!

Cevapsız aramaların bildirimleri için kendi sabit hat numaranızı **vermeyin**. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS merkezini ayarlama

SMS'ler, şebeke operatörlerinin SMS merkezleri üzerinden gönderilir ve alınır. SMS gönderip alırken kullanacağınız SMS merkezini cihazınıza kaydetmeniz gerekir. Şebeke operatörünüzde abone kaydınızı yaptırdığınız takdirde, cihazınıza kaydettiğiniz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz.

SMS'leriniz **gönderme merkezi** olarak kayıtlı olan **SMS merkezi** üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, yürürlükteki mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz (→ s. 47).

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, SMS menüsü sadece **Ayarlar** girişinden oluşur. Bir SMS servis merkezi girin (→ s. 47).

SMS merkezini girme/değiştirme

► **Yeni bir girişten önce** veya ayarlanmış telefon numaralarını silmeden önce, şebeke operatörünüzün hizmetleri ve özellikleri hakkında bilgi alın.

☰ → ✉ → **Ayarlar** → **Servis Merkezi**

☰ SMS merkezini (örn. **Servis merk. 1**) seçin ve **Düzenle** tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Gönd.Mrkz:

Evet ile SMS'lerin SMS merkezi üzerinden gönderilmesini onaylayın. 2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS Servis Merkez No.:

E-posta hizmetlerinin numarasını girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

SMS'i başka SMS merkezi üzerinden gönderme

- SMS merkezini (2 ila 4) gönderme merkezi olarak etkinleştirin.
- SMS'i gönderin.

Bu ayar sadece, ayardan sonra göndereceğiniz SMS için geçerlidir. Ardından yine **Servis merk. 1** ayarlanır.

Telefon santraline SMS gönderme

- ◆ Bir SMS almanız için, **telefon numarası aktarımının** telefonsantralına **bağlı dahili numaralara aktarılması gerekir (CLIP)**. SMS merkezinin numarasına ilişkin CLIP değerlendirmesi **Gigaset**'inizde gerçekleşir.
- ◆ Gerekliyse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod girmeniz gerekebilir (telefon santralınıza bağlı olarak). Emin olmadığınız durumda telefon santralınızı denemek için örn. kendi telefon numaranıza birer SMS gönderebilirsiniz: bir kez ön kodla ve bir kez ön kodsuz.
- ◆ SMS gönderirken kendi telefon numaranız, hattınızın dahili numarası eklenmeden gönderiliyor olabilir. Bu durumda alıcının doğrudan size cevap vermesi mümkün değildir.

ISDN telefon santrallerine SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarası ile mümkündür.

SMS fonksiyonunu açma/kapatma

İşlev kapatıldıktan sonra artık yazılı mesaj olarak SMS alamaz ve cihazınızdan SMS gönderemezsiniz.

SMS göndermek ve almak için yaptığınız ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaraları) ve gelen/taslak listelerindeki girişler, fonksiyon kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.

☰ Ana menü açılır.

* Δ # → 0 ↓ 5 JK # → 2 ABC 6 MNO

Rakamları girin.

0 ↓ **Tamam** SMS fonksiyonu kapanır.

Veya:

1 ∞ **Tamam** SMS fonksiyonu açılır (fabrika ayarı).

SMS hatalarını giderme

Göndermeye ilişkin hata kodları

EO	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkezine bağlantı sırasında hata, bkz. Hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

Aşağıdaki tabloda hata durumları, bunların olası nedenleri ve hatayı gidermek için yapabileceğiniz listelenmiştir.

<p>SMS gönderilemiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Telefon numarası aktarımı" (CLIP) açtırılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.2. SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).<ul style="list-style-type: none">▶ SMS'i yeniden gönderin.3. Bu hizmet şebeke operatörü tarafından desteklenmemiştir.4. Gönderme merkezi olarak etkinleştirilen SMS merkezinin telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.<ul style="list-style-type: none">▶ Numarayı girin (→ s. 47).
<p>Metni eksik olan bir SMS aldınız.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur.<ul style="list-style-type: none">▶ Eski SMS'leri silin (→ s. 44).2. Şebeke operatörü SMS'in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.
<p>Artık SMS alamıyorsunuz.</p> <p>Arama yönlendirme (Yönlendirme) Kosul: Hemen açık veya şebeke telesekreteri için arama yönlendirme Hemen etkinleştirilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Arama yönlendirme işlevini değiştirin (→ s. 33).

SMS okunarak aktarılıyor.

1. "Telefon numarasını görüntüleme" özelliği ayarlanmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretli).
2. GSM operatörü ile sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörü arasında işbirliği yoktur.
 - ▶ Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
3. Cihazınız SMS şebeke operatöründe "sabit hatta SMS destekli değil" olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
 - ▶ Dilediğiniz bir SMS'i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.


Yalnızca gündüzleri SMS alıyorsunuz.

- Cihazınız SMS şebeke operatörünüzün veritabanında "sabit hatta SMS destekli değil" olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
- ▶ Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
 - ▶ Dilediğiniz bir SMS'i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.

Şebeke telesekreterini kullanma



Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Konuyla ilgili bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza **talimat** vermeniz gerekir.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Hızlı arama durumunda şebeke telesekreterini  tuşuna **uzun süreli** basarak doğrudan seçebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Şebeke telesekreteri numarasını girin

 →  → **Sebeke Gel. Kut.**



Şebeke telesekreteri numarasını girin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.


Hızlı arama ayarları kayıtlı tüm Gigaset el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama



Uzun süreli basın. Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.



Gerekirse hoparlör tuşuna  basın. Şebeke telesekreterinin anonsu sesli duyulur.

Not

Şebeke telesekreterine olan bağlantıyı menü üzerinden de başlatabilirsiniz:

 →  → **Mesajları Oynat**

Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme

Size bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 41).

Not

Adres defterinize şebeke telesekreterinin numarasını kaydederseniz ve "şebeke telesekreteri" tanımlamasını girerseniz, o zaman ekranda ve arayan listesinde hemen bu tanımlama gösterilir.

Enerji Tasarrufu için ECO DECT

ECO DECT, düşük elektrik tüketimi ve düşük sinyal gücü içindir.

Sinyal gücünün (radyo dalgalarının) düşürülmesi

Normal işletimde (fabrika ayarı):

Cihaz, fabrika ayarlarında, maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Optimum sinyal gücü ayarlanmıştır. El cihazı, bekleme modundayken sinyal göndermez (radyo dalgasıdır). Sadece baz istasyonu, düşük düzeyde sinyal yayınlayarak el cihazıyla bağlantıyı sürdürür. Görüşme sırasında sinyal gücü, baz istasyonu ile el cihazı arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz istasyonuna olan mesafe ne kadar kısaysa, sinyal gücü de o kadar düşük olur.

Sinyal gücünü daha da azaltabilirsiniz:

1) Kapsama alanının daraltılarak sinyal gücünün %80'e kadar azaltılması



Birçok evde, dükkânda, ofiste vb. maksimum kapsama alanına gerek yoktur. **Maksimum Aralık** ayarını kapattığınızda, görüşme sırasındaki sinyal gücü, kapsama alanının yarısında %80'e kadar düşer.


 →  → ECO DECT → **Maksimum Aralık** → **Değiştir** (☑ = açık)

Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 68).

2) Bekleme modunda DECT telsiz modülünün kapatılması (Eko modu+)







Maksimum Aralık ayarıyla, bekleme modunda baz istasyonunun telsiz sinyalleri tamamen kapatılabilir.

 →  → ECO DECT → **Radyasyon yok** → **Değiştir** (☑ = açık) §


Telsiz modülü kapalıyken, bekleme ekranında, alışı gücü simgesi yerine 

simgesi gösterilir. Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 68).

Durum göstergeleri

	Sinyal alışı gücü (Radyasyon yok kapalı)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	Kırmızı: Baz istasyonu ile bağlantı yok
	Radyasyon yok açık: Maksimum Aralık açıksa beyaz; Maksimum Aralık kapalıysa yeşil

Notlar



- ◆ **Radyasyon yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, kayıtlı olan bütün el cihazlarının bu özelliği desteklemesi gerekir.
- ◆ **Radyasyon yok** ayarı etkinse ve baz istasyonuna, bu özelliği desteklemeyen bir el cihazı kaydedilirse, **Radyasyon yok** özelliği otomatik olarak devre dışı kalır. Bu el cihazının kaydı silindiğinde, **Radyasyon yok** özelliği otomatik olarak tekrar etkinleştirilir.
- ◆ Telsiz bağlantısı sadece gelen veya giden aramalarda otomatik olarak yapılandırılır. Dolayısıyla bağlantı kurulması, yaklaşık 2 saniye gecikir.
- ◆ Bir el cihazının gelen bir aramada baz istasyonu ile olan telsiz bağlantısını yine de hızlı bir şekilde kurabilmesi için, el cihazının baz istasyonunu daha sık "dinlemesi", yani çevreyi taraması gerekir. Bu işlem elektrik tüketimini artırır ve el cihazının kullanıma hazır olduğu süreyi ve görüşme süresini kısaltır.
- ◆ **Radyasyon yok** özelliği etkinleştirildiğinde, el cihazında kapsama alanı gösterimi ve kapsama alanı alârmı söz konusu olmaz. Erişebilirliği, hattı meşgul ederek kontrol edebilirsiniz: Cevaplama tuşuna  uzun süreli basın. Çevir sesini duyarsınız.

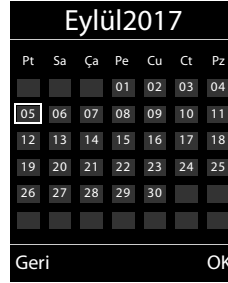
Hatırlatma (takvim) ayarlama

El cihazınız size en fazla **30 hatırlatma** yapabilir. Adres rehberine kaydedilmiş yıldönümleri (→ s. 39) otomatik olarak takvime alınır.



Hatırlatma kaydetme

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 17).


 →  → **Takvim**



- ◆ Güncel gün seçilmiş olmalı (beyaz çerçevesi).
- ◆ Halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günler renkli rakamlarla gösterilmiştir.

 /  Grafik takvimden günü seçin.

Seçilen gün renkli çerçevesidir. Güncel gün, rakamların renginde çerçevelenmiştir.

 Kumanda tuşunun ortasına basın.

- ◆ Halihazırda hatırlatmalar kaydedilmişse, günün kaydedilmiş hatırlatma listesini açın.
<Yeni giris> → **Tamam** ile veri girilmesi için pencereyi açarsınız.
- ◆ Eğer henüz hatırlatma kaydedilmediyse, hemen yeni hatırlatmanın veri girişi için pencereyi açın.

Hatırlatma (takvim) ayarlama

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Tarih:

Günü/ayı/yılı 8-haneli olarak girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4-haneli olarak girin.

Metin:

Metni (en fazla 16 haneli) girin. Metin hatırlatma adı olarak listede ve hatırlatma alarmı sırasında ekranda görüntülenir. Metin girmezseniz, sadece hatırlatmanın tarih ve saati gösterilir.

Sinyal:

Sinyal verme türünü seçin.

Kaydet

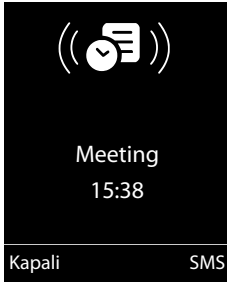
Ekran tuşuna basın.

Not

Eğer 30 hatırlatma kaydettiyseniz, yeni birini girebilmek için önce var olan bir hatırlatmayı silmeniz gerekir.

Hatırlatma, yıldönümü sinyalinin verilmesi

Bir hatırlatma alarmının sinyali bekleme konumunda 60 san. boyunca seçilmiş zil melodisiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses seviyesiyle (→ s. 64) verilir. Yıldönümlerinde isim ve hatırlatmalarda kaydedilen metin ve saat gösterilir.



Hatırlatma alarmını kapatabilir veya cevaplayabilirsiniz:

Kapalı

Hatırlatma alarmını kapatmak için **Kapalı** ekran tuşuna basın.

veya:



SMS

Hatırlatma alarmını bir SMS ile cevaplandırmak için ekran tuşuna basın

Not


Görüşme sırasında alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Hatırlatmaları yönetme

 →  → Takvim

Her bir hatırlatmanın işlenmesi



Grafik takvimde, halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günü (renkli rakamlarda gösterilmiştir) seçin ve kumanda tuşuna  basın.



Günün hatırlatmasını seçin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Göster

Ekran tuşuna basın ve kaydı değiştirin veya onaylayın.

veya

Sçnkler

Değiştirme, silme ve etkinleştirme/iptal etme menüsünü açın.

Bir günün bütün hatırlatmalarını silin


Sçnkler → **Tüm Randevuları Sil** → **Tamam**


Güvenlik sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırın. **Bütün** hatırlatmalar silinir.

Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster

Kabul edilmemiş olan hatırlatmalar/ yıldönümleri (→ s. 39) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir hatırlatmayı/yıldönümünü kabul etmiyorsunuz.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sinyali bir görüşme sırasında verilmiş.
- ◆ El cihazı bir hatırlatma/yıldönümü sırasında kapalı.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sırasında otomatik tekrar arama fonksiyonu etkin olduğunda (→ s. 40).

Ekranında  simgesi ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açmak için  **mesaj tuşuna** basın veya **Menü** üzerinden açın:

 →  → **Kacirilan Alarmlar**

Hatırlatmayı/yıldönümünü seçin.

Kaçırılan bir hatırlatma, hatırlatmanın adı, kaçırılan bir yıldönümüyse adı, soyadı ile birlikte görüntülenir. Ek olarak tarih ve saat görüntülenir.

Sil Hatırlatmanın silinmesi.

SMS SMS yazma.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 17).

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar Saat**

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Saat:

Alarmın saatini 4-haneli girin.

Periyot:

Her gün veya **Pazartesi-Cuma** seçin.


Ses düzeyi:

Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Melodi:

Melodiyi seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Bekleme modu ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir alarm, ekranda (→ s. 3) ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı beş dakika aryla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.


Telefon görüşmesi sırasında gelen alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Önkoşul: Alarm çalıyor olmalıdır.

Kapalı ekran tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

Ertele Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Ekranda  gösterilir. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam 6 el cihazı kaydedebilirsiniz.

Bir Gigaset el cihazı, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Gigaset el cihazının Gigaset SL400'e manuel kaydı

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir.



Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

1) El cihazında


El cihazı hiçbir baz istasyonunda kayıtlı değil:


Kayıt ol ekran tuşuna basın.

El cihazı halihazırda bir baz istasyonuna kayıtlı:

 →  → **Kayıt**
→ **Baz istas. yerleştire**

Şayet el cihazı zaten dört baz istasyonuna kaydedilmişse:

 Baz istasyonunu seçin, örn. **Baz 3** ve **Tamam** tuşuna basın.

 Eğer sorulmuşsa, baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekranda kayıt işlemine hazır olan bir baz istasyon arandığı bilgisi gösterilir.

2) Baz istasyonunda

▶ 60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazlar şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında



▶ El cihazını kaydetme işlemi, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.


2) Baz istasyonunda


▶ Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

 →  → **Kayıt**
→ **El Cih. Kaydını Kald.**

 Kaydı silinecek el cihazlarını seçin ve **Tamam** basın. (Şu anda kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)

 Güncel sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.


Evet Ekran tuşuna basın.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.




- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

Çağrıyı sonlandırma

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

Baz istasyonunu deęiřtirme





El cihazınız birden fazla baz istasyonuna kayıtlıysa, cihazı belirli bir baz istasyonuna veya sinyali en kuvvetli olan baz istasyonuna (**En iyi baz**) ayarlayabilirsiniz.

-  →  → **Kayıt** → **Baz ist. Seçim**
-  Kayıtlı baz istasyonlarından birini veya **En iyi baz** seçin ve **Seç** tuşuna basın.




Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı dięer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.


Belirli bir el cihazını arama

-  Dahili görüşmeyi başlatın.
-  El cihazının numarasını girin.
veya:
-  El cihazını seçin.
-  Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")


-  tuşuna **uzun** basın.
veya:
-  Dahili görüşmeyi başlatın.
-  Yıldız tuşuna basın
veya

Tüm Çağrıl.

- seçin ve
-  Cevaplama tuşuna basın.



Tüm el cihazları aranır.

Görüşmeyi bitirme

-  Bitirme tuşuna basın.


Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma


Harici bir görüşmeyi başka bir el cihazına aktarabilirsiniz (baęlayabilirsiniz).

-  El cihazları listesinin açılması.
Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 68).
-  El cihazını veya **Tüm Çağrıl.** seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Dahili görüşmeci telefonu açtıęında:

- Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

-  Bitirme tuşuna basın.
Harici görüşme dięer el cihazına aktarılır.
Dahili görüşmeci **cevap vermezse** veya meşgulse, harici görüşmeye geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın.



Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplamaadan önce de bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili danıřma/konferans

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yaparken, aynı anda **dahili** bir görüşmeciyi arayarak örn. bir konuyu danıřabilir veya 3 konuşmacı arasında bir konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz:

-  El cihazları listesinin açılması.
Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 68).
-  El cihazını seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Dahili görüşmeci aranır.

Birden fazla el cihazı kullanma



Dahili görüşmeci ahizeyi kaldırdığında ya:

Bitir Ekran tuşuna basın.
Tekrar harici görüşmeciye
bağlanırsınız.


veya:


Konferans Ekran tuşuna basın.
3 görüşmecinin tamamı
birbirine bağlanır.

Notlar

- ◆ Eğer sadece **iki** el cihazı kayıtlıysa,  tuşuna basıldıktan sonra diğer el cihazı **hemen** aranır.
- ◆  tuşuna **uzun** basılması **hemen** tüm el cihazlarını arar.

Konferansı sona erdirmeye

 Bitirme tuşuna basın.

Dahili bir görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan diğer el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Bekleyen aramayı kabul etme/ reddetme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarma özelliği açtırılmışsa, ekranda numara görüntülenir.

Dahili aramayı kesme, hariciyi kabul etme

Kabul Ekran tuşuna basın.

Dahili görüşme **bitirilir**. Harici görüşmeye bağlanırsınız.

Harici aramayı reddetme

Reddet Ekran tuşuna basın.

Araya girme sesi kapatılır. Dahili görüşmeciyle bağlantınız devam eder. Zil sesi, kayıtlı diğer el cihazlarında duyulmaya devam eder.

Harici görüşmeye katılma

Önkoşul: İşlev **Dahili konferans** devrede.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım her iki görüşmeciye bir sinyal sesiyle bildirilir.


Dahili konferansı açma/ kapatma

 →  → **Telefon**
→ **Dahili konferans**

Fonksiyonu **Değiştir** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz (✓ = açık).


Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.


 Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu süre boyunca bu el cihazının ekranında **Konferans** bildirimini görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.

Konferansı sona erdirmeye


 Bitirme tuşuna basın.


Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazının adını deęiřtirme

Kayıt sırasında otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vs. adlar verilir. Ancak bu adları deęiřtirebilirsiniz. Ad en fazla 10 haneli olabilir. Deęiřtirilen ad her el cihazının listesinde goruntulenir.

 El cihazları listesi aılır. Kendi el cihazınızı ◀ ile iřaretlidir.

 El cihazını sein.

Scnkler Menuye girin.


Yeni isim ver

 Adı girin.

Kaydet Ekran tuřuna basın.

El cihazının dahili numarasını deęiřtirin


El cihazına kayıt sırasında **otomatik olarak**, o anda kullanılmayan en kucuk numara verilir. Tum dahili numaralar atanmıř ve 6 no'lu el cihazı bekleme konumundaysa, bu numara yeni kaydedilen el cihazına verilir. Kaydedilen tum el cihazlarının dahili numarasını (1–6) deęiřtirebilirsiniz.

 El cihazları listesi aılır. Kendi el cihazınızı ◀ ile iřaretlidir.

Scnkler Menuye girin.

El Cihazı No. Ata

Sein ve **Tamam** tuřuna basın.

 Numarayı sein.

Kaydet Ekran tuřuna basarak giriři kaydedin. Sadece henuz verilmemiř numaralar verilebilir.

El cihazını bebek alarmı iin kullanma (Babyphone)

Bebek alarmı modu etkinse, onceden belirlenmiř bir gurultu eřięine ulařıldıęı anda, telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz. Ekran tuřları da dahil, el cihazının butun tuřları devre dıřı bırakılır.

Harici bir numaraya gonderilen bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) gonderilen alarm yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna baęlı). Bebek alarmı sırasında bitirme tuřu haricinde tum tuřlar kilitlidir. El cihazının hoparloru aılabilir veya kapatılabilir (**ift Tarafli Konus. = Acik veya Kapali**). **ift Tarafli Konus.** devredeyse, bebek alarmına cevap verebilirsiniz.

Bebek alarmı modunda gelen aramalar el cihazında **zil sesi olmadan** bildirilir ve sadece ekranda gosterilir. Ekran ve tuř takımı aydınlatılmaz, uyarı sesleri de kapatılmıřtır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, bebek alarmı moduna telefon goruřmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya **devam eder**.

El cihazını kapatıp tekrar atığınızda bebek alarmı modu devam eder.

El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)

Dikkat!

- ◆ Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pilin tükenmemesi güvence altına alınır.
- ◆ El cihazı ile bebek arasındaki en uygun mesafe 1-2 metre arasındır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmının gönderileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme

☰ → ★ → Oda Dinleme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Alarm:

Dahili veya Harici seçin.

Harici numara: Numarayı telefon rehberinden seçin (☰ ekran tuşuna basın) veya doğrudan kendiniz girin.

Dahili numara: Ekran tuşuna **Değiştir** basın → el cihazını seçin veya **Tüm Çağrıl.** bütün kayıtlı el cihazlarının aranması gerekiyorsa → **Tamam.**

Bekleme ekranında ekranında hedef telefon numarası veya dahili hedef telefon numarası gösterilir.

Çift Taraflı Konus.:

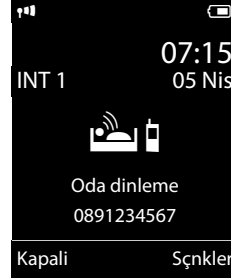
El cihazının hoparlörünü açın veya kapatın (**Acık** veya **Kapalı** seçin).

Seviye:

Ses seviyesi için hassasiyeti (**Alcak** veya **Yüksek**) seçin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Bebek alarmı aktifken bekleme ekranı şu şekilde görünür:



Ayarlanmış hedef telefon numarasını değiştirme

☰ → ★ → Oda Dinleme

▶ Numarayı girin ve "Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme" (→ s. 58) bölümü altında açıklandığı gibi girin ve kaydedin.

Bebek alarmını iptal etme/devre dışı bırakma

☰ bitirme tuşuna basarak, **bir bebek alarmı sırasındaki** aramayı iptal edin.

Bebek alarmı modunu devre dışı bırakmak için **bekleme konumunda** ekran tuşuna **Kapalı** basın.

Bebek alarmını dışarıdan kapatma

Önkoşullar: Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve bebek alarmı harici bir numaraya gönderilmelidir.

▶ Bebek alarmıyla tetiklenen aramayı cevaplayın ve ☰ ☰ tuşuna basın.

Bağlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka bebek alarmı verilmez. Ancak el cihazında bebek alarmının diğer ayarları (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapalı** tuşuna basılıncaya kadar devam eder.

Bebek alarmını aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirmek isterseniz:

- ▶ Aktifleştirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin (→ s. 58).

Bluetooth cihazlarını kullanma

Gigaset el cihazınız, Bluetooth™ vasıtasıyla, aynı şekilde bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla kablosuz iletişim kurabilir.

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için, önce Bluetooth'u etkinleştirmeniz, cihazları gerekiyorsa görünür yapmanız ve daha sonra el cihazına kaydetmeniz gerekir.

El cihazına 1 adet Bluetooth kulaklık seti kaydedebilirsiniz. Ayrıca 5 adete kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kaydedebilirsiniz, böylece adres rehberi girişlerini vCard olarak aktarabilir ve bilgisayar ile veri değiş tokuşu yapabilirsiniz (→ s. 80).

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, telefonda hat kodları (ülke ve alan kodları) kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 67).

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı ile ilgili açıklamaları, bu cihazların kullanma talimatlarında bulabilirsiniz.


Notlar

- ◆ El cihazınızda **kulaklık seti** veya **hoparlör profiline** sahip kulaklık setlerini çalıştırabilirsiniz. Eğer her iki profili bulunuyorsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.
- ◆ El cihazınız ve bir Bluetooth kulaklık seti arasında bağlantının kurulması 5 saniye kadar sürebilir. Bu hem kulaklık setinde görüşme kabul edilmesi ve aktarımı, hem de kulaklık seti üzerinden bir seçim yapılması durumunda geçerlidir.

Bluetooth modunu etkinleştirme/ devre dışı bırakma

 →  → Etkinleştirme

Değiştir tuşuna basarak Bluetooth modunu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (= etkinleştirildi).

El cihazı bekleme konumunda etkinleştirilmiş Bluetooth modunu  simgesiyle (→ s. 3)'de gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.

Notlar

- ◆ Eğer bir kulaklık setini kaydederseniz, böylece zaten var olan bir kulaklık cihazını silersiniz.
- ◆ El cihazınızda, halihazırda başka bir cihazda (örn. Bir cep telefonunda) kayıtlı olan bir kulaklık setini kullanmak istiyorsanız, lütfen kayıt prosedürünü başlatmadan önce bağlantıyı **devre dışı** bırakın.

 →  → **Kulaklık ara / Veri cihazı ara**

Arama 30 saniye kadar olabilir.

Cihazı bulduktan sonra bunun adı ekranda gösterilir.

Seçimler Ekran tuşuna basın.

Tanınan cihaz

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Kaydedilmesi gereken **Bluetooth cihazının PIN** kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihaz, bilinen cihazlar listesine alınır.

Bluetooth cihazlarını kullanma

Mevcut aramayı sonlandırma/tekrarlama

Aramayı sonlandırma:

İptal Ekran tuşuna basın.


Aramayı gerekirse tekrarlayın:

Sçnkler Ekran tuşuna basın.



Tekrar ara Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


Bilinen cihazların işlenmesi

listeyi açma

 →  → **Bilinen Cihazlar**

Gösterilen listede ilgili cihaz adının yanında uygun bir simge bulunur:

simge	anlamı
	Bluetooth kulaklık seti
	Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, o taktirde ekranın üst satırında  yerine ilgili simge gösterilir.

Girişi görüntüleme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın.

Cihazın ismi ve cihazın adresi gösterilir.
Tamam ile geri.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Kaydi Sil Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Not

Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydını silerseniz, o taktirde bu muhtemelen tekrar „kayıtlı olmayan cihaz“ olarak bağlanmaya çalışır.


Bir Bluetooth cihazının ismini değiştirme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

İsmi Düzenle

seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


 ismi değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.


Kaydedilmemiş Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmeniz istenecektir (Bonding).

◆ Reddetme

 Bitirme tuşuna **kısaca** basın.

◆ Kabul etme

 Kabul edilmesi gereken **Bluetooth cihazının PIN** kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihazı kabul ettiyseniz bunu geçici kullanabilirsiniz (yani kapsama alanında bulunduğu sürece veya siz el cihazını kapatana kadar) veya bilinen cihazlar listesine alabilirsiniz.

Cihazın PIN onayından sonra


- bilinen cihazlar listesine alma: **Evet** ekran tuşuna basın.
- geçici kullanma: **Hayr** ekran tuşuna basın.

El cihazının bluetooth ismini değiştirme

Altında başka bir Bluetooth cihazı gösterilmesi gereken el cihazının ismini değiştirebilirsiniz.

 →  → **Kendi Cihazım**

Değiştir Ekran tuşuna basın.

 ismi değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

0 ve 2 ile 9 arasındaki **Rakam tuşlarının** her birine **telefon rehberinden bir numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 61).

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Sayı tuşlarına atama

Önkoşul: Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır ve telefon rehberinde en az bir kayıt mevcuttur.

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın **veya** Sayı tuşuna **kısa süreli** basın ve **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.

Adres rehberi açılır.

- ▶ Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giriş ilgili sayı tuşuna kaydedilmiştir.

Not

Daha sonra adres rehberindeki giriş sildiğinizde veya değiştirdiğinizde, bu durum sayı tuşunun atamasını değiştirmez.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Önkoşul: Sayı tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.

El cihazı bekleme konumundayken

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın: Numara hemen aranır.

veya

- ▶ Sayı tuşuna **kısa süreli** basın: Numarayı seçmek için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın **veya** Rakamlara farklı atama yapmak için **Değiştir** ekran tuşuna veya atamayı silmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın.

Bir ekran tuşu atamasını değiştirme

- ▶ Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

Oda Dinleme

Tuşa bebek alarmini ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (→ s. 57).

Çalar Saat

Tuşa çalar saati ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (→ s. 53).

Takvim

Grafik takvimin gösterilmesi (→ s. 51).

Bluetooth

Tuşa Bluetooth menüsü atayın (→ s. 59).

Tekrar arama

Tekrar arama listesinin gösterilmesi.

Diğer Fonksiyonlar

Sunulan diğer seçenekler:

Çağrı Listeleri

Arama listelerinin gösterilmesi (→ s. 40).

Çağrı Yönlendirme

Arama yönlendirmeyi ayarlama (→ s. 33).

El cihazını ayarlama

SMS


Tuşa SMS fonksiyonları için menü atayın (→ s. 43).


- Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran dilini değiştirme




Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.


 →  → Dil

Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Dili seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Yanlışlıkla sizin için anlaşılmayan bir dil seçtiyseniz:

 →  

 Doğru dili seçin ve **sağ ekran tuşuna** basın.



Ekranı ayarlama

Ekran koruyucunun/Dia gösterisinin ayarlanması

Bekleme konumunda **Kaynak Dizini** (→ s. 66)'nin **Ekran koruyucu** klasöründen bir resmin veya bir dia gösterisinin (bütün resimler peş peşe gösterilir) ve saatin ekran koruyucu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bekleme konumundaki ekranın yerine geçer.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. bir görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde, görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde **Ekran koruyucu** menü seçeneği ✓ simgesi ile işaretlenir.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Ekran koruyucu**

Güncel ayar görüntülenir.

- Çok satırlı girişi değiştirme:


Etkin Kilma:

Acık (Ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.


Seçim:

Ekran koruyucuyu seçin veya

Göster Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.

 Ekran koruyucuyu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Bekleme ekranında tekrar gösterilmesi için  bitirme tuşuna **kısaca** basın.

Not

Eğer **analog saati** ekran koruyucu olarak ayarladıysanız, o zaman **sanayi göstergesi** sadece el cihazı **şarj istasyonuna** konulduğunda gösterilir.

Büyük yazı ayarlama

Okunabilirliği iyileştirmek için arama listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda ekran başına aynı anda birçok giriş yerine sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Büyük Yazı Tipi**

Değiştir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Renk şemasını ayarlama

Ekranın farklı renk kombinasyonlarında gösterilmesini sağlayabilirsiniz.



 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Renk Semalari**

Renk düzeni (1 ile 5 arası) seçin ve **Seç** basın.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmamasına bağlı olarak, ekran aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Aydınlatma açık olduğunda ekran sürekli yarı parlaktır.

Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

 →  → Ekran+Tus Takimi
→ Ekran Aydınlatması

Güncel ayar görüntülenir.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Sarj olurken

Acık veya **Kapalı** seçin.

Sarj olmuyorken

Acık veya **Kapalı** seçin.

Not

Acık ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama

Tuş takımı aydınlatmasının parlaklığını 5 kademede ayarlayabilirsiniz.

 →  → Ekran+Tus Takimi
→ Tus Tak. Aydınlat.

Güncel ayar görüntülenir.


► Çok satırlı girişi değiştirme:

Yogunluk:

1 (en karanlık) ile 5 (en parlak) arasında seçim yapın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.


 →  → Telefon → Otom.Cevapl.


Değistir Ekran tuşuna basın (= açık).


Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme


Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

 El cihazının konuşma ses seviyesinin ayarlanması için menünün çağırılması.




 Ahize ses düzeyini ayarlayın.

 Şu satıra **Hoparlör**: atlayın.


 Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Arayı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

 **El Cihazı Ses Düzeyi** menüsünü çağırmak için  kumanda tuşuna basın.  ile ahize veya hoparlör ses seviyesinin ayarlanması.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Eğer  tuşuna bir işlev atanmışsa, örn. görüşmeler arasında geçişte (→ s. 34):

Sçnkler Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Ayarı yapın (bkz. yukarısı).

Not

- ◆ Ahize için yapılan ayarlar, bağlanmış bir kulaklık seti için de geçerlidir.
- ◆ Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 28).

Hoparlör profili ayarlama

Böylece telefonunuzu ortam durumlarına en iyi şekilde ayarlamak adına serbest konuşma için çeşitli profiller ayarlayabilirsiniz.

Profil 1

birçok bağlantı için en uygun ayar, o yüzden baştan ayarlanmıştır.

Profil 2

Ses seviyesi optimize edilmiş bir hoparlör üzerinden görüşme olanağı sağlar. Ancak bu, partnerlerin peşe peşe konuşmak zorunda olması sonucunu doğurur, çünkü konuşan taraf tercihli aktarılır (karşı konuşmanın güçleştirilmesi).


Profil 3


Karşı konuşma davranışının optimize edilmesi - her iki taraf aynı anda konuşmalar dahi birbirini anlayabilir.

Profil 4

Özel bağlantılara optimize edilmiştir. Eğer ön ayarlama (Profil 1) size çok uygun gelmiyorsa, lütfen bununla bir deneme yapın.

Bekleme durumunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Handsfree Profilleri**

 Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.

Seç Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında:

Sçnkler Menü açma.

Handsfree Profilleri

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.





Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.

Seç

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Zil seslerini değiştirme

◆ Ses düzeyi:

Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 3 =  ile "artan" zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasından seçim yapabilirsiniz.

◆ Zil sesleri:

Önceden yüklenmiş bir zil sesi ve melodi listesinden seçim yapabilirsiniz.



Çeşitli zil sesleri, melodilerden birini veya Dosyalarım'dan istediğiniz sesi (→ s. 66) seçebilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:

- ◆ Dahili görüşme
- ◆ Harici Çağrılar

Ses düzeyini/melodiyi ayarlama

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarları**
→ **Zil Sesleri (Ahize)**
→ **Ses düzeyi/Melodiler**



Dahili aramalar ve hatırlatmalar için ses düzeyinin veya dahili aramalar için melodinin ayarlanması.



ile sonraki satıra atlayın.



harici aramalar için ses düzeyini/melodiyi ayarlayın.

Kaydet

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.



Harici aramalar için ayrıca:

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.



Ses Ayarları



Zil Sesleri (Ahize) → Süre Kontrolü

Harici çağrılar için:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Zaman kumandası devredeyse:

Zili aski. al, baslat:

Zaman aralığının başlangıcını 4-haneli olarak girin.

Askid. cikart, bitis:

Zaman aralığının bitişini 4-haneli olarak girin.

Not

Adres defterinde bir melodi tahsis ettiğiniz kişilerde (VIP), telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Gizli numaralı aramalar için zil sesinin kapatılması/açılması

Telefon numarası aktarımı gizlenmiş aramalarda telefonunuzu çalmayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

Bekleme konumunda:



Ses Ayarları



Zil Sesleri (Ahize) → Ano. Ç. Ses. Yap

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için

Değistir tuşuna basın (☑ = açık).

Titreşim

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

Bekleme konumunda:



Ses Ayarları → Titresim

Titreşimi açmak veya kapatmak için **Değistir** tuşuna basın (☑ = ein).

Zil sesini/titreşimi açma/kapatma

El cihazınızın

- ◆ bekleme konumunda veya bir arama sırasında telefonu açmadan önce zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ sadece geçerli arama için zil sesinin ve titreşimin kapatılması.

Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün değildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma



Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Ekranda simgesi görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma



Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Zil sesini/titreşimi geçerli arama için kapatma

Sessiz

Ekran tuşuna basın.

Zil uyarı sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** ("Bip") duyulur.



Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde**:

Bip

Ekran tuşuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir. Ekranda simgesi görüntülenir.

Kaynak Dizini

El cihazının Dosyalarım bölümünde, zil sesi olarak kullanabileceğiniz zil sesleri ve arayan kişilerin resimleri veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimler (CLIP resimleri ve ekran koruyucular) yönetilir. Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP). Dosyalarım, aşağıdaki medya türlerini yönetebilir:

Tip	Format
Ses - Zil sesleri - import edilen sesler	dahili WMA, MP3, WAV
Resim - CLIP resmi - Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Telefonunuzda çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır.



Mevcut sesleri dinleyebilir, resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ s. 80). Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya ses silmeniz gerekir.


Not

Ekran koruyucu, sesler ve CLIP resimleri için bellek alanı, adres rehberi için bellek alanından bağımsızdır.

Sesleri çalma/CLIP resimlerini görüntüleme


 →  → Kaynak Dizini
→ Ekran koruyuc. / Arayan fotoları / Melodiler (girişi seçin)

Resimler:

Göster Ekran tuşuna basın. İşaretlenmiş resim gösterilir.  tuşuyla resimler arasında geçiş yapılır.

Bir resim geçersiz bir dosya formatında kaydedilmişse, onu seçtiğiniz zaman hata bildirimi alırsınız.


Sesler:

İşaretlenmiş ses hemen çalınır.  tuşuyla sesler arasında geçiş yapılır.

Çalma sırasında ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

Sçnkler Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

 Ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Ses/resim adını değiştirme/silme

Bir giriş seçtiniz.

Sçnkler Menüye girin.

Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Kaydı Sil



Seçilen giriş silinir.

Yeni isim ver

İsmi değiştirin (en fazla 16 karakter) ve **Kaydet** basın. Giriş yeni adla kaydedilir.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu, sesler ve CLIP resimleri için kullanılacak boş bellek alanını görüntüleyebilirsiniz.



 →  → Kaynak Dizini
→ Hafıza dolulugu

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
- ◆ **Onay sesleri:**
 - **Onay sesi:** Girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
 - **Hata sesi:** hatalı girişlerde
 - **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında
- ◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarlari** → **Uyarı Tonlari**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya **Kapali** seçin.

Onay:

Acık veya **Kapali** seçin.

Pil ikaz:

Acık veya **Kapali** seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Kendi ön kodunu ayarlama


Telefon numaralarının (ör n. vCard'lara) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.


 →  → **Telefon** → **Alan kodu**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçin/değiştirin.

 Giriş alanında yukarı/aşağı ilerleyin.

 Gerekirse rakamı silmek için: Ekran tuşuna basın.

 Rakamı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Örnek:



Alan kodu	
Uluslararası kod:	00 - 90
Yerel alan kodu:	0 - [X] 1
< C Kaydet	

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler:

- ◆ el cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ tarih ve saat ile birlikte
- ◆ Takvimdeki kayıtlar
- ◆ Adres rehberinin, arayanlar listesinin, SMS listelerinin yanı sıra dosyaların içeriğinin girişleri



 →  → Sistem → El Cihazı Sıfırlama

Evet Ekran tuşuna basın.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

Bekleme melodisini açma/kapatma

 →  → Ses Ayarları
→ Bekleme Müziği

Değiştir tuşuna basarak bekleme melodisini açın veya kapatın (= açık).

Yükselticiyi çalıştırma



Gigaset yükselticiyle, Gigaset el cihazınızın kapsama alanını artırabilirsiniz.

Yükselticinin çalışma şekli ve ayarları, kullandığınız yükseltici versiyonuna göre değişir. Yükselticinin versiyonu, cihazın etiketindeki ürün kodunda belirtilmiştir: Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce) S30853-S601-...
Gigaset Yükseltici 2.0 S30853-S602-...

Daha fazla bilgi edinmek için, yükselticinin kullanma talimatnamesine veya Internet'te www.gigaset.com adresine bakın.

Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce)

Koşullar:

- ◆ ECO DECT **Maksimum Aralık** fonksiyonu açık durumda.
- ◆ ECO DECT **Radyasyon yok** fonksiyonu kapalı durumda.
- ◆ Şifreleme devre dışı:
 →  → Sistem → Şifreleme
→ **Değiştir** (= devre dışı)

ECO DECT fonksiyonlarının değiştirilmesi
→ s. 50.

Yükselticinin kaydedilmesi:

- ▶ Yükselticiyi elektriğe bağlayın.
- ▶ Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.
- ▶ Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 6 adet Gigaset yükselticiyi kaydedebilirsiniz.

Gigaset Yükseltici 2.0



Gigaset Yükseltici 2.0'ın kaydedilmesi:

- ▶ Yükselticiyi elektriğe bağlayın.
- ▶ Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.
- ▶ Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 2 adet 2 Gigaset Yükseltici 2.0 kaydedebilirsiniz.

ECO DECT **Maksimum Aralık** fonksiyonu açılır, **Radyasyon yok** fonksiyonu kapatılır. Yükseltici baz istasyonuna kayıtlı kaldığı sürece ayarlar değiştirilemez.

Gigaset Yükseltici 2.0'in kaydının silinmesi:

 →  → **Sistem** → **Repeater**
→ Yükselticiyi seçin. → **Kaydı sil**

İzinsiz erişimlere karşı koruma

Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazını kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: **0000**), yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN kodu ile değiştirebilirsiniz.

 →  → **Sistem** → **Sistem PIN**



Güncel sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.



Yeni sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, baz istasyonunu orijinal **0000** koduna geri alabilirsiniz:

Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşu en az 5 sn. basılı tutun.

Bunun ardından baz istasyonu fabrika ayarlarına geri döner ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanır.

Not

Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Geri yükleme durumunda

- ◆ tarih ve saat ayarları korunur,
- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ **Maksimum Aralık** açık ve **Radyasyon yok** kapalı,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

 →  → **Sistem**
→ **Baz Ista. Sifirla.**



Sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Evet













Ekran tuşuna basın.

Telefonu yönlendiricide/ santralde çalıştırma

Yönlendiricide çalıştırma

Yönlendiriciye analog bağlantı yapılarak çalıştırıldığına ortaya çıkabilecek yankılar, **XES modu 1¹** etkinleştirilerek azaltılabilir. **XES modu 1**, ortaya çıkan yankıları yeterince gidermiyorsa, **XES modu 2** etkinleştirilebilir.

Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

 →  →  →  →  →  →  →  → 
▶  → **Tamam** (normal mod için)
▶  → **Tamam** (XES modu 1 için)
▶  → **Tamam** (XES modu 2 için)

Telefon santralinde çalıştırma

Telefon santralinde hangi ayarların yapılması gerektiğini, telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.


Arayan numaranın gösterilmesini desteklemeyen telefon santrallerinden SMS gönderemez ve alamazsınız.

Arama yöntemini değiştirme

Arama yöntemini ayarlamak için şu olanaklara sahipsiniz:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama yöntemi (Pulse).


 →  → **Telefon** → **Arama Modu**

 Arama yöntemini seçin ve **Seç** tuşuna basın (● = seçili).

Flaş süresini ayarlama



Telefonunuz, teslimat durumunda ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değerlerin değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

 →  → **Telefon** → **Geri Arama**

 Flaş süresini seçin ve **Seç** tuşuna basın (● = ayarlanmış değer).
Olası değerler şunlardır:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Hat alma rakamı (Santral kodu) kaydetme

Önköplü: Telefon santralinde gerekirse harici görüşmeler için numaranın önüne bir hat kodu girmelisiniz, örn. „0“.

 →  → **Telefon** → **Ön kod** → **Harici hatta ulaş** : hat kodunu (en çok 3 haneli) girin

▶ **sunun için:**

Kapalı: hat kodunu devre dışı bırakma.
veya:

Çagri Listeleri: hat kodu sadece numaranın bir listeden (SMS listesi, arama listesi) seçilmesi durumunda numaranın önüne eklenir.

veya:


Tüm Çağrılar: hat kodu, her numaranın önüne eklenir.


▶ **Kaydet**


¹ XES, "eXtended Echo Suppression" (genişletilmiş yankı bastırma) anlamına gelir.

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basılması ve numaranın gönderilmesi arasına eklenen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

 Ana menü açılır.

 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 6 MNO


Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **Tamam** tuşuna basın.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

 Ana menü açılır.

 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 2 ABC


Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **Tamam** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresini (hat kodundan sonra bekleme süresi) değiştirme

Önkoşul: Daha önce bir hat kodu kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 70).

 Ana menü açılır.


 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 1 ∞

Tuşlara basın.



Bekleme süresi için rakam (1 = 1 san.; 2 = 2 san.; 3 = 3 san.; 4 = 6 san.) girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresi ekleme:

 R tuşuna 2 saniye basın.

Ekranda P görünür.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz halen darbeli arama (Pulse) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

► Yıldız tuşuna  kısa süreli basın. veya:

► **Sçnkler** ► **Tonlu Arama** ► **Tamam**

Telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme

www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Garanti Gigaset SL400

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> SL400	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aylıklı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: **„Gigaset SL400“Türkçe Versiyonu**
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406 / EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL400“ Turkish Version
Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360 (Portable Part only)
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany




.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager


Sorunlar ve çözümler

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize

www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sıkça karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

<p>Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıtma veya bağlantı problemleri.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Bluetooth kulaklık setinde reset uygulayın (bkz. kulaklık setinizin kullanım talimatı).▶ Cihazın kaydını silerek, el cihazındaki kayıt verilerini silin (→ s. 60).▶ Kayıt prosedürünü tekrarlayın (→ s. 59).
<p>Ekran hiçbir şey göstermiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.2. Pil tükenmiştir.<ul style="list-style-type: none">▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 13).
<p>Tüm menü seçenekleri gösterilmiyor.</p> <p>Menü görünümü basitleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Geliştirilmiş menü görünümünü (Uzman modu ) açın (→ s. 26).
<p>Ekranla "Baz Yok" yanıp söner.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı baz istasyonunun menzilin dışında.<ul style="list-style-type: none">▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.2. Maksimum Aralık kapalı olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daraldı.<ul style="list-style-type: none">▶ Maksimum Aralık (→ s. 50) açın veya telefon cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.3. Baz istasyonu açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 11).
<p>Ekranla "Lütfen el cihazını kaydedin" yanıp söner.</p> <p>El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ El cihazını kaydedin (→ s. 54).

<p>El cihazı çalıyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zil sesi kapatılmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Zil sesini açın (→ s. 65).2. Arama yönlendirme „Otomatik“ olarak ayarlanmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (→ s. 33).3. Telefon sadece numara aktarıldığında çalıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 65).
<p>Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.</p> <p>Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 79).
<p>Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.</p> <p>Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 68).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ El cihazını kapatın ve tekrar açın (→ s. 23).
<p>Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.</p> <p>Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 69).
<p>Sistem PIN kodunu unuttum.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 69).
<p>Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.</p> <p> sessiz mod tuşuna bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 32).
<p>CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.</p> <p>Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.
<p>Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.</p> <p>İşlem başarısız/giriş hatalı.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ İşlemi tekrar edin. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.
<p>Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.</p> <p>Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Sorumluluk

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğundan, piksellerin bir renk sapması da mümkündür.

Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir.

Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atık işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

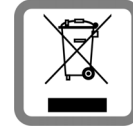
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır.

Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direkti-

fine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı -10° $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur

Teknik özellikler

Pil

Teknoloji: Lityum-İyon (Li-Ion)

Gerilim: 3,7 V

Kapasite: 750 mAh

Tip: V30145-K1310-X445

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir. Sadece orijinal piller kullanılmalıdır.

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Cihaz, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	230/95
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) **	120
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	3

* ekran aydınlatması ile birlikte/hariç
 ** ekran aydınlatmasız
 (Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 63)

Baz istasyonunun güç tüketimi

Bekleme modunda yakl. 0,3 W
 Görüşme sırasında yakl. 0,6 W

Genel teknik özellikler

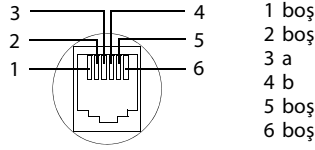
DECT

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite 250 mW puls gücü
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda en çok 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl hava nemi
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Bluetooth

Radyo frekansı aralığı	2402–2480 MHz
Sinyal gücü	4 mW puls gücü

Telefon soketinin soket yerleşimi



Metin yazma ve düzeltme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ **[0 ↵]** ile **[9 wxyz]** arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor) **[←]** **[→]** **[↑]** **[↓]** ile yönlendirilir. **[↩]** veya **[↪]** tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu göstermek için yıldız tuşuna **[* Δ]** basın. İsteddiğiniz karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **[Ekle]** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları **[0 ↵]** ile **[9 wxyz]** arası tuşlara **uzun** basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin **sol** tarafındaki karakteri silmek için **[< C]** ekran tuşuna basın. **Uzun** basmak, imlecin **solundaki** kelimeyi siler.
- ◆ Adres rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna **[# ↵]** art arda basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük

Aktif mod ekranda sağda altta gösterilir.

SMS/İsim yazma

- İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belirgindir.

- İstedığınız harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa art arda **kısaca** basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 az	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuvw	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 az	1									
2 abc	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 tuvw	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 wxyz	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

PC arabirimi üzerinden ilave işlevler

El cihazınızın bilgisayarla iletişim kurabilmesi için, „Gigaset QuickSync“ programı bilgisayarınızın üzerinde kurulmuş olmalıdır (ücretsiz indirmek için www.gigaset.com/quicksync).

Verilerin aktarılması

„Gigaset QuickSync“ kurulumundan sonra el cihazını Bluetooth (→ s. 59) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayarınıza bağlayın (→ s. 19).

Notlar

- ◆ Eğer USB veri kablosu takılıysa, bir Bluetooth bağlantısı oluşturulamaz.
- ◆ Eğer USB veri kablosu, mevcut bir Bluetooth bağlantısı sırasında takılırsa, Bluetooth bağlantısı kesilir.

„Gigaset QuickSync“ programını başlatın. Şimdi şunları yapabilirsiniz:

- ◆ El cihazınızın adres rehberini Outlook ile eşitleme,
- ◆ CLIP resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
- ◆ Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme.
- ◆ Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerinin) yükleme.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca tuş takımı üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.



Firmware Update uygulaması

- ▶ Telefon ve PC'yi bir **USB veri kablosu üzerinden bağlayın** (→ s. 19).
- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını başlatın.
- ▶ El cihazıyla bağlantıyı kurun.
- ▶ Şu yoldan **[Ayarlar]** → **[Cihaz özellikleri]** kayıt kartını **[Cihaz]** çağırın.
- ▶ Şuraya basın **[Yazılım güncelleme]**.

Firmware yazılımı başlatılıyor.

Update işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (Download süresi hariç). **Prosedürü yarıda kesmeyin ve USB kablosunu çekmeyin.**

Veriler öncelikle internetten Update sunucusu üzerinden yüklenir. Bunun için süre internet bağlantınızın hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  yanıp söner.



Update bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

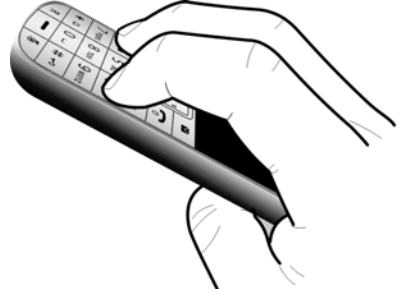
Hata durumunda yapılması gerekenler





Eğer update prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü aşağıdaki gibi tekrarlayın:

- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 13).
- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶ Firmware Update'i açıkladığı gibi uygulayın.

Eğer update prosedürü defalarca başarısız olursa veya PC ile bir bağlantı artık mümkün olmazsa, aşağıdaki gibi hareket edin:

- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 13).
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ile  tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun.



- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶  ve  tuşlarını bırakın, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  dönüşümlü yanıp söner.
- ▶ Firmware Update'i açıkladığı gibi uygulayın.

Aksesuar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtiren kablosuz bir telefon santraline dnřtrn:

Gigaset el cihazı SL400

- ◆ Gerçek metal çerçeve
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 14 saat/230 saat
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ resimli klip, Dia gösterisi ve ekran koruyucu (Analog ve dijital saat)
- ◆ titreşim, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com



Gigaset el cihazı S810H

- ◆ hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ basit ses düzeyini ayarı için yan tuş
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 13 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com



Gigaset El Cihazı C610H

- ◆ Bebek alarmına, doğum günü hatırlatmasına sahip aile idarecisi, doğrudan arama
- ◆ 6 VIP grubu ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ 150 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com



Aksesuar

L410 Kablosuz telefonlar için serbest konuşma klipsi

- ◆ Telefon görüşmesi sırasında mutlak hareket özgürlüğü
- ◆ Pratik klips sabitleme
- ◆ Mükemmel ses kalitesinde serbest konuşma
- ◆ El cihazından basit görüşme devralma
- ◆ Ağırlık yakl. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 kademede ses şiddeti ayarı
- ◆ LED üzerinden durum göstergesi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 5 sa/120 sa
- ◆ Binaların içindeki menzil azami 50 m, açık arazideki menzil azami 300 m.



www.gigaset.com

Gigaset-Repeater/Gigaset-Repeater 2.0 (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com



Uyumluluk

El cihazının her bir Gigaset baz istasyonu ile bağlantılı olarak işlevleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için bakınız:

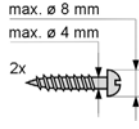
www.gigaset.com/compatibility

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.




Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zararlar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Baz istasyonunun duvara montajı



yaklaşık 2,5 mm



Alfabetik dizin

A

Acil arama	
mümkün değil	8
Açılması	
bebek alarmı	58
cevaplama	63
dahili konferans	56
el cihazı	23
hatırlatma	51
tuş kilidi	23
uyarı sesleri	67
zil sesini engelleme	45
Açma/kapatma tuşu	2
Ağ adaptörü	8
Ahize ses düzeyi	63
Ahizeli görüşme	31
Aksesuar	82
AKZ (hat alma rakamı)	70
Ambalaj içeriği	9
Arama	
cevaplama	30
dahili	55
harici	29
kısayol ile	38, 61
telefon rehberiyle	37
Arama bekletme	
açma/kapatma	33
dahili görüşme	56
harici arama	33
kabul etme/reddetme	33
Arama listeleri	40
Arama yönlendirme	33
Arama yöntemini	70
Arayanı geri arama	33
Aydınlatma	
ekran	63
tuş takımı	63
B	
Babyphone	57
Bakım	78
Baz istasyonu	
ayarlama	68
bağlama	11
değiştirme	55
fabrika ayarlarını geri yükleme	69
kurulum	10

sistem PIN kodu	69
telefon santraline bağlama	70
yönlendiriciye bağlama	70
Bebek alarmı	57
Bekleme konumu (ekran)	18, 23
Bekleme konumu, geri dönme	23
Bekleme melodisi	68
Bekleme süresi	
hat kodundan sonra	71
hat kullanımından sonra	71
R tuşundan sonra	71
Bellek alanı	
dosyaların	66
telefon rehberi	38
Bertaraf	77
Bilinmeyen aramalar kapalı	65
Bitirme tuşu	2, 29
Bitirme tuşu	29
Bitirme, görüşme	29
Bluetooth	
bilinen cihazların listesi	60
cihaz ismini değiştirin	60
cihaz ismini değiştirme	60
cihazlarının kaydını silme	60
telefon rehberini aktarma (vCard)	38
Bulma (el cihazı)	54
Büyük yazı	62
C/Ç	
Cevaplama	63
Cevaplama tuşu	2
Cevaplama tuşu	29
Cevapsız arama	40
Cihaz ismini değiştirme (Bluetooth)	60
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	60
CLI, CLIP	30
CLIP resmi	36, 66
Çağrı işlevi	54
Çağrı tuşu	2
Çalar saat	53
Çalıştırma	
el cihazı	13
Çevirme bekleme süresi	71
Çevre	76
Çift yönlü konuşma (bebek alarmı)	58
D	
Dahili	
danışma	55
konferans	55, 56
telefon görüşmesi	55

Dahili görüşme	55	çağrı işlevi	54
arama bekleme.	56	çalıştırma	13
Danışma	34	dahili numarayı değiştirme.	57
Danışma (dahili)	55	ekran aydınlatması	63
Darbeli arama yöntemi.	70	ekran dili	62
Değiştirme		ekran koruyucu.	62
ahize ses düzeyi	63	en iyi alışı sinyaline geçme	55
arama yöntemi	70	fabrika ayarlarını geri yükleme	68
arama yöntemini	70	görüşmeyi aktarma	55
bekleme süreleri	71	hoparlör ses düzeyi	63
ekran dili.	62	ikinci bir baz istasyonuna kaydetme	55
el cihazının adı.	57	kaydetme.	54
el cihazının dahili numarası	57	kayıt silme	54
hedef telefon no. (bebek alarmı)	58	numarayı değiştirme	57
hoparlör ses düzeyi	63	renk şeması	62
sistem PIN kodu.	69	sessiz mod	32
zil sesi.	64	sıvıyla temas.	78
Değiştirme		tuş takımı aydınlatması	63
ekran dili.	16	uyarı sesleri	67
Dia gösterisi	62	El cihazını sessiz moda getirme	32
Dil, ekran	16, 62	El cihazının çalışma süresi	
Doğrudan arama	29	bebek alarmı modunda	58
Doğumgünü bkz. Yıldönümü		El cihazı	
Dosyalarım	66	ekran dili	16
E		liste.	21
ECO DECT.	50	En iyi baz istasyonu.	55
Ekran		Engelleme	
ayarlama.	62	ilk zil sesi	45
aydınlatma	63	E-posta adresi	44
bekleme konumunda	18, 23	telefon rehberinden devralma	39
dia gösterisi.	62	Erişim koruması	69
ekran dilini değiştirme	62	F	
ekran dilini değiştirmeye	16	Firmware Update	81
ekran koruyucu	62	Flaş süresi	70
Kırık	8	G	
renk şeması	62	Gece modu bkz. zaman ayarı	
Ekran tuşları	2, 4	Geçiş yapma	34
atama.	61	Gelen listesi (SMS)	44, 45
El cihazı		Genel sorun giderme	76
açılması/kapatılması.	23	Giriş	
adını değiştirme.	57	kaydetme (şebeke telesekreteri)	49
ahize ses düzeyi	63	telefon rehberinden seçme	37
ayarlama.	61	Gönderme	
başka bir baz istasyonuna geçme	55	el cihazına telefon defteri girişi	38
bebek alarmında kullanma	57	Görüşme	
bekleme konumu.	23	aktarma (bağlama)	55, 57
birden fazla cihaz kullanma	54	bitirme	29
bulma.	54	dahili.	55
büyük yazı.	62		

Alfabetik dizin

görüşmeci ekleme	56
harici	29
Görüşme süresi	29
Görüşmeye katılma	56
Gösterge	
kabul edilmemiş yıldönümleri	42
şebeke telesekreterinin mesajı	49
telefon rehberi bellek alanı	38
Gösterme	
bellek alanı (Dosyalarım)	66
kabul edilmeyen hatırlatmalar/ yıldönümleri	53
numara (CLI/CLIP)	30
Güç tüketimi	79
Güvenlik bilgileri	8

H

Harici arama	
arama bekleme	33
Hassasiyet (bebek alarmı)	58
Hat kodu	
bir telefon santralinde	70
Hata giderme (SMS)	48
Hata sesi	67
Hatırlatma	51
etkinleştirme/iptal etme	52
silme	52
yönetme	52
Hatırlatma alarmı	39
Hatırlatma/yıldönümü	
kabul edilmeyenleri görüntüleme	53
Hedef telefon no. (bebek alarmı)	58
Hızlı arama	
şebeke telesekreteri	49
Hoparlör	
profili ayarlama	64
Hoparlör profilleri	64
Hoparlör üzerinden görüşme	31
tuş	2

I/Ý

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İsim	
el cihazının adı	57
İşitme cihazları	8

K

Kabul edilmeyen	
hatırlatma	53
yıldönümü	53

Kapatılması

bebek alarmı	58
cevaplama	63
dahili konferans	56
el cihazı	23
hatırlatma	51
tuş kilidi	23
uyarı sesleri	67
zil sesini engelleme	45
Karakter listesi	44, 45, 80
Kare tuşu	2
Kare tuşu	23
Kaydetme (el cihazı)	54
Kaydetme (hat kodu)	70
Kayıt silme (el cihazı)	54
Kayıt tuşu	2
Kırık ekran	8
Kısayol	36, 61
Kilit	
tuş kilidinin açılması/kapatılması	23
Kollektif çağrı	55
Konferans	35
Konferans (dahili)	55
Kulaklık seti (Bluetooth)	59
Kulaklık setinin takılması	19
Kumanda tuşu	2, 21
Kurulum, baz istasyonu	10

L

Liste

arama listeleri	40
bilinen cihazlar (Bluetooth)	60
cevapsız aramalar	40
el cihazları	21
SMS gelen listesi	41, 45
SMS taslaklar listesi	44
şebeke telesekreteri	41

M

Manuel tekrar arama	40
Menü	
açılması	21
bitiş sesi	67
genel bakış	26
yönetimi	22
Menü görünümü	
basitleştirildi	26, 76
geliştirildi (Uzman modu)	26, 76
Menzil	10

Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	41
listeyi açma	45
Yanıp sönmesini kapatma/açma.	42
Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/ açma.	42
Mesajlar tuşu	2
Metin mesajı bkz. SMS	
Metin yazma ve düzeltme.	79
Mikrofon	2
Müşteri Hizmetleri & Destek	72
N	
Numara	
arayanın numarasını gösterme (CLIP) . 30	
bebek alarmında hedef.	58
SMS metninden devralma	46
şebeke telesekreter numarasını girme. 49	
telefon rehberinden devralma	39
telefon rehberine devralma	38
telefon rehberine kaydetme	36
telefon rehberiyle giriş	39
O/Ö	
Onay	77
Onay sesi	67
Onay sesleri	67
Otomatik	
cevaplama	30, 63
tekrar arama	40
Ön kod	
kendi ön kodunu ayarlama	67
P	
PC arabirimi	80
PIN kodunu değiştirme	
sistem PIN kodu.	69
Pil	
göstergesi	2, 3
ses	67
simgesi.	2, 3
şarjı	2, 3, 15
takılması	13
Pulse (Darbeli arama yöntemi)	70

R

R tuşu	2, 71
Renk şeması.	62
Resim	
adını değiştirme	66
silme	66
Resimli CLIP.	36, 66

S/P

Saat ayarlama	28
Saatin ayarlanması	17
Sayı tuşuna atama	61
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
ahize	63
hoparlör	63
hoparlör ses düzeyi (el cihazı)	63
zil sesi	64
Sessiz mod tuşu	2
Sıvıyla temas	78
Silme	
karakter	22
tuşu.	4
tuşu	4
Simge	
çalar saat	53
tuş kilidi	23
yeni mesajlarda.	41
yeni SMS	45
zil sesi	65
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarları	69
Sistem PIN kodunu değiştirme	69
SMS	43
aktarma	45
alma	44
cevaplama veya aktarma	45
e-posta adresine gönderme	44
gelen listesi	41, 45
gönderme merkezi	47
hata giderme	48
hata mesajlarında ilk çözümler	48
numarayı kaydetme.	46
okuma	44, 45
silme	44, 45
SMS ile bildirim.	46
taslaklar listesi	44
telefon santraline	47
vCard.	46

Alfabetik dizin

yazma	43, 80
zincirleme	43
SMS ile bildirim	46
SMS merkezi	
ayarlar	47
numarayı deęiřtirme	47
Soket yerleřimi	79
Sorunlar ve çözümler	76
řarj durumu göstergesi	2, 3
řebeke hizmetleri	33
řebeke telesekreter mesajını görüntüleme . 49	
řebeke telesekreteri	49
řekerleme modu	53
T	
Takvim	51
Tarih ayarlama	28
Tarihin ayarlanması	17
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	78
Taslaklar listesi (SMS)	44
Teknik özellikler	78
Tekrar arama	40
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	30
dahili	55
harici	29
Telefon numarası aktarımını	30
Telefon numarası göstergesi, notlar	31
Telefon rehberi	36
açılması	21
giriř kaydetme	36
giriři/listeyi el cihazına gönderme	38
giriřleri yönetme	37
giriřlerin sıralanması	37
gönderenin (SMS) numarasını kaydetme . 46	
metinden numara devralma	38
numara giriřinde kullanma	39
vCard aktarımı (Bluetooth)	38
yıldönümü kaydetme	39
Telefon rehberinde arama	37
Telefon rehberinde sıralama	37
Telefon santrali	
arama yöntemini ayarlama	70
baz istasyonunu baęlama	70
bekleme süreleri	71
flař süresini ayarlama	70
hat kodunu kaydetme	70

SMS	47
tonlu aramaya geęme	71
Telefon soketi, soket yerleřimi	79
Telefonu eriřimden koruma	69
Telefonun bakımı	78
Tıbbi cihazlar	8
Titreřim	65
Tonlu arama	71
Tuř	
Mesaj tuřunun yanıp sönmesini kapatma/ açma	42
Tuřlar	
açma/kapatma tuřu	2
bitirme tuřu	2, 29
cevaplama tuřu	2
ekran tuřları	2, 4
fonksiyon veya numara atama	61
hoparlör tuřu	2
kare tuřu	2
kısayol	38
kumanda tuřu	2, 21
mesaj tuřu	2
R tuřu	2
sessiz mod tuřu	2
silme tuřu	4
tuř 1 (hızlı arama)	2
tuř kilidi	23
tuř takımı aydınlatması	63
yıldız tuřu	2
Tuřlar	
bitirme tuřu	29
cevaplama tuřu	29
kare tuřu	23
silme tuřu	4
U/Ü	
Update	81
USB baęlantısı	19
Uyarı sesleri	67
Uzman modu	26, 76
Üçlü konferans	35
V	
vCard (SMS)	46

X

XES modu 70

Y

Yanlış girişler (düzeltme) 22

Yanlış girişlerin düzeltilmesi 22

Yardım 76

Yazma (SMS) 43

Yıldız tuşu 2

Yıldönümü 39

kabul edilmemiş 42

kabul etme 53

kapatma 39

telefon rehberine kaydetme 39

Yönlendirici

baz istasyonunu bağlama 70

Yönlendirme bkz. Arama yönlendirme

Z

Zaman ayarı (gece modu) 65

Zil sesi

değiştirme 64

engelleme 45

ses düzeyini ayarlama 64

Zil uyarı sesi 65

Zincirleme bkz. SMS

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com