

Gigaset

SL400

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – uw hoogwaardige telefoon

Van harte gefeliciteerd – in uw hand houdt u de meest compacte Gigaset ooit. De Gigaset SL400A is niet alleen door zijn toetsen en frame uit echt metaal en zijn 1,8" TFT-kleurendisplay, maar ook dankzij zijn functionaliteit een uniek toestel. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Bluetooth en mini-USB

Sluit uw handset via mini-USB (→ pagina 20) of Bluetooth (→ pagina 62) aan op een PC of sluit een headset aan.

Telefoonboek voor 500 vCards – kalender en afspraakbeheer

Sla telefoonnummer en andere gegevens op in het telefoonboek (→ pagina 37). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren (→ pagina 54).

Groot lettertype

Verbeter de leesbaarheid van bellerslijsten en het telefoonboek (→ pagina 66).

Personaliseren

Wijs aan elke beller een eigen afbeelding toe (→ pagina 37), geeft uw persoonlijke afbeeldingen weer in de vorm van een screensaver-diashow (→ pagina 66) of wijzig de letterkleur van de menuteksten (→ pagina 66). Selecteer de speciaal voor de SL400 gecomponeerde belsignalen of laadt uw eigen melodieën (→ pagina 68).

Als u het belsignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van het trilalarm (→ pagina 69), de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 69) of onderdruk het belsignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 69).

Overige praktische tips

Kopieer het bestaande telefoonboek van een andere Gigaset-handset (→ pagina 39), gebruik de functie Snelkiezen (→ pagina 39), pas uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aan (→ pagina 68) en stel de helderheid van uw toetsen in zoals u het wilt (→ pagina 67).

Milieu

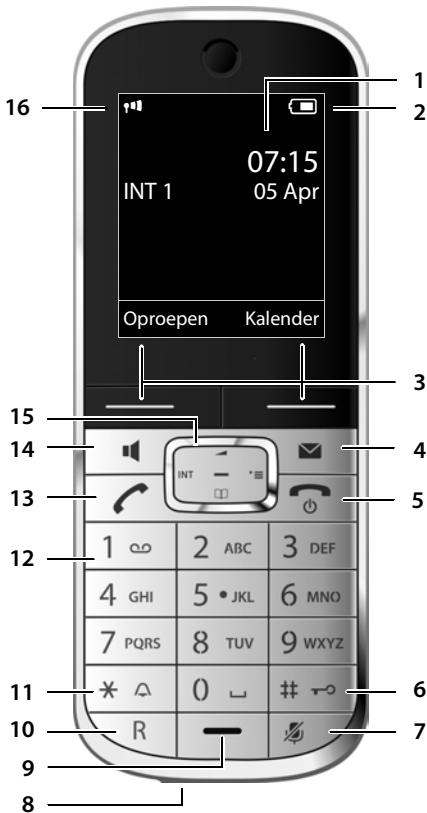
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/customer-care.

Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/gigasetSL400.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/customer-care – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

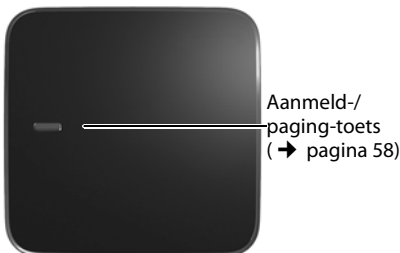
Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Beknopt overzicht



- 1 **Display in ruststand**
- 2 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 19)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 42)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** (→ pagina 33)
Microfoon uitschakelen
- 8 **Mini-USB-aansluiting** (→ pagina 20)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken);
Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
Knippert: inkomende oproep;
Gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree bellen
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 22)
- 16 **Ontvangstniveau** (→ S. 53)

Basisstation



Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

Ontvangsniveau (→ pagina 53)
 of DECT uit is ingeschakeld (→ pagina 53)
 Bluetooth ingeschakeld (→ pagina 63)
 of (Bluetooth-headset/-dataoestel) aangesloten
 Belsignaal is uitgeschakeld (→ pagina 69)
 of attentietoon ingeschakeld (→ pagina 69)
 Toetsblokkering ingeschakeld (→ pagina 24)
 Batterij wordt geladen (→ pagina 19)
 Laadniveau van de batterijen (→ pagina 19)
 Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 56)
 Tijd (→ pagina 18)
 Dag en maand (→ pagina 18)
 Naam van de handset (→ pagina 60)
 Aantal nieuwe berichten:
 ♦ op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 42)
 ♦ in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 42)
 ♦ in de SMS-lijst (→ pagina 47)
 ♦ in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 44)

Signaliseren van

Verbinding tot stand brengen



Externe oproep
(→ pagina 31)



Wekker (→ pagina 56)



Verbinding bestaat



Interne oproep
(→ pagina 58)



Verjaardag (→ pagina 55)



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Afspraken (→ pagina 55)



Displaytoetsen

overige displaysymbolen:

Informatie



Opvragen



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd



Bewerking mislukt



Ruimtebewaking ingeschakeld (→ pagina 61)



Overschakelen van handmatig naar handsfree (→ pagina 33)



Overschakelen van handsfree naar hoorn (→ pagina 33)

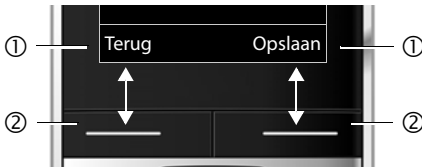


Sluimermodus (→ pagina 57)



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

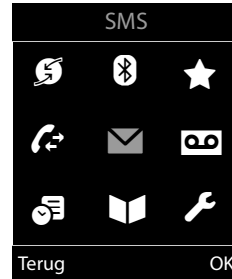


- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Oproe-	Bellerslijsten openen.
Kalender	Kalender openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.

Symbolen van het hoofdmenu



	Netdiensten
	Bluetooth
	Extra functies
	Oproeplijsten
	SMS
	Antwoordapparaat
	Organizer
	Telefoonboek
	Instellingen

Informatie over de menunavigatie

→ pagina 23

Menu-overzicht → pagina 27

Inhoudsopgave

Gigaset SL400 – uw hoogwaardige telefoon	1
Beknopt overzicht	2
Displaysymbolen	3
Displaytoetsen	4
Symbolen van het hoofdmenu	4
Veiligheidsinstructies	8
De eerste stappen	10
Inhoud van de verpakking controleren	10
Basisstation en lader plaatsen	11
Basisstation aansluiten	12
Lader aansluiten	13
De handset in gebruik nemen	14
Displaytaal wijzigen	17
Datum en tijd instellen	18
Mini-USB-aansluiting	20
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	21
Telefoon bedienen	22
Navigatietoets	22
Cijfertoetsen	23
Corrigeren van onjuiste invoer	23
Menunavigatie	23
Handset uit-/inschakelen	24
Toetsblokkering in- of uitschakelen	24
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	25
Menu-overzicht	27
Telefoneren	30
Extern bellen	30
Snelkiezen	30
Gesprek beëindigen	30
Oproep beantwoorden	31
Nummerweergave	31
Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)	32
Handsfree	33
Microfoon uitschakelen	33

Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten	34
Nummerweergave	34
Terugbellen	34
Wisselgesprek bij een externe oproep	34
Oproepdoorschakeling	35
Ruggespraak, wisselgesprek, conferentie	35
Omschakelen op een andere serviceprovider	36
Telefoonboek en lijsten gebruiken	37
Telefoonboek	37
Nummerherhalingslijst	41
SMS:Inbox	41
Bellerslijsten	42
Functie van de berichtentoets	42
Lijst met gemiste afspraken	44
SMS (tekstberichten)	45
SMS-bericht schrijven/versturen	45
SMS-berichten ontvangen	47
SMS met vCard	48
Notificatie via SMS	49
SMS-centrale instellen	49
SMS-berichten en telefooncentrales	49
SMS-functie in-/uitschakelen	50
Fouten met SMS-berichten herstellen	50
Voicemail gebruiken	52
Snelkiezen instellen voor voicemail	52
Voicemailmelding bekijken	52
ECO DECT	53
DECT-signaal (radiosignaal) reduceren	53
Afspraak (kalender) invoeren	54
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen	56
Wekker instellen	56
Meerdere handsets gebruiken	57
Handsets aanmelden	57
Handsets afmelden	58
Handset zoeken (paging)	58
Basisstation wisselen	58
Intern bellen	58
Bijschakelen in een extern gesprek	60
Naam van een handset wijzigen	60
Intern nummer van een handset wijzigen	60
Handset gebruiken voor ruimtewaking (Babyphone)	61
Bluetooth-toestellen gebruiken	62

Handset instellen	64
Snelle toegang tot nummers en functies	64
Displaytaal wijzigen	66
Display instellen	66
Toetsverlichting instellen	67
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	67
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	67
Handsfree-profiel instellen	68
Oproepsignalen wijzigen	68
Lijst nummers	70
Attentietonen in-/uitschakelen	71
Eigen voorkiesnummer instellen	71
Standaardinstellingen van de handset herstellen	71
Basisstation instellen	72
Wachtmuziek in-/uitschakelen	72
Repeater gebruiken	72
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik	72
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	73
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router	74
Bedrijf achter een router	74
Gebruik achter een telefooncentrale	74
Netlijncode opslaan	74
Pauze instellen	75
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen	75
Klantenservice	76
Vragen en antwoorden	77
Goedkeuring	78
Garantie	78
Milieu	79
Bijlage	80
Onderhoud	80
Contact met vloeistoffen	80
Technische gegevens	81
Tekst schrijven en bewerken	82
Extra functies via de PC -interface	83
Accessoires	85
Basisstation aan de wand bevestigen	88
Trefwoordenregister	89

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties **op pagina 81**. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 80).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een basisstation Gigaset SL400,
- 2 een basisafdekking met voet,
- 3 een netadapter voor het basisstation,
- 4 een Gigaset-handset,
- 5 een accupack,
- 6 een batterijklepje,
- 7 een draagclip,
- 8 een lader,
- 9 een netadapter voor de lader,
- 10 een telefoonsnoer,
- 11 een gebruiksaanwijzing.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het toestel aan de wand → pagina 88.

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** is uitgeschakeld (→ pagina 53).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- ▶ Netadapter **1** en telefoonstekker **2** aansluiten op het basisstation en de kabels door de kabelgeleidingen leiden.



- ▶ Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation (**niet bij wandmontage**).

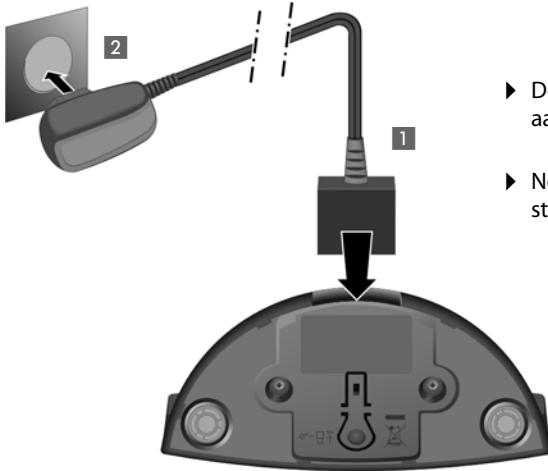
- ▶ Eerst de netadapter **3** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **4** aansluiten.



Let op:

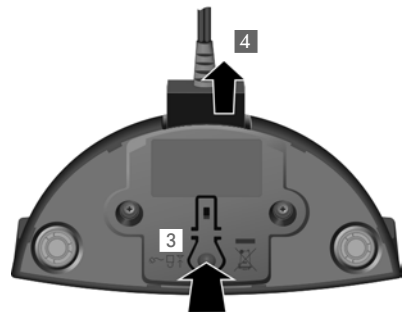
- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 81).

Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.



De handset in gebruik nemen

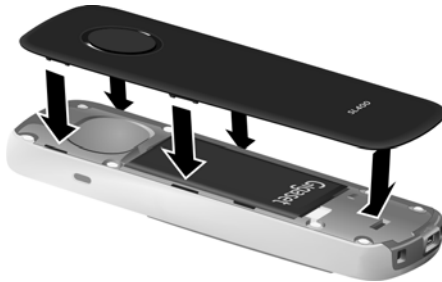
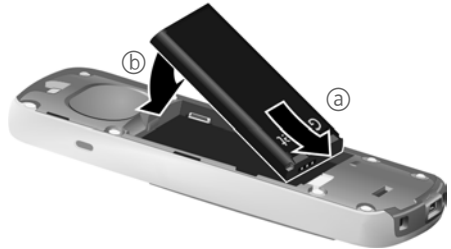
Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Batterij plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen(→ pagina 81), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats de accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **(a)**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **(b)**.



- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.



Om het **accupack** te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het pack naar boven.



Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

- ▶ **Bevestigen**
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
- ▶ **Verwijderen**
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ Laat de handset **3 uur** in de lader staan.



Let op

Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden → pagina 57.
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt..



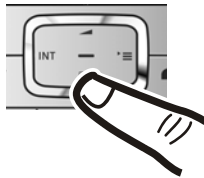
- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.




- ▶ Druk de toetsen **9 WXYZ** en **5 JKL** **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.



- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...



... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Opmerking

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.




- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen. (Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 28.)

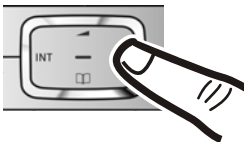


In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

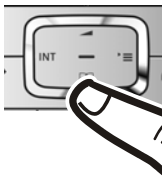
- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld



voor 04-04-2011.



Wilt u de cursorpositie wijzingen, bijvoorbeeld om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv. 0, 7, 1, 5 voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.





- Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.



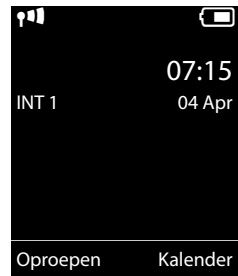
Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal en het toestel keert automatisch terug naar de ruststand.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset (→ pagina 53):
 - Hoog tot laag:
 - Geen ontvangst:
- ◆ Laadniveau van de batterijen:
 - licht wit op: meer dan 66% geladen
 - licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
 - licht wit op: tussen 10% en 33% geladen
 - licht rood op: minder dan 10% geladen
 - knippert rood: batterij bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
 - licht wit op: accupack wordt geladen
- ◆ INT 1
Interne naam van de handset (→ pagina 60)



Als DECT uit (→ pagina 53) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Mini-USB-aansluiting

De mini-USB-aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van uw Gigaset-handset.



Headset aansluiten met jack-aansluiting

U kunt een headset met 2,5 mm jack-aansluiting aansluiten met behulp van een USB-naar-jack-adapter, die bij de service-afdeling verkrijgbaar is.

Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

USB-datakabel aansluiten

U kunt een standaard USB-datakabel met mini-B-stekker aansluiten op de achterzijde van uw handset. Hiermee kunt u de handset aansluiten op een PC. Om de functies te kunnen gebruiken, moet de software "Gigaset QuickSync" zijn geïnstalleerd (→ pagina 83).

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 22 door te lezen.

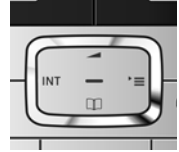
Informatie over vindt u hier.
Besignalen en trilalarm instellen	pagina 68
Bluetooth-toestellen gebruiken	pagina 62
Toestel met PC verbinden	pagina 83
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden	pagina 57
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 39
ECO DECT-Instellingen invoeren	pagina 53
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst	pagina 45
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 74
Volume van de hoorn instellen	pagina 67

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 77) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 76).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↗** voor “rechts op de navigatietoets drukken” of **■** voor “in het midden van de navigatietoets drukken”.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↗** Telefoonboek openen.
- ↘** Hoofdmenu openen.
- ↖** Lijst met handsets openen.
- Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume(→ pagina 67) van de handset.

In het hoofdmenu

- ↗**, **↘**, **↖** of **↙**
Naar de gewenste functie navigeren.

In submenu's en lijsten

- ↗** / **↘** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↖**, naar beneden **↘**, naar rechts **↗** of naar links **↙**. **Lang** indrukken van **↗** of **↙** verplaatst de cursor **woord voor woord**.

Tijdens een extern gesprek

- ↗** Telefoonboek openen.
- ↖** Interne ruggespraak starten.
- Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

Opmerking

In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

Cijfertoetsen

 /  /  etc.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.


Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets  het teken, bij **lang** indrukken het woord links van de cursor wissen.
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijvoorbeeld bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Instellingen of functies die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met het symbool .


Menuweergave en menu-overzicht wijzigen → pagina 27.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

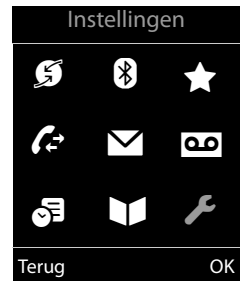
- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar de ruststand.




Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja** of **Opslaan** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 19 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

Opmerking

Bij het inschakelen en bij het terugplaatsen op de lader wordt een paar seconden een lopende tekst **Gigaset** weergegeven.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Opmerking



Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


Voorbeeld:

De weergave:


 →  → ECO DECT → DECT uit = aan)

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **ECO DECT** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **DECT uit** verschijnt.


- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.



De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

of




- Druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.


Menu-overzicht

Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt (**standaardmodus**) worden. Bij levering is de standaardmodus ingeschakeld. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd of Uitgebreid** (expertmodus) markeren
→ **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )

Hoofdmenu openen: in de ruststand  indrukken.


Netdiensten

Autom. terugbellen	→ pagina 34
Volgende oproep	→ pagina 34
	→ pagina 34
	→ pagina 34
Omleiding	→ pagina 35
Wisselgesprek	→ pagina 34
Alle opr. anoniem	→ pagina 34
Terugbellen uit	→ pagina 34

Bluetooth

Inschakelen	→ pagina 63
Headset zoeken	→ pagina 63
Toestel zoeken	→ pagina 63
Bekende toestellen	→ pagina 63
Eigen toestel	→ pagina 64

★ Extra functies

Ruimtebewaking	→ pagina 61
Snelkiezen	→ pagina 30
 Lijst nummers	→ pagina 70
	→ pagina 70
	→ pagina 70
	→ pagina 70

Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 42
Uitgaande oproepen	→ pagina 42
Beantwoorde opr.	→ pagina 42

Menu-overzicht

Gemiste oproepen → pagina 42

SMS

Nieuwe SMS → pagina 45

Inbox → pagina 47

Outbox → pagina 46

Instellingen	SMS-centrales	→ pagina 49
	Statusoverzicht	→ pagina 45
	Notificatie	→ pagina 49

Antwoordapparaat

Berichten afspelen * → pagina 52

Voicemail → pagina 52

* alleen als het nummer van de voicemail ingevoerd is → pagina 52

Organizer

Kalender → pagina 54

Wekker → pagina 56


Gemiste alarms → pagina 56

Telefoonboek → pagina 37

Instellingen



Datum en tijd → pagina 18

Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 67
	Handsfree-profielen	→ pagina 68
	 Attentietonen	→ pagina 71
	Trilalarm	→ pagina 69
	Besignalen (hands.)	→ pagina 68
	Wachtmuziek	→ pagina 72

Display + toetsenb.	Screensaver	→ pagina 66
	Grote letters	→ pagina 66
	Kleurschema's	→ pagina 66
	 Displayverlichting	→ pagina 67
	Toetsenverlichting	→ pagina 67

Taal → pagina 66

Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 57
	Afmelden	→ pagina 58
	Basis kiezen	→ pagina 58

 Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 67
	Netnummers	→ pagina 71
	Inbreken	→ pagina 60
	Netlijncode	→ pagina 74
	Kiesmethode	→ pagina 74
	Flashtijd	→ pagina 74
 Systeem	Herstel handset	→ pagina 71
	Herstel basis	→ pagina 73
	Encryptie	→ pagina 72
	Systeem-PIN	→ pagina 72
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 27
	Uitgebreid	→ pagina 27
ECO DECT	Maximum bereik	→ pagina 53
	DECT uit	→ pagina 53

Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken (→ pagina 67). Invoer via de **cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.


Opmerking

Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 37), bellerslijst (→ pagina 41), nummerherhalingslijst (→ pagina 41) en de automatisch nummerherhaling (→ pagina 41) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 63).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Het menu voor het instellen van het handset- en microfoonvolume kunt u tijdens een gesprek oproepen door de **bovenkant** van de navigatietoets in te drukken .

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 → ★ → Snelkiezen

► Gegevens op meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.


Oproep naar:

Nummer invoeren of wijzigen.

► Met **Opslaan** instellingen opslaan.


Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:



Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

Snelkiezen uitschakelen

► In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.


► **Lang** op de hekjettoets  drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.

Gesprek beëindigen





Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ de displaytoets **Opnemen** indrukken.


Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 67), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 63).

De verbindingstoets van de headset pas indrukken, wanneer de headset zelf overgaat (kan tot 5 seconden duren).

Het menu voor het instellen van het handset- en microfoonvolume kunt u tijdens een gesprek oproepen door de **bovenkant** van de navigatietoets in te drukken .




Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

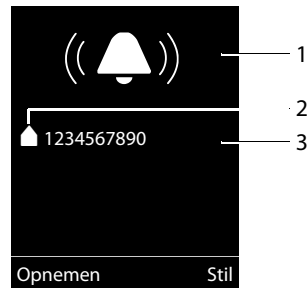
Nummerweergave




Bij een oproep wordt het nummer resp. de naam van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI en CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation): naam van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) of Naamweergave (CNIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt het nummer vervangen door de bijbehorende telefoonboekvermelding (symbool  /  /  en naam/nummer). Als u aan deze beller een CLIP-afbeelding heeft toegewezen, wordt dit ook weergegeven.



- 1 Symbool van het oproepsignaal
- 2 Symbool  /  /  uit het telefoonboek
- 3 Nummer of naam van de beller

Telefoneren

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern**, als er geen nummer is meege-stuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft onderdrukt (→ pagina 34).
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Weergave in het display bij CNIP

Als u beschikt over NaamWeergave, wordt ook de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd. Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.



- 1 Nummer van de beller
- 2 Naam en plaats

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern**, als er geen nummer is meege-stuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft onderdrukt (→ pagina 34).
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Opmerking

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 69).

Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijv. een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller,...). Informeer eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder Nummer-Weergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op: www.gigaset.com/service

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingsituatie aan te passen (→ pagina 68).

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 67.

Opmerking

Als u een headset heeft aangesloten, wordt overgeschakeld van headset en handsfree-telefoneren.



Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Opmerking

- ◆ Als de microfoon uitgeschakeld is, zijn alle toetsen (met uitzondering van de toets microfoon uit  en de verbreekttoets  zonder functie.
- ◆ Ook de microfoon van een aangesloten headset wordt uitgeschakeld.

Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten

Netdiensten zijn functies die door de netwerkaanbieder worden aangeboden. U dient deze diensten eerst aan te vragen bij de netwerkaanbieder.


- ▶ **Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.**
- ▶ **Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.**

Nummerweergave

NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

Onderdrukken van NummerWeergave in-/uitschakelen



-  →  → **Alle opr. anoniem**
→ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep onderdrukken

-  →  → **Volgende oproep** → **Nr. onderdrukken** → Nummer invoeren

Kiezen Displaytoets indrukken.

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep accepteren

-  →  → **Volgende oproep**
→ **Nummer meesturen**
→ Nummer invoeren

Kiezen Displaytoets indrukken.

Terugbellen

Terugbellen starten

Als het toestel van de gebelde deelnemer bezet is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten. Zodra de lijn van de gebelde deelnemer weer vrij is, hoort u het belsignaal op uw toestel.

U hoort de bezettoon.

Opties → **Terugbellen**

 Verbreekttoets indrukken.

Terugbellen voortijdig uitschakelen

U kunt een ingeschakeld terugbelverzoek vroegtijdig beëindigen.

 →  → **Terugbellen uit**

Gemist gesprek terugbellen



U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

 →  → **Autom. terugbellen**

Wisselgesprek bij een externe oproep

Als deze functie is ingeschakeld, hoort u tijdens een **extern** gesprek een attentietoon die aangeeft, dat een externe deelnemer u probeert te bereiken. Als u over NummerWeergave beschikt (→ pagina 31), wordt het nummer of de telefoonboekvermelding van deze deelnemer in het display weergegeven.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

 →  → **Wisselgesprek** → **Status: Aan / Uit**

Verstuur Displaytoets indrukken.

Bij ingeschakelde functie Wisselgesprek (aankloppen) voor de volgende oproep onderdrukken:

 →  → **Volgende oproep**
→ **Wisselgesprek** → Nummer ingeben

Kiezen Displaytoets indrukken.

Wisselgesprek beantwoorden

U voert een extern gesprek en u hoort het geluidssignaal.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Als CLIP (→ pagina 31) **ingeschakeld** is

Opnemen Displaytoets indrukken.

Als CLIP **niet ingeschakeld** is

Opties → **Wissel. aannemen**

Nadat u het wisselgesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 36) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken ("Conferentie" → pagina 36).

Opties → **Wisselgesprek prio**

U beëindigt het actuele gesprek en neemt het tweede gesprek aan.

Wisselgesprek afwijzen

U hoort het geluidssignaal, maar wilt niet met de beller spreken.

Opties → **Wissel. weigeren**

De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

- ◆ **Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
- ◆ **Tijdsoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere belseignalen niet wordt opgenomen.
- ◆ **Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

 →  → **Alle oproepen**
→ **Omleiding**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Status:

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

Naar telefoonnr.:

Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

Bij:

Alle / Bezet / Tijdsoverschrijding selecteren.

Verstuur

Displaytoets indrukken.



U hoort een bevestigingsmelding. Druk na de melding op de verbreekttoets.

Ruggespraak, wisselgesprek, conferentie

Met deze functies kunt u

- ◆ Een tweede externe gesprekspartner bellen (ruggespraak).
- ◆ Afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).
- ◆ Gelijktijdig met twee externe gesprekspartners spreken (conferentie).

Ruggespraak

U kunt een tweede, externe deelnemer bellen. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Tijdens een extern gesprek:

Rug.spr.

Displaytoets indrukken.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst.



Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Het telefoonnummer wordt gekozen. U wordt met de tweede deelnemer verbonden.

Als deze zich niet meldt, drukt u op de displaytoets **Ende** om terug te keren naar de eerste gesprekspartner.

Opmerking

Het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner kunt u ook kopiëren uit het telefoonboek (→ pagina 38) of uit de bellerslijst (→ pagina 42).

Ruggespraak annuleren

Opties → **Einde gesprek**


U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.


U kunt de ruggespraak ook beëindigen door de verbreektoets in te drukken. De verbinding wordt kort verbroken en u ontvangt een heroproep. Na het indrukken van de verbindingstoets bent u weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Wisselgesprek

U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.

De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display aangeduid met .

Huidige gesprek beëindigen

Opties → **Einde gesprek**

U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

Doorverbinden

U voert een wisselgesprek of een ruggespraakgesprek. U kunt de beide externe deelnemers met elkaar verbinden. Uw gesprek met beide deelnemers is beëindigd.


Opties → **Doorverbinden**

Conferentie


U kunt tegelijkertijd met twee gesprekspartners spreken.

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

Confer. Displaytoets indrukken.

U en beide gesprekspartners (beiden aangeduid met ) kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.

Conferentie beëindigen

 Verbreektoets indrukken om het gesprek met beide deelnemers te beëindigen.

Of:

EindConf. Displaytoets indrukken.


U keert terug naar de status "Wisselgesprek". U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.


U zet het gesprek voort met de andere gesprekspartner.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

Omschakelen op een andere serviceprovider

 →       

 Belgacom (serviceprovider 1) of

 Telenet (serviceprovider 2) selecteren.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS:Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 39).

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 500 vermeldingen opslaan.


Opmerking

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ pagina 65).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-bel signaal met VIP-symbool,
- ◆ CLIP-afbeeldingen.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

3 nummers:	elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam:	elk max. 16 tekens
E-mailadres:	max. 64 tekens

Nummer in telefoonboek opslaan

 → <Nieuwe invoer>

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:




Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren. Als in geen van de velden een naam wordt ingevoerd, wordt het telefoonnummer opgeslagen als achternaam en vervolgens weergegeven. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 82.)

Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool:  /  / .

E-mail:

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of **Uit** selecteren.

Instelling **Aan**:

Verjaard. (datum) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren: **Signaal** → pagina 40.

Melodie beller (VIP):

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald bel signaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal bel signaal.

VIP-vermeldingen worden bij het bladeren in het Telefoonboek aangeduid met het symbool **VIP**.

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto beller:

Eventueel de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven Lijst nummers, pagina 70).

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. Spatie
2. cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding in telefoonboek selecteren

 Telefoonboek openen.




U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met  bladeren naar de vermelding.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.

Met telefoonboek kiezen

 →  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met  en de verbindingstoets  opnieuw indrukken). Het nummer wordt gekozen.


Telefoonboekvermeldingen beheren

Vermelding weergeven


 →  (Vermelding selecteren)

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.



Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 39).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)


Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.

► Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



Overige functies gebruiken

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 39).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

vCard via Bluetooth: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Alles kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 39).

vCard via Bluetooth: volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 37) weergeven.



Kiezen met de snelkiestoetsen


- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 65).

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)
→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.



Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:


- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Afbeeldingen en sounds die aan vermeldingen zijn toegewezen, worden niet weergegeven.

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (→ pagina 63) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (Vermelding selecteren) → **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Alles kopiëren** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met "Bekende toestellen" (→ pagina 63) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 63) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Achternaam**.



Er wordt een nummer weergegeven:


Opties → **Naar Contacten**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 37.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren (→ pagina 38).


Verjaardag in telefoonboek opslaan

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

 →  (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Aan** selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking


Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

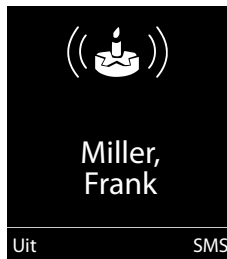
 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep in het display van de handset en met het ingestelde belsignaal en volume gesignaleerd dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 68).



U kunt:

SMS SMS schrijven.

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 44).

Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar Contacten

Vermelding in het telefoonboek (pagina 37) overnemen.

Autom. nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree  knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De deelnemer meldt zich: **verbindingstoets**  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet:
De oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken.

Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Nummer weergeven

(zoals in het telefoonboek, pagina 38)

Wis vermelding

(zoals in het telefoonboek, pagina 39)

Alles wissen

(zoals in het telefoonboek, pagina 39)

SMS:Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox → pagina 47.

Bellerslijsten

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP,pagina 31)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆ uitgaande oproepen (📞)
- ◆ beantwoorde oproepen (📞)
- ◆ gemiste oproepen (📞)

U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.

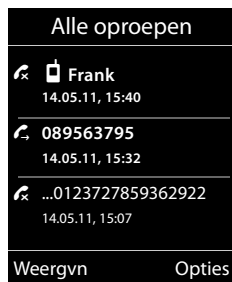
In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:



Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 18).
- ◆ Soort vermelding

Druk op de verbindingstoets om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergvn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort. Als u CNIP heeft aangevraagd, wordt de naam en plaats weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkprovider is opgeslagen. Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

Naar Contacten

Nummer in het telefoonboek overnemen.

Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.

Alles wissen

Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Functie van de berichttoets

Lijsten oproepen

Met de berichttoets kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 52).
- ◆ SMS:Inbox (→ pagina 47)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 44)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Symbool Nieuw bericht...

 ... op de voicemail

Symbool Nieuw bericht...... In de lijst **Gemiste oproepen**


... in SMS-lijst

... In de lijst **Gemiste alarms**

Het aantal **nieuwe**vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.


**Opmerking**

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat ontvangt u, als dit is ingesteld, een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerk-aanbieder).


Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.


Berichten	
Oproepen:	(3)
Herinneringen:	(1)
SMS:	(2)
Terug	OK

Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.


Knippen van de berichtentoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichtentoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:


- ▶ Druk op de volgende toetsen:



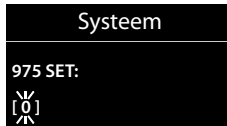
U ziet:






- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:



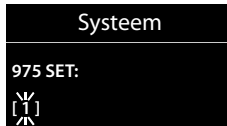
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:



- ▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:




U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):



- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (→ pagina 54) en feestdagen (→ pagina 40) worden in de volgende gevallen opgeslagen in de lijst **Gemiste alarms**:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (→ pagina 41).
- ◆ U opent de lijst door de **berichtentoets**  in te drukken (→ pagina 42).

Elke vermelding wordt met

- ◆ Nummer of naam,
- ◆ Datum en tijd

weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Druk de displaytoets **Wissen** om de gemarkeerde vermelding te wissen.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

Opmerking

Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, raadpleegt u → pagina 49.

SMS-bericht schrijven/versturen

Ontvangen op



Nieuwe SMS Selecteren en **OK** indrukken.



SMS schrijven.

Opmerkingen

- ◆ De instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op pagina 82.
- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde SMS** verstuurd (maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens). Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan en welk deel van een gekoppeld SMS-bericht momenteel wordt geschreven.

SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:



Displaytoets indrukken.

Verstuur

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met netnummer (ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of rechtstreeks invoeren.

Verstuur

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Opmerkingen


- ◆ Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- ◆ Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

SMS-statusoverzicht

Voorwaarde: uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

Als de functie Statusoverzicht is geactiveerd, ontvangt u na het versturen van een SMS-bericht een bevestiging.

Statusoverzicht in-/uitschakelen



Statusoverzicht

Selecteren en **Wijzigen** indrukken (☑ = aan).

Statusoverzicht lezen/wissen/nummer naar telefoonboek

- ▶ Inbox openen (→ pagina 47) en vervolgens:



SMS-bericht met de status **Status: Goed** of **Status: Fout** selecteren.

SMS (tekstberichten)

Lezen Displaytoets indrukken.

- ◆ Wissen:
Opties → **Wis vermelding** → **OK**.
- ◆ Nummer naar het telefoonboek:
Opties → **Naar Contacten** → **OK**.
- ◆ Hele lijst wissen:
Opties → **Alles wissen** → **OK**.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ U schrijft een SMS-bericht (→ pagina 45).

Opties Displaytoets indrukken.


Invoer opslaan

Selecteren en **OK** indrukken.

Outbox openen

 →  → **Outbox**


De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:




Als de vermelding met telefoonnummer is opgeslagen, bijvoorbeeld bij het opslaan van een SMS-bericht uit een bellerslijst, wordt het nummer op de bovenste regel weergegeven.

SMS lezen of wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

Lezen Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

Opties → **Wis vermelding** → **OK**.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

- ▶ U leest een SMS-bericht in de Outbox.

Opties Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Verstuur

Opgeslagen SMS-bericht versturen.

Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (→ pagina 45).

Tekenset

Tekst weergegeven met de geselecteerde tekenset

Outbox wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

Opties Menu openen.

Alles wissen


Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.


SMS-bericht naar e-mailadres versturen

Als uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u ook SMS-berichten naar e-mailadressen versturen.

Het e-mailadres moet aan het begin van de tekst staan. U moet het SMS-bericht versturen naar de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale.


 →  → (Postbus, Postbus PIN)-
→ **Nieuwe SMS**

E-mail  E-mailadres overnemen uit telefoonboek of rechtstreeks invoeren. Afsluiten met een spatie of een dubbele punt (verschilt per serviceprovider).

 Tekst van het SMS-bericht invoeren.

Opties Displaytoets indrukken.

Verstuur Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer van e-maildienst invoeren.

Verstuur Displaytoets indrukken.

SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.

Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.



Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt eenmalig gesignaleerd door een toon (hetzelfde belsignaal als bij externe oproepen). Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen belsignaal horen, dan kunt u het eerste belsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.

 Hoofdmenu openen.

Toetsen indrukken.

  Eerste belsignaal niet onderdrukken.



Of:

  Eerste belsignaal onderdrukken.

Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Giga-set-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichtentoets  en een signaaltoon.

Inbox openen met de toets

 Indrukken.

De Inbox wordt met aantal vermeldingen weergegeven (voorbeeld):

SMS: (2)

vet: nieuwe vermeldingen
niet vet: gelezen vermeldingen

 Indrukken.

Een vermelding in de lijst wordt weergegeven met nummer en ontvangstdatum (voorbeeld).

0123727859362922

14.05.11, 09:07

Inbox openen via het SMS-menu

 →  → Inbox



Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

► Inbox openen.


 Menu openen.



Alles wissen

Selecteren,  indrukken en bevestigen met . De Outbox wordt gewist.

SMS lezen of wissen

► Inbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

 Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

 → **Wis vermelding** → .

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status "Oud" (wordt niet meer vet weergegeven).

SMS (tekstberichten)

Tekenset wijzigen

- ▶ SMS-bericht lezen

Opties Displaytoets indrukken.

Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

- ▶ SMS-bericht lezen

Opties Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Antwoorden

Naar het nummer van de afzender een nieuw SMS-bericht schrijven en versturen (→ pagina 45).

Bewerken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en terugsturen naar de afzender (→ pagina 45).

Tekst doorsturen

SMS Nummer doorsturen (→ pagina 45).

Tekenset

Tekst weergegeven met de geselecteerde tekenset

Nummer in het telefoonboek overnemen

Nummer van de afzender overnemen

- ▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren (→ pagina 47).

Opties → **Naar Contacten**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 40.

Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen

- ▶ SMS-bericht lezen en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers zijn gemarkeerd.

→□□ Displaytoets indrukken.

Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 40.

of:




Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Als u het nummer ook wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten:

- ▶ Nummer met kengetal (netnummer) opslaan in het telefoonboek.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht.

Een vCard kan de volgende gegevens bevatten:

- ◆ Naam
- ◆ Privénummer
- ◆ Zakelijk nummer
- ◆ Mobiel nummer
- ◆ Verjaardag

De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in het telefoonboek.

vCard openen

- ▶ SMS-bericht lezen waarin zich de vCard bevindt.

Weergvn Displaytoets indrukken. Terug naar de tekst van het SMS-bericht **Terug** indrukken.



Nummer selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Als u een nummer wilt opslaan, wordt automatisch het telefoonboek geopend. Nummer en naam worden opgeslagen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in het telefoonboek.

- ▶ Vermelding in telefoonboek eventueel bewerken en/of opslaan. U keert terug naar de vCard.

Notificatie via SMS

U kunt zich met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen.

Voorwaarde: bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave/CLI).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

U hoeft hiervoor alleen het telefoonnummer op te slaan waarnaar de notificatie moet worden verstuurd.

 →  → **Instellingen** → **Notificatie**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Aan :

Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

Gemiste oproep

Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Let op

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

SMS-centrale instellen



SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.


SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale (→ pagina 49). Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn. Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding

Instellingen. Geef in dat geval een SMS-centrale op (→ pagina 49).

SMS-centrale invoeren/wijzigen

▶ Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

 →  → **Instellingen**
→ **SMS-centrales**

 SMS-centrale (bijvoorbeeld **SMS-centrale 1**) selecteren en **Wijzigen** indrukken.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

MijnCentrale:

Ja selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale.

Nummer van de SMS-centrale:

Nummer van SMS-dienst invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- ▶ De SMS-centrale (2 t/m 4) als verzendcentrale activeren.
- ▶ SMS-bericht versturen.

SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale **is geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Gigaset**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.

SMS (tekstberichten)

- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.


Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

SMS-functie in-/uitschakelen



Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.



 Hoofdmenu openen.



Cijfers invoeren.

  SMS-functie uitschakelen.

Of:

  SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

Fouten met SMS-berichten herstellen

Foutmeldingen bij het versturen

E0	NummerWeergave (CLIP) uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk. <ol style="list-style-type: none">1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.<ul style="list-style-type: none">▶ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren.2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijv. omdat u een oproep ontvangt.<ul style="list-style-type: none">▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerk aanbieder4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd.<ul style="list-style-type: none">▶ Voer het (juiste) nummer in (→ pagina 49).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is. <ol style="list-style-type: none">1. Het geheugen van het toestel is vol.<ul style="list-style-type: none">▶ Wis oude SMS-berichten (→ pagina 46).2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.
U ontvangt geen SMS-berichten meer. <p>Voor het doorschakelen (omleiden) van oproepen heeft u Bij Geen ingesteld of voor voicemail heeft u als oproepdoorschakeling Geen ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling (→ pagina 35).

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd
 - ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.


Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd

- ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
- ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder aanvragen.

Snelkiezen instellen voor voicemail

Met de functie Snelkiezen kunt u direct de verbinding met de voicemail tot stand brengen door **lang** Toets  in te drukken.

U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Nummer van de voicemail invoeren

 →  → Voicemail



Nummer van voicemail invoeren

Opslaan Displaytoets indrukken.


De instellingen voor Snelkiezen gelden voor alle aangemelde Gigaset-handsets.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Opmerking

U kunt de verbinding naar voicemail ook via het menu tot stand brengen:

 →  → Berichten afspelen

Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren.

Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knipperen (→ pagina 42).

Opmerking

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

ECO DECT

ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

DECT-sigitaal (radiosigitaal) reduceren

in normaal bedrijf (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-sigitaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag sigitaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

1) Bereik reduceren en het DECT-sigitaal daarmee met wel 80% verlagen



In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Maximum bereik** uitschakelt, wordt het DECT-sigitaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.


 →  → ECO DECT → **Maximum bereik** → **Wijzigen** (☑ = aan)

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 72).

2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)







Met de instelling **DECT uit** kunt u het DECT-sigitaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

 →  → ECO DECT → **DECT uit** → **Wijzigen** (☑ = aan)

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 72).

Statusindicaties

	76% - 100%	} wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	rood: geen verbinding met basisstation	
	DECT uit ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit	

Opmerkingen



- ◆ Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld dat deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: Verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.

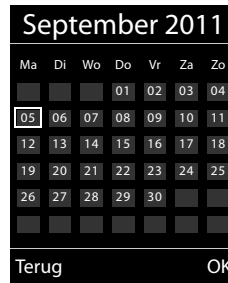
Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **30 afspraken** herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 40) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.



Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 18).

 →  → **Kalender**



- ◆ De actuele dag is geselecteerd (randje).
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met gekleurde cijfers weergegeven.

 /  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een gekleurd randje. De actuele dag is voorzien van een randje in de dezelfde kleur als de cijfers.

- Op het midden van de navigatietoets indrukken.
- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de betreffende dag.
Met **<Nieuwe invoer>** → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of **Uit** selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Signaal:

Selecteer de manier van signaleren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

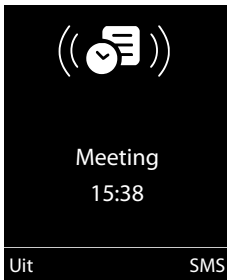
Opmerking

Als u 30 afspraken heeft ingevoerd, moet u eerst een bestaande afspraak wissen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden lang gesignaleerd met het ingestelde belsemaal en met het volume dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 68).

Bij feestdagen wordt de naam en bij afspraken de ingevoerde tekst en de tijd weergegeven.

**U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:**

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

of:

SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

Opmerking

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Afspraken beheren

→ → **Kalender**

Afzonderlijke afspraak bewerken

In de grafische kalender de dag selecteren waarvoor al een afspraak is opgeslagen (weergegeven door gekleurde cijfers) en de navigatietoets indrukken.



Afspraak van de dag selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Weergvn Displaytoets indrukken en vermelding wijzigen of bevestigen.

of

Opties Menu openen voor het wijzigen, wissen en inschakelen/uitschakelen.

Alle afspraken voor een dag wissen


Opties → **Alle afsprak. wissen** → **OK**

Vraag om bevestiging met **Ja** beantwoorden. Alle afspraken worden gewist.

Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Gemiste afspraken/verjaardagen (→ pagina 40) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (→ pagina 41).

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** meldingen weergegeven. De nieuwste melding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichtentoets**  (→ pagina 42) of via het menu:

 →  → **Gemiste alarms**

Afspraak/verjaardag selecteren. een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen Afspraak wissen.

SMS SMS schrijven.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste melding gewist.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 18).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of **Uit** selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Frequentie:

Dagelijks of **Werkdagen** selecteren.


Wesignaal volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 3) en met het ingestelde belsignaal signaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Sluimer Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Op het display wordt weergegeven. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Een Gigaset-handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Gigaset-handset handmatig aanmelden bij Gigaset SL400

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.




Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1) Op de handset


De handset is niet aangemeld bij een basisstation:


Aanmeld. Displaytoets indrukken.

De handset is al bij een basisstation aangemeld:

 →   → **Aanmelden**
→ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 3** en **OK** indrukken.

 Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

2) Op het basisstation

▶ binnen 60 seconden **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation (→ pagina 2) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

1) Op de handset



▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.


2) Op het basisstation


▶ **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation (→ pagina 2) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

 →  → **Aanmelden**
→ **Afmelden**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken.
(De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).

 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.


Ja Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsegnaal is uitgeschakeld.


Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.

Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


 →  → **Aanmelden** → **Basis kiezen**


 Een van de aangemelde basisstations of **Beste basis** selecteren en **Selectie** indrukken.

Intern bellen


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.


 Nummer van de handset invoeren.

of:

 Handset selecteren.


 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)


 Toets **lang** indrukken.

of:

 Intern gesprek starten.

 Sterretje-toets indrukken
of

Aan allen Aselecteren en

 Verbindingstoets indrukken.


Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden naar een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.

 Lijst met handsets openen.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 72).

 Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.


Als de interne gesprekspartner opneemt:

- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

 Verbreektoets indrukken.

Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

Als de interne gesprekspartner **niet** opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.



Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne ruggespraak/conferentie

U telefoneert met een **externe** deelnemer en kunt gelijktijdig een **interne** deelnemer opbellen om een ruggespraakgesprek te voeren of een conferentie tussen alle drie de deelnemers te houden.

U voert een **extern** gesprek:

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 72).
-  Handset selecteren en **OK** indrukken. De interne deelnemer wordt gebeld.



Als de interne deelnemer zich meldt, kunt u **ofwel**

Einde Displaytoets indrukken.
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

of:


Conferentie Displaytoets indrukken.
Alle drie de deelnemers zijn met elkaar verbonden.

Opmerkingen

- ◆ Als er slechts **twee** handsets zijn aangemeld, wordt de andere handset direct opgebeld na het indrukken van de toets .
- ◆ Door toets  lang in te drukken, worden **alle** handsets direct opgebeld.

Conferentie beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Als één **interne** gesprekspartner op de Verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wisselgesprek beantwoorden/ afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

Opnemen Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Externe oproep afwijzen

Afwijzen Displaytoets indrukken.



De aanklopton wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.

Bijschakelen in een extern gesprek

Voorwaarde: de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


Intern inbreken in-/uitschakelen

 →  → **Telefonie**
→ **Inbreken**

Functie door het indrukken van **Wijzigen** in- of uitschakelen (= aan).

Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen uitschakelen



 Verbreektoets indrukken.


Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen


Tijdens de aanmelding worden de namen "INT 1", "INT 2" enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

 Handset selecteren.

Opties Menu openen.



Naam wijzigen

 Naam invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Intern nummer van een handset wijzigen

Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

Opties Menu openen.

Handsetnr. toewijz.

Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan. Alleen nummers die nog niet zijn gebruikt, kunnen worden toegewezen.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom = Aan of Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 → ★ → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of Extern selecteren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

Intern nummer: displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Intercom:

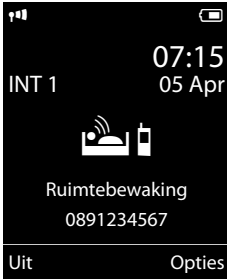
Luidspreker van de handset in- of uitschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:



Bestemmingsnummer wijzigen

→ ★ → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 61).



Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Druk op de verbreektoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 61).

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw Gigaset-handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over Bluetooth™ beschikken.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, uw toestellen eventueel zichtbaar maken en deze vervolgens bij de handset aanmelden.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 datatoestellen (PC's, PDA's of mobiele telefoons) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 83).

Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 71).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Opmerkingen

- ◆ U kunt headsets op uw handset aansluiten die over het **headset-** of het **handsfree-profiel beschikken**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding tussen uw handset en een headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van een oproep via de headset en het doorverbinden naar de headset als bij het kiezen via de handset.

Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

→ → Inschakelen

Wijzigen indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen (☑ = ingeschakeld).

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool  (→ pagina 3).

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.

→ → Headset zoeken / Toestel zoeken

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Displaytoets indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.


Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

→ → Bekende toestellen


In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

Handset instellen

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Weergvn Displaytoets indrukken.

Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Wis vermelding

Selecteren en **OK** indrukken.

Opmerking

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als "niet aangemeld toestel".

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam bewerken Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren



Verbreektoets **kort** indrukken.

◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de hand-

set uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na bevestiging van de PIN-code het toestel


- toevoegen aan de lijst met bekende toestellen: displaytoets **Ja** indrukken.
- tijdelijk gebruiken: displaytoets **Nee** indrukken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Eigen toestel**

Wijzigen Displaytoets indrukken




 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

Handset instellen

De handset is bij levering geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen**  en  t/m  kunt u elk programmeren met een **nummer uit het telefoonboek**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 65).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer en er is ten minste één vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken
of
Cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Opmerking

Als u op een later moment de vermelding in het telefoonboek bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:
Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of displaytoets **Wissen** om de programmering te wissen.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 61).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 56).

Kalender

Grafische kalender weergeven (→ pagina 54).

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren (→ pagina 62).

Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven

Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

Oproeplijsten

Bellerslijsten weergeven (→ pagina 42).

Nr. onderdrukken

NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 34).

Omleiding

Oproepdoorschakeling definiëren (→ pagina 35).

SMS


Toets programmeren met het menu voor SMS-functies (→ pagina 45).

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Displaytaal wijzigen




U kunt displayteksten in diverse talen weer-
geven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 **Taal** selecteren en
Selectie indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld
die u niet begrijpt:

 →  


 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

Display instellen

Screensaver/dia-show instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of een
dia-show (alle afbeeldingen worden achter-
elkaar weergegeven) uit de map **Screensa-
ver** van de **Lijst nummers** (→ pagina 70) of
de tijd als screensaver laten weergegeven.
De screensaver vervangt de standaardweer-
gave in de ruststand.

In bepaalde situaties wordt de screensaver
niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een
gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de
menu-optie **Screensaver** met  gemar-
keerd.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:


Aan (screensaver wordt weergegeven) of

Uit (geen screensaver) selecteren.


Keuze:

Screensaver selecteren of

Weergvn Displaytoets indrukken. De
actieve screensaver wordt weer-
gegeven.

 Screensaver selecteren en **OK**
indrukken.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Om het rustdisplay weer te laten weergeven,
drukt u **kort** op de verbreekttoets .


Opmerking

Als u de **analoge klok** als screensaver
heeft ingesteld, dan wordt de **seconden-
wijzer** alleen weergegeven als de hand-
set **in de lader** staat.

Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen in bellerslijsten
en in het telefoonboek groter laten weerge-
ven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er
wordt dan nog slechts één vermelding in
plaats van meerdere vermeldingen per dis-
play weergegeven en namen worden even-
tueel afgekort.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Grote letters**

Wijzigen Displaytoets indrukken
( = aan).

Kleurenschema instellen

Voor de weergave op het display kunt u ver-
schillende kleurencombinaties gebruiken.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Kleurschema's**

Kleuren (1 tot 5) selecteren en **Selectie**
indrukken.

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Cijfer-toetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Displayverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.

Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Toetsverlichting instellen

U kunt de toetsverlichting op vijf verschillende niveaus instellen.

 →  → **Display + toetsenb.**
→ **Toetsenverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:



Intensiteit:

1 (laagste niveau) tot 5 (hoogste niveau) selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.





 →  → **Telefonie**
→ **Autom. aanname**

Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).



Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumenniveaus.

In de ruststand:


-  Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume
-  Volume van de speaker instellen.
-  In de regel **Luidspreker**: springen.
-  Handsfree-volume instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

-  Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen. Met  handset-resp. handsfreevolume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

Opslaan indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:(→ pagina 36)

Opties Menu openen.

Volume Selecteren en **OK** indrukken.

Handset instellen

Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerkingen

- ◆ De instellingen voor de handset gelden ook voor een aangesloten headset.
- ◆ U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 28).

Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen.

Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling, daarom de standaardinstelling.

Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

Profiel 3


Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.

Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) in uw situatie niet voldoet, kunt u deze instellingen proberen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Handsfree-profielen**

 Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.

Selectie Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek:

Opties Menu openen.

Handsfree-profielen

Selecteren en **OK** indrukken.





Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.

Selectie

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Oproepsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1-5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-sigitaal (6; volume neemt bij elk oproepsigitaal toe = 

◆ Belsignalen:

U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt kiezen uit verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de (→ pagina 70) verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ Interne oproep
- ◆ Externe oproepen

Volume/melodie instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)**
→ **Weksignaal volume/Melodieën**



Volume voor interne oproepen en afspraken resp. belsignaal voor interne oproepen instellen.



Naar de volgende regel gaan.





Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld bijvoorbeeld's nachts

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

Voor externe opr.:

Aan of Uit selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

Niet bellen vanaf:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Niet bellen tot:

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.



Opmerking

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)**
→ **Anonieme opr uit**

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen = aan).

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Trilalarm**

Wijzigen indrukken om de trilfunctie in of uit te schakelen = aan).



Belsignaal/trilalarm uit-/inschakelen

U kunt

- ◆ in de ruststad of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de actuele oproep het belsignaal en het trilalarm uitschakelen.



Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

  Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen



  Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen


Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Piep“) in plaats van een belsignaal.

  Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**

Piep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door een korte attentietoon.

In het display verschijnt .

Lijst nummers

De Verkenner van de handset bevat sounds die u als belsegnaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). Met de Verkenner kunt u de volgende mediatypen beheren:

Type	Indeling
Sound – Oproepsignalen – Geïmporteerde sounds	intern WMA, MP3, WAV
Afbeelding – CLIP-afbeelding – Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.



U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

Foto's en sounds kunt u van een PC downloaden (→ pagina 83). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of sounds te wissen.


Opmerking

Het geheugen voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave is onafhankelijk van het geheugen voor het telefoonboek.

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → Lijst nummers
→ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden (vermelding selecteren)

Foto's:


Weergvn Displaytoets indrukken. De gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven. Met toets  tussen de afbeeldingen heen en weer schakelen.

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding.

Sounds:

De gemarkeerde sound wordt direct weergegeven. Met toets  tussen de sounds heen en weer schakelen.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

- Opties** Menu openen.
- Volume** Selecteren en **OK** indrukken.
-  Volume instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken.

Afbeelding/sound hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Wis vermelding



De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave laten weergeven.



 →  → Lijst nummers
→ Geheugenruimte

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe melding aan de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterij moet worden geladen.

In de ruststand:

-  →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Attentietonen**
- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toets signaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan of Uit selecteren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.


- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.


 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Netnummers	
Landcode:	00 - 32
Netnummer:	0 - [1]
 Opslaan	

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten en de inhoud van de Media-Pool

 →  → **Systeem** → **Herstel handset**

 **Ja** Displaytoets indrukken.

Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aange-
melde Gigaset-handset.

Wachtmuziek in-/ uitschakelen

 →  → Geluidinstellingen
→ Wachtmuziek

Wijzigen indrukken om de wachtmuziek in of
uit te schakelen (☑ = aan).

Repeater gebruiken

Met de Gigaset Repeater kunt het ont-
vangstbereik van uw Gigaset-handset ver-
groten.

De werking en de instelling van uw Repeater
zijn afhankelijk van de gebruikte Repeater-
versie. Het productnummer op de toe-
stelsticker geeft aan, over welke Repeater-
versie u beschikt:

Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)
S30853-S601-...



Gigaset Repeater 2.0
S30853-S602-...

Meer informatie vindt u in de gebruiksaan-
wijzing van de Repeater en op internet
onder www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)

Voorwaarden:

- ◆ ECO DECT-functie **Maximum bereik** is
ingeschakeld.
- ◆ ECO DECT-functie **DECT uit** is uitgescha-
keld.
- ◆ Codering (versleuteling) is uitgeschakeld:

 →  → **Systeem** → **Encryptie**
→ **Wijzigen** (☐ = uitgeschakeld)

ECO DECT-functies wijzigen → pagina 53.

Repeater aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basissta-
tion **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De
Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 6 Gigaset-Repeaters aan-
melden.

Gigaset Repeater 2.0

Gigaset Repeater 2.0 aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basissta-
tion **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De
Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 Gigaset-Repeaters 2.0
aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik**
wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De
instellingen kunnen niet gewijzigd worden
zolang de Repeater is aangemeld.

Gigaset Repeater 2.0 afmelden:

 →  → **Systeem** → **Repeater**
→ Repeater selecteren. → **Afmelden**

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

U kunt de systeeminstellingen van het basis-
station beveiligen met een systeem-PIN die
alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet
onder andere worden ingevoerd bij het aan-
melden of afmelden van de handset bij het
basisstation en bij het herstellen van de
standaardinstellingen.

Systemeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-
PIN van het basisstation (standaardinstel-
ling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die
alleen aan u bekend is.

 →  → **Systeem** → **Systeem-PIN**



Huidige systeem-PIN invoeren
en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren
en op **OK** drukken.

Stysteem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

De basis is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.

Opmerking

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- ◆ blijven datum en tijd behouden,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ dan wordt **Maximum bereik** in- en DECT uit uitgeschakeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.



Systeem → Herstel basis



Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.













Displaytoets indrukken.



Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router



Bedrijf achter een router



Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1**¹. Als de echo's door de **XES-mode 1** niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de **XES-mode 2** inschakelen.

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

  * Δ  # →  0  5  JKL  # →  7 PQRS  0 

▶  0  ▶ OK (voor normale mode)

▶  1  ▶ OK (voor XES-mode 1)

▶  2  ABC ▶ OK (voor XES-mode 2)

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


Via telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode wijzigen

U kunt de kiesmethode als volgt instellen:

- ◆ Toonkiezen (TDK)
- ◆ Impulskiezen (IDK).


 →  → **Telefonie** → **Kiesmethode**

 Kiesmethode selecteren en **Selectie** indrukken (● = geselecteerd).

Flashtijden instellen

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting (Flash-Zeit 250 ms). Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

 →  → **Telefonie** → **Flashtijd**

 Flashtijd selecteren en **Selectie** indrukken (● = ingestelde waarde). Mogelijke waarden: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Netlijncode opslaan

Voorwaarde: bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld "0".

 →  → **Telefonie** → **Netlijncode** → **Buitenlijn kiezen met:**

De toegangscodes netlijn (max. 3 tekens) invoeren


- ▶ **Voor:**
 - Uit:** toegangscodes netlijn uitschakelen. Of:
 - Oproeplijsten:** de toegangscodes voor een netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS-lijst, oproeplijst) voor het nummer worden geplaatst. Of:
 - Alle oproepen:** de toegangscodes netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

▶ **Opslaan**


¹ XES staat voor "eXtended Echo Suppression".


Pauze instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

 Hoofdmenu openen.


 Toetsen indrukken.


 Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

 Hoofdmenu openen.


 Toetsen indrukken.


 Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.


Kiespauze (pauze na netlijncode) wijzigen

Voorwaarde: u heeft een netlijncode geprogrammeerd(→ pagina 74).

 Hoofdmenu openen.

 Toetsen indrukken.

 Waarde voor pauzelengte (1 = 1 sec.; 2 = sec.; 3 = sec.; 4 = 6 sec.) invoeren en **OK** indrukken.

Kiespauze invoegen: de toets  2 seconden lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als uw telefooncentrale nog met pulskiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijv. om voicemail te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

▶ Stertoets  kort indrukken.

Of:

▶ **Opties** ▶ **Toonkiezen** ▶ **OK**

Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impulskiezen ingeschakeld.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesies.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice

In onze altijd actuele online-service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u **telefonisch** contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice 078156679

Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden


Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/customercare.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.


- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 64).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 63).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreektoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
 - ▶ Batterij laden of vervangen (→ pagina 14).

Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is eenvoudiger geworden.

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**expertmodus** ) inschakelen (→ pagina 27).

In het display knippert "Geen basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u **Maximum bereik** heeft uitgeschakeld.
 - ▶ **Maximum bereik** inschakelen (→ pagina 53) of afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 12).

In het display knippert "Handset aanmelden".

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 57).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 69).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
 - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 35).
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 69)

U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 81).

De verbinding wordt altijd na ca. 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld (→ pagina 72).

- ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 24).

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.


De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 73).

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 73).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 33).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- ▶ **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder niet laten onderdrukken.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 1999/5/EC, ga naar:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie, Frankrijk.

- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- ◆ Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Bijlage

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezel-doekjes gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven etc.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

De handset wordt geleverd met een goed-gekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/customer-care

Het toestel wordt geleverd met een goedge-keurd accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterij en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	230/95
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren)**	120
Laadduur In lader (uren)	3

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen → pagina 67)

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby	ca. 0,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,6 W

Algemene technische gegevens

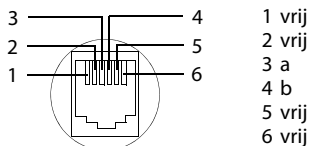
DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve lucht- vochtigheid
Kiesmethode	toonkiezen (TDK)/puls- kiezen (IDK)

Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

Indeling van de telefoonstekker




Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met , , , . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets   indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van  tot .
- ◆ Displaytoets  indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* 1. Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven.













SMS/Namen schrijven

- ▶ Voer het de letter/teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

- 1) spatie
- 2) enter

Extra functies via de PC -interface

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder www.gigaset.com/gigasetSL400).

Gegevens versturen

Na de installatie van "Gigaset QuickSync" sluit u de handset met behulp van Bluetooth (→ pagina 62) of een USB-kabel aan op uw PC (→ pagina 20).

Opmerkingen

- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- ◆ Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

Start het programma "Gigaset QuickSync". U kunt nu

- ◆ het telefoonboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- ◆ u kunt pasfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- ◆ afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (besignalen) kopiëren van de PC naar de handset.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met een USB -kabel (→ pagina 20) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "Gigaset QuickSync".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via [Instellingen] → [Toesteleigenschappen] het tabblad [Toestel] op.
- ▶ Klik op [Firmware actualiseren].

De firmware-update wordt gestart.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

Wat te doen bij problemen

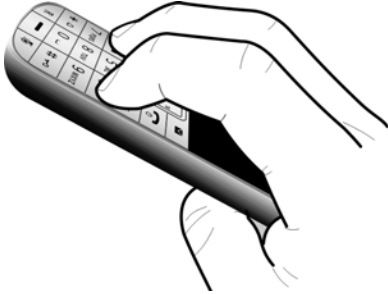
Als de update-procedure is mislukt of als uw toestel na de update niet meer goed functioneert, kunt u de update-procedure als volgt herhalen:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Batterijen verwijderen (→ pagina 14).
- ▶ Batterijen opnieuw plaatsen.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Mocht de update-procedure meerdere keren mislukken of kunt u de verbinding met de PC niet meer tot stand brengen, dan gaat u als volgt te werk:

Extra functies via de PC -interface

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Batterijen verwijderen (→ pagina 14).
- ▶ Toetsen **4 GH** en **6 MND** tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.



- ▶ Batterijen opnieuw plaatsen.
- ▶ Toetsen **4 GH** en **6 MND** loslaten, de berichtentoets **[Envelope]** en de verbindingstoets **[Phone]** knipperen afwisselend.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Accessoires

Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset SL400

- ◆ Frame van metaal
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8'' TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ FotoWeergave, dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilalarm, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigasetsl400



Gigaset-handset S810H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het beldsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, Verjaardagsfunctie, snelkiezen
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het beldsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 gram
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Bereik binnenshuis maximaal 50 meter, buitenshuis maximaal 300 meter.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-repeater/Gigaset-repeater 2.0

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basistelefoons/-stations vindt u onder:

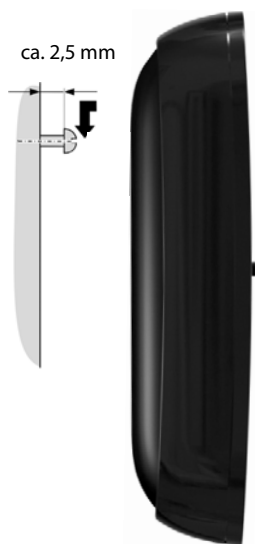
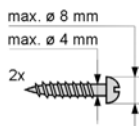
www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Basisstation aan de wand bevestigen



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	57
Aanmeldtoets	2
Accessoires	85
Accu	
plaatsen	14
Afmelden, handset	58
Afspraken	54
beheren	55
inschakelen/uitschakelen	55
wissen	55
Afspraken/verjaardag gemiste weergeven	56
Anoniem	32, 34
Anoniem bellen	34
Anonieme oproepen uit	69
Attentietonen	69, 71
Automatisch	
beantwoorden	31, 67
nummerherhaling	41
oproep beantwoorden	67

B

Babyphone	61
Basisstation	
aansluiten	12
instellen	72
op Router aansluiten	74
op telefooncentrale aansluiten	74
opstellen	11
standaardinstellingen herstellen	73
systeem-PIN	72, 73
wisselen	58
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden	72
Batterij	
laden	2, 3
signaal	71
symbool	2, 3
weergave	2, 3
Batterijen laden	16
Beëindigen, gesprek	30
Bellen	
intern	58
Beller terugbellen	34
Bellerslijsten	42

Belsignaal	
onderdrukken	47
volume instellen	68
wijzigen	68
Bereik	11
reduceren	53
Berichten	
toets	2
Berichtontoets	
knipperen uit-/inschakelen	43
lijst openen	47
lijsten openen	42
Beste Basis	58
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking)	61
Beveiligen tegen toegang	72
Bevestigingssignalen	71
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	24
Bluetooth	
inschakelen	63
lijst met bekende toestellen	63
oproep beantwoorden	31
telefoonboek versturen (vCard)	39
toestellen aanmelden	63
toestellen afmelden	64
toestelnaam wijzigen	64

C

Cijfertoets programmeren	64
CLI, CLIP	31
CLIP-afbeelding	37, 70
CLIR	34
CNIP	31
Conferentie	36
Conferentie (intern)	59
Conferentie met drie deelnemers	36
Corrigeren van onjuiste invoer	23
Customer Care	76

D

Datum instellen	18, 28
DECT uit	53
DECT-signaal reduceren	53
DECT-vermogen reduceren	53
Dia-show	66

Trefwoordenregister

Display		
dia-show	66	
displaytaal wijzigen	17, 66	
gemiste verjaardagen	44	
in ruststand	19, 24	
instellen	66	
kleurenschema	66	
screensaver	66	
verlichting	67	
vrij geheugen telefoonboek	39	
Displaytoetsen	2, 4	
programmeren	64	
Draadloze module uitschakelen	53	
E		
Echo	74	
ECO DECT.	53	
E-mailadres	46	
uit het telefoonboek overnemen	40	
Expertmodus	27, 77	
Extern gesprek		
wisselgesprek	34	
wisselgesprek (aankloppen)	34	
F		
Firmware-update	83	
Flashtijd	74	
Foto		
hernoemen	70	
wissen	70	
Fouten herstellen, SMS.	50	
Fouten verhelpen (alg.	77	
Foutsignaal	71	
G		
Garantie.	78	
Gebruiksduur van handset		
bij ruimtebewaking	61	
Geen DECT in rust (draadloze module uitschakelen)	53	
Geheugen		
verkennen	70	
Gehoorapparaten	8	
Geluid, zie Belsignaal		
Gemiste		
afspraak	56	
verjaardag.	56	
Gemiste oproep	42	
Gesprek		
beëindigen	30	
doorschakelen (doorverbinden)	60	
doorverbinden	58	
extern	30	
gesprekspartner bijschakelen	60	
intern	58	
Gespreksduur	30	
Gevoeligheid (ruimtebewaking)	62	
Goedkeuring	78	
Groepsoproep	58	
Grote letters	66	
H		
Handmatig	33	
Handmatige nummerherhaling	41	
Handset		
aanmelden	57	
aanmelden bij ander basisstation	58	
afmelden	57, 58	
ander basisstation	58	
attentietonen	71	
contact met vloeistoffen	80	
displaytaal	17, 66	
displayverlichting	67	
gesprek doorverbinden	58	
grote letters	66	
handsfree-volume	67	
in gebruik nemen	14	
in-/uitschakelen	24	
instellen.	64	
intern nummer wijzigen.	60	
kleurenschema	66	
lijst	22	
meerdere gebruiken	57	
microfoon uitschakelen	33	
naam wijzigen	60	
nummer wijzigen	60	
paging	58	
ruimtebewaking	61	
ruststand	24	
screensaver	66	
standaardinstellingen herstellen	71	
toetsverlichting	67	
volume van de handset	67	
wisselen voor beste ontvangst	58	
zoeken.	58	
Handsfree	33	
profiel instellen.	68	
toets	2	

Handsfree-profielen	68
Headset (Bluetooth)	62
Headset aansluiten	20
Hekje-toets	2, 24
Help	77
Herinneringsoproep	40

I

IDK (pulskiezen)	74
In gebruik nemen	
handset	14
Inbox, SMS	47
Inbreken in gesprek	60
Indeling telefoonstekker	81
Indicatie laadniveau	2, 3
Inhoud van de verpakking	10
Inschakelen	
afspraak	54
attentietonen	71
beantwoorden	67
belsignaal onderdrukken	47
handset	24
intern bijschakelen	60
ruimtebewaking	61
toetsblokkering	24
Intercom (ruimtebewaking)	62
Intern	
conferentie	59
inbreken	60
ruggespraak	59
telefoneren	58
Intern gesprek	58
wisselgesprek	59
Inzameling van afval en oude apparaten	80

K

Kalender	54
Kiesmethode	74
Kiespauze	75
Kiezen	
met de snelkiestoets	65
met telefoonboek	38
snelkiezen	39
Klantenservice	76
Kleurenschema	66
Knipperen van de berichttoets in-/uitschakelen	43
Koppelen, zie SMS	

L

Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	63
gemiste oproepen	42
handsets	22
SMS-Inbox	47
SMS-lijst	42
voicemail	42
Lijsten	
SMS-Outbox	46
Ljst	
bellerslijsten	42

M

Maximum bereik	53
Medische apparatuur	8
Menu	
eindsignaal	71
navigatie	23
openen	22
overzicht	27
Menuweergave	
eenvoudig	27, 77
uitgebreid (expertmodus)	27, 77
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	33
Milieu	79

N

Naam	
van beller weergeven (CNIP)	31
van handset	60
Nachtmodus zie Tijdsturing	
Navigatietoets	2, 22
Netadapter	8
Netdiensten	34
Netlijn	74
Netlijncode	
bij een telefooncentrale	74
Netnummer	
eigen netnummer invoeren	71
Notificatie via SMS	49
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	61
in het telefoonboek overnemen	40
in telefoonboek opslaan	37
invoeren via telefoonboek	40
overnemen uit het telefoonboek	40

Trefwoordenregister

overnemen uit SMS-bericht	48
van beller weergeven (CLIP)	31
van voicemail invoeren	52
Nummerherhaling	41
NummerWeergave	
onderdrukken	34
Nummerweergave	31
NummerWeergave, opmerkingen	32

O

Omlleiding, zie Oproepdoorschakeling	
Omschakelen op een andere	
serviceprovider	36
Omschakelen, serviceprovider	36
Onderdrukken	
eerste belsignaal	47
Onderhoud van het toestel	80
Onjuiste invoer corrigeren	23
Ontvangststerkte	53
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem bellen	34
beantwoorden	31
beantwoorden (Bluetooth)	31
doorverbinden	36
Oproep beantwoorden	31, 67
Oproep, anoniem	32
Oproepdoorschakeling	35
Oproepen	
extern	30
Opslaan (netlijncode)	74
Opstellen	
basisstation	11
Outbox (SMS)	46

P

Paging	58
Paging-toets	2
Pauze	
na lijnbelegging	75
na R-toets	75
na voorkiesnummer	75
PC-interface	83
Picture-CLIP	37, 70
PIN wijzigen	
systeem-PIN	73
Pulskiezen	74

R

Repeater	72
Router	
basisstation aansluiten	74
R-toets	2, 75
Ruggespraak	35
Ruggespraak (intern)	59
Ruimtebewaking	61
Ruststand (display)	19
Ruststand van display	24
Ruststand, terug naar	24

S

Schrijven, SMS	45
Screensaver	66
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	57
SMS	45
beantwoorden of doorsturen	48
doorsturen	48
fouten herstellen	50
gekoppeld	45
Inbox	47
lezen	46, 47
lijst	42
naar e-mailadres versturen	46
notificatie via SMS	49
nummer opslaan	48
ontvangen	47
Outbox	46
schrijven	45, 82
statusoverzicht	45
vCard	48
wissen	46, 47
zelf fouten oplossen	50
SMS-berichten en telefooncentrales	49
SMS-centale	
nummer wijzigen	49
SMS-centrale instellen	49
SMS-verzendcentrale	49
Snelkiezen	30, 37, 65
voicemail	52
Sterretje-toets	2
Stroomverbruik	81

- Symbool**
- belsignaal 69
 - bij nieuwe berichten. 42
 - nieuw SMS-bericht. 47
 - toetsblokkering 24
 - wekker 56
- Systeeminstellingen** 72
- Systeem-PIN wijzigen** 72, 73
- T**
- Taal, display 17, 66
 - Technische gegevens. 81
 - Tekenset 46, 48, 82
 - Tekst schrijven en bewerken 82
 - Tekstbericht, zie SMS
 - Telefoneren 34
 - extern 30
 - intern 58
 - oproep beantwoorden 31
 - Telefoonboek 37
 - gebruiken bij invoeren van nummers 40
 - nummer uit tekst overnemen 40
 - nummer van SMS-afzender opslaan 48
 - openen. 22
 - vCard versturen (Bluetooth) 39
 - verjaardag opslaan. 40
 - vermelding opslaan 37
 - vermelding/lijsst versturen naar handset 39
 - vermeldingen beheren 38
 - volgorde van meldingen 38
 - Telefooncentrale
 - basisstation aansluiten 74
 - flashtijden instellen 74
 - instellen op toonkiezen 75
 - kiesmethode instellen 74
 - netlijncode opslaan 74
 - pauzetijden 75
 - SMS-berichten. 49
 - Telefoonstekker, indeling 81
 - Terugbellen 34
 - Tijd instellen. 18, 28
 - Tijdsturing (nachtmodus) 69
 - Toestellen aanmelden (Bluetooth). 63
 - Toestellen afmelden (Bluetooth) 64
 - Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) 64
- Toets**
- knippen van berichttoets uit-/inschakelen. 43
 - programmeren met functie of nummer 64
- Toets 1 (snelkiezen)** 2
- Toets microfoon uit.** 2
- Toetsblokkering** 24
- Toetsen**
- aan/uit-toets 2
 - berichttoets 2
 - displaytoetsen 2, 4
 - handsfree-toets 2
 - hekje-toets 2, 24
 - microfoon uit-toets 2
 - navigatietoets 2, 22
 - R-toets. 2
 - snelkiezen 2, 39
 - sterretje-toets. 2
 - verbindingstoets. 2, 30
 - verbreekttoets 2, 30
 - wistoets 4
- Toetsverlichting** 67
- Toonkiezen** 75
- Trilalarm** 69
- U**
- Uitschakelen**
- afpraak. 54
 - attentietonen 71
 - beantwoorden 67
 - belsignaal onderdrukken 47
 - handset 24
 - intern bijschakelen 60
 - intern inbreken. 60
 - ruimtebewaking 62
 - toetsblokkering 24
- Update** 83
- USB-aansluiting** 20
- V**
- vCard (SMS) 48
 - Verbindingstoets 2, 30
 - Verbreekttoets 2, 30
 - Verjaardag. 40
 - gemist 44, 56
 - in telefoonboek opslaan 40
 - uitschakelen 40
 - Verjaardag zie Verjaardag
 - Verkenner 70

Trefwoordenregister

Verlichting	
display	67
toetsen	67
Vermelding	
opslaan (voicemail)	52
selecteren in telefoonboek	38
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar handset	39
Voicemail	52
Voicemailmelding bekijken	52
Volgorde in het telefoonboek	38
Volume	
belsignaal	68
handset	67
handsfree-volume van de handset	67
luidspreker	67
Volume van de handset	67
Vragen en antwoorden	77
Vrij geheugen	
telefoonboek	39

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	72
Weergave	
gemiste afspraken/verjaardagen	56
Weergeven	
geheugen (verkenner)	70
naam (CNIP)	31
nummer (CLI/CLIP)	31
voicemailmelding	52
Wekker	56
Wijzigen	
belsignaal	68
bestemmingsnummer (Ruimtebewaking)	62
displaytaal	17, 66
handsfree-volume	67
intern nummer van handset	60
kiesmethode	74
naam van handset	60
pauzetijden	75
systeem-PIN	72, 73
volume van de handset	67

Wisselgesprek	36
beantwoorden/afwijzen	35
extern gesprek	34
in-/uitschakelen	34
intern gesprek	59
Wisselgesprek (aankloppen)	
extern gesprek	34
Wissen	
tekens	23
Wistoets	4

X

XES-mode	74
--------------------	----

Z

Zoeken in telefoonboek	38
Zoeken, handset	58

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com