

# Gigaset

## SL400

### Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Gigaset SL400 – váš kvalitní společník

Blahopřejeme - držíte v rukou malý a nejtenší Gigaset, který existuje. Nasazuje novou latku nejen rámem z kvalitního kovu, barevným displejem TFT 1,8 palce, ale také svými vnitřními hodnotami. Váš Gigaset umí více než jen telefonovat:

## Bluetooth a Mini-USB

Propojte vaše sluchátko pomocí Mini-USB (→ str. 19) nebo Bluetooth (→ str. 57) s počítačem nebo připojte sadu Headset.

## Adresář pro 500 vizitek vCard – kalendář a termíny

Ukládejte telefonní čísla a další údaje do adresáře (→ str. 35). Zadejte termíny a narozeniny do kalendáře a nechte se je připomenout (→ str. 50).

## Velká písmena

Zlepšuje čitelnost v seznamech volání a v adresáři (→ str. 61).

## Přizpůsobení

Přiřadte každému volajícímu jeho osobní portrét (→ str. 35), prohlížejte si vaše obrázky jako sekvenci obrázků spojiče displeje (→ str. 61) nebo změňte barvu písma náhledu nabídek (→ str. 61). Vyberte si z vyzváněcích melodií speciálně připravených pro váš SL400 nebo použijte vaše vlastní (→ str. 63).

## Pokud nemá vždy (pouze) zvonit

Použijte vibrační vyzvánění (→ str. 64), časové řízení pro volání (→ str. 63) nebo jednoduše přepněte na tiché volání s potlačeným zobrazením čísla (→ str. 63).

## Další praktické pokyny

Přeneste adresář daného sluchátka Gigaset (→ str. 37), používejte zkrácenou volbu (→ str. 37), přizpůsobte si Gigaset vašim potřebám pro hlasité telefonování (→ str. 62) a nastavte si individuálně intenzitu podsvícení klávesnice (→ str. 62).

## Životní prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti k našim produktům ECO DECT najdete na stránce [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care).

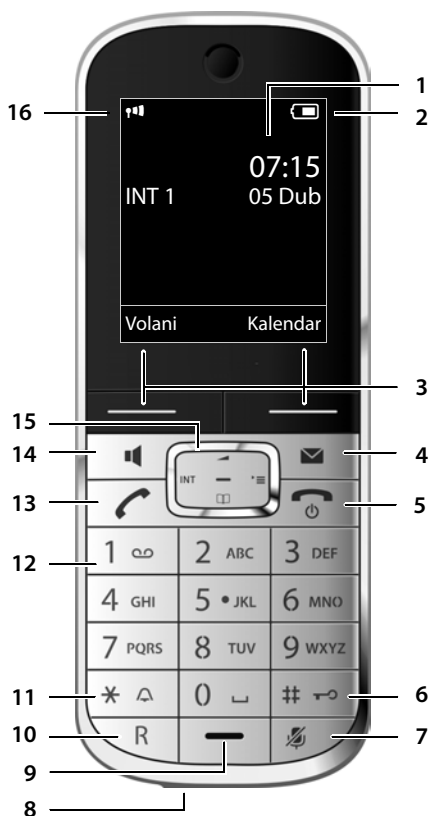
Další informace o vašem telefonu získáte na stránce [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400).

**Zaregistrujte si prosím váš telefon Gigaset ihned po koupi na stránce**

**[www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care)** – díky tomu vám budeme schopni rychleji pomoci s dotazy nebo při řešení otázek záruky!

**Hodně zábavy s vaším novým telefonem!**

# Stručný přehled



- 1 Displej v klidovém stavu
- 2 Stav akumulátoru ( → str. 18)
- 3 Dialogová tlačítka ( → str. 4)
- 4 Tlačítko zpráv ( → str. 40)  
Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
Bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 5 Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí  
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu dlouze stisknout)
- 6 Tlačítko s křížkem  
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu); Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 7 Tlačítko vypnutí zvuku ( → str. 32)  
Ztlumení mikrofonu
- 8 Přípojka Mini USB ( → str. 19)
- 9 Mikrofon
- 10 Tlačítko R  
- Zpětný dotaz (flash),  
- Zadání pauzy ve volbě (dlouhé stisknutí)
- 11 Tlačítko s hvězdičkou  
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout); během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (stiskněte krátce); Při zadávání textu: otevření tabulky zvláštních znaků
- 12 Tlačítko 1  
Volba Memoboxu (dlouze stisknout)
- 13 Tlačítko vyzvednutí  
Bliká: příchozí volání;  
Přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout)
- 14 Tlačítko hlasitého telefonování  
Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování
- 15 Ovládací tlačítko ( → str. 21)
- 16 Intenzita signálu ( → str. 49)

## Základna



Tlačítko pro přihlášení/paging ( → str. 53)

# Symbole na displeji

Následující symboly jsou zobrazovány v závislosti na nastavení a provozním stavu vašeho telefonu.:

Intenzita signálu (→ str. 49)  
**nebo** je aktivován **Zádné záření** (→ str. 49)  
 Bluetooth je aktivní (→ str. 58)  
**nebo** / (Bluetooth-Headset / datové zařízení) připojený.  
 Vypnutí vyzvánění (→ str. 64)  
**nebo** upozorňovací tón volání zapnutý (→ str. 64)  
 Blokování tlačítek aktivní (→ str. 23)  
 Akumulátory se nabíjejí (→ str. 18).  
 Stav nabití akumulátorů (→ str. 18)

Budík aktivní s časem buzení (→ str. 52)  
 Aktuální přesný čas (→ str. 17)  
 Aktuální den a měsíc (→ str. 17)  
 Název sluchátka (→ str. 55)

Počet nových zpráv:  
 ♦ na Memoboxu (hlasovém záznamníku) (→ str. 40),  
 ♦ v seznamu zmeškaných hovorů (→ str. 40),  
 ♦ v seznamu SMS (→ str. 43),  
 ♦ v seznamu zmeškaných termínů (→ str. 41).

## Signalizace

Navazování spojení



Externí volání (→ str. 30)



Budík (→ str. 52)



Spojení navázáno



Interní volání (→ str. 53)



Výročí (→ str. 50)



Není možné navázat spojení  
nebo došlo k přerušení  
spojení



Termíny (→ str. 50)



## Dialogová tlačítka

### Další symboly na displeji:

Informace



Dotaz



Čekejte prosím...



Akce proběhla



Akce se nezdařila



Režim Dětská chůva  
zapnutý (→ str. 56)



Změna z režimu sluchátka  
na režim hlasitého  
telefonování (→ str. 31)



Změna z režimu hlasitého  
telefonování na režim  
sluchátka (→ str. 31)

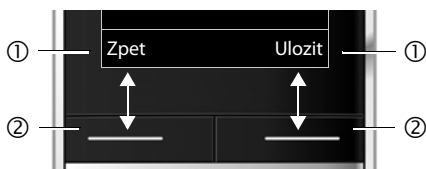


Režim Podřimování  
(→ str. 52)



## Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:

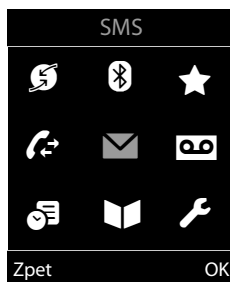


- ① Aktuální funkce dialogových tlačítek
- ② Dialogová tlačítka

Důležitá dialogová tlačítka jsou:

Volání	Otevření seznamu volání
Kalendář	Otevření kalendáře
Moznosti	Otevření nabídky v závislosti na situaci
OK	Potvrzení výběru
< C	Tlačítko mazání: Mazání zadaných údajů po znacích/slovech zprava doleva
Zpet	Návrat o jednu úroveň nabídky zpět, resp. zrušení procesu
Uložit	Oložení položky

## Symbole hlavní nabídky



- Vyber služeb
- Bluetooth
- Další funkce
- Seznamy volání
- SMS
- Zaznamník
- Organizer
- Telefon.seznam
- Nastavení

Informace k procházení nabídek → str. 22  
Přehled nabídek → str. 26

# Obsah

---

<b>Gigaset SL400 – váš kvalitní společník</b> .....	<b>1</b>
<b>Stručný přehled</b> .....	<b>2</b>
<b>Symboly na displeji</b> .....	<b>3</b>
<b>Dialogová tlačítka</b> .....	<b>4</b>
<b>Symboly hlavní nabídky</b> .....	<b>4</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>8</b>
<b>První kroky</b> .....	<b>9</b>
Kontrola obsahu balení .....	9
Instalace základny a nabíječky .....	10
Připojení základny .....	11
Připojení nabíječky .....	12
Uvedení sluchátka do provozu .....	13
Změna jazyka na displeji .....	16
Nastavení data a času .....	17
Přípojka Mini USB .....	19
Jak chcete pokračovat? .....	20
<b>Ovládání telefonu</b> .....	<b>21</b>
Ovládací tlačítka .....	21
Tlačítka pole tlačítek .....	22
Oprava chybného zadání .....	22
Procházení nabídek .....	22
Vypnutí a zapnutí sluchátka .....	23
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek .....	23
Obrázek kroků ovládání v návodu k obsluze .....	24
<b>Přehled menu</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefonování</b> .....	<b>29</b>
Externí volání .....	29
Přímé volání .....	29
Ukončení hovoru .....	29
Příjem volání .....	30
Přenos telefonního čísla .....	30
Pokyny k zobrazení telefonních čísel (CLIP) .....	30
Hlasité telefonování .....	31
Ztlumení zvuku .....	32
<b>Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb</b> .....	<b>33</b>
Upozornění při externím volání .....	33
Přepojení volání (AWS) .....	33
Zpětný dotaz, konference .....	34

<b>Použití adresáře a dalších seznamů</b> .....	<b>35</b>
Adresář .....	35
Seznam opakování volby .....	39
Seznam doručených zpráv SMS .....	39
Seznamy volání .....	39
Funkce tlačítka zpráv .....	40
Seznam zmeškaných termínů .....	41
<b>SMS (textové zprávy)</b> .....	<b>42</b>
SMS psaní/odeslání .....	42
Příjem zpráv SMS .....	43
Zpráva SMS s vizitkou vCard .....	45
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS .....	45
Nastavení SMS centra .....	45
SMS zprávy na telefonních ústřednách .....	46
Zapnutí/vypnutí funkce SMS .....	46
SMS, odstranění chyb .....	47
<b>Použití Memoboxu</b> .....	<b>48</b>
Přiřazení rychlé volby Memoboxu .....	48
Zobrazení hlášení Memoboxu .....	48
<b>ECO DECT</b> .....	<b>49</b>
<b>Nastavení termínu (kalendář)</b> .....	<b>50</b>
Zobrazení nepřijetých termínů, výročí .....	51
<b>Nastavení budíku</b> .....	<b>52</b>
<b>Použití více sluchátek</b> .....	<b>52</b>
Přihlášení sluchátka .....	52
Odhlášení sluchátek .....	53
Hledání sluchátka („Paging“) .....	53
Změna základny .....	53
Interní volání .....	53
Připojení k externímu hovoru .....	55
Změna názvu sluchátka .....	55
Změna interního čísla sluchátka .....	55
<b>Použití sluchátka k funkci Dětská chuva (Babyphone)</b> .....	<b>56</b>
<b>Použití zařízení Bluetooth</b> .....	<b>57</b>
<b>Nastavení sluchátka</b> .....	<b>59</b>
Rychlý přístup k funkcím a číslům .....	59
Změna jazyka na displeji .....	60
Nastavení displeje .....	61
Nastavení podsvícení klávesnice .....	62
Automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí .....	62
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka .....	62



Nastavení profilu hlasitého telefonování .....	62
Změna vyzvánění .....	63
Datový adresář .....	64
Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů .....	65
Nastavení vlastní předvolby .....	66
Obnovení továrního nastavení sluchátka .....	66
<b>Nastavení základny .....</b>	<b>66</b>
Zapnutí/vypnutí melodie při čekání .....	66
Podpora opakováče .....	66
Ochrana před neoprávněným přístupem .....	67
Změna systémového kódu PIN .....	67
Obnovení továrního nastavení základny .....	67
<b>Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně .....</b>	<b>68</b>
Provoz na routeru .....	68
Provoz s telefonní ústřednou .....	68
Uložení předvolby (do veřejné tel. sítě) .....	68
Nastavení délky pauz .....	69
Dočasné přepnutí na tónovou volbu .....	69
<b>Zákaznický servis a podpora .....</b>	<b>70</b>
Otázky a odpovědi .....	71
Prohlášení o shodě .....	72
Záruka .....	73
<b>Životní prostředí .....</b>	<b>75</b>
<b>Dodatek .....</b>	<b>76</b>
Údržba a péče .....	76
Kontakt s kapalinou .....	76
Technické údaje .....	76
Psaní a úprava textu .....	77
<b>Další funkce přes rozhraní počítače .....</b>	<b>78</b>
<b>Příslušenství .....</b>	<b>80</b>
<b>Montáž základny na stěnu .....</b>	<b>83</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>84</b>

## Bezpečnostní pokyny

### Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.



**Vkládejte pouze doporučené akumulátory, které odpovídají specifikaci na str. 76,** jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřidržíte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezvadnou funkci se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Neinstalujte základnu a nabíječku v koupelně ani umývárně. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě ( → str. 76).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.

### Upozornění

- ◆ Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.
- ◆ Přístroj při výpadku elektrické sítě nefunguje. Nelze uskutečňovat ani **žádná nouzová volání**.

# První kroky

## Kontrola obsahu balení



- 1 základnová stanice Gigaset SL400,
- 2 kryt základny se stojánkem,
- 3 napájecí adaptér základny,
- 4 sluchátko,
- 5 akumulátor,
- 6 kryt přihrádky na akumulátory,
- 7 spona na opasek,
- 8 nabíječka,
- 9 jeden napájecí adaptér nabíječky,
- 10 telefonní kabel,
- 11 jeden návod k použití.

## Instalace základny a nabíječky

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

- ▶ Umístěte základnu na centrálním místě v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku nebo namontujte základní stanici na zeď → str. 83.

### Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje, pokud je **Maximalni dosah** vypnutý ( → str. 49).

Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podkladu. Vzhledem k pestrosti laků a politur používaných na nábytku, však nelze vyloučit, že při kontaktu nezůstanou na ploše stopy.

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

## Připojení základny

- ▶ Zapojte síťovou zástrčku **1** a telefonní konektor **2** k základně položte kabely do kabelové drážky.



- ▶ Zaklapněte kryt do vybrání na zadní straně základny (ne při montáži na stěnu).

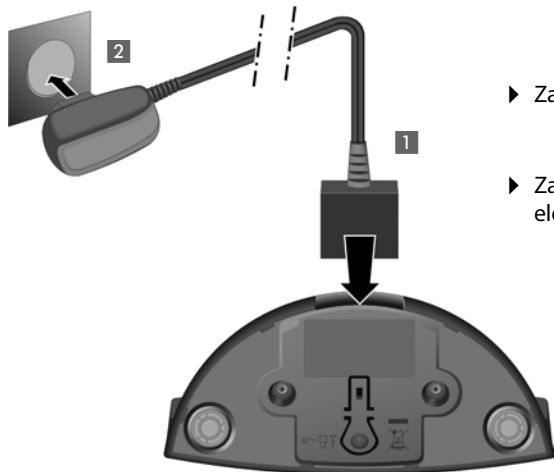
- ▶ **Nejdříve připojte** napájecí adaptér **3**.
- ▶ **Potom připojte** telefonní zástrčku **4**.



### Nezapomeňte prosím:

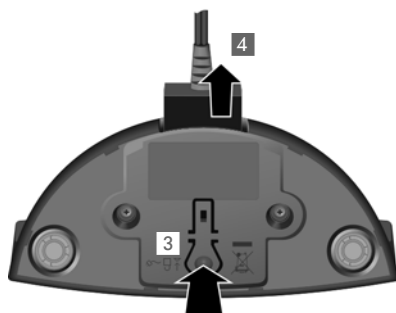
- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů → str. 77).

## Připojení nabíječky



- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- ▶ Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky **2**.

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku vytáhněte **4**.



## Uvedení sluchátka do provozu

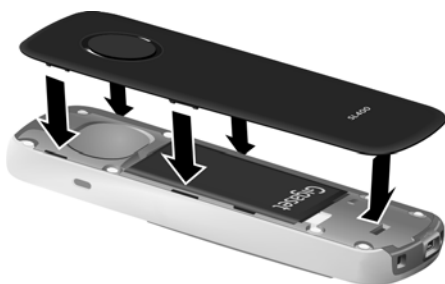
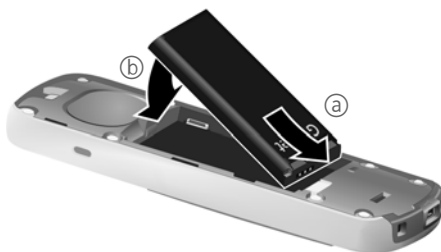
Displej je chráněn fólií.  
Tuto ochrannou fólii stáhněte!

### Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na akumulátory

#### Pozor

Používejte pouze akumulátory (→ str. 76) doporučené společností Gigaset Communications GmbH, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátor napřed nasadte kontakty dolů (a).
- ▶ Potom zatlačte akumulátor dolů (b), aby došlo k jeho zajištění.



- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnejte bočními výstupky se štěrbinami vnitřní strany pouzdra.
- ▶ Poté víčko zatlačte, až zaklapne.

## První kroky

Pokud budete muset znovu **otevřít víčko přihrádky na akumulátor**, abyste vyměnili akumulátor:

- ▶ Sundejte sponu na opasek (pokud je namontovaná).
- ▶ Zasuňte nehet do vybrání dole na víčku baterie a zatáhněte víčko nahoru.



### Při výměně akumulátoru

zasuňte nehet do vybrání v krytu a vytáhněte akumulátor směrem nahoru.



### Upevnění opaskové spony

Na sluchátku jsou vybrání k nasazení spony na opasek.

- ▶ **Opaskovou sponu** přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- ▶ **Sponu sundáte** silným zatlačením prvním prstem na střed, zasunutím nehtu ukazováku levé ruky mezi sponu a těleso a vytažením spony směrem nahoru.





## První nabití a vybití akumulátoru

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

- ▶ Vložte sluchátko na **3 hodiny** do nabíječky.



### Upozornění

Sluchátko se smí vkládat pouze do nabíječky k tomu určené.

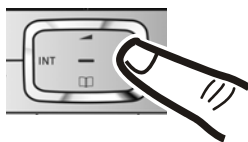
- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela vybité**.

### Upozornění

- ◆ Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Přihlášení proto nemusíte provádět → str. 52.
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

## Změna jazyka na displeji

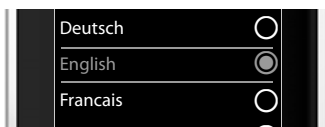
Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete jej změnit.



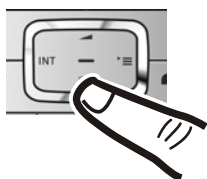
- ▶ Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.




- ▶ Pomalu postupně stiskněte tlačítka **9 WXYZ** a **5 JKL**.



Zobrazí se displej pro nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (např. angličtina).

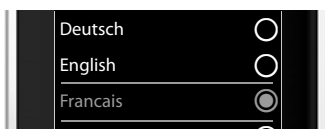


- ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka  ...




... až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- ▶ Stisknutím **pravého** dialogového tlačítka zvolte požadovaný jazyk.



Volba je označena symbolem .

- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko pro ukončení hovoru . Tím se vrátíte do klidového stavu.

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby bylo možné používat budík.

### Upozornění

V závislosti na vašem operátorovi může být datum a čas nastaven automaticky.

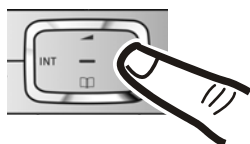


- ▶ Stiskněte tlačítko **Čas** pod displejem a otevře se zadávací pole.  
(Pokud jste již zadali datum a čas, otevřete zadávací pole z nabídky → str. 28.)

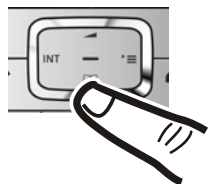
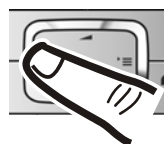


Na displeji se zobrazí podnabídka **Datum/Čas**.

- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte den, měsíc a rok pomocí klávesnice v osmimístném formátu, např. **0** **4** **GH** **0** **4** **GH** **2** **ABC** **0** **1** **1** pro 4.4.2011.



Pokud chcete přepnout a zadávat jinou pozici, např. když budete chtít provést opravu, stiskněte tlačítko **doprava** nebo **doleva**.



- ▶ Stisknutím ovládacího tlačítka **dolů** přejdete do pole k zadání přesného času.

- ▶ Zadejte hodiny a minuty ve čtyřmístném formátu prostřednictvím klávesnice, např. **0** **7** **PM** **1** **5** **JK** jako 7:15 hodin. Pomocí ovládacího tlačítka změňte zadávanou pozici.





► Stisknutím tlačítka **Uložit** pod displejem zadání uložíte.





Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Uslyšíte potvrzovací tón a vrátíte se automaticky do klidového režimu.

## Displej v klidovém stavu







Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).

### Zobrazení na displeji

- ◆ Intenzita signálu mezi základnou a sluchátkem (→ str. 49):


- dobrá až slabá: 
- bez signálu: 

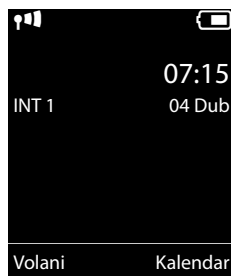
- ◆ Stav nabití akumulátorů:

-  svítí bíle: stav nabití více než 66 %
-  svítí bíle: stav nabití mezi 33 % a 66 %
-  svítí bíle: stav nabití mezi 10 % a 33 %
-  svítí červeně: stav nabití menší než 10 %
-  bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut).
-  svítí bíle: akumulátor se nabíjí.

- ◆ INT 1

Interní název sluchátka (→ str. 55)

Pokud je aktivován **Zádné záření** (→ str. 49), zobrazí se vlevo nahoře symbol .



**Nyní je telefon připraven k použití!**

## Přípojka Mini USB

Přípojka Mini USB se nachází na spodní straně sluchátka Gigaset.



### Připojení headsetu konektorem jack

Headset s konektorem jack 2,5 mm můžete připojit pomocí adaptéru USB/jack, který získáte v servisu.

Doporučení k headsetům najdete na stránkách s produkty [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Hlasitost headsetu odpovídá nastavení hlasitosti sluchátka.

### Připojení datového kabelu USB

K propojení sluchátka a PC můžete použít standardní datový kabel USB s konektorem Mini USB-B. Abyste mohli tyto funkce používat, je nutné nainstalovat software „Gigaset QuickSync“ ( → str. 78).

## Jak chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení zařízení Gigaset do provozu chcete telefon určitě přizpůsobit svým potřebám. K rychlému nalezení nejdůležitějších témat použijte následující rozcestník.



Pokud ještě dobře neznáte ovládání přístrojů podle nabídek, například u jiného telefonu Gigaset, přečtěte si nejdříve část „Ovládání telefonu“ → str. 21.

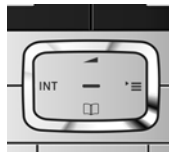
Informace o ...	... najdete zde.
Nastavení vyzvánění a vibračního vyzvánění	str. 63
Použití zařízení Bluetooth	str. 57
Spojení telefonu s počítačem	str. 78
Přihlášení sluchátek Gigaset k základně	str. 52
Přenos položek adresáře stávajících sluchátek Gigaset do nového zařízení	str. 37
Provedení nastavení ECO DECT	str. 49
Příprava telefonu na příjem SMS	str. 42
Provoz telefonu na telefonní ústředně	str. 68
Nastavení hlasitosti sluchátka	str. 62

Pokud při používání telefonu vystanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 71) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 70).

# Ovládání telefonu





## Ovládací tlačítko

Dále je v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo, uprostřed), kterou musíte v dané situaci stisknout (například  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“).







Ovládací tlačítko má různé funkce:



### V klidovém stavu sluchátka

-  Otevřete adresář.
-  Otevře hlavní nabídku.
-  Otevření seznamu sluchátek.
-  Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 62) ve sluchátku.







### V hlavní nabídce

-  ,  ,  nebo 
- Přechod k požadovaným funkcím.




### V podnabídkách a seznamech

-  /  Listování nahoru/dolů po řádcích.

### V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem nahoru , dolů , doprava  nebo doleva . **Dlouhým** stisknutím tlačítka  nebo  pohybujete kurzorem po slovech.

### Během externího hovoru

-  Otevřete adresář.
-  Zahájení interního zpětného dotazu.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku resp. při hlasitém telefonování.

### Funkce po klepnutí na střed ovládacího tlačítka

V závislosti na dané situaci má tlačítko různé funkce.

- ◆ **V klidovém stavu** se otevře hlavní nabídka.
- ◆ **V podnabídkách a v polích k provedení výběru a zadání** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat** nebo **Zmenit**.

### Upozornění

V tomto návodu je uveden postup k otevření hlavní nabídky stisknutím ovládacího tlačítka vpravo a potvrzení funkcí stisknutím příslušného dialogového tlačítka. Místo toho ovšem můžete používat ovládací tlačítka tak, jak je popsáno.

### Tlačítka pole tlačítek

 /  /  atd.


Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.



Zadejte číslice nebo písmena.


### Oprava chybného zadání


Pro provedení opravy chybných znaků v zadávacím poli přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ dialogovým  tlačítkem vymažete **znak** a dlouhým stisknutím vymažete slovo nalevo od kurzoru,
- ◆ vkládat znaky v místě kurzoru,
- ◆ přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.

### Procházení nabídek


Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

**Náhled nabídek můžete rozšířit** (režim Expert ) nebo zjednodušit. Při dodání je aktivní režim Expert.

Nastavení nebo funkce, které jsou dostupné pouze v režimu Expert, jsou v tomto návodu označeny symbolem .


Přepínání náhledu a přehledu nabídek → str. 26.


### Hlavní nabídka (první úroveň nabídek)

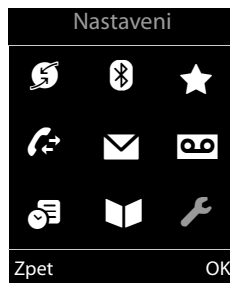
- ▶ K otevření hlavní nabídky stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **vpravo** .

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazí jako seznam se symboly. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví displeje.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

- ▶ Přejděte pomocí ovládacího tlačítka  do vybrané funkce a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Pokud stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo tlačítko k ukončení hovoru  **krátce**, přejdete do klidového stavu.






## Podnabídky

Funkce podnabídky se zobrazí v podobě seznamu (příklad vpravo).

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo tlačítko k ukončení hovoru  **krátce**, přejdete do předchozí nabídky nebo přerušíte akci.

Nastavení	
Datum/Cas	
Nastavení zvuku	
Displej + klavesnice	
Jazyk	
Prihlaseni	
Zpet	OK

## Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení a .

Nebo:

- ▶ Netiskněte žádná tlačítka: Displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit** nebo nebudou provedena.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 18.

## Vypnutí a zapnutí sluchátka



V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón), abyste vypnuli sluchátko.

K opětovnému zapnutí znovu stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení.

### Upozornění

Při zapnutí a vložení do nabíječky se po dobu jedné sekundy zobrazí animace nápisu **Gigaset**.

## Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek brání nechtěnému použití telefonu.



Stisknutím a **podržím** tlačítka s křížkem v klidovém stavu zapnete nebo vypnete blokování tlačítek. Uslyšíte potvrzovací tón.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí po stisknutí některého z tlačítek příslušné upozornění.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

### Upozornění

Pokud jsou tlačítka zamknutá, nelze volit ani čísla tísňového volání.

## Obrázek kroků ovládání v návodu k obsluze

Obslužné kroky jsou zobrazeny zkrácenou formou.


### Příklad:

Zobrazení:


 →  → ECO DECT → Zádne záření  = zapnuto

znamená:




- ▶ Stiskněte **vpravo** na ovládacím tlačítku , čímž otevřete hlavní nabídku.



- ▶ Přejděte ovládacím tlačítkem doprava, doleva, nahoru a dolů  tak, abyste vybrali podnabídku **Nastavení**.


- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** potvrďte výběr.



- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko dole , až se na displeji zobrazí bod nabídky **ECO DECT**.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** potvrďte výběr.




- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko dole , až se na displeji zobrazí bod nabídky **Zadné záření**.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Funkce se zapne nebo vypne.



Změna je aktivní ihned a není nutné ji potvrdit.



- ▶ Stisknutím tlačítka **Zpet** pod displejem přejdete zpět do předchozí nabídky **nebo** stiskněte a **podržte** tlačítko k ukončení hovoru , čímž se vrátíte do klidového stavu.


# Přehled menu

## Nastavení režimu Standard nebo Expert

Náhled nabídek můžete rozšířit (režim Expert ) nebo zjednodušit. Při dodání je aktivní režim Expert. Položky v nabídce, které jsou dostupné pouze v režimu Expert, jsou v tomto návodu označeny symbolem .

Nastavení proveďte takto:

 →  → **Zobrazení menu** → **označte Zjednodusene** nebo **Upne** (režim Expert)  
→ **Vybrat** (aktivní režim je označen symbolem )

**Otevření hlavní nabídky:** v klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko .


### Vyber služeb

Presmer. volani	→ str. 33
Cekajici volani	→ str. 33

### Bluetooth

Aktivace	→ str. 58
Vyhledat pren. cast	→ str. 58
Vyhledat dat. zariz.	→ str. 58
Znama zarizeni	→ str. 58
Vlastni zarizeni	→ str. 59

### ★ Dalsi funkce

Sledovani zvuku	→ str. 56								
Prime volani	→ str. 29								
 Datový adresár	<table border="1"> <tr> <td>Sporice displeje</td> <td>→ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Foto volajiciho</td> <td>→ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Zvuky</td> <td>→ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Volna pamet</td> <td>→ str. 65</td> </tr> </table>	Sporice displeje	→ str. 64	Foto volajiciho	→ str. 64	Zvuky	→ str. 64	Volna pamet	→ str. 65
Sporice displeje	→ str. 64								
Foto volajiciho	→ str. 64								
Zvuky	→ str. 64								
Volna pamet	→ str. 65								

### Seznamy volani

Vsechna volani	→ str. 39
Odchozi volani	→ str. 39
Prijata volani	→ str. 39
Ztracena volani	→ str. 39

 **SMS**

Nova SMS	→ str. 42				
Prichozi	→ str. 44				
Odchozi	→ str. 42				
Nastaveni	<table border="1"> <tr> <td>SMS centra</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Oznameni</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	SMS centra	→ str. 46	Oznameni	→ str. 45
SMS centra	→ str. 46				
Oznameni	→ str. 45				

 **Zaznamnik**

Prehrat zpravy *	→ str. 48
Memobox	→ str. 48





\* pouze v případě, že je k dispozici Memobox. → str. 48

 **Organizer**

Kalendar	→ str. 50
Budik	→ str. 52
Zmeskane budiky	→ str. 51

 **Telefon.seznam** → str. 35

## Nastavení



Datum/Cas	→ str. 17	
Nastavení zvuku	Hlasitost pren.c.	→ str. 62
	Profily handsfree	→ str. 62
	 Upozornující tony	→ str. 65
	Vibrace	→ str. 64
	Vyzvanení (pren.c.)	→ str. 63
	Melodie při ček.	→ str. 66
Displej + klavesnice	Sporic displeje	→ str. 61
	Velké písmo	→ str. 61
	Barev. schemata	→ str. 61
	 Podsvícení displeje	→ str. 61
	Podsvíc. klavesnice	→ str. 61
Jazyk	→ str. 60	
Přihlášení	Přihlásit pren.cast	→ str. 52
	Odhlásit pren.cast	→ str. 53
	Vybrat základnu	→ str. 53
 Telefonie	Aut.přijem vol.	→ str. 62
	Místní předvolby	→ str. 66
	Int.připoslech	→ str. 55
	Kód KPVS	→ str. 68
	Druh volby	→ str. 68
	Opakování volby	→ str. 68
 System	Obn.nast.pren.c.	→ str. 66
	Obn. nast. zakl.	→ str. 67
	Síťování	→ str. 66
	PIN systému	→ str. 67
Zobrazení menu	Zjednodušené	→ str. 26
	Uplně	→ str. 26
ECO DECT	Maximální dosah	→ str. 49
	Zádné záření	→ str. 49

## Telefonování




S vypnutým podsvícením displeje (→ str. 61) rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.


## Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

  Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo:

  Tlačítko zvednutí  **stiskněte dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.


### Upozornění

Volba pomocí adresáře (→ str. 35),  
→ str. 39 seznamu volání (→ str. 39),  
seznamu opakování volby (→ str. 39)  
a automatického opakování volby vám  
ušetří opakované zadávání čísel.

## Předání volání na headset Bluetooth

**Předpoklad:** Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (→ str. 58).

Stiskněte tlačítko vyzvednutí headsetu; navazování spojení se sluchátkem může trvat až 5 sekund.

Během hovoru můžete zobrazit nabídku pro nastavení hlasitosti sluchátka a mikrofonu tím, že stisknete ovládací tlačítko **nahore** .

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.

## Přímé volání

Telefon lze nastavit tak, aby se po stisknutí **jakéhokoli** tlačítka vytočilo předem nastavené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

 →  → **Prime volani**

▶ Změna zadání o více řádcích:

**Aktivace:**

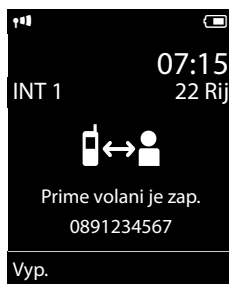
Chcete-li funkci zapnout, zvolte možnost **Zap.**


**Alarm pro:**

Zadejte nebo změňte číslo.


▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** uložte nastavení.

Po aktivaci přímého volání vypadá klidový displej takto:



Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí uložené číslo. Stisknutím tlačítka zavěšení  přerušíte vytáčení čísla nebo ukončíte přímé volání.


## Deaktivace přímého volání

- ▶ **V klidovém stavu** telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.**
- ▶ **Podržte** tlačítko s křížkem  a deaktivujte přímé volání.



## Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

### Příjem volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka k přijetí hovoru .

K přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko zvednutí .
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**.


Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Aut.přijem vol.** (→ str. 62), přijme sluchátko volání povyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.

### Přijetí volání s Bluetooth headsetem

**Předpoklad:** Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (→ str. 58).

**Tlačítko vyzvednutí headsetu stiskněte až v okamžiku, kdy headset sám zazvoní** (může to trvat až 5 vteřin).

Během hovoru můžete zobrazit nabídku pro nastavení hlasitosti sluchátka a mikrofonu tím, že stisknete ovládací tlačítko **nahore** .

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.




### Přenos telefonního čísla

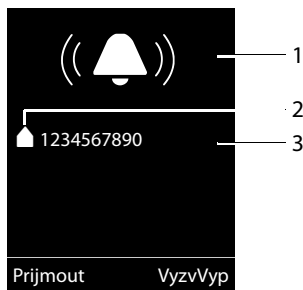
Během volání se na displeji zobrazuje číslo volajícího. Musí být ovšem splněny následující předpoklady:




- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje funkce CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): přenáší se telefonní číslo volajícího.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- ◆ U provozovatele sítě jste požádali o povolení funkce CLIP.
- ◆ Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

### Zobrazení volání při funkci CLIP/CLI

Pokud je číslo volajícího uloženo v adresáři, zobrazí se místo něj příslušný záznam z adresáře (symbol  /  /  a jméno/číslo). Jestliže jste volajícímu přiřadili obrázek CLIP, zobrazí se i tento obrázek.



- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Symbol  /  /  z adresáře
- 3 Číslo nebo jméno volajícího

Místo telefonního čísla se zobrazí:

- ◆ **Externi**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- ◆ **Neni k dispoz.**, jestliže si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

#### Upozornění

Vyzváněcí tón můžete vypnout pro anonymní volání (volání s potlačeným přenášením telefonního čísla) (→ str. 63).

### Pokyny k zobrazení telefonních čísel (CLIP)

Váš telefon Gigaset je při dodání nastaven tak, aby se telefonní číslo volajícího zobrazovalo na displeji. Není třeba provádět žádná další nastavení telefonu.



## Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, příčinou může být některá z následujících skutečností:

- ◆ u poskytovatele připojení jste nepožádali o povolení funkce CLIP nebo
- ◆ telefon je připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo směrovače k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.

## Je váš telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo brány?

Poznáte to tak, že mezi telefonem a domácí přípojkou je další zařízení, jako např. zařízení TK nebo brána. Často postačí provést resetování zařízení:

- ▶ Odpojte síťovou zástrčku! Připojte ji zpět a počkejte, až se zařízení zapne.

## Pokud se telefonní číslo stále nezobrazuje

- ▶ Zkontrolujte nastavení telefonní ústředny s ohledem na funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a případně proveďte aktivaci této funkce. Postupujte přitom podle pokynů týkajících se funkce CLIP (nebo alternativního označení, jako je přenos telefonního čísla, zobrazení volání...) uvedených v návodu k obsluze. Informujte se u výrobce tohoto zařízení.

Pokud není úspěšný ani tento postup, poskytovatel připojení u tohoto telefonního čísla funkci CLIP nenabízí.

## Aktivoval poskytovatel připojení funkci zobrazení telefonních čísel?

- ▶ Zkontrolujte, zda váš poskytovatel připojení podporuje funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a zda je pro vás tato funkce aktivovaná. V případě potřeby se obraťte na příslušného poskytovatele připojení.

Další pokyny k tomuto tématu naleznete na úvodní stránce společnosti Gigaset na adrese:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržíte sluchátko u ucha, ale položte jej například před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

Můžete nastavit různé profily hlasitého telefonování, abyste váš telefon optimálně přizpůsobili úrovni (→ str. 62) vaší přípojky.

## Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

### Zapnutí během volby



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- ▶ Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.


### Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Při hovoru můžete hlasité telefonování průběžně zapínat i vypínat podle potřeby.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování  ještě 2 sekundy.

Změna nastavení hlasitosti hovoru  
→ str. 62.

### Upozornění

Pokud máte připojený headset, bude přepínat mezi headsetem a hlasitým telefonováním.

### Ztlumení zvuku



---

Během hovoru lze vypnout mikrofon vašeho sluchátka.



Stiskněte tlačítko, tím vypnete zvuk sluchátka. Na displeji se zobrazí **Mikrofon je vypnut**. Dalším stisknutím tlačítka zrušte vypnutí zvuku.

#### Upozorně

- ◆ Pokud je zvuk telefonu vypnutý, jsou všechna tlačítka s výjimkou tlačítka k vypnutí zvuku  a tlačítka k ukončení hovoru  nefunkční.
- ◆ Zvuk je vypnut i u připojeného headsetu.

## Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb



Síťové služby jsou funkce poskytované provozovatelem sítě. Tyto služby si musíte u svého provozovatele sítě vyžádat.

- ▶ **Nelze přeprogramovat síťové služby.**
- ▶ **S případnými problémy se obraťte na svého provozovatele sítě.**

## Upozornění při externím volání

Pokud je funkce aktivní, budete při **externím** volání upozornění tónem na další příchozí externí volání. Pokud máte aktivní funkci CLIP (→ str. 30), bude číslo druhého volajícího nebo záznam adresáře k tomuto číslu zobrazen na displeji.

## Zapnutí/vypnutí upozornění na druhé volání

 →  → **Cekajici volani**

**Stav** Zapnout/vypnout.

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Přepojení volání (AWS)

Při přepojování volání jsou volání přepojena na jinou linku.

- ◆ **Vsechna volani:** volání je přepojeno ihned. Na vašem telefonu již nejsou signalizována žádná volání.

 →  → **Presmer. volani**

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

**Stav:**

Zapněte/vypněte přepojení volání.

**Tel.c.:**

Zadejte číslo, na které se má volání přepojit.

**Kdy:**

Zadejte **Vsechna volani**.

**Poslat**

Stiskněte dialogové tlačítko.



Uslyšíte potvrzující oznámení. Po ohlášení stiskněte tlačítko zavěšení.

### Zpětný dotaz, konference

---

Pomocí těchto služeb můžete

- ◆ volat dalšího externího účastníka (zpětný dotaz),
- ◆ hovořit se dvěma externími volajícími současně (konference).

### Zpětné dotazy

---

Můžete volat druhému externímu účastníkovi. První volání bude drženo.

**Během externího volání:**

**Ext.vol.** Stiskněte dialogové tlačítko. Dosavadní volání bude drženo. Volající slyší hlasové hlášení.



Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.

Telefonní číslo se volí. Budete spojeni s druhým účastníkem.

Pokud se nehlásí, stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit**, tím přepnete zpět k prvnímu volajícímu.

#### Upozornění

Telefonní číslo druhého účastníka můžete vybrat také z adresáře (→ str. 36) nebo ze seznamu (→ str. 39) volajících.

### Ukončení zpětného dotazu

**Moznosti** → **Ukončit aktivní**

Jste opět spojeni s prvním účastníkem.

Zpětné volání můžete ukončit tím, že stisknete tlačítko k ukončení volání. Spojení se na chvíli přerušuje a vy obdržíte opětovné volání. Po stisknutí tlačítka k přijetí volání jste opět spojeni s prvním volajícím.


### Konference

---

Můžete telefonovat se dvěma partnery současně.

**Předpoklad:** vedete externí volání a voláte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo jste přijali čekající volání.

**Konfer.** Stiskněte dialogové tlačítko.

Vy a oba účastníci (oba označeni symbolem ) se můžete vzájemně slyšet a bavit.

Každý z účastníků může účast na konferenci kdykoliv ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka k zavěšení.

## Použití adresáře a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ adresář,
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam doručených zpráv SMS,
- ◆ seznamy volání,
- ◆ seznam zmeškaných termínů.

Adresář vytváříte individuálně pro vaše sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (→ str. 37).

### Adresář

V adresáři můžete uložit až 500 záznamů.


#### Upozornění

K rychlému přístupu na číslo z adresáře (zkrácená volba) můžete číslo přiřadit určitému tlačítku (→ str. 59).

### Adresář

Do **adresáře** můžete uložit:

- ◆ až tři telefonní čísla ke každému záznamu (jméno a příjmení),
- ◆ e-mailovou adresu,
- ◆ výročí se signalizací,
- ◆ vyzvánění VIP se symbolem VIP,
- ◆ obrázky CLIP.

Adresář otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

#### Délka záznamů

3 čísla:	každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení:	každé max. 16 znaků
E-mailová adresa:	max. 64 znaků

### Uložení čísla do adresáře

 → <Nový záznam>

▶ Změňte zadání o více řádcích:




#### Křestní jméno: / Příjmení:

Zadejte křestní jméno a příjmení.

Pokud do žádného pole nezádáte jméno, bude telefonní číslo současně uloženo a zobrazováno jako příjmení. (Návod k zadávání textu a zvláštních znaků najdete na → str. 77.)

#### Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon (mobilní):

Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo.

Položky jsou při listování adresářem označeny symbolem:  /  / .

#### E-mail:

Zadejte e-mailovou adresu.

#### Narozeniny:

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**


Při nastavení **Zap.:** **Zadejte**

**Naroz. (datum)** a **Narozeniny (cas)** a vyberte způsob signalizace:

**Narozeniny (signal)** → str. 38.

#### Mel.volajicího (VIP):

Označte položku v adresáři jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) tak, že jí přidělíte určitou melodii vyzvánění. Volání osob VIP poznáte podle vyzvánění.

Položky VIP jsou při listování adresářem označeny symbolem .

Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).

#### Foto volajicího:

Případně vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (viz Datový adresář, str. 64).  
Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).

#### Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.

### Pořadí záznamů v adresáři

Záznamy v adresáři se obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice přitom mají přednost. Zadáte-li do adresáře pouze jméno bez příjmení, bude záznam zařazen do pořadí podle jména, ne podle příjmení.

Pořadí řazení je následující:



1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek adresáře.

### Volba položky v adresáři




 Otevřete adresář.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první písmena jména (max. 8), případně nalistujte záznam pomocí . V adresáři bude vyhledáváno příjmení. Pokud nebude nalezeno příjmení, pak bude hledáno jméno.

### Volba pomocí adresáře

 →  (zvolte záznam)

 Stiskněte tlačítko vyzvednutí. (Pokud je k dispozici několik čísel, vyberte příslušné číslo pomocí  a znovu stiskněte tlačítko zvednutí ).  
Telefonní číslo se navolí.

### Správa položek v adresáři

#### Náhled záznamu


 →  (zvolte záznam)

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Záznam se zobrazí.

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

#### Zobrazit číslo

Úprava uloženého čísla, jeho doplnění nebo uložení jako nového záznamu; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte .

#### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

#### Kopírovat záznam

**na interní pr.:** odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (→ str. 37).

**vCard pres SMS:** odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím SMS.

**vCard pr. Bluetooth:** odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím Bluetooth.

#### Změna záznamu

 →  (zvolte záznam)

**Zobraz.** **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

► Provedte a uložte změny.



#### Využití dalších funkcí

 →  (vyberte položku)

→ **Moznosti** (otevřete nabídku)

Pomocí tlačítka  můžete volit následující funkce:

#### Zobrazit číslo

Provedení změny nebo doplnění uloženého čísla a jeho následné volání  **nebo** uložení formou nového záznamu. Po zobrazení stiskněte tlačítko .

#### Upravit záznam

Změna vybraného záznamu.

#### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

#### Kopírovat záznam

**na interní pr.:** odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (→ str. 37).

**vCard pres SMS:** odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím SMS.

**vCard pr. Bluetooth:** odeslání jednotlivé položky ve formátu vCard prostřednictvím Bluetooth.

#### Smazat vse

Smažte **všechny** položky v adresáři.

#### Kopírovat vse

**na interní pr.:** odeslání kompletního seznamu do sluchátka (→ str. 37).

**vCard pr. Bluetooth:** odeslání kompletního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím technologie Bluetooth.

#### Volna pamet

Zobrazení počtu zbývajících volných položek v adresáři (→ str. 35).



### Volba tlačítka zkrácené volby


- ▶ Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby (→ str. 59).

### Přenos adresáře do jiného sluchátka

#### Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy adresářů.

-  →  (výběr položky)
- **Možnosti** (otevření nabídky)
- **Kopírovat záznam / Kopírovat vse**
- **na interní pr.**

-  Vyberte číslo sluchátka příjemce a stiskněte tlačítko **OK**.

Po zodpovězení dotazu **Záznam zkopírován. Chcete zkopírovat další záznam?** výběrem možnosti **Ano** můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Úspěšný přenos je na sluchátku příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.



#### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.


- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.
- ◆ Obrázky a zvuky přiřazené k záznamům se nepřenašejí.

### Přenos adresáře jako vCard přes Bluetooth

V režimu Bluetooth (→ str. 58) je možné přenášet záznamy adresáře ve formátu vCard, například při výměně záznamů s vašim mobilním telefonem.

-  →  (vyberte záznam)
- **Možnosti** Otevřete nabídku
- **Kopírovat záznam / Kopírovat vse**
- **vCard pr. Bluetooth**


Zobrazí se seznam „Duveryhodna zariz.“ (→ str. 58).

-  Vyberte zařízení a stiskněte **OK** drücken.

### Příjem vCard přes Bluetooth

Pokud odesílá vitztku osoba ze seznamu „Duveryhodna zariz.“ (→ str. 58) ve formátu vCard, probíhá odeslání automaticky. Na displeji budete o zaslání informováni.

Není-li odesílající zařízení uvedeno v seznamu, budete prostřednictvím displeje vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN odesílajícího zařízení:

-  Zadejte odsouhlasený kód PIN **odesílajícího** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Přenesená vitztkta vCard je k dispozici jako položka adresáře.

### Uložení zobrazeného čísla do adresáře

Do adresáře můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby nebo ve zprávě SMS.

Zobrazí se číslo:


- Možnosti** → **Kopírovat do tel.s.**

- ▶ Zkompletujte záznam → str. 35.

## Převzetí čísla nebo e-mailové adresy z adresáře

V některých situacích můžete otevřít adresář, např. k převzetí čísla nebo e-mailové adresy. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

- ▶ Podle situace otevřete adresář pomocí tlačítka  nebo .

 Vyberte záznam ( → str. 36).


## Uložení výročí do adresáře

Ke každému číslu v adresáři lze uložit datum výročí a čas, kdy má sluchátko upozornit na výročí upozorňovacím zvoněním. (Stav při dodání: **Narozeniny: Vyp.**)

 →  (vyberte záznam)

**Zobraz.** **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Narozeniny:**

 **Zap.** vyberte.

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

### Naroz. (datum)

Den/měsíc/rok zadejte jako osmimístné číslo.

### Narozeniny (čas)

Hodiny/minuty upozorňovacího zvonění -zadejte jako čtyřmístné číslo.

### Narozeniny (signal)

Vyberte typ signalizace.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Upozornění


Pro upozorňovací zvonění je zadání času nezbytné. Zvolíte-li optickou signalizaci, není zadání času nutné a nastaví se automaticky na 00:00.

## Vypnutí výročí

 →  (vyberte záznam)

**Zobraz.** **Upravit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Narozeniny:**

 **Vyp.** vyberte.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Upozorňovací zvonění při výročí

V **klidovém stavu** bude na displeji sluchátka signalizováno upozorňovací zvonění včetně zvoleného vyzváněcího tónu a hlasitosti, které jsou zvoleny pro interní volání ( → str. 63).



Můžete:

**SMS** Napsat zprávu SMS.

**Vyp.** Stisknutím dialogového tlačítka potvrdíte a ukončíte upozorňovací zvonění.

**Během telefonování** bude připomínka signalizována **jedenkrát** prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Nepotvrzená výročí, která jsou signalizována během hovoru, jsou vložena do **Zmeskané budíky** seznamu ( → str. 41).



## Seznam opakování volby



V seznamu opakování volby je uloženo dvacet telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v adresáři, zobrazí se příslušné jméno.

### Ruční opakování volby

-  Tlačítko **krátce** stiskněte.
-  Vyberte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Navolí se telefonní číslo.

Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka **Zobraz.** zobrazit příslušné číslo.

### Správa záznamů seznamu opakování volby


-  Tlačítko **krátce** stiskněte.
-  Vyberte záznam.
- Moznosti** Otevřete nabídku.


Pomocí tlačítka  můžete volit následující funkce:

#### Kopírovat do tel.s.

Uložení záznamu do adresáře (str. 35).

#### Autom.opak.volby

Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko zvednutí  a je aktivován „hlasitý poslech“.

- Po ohlášení účastníka:  **stiskněte tlačítko zvednutí.** Funkce je ukončena.
- Účastník se nehlásí: Volání se přeruší asi po 30 sekundách.

Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

**Zobrazit číslo** (jako v adresáři, str. 36)

**Smazat záznam** (jako v adresáři, str. 36)

**Smazat vse** (jako v adresáři, str. 37)




## Seznam doručených zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv → str. 44.

### Seznamy volání

**Předpoklad:** přenos telefonního čísla (CLIP, str. 30)

Váš telefon ukládá různé druhy volání:

- ◆ odchozí volání ()
- ◆ přijatá volání ()
- ◆ zmeškaná volání ()

Každý druh hovoru můžete zobrazit samostatně nebo můžete získat celkový přehled hovorů. Zobrazí se posledních 20 záznamů.

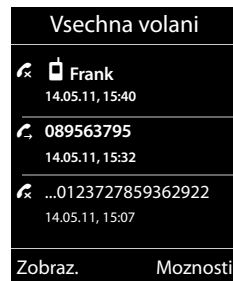
Seznamy volání otevřete za klidového stavu dialogovým tlačítkem **Volání** nebo prostřednictvím nabídky:



### Záznam do seznamu


Nové zprávy jsou nahoře.

Příklad záznamu v seznamu:



- ◆ Typ seznamu (v záhlaví)
- ◆ Stav záznamu
- Tučně:** nová položka
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastavené, str. 17)
- ◆ Typ záznamu

## Použití adresáře a dalších seznamů

Stisknutím tlačítka zvednutí  zavoláte vybranému volajícímu zpět.

Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.**, tím získáte další informace - například číslo ke jménu.

Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**, tím vyberete další funkce:

### Kopírovat do tel.s.

Uložení čísla do adresáře.

### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

### Smazat vse

Smazání všech záznamů.

Po opuštění seznamu volání se všechny záznamy nastaví na stav „staré“, tzn. při příštím vyvolání již nebudou zobrazeny tučně.

## Funkce tlačítka zpráv





### Vyvolání seznamů

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

- ◆ Seznam Memobox, jestliže provozovatel sítě tuto funkci podporuje a Memobox je přiřazen pro rychlou volbu (→ str. 48).
- ◆ Seznam doručených zpráv SMS (→ str. 44)
- ◆ Seznam zmeškaných volání.
- ◆ Seznam zmeškaných termínů (→ str. 41)

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón.

Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem:


Symbol	Nová zpráva...
	... na Memoboxu
	... v seznamu Ztracena volani
	... v seznamu SMS
	... v seznamu Zmeskane budiky

Počet **nových** položek se ukáže pod příslušným symbolem.

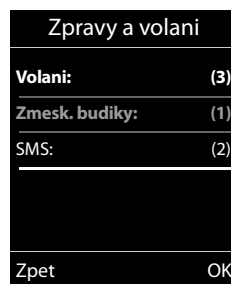



### Upozornění

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (viz návod k použití Memoboxu od vašeho provozovatele sítě).


Po stisknutí tlačítka pro příjem zpráv  uvidíte všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy zprávy, a seznam Memoboxu.

Seznamy s novými zprávami jsou nahoře a jsou označeny tučně:




Pomocí  vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím tlačítka **OK**.


### Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Můžete nastavit, zda má tlačítko zpráv  při přijetí nové zprávy blikat (tovární nastavení) nebo nikoliv. Postupujte takto:




- ▶ Postupně stiskněte tato tlačítka:



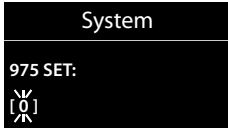
Na displeji se zobrazí:







- Způsob zobrazení zpráv vyberete stisknutím následujících tlačítek:

 pro zprávy na Memoboxem  
nebo  pro zmeškané hovory  
nebo  pro novou zprávu SMS

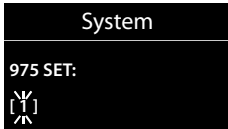
Zobrazí se vaše volba (např. 5 pro zmeškané hovory). Aktuální nastavení bude blikat:



- Nastavení nových zpráv můžete zvolit stisknutím tlačítka  nebo .

 Tlačítko zpráv bude blikat (zhasne po stisknutí tlačítka).  
nebo  Tlačítko zpráv nebude blikat.

Zobrazí se vaše volba (např. 1):




- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

## Seznam zmeškaných termínů

Nepřijaté (nepotvrzené) termíny z kalendáře (→ str. 50) a výročí (→ str. 38) jsou uloženy do seznamů v následujících případech

### Zmeškané budíky:

- ◆ Nepřijmete termín/výročí.
- ◆ Termín/výročí bylo signalizováno během volání.
- ◆ Sluchátko je v čase termínu/výročí vypnuté.
- ◆ V čase termínu/výročí bylo aktivní automatické opakování volby (→ str. 39).
- ◆ Seznam otevřete stisknutím **tlačítka zpráv**  (→ str. 40).

Každá položka je zobrazena s položkami:

- ◆ číslo nebo jméno,
- ◆ datum a čas.

Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** označený záznam smažete.

Je-li v seznamu uloženo 10 záznamů, smaže se při dalším zvonění termínu ten nejstarší.

## SMS (textové zprávy)

Pro příjem a odesílání SMS zpráv je nejprve třeba nastavit číslo centra SMS služeb (dle operátora).

### Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla je pro vaši telefonní přípojku povolen.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele sítě zaregistrovali k příjmu a odesílání SMS.
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého provozovatele služeb. To je provedeno automaticky po odeslání první zprávy SMS.

### Upozornění

Je-li telefon připojen k pobočkové ústředně, prostudujte si → str. 46.

## SMS psaní/odeslání

### Psaní SMS zprávy



**Nova SMS** Vyberte a stiskněte **OK**.



Napište zprávu SMS.

### Upozornění

- ◆ Návod k zadávání textu a zvláštních znaků najdete na str. 77.
- ◆ Jedna SMS zpráva může být až 612 znaků dlouhá. Při délce přesahující 160 znaků se SMS zpráva odesílá jako **zřetězená SMS zpráva** (až 4 SMS zprávy po 153 znacích). Vpravo nahoře na displeji je zobrazeno, kolik znaků máte ještě k dispozici a kterou část SMS, složené z několika zpráv, právě píšete.

### Odeslání SMS zprávy



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat** Vyberte a stiskněte **OK**.



Vyberte číslo s předvolbou (také v místní síti) z adresáře nebo je zadejte přímo..

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko. SMS zpráva se odešle.

### Upozornění

- ◆ Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušení externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- ◆ Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Nepotřebné SMS zprávy vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

### Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

### Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů


► Píšete zprávu SMS (→ str. 42).

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.


### Uložit záznam

Vyberte a stiskněte **OK**.

### Otevření seznamu konceptů



Zobrazí se první záznam seznamu, například:




Pokud byla položka uložena s telefonním číslem, např. při ukládání zprávy SMS ze seznamu došlých zpráv, zobrazí se číslo v horním řádku.

## Čtení nebo smazání zprávy SMS

- Otevřete seznam konceptů, poté:

 Zvolte SMS zprávu.

**Císt** Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se text. Listujte po rádcích pomocí .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka

**Moznosti** → **Smazat záznam** → **OK**.

## SMS psaní/úprava

- Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

**Moznosti** Otevřete menu.

Můžete volit z následujících možností:

### Poslat

Odeslání uložené zprávy SMS.

### Upravit

Úprava uložené zprávy SMS, následně odeslání (→ str. 42).

### Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

## Smazání seznamu konceptů

- Otevřete seznam konceptů, poté:

**Moznosti** Otevřete menu.

### Smazat vse

Vyberte, stiskněte **OK** a potvrďte pomocí **Ano**. Seznam se smaže.

## Odeslání SMS na e-mailovou adresu

Pokud váš poskytovatel služeb podporuje službu **SMS zpráv na e-mail**, můžete odesílat své SMS zprávy také na adresy elektronické pošty.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. SMS zprávu musíte odeslat na e-mailovou službu vašeho SMS centra pro odesílání.

 →  → **Nova SMS**

**E-mail** / 

E-mailovou adresu převezměte z adresáře, nebo ji zadejte přímo. Ukončete ji mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na provozovateli služeb).

Zadejte text SMS zprávy.



**Moznosti**

Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat**

Vyberte a stiskněte **OK**.



**Poslat**

Vložte číslo e-mailové služby.

Stiskněte dialogové tlačítko.

## Příjem zpráv SMS

Všechny příchozí SMS zprávy se uloží do seznamu příchozích. Zřetězené SMS zprávy se zobrazují jako **jedna** SMS zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.









Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

## Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS se ohlásí jedním zazvoněním (zvonění jako při externích voláních). Když takové „volání“ přijmete, SMS zpráva se ztratí. Abyste se vyhnuli zvonění, potlačte první zazvonění pro všechna externí volání.



Otevření hlavního menu.

   0  5   1  9  **wvyz**

Stiskněte tlačítka.



**OK**

První zazvonění vždy zazní.

nebo:



**OK**



Potlačení prvního zazvonění.

### Seznam doručených

---

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy, ty nejaktuálnější na začátku.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu chyby.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

### Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem

 Stiskněte.

Seznam doručených zpráv bude zobrazen počtem záznamů (příklad):




**Tučně:** nové položky

**Obyčejným písmem:** přečtené položky

 Stiskněte.

Zobrazí se položky seznamu s číslem a datem doručení (příklad):



### Otevření seznamu doručených zpráv pomocí nabídky SMS

 →  → Prichozi



### Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

▶ Otevřete seznam doručených zpráv.

 Otevřete menu.

### Smazat vse



Vyberte, stiskněte  a potvrďte pomocí . Seznam se smaže.

### Čtení nebo smazání zpráv SMS

---

▶ Otevřete seznam doručených zpráv, potom:

 Zvolte SMS zprávu.

 Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se text. Listujte po řádcích pomocí .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka

 → **Smazat záznam** → .

Po přečtení nové zprávy SMS je zpráve přiřazen stav „stará“ (už není zobrazena tučně).

### Změna znakové sady

▶ Čtete zprávu SMS

 Stiskněte dialogové tlačítko.

### Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

### SMS, odpověď nebo předání

---

▶ Čtete zprávu SMS.

 Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

#### Odpovědet

Napsat a odeslat novou zprávu SMS odesílateli ( → str. 42).

#### Upravit

Upravit text zprávy SMS a následně odeslat odesílateli ( → str. 42).

#### Poslat

Předání zprávy SMS na jiné číslo ( → str. 42).

#### Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

### Uložení čísla do adresáře

---

#### Převzetí čísla odesílatele

▶ Otevřete seznam příchozích zpráv a zvolte zprávu SMS ( → str. 44).

 → **Kopírovat do tel.s.**

▶ Zkompletujte záznam → str. 37.

## Použití/volba telefonního čísla ze zprávy SMS


- ▶ Přečtěte si zprávu SMS a nalistujte místo s telefonním číslem.

Čísla jsou označena.

 Stiskněte dialogové tlačítko.

Zkompletujte záznam → str. 37.


**Nebo:**

 Stisknutím tlačítka vyzvednutí telefonní číslo navolíte.

Chcete-li použít číslo také k odeslání SMS zprávy:

- ▶ Telefonní číslo s místní předvolbou uložte do adresáře.

## Zpráva SMS s vizitkou vCard

vCard je elektronická vizitka. Zobrazí se v textu zprávy SMS symbolem .

Vizitka vCard může obsahovat:

- ◆ jméno,
- ◆ soukromé číslo,
- ◆ číslo do práce,
- ◆ číslo mobilního telefonu,
- ◆ narozeniny.

Záznamy z vizitky vCard můžete ukládat jednotlivě v adresáři.

### Otevření vizitky vCard

- ▶ Otevřete zprávu SMS, která obsahuje vizitku vCard.

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Do textu SMS se vrátíte stisknutím **Zpět**.

 Výběr čísla.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Když ukládáte číslo, bude automaticky otevřen adresář. Bude importováno číslo a jméno. Pokud je na vizitce vCard uloženo datum narození, bude toto datum převzato do adresáře jako výročí.

- ▶ Případně upravte a uložte záznam v adresáři. Vraťte se automaticky k vizitce vCard.

## Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Prostřednictvím zprávy SMS se můžete nechat informovat o zmeškaných voláních.

**Předpoklad:** u zmeškaných volání se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení odejde na váš mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos SMS zpráv.

Potřebujete k tomu pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení odesláno.

 →  → **Nastavení** → **Oznámení**

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

**Pro :**

Zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat.

### V případě ztrac.volani

**Zap.** nastavte, pokud má být odeslána SMS zpráva s oznámením.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Pozor

Pro oznámení zmeškaných volání **nezadávejte** číslo Vaší vlastní pevné linky. To by mohlo způsobit nekonečnou smyčku poplatků.

## Nastavení SMS centra

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů služeb. Do vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele služeb.

Vaše zprávy SMS se odesílají přes **SMS centrum**, které je zaznamenáno jako **odesílací centrum**. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné SMS centrum (→ str. 46).


## SMS (textové zprávy)

Není-li zaznamenáno žádné SMS servisní centrum, skládá se SMS menu pouze ze záznamu **Nastavení**. Zaznamenejte SMS centrum služeb (→ str. 45).

### Zadání/změna SMS centra

- ▶ O nabízených službách a zvláštních podmínkách provozovatele služeb se informujte ještě **před provedením nového zadání**, resp. před smazáním přednastavených telefonních čísel.

 →  → **Nastavení** → **SMS centra**

 Vyberte centrum SMS (např. **SMS centrum 1**) astiskněte **Upravit**.

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

#### Aktivní odesílání:

Možnost **Ano** vyberte, jestliže mají být SMS zprávy odesílány přes toto SMS centrum. U SMS center 2 až 4 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

#### Služba SMS Číslo SMS centra:

Vložte číslo SMS služby.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

- ▶ Centrum SMS (2 až 4) aktivujte jako centrum k odesílání SMS zpráv.
- ▶ Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze u SMS zprávy, která bude odeslána jako další. Potom se opět automaticky nastaví **SMS centrum 1**.

### SMS zprávy na telefonních ústřednách

- ◆ Zprávu SMS můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkován až na pobočku telefonní ústředny. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.

- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte příp. předřadit předvolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně).

V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s předvolbou a jednou bez předvolby.

- ◆ Při odesílání SMS zprávy je vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.


Odesílání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

### Zapnutí/vypnutí funkce SMS

Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS centra), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložena.


 Otevření hlavního menu.

 \* # 0 5 # 2 6

Zadejte číslice.

 OK Vypnutí SMS funkce

nebo:

 OK Zapnutí SMS funkce (tovární nastavení).



## SMS, odstranění chyb

### Chybové kódy při odesílání

EO	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz sekce „Otázky a odpovědi“.

### První pomoc v případě chyb

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

<p>Není možné odesílat zprávy.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivována. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby.</li> </ul> </li> <li>2. Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SMS zprávu znovu odešlete.</li> </ul> </li> <li>3. Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu.</li> <li>4. Pro SMS centrum aktivované jako centrum pro odesílání není zadáno žádné číslo, nebo je zadané číslo chybné. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zadejte číslo ( → str. 45).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paměť telefonu je plná. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Smažte staré zprávy SMS ( → str. 43).</li> </ul> </li> <li>2. Provozovatel služeb ještě nepřenesl zbývající část SMS zprávy.</li> </ol>
<p>Nedostáváte již žádné SMS zprávy.</p> <p>Přesměrování volání nastaveno na <b>Kdy: Okamzite</b> nebo je pro memobox aktivní přesměrování <b>Okamzite</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte přepojení volání ( → str. 33).</li> </ul>

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
  - ▶ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněno).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
  - ▶ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje se zprávami SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.
  - ▶ Nechejte svůj telefon automaticky registrovat na příjem zpráv SMS tím, že odešlete libovolnou zprávu SMS.

Příjem pouze přes den.


Koncový přístroj není v databázi provozovatele služeb SMS uložen jako funkční pro zprávy SMS z pevné sítě, tzn. nejste registrováni.

- ▶ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
- ▶ Nechejte svůj telefon automaticky registrovat na příjem zpráv SMS tím, že odešlete libovolnou zprávu SMS.

## Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Informujte se u svého provozovatele sítě. Schránku memobox můžete používat až **po aktivaci** u svého provozovatele sítě.

## Přiřazení rychlé volby Memoboxu

Při rychlé volbě můžete přímo zvolit Memobox dlouhým **stisknutím** tlačítka .

Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

### Zadejte číslo Memoboxu


 →  → **Memobox**



 Zadejte číslo Memoboxu.

 Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna přihlášená sluchátka Gigaset.

### Volání Memoboxu

 **Stiskněte a podržte.** Budete spojeni přímo s Memoboxem.

 Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování . Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

### Upozornění

Spojení s Memoboxem můžete spustit také pomocí nabídky:

 →  → **Prehrat zpravy**

## Zobrazení hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá Vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Pokud volání nepřijmete, uloží se číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání a tlačítko zpráv bliká (→ str. 40).

### Upozornění

Pokud zadáte do vašeho adresáře telefonní číslo Memoboxu a označení „Memobox“, pak se na displeji a v seznamu volajících ihned zobrazí toto označení.

## ECO DECT

ECO DECT znamená minimální spotřebu proudu a snížený zářivý výkon.

### Snížení zářivého výkonu (záření)

#### V běžném provozu (továrního nastavení):

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. Přitom je zaručena optimální správa rádiového spojení. V klidovém stavu sluchátko rádiově nevysílá (nevysílá). Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem: čím je menší vzdálenost od základny, tím je nižší rádiový výkon.

Zářivý výkon můžete dále snížit:

#### 1) Snížete dosah a rádiový výkon se tím sníží až o 80 %

V mnoha bytech, podnikových prostorách, kancelářích aj. není maximální dosah nutný. Pokud vypnete nastavení **Maximalni dosah**, sníží se rádiový výkon při hovoru až o 80 % při polovičním dosahu.


 →  → ECO DECT → **Maximalni dosah** → **Zmenit** (☑ = zapnuto)

Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakače (→ str. 66).








#### 2) DECT rádiový modul v klidovém stavu vypnout (Eco režim+)

Pomocí nastavení **Zádné záření** můžete za klidového stavu kompletně vypnout rádiové signály základny.

 →  → ECO DECT → **Zádné záření** → **Zmenit** (☑ = zapnuto)

Při vypnutém rádiovém modulu se na displeji v klidovém stavu zobrazí místo symbolu intenzity signálu symbol . Toto nastavení nelze uplatnit při používání opakače (→ str. 66).

### Zobrazení stavu

	Intenzita signálu (režim <b>Zádné záření</b> je vypnutý)	
	76% - 100%	} bílá, je-li <b>Maximalni dosah</b> zap.; zelená, je-li <b>Maximalni dosah</b> vyp.
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	Red: no connection to the base	
	<b>Zádné záření</b> zapnuto: bílá, je-li <b>Maximalni dosah</b> zap.; zelená, je-li <b>Maximalni dosah</b> vyp.	

### Upozornění



- ◆ Aby bylo možné využít přednosti **Zádné záření**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.
- ◆ Je-li aktivováno nastavení **Zádné záření** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Zádné záření** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Zádné záření** se automaticky opět aktivuje.
- ◆ Rádiové spojení se automaticky vytvoří jen u příchozích nebo odchozích volání. Struktura spojení se tím zpomalí o asi 2 sekundy.
- ◆ Aby mohlo sluchátko při příchozím volání přesto rychle vytvořit rádiové spojení se základnou, musí častěji „naslouchat“ na základně, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím dobu připravenosti a hovoru sluchátka.
- ◆ Je-li aktivován režim **Zádné záření**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že linku obsadíte: Stisknete dlouze tlačítko přijetí hovoru . Ozve se oznamovací tón.

## Nastavení termínu (kalendář)

Sluchátko vás může upozornit až na 30 termínů. Výročí zaznamenaná do telefonního seznamu se automaticky převezmou do kalendáře (→ str. 38).



### Uložení termínu

**Předpoklad:** datum a čas jsou nastaveny (→ str. 17).

 →  → **Kalendář**



- ◆ Byl vybrán aktuální den (je zobrazen v rámečku).
- ◆ Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou zobrazeny barevně.

  Vyberte v grafickém kalendáři požadovaný den.

Aktuální vybraný den je zobrazen v rámečku. Aktuální den je zobrazen v rámečku v barvě číslic.

Stiskněte ovládací tlačítko uprostřed.

- ◆ Pokud již byly vloženy termíny, otevře se seznam termínů uložených pro daný den. Tlačítkem **<Nový zaznam>** → **OK** otevřete okno k zadání dat.
- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, otevřete ihned okno zadání dat pro nový termín.

- ▶ Změna zadání o více řádcích:

**Aktivace:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

**Datum:**

Den/měsíc zadejte jako -čtyřmístné číslo.

**Čas:**

Hodiny/minuty zadejte jako -čtyřmístné číslo.

**Text:**

Zadejte text (maximálně 16 znaků). Text se v seznamu a při zvonění termínu zobrazí jako název termínu. Pokud jste nezadali žádný text, zobrazí se datum a čas termínu.

**Signal:**

Vyberte způsob signalizace.

**Uložit**

Stiskněte dialogové tlačítko.

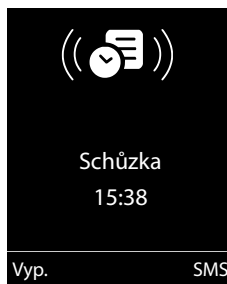
### Upozornění

Pokud jste uložili 30 termínů, musíte nejprve vymazat některý z termínů, abyste mohli založit další.

### Signalizace termínů a výročí

Zvonění termínu je v klidovém stavu signalizováno po dobu 60 sekund vyzváněcí melodii a hlasitostí, která je nastavena pro interní volání (→ str. 63).

V případě výročí se zobrazí jméno a u termínů vložený text s datem a časem.



Zvonení termínu můžete vypnout nebo na ně odpovědět:

**Vyp.** Pro vypnutí zvonení termínu stiskněte dialogové tlačítko.



nebo:

**SMS** Stisknutím dialogového tlačítka odpovězte na zvonení termínu zprávou SMS.




### Upozornění


Během volání je termín signalizován pouze krátkým tónem.

## Správa termínů

 →  → **Kalendář**

### Úprava jednotlivých termínů

 /  V grafickém kalendáři zvolit den, na kterém je již uložený termín (zobrazeno zabarvenými číslicemi) a stisknout ovládací tlačítko .

 Vyberte termín daného dne.

Máte následující možnosti:

**Zobraz.** Stisknutím dialogového tlačítka změňte nebo potvrdíte záznam.

nebo

**Moznosti** Otevřete menu k provedení změny, smazání a aktivace/deaktivace.

### Vymazání všech termínů jednoho dne


**Moznosti** → **Smaz. vseh. term.** → **OK**


Odpovězte na bezpečnostní dotaz zadáním možnosti **Ano**. **Všechny** termíny budou vymazány.

## Zobrazení nepřijetých termínů, výročí

Nepřijaté termíny/vyročí ( → str. 38) se v následujících případech uloží do seznamu **Zmeskané budiky**:

- ◆ Nepřijmete termín/vyročí.
- ◆ Termín/vyročí bylo signalizováno během hovoru.
- ◆ Sluchátko je v čase termínu/vyročí vypnuté.
- ◆ V čase termínu/vyročí bylo aktivní automatické opakování volby ( → str. 39).

Na displeji se zobrazí symbol  a počet **nových** záznamů. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Seznam otevřete stisknutím **tlačítka zpráv**  ( → str. 40) nebo z **nabídky**:

 →  → **Zmeskané budiky**

Zvolte termín/vyročí. Zmeškaný termín se zobrazí s názvem termínu, zmeškané výročí s příjmením, jménem. Dále se zobrazí datum a čas.

**Smazat** Smažte termín.

**SMS** Napsat zprávu SMS.

Je-li v seznamu uloženo 10 záznamů, smaže se při dalším zvonení termínu ten nejstarší.

## Nastavení budíku

**Předpoklad:** datum a čas jsou nastaveny (→ str. 17).

### Zapnutí/vypnutí a nastavení budíku

 →  → **Budík**

▶ Změna zadání o více řádcích:

**Aktivace:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

**Cas:**

Čas buzení -zadejte jako čtyřmístné číslo.

**Opakovat:**

**Denne** nebo vyberte **Pondeli-Patek.**


**Hlasitost:**

Nastavte hlasitost (1–6).

**Melodie:**

Zvolte melodii.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Za klidového stavu displeje se zobrazí symbol  a doba buzení.

Buzení je signalizováno na displeji (→ str. 3) a vybranou vyzváněcí melodií. Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vdy po pěti minutách, potom se buzení vypne.


Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Snooze)

**Předpoklad:** zazní alarm budíku.

**Vyp.** Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

**popř.**

**Pripomen.** Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Na displeji se zobrazí . Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

## Použití více sluchátek

### Přihlášení sluchátka

Ke své základně můžete přihlásit až šest sluchátek.

sluchátko Gigaset může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

### Ruční přihlášení sluchátka Gigaset k přístroji Gigaset SL400

Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátko (1) a na základně (2).



Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. V opačném případě proces zopakujte.

#### 1) Na sluchátku


Sluchátko není ještě připojeno k žádné základně:


**Přihlásit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Sluchátko je již připojeno k nějaké základně:

 →  → **Přihlasi**  
→ **Přihlasi pren.cast**

Pro případ, že je sluchátko přihlášeno již ke čtyřem základnám:

 Zvolte základnu, například **Zakladna 3**, a stiskněte **OK**.

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**, pokud budete vyzváni.

Na displeji se zobrazí informace o tom, že probíhá vyhledávání základny připravené k přihlášení.

#### 2) Na základně

▶ Během 60 sekund stiskněte a **podržte** (na cca. 3 s) tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 2).

## Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných přístrojů GAP provedte následujícím způsobem.

### 1) Na sluchátku



- ▶ Zahajte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k použití.


### 2) Na základně


- ▶ Stiskněte **dlouze** (asi 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (→ str. 2).

## Odhlášení sluchátek

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoliv jiné přihlášené sluchátko.

-  →  → **Prihlaseni**  
→ **Odhlásit pren.cast**

-  Vyberte interního účastníka, který se má odhlásit a stiskněte **OK**.  
(Sluchátko, se kterým právě pracujete, je označeno značkou <.)

-  Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.


- Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Hledání sluchátka („Paging“)

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně (→ str. 2).
- ▶ Všechna sluchátka zvoní najednou („Paging“), i když jsou tóny vyzvánění vypnuté.


### Ukončení hledání

- ▶ Stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging na základně, nebo stiskněte tlačítko zvednutí  na sluchátku.

## Změna základny

Pokud je sluchátko přihlášené k několika základnám, můžete je nastavit na určitou základnu nebo na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základ.**).



-  →  → **Prihlaseni**  
→ **Vybrat základnu**

-  Vyberte jednu z přihlášených základen nebo možnost **Nejlepší základ.** a stiskněte tlačítko **Vybrat**.



## Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

### Volání určitého sluchátka

-  Zahajte interní volání.
-  Zadejte číslo sluchátka.



**Nebo:**

-  Zvolte sluchátko.
-  Stiskněte tlačítko zvednutí.


### Volání všech sluchátek („hromadné volání“)

-  Stiskněte **dlouze** tlačítko.

**Nebo:**

-  Zahajte interní volání.
-  Stiskněte tlačítko s hvězdičkou, nebo

**Volat vsem a**


-  Stiskněte tlačítko zvednutí.
- Budou volána všechna sluchátka.


### Ukončení hovoru

-  Stiskněte tlačítko zavěšení.

### Předání hovoru jinému sluchátku

Externí hovor můžete předat (přepojit) na jiné sluchátko.

 Otevření seznamu sluchátek  
Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (→ str. 66).

 Vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** a stiskněte tlačítko **OK**.


Po ohlášení interního volaného účastníka:

► Případně ohlaste externí hovor.

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Externí hovor se přepojí na jiné sluchátko.

Jestliže se interní účastník **nehlásí** nebo je obsazeno, stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit** pro návrat do externího hovoru.


Při přepojení můžete také stisknout tlačítko ukončení  dříve, než interní účastník hovor přijme.


Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám.

### Interní zpětný dotaz/konference

Hovoříte s **externím** účastníkem, současně můžete zavolat **interního** účastníka a položit mu zpětný dotaz nebo vést konferenci mezi všemi 3 účastníky.

Vedete **externí** hovor:

 Otevření seznamu sluchátek.  
Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (→ str. 66).

 Vyberte sluchátko a stiskněte tlačítko **OK**. Voláte interního účastníka hovorů.



Jakmile interní účastník hovor přijme, můžete **bud'**:

**Ukončit** Stisknout dialogové tlačítko  
Jste opět spojeni s externím účastníkem.

Nebo:


**Konference** Stisknout dialogové tlačítko  
Všichni tři účastníci jsou vzájemně spojeni.

### Upozornění

- ◆ Pokud jsou přihlášena pouze **dvě** sluchátka, bude druhé sluchátko ihned vyvoláno stisknutím tlačítka .
- ◆ **Dlouhým** stiskem tlačítka  ihned voláte **všechna** sluchátka.

### Ukončení konference

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Jestliže **interní** účastník stiskne tlačítko zavěšení , spojení mezi jiným sluchátkem a externím účastníkem zůstane zachováno.

### Přijetí/odmítnutí druhého volání

Jestliže vám v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, slyšíte ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazuje číslo volajícího.

### Přerušení interního volání, přijetí externího volání

**Přijmout** Stiskněte dialogové tlačítko.

Interní hovor je **ukončen**. Jste spojeni s externím volajícím.

### Odmítnutí externího volání

**Odmítn.** Stiskněte dialogové tlačítko.

Upozornovací tón druhého volání se vypne. Zůstáváte spojeni s interním účastníkem. Vyzvánění je nadále slyšet na dalších přihlášených sluchátkách.




## Připojení k externímu hovoru

**Předpoklad:** funkce **Int.priposlech** je zapnutá.

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.


### Zapnutí/vypnutí interního připojení

 →  → **Telefonie** → **Int.priposlech**

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Zmenit** ( = zapnuto).

### Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.


 Stiskněte a podržte tlačítko zvednutí.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době je na displeji tohoto sluchátka zobrazeno hlášení **Konference** a z tohoto sluchátka nelze rovněž volit telefonní čísla.

### Ukončení interního připojení


 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení () zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

## Změna názvu sluchátka


Při přihlášení budou automaticky přiděleny názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. Tyto názvy můžete změnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změněný název se zobrazí v seznamu každého sluchátka.

 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem ◀.

 Zvolte sluchátko.

**Moznosti** Otevřete nabídku.


### Prejmenovat

 Zadejte názvy.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Změna interního čísla sluchátka


Sluchátko obdrží při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo. Jsou-li všechna čísla obsazená, bude přepsáno číslo 6, jestliže se toto sluchátko nachází v klidovém stavu. Interní číslo všech přihlášených sluchátek (1–6) lze změnit.

 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem ◀.

**Moznosti** Otevřete nabídku.

### Prir. pren. cast c.

Vyberte a stiskněte tlačítko **OK**.

 Vyberte číslo.

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka toto zadání uložíte. Můžete přidělit pouze čísla, která ještě nebyla přidělena.

## Použití sluchátka k funkci Dětská chůva (Babyphone)

Je-li režim sledování zvuků zapnutý, zavolá se po dosažení určené hladiny hluku uložené cílové číslo. Jako cílové číslo můžete v sluchátku uložit interní nebo externí číslo. Až na dialogová tlačítka jsou všechna tlačítka sluchátka neaktivní.

Volání na externí telefonní číslo se asi po 90 sekundách ukončí. Volání na interní telefonní číslo (sluchátko) se ukončí asi po 3 minutách (závislé na základně). Při sledování zvuků jsou všechna tlačítka až na tlačítko zavěšení zablokována. Reprodukce sluchátka lze zapnout nebo vypnout (**Rozhovor** = **Zap.** nebo **Vyp.**). Je-li zapnuta funkce **Rozhovor**, můžete reagovat na funkci sledování zvuků.

V režimu Dětská chůva se příchozí volání signalizují na sluchátku **bez vyzvánění** a zobrazují se pouze na displeji. Displej a klávesnice nejsou osvětlené, vypnuté jsou i upozorňovací tóny.

Když přijmete příchozí volání, režim Dětská chůva se po dobu tohoto telefonátu přerušuje, funkce **zůstává** zapnutá.

Když sluchátko vypnete, režim sledování zvuků se ukončí.

### Pozor!

- ◆ Při uvedení této funkce do provozu vždy zkontrolujte její funkčnost. Vyzkoušejte např. citlivost. Zkontrolujte navazování spojení při přesměrování sledování zvuků na externí číslo.
- ◆ Zapnutí funkce podstatně snižuje provozní dobu sluchátka. Sluchátko případně postavte do nabíječky. Tím je zaručeno, že se akumulátory nevybijí.
- ◆ Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- ◆ Spojení, na které je sledování zvuků směřováno, nesmí být blokováno zapnutým hlasovým záznamníkem.

## Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla

 →  → Sledování zvuku


► Změna zadání o více řádcích:

### Aktivace:

Zapněte volbou možnosti **Zap.**

### Alarm pro:

**Interní** nebo vyberte **Externí**.

**Externí číslo:** vyberte číslo z adresáře (stiskněte tlačítko ) nebo je zadejte přímo.

**Interní číslo:** stiskněte dialogové tlačítko **Změnit** → vyberte sluchátko nebo funkci **Volat všem**, pokud chcete volat všechna sluchátka → **OK**.

Za klidu displeje se zobrazí cílové číslo nebo interní cílová čísla.

### Rozhovor:

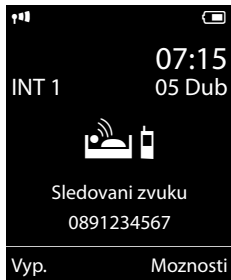
Zapněte nebo vypněte reproduktor sluchátka (vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**).

### Citlivost:

Nastavte citlivost na úroveň hluku (**Nizka** nebo **Vysoka**).

► Stisknutím **Uložit** uložte nastavení.

Klidový displej vypadá při aktivní funkci Dětská chůva takto:



## Změna nastaveného cílového čísla

→ → Sledování zvuku

- ▶ Vložte číslo podle popisu v části „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla“ (→ str. 56).

## Přerušení/deaktivace funkce Dětská chůva

Stiskněte tlačítko pro zavěšení , tím přerušíte volání během funkce Dětská chůva.

Stiskněte v klidovém stavu dialogové tlačítko **Vyp.**, tím deaktivujete režim Dětská chůva.

## Externí vypnutí funkce Dětská chůva

**Předpoklady:** telefon musí podporovat tónovou volbu a sledování zvuků je směrováno na externí cílové číslo.

- ▶ Přijměte volání vyvolané Dětskou chůvou a stiskněte tlačítka .

Po ukončení spojení se funkce vypne. Potom už sledování zvuků neprobíhá. Ostatní nastavení sledování zvuků na sluchátku (např. bez vyzvánění) však zůstávají zachována, dokud na sluchátku nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**

Chcete-li sledování opět zapnout se směřováním na stejné číslo:

- ▶ Opět zapněte aktivaci a pomocí možnosti **Uložit** uložte (→ str. 56).

## Použití zařízení Bluetooth

Sluchátko Gigaset může bezdrátově komunikovat prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ s jinými zařízeními, která jsou rovněž vybavena touto technologií.

Než budete moci vaše zařízení Bluetooth používat, je nutné nejprve aktivovat Bluetooth, zapnout jejich viditelnost a poté přihlásit tato zařízení k sluchátku.

K sluchátku můžete přihlásit 1 headset Bluetooth. Dále můžete přihlásit až 5 datových zařízení (PC, PDA nebo mobilní telefon) k odesílání a příjmu položek adresáře ve formátu vCard nebo k výměně dat s počítačem (→ str. 78).

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolby (země a města) (→ str. 66).


Popis ovládání konkrétních Bluetooth zařízení najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.


### Upozornění

- ◆ Se sluchátkem můžete používat jen headsety, které mají profil **Headset** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.
- ◆ Vytvoření spojení mezi sluchátkem a headsetem Bluetooth může trvat až 5 sekund. Toto platí při přijetí hovoru na headsetu a předání na headset i při zavedení volby z headsetu.

### Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

 →  → Aktivace

**Změnit** stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Bluetooth ( = aktivováno).

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem  (→ str. 3).

### Přihlášení zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (headset nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.

#### Upozornění

- ◆ Jestliže provádíte přihlášení headsetu, dojde k přepsání případného přihlášeného headsetu.
- ◆ Pokud chcete u sluchátka použít headset, který je už přihlášený k jinému přístroji (např. u mobilního telefonu), **deaktivujte** prosím toto spojení před zahájením přihlašovacího postupu.

 →  → Vyhledat pren. cast / Vyhledat dat. zariz.

Hledání zařízení může trvat až 30 sekund. Po nalezení zařízení se na displeji zobrazí jeho název.

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Duverovat zarizeni

Vyberte a stiskněte **OK**.



Zadejte odsouhlasený kód PIN **přihlašovaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Zařízení je převzato do seznamu známých zařízení.

### Přerušeni probíhajícího hledání/ opakování hledání

Přerušeni hledání:

**Prerusit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Případné opakování hledání:


**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Opakovat hledani



Vyberte a stiskněte **OK**.


### Zpracování seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

#### Otevření seznamu

 →  → Znama zarizeni

V zobrazeném seznamu se vedle názvu zařízení nachází příslušný symbol:

Symbol	Význam
	Bluetooth-headset
	Bluetooth datové zařízení

Pokud je připojen přístroj, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo .

#### Zobrazit záznam

Otevřete seznam →  (vyberte položku).

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se název a adresa zařízení. Zpět pomocí **OK**.

#### Odhlášení Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte položku)

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Smazat zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**.

#### Upozornění

Jestliže odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit o nové spojení jako „nepřihlášené zařízení“.

## Změna názvu Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte položku)

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Uprava jmena

Vyberte a stiskněte **OK**.



Změňte název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného Bluetooth zařízení

Pokusí-li se Bluetooth zařízení, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete na displeji vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

### ◆ Odmítnutí



Stiskněte tlačítko zavěšení krátce.

### ◆ Přijmout



Zadejte kód PIN **přijímaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Jestliže jste zařízení přijali, můžete ho dočasně využívat (tzn. tak dlouho, dokud se nachází v dosahu signálu Bluetooth, resp. dokud nevypnete sluchátko), nebo ho můžete převzít do seznamu důvěryhodných zařízení.

Po potvrzení kódu PIN zařízení

- přijmete v seznamu známých zařízení: **Ano** stiskněte dialogové tlačítko.
- dočasné využití zařízení: stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

## Změna názvu Bluetooth sluchátka

Můžete změnit název sluchátka, pod kterým se má sluchátko zobrazovat na jiných Bluetooth zařízeních.

 →  → **Vlastní zařízení**

**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko






Změňte název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

## Rychlý přístup k funkcím a číslům

Každé z číselných tlačítek  a  až  je možné obsadit **jedním číslem z adresáře**.

Levé a pravé **dialogové tlačítko** je již obsazeno **funkcí**. Obsazení můžete změnit (→ str. 60).

Navolení čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka.

## Obsazování číselných tlačítek

**Předpoklad:** číselné tlačítko ještě není obsazeno číslem a v telefonním seznamu je k dispozici alespoň jeden záznam.

- ▶ Stiskněte a **podržte** číselné tlačítko **nebo vyberte možnost**. Stiskněte číselné tlačítko **krátce** a stiskněte dialogové tlačítko **Rychla v.**

Otevře se adresář.

- ▶ Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **OK**.

Položka je uložena pod příslušným číselným tlačítkem.

### Upozornění

Pokud položku v adresáři později vymažete nebo změníte, nebude mít tato skutečnost vliv na obsazení číselných tlačítek.

### Výběr čísel/změna obsazení

---

**Předpoklad:** číselné tlačítko je obsazeno číslem.

V klidovém stavu sluchátka

- ▶ Stiskněte a **podržte** číselné tlačítko: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko **krátce**: Stiskněte dialogové tlačítko s číslem/ jménem (případně zkráceným), tím zahájíte vytáčení čísla, **nebo** stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**, tím změníte obsazení číselného tlačítka, nebo stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**, čímž toto obsazení vymažete.

### Změna obsazení dialogového tlačítka

---

- ▶ Stiskněte **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek. K výběru je následující:

#### Sledování zvuku

Obsazení tlačítka nabídkou pro nastavení a zapnutí funkce Dětská chůva (→ str. 56).

#### Budík

Obsazení tlačítka nabídkou k nastavení a zapnutí budíku (→ str. 52).

#### Kalendář

Zobrazení grafického kalendáře (→ str. 50).

#### Bluetooth

Obsazení tlačítka menu nabídkou Bluetooth (→ str. 57).

#### Opakování volby

Zobrazení seznamu opakování volby.

### Dalsí funkce...

Následující funkce jsou na výběr:

#### Seznamy volání

Zobrazení seznamu volání (→ str. 39).

#### Presmer. volání

Nastavení přesměrování hovorů (→ str. 33).

#### SMS



Obsazení tlačítka nabídkou funkcí SMS (→ str. 42).


- ▶ Vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

### Změna jazyka na displeji

---




Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.


 →  → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen symbolem .

 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **Vybrat**.

Pokud jste nedopatřením nastavili nesrozumitelný jazyk:

 →  **9 WXYZ**  **5 JKL**

 Vyberte správný jazyk a stiskněte **pravé dialogové tlačítko**.

## Nastavení displeje

### Nastavení spořiče displeje/ sekvence obrázků

V klidovém stavu můžete zobrazit jako spořič obrazovky obrázků nebo sekvenci obrázků (všechny obrázky budou zobrazovány postupně) ze složky **Sporic displeje** **Datový adresář** (→ str. 64) nebo hodiny. Nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu.

V určitých situacích se spořič displeje nezobrazuje, například během hovoru nebo je-li sluchátko odhlášeno.

Pokud je spořič aktivní, je nabídka **Sporic displeje** označena symbolem ✓.

 →  → **Displej + klavesnice**  
→ **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání o více řádcích:


#### Aktivace:

Vyberte možnost **Zap.** (spořič displeje se zobrazí) nebo **Vyp.** (bez spořiče displeje).


#### Vyber:

Vyberte spořič **nebo**

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko.  
Zobrazí se aktivní spořič displeje.

 Vyberte spořič displeje a stiskněte tlačítko **OK**.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Abyste opět zobrazili klidový stav displeje, stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení .


#### Upozornění

Pokud jste nastavili jako spořič displeje **analogové hodiny**, zobrazí se **sekundová ručička** pouze tehdy, je-li sluchátko v nabíječce.

## Nastavení velkého písma

Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se tak bude zobrazovat pouze jedna položka místo několika současně a jména budou případně zkrácena.

 →  → **Displej + klavesnice**  
→ **Velke pismo**

**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko  
( = zapnuto).

## Nastavení barevného schématu

Na displeji můžete zobrazovat různé barevné kombinace.

 →  → **Displej + klavesnice**  
→ **Barev. schemata**

Zvolte **Barev. schema** (1 až 5) a stiskněte

**Vybrat**.

## Nastavení podsvícení displeje

Podle toho, zda je sluchátko vloženo v nabíječce anebo není, můžete zapnout nebo vypnout podsvícení displeje. Je-li podsvícení zapnuté, svítí displej trvale s polovičním jasnem.

Při vypnutém podsvícení displeje se po prvním stisknutí libovolného tlačítka podsvícení displeje zapne. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

 →  → **Displej + klavesnice**  
→ **Podsviceni displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání o více řádcích:

#### V nabíječce

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

#### Mino nabíječku

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

#### Upozornění

Při nastavení **Zap.** se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Nastavení podsvícení klávesnice

---

Intenzitu podsvícení klávesnice lze nastavit v 5 stupních.

→ → **Displej + klávesnice**  
→ **Podsvíc. klávesnice**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání o více řádcích:

**Intenzita:**

Zvolte 1 (nejnižší) až 5 (nejvyšší).

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### **Automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí**

---

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko zvednutí .

→ → **Telefonie**  
→ **Aut.přijem vol.**

**Změnit** Stiskněte dialogové tlačítko ( = zapnuto).

### Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

---

Hlasitost hlasitého telefonování a hlasitost sluchátka lze nastavit v pěti stupních.

V klidovém stavu:

Vyvolejte nabídku k nastavení hlasitosti hovoru.

Nastavte hlasitost sluchátka.

Přejděte na řádek **Reproduktor:**.

Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:

Stiskněte ovládací tlačítko k vyvolání nabídky **Hlasitost pren.c.** Pomocí tlačítka nastavte hlasitost sluchátka nebo hlasitého telefonování.

Nastavení se automaticky uloží asi po 3 sekundách nebo po stisknutí tlačítka **Uložit**.

Je-li tlačítko obsazeno jinou funkcí:

**Možnosti** Otevřete nabídku.

**Hlasitost** Vyberte a stiskněte **OK**.

Provedte nastavení (viz výše).

#### Upozornění

- ◆ Nastavení pro sluchátko platí také pro připojený headset.
- ◆ Hlasitost hovoru můžete nastavit také pomocí nabídky ( → str. 28).

### Nastavení profilu hlasitého telefonování

---

Zařízení nabízí různé profily hlasitého telefonování a umožňuje tak přizpůsobit nastavení konkrétní situaci.

#### Profil 1

Optimální nastavení pro většinu přípojek. Tento profil je přednastaven.

#### Profil 2

Umožňuje hlasité telefonování s optimální hlasitostí. Následkem toho musí partneri mluvit jeden po druhém, neboť právě mluvící strana je přenášena přednostně (ztížené současné mluvení).

#### Profil 3



Optimální pro souběžný rozhovor - obě strany si dobře rozumí i pokud mluví současně.


#### Profil 4

Optimální pro speciální přípojky. Pokud výchozí nastavení (Profil 1) není pro vás optimální, vyzkoušejte prosím tento profil.



V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku** → **Profily handsfree**

 Zvolte profil hlasitého telefonování (1 až 4).


**Vybrat** Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru:

**Moznosti** Otevřete nabídku.

### Profily handsfree



Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zvolte profil hlasitého telefonování (1 až 4).

**Vybrat** Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

## Změna vyzvánění

### ◆ Hlasitost:

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (1–5; např. hlasitost 3 = ) a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ).

### ◆ Vyzvánění:

Můžete vybírat ze seznamu předem instalovaných vyzváněcích tónů a melodií.



Můžete volit různé druhy vyzvánění, melodií nebo libovolný zvuk ze Správce souborů Media-Pool (→ str. 64).


Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ Interní volání
- ◆ Externí volání


## Nastavení hlasitosti/melodie

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**  
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**  
→ **Hlasitost/Melodie**

 Nastavení hlasitosti interního volání a termínů nebo melodie interního volání.



 Přejděte na další řádek.

 Nastavení hlasitosti/melodie pro externí hovory.

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

### **Navíc pro externí volání:**

Můžete zadat časový úsek, kdy nemá telefon zvonit, např. v noci.

 →  → **Nastavení zvuku**  
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**  
→ **Casove nastaveni**

### Pro externí volání:

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

Pokud je aktivní časovač:

### **Zakázat vyzv. od:**

Zadejte 4místné počátek -časového úseku.

### **Zakázat vyzv. do:**

Zadejte 4místné konec -časového úseku.



### **Upozornění**

V případě volání, kterým jste v adresáři přiřadili melodii (VIP), bude telefon zvonit i v této době.

## Zapnutí a vypnutí vyzvánění pro anonymní hovory

Můžete nastavit, aby telefon v případě volání bez zobrazeného telefonního čísla nezvonil. Volání je signalizováno pouze na displeji.

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**  
→ **Vyzvaneni (pren.c.)**  
→ **Vyp.vyzv.an.vol.**

Stiskněte tlačítko **Zmenit**, chcete-li funkci zapnout nebo vypnout ( = zapnuto).

### Vibrační vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

V klidovém stavu:

→ → **Nastavení zvuku** → **Vibrace**

Stiskněte tlačítko **Zmenit**, chcete-li zapnout nebo vypnout vibrační vyzvánění ( = zapnuto).

### Vypnutí/zapnutí vyzvánění/vibračního vyzvánění

Můžete

- ♦ trvale vypnout vyzvánění buď v klidovém stavu, nebo při volání ještě před jeho přijetím
- ♦ vypnout vyzvánění a vibrační vyzvánění pouze pro aktuální volání.

Opětovné zapnutí během volání není možné.

### Trvalé vypnutí vyzvánění

Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

### Opětovné zapnutí vyzvánění

Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

### Vypnutí vyzvánění/vibračního vyzvánění pro aktuální hovor

**VyzyVyp** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu volání

Namísto vyzvánění můžete zapnout upozorňovací tón volání. Jste-li volání, zazní místo vyzvánění **jeden krátký tón** („Pipnutí“).

Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund**:

**Pipnutí** Stiskněte dialogové tlačítko. Nyní se volání signalizuje pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem. Na displeji se zobrazí tlačítko .

### Datový adresář

Media-Pool sluchátka spravuje zvuky, které můžete použít jako vyzvánění, a obrázky (CLIP obrázky a spořiče displeje), které můžete použít jako obrázky volajícího nebo jako spořiče displeje. Předpoklad: Přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů (Media-Pool) může spravovat následující typy médií:

Typ	Formát
<b>Zvuk</b> – vyzvánění – importované zvuky	interní WMA, MP3, WAV
<b>Obrázek</b> – obrázek CLIP – spořič displeje	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů

Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky.

Můžete si poslechnout stávající zvuky a prohlédnout si obrázky.

Obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ str. 78). Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, musíte nejdříve několik obrázků nebo zvuků smazat.

#### Upozornění

Místo pro uložení spořiče displeje, zvuků a obrázků CLIP je nezávislé na místě pro uložení adresáře.

### Přehrávání zvuku/prohlížení obrázků CLIP


→ → **Datový adresář** → **Sporice displeje / Foto volajícího / Zvuky** (výběr položky)

#### Obrázky:

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se označený obrázek. Tlačítkem prohlídnete jednotlivé obrázky.

Jestliže jste obrázek uložili v neplatném datovém formátu, ukáže se po jeho zvolení chybové hlášení.

**Zvuky:**

Označené zvuky budou přehrávány ihned. Tlačítkem  vybíráte jednotlivé zvuky.

Během přehrávání můžete nastavit hlasitost:

**Moznosti** Otevřete nabídku.

**Hlasitost** Vyberte a stiskněte **OK**.

 Nastavte hlasitost.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Přejmenování/smazání obrázku/ zvuku**

Vybrali jste položku.

**Moznosti** Otevřete nabídku.

Můžete vybírat následující funkce:

**Smazat záznam**

Vybraný záznam se smaže.


**Přejmenovat**

Změňte název (maximálně 16 znaků) a stiskněte **Uložit**. Záznam se uloží s novým názvem.

**Kontrola volné kapacity paměti**

Můžete si nechat zobrazit volnou paměť na spořič displeje, zvuky a obrázky CLIP.

 →  → **Datový adresář**  
→ **Volna pamet**

** Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů**

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

◆ **Tóny tlačítek:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.

◆ **Potvrzovací tóny:**

- **Potvrzovací tón:** na konci zadání/ nastavení a při doručení zprávy SMS nebo nového záznamu v seznamu volajících.
- **Chybový tón:** při chybných zadáních.
- **Tón ukončení nabídky:** na konci nabídky při listování.

◆ **Tón vybití akumulátoru:** akumulátor je nutno nabít.

V klidovém stavu:

 →  → **Nastavení zvuku**

→ **Upozorňovací tony**

▶ Změna zadání o více řádkách:

**Tony tlačítek:**

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

**Potvrz.ton:**

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

**Baterie:**



**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### **Nastavení vlastní předvolby**

K přenosu telefonních čísel (např. formou vizitek - vCards) mezi zařízeními připojenými přes zařízení Bluetooth a telefonem je nutné, aby bylo v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).


Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.


 →  → **Telefonie**  
→ **Místní předvolby**


Zkontrolujte, zda je (před) nastavené číslo předvolby správné.

▶ Změna zadání o více řádcích:

 Vyberte/změňte zadávací pole.

 Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.

 Případně smažte číslici: stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte číslici.

 **Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Příklad:**

Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	00 - 420
Místní předvolba:	0 - [ ]
< C	Uložit

### **Obnovení továrního nastavení sluchátka**

Individuální nastavení a změny můžete zrušit.

Následující nastavení **nejsou** resetem dotčena:

◆ přihlášení sluchátka k základně,

- ◆ datum a čas,
- ◆ Záznamy v kalendáři
- ◆ Záznamy v adresáři, v seznamech volání, seznamech SMS a také obsah Media-Pool.



 →  → **System**  
→ **Obn.nast.pren.c.**

 **Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

## **Nastavení základny**

Základnu nastavíte pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset.

### **Zapnutí/vypnutí melodie při čekání**

 →  → **Nastavení zvuku**  
→ **Melodie při cek.**

Stiskněte tlačítko **Změnit**, chcete-li zapnout nebo vypnout melodii při čekání ( = zapnuto).

### **Podpora opakovače**

Pomocí opakovače Gigaset můžeme zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

Funkce a nastavení vašeho opakovače závisí na verzi použitého opakovače. Verzi opakovače lze vyčíst z výrobního čísla na štítku přístroje:

Opakovač Gigaset Repeater (před verzí 2.0)  
S30853-S601-...



Opakovač Gigaset Repeater 2.0  
S30853-S602-...

Další informace naleznete v návodu k obsluze opakovače a na internetu na [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)

## Opakovač Gigaset Repeater (před verzí 2.0)

### Předpoklady:

- ◆ Funkce ECO DECT **Maximalni dosah** je zapnutá.
- ◆ Funkce ECO DECT **Zádné záření** je vypnutá.
- ◆ Šifrování je deaktivováno.

 →  → **System** → **Sifrování**  
→ **Zmenit** (☐ = deaktivováno)

Změna ECO DECT funkcí (→ str. 49).

### Přihlášení opakovače:

▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě. ▶ Tlačítko přihlášení/Paging na základně **dlouze** (min. 3 s) stisknout. ▶ Opakovač se automaticky spustí.

Můžete přihlásit až 6 opakovačů Gigaset.

## Opakovač Gigaset Repeater 2.0



### Přihlášení opakovače Gigaset Repeater 2.0:

▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě. ▶ Tlačítko přihlášení/Paging na základně **dlouze** (min. 3 s) stisknout. ▶ Opakovač se automaticky spustí.

Můžete přihlásit maximálně 2 opakovače Gigaset Repeater 2.0.

Funkce ECO DECT **Maximalni dosah** se zapne a **Zádné záření** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

### Odhlášení opakovače Gigaset Repeater 2.0:

 →  → **System** → **Zesilovac**  
→ Vybrat opakovač. → **Odhlásit**


## Ochrana před neoprávněným přístupem


Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen vy. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka k základně nebo při obnovení továrního nastavení.

## Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: **0000**) lze změnit na libovolný čtyřmístný systémový kód PIN, který znáte jen vy.

 →  → **System** → **PIN systému**

 Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

## Obnovení systémového kódu PIN

Když systémový PIN zapomenete, můžete základnu znovu nastavit na původní kód **0000**:

Vyjměte síťový kabel ze základny. Tiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Podržte tlačítko stisknuté minimálně 5 s.

Nyní je základna resetována a je nastaven systémový kód PIN **0000**.



### Upozornění


Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou resetována na výchozí stav při dodání.

## Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení původního nastavení

- ◆ zůstávají datum a čas zachovány,
- ◆ sluchátka zůstanou přihlášena,
- ◆ se zapne **Maximalni dosah** a vypne se **Zádné záření**,
- ◆ systémový kód PIN se nevynuluje.

 →  → **System** → **Obn. nast. zakl.**

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.











**Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Provoz telefonu na routeru/telefonní ústředně

### Provoz na routeru

Případné ozvěny, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu XES 1<sup>1</sup>. Pokud režim 1 XES nepotlačí vyskytující se ozvěny dostatečně, můžete aktivovat režim 2 XES.

Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

 →  →  →  →  →  →   
 ▶  → OK (pro normální režim)  
 ▶  → OK (pro XES režim 1)  
 ▶  → OK (pro XES režim 2)

### Provoz s telefonní ústřednou

Z návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.


U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat zprávy SMS.

### Změna druhu volby

Při nastavení druhu volby máte následující možnosti:

- ◆ Tónová volba (MFV),
- ◆ Proces impulsní volby (PIV).


 →  → **Telefonie** → **Druh volby**

 Vyberte spojení a stiskněte tlačítko **Vybrat** (☉ = aktivní).

### Nastavení délky signálu flash



Telefon je po dodání nastaven na provoz v hlavní přípojce. Pro provoz na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit, viz návod k použití telefonní ústředny.

 →  → **Telefonie**  
 → **Opakování volby**

 Zvolte délku signálu flash a stiskněte **Vybrat** (☉ = nastavená hodnota).  
 Hodnoty, které je možné nastavit:  
 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
 800 ms.

### Uložení předvolby (do veřejné tel. sítě)

**Předpoklad:** na telefonní ústředně musíte pro externí hovory případně vložit před číslo předvolbu, např. „0“.

 →  → **Telefonie** → **Kod KPVS**  
 → **Přístup k externí lince pomoci:** zadat předvolbu (max. 3-místnou)


- ▶ **Pro:**  
**Vyp.:** deaktivace předvolby.  
 Nebo:  
**Seznamy volání:**  
 Nebo:  
**Všechna volání:** předvolba by měla být umístěna před každé číslo.

▶ **Uložit**


<sup>1</sup> XES znamená „eXtended Echo Suppression“ (pokročilé potlačení ozvěn).

## Nastavení délek pauz

### Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a odeslání telefonního čísla.

 Otevření hlavního menu.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKŁ # ↵ 1 ∞ 6 MNŮ

Stiskněte tlačítka.




Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund) a stiskněte **OK**.

### Změna pauzy po tlačítku R

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).

 Otevření hlavního menu.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKŁ # ↵ 1 ∞ 2 ABC

Stiskněte tlačítka.




Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms) a stiskněte **OK**.

### Změna pauzy ve volbě (pauza po provolbě)

**Předpoklad:** uložili jste číslo předvolby (→ str. 68).


 Otevření hlavního menu.

 \* Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKŁ # ↵ 1 ∞ 1 ∞

Stiskněte tlačítka.




Zadejte číslice k nastavení délky pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) a stiskněte **OK**.

**Vložení pauzy ve volbě:** stiskněte tlačítko  a podržte je 2 s. Na displeji se zobrazí P.

## Dočasné přepnutí na tónovou volbu

Pokud provozujete základnu na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během volání dočasně změnit na tónovou volbu, například k vyslechnutí hlasových zpráv schránky Memobox.

**Předpoklad:** máte právě hovor nebo jste už vytvořili externí číslo.

► Krátce stiskněte tlačítko  („hvězdička“).

Nebo:

► **Možnosti** ► **Tónova volba** ► **OK**

Po zavěšení se automaticky zapne opět impulsní volba.

## Zákaznický servis a podpora

---

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service) naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka mohou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

**Pouze v případě oprav či reklamací:**

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).



Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.



## Otázky a odpovědi

Pokud budete mít při používání telefonu dotazy, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service).

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

<p><b>Problémy s přihlášením nebo připojením zařízení Bluetooth Headset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reset headsetu Bluetooth (viz návod k obsluze headsetu).</li> <li>▶ Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje ( → str. 58).</li> <li>▶ Zopakujte přihlašovací postup ( → str. 58).</li> </ul>
<p><b>Na displeji se nic nezobrazuje.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluchátko není zapnuté. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stiskněte <b>dlouze</b> tlačítko zavěšení .</li> </ul> </li> <li>2. Akumulátor je vybitý. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory ( → str. 13).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Nezobrazují se všechny body nabídky.</b></p> <p>Náhled nabídek je zjednodušený.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivujte rozšířený náhled nabídek (<b>Režim Expert xxxModus</b>  einschalten ( → str. 26).</li> </ul>
<p><b>Na displeji bliká „Zadna základna“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.</li> </ul> </li> <li>2. Snížil se dosah základny, protože je vypnut <b>Maximalní dosah</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapněte <b>Maximalní dosah</b> ( → str. 49) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.</li> </ul> </li> <li>3. Základna není zapnutá. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny ( → str. 11).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Na displeji bliká „Přihlaste .prenosnou cast.“.</b></p> <p>Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přihlaste sluchátko ( → str. 52).</li> </ul>

### Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
  - ▶ Zapněte vyzvánění ( → str. 64).
2. Přepojení volání je nastavené na „Vsechna volání“.
  - ▶ Vypněte přepojení volání ( → str. 33).
3. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo.
  - ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz ( → str. 63).

### Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- ▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru ( → str. 77).

### Spojení se po 30 sekundách vždy přeruší.

Opakovač byl aktivován nebo deaktivován ( → str. 66).

- ▶ Vypněte a opět zapněte sluchátko ( → str. 23).

### Chybový tón po dotazu na systémový kód PIN.


Systémový PIN, který jste zadali, je chybný.

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 ( → str. 67).

### Zapomenutí systémového kódu PIN.

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 ( → str. 67).

### Váš partner vás neslyší.

Stisknuli jste tlačítko k vypnutí zvuku . Na sluchátku je „vypnutý zvuk“.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon ( → str. 32).

### Telefonní číslo volajícího se nezobrazí, i když je aktivovaná funkce CLIP.

Není zapnutý přenos telefonního čísla.

- ▶ **Volající** by si měl nechat u provozovatele sítě aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

### Při zadávání slyšíte chybový tón.

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- ▶ Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

### Nemůžete si vyslechnout vzkazy ze schránky Memobox.

Vaše telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

### Vyloučení záruky

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixel skládá ze tří subpixelů (červená, zelená, modrá), jsou možné i barevné odchylky pixelů.

Je to obvyklý jev a nejedná se o závadu.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č.VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

CE 0682

## Záruka

## Záruční list

Typ přístroje: .....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)  
 ..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:  
 ..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravny:

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Životní prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH nese společenskou odpovědnost a angažuje se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží člověku, společnosti a životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zajištění podmínek pro život člověka. Hlásíme se k odpovědnosti za své výrobky po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme účinky výrobku včetně výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace na životní prostředí.

Informujte se také na internetu na adrese [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) o ekologických výrobcích a postupech.

### Systém managementu životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelkou certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát od 17. 02. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Dodatek

### Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte vlhkou utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

### Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Sluchátko vypněte a ihned vymějte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ▶ **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

## Technické údaje

### Akumulátor

Technologie: Lithium-iont (Li-Ion)

Napětí: 3,7 V

Kapacita: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory. Používejte pouze originální akumulátory.

S pokračujícím vývojem baterií je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených baterií v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory.

### Doby provozu/nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximum.)

Pohotovostní doba (hodiny) *	230/95
Doba hovoru (hodiny)	14
Provozní doba při 1,5 hodině hovoru denně (hodin) **	120
Doba nabíjení (hodiny) v nabíječce	3

\* s podsvícením/bez podsvícení displeje

\*\* bez podsvícení displeje

(Nastavení podsvícení displeje → str. 61)

### Příkon základnové stanice

V pohotovostním stavu asi 0,3 W

Během hovoru asi 0,6 W

## Všeobecné technické údaje

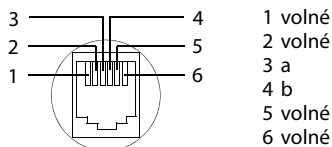
### DECT

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1 880–1 900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence odesílání pulzů	100 Hz
Délka odeslaného pulzu	370 μs
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na jeden kanál 250 mW výkon pulzu
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkosti vzduchu
Druh volby	MFV (tónová)/ IWW (impulsní)

### Bluetooth

Frekvenční pásmo	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	4 mW výkon pulzu

## Obsazení kontaktů telefonního konektoru



## Psaní a úprava textu

Při psaní textu platí následující pravidla:

- ◆ Každému tlačítku mezi [0-9] a [9 WXYZ] je přiřazeno několik písmen a znaků.
- ◆ Kurzor ovládáte pomocí tlačítek [←] [→] [↵]. **Dlouhým** stisknutím tlačítka [↵] nebo [↵] pohybujete kurzorem **po slovech**.
- ◆ Znak se vkládá v místě kurzoru.
- ◆ Tlačítkem s hvězdičkou [\* Δ] vyvoláte tabulku speciálních znaků. Zvolte požadovaný znak, stisknete dialogové tlačítko [Vložit] a znak se vloží na pozici kurzoru.
- ◆ Čísla můžete vkládat **dlouhým** stisknutím tlačítek [0-9] až [9 WXYZ].
- ◆ Stisknete dialogové tlačítko [←C], pokud chcete vymazat **znak** vlevo od kurzoru. **Dlouhým** stisknutím vymažete **slovo** vlevo od kurzoru.
- ◆ Při úpravě záznamů v adresáři se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

## Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Režim zadávání textů přepnete opakovaným stiskáním tlačítka s křížkem [#+↔].

123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen *
abc	Psaní malých písmen

\* 1. Písmeno velké, všechna ostatní malá

Aktivní režim se zobrazuje v pravé dolní části displeje.

## Psaní SMS/jména

- ▶ Zadávejte jednotlivá písmena/znaky stiskáním příslušných kláves.

Znaky, přiřazené jednotlivým klávesám, se zobrazují na výběrovém řádku vlevo dole na displeji. Vybrané znaky jsou zvýrazněny.

- ▶ Stiskněte opakovaně **krátce** tlačítko, tím přejdete na požadované písmeno/znak.

## Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <b>00</b>	1									
2 <b>ABC</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <b>DEF</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <b>GHI</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <b>JKL</b>	j	k	l	5						
6 <b>MNO</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <b>PRS</b>	p	q	r	s	7	ß				
8 <b>TUV</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <b>WXYZ</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <b>...)</b>	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Mezera

2) Řádkování

## Další funkce přes rozhraní počítače

Jestliže má sluchátko komunikovat s počítačem, musíte si do počítače nainstalovat program „Gigaset QuickSync“ (zdarma ke stažení na stránkách [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

## Přenos dat

Po instalaci programu „Gigaset QuickSync“ propojte sluchátko pomocí Bluetooth (→ str. 57) nebo datovým kabelem USB s vaším počítačem (→ str. 19).

### Upozornění

- ◆ Pokud je připojen datový kabel USB, není možné propojení pomocí Bluetooth.
- ◆ Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

Spusťte program „Gigaset QuickSync“. Nyní můžete:

- ◆ synchronizovat adresář sluchátka s aplikací Outlook,
- ◆ stáhnout CLIP obrázky (.bmp) z počítače do sluchátka,
- ◆ stáhnout obrázky (.bmp) jako spojiče displeje z počítače do sluchátka,
- ◆ stáhnout zvuky (vyzváněcí melodie) z počítače do sluchátka.

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probiha prenos dat**. V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.



## Provedení aktualizace firmwaru

- ▶ Propojte telefon a počítač dodaným datovým kabelem **USB** (→ str. 19).
- ▶ Spustíte na počítači program „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Navažte spojení se sluchátkem.
- ▶ Vyvolejte prostřednictvím [Nastavení] → [Vlastnosti přístroje] záložku [Přístroj].
- ▶ Klepněte na [Aktualizace firmwaru].

Bude zahájena aktualizace firmwaru.

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení). **Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.**

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítka čtení zpráv  a zvednutí  blikají.



Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

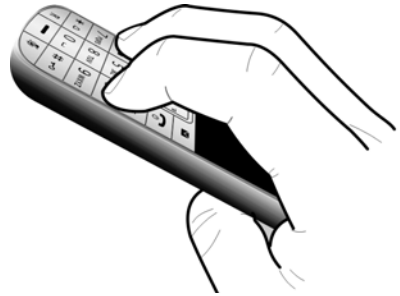
### Postup v případě chyby





Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace takto:

- ▶ Ukončete program „**Gigaset QuickSync**“ na počítači.
- ▶ Odpojte od telefonu datový kabel USB.
- ▶ Vyjměte akumulátor (→ str. 13).
- ▶ Opět vložte baterii.
- ▶ Proveďte aktualizaci firmwaru tak, jak je popsáno.

Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s PC, postupujte takto:

- ▶ Ukončete program „**Gigaset QuickSync**“ na počítači.
- ▶ Odpojte od telefonu datový kabel USB.
- ▶ Vyjměte akumulátor (→ str. 13).
- ▶ Současně stiskněte tlačítka  a  ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknuté.



- ▶ Opět vložte akumulátor.
- ▶ Uvolněte tlačítka  a . Střídavě blikají tlačítka zpráv  a zvednutí .
- ▶ Proveďte aktualizaci firmwaru tak, jak je popsáno.

## Příslušenství

---

### Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

#### Sluchátko Gigaset SL400H

- ◆ Kovové rámy
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Bluetooth a Mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 14h/230h
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- ◆ Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Vibrační vyzvánění, stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva (Babyphone), přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

[www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)



### Sluchátko Gigaset S810H

- ◆ Komfortní hlasité telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Bluetooth a Mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 13h/180h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- ◆ Obrázky Clip a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva (Babyphone), přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

[www.gigaset.com/gigasets810h](http://www.gigaset.com/gigasets810h)



### Sluchátko Gigaset C610H

- ◆ Rodinný manažer s funkcí Dětská chůva a s připomínáním narozenin, přímé volání
- ◆ Identifikace volajícího vyzváněcím tónem se 6 skupinami VIP
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Adresář pro 150 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 12h/180h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Spořič displeje (digitální hodiny)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva (Babyphone), přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)



### L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého telefonování u bezdrátových telefonů

- ◆ Absolutní volnost pohybu při telefonování
- ◆ Praktické upevnění pomocí spony
- ◆ Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
- ◆ Snadné převzetí hovoru na sluchátku
- ◆ Hmotnost cca 30 g
- ◆ Technologie ECO DECT
- ◆ Regulace hlasitosti v 5 stupních
- ◆ Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 5 hod / 120 hod
- ◆ Dosah v budovách až 50 m, na volném prostranství až 300 m



[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)

### Opakovač Gigaset/Opakovač Gigaset 2.0

Pomocí opakovače Gigaset můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Kompatibilita

Více informací o funkcích sluchátka ve vztahu ke spolupráci se základnovou stanicí Gigaset naleznete na internetové adrese:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

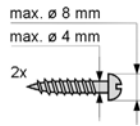
Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujte se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

# Montáž základny na stěnu

---



# Rejstřík

---

## A

Adresář.....	35
odeslání záznamu/seznamu do	
sluchátka .....	37
otevření.....	21
pořadí záznamů.....	36
použití při zadávání tel. čísla .....	38
přenos vCard (Bluetooth) .....	37
převzetí čísla z textu.....	37
správa záznamů.....	36
uložení čísla odesílatele (SMS).....	44
uložení výročí.....	38
uložení záznamu.....	35
Aktualizace .....	79
Aktualizace firmwaru .....	79
Akumulátor	
nabíjení .....	2, 3, 15
symbol.....	2, 3
tón .....	65
vložení .....	13
zobrazení.....	2, 3
Anonymní hovory vypnuty.....	63
Automatický	
opakování volby .....	39
příjem volání .....	30, 62

## B

Babyphone .....	56
Barevné schéma .....	61
Blokování	
zapnutí/vypnutí blokování tlačítek ...	23
Blokování tlačítek .....	23
Bluetooth	
aktivace .....	58
odhlášení zařízení.....	58
přenos adresáře (vCard) .....	37
přihlášení zařízení.....	58
přijetí volání.....	30
seznam známých zařízení.....	58
změna názvu zařízení.....	59
Budík .....	52

## C

Cílové číslo (sledování zvuků) .....	56
Citlivost (sledování zvuků) .....	56
CLI, CLIP.....	30

## Č

Časové ovládání (noční režim).....	63
Číslo	
jako cíl při sledování zvuků .....	56
Memobox, zadání.....	48
převzetí z adresáře .....	38
převzetí z textu SMS.....	45
uložení do adresáře .....	35, 37
zadávání pomocí adresáře .....	38
zobrazení čísla volacího (CLIP).....	30

## D

Délka hovoru .....	29
Délka signálu flash .....	68
Dialogová tlačítka .....	2, 4
obsazení .....	59
Displej	
barevné schéma .....	61
nastavení.....	61
podsvícení .....	61
screensaver (spořič displeje) .....	61
sekvence obrázků.....	61
v klidovém stavu.....	18, 23
změna jazyka na displeji .....	16, 60
Doba provozu sluchátka	
v režimu sledování zvuků.....	56
Dosah.....	10
Druh volby .....	68
Druh volby, impulsní .....	68

## E

ECO DECT .....	49
E-mailová adresa .....	43
převzetí z adresáře .....	38
Externí volání	
upozornění na druhé volání.....	33

## F

Foto volacího (CLIP) .....	35, 64
Funkce sledování zvuků .....	56

<b>H</b>	
Headset (Bluetooth) .....	57
Hlasité telefonování .....	31
nastavení profilu .....	62
tlačítko .....	2
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
sluchátko .....	62
reproduktor .....	62
sluchátko .....	62
vyzvánění .....	63
Hlasitost ve sluchátku .....	62
Hledání, sluchátko .....	53
Hovor	
externí .....	29
interní .....	53
předání (přepojení) .....	54, 55
připojení účastníka .....	55
ukončení .....	29
Hromadné volání .....	53
<b>Ch</b>	
Chybné zadání (oprava) .....	22
Chybový tón .....	65
<b>I</b>	
Impulsní volba .....	68
Instalace základny .....	10
Interní	
konference .....	54
připojení k hovoru .....	55
telefonování .....	53
zpětný dotaz .....	54
Interní hovor .....	53
upozornění na druhé volání .....	54
<b>J</b>	
Jazyk na displeji .....	60
Jazyk, displej .....	16
Jméno	
sluchátka .....	55
<b>K</b>	
Kalendář .....	50
Kapalina .....	76
Klidový stav (displej) .....	18, 23
Klidový stav, návrat .....	23
Konference .....	34
Konference (interní) .....	54
Konference tří účastníků .....	34
<b>L</b>	
Lékařské přístroje .....	8
Likvidace .....	75
Lösch-Taste .....	4
<b>M</b>	
Media-Pool .....	64
Melodie při čekání .....	66
Memobox .....	48
Mikrofon .....	2
Místo v paměti	
adresář .....	37
Media-Pool .....	65
<b>N</b>	
Nabídka	
otevření .....	21
přehled .....	26
tón ukončení .....	65
vedení .....	22
Náhled nabídek	
rozšířený (Režim Expert) .....	26, 71
zjednodušený .....	26, 71
Napájecí adaptér .....	8
Narozeniny viz Výročí	
Naslouchadla .....	8
Nastavení času .....	17, 28
Nastavení data .....	17, 28
Nejlepší základna .....	53
Nepřijatý	
termín .....	51
výročí .....	51
Noční režim viz časové ovládání	
<b>O</b>	
Obrázek	
přejmenování .....	65
smazání .....	65
Obrázek CLIP .....	35, 64
Obsah balení .....	9
Obsazení číselného tlačítka .....	59
Ochrana před přístupem .....	67
Ochrana telefonu před přístupem .....	67
Odeslání	
položka adresáře do sluchátka .....	37
Odhlášení (sluchátko) .....	53
Odhlášení zařízení (Bluetooth) .....	58
Odstranění chyb (SMS) .....	47
Odstranění chyb obecně .....	71
Opakovač - repeater .....	66

## Rejstřík

Opakování volby .....	39
Oprava chybného zadání .....	22
Osazení konektoru .....	77
Otázky a odpovědi .....	71
Ovládací tlačítko .....	2, 21
Oznámení přes SMS zprávu .....	45

## P

Paging .....	53
Pauza	
po obsazení linky .....	69
po předvolbě .....	69
po stisknutí tlačítka R .....	69
Pauza ve volbě .....	69
Péče o telefon .....	76
Podsvícení	
displej .....	61
klávesnice .....	62
Podsvícení klávesnice .....	62
Pokyny k zobrazení telefonních čísel .....	30
Pomoc .....	71
Pořadí v adresáři .....	36
Potlačení	
první zazvonění .....	43
Potvrzovací tón .....	65
Potvrzovací tóny .....	65
Profily hlasitého telefonování .....	62
Prohlášení o shodě .....	72
Provolba do veřejné telefonní sítě .....	68
v telefonní ústředně .....	68
Předvolba	
nastavení vlastní předvolby .....	66
Přenos telefonního čísla .....	30
Přenosná část	
kontakt s kapalinou .....	76
Přepojení viz přepojování volání	
Přepojování volání .....	
Přesměrování volání .....	33
Přihlášení (sluchátka) .....	52
Přihlášení zařízení (Bluetooth) .....	58
Příjem volání .....	62
Příkon .....	76
Přímé volání .....	29
Připojení headsetu .....	19
Připojení k hovoru .....	55
Připojení USB .....	19
Příslušenství .....	80
Psaní (SMS) .....	42
Psaní a zpracování textu .....	77

## R

Režim Expert .....	26, 71
Režim Podřimování .....	52
Režim sluchátka .....	31
Režim XES .....	68
Router, připojení základny .....	68
Rozhraní počítače .....	78
Ruční opakování volby .....	39
Rychlá volba	
Memobox .....	48

## S

Screensaver (spořič displeje) .....	61
Sekvence obrázků .....	61
Seznam	
Memobox .....	40
seznam doručených zpráv SMS .....	40, 44
seznam konceptů SMS .....	42
seznamy volání .....	39
sluchátka .....	21
zmeškaná volání .....	39
známá zařízení (Bluetooth) .....	58
Seznam doručených (SMS) .....	43, 44
Seznam konceptů (SMS) .....	42
Seznamy volání .....	39
Síťové služby .....	33
Signální tón viz Upozornovací tóny	
Sluchátka	
barevné schéma .....	61
hlasitost hlasitého telefonování .....	62
hlasitost ve sluchátku .....	62
hledání .....	53
jazyk na displeji .....	16, 60
klidový stav .....	23
nastavení .....	59
obnovení továrního nastavení .....	66
odhlášení .....	52, 53
paging .....	53
podsvícení displeje .....	61
podsvícení klávesnice .....	62
použití více částí .....	52
používání sledování zvuků .....	56
předání hovoru .....	54
přihlášení .....	52
přihlášení k další základně .....	53
screensaver (spořič displeje) .....	61
seznam .....	21
upozornovací tóny .....	65
uvedení do provozu .....	13



velká písmena .....	61	Telefonní ústředna	
zapnout/vypnout .....	23	délky pauz .....	69
změna interního čísla .....	55	nastavení délky signálu flash .....	68
změna jména .....	55	nastavení druhu volby .....	68
změna pro nejlepší příjem .....	53	přepnutí na tónovou volbu .....	69
změna tel. čísla .....	55	připojení základny .....	68
změna základny .....	53	SMS .....	46
ztlumení zvuku .....	32	uložení provolby do veřejné telefonní sítě .....	68
Smazání		Telefonování	
znak .....	22	externí .....	29
SMS .....	42	interní .....	53
centrum pro odesílání .....	45	přijetí volání .....	30
čtení .....	43, 44	Termín .....	50
na telefonních ústřednách .....	46	Termín/výročí	
odeslání na e-mailovou adresu .....	43	zobrazení nepřijatých .....	51
odpověď nebo předání .....	44	Termíny	
odstranění chyb .....	47	aktivace/deaktivace .....	51
otázky a odpovědi .....	47	smazání .....	51
oznámení přes SMS zprávu .....	45	správa .....	51
předání .....	44	Textové zprávy viz SMS	
příjem .....	43	Tlačítka	
psaní .....	42, 77	dialogová tlačítka .....	2, 4
seznam doručených .....	40, 44	ovládací tlačítko .....	2, 21
seznam konceptů .....	42	rychlá volba .....	2
smazání .....	43, 44	tlačítko hlasitého telefonování .....	2
uložení tel. čísla .....	44	tlačítko mazání .....	4
vCard .....	45	tlačítko R .....	2
zřetězená .....	42	tlačítko s hvězdičkou .....	2
SMS centrum		tlačítko s křížkem .....	2, 23
nastavení .....	45	tlačítko vypnutí zvuku .....	2
změna tel. čísla .....	46	tlačítko vyzvednutí .....	2, 29
Současné mluvení (sledování zvuků) .....	56	tlačítko zapnutí/vypnutí .....	2
Symbol		tlačítko zavěšení .....	2, 29
blokování tlačítek .....	23	tlačítko zpráv .....	2
budík .....	52	zkrácená volba .....	37
nová SMS zpráva .....	44	Tlačítka	
nová zpráva .....	40	obsazení funkcí nebo číslem .....	59
vyzvánění .....	64	zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv .....	40
Systémová nastavení .....	67	Tlačítko 1 (rychlá volba) .....	2
T		Tlačítko mazání .....	4
Tasten		Tlačítko paging .....	2
Lösch-Taste .....	4	Tlačítko přihlášení .....	2
Technické údaje .....	76	Tlačítko R .....	2, 69
Telefonní konektor, osazení konektoru ..	77	Tlačítko s hvězdičkou .....	2

## Rejstřík

Tlačítko s křížkem .....	2, 23
Tlačítko vypnutí zvuku.....	2
Tlačítko vyzvednutí.....	2, 29
Tlačítko zapnutí/vypnutí.....	2
Tlačítko zavěšení.....	2, 29
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu.....	44
vyvolání seznamů.....	40
zapnutí/vypnutí blikání.....	40
Tónová volba .....	69

## U

Ukazatel stavu nabití akumulátorů.....	2, 3
Ukončení hovoru.....	29
Uložení (provolba do veřejné telefonní sítě).....	68
Upozornění na druhé volání	
externí volání.....	33
interní hovor.....	54
zapnout/vypnout.....	33
Upozorňovací tón volání.....	64
Upozorňovací tóny.....	65
Upozorňovací zvonění.....	38
Uvedení do provozu	
sluchátko.....	13

## V

vCard (SMS).....	45
Velká písmena.....	61
Vibrační vyzvánění.....	64
Výročí.....	38
nepřijaté.....	41
nepřijetí.....	51
uložení do adresáře.....	38
vypnutí.....	38
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny	
Volání	
externí.....	29
interní.....	53
přijetí.....	30
přijetí (Bluetooth).....	30
Volba	
pomocí adresáře.....	36
zkrácenou volbou.....	37, 59
Vyhledávání v adresáři.....	36
Vypnutí	
blokování tlačítek.....	23
funkce sledování zvuků.....	57
interní připojení.....	55
potlačení vyzvánění.....	43

příjem volání.....	62
sluchátko.....	23
termín.....	50
upozorňovací tóny.....	65
Vypnutí zvuku sluchátka.....	32
Vyzvánění	
blokování.....	43
nastavení hlasitosti.....	63
změna.....	63

## Z

Zákaznický servis a podpora.....	70
Základna	
instalace.....	10
nastavení.....	66
obnovení továrního nastavení.....	67
připojení.....	11
systémový kód PIN.....	67
změna.....	53
Základnu	
připojení k telefonní ústředně.....	68
připojit k routeru.....	68
Zapnutí	
blokování tlačítek.....	23
funkce sledování zvuků.....	56
interní připojení.....	55
potlačení vyzvánění.....	43
příjem volání.....	62
sluchátko.....	23
termín.....	50
upozorňovací tóny.....	65
Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv... ..	40
Záruka.....	73
Záznam	
uložení (Memobox).....	48
volba z telefonního seznamu.....	36
Zesilovač příjmu viz Opakovač	
Zkrácená volba.....	35, 59
Změna	
cílové číslo (sledování zvuků).....	57
délky pauz.....	69
druh volby.....	68
hlasitost hlasitého telefonování.....	62
hlasitost ve sluchátku.....	62
interní číslo sluchátka.....	55
jazyk na displeji.....	16, 60
název sluchátka.....	55
systémový kód PIN.....	67
vyzvánění.....	63
Změna názvu zařízení (Bluetooth).....	59

Změna PIN	
systémový kód PIN .....	67
Změna systémového kódu PIN .....	67
Zmeškané volání .....	39
Znaková sada .....	43, 44, 78
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP) .....	30
hlášení Memoboxu .....	48
kapacita paměti adresáře .....	37
místo v paměti (Media-Pool) .....	65
nepřijatá výročí .....	41
nepřijaté termíny/výročí .....	51
Zobrazení hlášení Memoboxu .....	48
Zpětný dotaz .....	34
Zpětný dotaz (interní) .....	54
Zprávy	
tlačítko .....	2
Zřetězení, viz SMS	
Zvuk, viz též Vyzvánění	
<b>Ž</b>	
Životní prostředí .....	75

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)