

Gigaset

SL400

Čestitamo

Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dodatne informacije potražite na internet adresi <http://www.gigaset.com>



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – vaš pratilac vrhunske kvalitete

Čestitamo – u rukama imate najplosnatiji mali Gigaset, kojeg je ikad bilo. On postavlja nova mjerila svojim okvirom iz visokovrijednog metala, sa 1,8" TFT-zaslonom u boji, te također sa svojim unutarnjim vrijednostima. Vaš Gigaset može mnogo toga više od samo telefoniranja:

Bluetooth i Mini-USB

Spojite svoju mobilnu slušalicu putem Mini-USB-a (→ str. 19) ili Bluetooth-a (→ str. 58) s PC-em ili priključite naglavnu slušalicu.

Adresar za 500 vCards (vizitki) – Kalendar i termini

Pohranite pozivne brojeve i ostale podatke u adresar (→ str. 35). Unesite termine i rođendane u kalendar i dajte se na njih podsjetiti (→ str. 50).

Veliko pismo

Povećajte čitljivost u pozivnim listama i adresaru (→ str. 61).

Personalizacija

Svakom nazivatelju dajte njegov osobni portret (→ str. 35), vidite svoje osobne slike kao prezentaciju za vrijeme dok je aktiviran čuvar zaslona (→ str. 61) ili promijenite boju pisma u pregledniku izbornika (→ str. 62). Izaberite između, posebice za vaš SL400, komponiranih melodija zvona ili učitajte svoju osobnu (→ str. 64).

Ako ne treba uvijek (samo) zvoniti

Koristite vibracijski alarm (→ str. 64), vremensko upravljanje pozivima (→ str. 64) ili jednostavno prebacite pozive s prikrivenih brojeva na tiho (→ str. 64).

Daljnje praktične napomene

Preнесите adresar jedne raspoložive Gigaset-mobilne slušalice (→ str. 37), koristite brzo biranje (→ str. 37), prilagodite svoj Gigaset svojim potrebama govora putem zvučnika (→ str. 63) i individualno podesite osvijetljenost vaše tipkovnice (→ str. 62).

Okoliš


Telefonirajte brinući se za okoliš – Gigaset Green Home. Pojednosti o našim ECO DECT proizvodima naći ćete pod www.gigaset.com/customercare.

Daljnje informacije o svom telefonu naći ćete na Internetu pod www.gigaset.com/gigasetSL400.

Molimo, registrirajte svoj Gigaset Telefon odmah nakon kupnje pod www.gigaset.com/customercare – tako vam mi možemo brže pomoći kod eventualnih pitanja ili ostvarivanja jamstvenih prava!

Imajte mnogo zabave sa svojim novim telefonom!

Kratki pregled

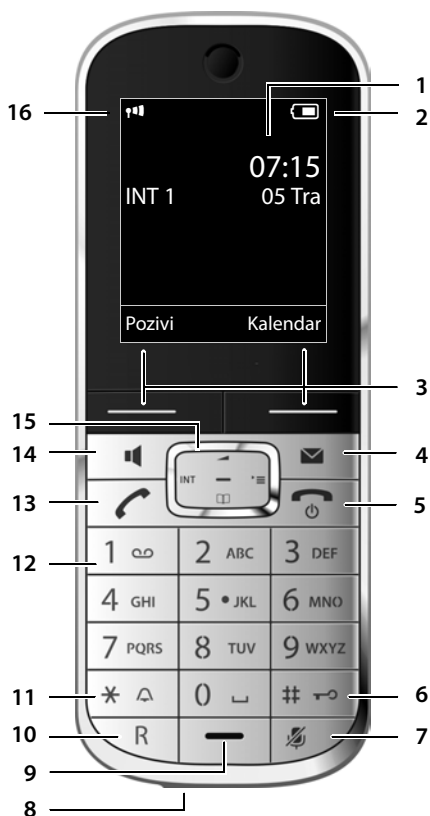

- 1 Zaslou u stanju mirovanja
- 2 Napunjenost baterija (→ str. 18)
- 3 Zaslonske tipke (→ str. 4)
- 4 Tipka poruka (→ str. 40)
Pristup listama nazivatelja i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 Tipka za završetak, uključivanje/isključivanje
Završetak razgovora; prekid funkcije; natrag na
višu razinu izbornika (kratko pritiskanje);
natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje);
uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo
pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 Ljestve-tipka
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo
pritiskanje u stanju mirovanja);
mijenjanje između pisanja velikih/malih slova i
brojki
- 7 Tipka za isključivanje mikrofona (→ str. 32)
Isključivanje mikrofona
- 8 Mini USB priključak (→ str. 19)
- 9 Mikrofon
- 10 R-tipka
- povratni upit (Flash)
- unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 11 Zvijezda-tipka
Uklj./isključivanje tonova zvona (dugo
pritiskanje);
pri postojećoj vezi: prebacivanje impulsnog/
tonskog biranja (kratko pritiskanje);
prilikom unosa teksta: otvaranje tablice
posebnih znakova
- 12 Tipka 1
Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo
pritiskanje)
- 13 Tipka za poziv
treperi: dolazni poziv;
prihvaćanje razgovora; otvaranje liste ponav-
ljanja biranja (kratko pritiskanje); pokretanje
biranja (dugo pritiskanje)
- 14 Tipka zvučnika
Prebacivanje između rada putem slušalice ili
putem zvučnika
- 15 Upravljačka tipka (→ str. 21)
- 16 Intenzitet prijema (→ str. 49)


Baza



Tipka za
prijavlivanje/
Paging
(→ str. 53)

Zaslonski simboli

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i radnoj situaciji vašeg telefona :

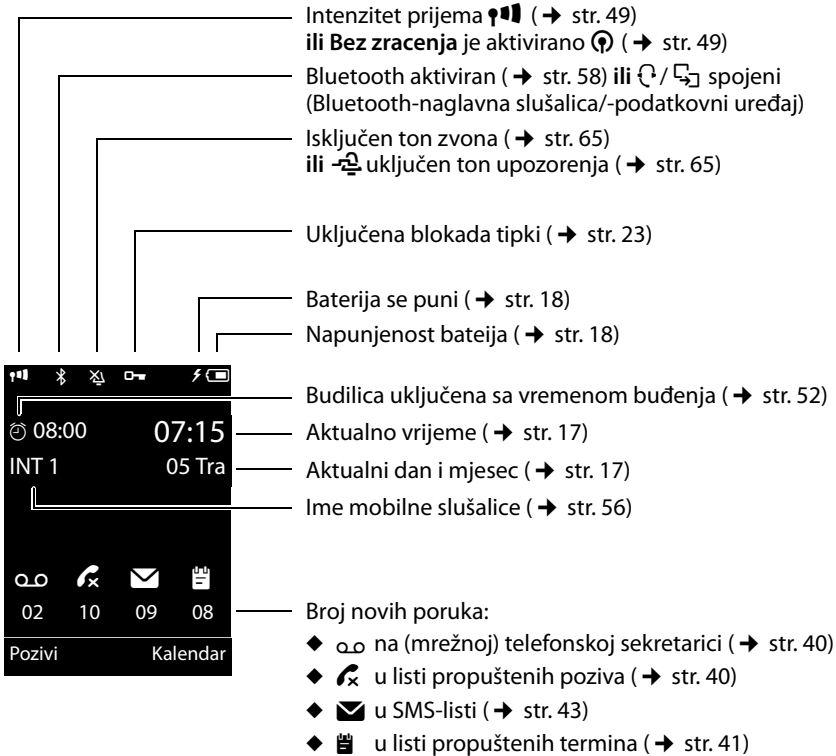


Signaliziranje

Uspostavljanje veze



Veza je uspostavljena



Uspostavljanje veze nije moguće ili je veza prekinuta



Eksterni poziv (→ str. 30)



Interni poziv (→ str. 54)



Budilica (→ str. 52)



Obljetnica (→ str. 51)



Termini (→ str. 51)



Zaslonske tipke

Daljnji zaslonski simboli:

Informacija



Provjera



Molim, čekajte...



Akcija provedena



Akcija nije uspjela



Uključen bebaфон (→ str. 56)



Mijenjanje sa rada putem slušalice na rad sa zvučnikom (→ str. 32)



Mijenjanje sa rada putem zvučnika na rad putem slušalice (→ str. 32)



Mod drijemanja (→ str. 52)



Zaslonske tipke

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o radnoj situaciji. Primjer:




- ① Aktualna funkcija zaslonskih tipki
- ② Zaslonske tipke

Važne zaslonske tipke:

| | |
|----------|---|
| Pozivi | Otvaranje pozivne liste. |
| Kalendar | Otvaranje kalendara. |
| Opcije | Otvaranje o situaciji ovisnog izbornika. |
| OK | Potvrda izbora. |
| < C | Tipka za brisanje: brisanje znak po znak/riječ po riječ od desna ulijevo. |
| Nazad | Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka. |
| Spremiti | Pohranjivanje unosa. |

Simboli glavnog izbornika

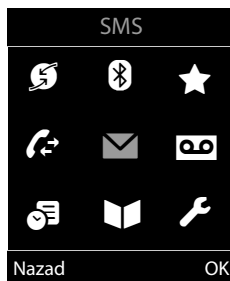

- Odaberi usluge
- Bluetooth
- Dod. mogućnosti
- Popis poziva
- SMS
- Govorna posta
- Organizator
- Imenik
- Postavke

Informacije o upravljanju izbornikom
→ str. 22

Pregled izbornika → str. 26

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Gigaset SL400 – vaš pratilac vrhunske kvalitete | 1 |
| Kratki pregled | 2 |
| Zaslonski simboli | 3 |
| Zaslonske tipke | 4 |
| Simboli glavnog izbornika | 4 |
| Sigurnosni napuci | 8 |
| Prvi koraci | 9 |
| Kontrola sadržaja kutije | 9 |
| Postavljanje baze i punjača | 10 |
| Priključivanje baze | 11 |
| Priključivanje punjača | 12 |
| Stavljanje mobilne slušalice u rad | 13 |
| Mijenjanje zaslonskog jezika | 16 |
| Podešavanje datuma i vremena | 17 |
| Mini USB priključak | 19 |
| Što želite učiniti kao sljedeće? | 20 |
| Upravljanje telefonom | 21 |
| Upravljačka tipka | 21 |
| Tipke u tipkovnom polju | 22 |
| Ispravak pogrešnih unosa | 22 |
| Upravljanje izbornikom | 22 |
| Uklj./isključivanje mobilne slušalice | 23 |
| Uklj./isključivanje blokade tipki | 23 |
| Prikazivanje koraka u upravljanju u uputama za korisnika | 24 |
| Pregled izbornika | 26 |
| Telefoniranje | 29 |
| Eksterni pozivi | 29 |
| Direktni poziv | 29 |
| Završetak razgovora | 29 |
| Prihvatanje poziva | 30 |
| Priopćavanje pozivnog broja | 30 |
| Napomene o prikazu pozivnog broja (CLIP) | 31 |
| Handsfree | 32 |
| Uklj./isključivanje funkcije | 32 |
| Isključivanje mikrofona | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Komforno telefoniranje putem mrežnih usluga | 33 |
| Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora | 33 |
| Preusmjerenje poziva | 33 |
| Povratni upit, konferencija | 34 |
| Korištenje adresara i lista | 35 |
| Adresar | 35 |
| Lista ponavljanja biranja | 38 |
| SMS-ulazna lista | 39 |
| Liste poziva | 39 |
| Funkcija tipke poruka | 40 |
| Lista propuštenih termina | 41 |
| SMS (tekstualne poruke) | 42 |
| Pisanje/slanje SMS poruke | 42 |
| Prijem SMS poruke | 43 |
| SMS s vCard | 45 |
| Obavještanje via SMS | 45 |
| Podešavanje SMS-centra | 46 |
| SMS na telefonskim centralama | 46 |
| Uklj./isključivanje SMS-funkcije | 46 |
| Otklanjanje SMS-greški | 47 |
| Korištenje mrežne telefonske sekretarice | 48 |
| Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu | 48 |
| Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice | 48 |
| ECO DECT | 49 |
| Smanjenje jačine emitiranja (zračenja) | 49 |
| Podešavanje termina (kalendar) | 50 |
| Prikaz neprihvaćenih termina, obljetnica | 52 |
| Podešavanje budilice | 52 |
| Korištenje više mobilnih slušalica | 53 |
| Prijavljivanje mobilnih slušalica | 53 |
| Odjavljivanje mobilnih slušalica | 53 |
| Traženje mobilne slušalice („Paging“) | 53 |
| Mijenjanje baze | 54 |
| Interno nazivanje | 54 |
| Priključivanje eksternom razgovoru | 55 |
| Mijenjanje imena mobilne slušalice | 56 |
| Mijenjanje internog broja mobilne slušalice | 56 |

| | |
|--|-----------|
| Korištenje mobilne slušalice za bebaфон (Babyphone) | 56 |
| Korištenje Bluetooth-uređaja | 58 |
| Podešavanje mobilne slušalice | 60 |
| Brzo pristupanje brojevima i funkcijama | 60 |
| Mijenjanje zaslonskog jezika | 61 |
| Podešavanje zaslona | 61 |
| Podešavanje osvjetljenja tipkovnice | 62 |
| Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva | 62 |
| Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice | 63 |
| Podešavanje profila razgovora putem zvučnika | 63 |
| Mijenjanje tonova zvona | 64 |
| Spremnik postavki | 65 |
| Uključivanje/isključivanje signalnih tonova | 66 |
| Podešavanje vlastitog predbroja | 66 |
| Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav | 67 |
| Podešavanje baze | 67 |
| Uključivanje/isključivanje melodije čekanja | 67 |
| Rad repetitora | 67 |
| Zaštita od neovlaštenog pristupa | 68 |
| Resetiranje baze u tvornički postav | 68 |
| Rad telefona na router-u/telefonskoj centrali | 69 |
| Rad na router-u | 69 |
| Rad na telefonskoj centrali | 69 |
| Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija) | 69 |
| Podešavanje vremena pauzi | 70 |
| Povremeno prebacivanje na tonsko biranje | 70 |
| Služba za korisnike | 71 |
| Pitanja i odgovori | 72 |
| Jamstvo | 73 |
| Odobrenje | 74 |
| Okoliš | 74 |
| Prilog | 74 |
| Održavanje | 74 |
| Kontakt s tekućinom | 75 |
| Tehnički podaci | 75 |
| Pisanje i obrada teksta | 76 |
| Dopunske funkcije putem PC sučelja | 77 |
| Pribor | 79 |
| Zidna montaža baze | 82 |
| Kazalo | 83 |

Sigurnosni napuci

Pozor

Prije upotrebe pročitajte sigurnosne naputke i upute za rukovanje.
Svojoj djeci objasnite sadržaj i upozorite na opasnosti prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni strujni mrežni adapter, kako je navedeno na podnožju baze.



Umetnite samo **preporučene, punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikaciji na str. 75**, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama.



Moguće je utjecaj na funkcioniranje medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.

Okoliko koristite medicinske uređaje (npr. pejsmejker), informirajte se molimo vas kod proizvođača uređaja. Tamo možete dobiti informaciju, koliko su odgovarajući uređaji imuni protiv eksternih visokofrekventnih energija. Tehničke podatke ovog Gigaset-proizvoda naći ćete u poglavlju "Dodatak".



Ne prislanjajte stražnju stranu mobilne slušalice na uho, ako slušalica zvoni odnosno ako ste uključili zvučnik ("handsfree" funkciju). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Vaš Gigaset podnosi se s većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu. Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom međutim nije moguće garantirati.

Mobilna slušalica može u slušnim aparatima prouzročiti smetajuće zvukove (neugodno brujanje ili zviždući ton). Kod problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Bazu i punjač ne postavljajte u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Baza i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (→ str. 75).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.



Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama za rukovanje.



Molimo, isključite iz uporabe defektne bazne stanice ili ih dajte na popravak servisnoj službi, budući da bi iste eventualno mogle remetiti druge radio usluge.

Napomene

- ◆ Sve, u ovim uputama, opisane funkcije nisu na raspolaganju u svim zemljama.
- ◆ Uređaj ne može raditi, ako nestane električna struja. Također nije moguće poslati **nikakav poziv u nuždi**.

Prvi koraci

Kontrola sadržaja kutije



- 1 baza Gigaset SL400,
- 2 poklopac baze sa stopom,
- 3 strujni mrežni adapter za bazu,
- 4 Gigaset mobilna slušalica,
- 5 punjiva baterija,
- 6 poklopac baterije,
- 7 kopča za pojas,
- 8 punjač,
- 9 strujni mrežni adapter za punjač,
- 10 telefonski kabel,
- 11 upute za rukovanje.

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Postavite bazu na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na jednoj čvrstoj, nesklizavoj podlozi ili montirajte bazu na zid → str. 82.

Napomena

Pripazite na domet baze.

On iznosi na otvorenom do 300 m, u zgradama do 50 m. Domet se smanjuje, ukoliko je isključeno **Maks. raspon** (→ str. 49).

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakav trag na mjestu postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost lakova i politura koji se koriste u proizvodnji pokućstva, nije ipak moguće isključiti, da prilikom kontakta ne ostanu tragovi na mjestu postavljanja.

Molimo, uzmite u obzir:

- ◆ Ne izlažite nikada telefon utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog svijetla i drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštitite svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Priključivanje baze

- ▶ Priključite strujni mrežni adapter **1** i telefonski utikač **2** na bazu i položite kablove u kanale za kablove.



- ▶ Utisnite poklopac u utore na poledini baze (ne kod zidne montaže).


- ▶ **Najprije** priključite strujni mrežni adapter **3**.
- ▶ **Zatim** priključite telefonski utikač **4**.



Molimo, uzmite u obzir:


- ◆ Strujni mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcioniira bez priključka na struju.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može se razlikovati (Ožičenje utikača → str. 76).

Priključivanje punjača

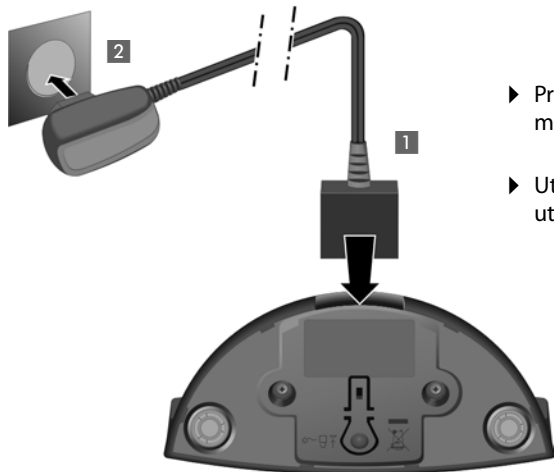

- ▶ Priključite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **1**.
- ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **2**.

Ukoliko morate utikač ponovno odvojiti od punjača, pritisnite tipku za deblokiranje **3** i izvucite utikač **4**.

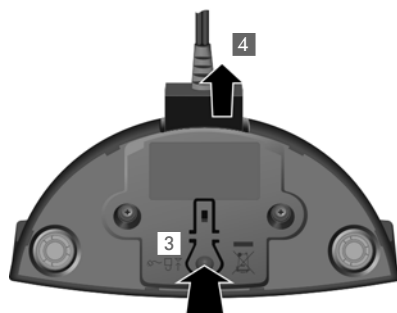

Stavljanje mobilne slušalice u rad



Zaslon i tipkovnica su zaštićeni s folijama.
Molimo, skinite zaštitne folije!

Umetanje baterije i zatvaranje poklopca baterije

Pozor

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučenu punjivu bateriju (→ str. 75), jer nije moguće isključiti velika oštećenja zdravlja i predmeta. Na primjer, moglo bi doći do razaranja omotača baterije ili bi baterija mogla eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

- ▶ Bateriju umetnite najprije sa stranom s kontaktima prema dolje (a).
- ▶ Zatim pritisnite bateriju prema dolje (b), dok ne uskoči.

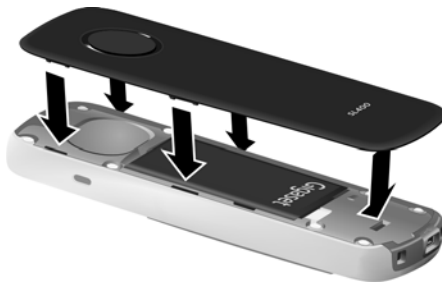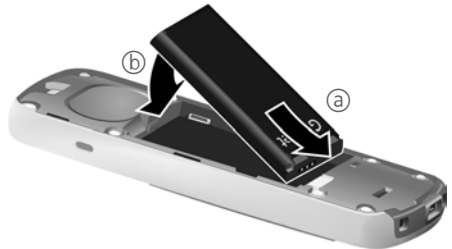

- ▶ Bočne istake poklopca baterije najprije poravnajte s udubljenjima na unutarnjoj strani kućišta.
- ▶ Zatim stisnite poklopac, dok ne uskoči.

Prvi koraci

Ukoliko morate **poklopac baterije ponovno otvoriti**, kako biste zamijenili bateriju:

- ▶ Skinite kopču za pojas (ako je montirana).
- ▶ S noktom zahvatite u udubinu na kućištu i potegnite poklopac baterija prema gore.



Za **zamjenjivanje baterije** zahvatite u udubinu na kućištu i potegnite bateriju prema gore.



Montaža kopče za pojas

Na mobilnoj slušalici postoje bočna udubljenja za montažu kopče za pojas.


- ▶ **Za montažu** pritisnite kopču za pojas tako na stražnjoj strani mobilne slušalice, da istake na kopči uskoče u udubljenja.
- ▶ **Za demontažu** pritisnite desnim palcem snažno na sredinu kopče, utisnite nokat kažiprsta lijeve ruke gore između kopče i kućišta i skinite kopču prema gore.



Prvo punjenje i pražnjenje baterije

Korektan prikaz napunjenosti baterije moguć je samo, ako baterija najprije bude potpuno napunjena i zatim ispražnjena.

- ▶ Stavite mobilnu slušalicu **3 sata** u punjač.

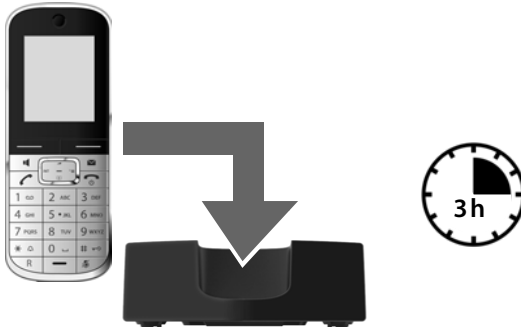

Napomena

Mobilna slušalica smije biti postavljena samo u pripadajući punjač.


- ▶ Uzmite mobilnu stanicu potom iz baze i vratite je tek onda kada se baterije **potpuno isprazne**.

Napomene

- ◆ Mobilna stanica je tvornički već prijavljena na bazu. Ako ste kupili varijantu s nekoliko mobilnih stanica, onda su već se mobilne stanice prijavljene na bazu. Dakle, ne morate više izvršiti prijavu → str. 53.
- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete svoju mobilnu stanicu vratiti u punjač nakon svakog razgovora.
- ◆ Ponovite postupak punjenja i pražnjenja uvijek, kada ste baterije izvadili iz mobilne stanice i ponovno ih umetnuli.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija smanjuje se, tehnički uvjetovano, nakon nekog vremena.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Promijenite zaslonski jezik, ukoliko je podešen za vas nerazumljiv jezik.

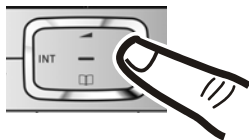


▶ Pritisnite desni rub upravljačke tipke.




▶ Pritisnite tipke **9 WXYZ** i **5 JKL** **polako** jednu za drugom.



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika. Podešeni jezik (npr. Engleski) je izabran.

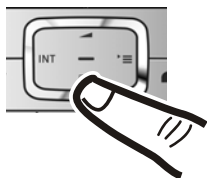


▶ Pritisnite donji rub upravljačke tipke  ...




... dok na zaslonu ne bude prikazan željeni jezik, npr. francuski.

▶ Pritisnite na **desnu** tipku direktno ispod zaslona kako biste izabrali jezik.

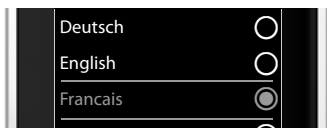

Izbor je prikazan sa .


▶ Pritisnite **dugo** na tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi datum i vrijeme bili korektno pridruženi dolaznim pozivima i kako biste mogli koristiti budilicu.

Napomena

Moguće je, da ovisno o vašem mrežnom pružatelju usluga, datum i vrijeme budu automatski podešeni.

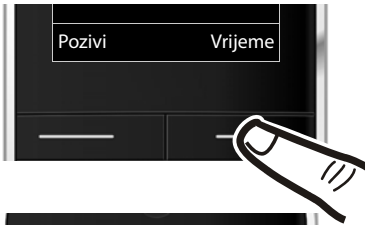


- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

(Ako ste datum i vrijeme već unijeli, polje za unos otvorite putem izbornika → str. 28.)




Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/Vrijeme**.

- ▶ Aktivna pozicija za unos treperi. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenasto putem tipkovnice, npr. **0** **4** **GHI** **0** **4** **GHI** **2** **ABC** **0** **1** **1** za datum 04.04.2011.

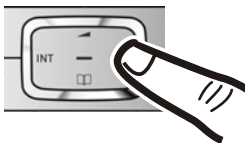

Želite li promijeniti poziciju unosa, kako biste npr. korigirali jedan unos, pritisnite **desno** ili **lijevo** na upravljačkoj tipki.

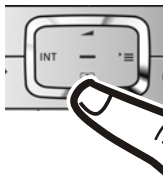

- ▶ Pritisnite **dolje** upravljačku tipku, kako biste preskočili u polje za unos vremena na satu.

- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenasto pomoću tipkovnice, npr. **0** **7** **pqrs** **1** **op** **5** **jkl** za 07:15 sati. Poziciju unosa po potrebi izmijenite s upravljačkom tipkom.





- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Spremiti**, kako biste pohranili unos.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrdni ton i vraćate se automatski u stanje mirovanja.

Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i vrijeme je podešeno, zaslon u stanju mirovanja ima sljedeći izgled (Primjer).

Zaslonski prikazi

- ◆ Radio kontakt između baze i mobilne slušalice (→ str. 49):

- dobar do slab:
- bez prijema:


- ◆ Napunjenost baterije:

- svijetli bijelo: napunjenost preko 66 %
- svijetli bijelo: napunjenost između 33 % i 66 %
- svijetli bijelo: napunjenost između 10 % i 33 %
- svijetli crveno: napunjenost ispod 10 %
- treperi crveno: baterija skoro prazna (ispod 10 minuta vremena za razgovor)
- svijetli bijelo: baterija se puni

- ◆ INT 1

Interno ime mobilne slušalice (→ str. 56)

Ukoliko je aktivirano **Bez zracenja** (→ str. 49), gore lijevo je prikazan simbol

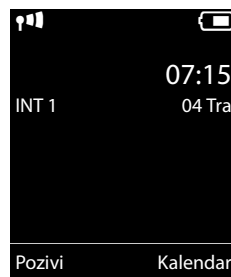

Vaš telefon je sada spreman za rad!

Mini USB priključak

Mini USB priključak se nalazi na donjoj strani vaše Gigaset mobilne slušalice.



Spajanje naglavne slušalice preko utikača

Naglavnu slušalicu s 2,5 mm-utikačem možete spojiti preko adaptera USB na utikač, kojeg možete nabaviti putem servisa.

Preporuke za naglavnu slušalicu naći ćete na dotičnim stranicama proizvođača pod www.gigaset.com.

Glasnoća naglavne slušalice odgovara postavci za glasnoću slušalice.

Priključivanje USB podatkovnog kabela

Možete spojiti standardni USB podatkovni kabel s USB-Mini-B-utikačem kako biste povezali svoju mobilnu slušalicu s PC-em. Kako biste mogli koristiti funkcije, mora biti instaliran softver „Gigaset QuickSync“ (→ str. 77).

Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon što ste uspješno pustili u rad svoj Gigaset, zasigurno ga želite prilagoditi individualnim potrebama. Koriste sljedeći putokaz, kako biste brzo pronašli najvažnije teme.



Ako još niste dovoljno vješti u rukovanju s uređajima, kojima se upravlja putem izbornika kao npr. drugim Gigaset-telefonima, pročitajte najprije odlomak „Upravljanje telefonom“ → str. 21.

| Informacije o ... | ... naći ćete ovdje. |
|--|----------------------|
| Podušavanje tona zvona i vibracijskog alarma | str. 64 |
| Korištenje Bluetooth-uređaja | str. 58 |
| Spajanje telefona sa PC-em | str. 77 |
| Prijavlivanje raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na bazu | str. 53 |
| Prijenos unosa adresara raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na novu(e) | str. 37 |
| Poduzimanje ECO DECT-postavki | str. 49 |
| Priprema telefona za prijem SMS-a | str. 42 |
| Rad telefona na telefonskoj centrali | str. 69 |
| Podušavanje glasnoće telefonske slušalice | str. 63 |

Pojave li se pitanja prilikom uporabe vašeg telefona, pročitajte sugestije o otklanjanju greški (→ str. 72) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 71).

Upravljanje telefonom





Upravljačka tipka

U sljedećem tekstu crno je markirana ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju trebate pritisnuti u dotičnoj situaciji rukovanja, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti upravljačku tipku u sredini“.





Upravljačka tipka ima različite funkcije:





U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje adresara.
-  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 63) mobilne slušalice.







U glavnom izborniku

-  ,  ,  ili 
- Kretanje k željenoj funkciji.




U podizbornicima i listama

-  / 
- Listanje red po red gore/dolje.

U poljima za unosa

S upravljačkom tipkom pomičete kursor prema gore , dolje , desno  ili lijevo . Dugo pritisnjanje  ili  pomiče kursor za riječ.

Tijekom eksternog razgovora

-  Otvorite imenik.
-  Pokrenite interni povratni upit.
-  Promijenite glasnoću razgovora za slušalicu odnosno zvučnik.

Funkcije prilikom klika na sredinu upravljačke tipke

Ovisno o situaciji u korištenju tipka ima različite funkcije.

- ◆ **U stanju mirovanja** otvara se glavni izbornik.
- ◆ **U podizbornicima, poljima za izbor i unos** tipka preuzima funkcije zaslonskih tipki **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Odaberi** ili **Promijeni**.

Napomena

U ovim uputama je otvaranje glavnog izbornika prikazano pritiskom upravljačke tipke na desno i potvrda funkcija kroz pritisnjanje odgovarajuće zaslonske tipke. Umjesto toga možete koristiti i upravljačku tipku kako je opisano.

Tipke u tipkovnom polju

 /  /  itd.


Na mobilnoj slušalici pritisnite prikazanu tipku.



Unos brojki ili slova.

Ispravak pogrešnih unosa


Pogrešne unose u poljima za unos korigirate, tako da s upravljačkom tipkom navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ obrisati sa zaslonskom tipkom  znak, s **dugim** pritiskanjem riječ lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak na mjestu kursora,
- ◆ upisati novi unos preko markiranog (treperećeg) znaka, npr. prilikom unosa vremena i datuma.

Upravljanje izbornikom


Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina.

Pregled izbornika može biti proširen (**Ekspertni mod** ) ili ograničen (**Standardni mod**). U tvorničkom postavu aktivan je ekspertni mod.

Postavke ili funkcije, koje su na raspolaganju samo u ekspertnom modu, u ovim uputama su označene simbolom .


Prebacivanje izgleda izbornika i pregleda izbornika → str. 26.


Glavni izbornik (prva razina izbornika)


- ▶ Kako biste otvorili glavni izbornik, pritisnite upravljačku tipku **desno**  u stanju mirovanja mobilne slušalice.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu sa simbolima. Simbol izabrane funkcije markiran je bojom a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavnom retku zaslona.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom  do željene funkcije i pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Ako **kratko** pritisnete zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak , preskačete natrag u stanje mirovanja.

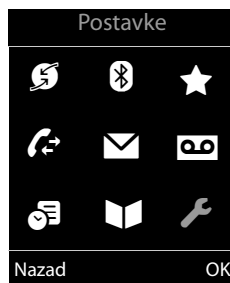


Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u formatu lista (primjer desno).

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Ako **kratko** pritisnete zaslonsku tipku **Nazad** ili tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odnosno prekidate postupak.

| Postavke | |
|----------------|----|
| Datum/Vrijeme | |
| Audio postavke | |
| Ekran | |
| Jezik | |
| Prijava | |
| Nazad | OK |

Natrag u stanje mirovanja

S jednog proizvoljnog mjesta u izborniku vraćate se u stanje mirovanja kako slijedi:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili:

- ▶ Ne pritisćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslon prelazi **automatski** u stanje mirovanja.

Postavke, koje niste potvrdili pritiskanjem zaslonskih tipki **OK**, **Da**, **Spremiti** ili **Promijeni**, poništavaju se.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 18.

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** (potvrđni ton) tipku za završetak, kako biste isključili mobilnu slušalicu.

Za ponovno uključivanje pritisnite **dugo** tipku za završetak.

Napomena

Prilikom uključivanja i kod stavljanja u punjač vidite tijekom nekoliko sekundi animaciju s logotipom **Gigaset**.

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava neželjeno aktiviranje telefona.



Pritisnite **dugo** ljestve tipku u stanju mirovanja, kako biste isključili ili uključili blokadu tipki. Čujete potvrđni ton.

Ako je blokada tipki uključena, prilikom pritiskanja tipki vidite jednu obavijest.

Blokada tipki automatski se isključuje, kada budete nazvani. Nakon završetka razgovora ponovno se uključuje.

Napomena

Pri uključenoj blokadi tipaka ne mogu biti birani niti brojevi za poziv u nuždi.

Prikazivanje koraka u upravljanju u uputama za korisnika

Koraci u upravljanju prikazani su skraćeno.


Primjer:

Prikaz:


 →  → ECO DECT → Bez zracenja (☑ = uklj.)

znači:




- ▶ Pritisnite **desno** na upravljačkoj tipki , kako biste otvorili glavni izbornik.



- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom desno, lijevo, gore i dolje , dok ne bude izabran podizbornik **Postavke**.


- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



- ▶ Pritisnite donju stranu upravljačke tipke , dok na zaslonu ne bude istaknuta točka izbornika **ECO DECT**.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.




- ▶ Pritisnite donju stranu upravljačke tipke , dok na zaslonu ne bude istaknuta točka izbornika **Bez zracenja**.

- ▶ Pritisnite zaslonску tipku **Promijeni**, kako biste uključili ili isključili funkcije.





Izmjena je odmah djelotvorna i ne mora biti potvrđena.

- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Nazad**, kako biste preskočili na prethodnu razinu izbornika **ili** pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Pregled izbornika

Podešavanje standardnog moda ili ekspertnog moda

Pregled izbornika može biti proširen (**ekspertni mod** ) ili standardan. U tvorničkom postavu aktiviran je ekspertni mod. Unosi izbornika, koji su raspoloživi samo u ekspertnom modu, označeni su simbolom .

Podešavanje provedite kako slijedi:

-  →  → **Preg. izbornika** → označite **Pojednost.** ili **Dovršeno** (Ekspertni mod)
 → **Odaberi** (aktivni mod je markiran s )

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .


Odaberi usluge

| | |
|-------------------|-----------|
| Poziv preusmjeren | → str. 33 |
| Poziv na cekanju | → str. 33 |

Bluetooth

| | |
|-----------------|-----------|
| Aktivirati | → str. 58 |
| Trazi slusalice | → str. 59 |
| Trazi uredaj | → str. 59 |
| Poznati uredaj | → str. 59 |
| Vlastiti uredaj | → str. 60 |

Dod. mogućnosti

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| Bebafon | → str. 56 | | | | | | | | |
| Poziv jedn. dodirrom | → str. 29 | | | | | | | | |
|  Spremnik postavki | <table border="1"> <tr> <td>Cuvari zaslona</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Slika pozivatelja</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Zvukovi</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Slobodna memorija</td> <td>→ str. 66</td> </tr> </table> | Cuvari zaslona | → str. 65 | Slika pozivatelja | → str. 65 | Zvukovi | → str. 65 | Slobodna memorija | → str. 66 |
| Cuvari zaslona | → str. 65 | | | | | | | | |
| Slika pozivatelja | → str. 65 | | | | | | | | |
| Zvukovi | → str. 65 | | | | | | | | |
| Slobodna memorija | → str. 66 | | | | | | | | |

Popis poziva

| | |
|-------------------|-----------|
| Svi pozivi | → str. 39 |
| Odlazni pozivi | → str. 39 |
| Primljeni pozivi | → str. 39 |
| Propusteni pozivi | → str. 39 |

 **SMS**

| | | | | | |
|------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| Novi SMS | → str. 42 | | | | |
| SMS ulaz | → str. 44 | | | | |
| SMS izlaz | → str. 42 | | | | |
| Postavke | <table border="1"> <tr> <td>SMS centri</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Obavijest</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table> | SMS centri | → str. 46 | Obavijest | → str. 45 |
| SMS centri | → str. 46 | | | | |
| Obavijest | → str. 45 | | | | |

 **Govorna posta**

| | |
|--------------------|-----------|
| Preslušaj poruke * | → str. 48 |
| Mrežni pretinac | → str. 48 |





* samo ako je unesen broj mrežne telefonske sekretarice → str. 48

 **Organizator**

| | |
|-----------------|-----------|
| Kalendar | → str. 50 |
| Budilica | → str. 52 |
| Propusten Alarm | → str. 52 |

 **Imenik** → str. 35

Postavke

| | |
|---|--|
| Datum/Vrijeme | → str. 17 |
| Audio postavke | Glasnoca slusalice → str. 63 |
| | Profili slusalice → str. 63 |
| |  Tonovi upozor. → str. 66 |
| | Vibracija → str. 64 |
| | Zvuk zvona (Slus) → str. 64 |
| | Mel. poziv na cek → str. 67 |
| Ekran+Tipkovnica | Cuvar zaslona → str. 61 |
| | Veca slova → str. 61 |
| | Shema boja → str. 62 |
| |  Poz. svjet. ekrana → str. 62 |
| | Rasvjeta tipkovnice → str. 62 |
| Jezik | → str. 61 |
| Prijava | Prijavi slusalicu → str. 53 |
| | Odjavi slusalicu → str. 53 |
| | Izbor baze → str. 54 |
|  iTelefonija | Aut. prihvat poz. → str. 62 |
| | Pozivni brojevi → str. 66 |
| | Uklju. u razgovor → str. 55 |
| | Predbroj → str. 69 |
| | Nacin biranja → str. 69 |
| | Flash-vremena → str. 69 |
|  Sustav | Reset. slusalicu → str. 67 |
| | Resetiraj bazu → str. 68 |
| | Sifriranje → str. 67 |
| | PIN sustava → str. 68 |
| Preg. izbornika | Pojednost. → str. 26 |
| | Dovrseno → str. 26 |
| ECO DECT | Maks. raspon → str. 49 |
| | Bez zracenja → str. 49 |

Telefoniranje

Kada je isključeno osvjetljenje zaslona (→ str. 62), pritiskanjem proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Brojčane tipke** tom prilikom su preuzete na zaslon radi pripreme biranja, **ostale tipke** nemaju nikakvu daljnju funkciju.

Eksterni pozivi

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.



Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:



Pritisnite **dugo** tipku za poziv i zatim unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.


Napomena

Biranje s adresarom (→ str. 35), listom poziva (→ str. 39), listom ponavljanja biranja (→ str. 38) i automatskim ponavljanjem biranja (→ str. 39) ušteduje ponavljanje utipkavanja brojeva.

Nastavak razgovora na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, uspostavljena je veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice (→ str. 58).

Pritisnite tipku za poziv naglavne slušalice; uspostava veze sa mobilnom slušalicom može potrajati do 5 sekundi.

Preglednik za podešavanje glasnoće slušalice i mikrofona možete pozvati tijekom razgovora, tako da pritisnete **gore** na upravljačkoj tipki .

O daljnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici vidite pripadajuće upute za rukovanje.

Direktni poziv

Svoj telefon možete tako podesiti, da prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke bude biran jedan prethodno pohranjeni broj. Tako mogu npr. djeca, koja još ne mogu unijeti broj, nazvati određeni broj.

 → ★ → **Poziv jedn. dodirom**

▶ Promjena višerednog unosa:

Aktivno:


Za uključivanje odaberite **Ukljuci**.


Alarm za:

Unesite broj ili izmijenite.

▶ Sa **Spremiti** pohranite postavke.


Zaslon prilikom aktiviranog direktnog poziva izgleda ovako:

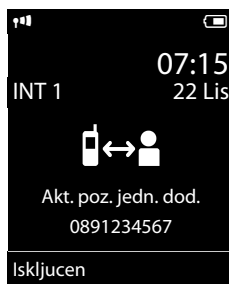

Prilikom pritiskanja proizvoljne tipke biran je pohranjeni broj. Pritisnite tipku za spuštanje slušalice  kako biste prekinuli biranje odnosno zaključili direktni poziv.

Deaktiviranje direktnog poziva

▶ U **stanju mirovanja** pritisnite zaslonsku tipku **Iskljucen**.


▶ **Dugo** pritisnite na ljestve-tipku , kako biste deaktivirali direktni poziv.

Završetak razgovora





Pritisnite tipku za završetak.

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv je signaliziran trostruko na mobilnoj slušalici: sa zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za poziv .

Imate sljedeće mogućnosti prihvatanja poziva:

- ▶ Pritisnuti tipku za poziv .
- ▶ Pritisnuti tipku zvučnika .
- ▶ Pritisnuti zaslonsku tipku **Prihvati**


Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Aut. prihvati poz.** (→ str. 62), mobilna slušalica automatski prihvaća poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite zaslonsku tipku **Tiho**. Poziv možete prihvatiti još tako dugo, koliko dugo je on prikazan na zaslonu.

Prihvatanje poziva na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice je uspostavljena (→ str. 58).

Tipku za poziv na naglavnoj slušalici pritisnite tek tada, kada zvoni na samoj naglavnoj slušalici (može potrajati do 5 sekundi).

Izbornik za podešavanje glasnoće slušalice i mikrofona možete pozvati tijekom razgovora, tako da pritisnete **gore** na upravljačkoj tipki .

O daljnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici vidite pripadajuće upute za rukovanje.


Priopćavanje pozivnog broja

Prilikom poziva na zaslonu je prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenesen je broj nazivatelja.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazan je broj nazivatelja.
- ◆ Kod svog mrežnog pružatelja usluga ugovorili ste CLIP.
- ◆ Nazivatelj je kod mrežnog pružatelja usluga ugovorio CLI.

Prikaz poziva kod CLIP/CLI

Ukoliko je broj nazivatelja spremljen u vašem adresaru, broj je zamijenjen pripadajućim unosom iz adresara (simbol 📞 / 🏠 / 📱 i ime/broj). Ukoliko ste nazivatelju pridružili jednu CLIP-sliku, tada je ona dodatno prikazana.

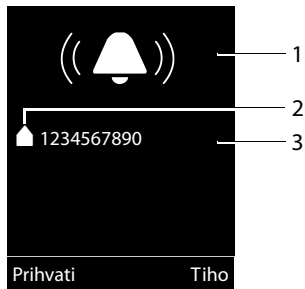

- 1 Simbol zvona
- 2 Simbol 🏠 / 🏭 / 📱 iz adresara
- 3 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni**, ako nema prijenosa broja.
- ◆ **Br nedostupan**, ako nazivatelj nije ugovorilo priopćavanje pozivnog broja.

Napomena

Ton zvona moguće je isključiti za anonimne pozive (pozivi sa sustegnutim priopćavanjem pozivnog broja) (→ str. 64).

Napomene o prikazu pozivnog broja (CLIP)

Vaš Gigaset telefon podešen je u tvorničkim postavkama tako da se na zaslonu pokazuje broj pozivatelja. Ne morate više podešavati svoj Gigaset telefon.

Ako se broj pozivatelja ipak ne bi pokazao, to može biti iz sljedećih razloga:

- ◆ Niste naručili CLIP uslugu kod svoje operatera ili
- ◆ Vaš je telefon priključen na kućnu telefonsku centralu/router s integriranom kućnom telefonskom centralom (gateway) koja ne proslijeđuje sve informacije.

Je li vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu/gateway?

To ćete prepoznati po tome što se između telefona i glavnog priključka telefona nalazi dodatni uređaj npr. TK-centrala, gateway, itd. Često u ovom slučaju pomaže već i resetiranje:

- ▶ Kratko izvucite strujni utikač vaše kućne telefonske centrale! Ponovno ga utaknite i pričekajte dok se uređaj ponovno pokrene.

Ako se pozivni broj još uvijek ne prikazuje

- ▶ Provjerite koje su postavke vaše kućne telefonske centrale u vezi prikaza broja (CLIP) i aktivirajte tu funkciju po potrebi. Pronađite u uputama za rukovanje uređaja CLIP (ili alternativan naziv kao prijenos prikaza broja, proslijeđivanje prikaza broja, prikaz pozivnog broja,...) Informirajte se po potrebi kod proizvođača centrale.

Ako ni onda nemate uspjeha, vaš operater eventualno prikaz broja CLIP ne stavlja na raspolaganje.

Jeste li zatražili prikaz broja od operatera?

- ▶ Provjerite li ja vaš operater podržava prikaz broja (CLIP) i je li vam je funkcija dostupna. Obratite se ev. svojem operateru.

Druge napomene o temi možete pronaći na mrežnim stranicama Gigaset na: www.gigaset.com/service

Handsfree

Kod ove funkcije ne držite mobilnu slušalicu na uhu, nego ju npr. položite ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u telefoniranju.

Za telefoniranje putem zvučnika možete podesiti različite profile, kako biste svoj telefon optimalno prilagodili situaciji okoliša (→ str. 63).

Uklj./isključivanje funkcije

Uključivanje prilikom biranja



Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate, da netko paralelno sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.


Mijenjanje između rada putem slušalice i putem zvučnika



Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom jednog razgovora uključite ili isključite "handsfree".

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Držite pritisnutom tipku zvučnika  prilikom stavljanja i daljnje 2 sekunde.

Kako ćete promijeniti glasnoću govora, → str. 63.

Napomena

Ukoliko ste priključili naglavnu slušalicu, vrši se zamjena između naglavne slušalice i zvučnika.

Isključivanje mikrofona



Tijekom eksternog razgovora možete isključiti mikrofonsvoje mobilne slušalice.



Pritisnite tipku, kako biste isključili mobilnu slušalicu. Na zaslonu je prikazano **Mikrofon je isključ.**

Ponovno pritisnite tipku, kako biste uključili mikrofonsvoje mobilne slušalice.

Napomena

- ◆ Ako je isključen mikrofonsvoje mobilne slušalice, sve su tipke, s iznimkom tipke za uklj./isključivanje mikrofona  i tipke za završetak , izvan funkcije.
- ◆ Također je isključen i mikrofonsvoje mobilne slušalice.

Komforno telefoniranje putem mrežnih usluga

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš pružatelj usluga. Usluge morate ugovoriti kod vašeg mrežnog pružatelja usluga.

- ▶ Reprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.
- ▶ U slučaju problema obratite se svom mrežnom pružatelju usluga.

Poziv na čekanju prilikom eksternog razgovora

Kada je funkcija uključena, vama je tijekom jednog **eksternog** telefoniranja signalizirano s tonom "kucanja", da vas jedan daljnji eksterni sudionik pokušava nazvati. Ako imate CLIP (→ str. 31), na zaslonu je prikazan pozivni broj "kucajućeg" broja odnosno unos u adresaru za taj pozivni broj.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

 →  → Poziv na cekanju

Status Uključivanje/isključivanje.

Bir. broj Pritisnite zaslonsku tipku.

Preusmjerenje poziva

Kod preusmjerenja poziva, pozivi su proslijeđeni na neki drugi priključak.

- ◆ **Odmah:** Pozivi su odmah proslijeđeni. Na vašem telefonu više nisu signalizirani nikakvi pozivi.

 →  → Poziv preusmjeren

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Status:

Uklj./isključeno preusmjerenje poziva.

Broj telefona:

Unesite broj, na koji treba biti preusmjereno.

Kada:

Birajte **Odmah**.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.



Čujete jednu potvrdnu poruku. Nakon poruke pritisnite tipku za završetak.

Povratni upit, konferencija

S ovim uslugama možete

- ▶ nazvati drugog eksternog sugovornika (povratni upit).
- ▶ istodobno razgovarati s dva eksterna sugovornika (konferencija).

Povratni upit

Možete nazvati drugog, eksternog sudionika. Prvi je razgovor zadržan.

Tijekom jednog eksternog razgovora:

Pov.upit Pritisnite zaslonsku tipku.
Dosadašnji razgovor je zadržan.
Sugovornik čuje poruku.



Unesite pozivni broj drugog sudionika.

Pozivni broj je biran. Spojeni ste s drugim sudionikom.

Ako se on ne javlja, pritisnite zaslonsku tipku

Prekinuti, kako biste se prebacili natrag k prvom sugovorniku.

Napomena

Pozivni broj drugog sudionika možete također preuzeti iz adresara (→ str. 36) ili iz liste nazivatelja (→ str. 39).

Okončanje povratnog upita

Opcije → **Prekinuti poziv**

Ponovno ste spojeni s prvim sugovornikom.


Povratni upit možete također okončati tako, da pritisnete tipku za završetak. Veza se kratkotrajno prekida i dobivate ponovni poziv. Nakon pritiskanja tipke za javljanje ponovno ste spojeni s prvim sugovornikom.

Konferencija

Možete istodobno telefonirati s dva partnera.

Pretpostavka: Vodite eksterni razgovor i nazvali ste drugog sudionika (povratni upit) ili ste prihvatili sudionika na čekanju.

Konfer. Pritisnite zaslonsku tipku.

Vi i oba sugovornika (oba označena sa ) možete se istodobno čuti i razgovarati.

Svaki od sugovornika može okončati svoje sudjelovanje u konferenciji, tako da pritisne tipku za završetak odnosno spusti slušalicu.

Korištenje adresara i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ Adresar,
- ◆ Lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-ulazna lista,
- ◆ Lista poziva,
- ◆ Lista propuštenih termina.

Adresar sastavite individualno za svoju mobilnu slušalicu. Liste/unose međutim možete slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 37).

Adresar

U adresaru možete pohraniti ukupno 500 unosa.


Napomena

Za brzi pristup nekom broju iz adresara (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku (→ str. 60).

Adresar

U adresaru pohranjujete

- ◆ do tri imena i pripadajuće ime i prezime,
- ◆ e-mail adresu,
- ◆ obljetnice sa signaliziranjem,
- ◆ VIP-ton zvona sa VIP-simbolom,
- ◆ CLIP-slike.

Adresar otvarate u stanju mirovanja sa tipkom .

Duljina unosa

| | |
|----------------|--------------------|
| 3 broja: | po maks. 32 brojke |
| Ime i prezime: | po maks. 16 znaka |
| e-mail adresa: | maks. 64 znaka |

Pohranjivanje broja u adresar




 → <Novi unos>

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime: / Prezime:

Unesite ime i/ili prezime. Ako u niti jednom polju nije uneseno ime, tada je telefonski broj istodobno pohranjen i prikazan kao prezime. (Upute o unosu teksta i posebnih znakova dobivate na → str. 76.)

Telefon: / Telefon (ured): / Telefon (mobilni):

Unesite jedan broj u najmanje jednom polju. Unosi su prilikom prelistavanja adresara označeni s (ispred stavljenim) simbolom:  /  / .


E-mail:

Unesite e-mail adresu.

Godisnjica:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**. Kod postavke **Ukljuci**: unesite **Godisnjica (Datum)** i **Godisnj. (Vrijeme)** i izaberite način signaliziranja: **Godisnjica (obavij.)** → str. 38.

Melodija Pozi. (VIP):

Označite unos adresara kao **VIP** (Very Important Person), tako da mu dodijelite određeni ton zvona. VIP-pozive tada možete prepoznati po tonu zvona. VIP-unosi, prilikom prelistavanja adresara, označeni su simbolom . Pretpostavka:

Priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

Slika Pozivatelja:

Po potrebi izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom sudionikovog poziva (vidi Spremnik postavki, str. 65). Pretpostavka: Priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Redoslijed unosa adresara

Unosi adresara su općenito svrstani abecedno po prezimenima. Znakovi praznog mjesta i brojke imaju prvi prioritet. Ako je u adresar uneseno samo ime, tada se ono umjesto prezimena uvrštava u redoslijed.

Redoslijed sortiranja je kako slijedi:



1. Znak praznog mjesta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedi)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed unosa, unesite ispred prvog slova prezimena znak praznog mjesta ili jednu brojku. Ti unosi preskaču tada na početak adresara.

Izbor unosa adresara

 Otvorite adresar.




Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ S  prelistavati, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unijeti prvo slovo imena (maks. 8), po potrebi prelistati s  do unosa.

U adresaru se traži po prezimena. Ako nema unesenih prezimena, pretražuju se imena.


Biranje s adresarom

 →  (Izaberite unos)

 Pritisnite tipku za poziv. (Ako je uneseno više brojeva, izaberite željeni broj sa  i ponovno pritisnite tipku za poziv ). Broj je biran.

Upravljanje unosima adresara

Uvid u unos


 →  (Izaberite unos)

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku. Unos je prikazan.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Pohranjeni broj mijenjati, nadopuniti ili pohraniti kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite .

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.



Kopirati unos

na internu slusalicu: Slanje pojedinačnog unosa nekoj mobilnoj slušalici (→ str. 37).

vCard kroz SMS: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem SMS-a.

vCard kr. Bluetooth: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem Bluetooth.

Mijenjanje unosa

 →  (Izaberite unos)

Prikazati Uredi

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

- ▶ Provedite izmjene i pohranite.



Korištenje daljnjih funkcija

 →  (Izaberite unos)

→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Izmijeniti ili nadopuniti pohranjeni broj i zatim birati sa  ili pohraniti kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite .

Urediti unos

Mijenjati izabrani unos.

Brisati unos

Brisati izabrani unos.

Kopirati unos

na internu slusalicu: Pojedinačni unos slati nekoj mobilnoj slušalici (→ str. 37).

vCard kroz SMS: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem SMS-a.

vCard kr. Bluetooth: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem Bluetooth.

Brisati sve

Brisanje **svih** unosa u adresaru.

Kopirati sve

na **internu slušalicu**: Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici (→ str. 37).

vCard kr. Bluetooth: Slanje kompletne liste vCard-formatu putem Bluetooth-a.

Slob. memorija



Dati prikazati broj još slobodnih unosa u adresaru (→ str. 35).


Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** dotičnu tipku brzog biranja (→ str. 60).

Prijenos adresara na neku drugu mobilnu slušalicu**Pretpostavke:**

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose adresara.

-  →  (Izaberite unos)
- **Opcije** (Otvorite izbornik)
- **Kopirati unos / Kopirati sve**
- **na internu slušalicu**

-  Izaberite interni broj mobilne slušalice primatelja i pritisnite **OK**.

Prenijeti možete više pojedinačnih unosa jedan za drugim, tako da na upit **Unos je poslan. Zelite li poslati slijedeći unos?** odgovorite sa **Da**.



Uspješan prijenos potvrđen je s jednom porukom i potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici primatelju.

Molimo, uzmite u obzir:


- ◆ Preko unosa s identičnim brojevima, ne upisuju se novi.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili kada je memorija mobilne slušalice primatelja popunjena.
- ◆ Slike i zvukovi pridruženi uz unose, ne prenose se.

Prijenos adresara s pomoću Bluetooth-a kao vCard

U Bluetooth-modu (→ str. 58) možete unose adresara prenositi u vCard-formatu, npr. u svrhu razmjene unosa sa svojim mobilnim telefonom.

-  →  (Izaberite unos)
- **Opcije** (Otvorite izbornik)
- **Kopirati unos / Kopirati sve**
- **vCard kr. Bluetooth**


Prikazana je lista „Pouzdana uređaji“ (→ str. 59).

-  Odaberite uređaj i pritisnite **OK**.

Prijem vCard sa Bluetooth

Šalje li jedan uređaj iz liste „Pouzdana uređaji“ (→ str. 59) vCard vašoj mobilnoj slušalici, tada se to odvija automatski. O tome ste informirani na zaslonu.

Ako uređaj, koji šalje, nije naveden u listi, tada će od vas na zaslonu biti zahtijevano, da unesete PIN odašiljačkog uređaja.

-  Unesite PIN **odašiljačkog** Bluetooth-uređaja i pritisnite **OK**.

Prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos adresara.

Preuzimanje prikazanog broja u adresar

U adresar možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u jednoj listi npr. listi poziva ili listi ponavljanja biranja ili nekoj SMS poruci.



Broj je prikazan:

- Opcije** → **Kop. broj u imenik**
- ▶ Nadopunite unos → str. 35.

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz adresara

U nekim situacijama rukovanja možete otvoriti adresar, kako biste npr. preuzeli neki broj ili e-mail adresu. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

Korištenje adresara i lista

- ▶ Ovisno o situaciji u upravljanju otvorite adresar sa  ili .

 Izaberite unos (→ str. 36).


Pohranjivanje obljetnice u adresar

Uz svaki broj u adresaru možete pohraniti obljetnicu te navesti vrijeme, u koje treba uslijediti poziv podsjećanja na dan obljetnice (Tvornički postav: **Godisnjica: Iskljuci**).

 →  (Izaberite unos)

Prikazati **Uredi**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

 Skočite u redak **Godisnjica:**.

 Izaberite **Ukljuci**.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Godisnjica (Datum)

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenkasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sate/minute za poziv podsjećanja 4-znamenkasto.

Godisnjica(obavij.)

Izaberite način signaliziranja.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Napomena


Za poziv podsjećanja je navod vremena neophodan. Ako ste izabrali optičko signaliziranje, navod vremena nije nužan i automatski se postavlja na 00:00.

Isključivanje obljetnice

 →  (Izaberite unos)

Prikazati **Uredi**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.


 Skočite u redak **Godisnjica:**.

 Izaberite **Iskljuci**.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Poziv podsjećanja na obljetnicu

U stanju mirovanja poziv podsjećanja je signaliziran na zaslonu i izabranim tonom zvona te glasnoćom, koja je podešena za interne pozive (→ str. 64).

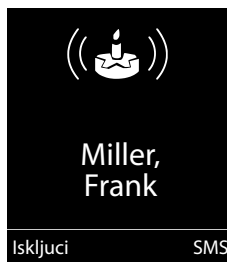

Možete:

SMS Napisati SMS.

Iskljuci Pritisnuti zaslonsku tipku, kako biste potvrdili i okončali poziv podsjećanja.

Dok telefonirate poziv podsjećanja je signaliziran **jednokratno** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Nepotvrđene obljetnice, koje su signalizirane tijekom jednog razgovora, budu unesene u listu **Propusten Alarm** (→ str. 41).


Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva (max. 32 brojke). Stoji li jedan od brojeva u adresaru, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja

 Pritisnite tipku **kratko**.

 Izaberite unos.

 Ponovno pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom pokazivanja imena, možete si sa zaslonskom tipkom **Prikazati** dati prikazati pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

 Pritisnite tipku **kratko**.

 Izaberite unos.


Opcije Otvorite izbornik.


Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Kop. broj u imenik

Preuzimanje unosa u adresar (str. 35).

Aut. ponov. biranje

Izabrani broj biran je automatski u fiksnim razmacima (najmanje svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka za poziv , uključeno je „glasno slušanje“.

- Sudionik se javlja:
Pritisnite tipku za poziv .
Funkcija je okončane.
- Sudionik se ne javlja:
Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi.

Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili deset bezuspješnih pokušaja, okončava se funkcija.

Prikazati broj

(kao u Adresaru, str. 36)

Brisati unos (kao u Adresaru, str. 36)

Brisati sve (kao u Adresaru, str. 37)




SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi → str. 44.

Liste poziva

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP, str. 30)

Vaš telefon pohranjuje različite vrste poziva:

- ◆ odlazne pozive ()
- ◆ prihvaćene pozive ()
- ◆ propuštene pozive ()

Svaku vrstu poziva možete si dati pojedinačno prikazati ili sveukupni pregled svih poziva. Uvijek je prikazano 20 zadnjih unosa.


Liste poziva otvarate u stanju mirovanja sa zaslonskom tipkom **Pozivi** ili putem izbornika:




Unos u listu

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:

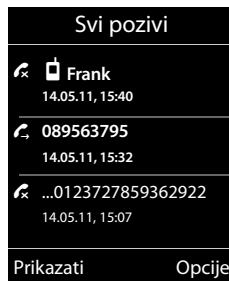

- ◆ vrsta liste (u zaglavlju)
- ◆ status unosa
masna slova: novi unos
- ◆ broj ili ime nazivatelja
- ◆ datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 17)
- ◆ vrsta unosa

Pritisnite tipku za poziv , kako biste uzvratili poziv izabranom nazivatelju.

Pritisnite zaslonsku tipku **Prikazati**, kako biste prikazali dodatne informacije, primjerice broj uz neko ime.

Pritisnite zaslonsku tipku **Opcije**, kako biste izabrali sljedeće funkcije:

Kop. broj u imenik

Preuzimanje broja u adresar.

Brisati unos

Brisanje izabranog broja.

Brisati sve

Brisanje svih unosa.

Nakon napuštanja liste poziva, svi unosi su prebačeni u status „staro“, tj. oni, prilikom sljedećeg poziva, nisu više prikazani masnim slovima.

Funkcija tipke poruka





Pozivanje lista

S tipkom poruka  pozivate sljedeći izbor lista:

- ◆ lista mrežne telefonske sekretarice, ako vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju i ako je brzo biranje postavljeno za mrežnu telefonsku sekretaricu (→ str. 48).
- ◆ SMS-ulazna lista (→ str. 44).
- ◆ lista propuštenih poziva
- ◆ lista propuštenih termina (→ str. 41)

Čim u jednu listu pristigne jedan **novi unos**, oglašava se signalni ton.

U **stanju mirovanja** na zaslonu je za novu poruku prikazan jedan simbol:


| Simbol | Nova poruka... |
|--|--|
|  | ... na mrežnoj telefonskoj sekretarici |
|  | ... u listi propuštenih poziva |
|  | ... u SMS-listi |
|  | ... u listi Propusten Alarm |

Broj **novih** unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 02 | 10 | 09 | 08 |


Napomena

Ako su na mrežnoj telefonskoj sekretarici pohranjeni pozivi, primit ćete kod odgovarajuće postavke poruku (vidite upute za upravljanje od vašeg mrežnog pružatelja usluga).


Nakon pritiskanja liste poruka  vidite sve liste, koje sadrže poruke, te listu mrežne telefonske sekretarice.

Liste s novim porukama stoje gore i označene su masnim slovima:


| Poruke i pozivi | |
|--------------------|------------|
| Pozivi: | (3) |
| Propušteno: | (1) |
| SMS: | (2) |
| | |
| Nazad | OK |

Sa  izaberite listu. Za otvaranje pritisnite **OK**.

Uklj-/isključivanje treperenja tipke poruka

Možete podesiti, da li tipka poruka  treba treperiti kod novih poruka (stanje isporuke) ili ne. Postupite kako slijedi:




- ▶ Pritisnite redoslijed tipki:



Vi vidite:

| Sustav |
|--------|
| 97 |



- ▶ Pritisnite jednu od sljedećih tipki, kako biste odabrali vrstu poruka:

| | |
|---|--|
|  | za poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici |
| ili  | za propuštene pozive |
| ili  | za nove SMS poruke |

Vidite svoj izbor (npr. 5 za propuštene pozive), a treperi aktualna postavka:

| Sustav |
|---|
| 975 SET: |
|  |

- ▶ Pritisnite tipku  ili , kako biste podesili ponašanje kod novih poruka:

| | |
|---|--|
|  | Tipka poruka treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke) |
| ili  | Tipka poruka ne treperi |


Vidite svoj izbor (npr. 1):



► Pritisnite tipku zaslona **OK**.

Lista propuštenih termina

Neprihvaćeni (nepotvrđeni) termini iz kalendara (→ str. 50) i neprihvaćene obljetnice (→ str. 38) pohranjene su u sljedećim slučajevima u listu **Propusten Alarm**:

- ◆ Ne prihvaćate obljetnicu.
- ◆ Obljetnica je signalizirana tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku obljetnice.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje biranja (→ str. 39).
- ◆ Listu otvarate pritiskanjem **tipke poruka**  (→ str. 40).

Svaki unos prikazan je s

- ◆ brojem ili imenom,
- ◆ datumom i vremenom.

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Pritisnite zaslonsku tipku **Brisati**, kako biste brisali markirani unos.

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

SMS (tekstualne poruke)

Vaš je uređaj tako isporučen, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Odobreno je priopćavanje pozivnih brojeva za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (Informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Kod svog ste pružatelja usluga registrirani za slanje i prijem SMS poruka.
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog pružatelja usluga. To se događa automatski prilikom slanja prve SMS poruke.

Napomena

Ako je vaš telefon priključen na telefonsku centralu, pročitajte → str. 46.

Pisanje/slanje SMS poruke

Pisanje SMS poruke



Novi SMS Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Napomene

- ◆ Upute o unosu teksta i posebnih znakova naći ćete na str. 76.
- ◆ SMS smije imati duljinu do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova, SMS se šalje kao **ulančani** SMS (do četiri SMS s po 153 znaka). Desno gore na zaslonu je prikazano, koliko znakova još stoji na raspolaganju te koji dio ulančane SMS poruke je upravo ispisan.

Slanje SMS poruke



Pritisnite tipku za poziv

ili:



Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) iz adresara ili ga unesite direktno.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku. SMS je poslan.

Napomene

- ◆ Budete li prekinuti u pisanju SMS-a sa jednim eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- ◆ Ako je memorija popunjena ili je SMS-funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća obavijest. Obrišite SMS poruke, koje više ne trebate odnosno pošaljite SMS kasnije.

Lista koncepata

SMS možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS-a u listu koncepata

▶ Pišete SMS (→ str. 42).



Pritisnite zaslonsku tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

 →  → SMS izlaz


Prvi unos u listu je prikazan, npr.:


Spremljeno
14.05.11, 15:07

Ukoliko je unos pohranjen s pozivnim brojem, npr. prilikom pohrane jedne SMS poruke iz ulazne liste, pozivni broj se pojavljuje u gornjem retku.

Čitanje ili brisanje SMS poruke

Otvorite listu koncepata, zatim:

 Izaberite SMS.

Citati Pritisnite zaslonsku tipku. Tekst je prikazan. Prelistavajte redak po redak sa .

Ili obrišite SMS sa

Opcije → **Brisati unos** → **OK**.

Pisanje/mijenjanje SMS poruke

► Čitate jedan SMS iz liste koncepata.

Opcije Otvorite izbornik.

Sljedeće možete izabrati:

Slati

Slanje pohranjene SMS poruke.

Urediti

Mijenjanje teksta pohranjene SMS poruke, slanje u nastavku (→ str. 42).

Znakovi

Prikaz teksta u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

► Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije Otvorite izbornik.



Brisati sve


Izaberite, pritisnite **OK** i potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu **SMS kao e-mail**, možete svoj SMS slati na e-mail adrese.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otpremnog centra.

 →  → **Novi SMS**

E-mail /  Preuzmite e-mail adresu iz adresara ili ju unesite direktno. Zaključite ju sa znakom praznog mjesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).

 Unesite SMS-tekst.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**.

 Unesite broj e-mail službe.

Slati Pritisnite zaslonsku tipku.

Prijem SMS poruke


Sve pristigle SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedan** SMS. Ako je ovaj predugačak ili nepotpun, bit će podijeljen u više dijelova. Budući da SMS i nakon čitanja ostaje u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.


Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaki dolazni SMS signaliziran je s jednokratnim zvonjenjem (ton zvona kao kod eksternih poziva). Ako takav „poziv“ prihvatite, SMS je izgubljen. Kako biste spriječili zvonjenje, dajte suspregnuti prve tonove zvona za sve eksterne pozive.

 Otvorite glavni izbornik.

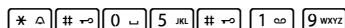 Pritisnite tipke.

 **OK** Učiniti prvi ton zvona čujnim.



Ili:

 **OK** Suspregnuti prvi ton zvona.

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najaktualnijom.
- ◆ SMS, koji zbog neke greške nije bilo moguće poslati.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom  na zaslonu, treperenjem tipke poruka  i jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulazne liste s tipkom

 Pritisnite.

Ulazna lista prikazana je brojem unosa (Primjer):

SMS: (2)

masno: novi unosi

nemasno: pročitani unosi

OK Pritisnite.

Unos u listi je prikazan s brojem i datumom ulaza (primjer):

0123727859362922
14.05.11, 09:07

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

 →  → SMS ulaz

Brisanje ulazne liste

Sve **novе** i **stare** SMS poruke iz liste su brisane.

▶ Otvaranje ulazne liste.


Opcije Otvorite izbornik.


Brisati sve

Izaberite, pritisnite **OK** i potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

Čitanje ili brisanje SMS-a

▶ Otvorite ulaznu listu, zatim:

 Izaberite SMS.

Čitati Pritisnite zaslonsku tipku. Tekst je prikazan. Prelistavajte redak po redak .

Ili obrišite SMS sa

Opcije → **Brisati unos** → **OK**.

Nakon što ste pročitali novu poruku, ona dobiva status „stara“ (više nije prikazana masnim slovima).

Mijenjanje seta znakova

▶ Čitate SMS.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Odgovor na SMS ili prosljeđivanje

▶ Čitate SMS.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovoriti

Napisati i poslati na broj pošiljatelja novi SMS (→ str. 42).

Urediti

Izmijeniti tekst SMS poruke i poslati ga natrag pošiljatelju (→ str. 42).

Slati

Prosljediti SMS na neki drugi broj
(→ str. 42).

Znakovi

Prikaz teksta u izabranom setu znakova.

Preuzimanje broja u adresar

Preuzimanje broja pošiljatelja

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS
(→ str. 44).


Opcije → **Kop. broj u imenik**

- ▶ Nadopunite unos → str. 37.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta


- ▶ Čitajte SMS i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su označene.

 Pritisnite zaslonsku tipku.

Nadopunite unos → str. 37.


ili:

 Pritisnite tipku za poziv, kako biste birali broj.

Želite li broj također koristiti za odašiljanje SMS poruke:

- ▶ Pohranite broj s predbrojkom mjesta u adresar.

SMS s vCard

vCard je elektronska posjetnica. Ona je prikazana u SMS-tekstu sa simbolom .

vCard može sadržavati:


- ◆ ime
- ◆ privatni broj
- ◆ poslovni broj
- ◆ broj mobilnog telefona
- ◆ rođendan

Unose jedne vCard moguće je pojedinačno sukcesivno pohraniti u adresar.

Otvaranje vCard

- ▶ Čitate SMS, u kojem se nalazi vCard.

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku. Kako biste se vratili natrag u tekst SMS poruke, pritisnite **Nazad**.

 Izaberite broj.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Ako pohranjujete broj, automatski se otvara adresar. Prezeti su broj i ime. Ako je na vCard unesen rođendan, datum je prezet u adresar kao obljetnica.

- ▶ Unos po potrebi obradite u adresaru i pohranite. Automatski se vraćate natrag na vCard.

Obavješćavanje via SMS

Možete se dati obavijestiti putem SMS poruke o propuštenim pozivima.

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva mora biti priopćen broj nazivatelja (CLI).

Obavješćenje dolazi na vaš mobilni telefon ili na neki drugi za SMS sposoban uređaj.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj, na koji treba biti poslana obavijest.

 →  → **Postavke** → **Obavijest**

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Za :

Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

O propuštenim pozivima

Podesite **Ukljuci**, ako treba biti poslano SMS-obavješćenje.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Pozor

Ne unosite svoj vlastiti broj u fiksnoj mreži za obavješćavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.

Podešavanje SMS-centra

SMS poruke se razmjenjuju preko SMS-centara pružatelja usluga. SMS-centar, preko kojeg želite slati odnosno primiti, morate unijeti u svoj aparat. SMS poruke možete primiti od **svakog** evidentiranog SMS-centra, ako ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.


Vaše SMS poruke šalju se preko **SMS-centra**, koji je evidentiran kao **otpremni centar**. Isto tako vi možete svaki drugi SMS-centar aktivirati za slanje aktualne poruke kao otpremni centar (→ str. 46).

Ako niti jedan SMS-servisni centar nije evidentiran, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke**. Unesite SMS-servisni centar (→ str. 46).

Unos/mijenjanje SMS-centra

► Informirajte se **prije novog ugovora** odnosno prije brisanja predpodešenih brojeva o ponudi usluga i posebnostima vašeg pružatelja usluga.

 →  → **Postavke** → **SMS centri**

 Izaberite SMS-centar (npr. **SMS centar 1**) i pritisnite **Uredi**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, ako preko SMS-centra treba biti poslan SMS. Kod SMS-centara 2 i 4 vrijedi postavka samo za sljedeći SMS.

Broj Centra SMS Usluge:

Unesite broj SMS-usluge.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Slanje SMS-a putem drugih SMS-centara

- Aktivirajte SMS-centre (2 do 4) kao otpremne centre.
- Pošaljite SMS.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koji će biti poslan kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS centar 1**.

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **priopćavanje pozivnog broja prosljeđuje (CLIP)** do lokalnog priključka. CLIP-vrednovanje broja SMS-centra događa se u vašem **Gigasetu**.
- ◆ Po potrebi morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku vanjske linije (ovisno o vašoj telefonskoj centrali).
U slučaju sumnje, testirajte svoju kućnu telefonsku centralu, tako da npr. pošaljete SMS na svoj vlastiti broj: jedanput s predbrojkom a jedanput bez.
- ◆ Prilikom slanja vaš pozivni broj (pošiljatelja) je eventualno poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktan odgovor primatelja.








Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefonskim centralama** moguć je samo putem MSN-broja, koji je dodijeljen vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primiti SMS poruke kao tekstualnu poruku i vaš uređaj ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste učinili za slanje i prijem SMS poruka (broj SMS-centra) kao i postavke u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjene također i nakon isključivanja.


 Otvorite glavni izbornik.

    **5**  **JKL**  **2** **ABC**  **6** **MNO**

Unesite brojke.

 **OK** Isključite SMS-funkciju.

Ili:

 **OK** Uključite SMS-funkciju (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Kôdovi greški prilikom slanja

| | |
|----|--|
| EO | Uključeno trajno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnog broja. |
| FE | Greška tijekom prijena SMS-a. |
| FD | Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć. |

Samopomoć kod greški

Sljedeća tablica izlistava situacije greškaka i moguće uzroke te daje upute za otklanjanje greški.

Slanje nije moguće.

1. Usluga „Priopćavanje pozivnog broja“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Dajte uključiti uslugu kod svog pružatelja usluga.
2. Usluga „Priopćavanje pozivnog broja“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Dajte uključiti uslugu kod svog pružatelja usluga.
3. Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
4. Za SMS-centar, aktiviran kao otpremni centar, nije unesen broj ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (→ str. 46).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

1. Memorija vašeg telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke (→ str. 43).
2. Pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primete nikakve SMS poruke.

Prosljeđivanje poziva (preusmjerenje) uključeno je sa Kada: Odmah ili je za mrežnu telefonsku sekretaricu aktivirano prosljeđivanje **Odmah**.

- ▶ Izmijenite prosljeđivanje poziva (→ str. 33).

SMS je pročitan.

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Dajte uključiti ovu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
2. Mobilni operater i pružatelj SMS usluga u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga u fiksnoj mreži.
3. Krajnji uređaj je evidentiran kod vašeg SMS-pružatelja usluga kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, tj. tamo niste registrirani.
 - ▶ Dajte svoj telefon automatski registrirati za prijem SMS-a, tako da pošaljete proizvoljni SMS.

Prijem samo tijekom dana.


Krajnji uređaj je evidentiran u bazi podataka vašeg SMS-pružatelja usluga kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, tj. tamo niste registrirani.

- ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS-usluga u fiksnoj mreži.
- ▶ Dajte svoj telefon automatski registrirati za prijem SMS-a, tako da pošaljete proizvoljni SMS.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga u mreži. Mrežnu telefonsku sekretaricu možete koristiti tek, ako ste ovu uslugu **ugovorili** kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu

S brzim biranjem možete direktno birati mrežnu telefonsku sekretaricu **dugim** pritiskom tipke .

Trebate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Unos broja mrežne telefonske sekretarice

 →  → **Mrežni pretinac**






Unesite broj mrežne telefonske sekretarice.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Postavka brzog biranja vrijedi za sve prijavljene Gigaset mobilne slušalice.

Nazivanje mrežne telefonske sekretarice

 Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni s mrežnom telefonskom sekretaricom.

 Po potrebi pritisnite tipku zvučnika . Glasno čujete pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

Napomena

Vežu s mrežnom telefonskom sekretaricom možete također pokrenuti i putem izbornika:

 →  → **Preslušaj poruke**

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne jedna poruka, primit ćete od mrežne telefonske sekretarice jedan poziv. Na zaslonu je prikazan broj mrežne telefonske sekretarice, ukoliko ste ugovorili priopćavanje pozivnih brojeva. Prihvatite li poziv, reproducirane su nove poruke. Ne prihvatite li poziv, pohranjuje se broj mrežne telefonske sekretarice u listu propuštenih poziva i tipka poruka treperi (→ str. 40).

Napomena

Unesete li u svoj adresar pozivni broj mrežne telefonske sekretarice i oznaku „Mrežna telefonska sekretarica“, tada je na zaslonu i listi poziva odmah prikazana ta oznaka.

ECO DECT

ECO DECT stoji za smanjenu potrošnju struje i smanjenu jačinu emitiranja.

Smanjenje jačine emitiranja (zračenja)



Normalni rad (tvornički postav):

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tome je garantirano optimalno upravljanje emitiranjem. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira (ona je bez zračenja). Samo baza osigurava uspostavu kontakta putem kratkih radiosignala sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora se jačina emitiranja automatski prilagođava razmaku između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manja jačina emitiranja.

Jačinu emitiranja možete i dalje smanjiti:

1) Smanjenje dometa i time jačine emitiranja do 80 %



U mnogim stanovima, poslovnim prostorima, kancelarijama ili sl. maksimalni domet je nepotreban. Ako isključite postavku **Maks. raspon**, jačina emitiranja tijekom razgovora se smanji do 80 % uz očuvanje pola dometa.


 →  → ECO DECT → **Maks. raspon**
→ **Promijeni** (☑ = uklj.)

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 67).

2) Isključivanje DECT-radio modula u stanju mirovanja (Eco-môd+)







Sa postavkom **Bez zračenja** možete kompletno isključiti radio signale baze u stanju mirovanja.

 →  → ECO DECT → **Bez zračenja**
→ **Promijeni** (☑ = uklj.)


Pri isključenom radio modulu na zaslonu u mirovanju je umjesto simbola prijemne snage prikazan simbol .

Ovu postavku nije moguće koristiti prilikom korištenja repetitora (→ str. 67).

Prikazi stanja

| | | |
|---|--|--|
| | Jačina prijema (Bez zračenja isklj.) | |
|  | 76% - 100% | } bijelo, kada je Maks. raspon uključen; zeleno, kada je Maks. raspon isključen |
|  | 51% - 75% | |
|  | 26% - 50% | |
|  | 1% - 25% | |
|  | crveno: nema veze sa bazom | |
|  | Bez zračenja uključeno: bijelo, kada je Maks. raspon uključen; zeleno, kada je Maks. raspon isključen | |

Napomen

- ◆ Kako bi bilo moguće koristiti prednosti postavke **Bez zrcanja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati tu funkcionalnost.
- ◆ Ako je postavka **Bez zrcanja** aktivirana i na bazi je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava tu funkcionalnost, automatski se deaktivira **Bez zrcanja**. Čim ta mobilna slušalica bude opet objavljena, automatski se ponovno aktivira **Bez zrcanja**.
- ◆ Radio veza se uspostavlja automatski samo kod dolaznih ili odlaznih poziva. Uspostava veze usporava se time za ca. 2 sekunde.
- ◆ Kako bi mobilna slušalica prilikom dolaznog poziva uprkos tome mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće provjeriti bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i smanjuje time vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.
- ◆ Ako je aktiviran **Bez zrcanja**, nema prikaza dometa/nema alarma za domet na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravajte, tako da zauzmete liniju: Tipku za poziv  pritisnite dugo. Čujete znak slobodne linije.

Podešavanje termina (kalendar)

Od svoje mobilne slušalice možete se dati podsjetiti na do **30 termina**. Obljetnice unesene u adresaru (→ str. 38) automatski se preuzimaju u kalendar.



Pohranjivanje termina

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 17).


 →  → **Kalendar**



- ◆ Aktualni dan je izabran (obrubljen).
- ◆ Dani, na kojima su već pohranjeni termini, prikazani su brojkama u boji.

  U grafičkom kalendaru izaberite željeni dan.

Izabrani dan je obrubljen u boji. Aktualni dan je obrubljen u boji brojaka.

 Pritisnite upravljačku tipku u sredini.

- ◆ Ako su već uneseni termini, otvorite listu pohranjenih dnevnih termina. S <Novi unos> → **OK** otvorite prozor za unos podataka.
- ◆ Ako još nisu uneseni nikakvi termini, otvorite odmah prozor za unos podataka novog termina.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Datum:

Unesite dan/mjesec/godinu
8-znamenkasto.

Vrijeme:

Unesite sate/minute 4- znamenkasto.

Sastanak:

Unesite tekst (maks. 16-znamenkasto).
Tekst je prikazan kao ime termina u listi i prilikom poziva termina na zaslonu. Ako ne unesete nikakav tekst, prikazani su samo datum i vrijeme.

Signal:

Izaberite vrstu signaliziranja.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.


Napomena

Ako ste već pohranili 30 termina, morate najprije brisati jedan postojeći, kako biste mogli unijeti jedan novi.

Signaliziranje termina, obljetnica

Terminski poziv je u stanju mirovanja signaliziran 60 sekundi s izabranom melodijom zvona i glasnoćom, koja je podešena za interne pozive (→ str. 64).

Kod obljetnica je prikazano ime, a kod termina uneseni tekst i vrijeme.

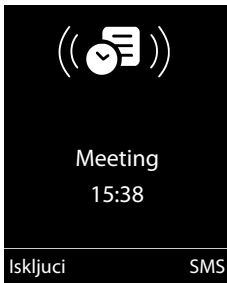

Terminski poziv možete isključiti ili na njega odgovoriti:

Iskljuci Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste isključili terminski poziv.

ili:

SMS Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste odgovorili na terminski poziv s jednom SMS porukom.

Napomena

Tijekom jednog razgovora, termin je signaliziran samo s jednim kratkim tonom.

Upravljanje terminima

→ → **Kalendar**

Obrada pojedinačnih termina

/ U grafičkom kalendaru izaberite dan, na kojem je već pohranjen termin (prikazan s brojkama u boji) i pritisnite upravljačku tipku .

Izaberite dnevni termin.

Imate sljedeće mogućnosti:

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku i izmijenite unos ili ga potvrdite.

ili

Opcije Otvorite izbornik za mijenjanje, brisanje i aktiviranje/ deaktiviranje.

Brisanje svih termina jednog dana

Opcije → **Brisati sve zadatke** → **OK**


Sigurnosnu provjeru odgovorite sa **Da**.
Svi termini su brisani.

Prikaz neprihvaćenih termina, obljetnica


Neprihvaćeni termini/obljetnice (→ str. 38) pohranjeni su u sljedećim slučajevima u listu

Propusten Alarm:

- ◆ Ne prihvaćate jedan termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica je bio signaliziran tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.
- ◆ U trenutku jednog termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje poziva (→ str. 39).

Na zaslonu je prikazan simbol  i broj **novih** unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Listu otvarate pritiskanjem **tipke poruka**

 (→ str. 40) ili putem **izbornika:**

 →  → **Propusten Alarm**

Izaberite termin/obljetnicu. Propušteni termin prikazan je s imenom termina, propuštena obljetnica s prezimenom, imenom. Dodatno su navedeni datum i vrijeme.

Brisati Brisanje termina.

SMS Pisanje SMS-a.

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, kod sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Podešavanje budilice

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 17).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

 →  → **Budilica**

► Mijenanje višerednog unosa:

Aktivno:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Vrijeme:

Unesite vrijeme buđenja 4-znamenkasto.

Razdoblje:

Izaberite **Dnevno** ili **Poned. - Petak**.


Glasnoca:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

U stanju mirovanja prikazan je simbol  i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja je signaliziran na zaslonu (→ str. 3) i s izabranom melodijom zvona. Poziv buđenja oglašava se 60 sekundi. Ako ne bude pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja se ponavlja dvaput nakon po pet minuta pauze, a zatim se isključuje.

Tijekom jednog razgovora, poziv buđenja je signaliziran samo kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

Isključen Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi Pritisnite zaslonsku ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponavljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je potpuno isključen.

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svoju bazu možete prijaviti ukupno do šest mobilnih slušalica.

Jedna Gigaset mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.


Manualno prijavljivanje Gigaset slušalice na Gigaset SL400

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici (1) i na bazi (2).

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

1) Na mobilnoj slušalici


Mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednoj bazi:


 **Zabiljezi** Pritisnite zaslonsku tipku.

Mobilna slušalica već je prijavljena na jednoj bazi:

 →  → **Prijava** → **Prijavi slusalicu**

Ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na četiri baze:

 Izaberite bazu, npr. **Baza 3** i pritisnite **OK**.

 Ukoliko je zahtijevan, unesite sistemski PIN baze i pritisnite **OK**.

Na zaslonu je prikazana informacija o tome da se traga za bazom spremnom za prijavljivanje.

2) Na bazi

▶ Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2).

Prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Druge mobilne slušalice i mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja prijavljuju se kako slijedi.

1) Na mobilnoj slušalici



▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama za korisnika.


2) Na bazi

▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2) pritisnite dugo (ca. 3 sekunde).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene Gigaset mobilne slušalice možete odjaviti svaku drugu prijavljenu slušalicu.

 →  → **Prijava** → **Odjavi slusalicu**

 Izaberite internog sudionika za odjavljivanje i pritisnite **OK**. (Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, označena je sa <.)

 Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **Spremiti**.


 **Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju slušalicu možete tražiti s pomoću baze.




- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2).
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su isključeni tonovi zvona.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

Mijenjanje baze





Ako je vaša slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

-  →  → **Prijava** → **Izbor baze**
-  Izaberite jednu od prijavljenih baza ili **Najbolja baza** i pritisnite **Odaberi**.




Interno nazivanje

Interni razgovori s drugima, na istoj bazi prijavljenim, mobilnim slušalicama su besplatni.


Nazivanje određene mobilne slušalice

-  Pokretanje internog poziva.
-  Unesite broj mobilne slušalice.
Ili:
-  Izaberite mobilnu slušalicu
-  Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

-  Pritisnite tipku dugo.
- ili:**
-  Pokretanje internog poziva.
-  Pritisnite zvijezda tipku.
ili

Pozovi sve



- Izaberite i pritisnite  tipku za poziv.
- Sve mobilne slušalice su nazvane.

Završetak razgovora


-  Pritisnite tipku za završetak.

Prosljeđivanje razgovora na neku drugu mobilnu slušalicu

Eksterni razgovor možete prosljediti (preusmjeriti) jednoj drugoj mobilnoj slušalici.


-  Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (→ str. 67).
-  Izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- ▶ Po potrebi najavite eksterni razgovor.
-  Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prosljeđen drugoj mobilnoj slušalici.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite zaslonsku tipku **Prekinuti**, kako biste se vratili eksternom razgovoru.



Prilikom prosljeđivanja možete također pritisnuti tipku za završetak  i prije nego li interni sudionik podigne slušalicu.

Ako se tada interni sudionik ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća vama.

Interni povratni upit/konferencija

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, kako bi obavili povratni upit ili vodili konferencijski razgovor između sva 3 sudionika.

Vodite **eksterni** razgovor:

-  Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (→ str. 67).
-  Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**. Interni sudionik je nazvan.

Podigne li interni sudionik slušalicu, možete **ili:**



- Prekinuti** Pritisnite zaslonsku tipku. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

ili:

Konferencija


Pritisnite zaslonsku tipku.
Sva 3 sudionika su međusobno spojena.

Napomene

- ◆ Ako su prijavljene samo **dvije** mobilne slušalice, druga je mobilna slušalica **odmah** nazvana nakon pritiskanja tipke .
- ◆ **Dugim** pritiskanjem tipke  pozvane su **odmah sve** mobilne slušalice.

Okončanje konferencije

Pritisnite tipku za završetak.

Pritisne li jedan **interni** sudionik tipku za završetak , veza između druge mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje postojati.

Prihvatanje/odbijanje razgovora na čekanju

Primite li tijekom jednog **internog** razgovora jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton kucanja (kratki ton). Kod priopćavanja brojeva, na zaslonu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju**Prihvati**

Pritisnite zaslonsku tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva**Odbiti**

Pritisnite zaslonsku tipku.

Ton poziva na čekanju je isključen. Ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Priključivanje eksternom razgovoru

Pretpostavka: Uključena je funkcija **Uklju. u razgovor**.

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se tom razgovoru priključiti i sudjelovati u njemu. Priključivanje je signalizirano kod svih sugovornika sa signalnim tonom.

 Uključivanje/isključivanje internog priključivanja→  → Telefonija

→ Uklju. u razgovor

Uključite ili isključite funkciju pritiskanjem

Promijeni  = uklj.).

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.


Pritisnite **dugo** tipku za poziv.

Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na zaslonu ove mobilne slušalice prikazana je poruka **Konferencija** i s te mobilne slušalice nije moguće birati.

Okončanje priključivanja


Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostat će uspostavljena.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja automatski se dodjeljuju imena „INT 1“, „INT 2“ itd. Ova imena možete izmijeniti. Ime smije biti maksimalno 10-znamenkasto. Izmijenjeno ime je prikazano u listi svake mobilne slušalice.

 Otvaranje liste mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica označena je sa ◀.

 Izaberite mobilnu slušalicu.

Opcije Otvorite izbornik.


Promijeni ime

 Unesite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice


Mobilna slušalica dobiva prilikom prijavljivanja **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se vrši upis, ukoliko se ta mobilna slušalica nalazi u stanju mirovanja. Sve interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6) možete izmijeniti.

 Otvaranje liste mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica označena je sa ◀.

Opcije Otvorite izbornik.

Dod. int.br. slusalici

Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite broj.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili unos. Moguće je pridružiti samo one brojeve, koji još nisu dodijeljeni.

Korištenje mobilne slušalice za bebafon (Babyphone)

Ako je uključen bebafon-mod, nazvan je pohranjeni ciljani pozivni broj, čim je dosegnuta definirana razina buke. Kao ciljani pozivni broj možete pohraniti u svoju mobilnu slušalicu interni ili eksterni broj. Osim zaslonskih tipki, sve tipke mobilne slušalice su deaktivirane.

Bebafon alarm prema nekom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi.

Bebafon alarm prema nekom internom broju (mobilna slušalica) prekida se nakon ca. 3 minute (ovisno o bazi). Tijekom bebafon alarma sve su tipke blokirane osim tipke za završetak. Zvučnik mobilne slušalice moguće je uklj- ili isključiti (**Dvosmj. razgovor = Ukljuci ili Iskljuci**). Ukoliko je uključen **Dvosmj. razgovor**, možete odgovoriti na bebafon alarm.

U bebafon-modu signalizirani su dolazni pozivi mobilnoj slušalici **bez tona zvona** i prikazani su samo na zaslonu. Zaslon i tipkovnica nisu osvijetljeni, također su i signalni tonovi isključeni.


Prihvatite li jedan dolazni poziv, prekinut je bebafon-mod za vrijeme telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena.

Ako mobilnu slušalicu isključite i ponovno uključite, bebafon-mod ostaje aktivan.

Pozor!

- ◆ **Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Testirajte npr. osjetljivost. Preispitajte uspostavljanje veze, ako prespajate bebefon alarm na neki eksterni broj.**
- ◆ Uključena funkcija znatno smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Po potrebi stavite mobilnu slušalicu u bazu/punjač. Time je osigurano, da se baterija ne prazni.
- ◆ Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Priključak, na koji se bebefon alarm proslijeđuje, ne smije biti blokiran s uključenom telefonskom sekretaricom.

Aktiviranje bebefon alarma i unos ciljnog broja

 → ★ → **Bebefon**


- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Za uključivanje izaberite **Ukljuci**.

Alarm za:

Izaberite **Interni** ili **Eksterni**.

Eksterni broj: Izaberite broj iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonu tipku  ili ga unesite direktno.

Interni broj: Pritisnite zaslonu tipku **Promijeni** → izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve**, ako trebaju biti nazvane sve prijavljene mobilne slušalice → **OK**.

Na zaslonu u mirovanju prikazan je ciljni pozivni broj odnosno interni ciljni pozivni broj.

Dvosmj. razgovor:


Uklj- ili isključite zvučnik mobilne slušalice (izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**).

Osjetljivost:


Izaberite osjetljivost na razinu buke (**Niska** ili **Visoka**).

- ▶ Sa **Spremiti** pohranite postavke.

Zaslon u mirovanju pri aktiviranom bebefon alarmu izgleda ovako:

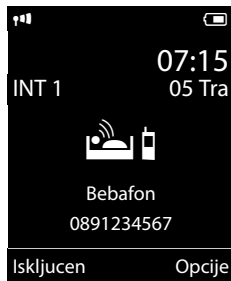

Mijenjanje podešenog ciljnog pozivnog broja

 → ★ → **Bebefon**

- ▶ Unesite broj i pohranite kako je opisano u „Aktiviranje bebefon alarma i unos ciljnog broja“ (→ str. 57).

Prekid/deaktiviranje bebefon alarma

Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli poziv **tijekom bebefon alarma**.

Pritisnite u **stanju mirovanja** zaslonu tipku **Iskljucen**, kako biste deaktivirali bebefon-mod.

Eksterno deaktiviranje bebefona

Pretpostavke: Telefon mora podržavati tonsko biranje i bebefon alarm je upućen na eksterni pozivni broj.

- ▶ Prihvatite poziv izazvan bebefon alarmom i pritisnite tipke .

Nakon okončanja veze, funkcija je deaktivirana. Nakon toga više ne slijedi nikakav novi bebefon alarm. Ostale postavke bebefon alarma na mobilnoj slušalici (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo očuvane, dok vi ne pritisnete na mobilnoj slušalici zaslonsku tipku **Isključen**.

Ako ponovno želite aktivirati bebefon alarm s istim brojem:

- ▶ Ponovno uključite aktiviranje i pohranite sa **Spremiti** (→ str. 57).

Korištenje Bluetooth-uređaja

Vaša Gigaset mobilna slušalica može pomoću Bluetooth™ bežično komunicirati s drugim uređajima, koji koriste istu tehnologiju.

Prije nego li budete u mogućnosti koristiti svoje Bluetooth-uređaje, najprije morate aktivirati Bluetooth, koji po potrebi uređaje učini "vidljivima" i potom prijaviti na mobilnu slušalicu.

Na mobilnu slušalicu možete prijaviti 1 Bluetooth-naglavnu slušalicu. Dodatno možete prijaviti do 5 podatkovnih uređaja (PC-a, PDA-a ili mobilnih telefona), kako biste unose adresara prenijeli kao vCard i primili ili razmijenili podatke s računalom (→ str. 77).

Za daljnje korištenje pozivnih brojeva moraju u telefonu biti pohranjeni predbrojevi (države i mjesni predbrojevi) (→ str. 66).

Opis upravljanja s vašim Bluetooth-uređajima naći ćete u uputama za korištenje tih uređaja.

Napomene

- ◆ Na vašoj mobilnoj slušalici može raditi naglavna slušalica, koja raspolaže sa **profilom naglavne slušalice** ili sa **profilom razgovora preko zvučnika**. Stoje li na raspolaganju oba profila, onda se komunicira putem profila razgovora preko zvučnika (Handsfree).
- ◆ Uspostava veze između vaše mobilne slušalice i jedne Bluetooth naglavne slušalice može potrajati do 5 sekundi. Ovo vrijedi kako kod prihvaćanja razgovora na naglavnoj slušalici i predaje na naglavnu slušalicu, tako i kod pokretanja biranja sa naglavne slušalice.

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-moda

→ → **Aktivirati**

Pritisnite **Promijeni**, kako biste aktivirali ili deaktivirali Bluetooth-mod (= aktiviran).



Mobilna slušalica pokazuje u stanju mirovanja aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom (→ str. 3).

Prijavljivanje Bluetooth-uređaja

Razmak između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) trebao bi biti maksimalno 10 m.

Napomene

- ◆ Prijavljujete li naglavnu slušalicu, tada ju upisujete preko jedne eventualno prijavljene naglavne slušalice.
- ◆ Želite li koristiti na svojoj mobilnoj slušalici naglavnu slušalicu, koja je već prijavljena na nekom drugom uređaju (npr. na mobilnom telefonu), **deaktivirajte**, molimo vas, tu vezu prije nego li pokrenete proceduru prijavljivanja.

 →  → **Trazi slusalice / Trazi uređaj**

Traženje može zahtijevati i do 30 sekundi. Nakon što uređaj bude pronađen, njegovo ime je prikazano na zaslonu.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pouzdana uređaj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite PIN **prijavljivanog** Bluetooth-uređaja i pritisnite **OK**.

Uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja.

Prekid/ponavljanje tekućeg traženja

Prekid traženja:

Odustani Pritisnite zaslonsku tipku.

Eventualno ponavljanje traženja:



Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.


Ponovi traženje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Obrada liste poznatih (pouzdanih) uređaja**Otvaranje**
 →  → **Poznati uređaj**

U prikazanoj listi pored dotičnog imena uređaja nalazi se jedan odgovarajući simbol:

| Simbol | Značenje |
|--|------------------------------|
|  | Bluetooth-naglavna slušalica |
|  | Bluetooth-podatkovni uređaj |

Ako je jedan uređaj spojen, tada je u zaglavnom retku prikazan odgovarajući simbol umjesto znaka .

Uvid u unos

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazano je ime uređaja i adresa uređaja. Natrag s **OK**.

Prijavljivanje Bluetooth-uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

Napomena

Ako jedan uključeni Bluetooth-uređaj odjavite, tada je moguće, da se on pokuša ponovno pripojiti kao „ne prijavljeni uređaj“.

Mijenjanje imena Bluetooth-uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Urediti ime

Izaberite i pritisnite **OK**.



Spremiti

Izmijenite ime.

Pritisnite zaslonsku tipku.

Odbijanje/neprihvatanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj, koji nije registriran u listi poznatih uređaja, pokuša uspostaviti vezu s mobilnom slušalicom, bit će od vas na zaslonu zatražen unos PIN-a Bluetooth-uređaja (Bonding).

◆ **Odbijanje**

Pritisnite **kratko** tipku za završetak.

◆ **Prihvatanje**

Unesite PIN **prijavljivanog** Bluetooth-uređaja i pritisnite **OK**.

Ako ste uređaj prihvatili, možete ga privremeno koristiti (tj., tako dugo dok se nalazi prijemnom području odn. dok vi ne isključite mobilnu slušalicu) ili ga preuzeti u listu poznatih uređaja.

Nakon potvrde PIN-a uređaj


- preuzeti u listu poznatih uređaja: Pritisnite zaslonsku tipku **Da**.
- privremeno koristiti: Pritisnite zaslonsku tipku **Ne**.

Mijenjanje Bluetooth-imenamobilne slušalice

Možete promijeniti ime mobilne slušalice, pod kojim eventualno treba biti prikazana na nekom drugom Bluetooth-uređaju.

 →  → **Vlastiti uređaj**

Promijeni Pritisnite zaslonku tipku.




 Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonku tipku.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalica je predpodešena. Postavke možete individualno izmijeniti.

Brzo pristupanje brojevima i funkcijama

Brojčane tipke  i  do  možete zauzeti s po jednim **brojem iz adresara**.

Lijeva i desna **zaslonska tipka** predzauzete su s jednom **funkcijom**. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 60).

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije slijedi tada s jednim pritiskanjem tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki

Pretpostavka: Brojčana tipka nije još zauzeta sa jednim brojem i u adresaru postoji najmanje jedan unos.

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku **ili** pritisnite **kratko** brojčanu tipku te pritisnite zaslonku tipku **Brzo bir.**

Adresar se otvara.

- ▶ Izaberite jedan unos i pritisnite **OK**.

Unos je pohranjen na odgovarajućoj brojčanoj tipki.

Napomena

Brišete li ili mijenjate li kasnije unos u adresaru, to nema djelovanja na zauzeće brojčane tipke.

Biranje broja/mijenjanje zauzeća

Pretpostavka: Brojčana tipka je zauzeta s jednim brojem.

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku: Broj je odmah biran.

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko:** Pritisnite zaslonku tipku s brojem/imenom (eventualno skraćeno), kako biste birali broj **ili** pritisnite zaslonku tipku **Promijeni**, kako biste drugačije zauzeli brojčanu tipku ili brisali zauzeće ili pritisnite zaslonku tipku **Brisati**, kako biste brisali zauzeće.

Mijenjanje zauzeća zaslonske tipke

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonku tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki. Na izbor stoji sljedeće:

Bebafon

Zauzeće tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje bebafon alarma (→ str. 56).

Budilica

Zauzeće tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (→ str. 52).

Kalendar

Prikaz grafičkog kalendara (→ str. 50).

Bluetooth

Zauzeće tipke s Bluetooth-izbornikom (→ str. 58).

Ponovno biranje

Prikaz liste ponavljanja biranja.

Vise funkcija

Na izbor stoje daljnje funkcije:

Popis poziva

Prikaz liste poziva (→ str. 39).

Poziv preusmjeren

Kreiranje prosljeđivanja poziva (→ str. 33).

SMS


Zauzeće tipke s izbornikom za SMS-funkcije (→ str. 42).


- ▶ Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Mijenjanje zaslonskog jezika


Zaslonske tekstove možete si dati prikazati na različitim jezicima.


 → **Jezik**

Aktualni jezik je markiran sa .

 Izaberite jezik i pritisnite **Odaberi**.

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

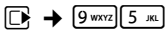 → **9 wxyz** **5 jkl**


 Izaberite ispravni jezik i pritisnite **desnu zaslonku tipku**.


Podešavanje zaslona

Podešavanje čuvara zaslona/ prezentacija slika

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku ili prezentaciju slika (prikaz svih slika jedna za drugom) iz direktorija **Cuvar zaslona Spremnik postavki-a** (→ str. 65) ili vrijeme na satu kao čuvar zaslona. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja.

Čuvar zaslona nije prikazan u određenim situacijama, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica objavljena.

Ako je aktiviran čuvar zaslona, točka izbornika **Cuvar zaslona** je označena sa .

 → **Ekran+Tipkovnica**
→ **Cuvar zaslona**

Prikazana je aktualna postavka.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Izaberite **Ukljuci** (čuvar zaslona prikazan) ili **Iskljuci** (bez čuvara zaslona).

Odabir:

Izaberite čuvar zaslona ili

Prikazati


Pritisnite zaslonku tipku. Prikazan je aktivni čuvar zaslona.



Izaberite čuvar zaslona i pritisnite **OK**.

Spremiti

Pritisnite zaslonku tipku.

Kako biste ponovno prikazali zaslon u stanju mirovanja, pritisnite **kratko** tipku za završetak .

Napomena

Ako ste za čuvara zaslona podesili **analogni sat**, tada je prikazana **kazaljka sekunde** samo, kada se mobilna slušalica nalazi u **punjaču**.


Podešavanje velikog pisma

Slova i simbole u izbornim poljima, listama i u telefonskom imeniku možete si dati prikazivati povećane, kako bi povećali čitljivost. Tada je po jednom zaslonu prikazan samo jedan unos umjesto više njih i ime je eventualno skraćeno.

 → **Ekran+Tipkovnica**
→ **Veca slova**


Promijeni

Pritisnite zaslonku tipku

 = uklj.).

Podešavanje sheme boja

Zaslon si možete dati prikazati u različitim kombinacijama boja.

 →  → Ekran+Tipkovnica
→ Shema boja



Izaberite **Shema boje** (1 do 5) i pritisnite

Odaberi.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

Osvjetljenje zaslona možete, ovisno o tome da li mobilna slušalica stoji u punjaču ili ne, uključiti ili isključiti. Ako je ono uključeno, zaslon trajno svijetli polusvijetlo.

Kada je isključeno osvjetljenje zaslona, prvi pritisak na proizvoljnu tipku uključuje osvjetljenje zaslona. Pri tome su **brojčane tipke**, radi pripreme biranja, preuzete u zaslon, **ostale tipke** nemaju nikakvu daljnju funkciju.

 →  → Ekran+Tipkovnica → Poz. svjet. ekrana

Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

U punjaju

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Izvan punj.

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.



Napomena

Kod postavke **Ukljuci** može se jako smanjiti vrijeme aktivnog čekanja mobilne slušalice.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Podešavanje osvjetljenja tipkovnice

Svjetloću osvjetljenja tipkovnice možete podesiti u 5 stupnjeva.

 →  → Ekran+Tipkovnica
→ Rasvjeta tipkovnice

Prikazana je aktualna postavka.


► Mijenjanje višerednog unosa:



Intenzitet:

Izaberite 1 (najtamnije) do 5 (najsvjetlije).

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva

Ako ste ovu funkciju uključili, uzmete mobilnu slušalicu prilikom poziva jednostavno iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .





 →  → Telefonija
→ Aut. prihv. poz.

Promijeni Pritisnite zaslonsku tipku
(= uklj.).

Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice



Glasnoću zvučnika ("handsfree") i glasnoću slušalice možete podesiti u pet stupnjeva.

U stanju mirovanja:


-  Pozovite izbornik za podešavanje glasnoće razgovora.
-  Podesite glasnoću slušalice.
-  Preskočite u redak **Zvucnik**.
-  Podesite glasnoću zvučnika ("handsfree").

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Tijekom razgovora putem slušalice ili u modu razgovora preko zvučnika:

-  Pritisnite upravljačku tipku, kako biste pozvali izbornik **Glasnoca slusalice**. Podesite sa  glasnoću slušalice odnosno zvučnika.

Postavka je nakon ca. 3 sekunde automatski pohranjena ili pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Ako je  zauzeta s jednom drugom funkcijom:

Opcije Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite postavku (vidi gore).

Napomena

- ◆ Postavke za slušalicu vrijede također i za jednu priključenu naglavnu slušalicu.
- ◆ Glasnoću razgovora možete podesiti također i putem izbornika (→ str. 28).

Podešavanje profila razgovora putem zvučnika

Možete podesiti različite profile za razgovor bez korištenja ruku (handsfree), kako biste vaš telefon optimalno prilagodili na vašu okolinu.

Profil 1

Za većinu priključaka optimalna postavka, zato i prepodešena.

Profil 2

Omogućava po glasnoći optimirani "handsfree" razgovor. To ima za posljedicu, da sugovornici moraju govoriti jedan iza drugog, jer se govor strane koja govori, privilegirano prenosi (otežan protugovor).

Profil 3


Optimira protugovorno ponašanje— obje strane mogu se razumjeti, također i kada istodobno govore.

Profil 4

Optimiran na specijalne priključke. Ukoliko predpodešenje (Profil 1) za vas ne zvuči optimalno, poduzmite pokušaj s ovom postavkom.

U stanju mirovanja:

 →  → **Audio postavke** → **Profili slusalice**

 Izaberite profil za razgovor bez korištenja ruku (1 do 4).


Odaberi Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Tijekom razgovora:

Opcije Otvorite izbornik.



Profili slusalice

Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite profil za razgovor bez korištenja ruku (1 do 4).

Odaberi Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Mijenjanje tonova zvona



- ◆ Glasnoća:
- ◆ Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 3 = ) i poziva „Crescendo“ (6; glasnoća postaje sa svakim tonom zvona jača = ▲).
- ◆ Tonovi zvona:
Iz jedne liste možete izabrati predinstalirane tonove zvona i melodije.
Iz Media-Pool (→ str. 65) možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk.




Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ Interni pozivi
- ◆ Eksterni pozivi

Podešavanje glasnoće/melodije

U stanju mirovanja:



-  →  → **Audio postavke**
→ **Zvuk zvona (Slus)**
→ **Glasnoca/Melodije**

-  Podesite glasnoću za interne pozive i termine odnosno melodiju za interne pozive.
-  Preskočite u sljedeći redak.
-  Podesite glasnoću/melodiju za eksterne pozive.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Dodatno za eksterne pozive:

Možete unijeti jedno vremensko razdoblje u kojem vaš telefon ne treba zvoniti npr. noću.

-  →  → **Audio postavke**
→ **Zvuk zvona (Slus)**
→ **Kontrola vremena**

Za vanjske pozive:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Kada je vremensko upravljanje uključeno:

Iskljuci zvono od:

Unesite početak vremenskog razdoblja 4-znamenasto.

Iskljuci zvono do:

Unesite kraj vremenskog razdoblja 4-znamenasto.



Napomena

Kod nazivatelja, kojima ste u adresaru pridružili jednu individualno melodiju (VIP), vaš telefon zvoniti također i u tom vremenskom razdoblju.

Uklj./isključivanje tona zvona za anonimne pozive

Možete podesiti, da vaš telefon ne zvoniti kod poziva sa suspregnutim priopćavanjem pozivnog broja. Poziv je signaliziran samo na zaslону.

U stanju mirovanja:



-  →  → **Audio postavke**
→ **Zvuk zvona (Slus)**
→ **Odbij.nep. broj.**

Pritisnite **Promijeni**, kako biste funkciju uključili ili isključili (☑ = uklj.).

Vibracijski alarm

Dolazni pozivi i druge poruke prikazani su vibracijom.

U stanju mirovanja:

-  →  → **Audio postavke** → **Vibracija**

Pritisnite **Promijeni**, kako biste uključili ili isključili vibracijski alarm (☑ = uklj.).


Isključivanje/uključivanje vibracijskog alarma


Možete

- ◆ u stanju mirovanja ili prilikom jednog poziva prije podizanja slušalice trajno isključiti ton zvona.
- ◆ samo za aktualni poziv isključiti ton zvona i vibracijski alarm.


Ponovno uključivanje tijekom jednog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Na zaslonu se pojavljuje simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona


 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Isključivanje tona zvona/vibracijskog alarma za aktualni poziv


Tiho Pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Tada se prilikom poziva oglašava **jedan kratki ton** („Bip“) umjesto tona zvona.

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku i **unutar 3 sekunde**:

Bip Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv je sada signaliziran samo s **jednim** kratkim tonom upozorenja.

Na zaslonu se pojavljuje .

Spremnik postavki

Media-Pool mobilne slušalice upravlja zvukovima, koje možete koristiti kao ton zvona, te slikama (CLIP-slike i čuvari zaslona), koje možete koristiti kao slike nazivatelja odnosno kao čuvare zaslona; Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP). Media-Pool može upravljati sljedećim tipovima medija:

| Tip | Format |
|--|--|
| Zvuk – tonovi zvona – importirani zvukovi | interno WMA, MP3, WAV |
| Slika – CLIP-slika – Čuvar zaslona | BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel |

U vašoj su mobilnoj slušalici predpodešeni različiti mono i polifoni zvukovi te slike.



Raspoložive zvukove možete preslušati, a slike si dati prikazati.

Slike i zvukove možete skinuti s nekog PC-a (→ str. 77). Ukoliko nema dovoljno memorije na raspolaganju, prethodno morate brisati jednu ili više slika ili zvukove.


Napomena

Područje memorije za čuvare zaslona, zvukove i CLIP-slike neovisno je od područja memorije za adresar.

Reproduciranje zvuka/pregled CLIP-slika

 →  → Spremnik postavki
→ Cuvari zaslona / Slika pozivatelja / Zvukovi (Izaberite unos)


Slike:

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazana je označena slika. S tipkom  mijenjajte između slika.

Ako ste jednu sliku pohranili u nevažećem datotečnom formatu, primit ćete nakon izbora poruku o pogreški.

Podešavanje mobilne slušalice


Zvukovi:

Markirani zvukovi su odmah reproducirani. S tipkom  mijenjajte između zvukova.

Glasnoću možete podesiti tijekom reprodukcije:

Opcije Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

 Podesite glasnoću.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Preimenovanje/brisanje slike/ zvuka

Izabrali ste jedan unos.

Opcije Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće funkcije:

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Promijeniti ime

Izmijenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite **Spremiti**. Unos je pohranjen s novim imenom.

Provjera mjesta u memoriji

Možete si dati prikazati raspoloživu memoriju za screensaver, zvukove i CLIP-slike.

 →  → **Spremnik postavki**
→ **Slobodna memorija**

Uključivanje/isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna stanica vas upozorava na različite aktivnosti i stanja. Sljedeće signalne tonove možete neovisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:



◆ **Klik tipke:** Svako je pritiskanje tipki potvrđeno.

◆ **Zaključni tonovi:**

- **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na koncu unosa/postavke i prilikom pristizanja jednog SMS-a odn, jednog novog unosa u listi poziva.
- **Ton greške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnih unosa
- **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na koncu jednog izbornika

◆ **Ton baterije:** Bateriju treba puniti.

U stanju mirovanja:

 →  → **Audio postavke**
→ **Tonovi upozor.**

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Potvrda:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Baterija:

Izaberite **Ukljuci** ili **Iskljuci**.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Podešavanje vlastitog predbroja

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) potrebno je, da vaši predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) budu pohranjeni u telefonu.

Neki od ovih brojeva su predpodešeni.

 →  → **Telefonija** → **Pozivni brojevi**


Provjerite da li su (pred)podešeni predbrojevi ispravni.

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

 Izaberite/promijenite polje za unos.

 Navigirajte u polju za unos.

< C Po potrebi brišite brojku: pritisnite zaslonsku tipku

 Unesite brojku.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Primjer:

| Pozivni brojevi | |
|----------------------|----------|
| Medunar. poz. broj: | 00 - 420 |
| Lokalni poziv. broj: | 0 - [] |
| < C | |
| Spremiti | |

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Individualne postavke i izmjene možete resetirati.

Sljedeće postavke nisu pogodene resetiranjem

- ◆ prijava mobilne slušalice na bazu
- ◆ datum i vrijeme
- ◆ unosi u kalendaru
- ◆ unosi adresara, liste poziva, **SMS-liste**, kao i sadržaj Media-Pool-a



 →  → Sustav → Reset. slusalicu

Da Pritisnite zaslonsku tipku.

Podlašavanje baze

Bazu podlašavate s jednom prijavljenom Gigaset mobilnom slušalicom.

Uključivanje/isključivanje melodije čekanja

 →  → Audio postavke → Mel. poziv na cek

Pritisnite **Promijeni**, kako biste uključili ili isključili melodiju čekanja (= ukl.).

Rad repetitora

Sa Gigaset repetitorom možete povećati domet svoje Gigaset mobilne slušalice.

Funkcija i postavka vašeg repetitora ovisi o korištenoj verziji. Verzija repetitora je prepoznatljiva po broju artikla na naljepnici uređaja:



Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0)
S30853-S601-...
Gigaset Repetitor 2.0
S30853-S602-...

Daljnje informacije naći ćete u uputama za rukovanje repetitorom na internetu pod www.gigaset.com/gigasetrepeater

Gigaset Repetitor (prije verzije 2.0)

Pretpostavke:

- ◆ ECO DECT-funkcija **Maks. raspon** je uključena.
- ◆ ECO DECT-funkcija **Bez zracenja** je isključena.
- ◆ Šifriranje je deaktivirano:

 →  → Sustav → Sifriranje
→ **Promijeni** (= deaktivirano)

Mijenjanje ECO DECT-funkcija → str. 49.

Prijavljivanje repetitora:

- ▶ Repetitor spojite na strujnu mrežu. ▶
- Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ▶
- Repetitor je automatski prijavljen.

Prijaviti možete do 6 Gigaset repetitora.

Gigaset Repetitor 2.0

Prijavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

▶ Repetitor spojite na strujnu mrežu. ▶ Tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde). ▶ Repetitor je automatski prijavljen.

Maksimalno možete prijaviti 2 Gigaset repetitora verzije 2.0.

ECO DECT-funkcija **Maks. raspon** se uključuje, a **Bez zracenja** isključuje. Postavke nije moguće mijenjati tako dugo, dok je prijavljen repetitor.

Odjavljivanje Gigaset Repetitora 2.0:

 →  → Sustav → Repetitor
→ Izaberite repetitora. → **Deregjs.**


Zaštita od neovlaštenog pristupa


Osigurajte sistemske postavke baze sa sistemskim PIN-om, koji je poznat samo vama. Sistemski PIN morate između ostalog unijeti prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice s baze ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje sistemskog PIN-a

Podešeni, 4-znamenasti sistemski PIN baze (tvornički postav: **0000**) možete promijeniti u 4-znamenasti PIN, kojeg znate samo vi.

 →  → Sustav → PIN sustava

 Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **OK**.

 Unesite novi sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Resetiranje sistemskog PIN-a

Ako ste zaboravili sistemski PIN, možete resetirati bazu na izvorni kôd **0000**:

Uklonite mrežni kabel s baze. Držite tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnutom, dok istodobno mrežni kabel ponovno spajate na bazu. Tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi.

Baza je sada resetirana i sistemski PIN **0000** je podešen.


Napomena


Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke budu vraćene na tvorničke.

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- ◆ ostaju sačuvani datum i vrijeme,
- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ **Maks. raspon** is activated and **Bez zracenja** is deactivated,
- ◆ sistemski PIN nije resetiran.

 →  → Sustav → Resetiraj bazu

 Unesite sistemski PIN i pritisnite **OK**.







Da Pritisnite zaslonsku tipku.




Rad telefona na router-u/ telefonskoj centrali

Rad na router-u

Prilikom rada na analognom priključku jednog router-a, eventualno pojavljujuće jeke moguće je smanjiti uključivanjem **XES-môda 1**¹. Ako **XES-môd 1** nedovoljno suspreže pojavu jeke, možete aktivirati **XES-môd 2**.

Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran normalni-môd (tvornički postav).

 →  → * Δ →  → 0 →  → 5 RL →  → 7 PQRS →  → 0 →

▶  → 0 → ▶ OK (za normalni-môd)
▶  → 1 → ▶ OK (za XES-môd 1)
▶  → 2 → ▶ OK (za XES-môd 2)

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na vašoj telefonskoj centrali, saznajte iz uputa za rukovanje telefonskom centralom.


Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati i primati nikakve SMS poruke.

Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti podešavanja načina biranja:

- ◆ tonsko biranje,
- ◆ impulsno biranje.


 →  → Telefonija → Nacin biranja

 Izaberite način biranja i pritisnite **Odaberi** (● = izabrano).

Podešavanje flash-vremena



Vaš telefon je u stanju isporuke podešen za rad na glavnom priključku. Za rad na telefonskim centralama može biti nužno, promijeniti ovu vrijednost, vidi upute za korištenje vaše telefonske centrale.

 →  → Telefonija → Flash-vremena

 Izaberite flash-vrijeme i pritisnite **Odaberi** (● = podešena vrijednost).
Moguće vrijednosti su:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija)

Pretpostavka: Kod vaše telefonske centrale morate po potrebi za eksterne razgovore unijeti predbrojke ispred broja, npr. „0“.

 →  → Telefonija → Predbroj → **Pristup eksternoj liniji sa:** Unesite predbrojku biranja (maks. 3-znamenasto)

▶ **Za:**

Iskljuci: Deaktiviranje predbrojke biranja.
Ili:

Popis poziva: Predbrojka treba biti postavljena ispred pozivnog broja samo prilikom biranja iz neke liste (SMS-lista, lista poziva).
Ili:


Svi pozivi: Predbrojka treba biti postavljena ispred svakog broja.

▶ **Spremiti**


¹ XES stoji za „eXtended Echo Suppression“.

Podešavanje vremena pauzi


Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritisivanja tipke za poziv  i slanja broja.

 Otvorite glavni izbornik.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 6 MNO


Pritisnite tipke.

 Unesite brojku za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.) i pritisnite **OK**.


Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Duljinu pauze možete promijeniti, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala (vidi upute za upravljanje telefonskom centralom).

 Otvorite glavni izbornik.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 2 ABC


Pritisnite tipke.

 Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i pritisnite **OK**.


Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)


Pretpostavka: Pohranili ste predbrojku (→ str. 69).

 Otvorite glavni izbornik.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 1 ∞

Pritisnite tipke.


 Unesite brojku za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 4 = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: pritisnite tipku  2 sekunde. Na zaslonu se pojavljuje jedan P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Ako vaša telefonska centrala radi još s impulsnim biranjem, ali je postupak tonskog biranja neophodan za jednu vezu (npr. za prelušavanje mrežne telefonske sekretarice), morate za razgovor prebaciti na tonsko biranje.

Pretpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.

▶ Pritisnite zvijezda tipku  kratko. Ili:

▶ **Opcije** ▶ **Tonsko biranje** ▶ **OK**

Nakon spuštanja slušalice ponovno je uključeno impulsno biranje.

Služba za korisnike

Imate pitanja? Kao Gigaset korisnik iskoristite prednost naših sveobuhvatnih servisnih usluga. Pomoć možete pronaći u ovim **Korisničkim uputama** i na **servisnim stranicama našeg Gigaset portala**.

Molimo registrirajte svoj uređaj odmah po kupnji na www.gigaset.com/hr/service kako bi vam omogućili pružanje još kvalitetnije servisne usluge u slučaju upita ili potraživanja s naziva jamstva. Vaš osobni korisnički račun omogućit će vam izravan kontakt s našom službom za korisnike putem e-maila.

Na našim internet stranicama www.gigaset.com/hr/service koje se redovito ažuriraju, možete pronaći:

- ◆ Širok raspon informacija o našim proizvodima
- ◆ Arhivu pitanja (FAQ)
- ◆ Pretraživanje ključnih pojmova kako bi brzo pronašli tražene informacije
- ◆ Bazu podataka kompatibilnosti: Saznajte koje se bazne stanice mogu upariti sa određenim slušalicama
- ◆ Usporedba proizvoda: Usporedite funkcionalnost pojedinih proizvoda
- ◆ Preuzimanje korisničkih uputa i softverskih nadogradnji
- ◆ E-mail kontakt sa službom za korisnike

Predstavnik službe za korisnike dostupan je **telefonskim** putem za naprednije upite ili osobnu konzultaciju.

Za informacije o servisu, popravcima, ili jamstvu, nazovite:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Molimo da imate pri ruci dokaz o kupnji (račun). U zemljama gdje se proizvodi prodaju od strane neovlaštenih trgovaca, jamstveni uvjeti i servisne usluge nisu važeće.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, stojimo vam pod

www.gigaset.com/hr/service


cjelodnevno na raspolaganju.

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Problemi prijavljivanja ili spajanja s naglavnom slušalicom.


- ▶ Provedite resetiranje na Bluetooth naglavnoj slušalici (vidi upute za upravljanje vaše naglavne slušalice).
- ▶ Brišite prijavne podatke u mobilnoj slušalici, tako da uređaj odjavite (→ str. 59).
- ▶ Ponovite proceduru prijavljivanja (→ str. 58).

Zaslon ništa ne pokazuje.

1. Mobina slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .
2. Baterija je prazna.
 - ▶ Napunite bateriju odn. zamijenite (→ str. 13).

Nisu prikazane sve točke izbornika.

Pregled izbornika je pojednostavljen.

- ▶ Uključite prošireni pregled izbornika (**Ekspertni mod**  (→ str. 26).

Na zaslonu treperi Nema baze.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
2. Domet bazne stanice je smanjen, zato što je isključeno **Maks. raspon**.
 - ▶ Uključite **Maks. raspon** (→ str. 49) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
3. Baza nije uključena.
 - ▶ Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze (→ str. 11).

Na zaslonu treperi "Registrirajte slušalicu".

Mobilna slušalica još nije prijavljena na bazu odnosno odjavljena je.

- ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 53).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (→ str. 65).
2. Prosljeđivanje poziva podešeno je na „Odmah“.
 - ▶ Isključite prosljeđivanje poziva (→ str. 33).
3. Telefon zvoni samo, kada je pozivni broj prenesen.
 - ▶ Uključite ton zvona za anonimne pozive (→ str. 64).

Ne čujete ton zvona/ton biranja iz fiksne mreže.

Nije korišten isporučeni kabel odnosno isti je zamijenjen s novim kablom s pogrešnim ožičenjem utikača.

- ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odnosno pripazite prilikom kupnje u specijaliziranoj trgovini na ispravno ožičenje utikača (→ str. 76).

Veza se uvijek prekida nakon ca. 30 sekundi.

Repeater je bio aktiviran ili deaktiviran (→ str. 67).

- ▶ Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (→ str. 23).

Ton greške nakon provjere sistemskog PIN-a.


PIN, koji ste unijeli, je pogrešan.

- ▶ Sistemski PIN resetirajte na 0000 (→ str. 68).

Zaboravili ste sistemski PIN.

- ▶ Sistemski PIN resetirajte na 0000 (→ str. 68).

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Pritisnuli ste tipku za isključivanje mikrofona . Mikrofon je isključen.

- ▶ Uključite ponovno mikrofon (→ str. 32).

Broj nazivatelja, uprkos CLIP, nije prikazan.

Priopćavanje brojeva nije ugovoreno.

- ▶ **Nazivatelj** bi trebao ugovoriti priopćavanje brojeva (CLI) s mrežnim pružateljem usluga.

Prilikom unosa čujete ton greške.

Akcija nije uspjela, unos je pogrešan.

- ▶ Ponovite postupak.
- Uzmite u obzir pokazivanje zaslona i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite kućnu telefonsku centralu na tonsko biranje.

Isključ. odgovornosti

Neki zasloni mogu sadržavati piksele (točke slike), koji ostaju aktivirani ili deaktivirani. Budući da se jedan piksel sastoji iz tri subpiksela (crveno, zeleno, plavo), moguće je također i odstupanje boje piksela.

To je normalno i nije znak nedostatka.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučajevima nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključen;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naše postupanje služe čovječanstvu, društvu i okolišu. Cilj našeg djelovanja širom svijeta je trajno osiguranje temelja života ljudi. Mi priznajemo našu odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cijeli životni put jednog proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa, vrednuje se utjecaj proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.

Informirajte se također na internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji čuvaju okoliš.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je prema internacionalnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od mjeseca rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpe informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da tekućina iskapu iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Tehnički podaci

Punjiva baterija

Tehnologija: Litij-*ion* (Li-*ion*)

Napon: 3,7 V

Kapacitet: 750 mAh

Tip: V30145-K1310-X445

Mobilna slušalica isporučena je s atestiranom punjivom baterijom.

Dopuštena je upotreba samo originalne punjive baterije.

Budući da razvoj baterija stalno napreduje, lista preporučenih baterija redovito se aktualizira u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica:

www.gigaset.com/customercare

Uređaj je ispučen s atestiranom punjivom baterijom.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaset uređaja ovisno je o kapacitetu baterija, starosti baterija i načina korištenja. (Svi navodi vremena su maksimalni.)

| | |
|---|--------|
| Vrijeme aktivnog čekanja (sati) * | 230/95 |
| Vrijeme razgovora (sati) | 14 |
| Radno vrijeme kod 1,5 sati razgovora dnevno (sati) ** | 120 |
| Vrijeme punjenja u punjaču (sati) | 3 |

* bez/sa osvjetljenjem zaslona

** bez osvjetljenja zaslona

(Podešavanje osvjetljenja zaslona → str. 62)

Potrošnja baze

U stanju aktivnog čekanja ca. 0,3 W

Tijekom razgovora ca. 0,6 W

Opći tehnički podaci

DECT


| | |
|--|---|
| DECT-standard | podržan |
| GAP-standard | podržan |
| Broj kanala | 60 dupleks kanala |
| Radiofrekv. područje | 1880–1900 MHz |
| Dupleks postupak | vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira |
| Frekvencija ponavljanja odlaznog pulsa | 100 Hz |
| Duljina odlaznog pulsa | 370 μs |
| Kanalski raster | 1728 kHz |
| Brzina | 1152 kbit/s |
| Modulacija | GFSK |
| Kodiranje govora | 32 kbit/s |
| Snaga emitiranja | 10 mW, srednja snaga po kanalu 250 mW pulsna snaga |
| Domet | do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama |
| Napajanje strujom baze | 230 V ~/50 Hz |

| | |
|------------------------|---|
| Okolišni uvjeti u radu | +5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka |
| Način biranja | tonsko biranje/ impulsno biranje |

Bluetooth

| | |
|----------------------|-------------------|
| Radiofrekv. područje | 2402–2480 MHz |
| Snaga emitiranja | 4 mW pulsna snaga |

Ožičenje telefonskog utikača

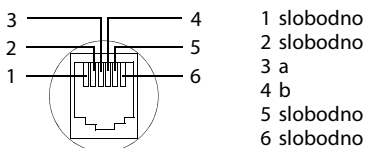

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Svakoj tipki između **0** i **9 wxyz** pridruženo je više slova i znakova.
- ◆ Kursorom se upravlja sa . **Dugo** pritiskanje ili pomiče kursor **riječ po riječ**.
- ◆ Znakovi se umeću na mjestu kursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda tipku *** Δ**, kako biste prikazali tablicu posebnih znakova. Izaberite željeni znak, pritisnite zaslonsku tipku **Umetnuti**, kako biste znak umetnuli na poziciju kursora.
- ◆ Brojke umećete dugim pritisakanjem tipki **0** do **9 wxyz**.
- ◆ Pritisnite zaslonsku tipku **<C**, kako biste brisali **znak** lijevo od kursora. **Dugo** pritisakanje briše **riječ** lijevo od kursora.
- ◆ Prilikom unosa u adresar prvo slovo imena se automatski ispisuje veliko, slijede mala slova.

Podešavanje pisanja velikih/malih slova ili brojki

Mod za unos teksta mijenjate višestrukim pritisakanjem ljestve-tipke .

| | |
|-----|---------------------------|
| 123 | Pisanje brojki |
| Abc | Velika slova *Podešavanje |
| abc | Mala slova |

* 1. slovo je pisano veliko, sva daljnja su mala

Aktivni mod prikazan je desno dolje na zaslonu.

Pisanje SMS/imena

- ▶ Unesite pojedinačna slova/znakove pritisakanjem odgovarajuće tipke.

Znakovi, koji su pridruženi tipki, prikazani su u izbornom retku lijevo dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- ▶ Pritisnite tipku **kratko** više puta, kako biste preskočili na željeno slovo/znak.

Standardno pismo

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---------------|---------------|----|----|-----|---------------|----|----|----|----|-----|
| 1 0-9 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 ABC | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 DEF | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 GHI | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 JKL | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 MNOP | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 PQRS | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 TUV | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 WXYZ | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 - | ¹⁾ | . | , | ? ! | ²⁾ | 0 | | | | |

- 1) znak praznog mjesta
- 2) novi redak

Dopunske funkcije putem PC sučelja

Kako bi vaša mobilna slušalica mogla komunicirati s računalom, **na vašem računalu mora biti instaliran program „Gigaset QuickSync“** (besplatno preuzimanje pod www.gigaset.com/gigasetSL400).

Prijenos podataka

Nakon instaliranja „Gigaset QuickSync“-a spojite mobilnu slušalicu putem Bluetooth (→ str. 58) ili putem jednog USB podatkovnog kabela s vašim računalom (→ str. 19).

Napomene

- ◆ Ako je utaknut USB data-kabel, nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.
- ◆ Ako USB data-kabel bude utaknut tijekom postojeće Bluetooth veze, Bluetooth veza se prekida.

Pokrenite program „Gigaset QuickSync“. Sada možete

- ◆ usaglasiti adresar svoje mobilne slušalice s Outlook,
- ◆ učitati CLIP-slike (.bmp) s računala na mobilnu slušalicu,
- ◆ učitati slike (.bmp) kao čuvar zaslona na mobilnu slušalicu.
- ◆ učitati zvukove (melodije zvona) s računala na mobilnu slušalicu.

Tijekom prijena podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano **Prijenos podataka u tijeku**. Tijekom tog vremena nisu mogući nikakvi unosi putem tipkovnice, a dolazni pozivi su ignorirani.

Provođenje ažuriranja firmvera



- ▶ Spojite telefon i PC s pomoću USB data-kabela (→ str. 19).
- ▶ Pokrenite na PC-u program „Gigaset QuickSync“.
- ▶ Uspostavite vezu s mobilnom slušalicom.
- ▶ Pozovite putem [Postavke] → [Svojstva uređaja] karticu [Uređaj].
- ▶ Kliknite na [Ažuriranje programa].

Ažuriranje firmvera se pokreće.

Postupak ažuriranja može trajati i do 10 minuta (bez vremena preuzimanja).

Ne prekidajte proces i ne odvajajte USB data-kabel.

Podaci se najprije učitavaju s poslužitelja za ažuriranje s Interneta. Vrijeme potrebno za to ovisi o brzini vaše internetske veze.

Zaslon vašeg telefona je isključen, tipka poruka  i tipka za poziv  trepere.

Nakon završetka ažuriranja, vaš telefon se automatski ponovno pokreće.


Način postupanja u slučaju greške

Ako proces ažuriranja nije uspio ili vaš telefon nakon ažuriranja više ne funkcionira propisno, ponovite proceduru ažuriranja kako slijedi:

- ▶ Okončajte program „Gigaset QuickSync“ na PC-u.
- ▶ Odvojite USB data-kabel s telefona.
- ▶ Izvadite bateriju (→ str. 13).
- ▶ Ponovno umetnite bateriju.
- ▶ Provedite ažuriranje firmvera kako je opisano.

Ako se dogodi, da procedura ažuriranja ne uspije više puta ili veza s PC-em nije više moguća, postupite kako slijedi:

- ▶ Okončajte program „Gigaset QuickSync“ na PC-u.
- ▶ Odvojite USB data-kabel od telefona.
- ▶ Izvadite bateriju (→ str. 13).
- ▶ Tipke **4 GH** i **6 MNO** pritisnite istodobno s kažiprstom i srednjakom i držite ih pritisnute.

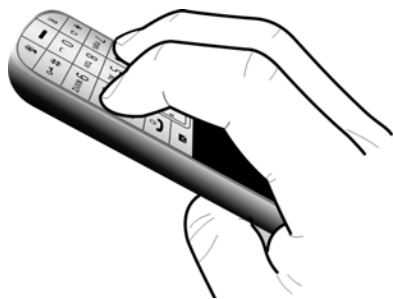

- ▶ Ponovno umetnite bateriju.
- ▶ Otpustite tipke **4 GH** i **6 MNO**, tipka poruka **[SMS]** i tipka za poziv **[CALL]** naizmjenično trepere.
- ▶ Provedite ažuriranje firmvera kako je opisano.

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica SL400

- ◆ Okvir iz pravog metala
- ◆ Visokovrijedna tipkovnica s osvijetljenjem
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Adresar za 500 posjetnica
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 14 h/230 h
- ◆ Veliko pismo za liste poziva i adresar
- ◆ Komforni razgovori preko zvučnika s 4 podesiva profila
- ◆ Picture-Clip, prezentacija slika i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ Vibracijski alarm, preuzimanje melodija zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar s terminskim planerom
- ◆ Noćni mod s vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Mir od „anonimnih“ nazivatelja
- ◆ Bebafoon (Babyphone), Direktni poziv
- ◆ SMS za do 640 znakova

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Gigaset-mobilna slušalica S810H

- ◆ Komforni razgovori putem zvučnika u najboljoj kvaliteti
- ◆ Visokovrijedna tipkovnica s osvjetljenjem
- ◆ Bočna tipka za jednostavno reguliranje glasnoće
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Adresar za 500 posjetnica
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 13 h/180 h, standardne punjive baterije
- ◆ Veliko pismo za liste poziva i adresar
- ◆ Komforni razgovori preko zvučnika s 4 podesiva profila
- ◆ Picture-Clip i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ Preuzimanje melodija zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Kalendar s terminskim planerom
- ◆ Noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Mir od „anonimnih“ nazivatelja
- ◆ Bebafon (Babyphone), Direktni poziv
- ◆ SMS za do 640 znakova

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset-mobilna slušalica C610H

- ◆ Obiteljski manager sa Bebafonom, podsjećanjem na rođendane, Direktni poziv
- ◆ Posebno zvono s 6 VIP-grupa
- ◆ Visokovrijedna tipkovnica s osvjetljenjem
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Adresar za 150 posjetnica
- ◆ Vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 12 h/180 h, standardne punjive baterije
- ◆ Veliko pismo za liste poziva i adresar
- ◆ Komforni razgovori putem zvučnika
- ◆ Screensaver (digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budilica
- ◆ Noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Mir od „anonimnih“ nazivatelja
- ◆ Bebafon (Babyphone), Direktni poziv
- ◆ SMS za do 640 znakova

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 Handsfree-kopča za bežične telefone

- ◆ apsolutna sloboda kretanja prilikom telefoniranja
- ◆ praktično učvršćivanje kopče
- ◆ razgovor bez korištenja ruku u perfektnoj kvaliteti zvuka
- ◆ jednostavno preuzimanje razgovora s mobilne slušalice
- ◆ težina ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ podešavanje glasnoće u 5 razina
- ◆ prikaz statusa preko LED
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 5 h/120 h
- ◆ domet u zgradama do 50 m, na otvorenom prostoru do 300 m.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-Repeater/Gigaset-Repeater 2.0

S Gigaset-repeater uređajem možete povećati domet prijema vaše Gigaset-mobilne slušalice prema bazi.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilnost

Više informacija o funkcijama mobilnog telefona u vezi pojedinih Gigaset baznih stanica naći ćete pod:



www.gigaset.com/compatibility

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijaliziranih trgovina.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta te osiguravate poštivanje svih relevantnih odrednica.

Zidna montaža baze

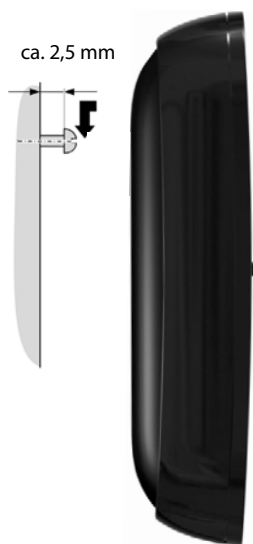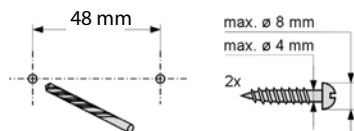

Kazalo

A

| | |
|--|--------|
| Adresar | 35 |
| broj pošiljatelja (SMS) | |
| pohranjivanje | 45 |
| korištenje kod unosa brojeva | 37 |
| otvaranje | 21 |
| pohranjivanje obljetnice | 38 |
| pohranjivanje unosa | 35 |
| preuzimanje broja iz teksta | 37 |
| prijenos vCard (Bluetooth) | 37 |
| redosljed unosa | 36 |
| slanje unosa/liste mobilnoj slušalici .. | 37 |
| upravljanje unosima | 36 |
| Automatsko | |
| ponavljanje biranja | 39 |
| prihvatanje poziva | 30, 62 |
| Ažuriranje firmvera | 77 |

B

| | |
|--|------|
| Babyphone | 56 |
| Baterija | |
| prikaz | 2, 3 |
| punjenje | 2, 3 |
| simbol | 2, 3 |
| ton | 66 |
| umetanje | 13 |
| Baza | |
| podešavanje | 67 |
| postavljanje | 10 |
| priključivanje | 11 |
| priključivanje na router | 69 |
| priključivanje na telefonsku centralu .. | 69 |
| promjena | 54 |

Biranje

| | |
|------------------------|--------|
| s adresarom | 36 |
| s brzim biranjem | 37, 60 |

Blokada

| | |
|----------------------------------|----|
| uklj./isklj. blokade tipki | 23 |
|----------------------------------|----|

Blokada tipki

Bluetooth

| | |
|---------------------------------|--------|
| aktiviranje | 58 |
| lista poznatih uređaja | 59 |
| mijenjanje imena uređaja | 59, 60 |
| odjavljivanje uređaja | 59 |
| prihvatanje poziva | 30 |
| prijavljanje uređaja | 58 |
| prijenos adresara (vCard) | 37 |

| | |
|--|----|
| Brisanje | |
| znaka | 22 |
| Broj | |
| kao cilj za Bebafon | 57 |
| mrežne telefonske sekretarice, unos .. | 48 |
| nazivatelja, prikaz (CLIP) | 30 |
| preuzimanje iz adresara | 37 |
| preuzimanje u adresar | 37 |
| unos u adresar | 37 |

Brojr

| | |
|-------------------------------|----|
| pohranjivanje u adresar | 35 |
|-------------------------------|----|

Brzo biranje

| | |
|-------------------------------------|----|
| mrežna telefonska sekretarica | 48 |
|-------------------------------------|----|

Budilica

C/Č

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ciljni pozivni broj (Bebafon) | 57 |
| CLI, CLIP | 30 |
| CLIP-slika | 35, 65 |
| Čuvar zaslona | 61 |

D

| | |
|-------------------------------------|----|
| Dia-Show | 61 |
| Direktni poziv | 29 |
| Domet | 10 |
| Dvosmjerni razgovor (Bebafon) | 57 |

E

| | |
|-------------------------------|----|
| ECO DECT | 49 |
| Ekspertni mod | 26 |
| Eksterni razgovor | |
| poziv na čekanju | 33 |
| E-mail adresa | 43 |
| preuzimanje iz adresara | 37 |

F

| | |
|---------------------|----|
| Flash-vrijeme | 69 |
|---------------------|----|

G

| | |
|------------------|----|
| Glasnoća | |
| slušalice | 63 |
| ton zvana | 64 |
| tona zvana | 64 |
| zvučnika | 63 |

H

| | |
|--------------------|----|
| Handsfree | 32 |
| Handsfree razgovor | |
| tipka | 2 |

| | |
|--|--------|
| I | |
| Impulsni način biranja | 69 |
| Interni razgovor | 54 |
| kucanje | 55 |
| Interno | |
| konferencija | 54 |
| povratni upit | 54 |
| priključivanje | 55 |
| telefoniranje..... | 54 |
| Isključivanje | |
| bebafona..... | 58 |
| blokada tipki | 23 |
| internog priključivanja | 55 |
| mobilna slušalica..... | 23 |
| prihvaćanja poziva | 62 |
| signalnih tonova | 66 |
| susprezanja tona zvona..... | 44 |
| termina | 50 |
| tona zvona | 44 |
| Isključivanje anonimnih poziva | 64 |
| Isključivanje mikrofona mobilne | |
| slušalice..... | 32 |
| Ispravak pogrešnih unosa | 22 |
| Izbornik | |
| otvaranje..... | 21 |
| pregled | 26 |
| upravljanje | 22 |
| završni ton | 66 |
| J | |
| Jamstvo | 73 |
| Jezik, zaslon | 16, 61 |
| Jezik, zaslonski..... | 61 |
| K | |
| Kalendar | 50 |
| Konferencija | 34 |
| Konferencija (interno) | 54 |
| Kontrola vremena (Noćni mod) | 64 |
| Kucanje | |
| uklj./isključivanje..... | 33 |
| L | |
| Lista | |
| liste poziva | 39 |
| mobilnih slušalica | 21 |
| mrežne telefonske sekretarice..... | 40 |
| poznatih uređaja (Bluetooth)..... | 59 |
| propuštenih poziva | 39 |
| SMS-lista koncepata | 42 |
| SMS-ulazna lista | 40, 44 |
| Lista koncepata (SMS) | 42 |
| Lista ponavljanja biranja | 38 |
| Liste poziva | 39 |
| Ljestve tipka | 2, 23 |
| M | |
| Manualno ponavljanje biranja..... | 38 |
| Media-Pool | 65 |
| Melodija čekanja | 67 |
| Memorija | |
| adresar | 37 |
| Media-Pool | 66 |
| Mljenjanje | |
| ton zvona | 64 |
| Mijenjanje | |
| ciljnog pozivnog broja (Bebafon) | 57 |
| internog broja mobilne slušalice | 56 |
| načina biranja | 69 |
| tona zvona | 64 |
| zaslonskog jezika | 16, 61 |
| Mijenjanje imena uređaja (Bluetooth) | 59, 60 |
| Mijenjanje sistemskog PIN-a | 68 |
| Mikrofon | 2 |
| Mobilna slušalica | |
| isključivanje mikrofona | 32 |
| kontakt sa tekućinom | 75 |
| lista | 21 |
| mijenjanje broja | 56 |
| mijenjanje internog broja | 56 |
| mijenjanje na bolji prijem | 54 |
| mijenjanje na neku drugu bazu | 54 |
| odjavljivanje..... | 53 |
| osvijetljenje tipkovnice | 62 |
| osvijetljenje zaslona | 62 |
| paging | 53 |
| podešavanje..... | 60 |
| prijavljivanje..... | 53 |
| prijavljivanje na druge baze | 54 |
| prosljeđivanje razgovora..... | 54 |
| resetiranje u tvornički postav | 67 |
| screensaver..... | 61 |
| shema boja | 62 |
| signalni tonovi..... | 66 |
| stanje mirovanja | 23 |
| stavljanje u rad | 13 |
| traženje | 53 |
| uklj./isključivanje | 23 |
| veliko pismo..... | 61 |
| zaslonski jezik | 16, 61 |
| Mrežna telefonska sekretarica | 48 |
| Mrežne usluge | 33 |

| | |
|--|--------|
| N | |
| Način biranja | 69 |
| Naglavna slušalica (Bluetooth)..... | 58 |
| Najbolja baza | 54 |
| Nazivanje | |
| eksterno | 29 |
| interno..... | 54 |
| Neprihvaćen | |
| termin | 52 |
| Neprihvaćena | |
| obljetnica | 52 |
| Noćni mod vidi Kontrola vremena | |
| O | |
| Obavješćavanje via SMS..... | 45 |
| Obljetnica | 38 |
| isključivanje | 38 |
| neprihvaćena | 41, 52 |
| pohranjivanje u adrsar..... | 38 |
| pohranjivanje u telefonski imenik | 38 |
| Odjavljivanje (mobilna slušalica)..... | 53 |
| Odjavljivanje uređaja (Bluetooth)..... | 59 |
| Odlaganje | 74 |
| Odobrenje..... | 74 |
| Održavanje telefona..... | 74 |
| Okoliš | 74 |
| Osjetljivost (Bebafon)..... | 57 |
| Osvijetljenje | |
| tipkovnice | 62 |
| zaslona..... | 62 |
| Osvijetljenje tipkovnice..... | 62 |
| Otklanjanje greški (SMS)..... | 47 |
| Otklanjanje greški, općenito | 72 |
| Ožičenje utikača | 76 |
| P | |
| Paging | 53 |
| Paging-tipka | 2 |
| Pauza | |
| nakon predbrojke | 70 |
| nakon R-tipke..... | 70 |
| nakon zauzimanja linije..... | 70 |
| Pauza u biranju | 70 |
| PC sučelje | 77 |
| Picture-CLIP | 35, 65 |
| Pisanje (SMS) | 42 |
| Pisanje i obrada teksta..... | 76 |
| Pitanja i odgovori | 72 |
| Podešavanje datuma | 17, 28 |
| Podešavanje vremena | 17, 28 |
| Pogrešni unosi (ispravak) | 22 |
| Pohranjivanje (predbrojke)..... | 69 |
| Pomoć | 72 |
| Ponavlanje biranja..... | 38 |
| Poruke | |
| tipka | 2 |
| Postavljanje baze..... | 10 |
| Potrošnja | 75 |
| Potvrđni ton | 66 |
| Povratni upit..... | 34 |
| Povratni upit (interno) | 54 |
| Poziv | |
| prihvaćanje..... | 30 |
| prihvaćanje (Bluetooth)..... | 30 |
| Poziv na čekanju | |
| eksterni razgovor | 33 |
| Poziv podsjećanja | 38 |
| Predbroj | |
| podešavanje vlastitog predbroja | 66 |
| Predbrojka | |
| kod telefonske centrale..... | 69 |
| Predbrojka vanjske linije..... | 69 |
| Pribor | 79 |
| Prihvaćanje poziva | 62 |
| Prijavljivanje (mobilna slušalica) | 53 |
| Prijavljivanje uređaja (Bluetooth) | 58 |
| Prijemno pojačalo v. Repeater | |
| Prikaz | |
| broja (CLI/CLIP) | 30 |
| memorija adresara | 37 |
| mjesto u memoriji (Media-Pool) | 66 |
| neprihvaćeni termini/obljetnice | 52 |
| neprihvaćenih obljetnica | 41 |
| poruke mrežne telefonske | |
| sekretarice | 48 |
| Prikaz napunjenosti | 3 |
| Prikaz napunjenosti baterije..... | 2 |
| Prikaz pozivnog broja, napomene | 31 |
| Priključivanje razgovoru | 55 |
| Priopćavanje pozivnog broja | 30 |
| Pristupna zaštita | 68 |
| Propušteni poziv | 39 |
| R | |
| Rad putem slušalice | 32 |
| Radno vrijeme mobilne slušalice | |
| u Bebafon modu | 57 |

Kazalo

| | | |
|--|----------------|--|
| Razgovor | | |
| eksterni | 29 | |
| interni | 54 | |
| priključivanje sudionika | 55 | |
| prosljeđivanje (preusmjerenje) | 54 | |
| završetak | 29 | |
| Redoslijed u adresaru | 36 | |
| Repeater | 67 | |
| Rođendan v. Obljetnica | | |
| Router | | |
| priključivanje baze | 69 | |
| R-tipka | 2, 70 | |
| S/Š | | |
| Sadržaj kutije | 9 | |
| Set znakova | 43, 44, 45, 76 | |
| Shema boja | 62 | |
| Signalni tonovi | 66 | |
| Simbol | | |
| blokada tipki | 23 | |
| budilica | 52 | |
| kod novih poruka | 40 | |
| novi SMS | 44 | |
| prilikom novih poruka | 40 | |
| ton zvona | 65 | |
| Slanje | | |
| unosa adresara mobilnoj slušalici | 37 | |
| Slika | | |
| brisanje | 66 | |
| preimenovanje | 66 | |
| Slušni aparati | 8 | |
| Služba za korisnike | 71 | |
| SMS | | |
| brisanje | 43, 44 | |
| čitanje | 43, 44 | |
| lista koncepata | 42 | |
| na telefonskim centralama | 46 | |
| obavještavanje via SMS | 45 | |
| odgovor ili prosljeđivanje | 44 | |
| otklanjanje greški | 47 | |
| otpremni centar | 46 | |
| pisanje | 42, 76 | |
| pohranjivanje broja | 45 | |
| prijem | 43 | |
| prosljeđivanje | 44 | |
| samopomoć prilikom poruka o | | |
| greškama | 47 | |
| slanje na e-mail adresu | 43 | |
| ulančani | 42 | |
| ulazna lista | 40, 44 | |
| vCard | 45 | |
| SMS-centar | | |
| mijenjanje broja | 46 | |
| podešavanje | 46 | |
| Sound v. Ton zvona | | |
| Stanje mirovanja (zaslon) | 18 | |
| Stanje mirovanja, povratak u | 23 | |
| Stavljanje u rad | | |
| mobilna slušalica | 13 | |
| Strujni mrežni adapter | 8 | |
| Susprezanje | | |
| prvog tona zvona | 44 | |
| T | | |
| Tehnički podaci | 75 | |
| Tekućina | 75 | |
| Telefoniranje | | |
| eksterno | 29 | |
| interno | 54 | |
| prihvatanje poziva | 30 | |
| Telefonska centrala | | |
| podešavanje flash-vremena | 69 | |
| podešavanje načina biranja | 69 | |
| pohranjivanje predbrojke | 69 | |
| prebacivanje na tonsko biranje | 70 | |
| priključivanje baze | 69 | |
| SMS | 46 | |
| Telefonski imenik | | |
| pohranjivanje obljetnice | 38 | |
| Telefonski utikač, ožičenje utikača | 76 | |
| Termin/obljetnica | | |
| prikaz neprihvaćenih | 52 | |
| Termini | 50 | |
| aktiviranje/deaktiviranje | 51 | |
| brisanje | 51 | |
| upravljanje | 51 | |
| Tipka | | |
| Treperenje tipke poruka uklj-/isključiti | 40 | |
| zauzimanje sa funkcijom ili brojem | 60 | |
| Tipka 1 (brzo biranje) | 2 | |
| Tipka poruka | | |
| otvaranje liste | 44 | |
| Pozivanje lista | 40 | |
| Treperenje uklj-/isključiti | 40 | |
| Tipka za brisanje | 4 | |
| Tipka za isključivanje mikrofona | 2 | |
| Tipka za poziv | 2, 29 | |
| Tipka za prijavljivanje | 2 | |
| Tipka za uklj./isklj. | 2 | |
| Tipka za završetak | 2, 29 | |

| | |
|--|--------|
| Tipke | |
| brzo biranje | 2 |
| brzog biranja | 37 |
| ljestve tipka | 2, 23 |
| R-tipka | 2 |
| tipka poruka | 2 |
| tipka za brisanje | 4 |
| tipka za isključivanje mikrofona | 2 |
| tipka za poziv | 2, 29 |
| tipka za uklj./isključivanje | 2 |
| tipka za završetak | 2, 29 |
| tipka zvučnika | 2 |
| Uklj./isklj.-tipka | 2 |
| upravljačka tipka | 2, 21 |
| zaslonske tipke | 2, 4 |
| zvijezda tipka | 2 |
| Ton greške | 66 |
| Ton kucanja | |
| interni razgovor | 55 |
| Ton opomene v. Signalni tonovi | |
| Ton upozorenja | 65 |
| Ton zvona | |
| mijenjanje | 64 |
| podešavanje glasnoće | 64 |
| susprezanje | 44 |
| Tonsko biranje | 70 |
| Traženje mobilne slušalice | 53 |
| Traženje u adresaru | 36 |
| Treperenje tipke poruka isklj./uključiti .. | 40 |
| Trojna konferencija | 34 |
| Tvornički postav | |
| stavljanje baze u | 68 |
| U | |
| Uključivanje | |
| blokada tipki | 23 |
| internog priključivanja | 55 |
| mobilna slušalice | 23 |
| prihvatanja poziva | 62 |
| signalnih tonova | 66 |
| susprezanja tona zvona | 44 |
| termina | 50 |
| Ulančavanje v. SMS | |
| Ulazna lista (SMS) | 43, 44 |
| Unos | |
| izbor iz adresara | 36 |
| pohranjivanje (mrežna telefonska sekretarica) | 48 |
| Update | 77 |
| Upravljačka tipka | 2, 21 |
| USB priključak | 19 |
| Uvid u izbornik | |
| pojednostavljeni | 26 |
| prošireni (ekspertni mod) | 26 |
| Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice | 48 |
| V | |
| vCard (SMS) | 45 |
| Veliko pismo | 61 |
| Vibracijski alarm | 64 |
| X | |
| XES-môd | 69 |
| Z/Ž | |
| Zaključni tonovi | 66 |
| Zaslon | |
| Dia-Show | 61 |
| mijenjanje zaslonskog jezika | 16, 61 |
| osvijetljenje | 62 |
| podešavanje | 61 |
| screensaver | 61 |
| shema boja | 62 |
| u stanju mirovanja | 18, 23 |
| Zaslonske tipke | 2, 4 |
| zauzimanje | 60 |
| Zaštita telefona od pristupa | 68 |
| Zauzimanje brojčanih tipki | 60 |
| Završetak razgovora | 29 |
| Zbirni poziv | 54 |
| Zvijezda tipka | 2 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com