

Gigaset

SL400

Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – Vaš kakovostni spremljevalec

Čestitamo! – V rokah držite majhen najtanjši Gigaset, kar jih je kdaj bilo. Ne samo z okvirjem iz kakovostne kovine in 1,8" TFT barvnim prikazovalnikom, ampak tudi s svojo notranjo vrednostjo postavlja nova merila. Vaš Gigaset zna več kot samo telefonirati:

Bluetooth in mini USB

Povežite vašo prenosno enoto prek mini USB (→ str. 19) ali Bluetooth (→ str. 58) z osebnim računalnikom ali nanjo priključite naglavne slušalke.

Imenik z naslovi za 500 vCard vnosov – koledar in termini

V imenik z naslovi shranite klicne številke in druge podatke (→ str. 35). V koledar vnesite termine in rojstne dni – telefon vas bo nanje opozoril (→ str. 50).

Povečana pisava

V seznamih klicev in v imeniku z naslovi izboljšajte berljivost (→ str. 62).

Poudarjena osebna plat

Vsakemu kličočemu dodelite njegov osebni portret (→ str. 35), preglejte vaše osebne slike kot dia prikaz ohranjevalnika zaslona (→ str. 61) ali spremenite barvo besedil prikaza menija (→ str. 62). Izberite svojo med posebej za SL400 zloženimi pozivnimi melodijami ali naložite svoje osebne melodije (→ str. 64).

Če naj vedno (le) ne poziva

Uporabljajte vibracijski poziv (→ str. 64), časovno upravljanje za dohodne klice (→ str. 64) ali enostavno preklopite klice brez prikaza klicne številke na manjšo glasnost (→ str. 64).

Drugi praktični nasveti

Prenesite imenik z naslovi že obstoječe prenosne enote Gigaset (→ str. 37), uporabljajte kratko izbiranje (→ str. 37), prilagodite vaš Gigaset na vaše potrebe za prostoročno delovanje (→ str. 63) in naravnajte svetlost tipkovnice po svojem okusu (→ str. 62).

Okolje

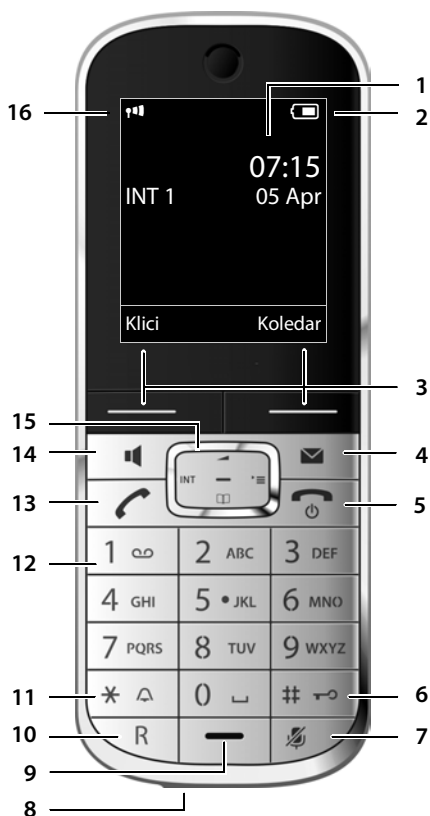
Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO DECT izdelkih najdete pod www.gigaset.com/customer-care.

Več informacij o vašem telefonu najdete na internetu pod www.gigaset.com/gigasetSL400H.

Prosimo, da vaš Gigaset telefon neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate pod www.gigaset.com/customer-care – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali pri reševanju garancijskih popravil čimbolj hitro pomagali!

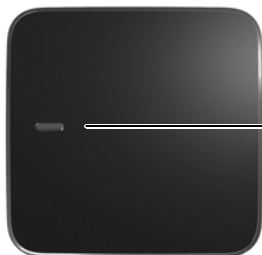
Veliko zabave z vašim novim telefonom!

Pregled prenosne enote



- 1 **Prikazovalnik** v stanju mirovanja
- 2 **Stanje napolnjenosti akumulatorja** (→ str. 18)
- 3 **Funkcijski tipki** (→ str. 4)
- 4 **Tipka za sporočila** (→ str. 40)
Dostop do seznamov kličočih in sporočil; utripa: novo sporočilo ali nov klic
- 5 **Tipka za položitev, vključitev/izključitev**
Zaključitev zveze, prekinitve funkcije, vrnitev za en nivo menija (pritisnite na kratko), vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in držite), vključitev/izključitev prenosne enote (v stanju mirovanja pritisnite in držite)
- 6 **Tipka lojtrca**
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (v stanju mirovanja pritisnite in držite); menjava med pisanjem velikih in malih črk ter pisanjem cifer
- 7 **Tipka za izključitev mikrofona** (→ str. 32)
Izključitev mikrofona
- 8 **Mini USB priključek** (→ str. 19)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Tipka R**
 - Vmesna zveza (flash)
 - Vnašanje pavze med izbiranjem (pritisnite in držite)
- 11 **Tipka zvezdica**
Vključitev/izključitev pozivnega zvočnega signala (pritisnite in držite); pri vzpostavljeni zvezi: preklon med dekadnim in tonskim načinom izbiranja (pritisnite na kratko); pri vnosu besedila: odpiranje tabele posebnih znakov
- 12 **Tipka 1**
Izbiranje odzivnika omrežja (pritisnite in držite)
- 13 **Tipka za dvig slušalke**
utripa: dohodni klic; vzpostavljanje zveze; odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja (pritisnite na kratko); začetek izbiranja (pritisnite in držite)
- 14 **Tipka za prostoročno telefoniranje**
Preklon med delovanjem s slušalko in prostoročnim delovanjem
- 15 **Tipka za upravljanje** (→ str. 21)
- 16 **Sprejemna moč** (→ str. 49)

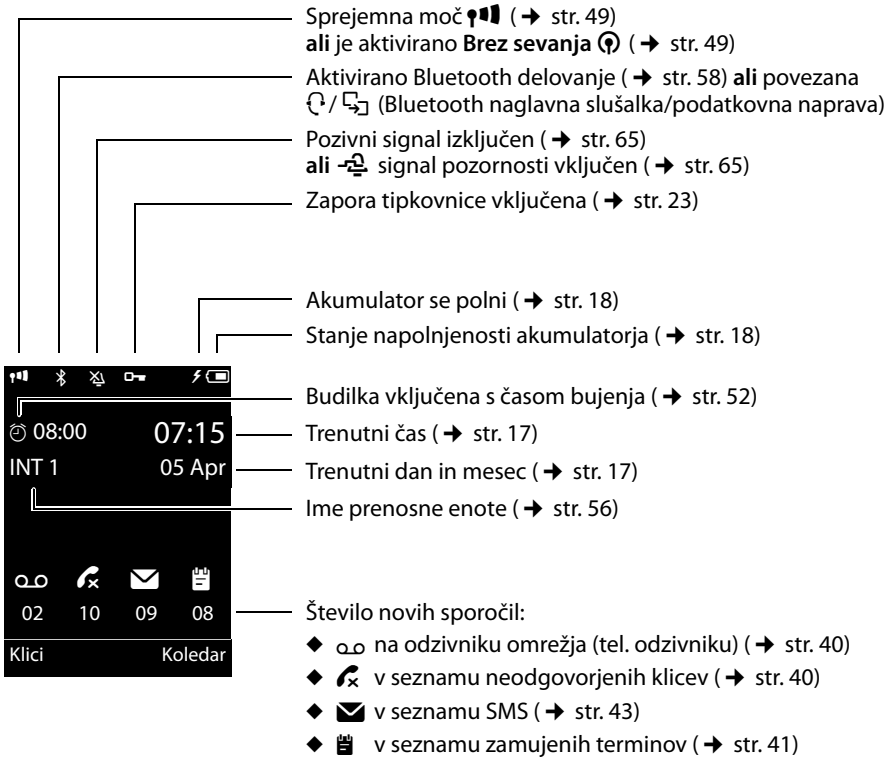
Osnovna enota



Tipka za prijavo/iskanje (→ str. 53)

Simboli prikazovalnika

Odvisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli:



Signalizacija za

vzpostavlanje povezave



zunanji klic (→ str. 30)



budilko (→ str. 52)



povezava vzpostavljena



interni klic (→ str. 54)



obletnico (→ str. 51)



vzpostavlanje povezave ni možno ali je povezava prekinjena




termine (→ str. 51)



Funkcijski tipki

nadaljnji simboli prikazovalnika:

informacija



vprašanje



počakajte prosim ...



akcija opravljena



akcija ni bila uspešna



vklučeno nadzorovanje
prostora (→ str. 56)



menjava iz delovanja s
slušalko na prostoročno
delovanje (→ str. 31)



menjava iz prostoročnega
delovanja na delovanje s
slušalko (→ str. 31)

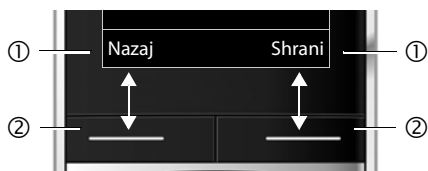


dremež (budilka) (→ str. 52)



Funkcijski tipki

Funkcije funkcijskih tipk se spreminjajo glede na situacijo uporabe. Primer:

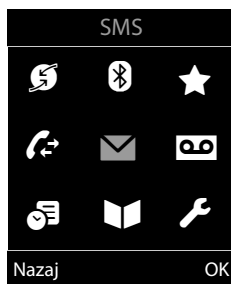


- ① Aktualna funkcija funkcijske tipke
- ② Funkcijski tipki

Pomembne funkcijske tipke so:

Klici	Odpiranje seznama klicev.
Koledar	Odpiranje koledarja.
Moznosti	Odpiranje menija, ki je odvisen od situacije.
OK	Potrditev izbire.
< C	Tipka za brisanje: Izrišete po znakih/besedah od desne proti levi.
Nazaj	Vrnitev za en nivo menija oziroma prekinitvev postopka.
Shrani	Shranjevanje vnosa.

Simboli glavnega menija



- Storitve omrezja
- Bluetooth
- Dodatne funkcije
- Sezname klicev
- SMS
- Telefonski odzivnik
- Organizator
- Telefonski imenik
- Nastavitve

Informacije za upravljanje z menijem
→ str. 22
Pregled menija → str. 26

Vsebina

Gigaset SL400 – Vaš kakovostni spremljevalec	1
Pregled prenosne enote	2
Simboli prikazovalnika	3
Funkcijski tipki	4
Simboli glavnega menija	4
Opozorila za varno uporabo	8
Prvi koraki	9
Preverjanje vsebine embalaže	9
Postavitev osnovne in polnilne enote	10
Priključitev osnovne enote	11
Priključitev polnilne enote	12
Priključitev prenosne enote	13
Spreminjanje jezika prikaza	16
Nastavljanje datuma in ure	17
Mini USB priključek	19
Kaj želite napraviti kot naslednje?	20
Upravljanje telefona	21
Tipka za upravljanje	21
Tipke tipkovnice	22
Popravljanje napačnih vnosov	22
Upravljanje z menijem	22
Izključitev/vključitev prenosne enote	23
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice	23
Predstavitve korakov upravljanja v navodilu za uporabo	24
Pregled menija	26
Telefoniranje	29
Zunanji odhodni klici	29
Neposredni klic	29
Končanje pogovora	29
Prevzem klica	30
Posredovanje klicne številke	30
Opombe k prikazu klicnih števil (CLIP)	31
Prostorčno telefoniranje	31
Preklop v nemo zvezo	32
Udobno telefoniranje prek storitev omrežja	33
Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru	33
Preusmeritev klicev	33
Vmesna zveza, konferenca	34

Uporaba imenika z naslovi in seznamov	35
Imenik z naslovi	35
Seznam za ponavljanje izbiranja	39
Seznam dohodnih SMS	39
Seznami klicev	39
Funkcija tipke za sporočila	40
Seznam zamujenih terminov	41
SMS (pisna sporočila)	42
Pisanje/pošiljanje SMS	42
Sprejemanje SMS	43
SMS z vCard	45
Obveščanje prek SMS	45
Nastavljanje SMS centra	45
SMS na naročniških centralah	46
Vključitev/izključitev SMS funkcije	47
SMS - odpravljanje napak	47
Uporaba odzivnika omrežja	48
Nastavljanje odzivnika omrežja za kratko izbiranje	48
Prikaz obvestila odzivnika omrežja	48
ECO DECT	49
Nastavljanje termina (koledar)	50
Prikaz neprevzetih terminov in obletnic	51
Nastavljanje budilke	52
Uporaba več prenosnih enot	52
Prijava prenosnih enot	52
Odjava prenosnih enot	53
Iskanje prenosne enote („paging“)	53
Menjava osnovne enote	53
Interno klicanje	54
Vključitev internega uporabnika v zunanjo zvezo	55
Spreminjanje imena prenosne enote	56
Spreminjanje interne številke prenosne enote	56
Uporaba prenosne enote za nadzorovanje prostora (babyalarm/ Babyphone)	56
Uporaba Bluetooth naprav	58
Nastavljanje prenosne enote	60
Hitri dostop do klicnih števil in funkcij	60
Spreminjanje jezika prikaza	61
Nastavljanje prikazovalnika	61
Nastavljanje osvetlitve tipkovnice	62
Vključitev/izključitev samodejnega vzpostavljanja zveze	63
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/slušalka	63
Nastavljanje profila za prostoročno delovanje	63

Spreminjanje pozivnih signalov	64
Mapa medijev	65
Vključitev/izključitev opozorilnih signalov	66
Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke	66
Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve	67
Nastavljanje osnovne enote	67
Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju	67
Podpora z repeaterjem	67
Varovanje pred nepooblaščenim dostopom	68
Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve	68
Delovanje telefona na usmerjevalniku/naročniški centrali	69
Delovanje na usmerjevalniku	69
Delovanje na naročniški telefonski centrali	69
Shranjevanje karakterističnih števil	69
Nastavljanje časov pavz	70
Začasni preklop na tonski (DTMF) način izbiranja	70
Pomoč uporabnikom in servis	71
Vprašanja in odgovori	72
Certifikat	73
Okolje	73
Dodatek	74
Čiščenje	74
Stik s tekočino	74
Tehnični podatki	74
Pisanje in urejanje besedila	76
Pisanje SMS/imena	76
Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika	77
Dodatna oprema	79
Pritrditev osnovne enote na steno	82
Indeks	83
Garancijski list	89

Opozorila za varno uporabo

Opozorilo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.



Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani osnovne enote.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji na str. 74**, ker sicer lahko pride do znatnih poškodb zdravja in osebne škode.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici. V primeru, če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni vzbujevalnik) prosimo, da se pozanimajte pri proizvajalcu naprave. Tam lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije. Tehnične podatke tega Gigaset izdelka najdete v poglavju "Dodatek".



Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko poziva oziroma, ko je vključeno prostoročno delovanje. Lahko si trajno poškodujete sluh.

Vaš Gigaset omogoča uporabo digitalnih slušnih naprav, ki jih je največ na trgu. Ne garantiramo neoporečne funkcije z vsako slušno napravo.

Prenosna enota lahko v analognih slušnih napravah povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) ali so te prevladujoče. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne naprave.



Osnovne enote in polnilne enote ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Osnovna enota in polnilna enota nista zaščiteni proti preseči vodi (→ str. 74).



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Prosimo, da izključite okvarjene osnovne enote ali jih pošljite v popravilo servisu, ker take osnovne enote lahko motijo druge radijske storitve.

Opombi

- ◆ Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah.
- ◆ Naprava med izpadom električnega omrežja ne deluje. Ne morete opraviti **niti klica v sili**.

Prvi koraki

Preverjanje vsebine embalaže



- 1 osnovna enota Gigaset SL400,
- 2 pokrov osnovne enote z nogicami,
- 3 vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- 4 prenosna enota Gigaset,
- 5 akumulator,
- 6 pokrov prostora za akumulator,
- 7 zaponka za pas,
- 8 polnilna enota
- 9 vtična napajalna enota za polnilno enoto,
- 10 priključna vrstica,
- 11 navodilo za uporabo.

Postavitev osnovne in polnilne enote

Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Osnovno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi ali osnovno enoto namestite na steno → str. 82.

Opombe

Upoštevajte domet osnovne enote.

Domet na prostem je do 300 m, v stavbah do 50 m. Domet se zmanjša, če je izključen **Maks. razpon** (→ str. 49).

Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.

Poškodbe na polirani površini lahko previdno odstranite s polirnim sredstvom za prikazovalnik mobilnih telefonov.

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Vaš Gigaset ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Priključitev osnovne enote

- ▶ Na osnovno enoto priključite vtično napajalno enoto **1** in telefonski vtič **2** in napeljite kable v razbremenilne kanale.



- ▶ V odprtine na zadnji strani osnovne enote potisnite pokrov, da se zaskoči (ne pri namestitvi na steno).

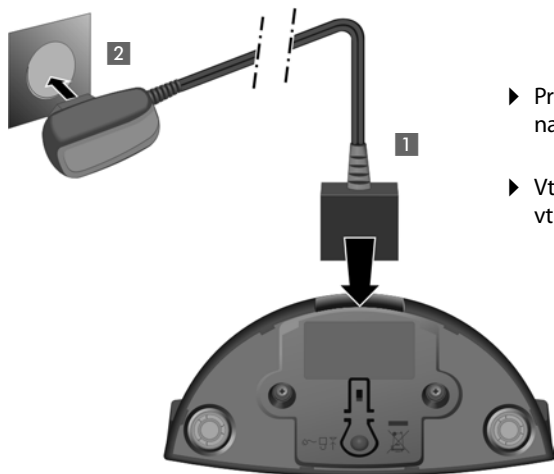
- ▶ **Najprej** v vtičnico električnega omrežja vključite vtično napajalno enoto **3**.
- ▶ **Nato** priključite telefonski vtič **4**.



Prosimo upoštevajte:

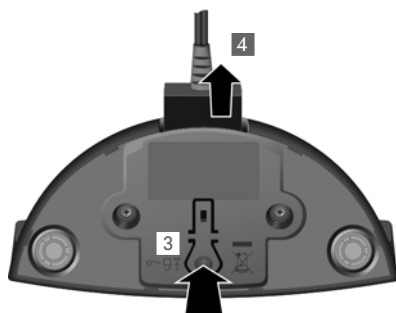
- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena** v vtičnico električnega omrežja, ker telefon brez zunanjega napajanja iz omrežja ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrvico telefona. Razpored žil kabla v vtiču priključne vrvice telefona je lahko različen (razpored priključkov v vtičnici → str. 75).

Priključitev polnilne enote



- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če bi morali ploščati vtič iz polnilne enote ponovno izvleči, pritisnite zaporni gumb **3** in izvlecite vtič **4**.



Priključitev prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo.

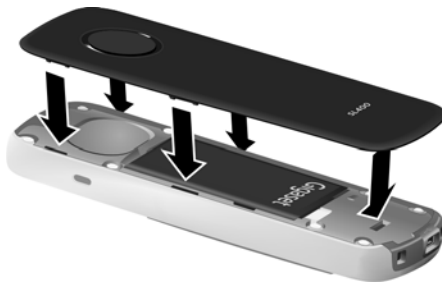
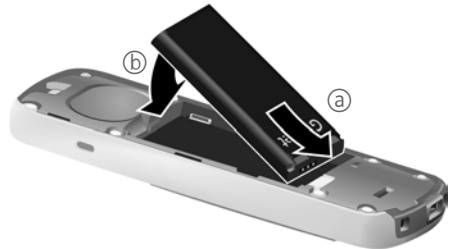
Prosimo, da pred uporabo prenosne enote folijo odstranite!

Vstavljanje akumulatorja in zapiranje pokrova akumulatorja

Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 74), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja ali akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega lahko nastanejo motnje v delovanju ali poškodba telefona.

- ▶ Najprej vstavite akumulator s kontakti navzdol (a).
- ▶ Nato akumulator pritisnite navzdol (b), da se zaskoči.



- ▶ Pokrov akumulatorja najprej s stranskimi čepki postavite na odprtine na notranji strani ohišja.
- ▶ Nato pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Prvi koraki

Če bi morali **pokrov akumulatorja ponovno odpreti**, npr. za menjavo akumulatorja:

- ▶ Snemite zaponko za pas (če je nameščena).
- ▶ Konico prsta potisnite v odprtino pod pokrovom akumulatorja in pokrov akumulatorja potegnite navzgor.



Za **menjavo akumulatorja** potisnite prst v odprtino v ohišju in akumulator potegnite navzgor.



Pritrjevanje zaponke za pas

Na prenosni enoti sta na stranskih stenah predvideni dve odprtini za pritrditev zaponke za pas.

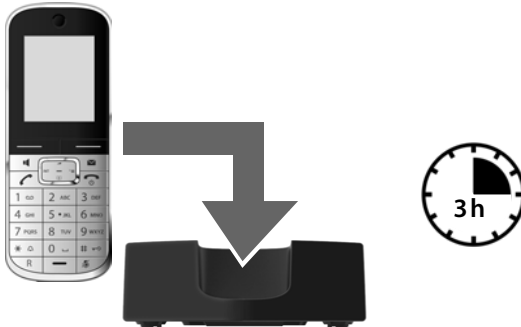
- ▶ **Za pritrditev** pritisnite zaponko za pas na hrbtno stran prenosne enote tako, da se čepka zaponke zaskoči v izvrtini.
- ▶ **Za snemanje** zaponke za pas močno pritisnite z desnim palcem na sredino zaponke, potisnite konico kazalca leve roke levo med zaponko in ohišje in snemite zaponko navzgor.



Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorja

Stanje napoljenosti akumulatorja je pravilno prikazano le v primeru, če se akumulator popolnoma napolni **in** popolnoma izprazni.

- ▶ Prenosno enoto postavite za **3 ure** v polnilno enoto.



Opomba

Prenosno enoto smete postaviti samo pripadajočo polnilno enoto.

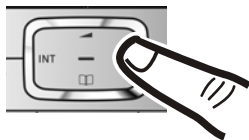
- ▶ Prenosno enoto vzemite iz osnovne enote in jo ponovno postavite nazaj šele, ko sta akumulatorja **popolnoma izpraznjena**.

Opombe

- ◆ Prenosna enota je že tovarniško prijavljena na osnovno enoto. Če ste kupili varianto z več prenosnimi enotami, potem so vse prenosne enote že prijavljene na osnovno enoto. Tako vam prenosne enote ni potrebno prijaviti → str. 52.
- ◆ Po prvem polnjenju **in** praznjenju lahko vašo prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite v polnilno enoto.
- ◆ Postopek polnjenja in praznjenja vedno ponovite, če iz prenosne enote odstranite in ponovno vstavite akumulatorja.
- ◆ Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta. Segrevanje ni nevarno.
- ◆ Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehničnih razlogov po določenem času zmanjša.

Spreminjanje jezika prikaza

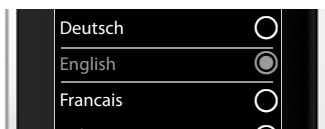
Spremenite jezik prikaza, če je nastavljen za vas nerazumljiv jezik.



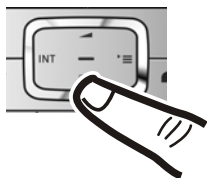
- ▶ Pritisnite desni rob tipke za upravljanje.




- ▶ Tipki **9 WXYZ** in **5 JKL** počasi pritisnite eno za drugo.



Prikaže se prikazovalnik za nastavljanje jezika. Izbran je nastavljen jezik (npr. angleški).

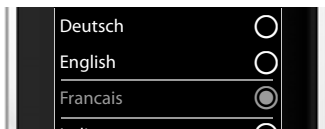



- ▶ Pritisnite spodnji rob tipke za upravljanje  ...




... da se na prikazovalniku prikaže želeni jezik, npr. Slovenščina.

- ▶ Za izbiro jezika pritisnite **desno** tipko neposredno pod prikazovalnikom.



Izbira se prikaže s simbolom .

- ▶ Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Nastavljanje datuma in ure

Datum in uro morate nastaviti, če želite ugotoviti npr. točen čas dohodnih klicev ter uporabljati budilko.

Opomba

Odvisno od vašega operaterja se lahko datum in točen čas nastavita samodejno.



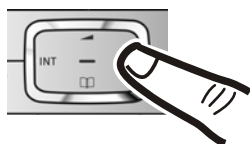
- ▶ Za odpiranje polja za vnos pritisnite tipko pod prikazom **Nast.cas** na prikazovalniku.
(Če ste datum in uro že vnesli, odprete polje za vnos prek menija → str. 28.)



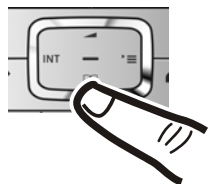
Na prikazovalniku se prikaže podmeni **Datum in ura**.

- ▶ Aktivno polje za vnos utripa. S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno npr.

za 04.04.2011.



Če želite položaj vnosa spremeniti, npr. za korekcijo vnosa, pritisnite **desno** ali **levo** stran tipke za upravljanje.



- ▶ Za pomik v polje za vnos ure pritisnite **spodnjo** stran tipke za upravljanje.

- ▶ S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr. za 07:15 uro. S tipko za upravljanje eventualno spremenite položaj vnosa.





- ▶ Za shranjevanje vnosa pritisnite tipko pod prikazom **Shrani** na prikazovalniku.



Na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno**. Slišite signal potrditve, telefon se samodejno vrne v stanje mirovanja.

Prikazovalnik v stanju mirovanja

Ko je telefon prijavljen in ura nastavljena, se na prikazovalniku v stanju mirovanja prikaže naslednji prikaz (primer).

Prikazi na prikazovalniku

- ◆ Radijski kontakt med osnovno enoto in prenosno enoto (→ str. 49):

- dober do majhen:
- ni sprejema:

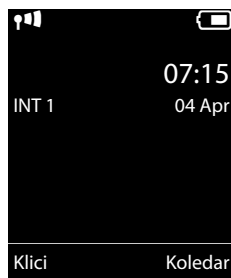
- ◆ Stanje napolnjenosti akumulatorja:

- sveti belo: napolnjen preko 66 %
- sveti belo: napolnjen med 33 % in 66 %
- sveti belo: napolnjen med 10 % in 33 %
- sveti rdeče: napolnjen pod 10 %
- utripa rdeče: akumulator skoraj prazen (pod 10 minutami časa pogovora)
- sveti belo: akumulator se polni

- ◆ INT 1

Interno ime prenosne enote (→ str. 56)

Če je aktivirano **Brez sevanja** (→ str. 49), se levo zgoraj prikaže simbol .



Vaš telefon je sedaj že pripravljen za uporabo!

Mini USB priključek

Mini USB priključek se nahaja na spodnji strani vaše prenosne enote Gigaset.



Priključitev naglavne slušalke z vtičem na zaskočko

Priključite lahko naglavno slušalko z 2,5 mm vtičem na zaskočko prek adapterja USB - zaskočka, ki ga dobite na servisu.

Priporočila za naglavne slušalke najdete pod www.gigaset.com.

Glasnost govora v naglavni slušalki ustreza nastavitvi glasnosti govora v slušalki prenosne enote.

Priključitev USB podatkovnega kabla

Za povezavo vaše prenosne enote na osebni računalnik lahko priključite standardni USB podatkovni kabel z USB mini B vtičem. Da bi lahko funkcije uporabljali, mora biti nameščena še programska oprema „Gigaset QuickSync“ (→ str. 77).

Kaj želite napraviti kot naslednje?

Potem, ko ste vaš Gigaset uspešno vključili v delovanje, ga gotovo želite prilagoditi vašim osebnim potrebam. Za iskanje pomembnih tem uporabite naslednji kažiopot.



Če še niste seznanjeni z uporabo naprav z menijskim vodenjem kot npr. z drugimi Gigaset telefoni, najprej preberite poglavje „Upravljanje telefona“ → str. 21.

Informacije o najdete tu.
Nastavljanje pozivnih signalov in vibracijskega poziva	str. 64
Uporaba Bluetooth naprav	str. 58
Povezava telefona z osebnim računalnikom	str. 77
Prijava Gigaset prenosnih enot na osnovno enoto	str. 52
Prenos vnosov imenika z naslovi obstoječe Gigaset prenosne enote na novo(e) enoto(e)	str. 37
Napravite ECO DECT nastavitve	str. 49
Priprava telefona za SMS sprejem	str. 42
Delovanje telefona na naročniški centrali	str. 69
Nastavljanje glasnosti govora v slušalki	str. 63

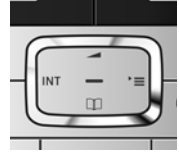
Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak (→ str. 72) ali se obrnite na naš servis (skrb za kupca) (→ str. 71).

Upravljanje telefona





Tipka za upravljanje

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje, ki jo morate pritisniti v vsakokratni situaciji uporabe (zgoraj, spodaj, desno, levo, na sredini), označena črno, npr.  za „pritisnite desno stran tipke za upravljanje ali  za „pritisnite tipko za upravljanje na sredini“.

Tipka za upravljanje ima različne funkcije:





V stanju mirovanja prenosne enote

-  Odpiranje imenika z naslovi.
-  Odpiranje glavnega menija.
-  Odpiranje seznama prenosnih enot.
-  Priklic menija prenosne enote za nastavljanje glasnosti govora v slušalki (→ str. 63).







V glavnem meniju

-    ali 
- Za vodenje k željeni funkciji.




V podmenijih in seznamih

-  /  Listanje po vrsticah navzgor/navzdol.

V poljih za vnašanje

S tipko za upravljanje pomikate kazalec navzgor , navzdol , desno  ali levo . Z daljšim pritiskom tipke  ali  kazalec pomikate po **besedah**.

Med zunanjim pogovorom

-  Odpiranje imenika z naslovi.
-  Začetek interne vmesne zveze.
-  Spreminjanje glasnosti sprejema govora v slušalki oziroma zvočnika pri prostoročnem delovanju.

Funkcije pri kliku na sredino tipke za upravljanje

Glede na situacijo uporabe ima tipka različne funkcije.

- ◆ **V stanju mirovanja** se odpre glavni meni.
- ◆ **V podmenijih, izbirnih poljih in v poljih za vnos**, tipka prevzame funkcijo funkcijske tipke **OK**, **Da**, **Shrani**, **Izberi** ali **Spremeni**.

Opomba

V tem navodilu za uporabo je odpiranje glavnega menija predstavljeno s pritiskom desne strani tipke za upravljanje, potrditev funkcij pa je predstavljeno s pritiskom ustrezne funkcijske tipke. Namesto tega lahko uporabljate tipko za upravljanje, kot je opisano.

Tipke tipkovnice

 /  /  itd.


Pritisk prikazane tipke na tipkovnici prenosne enote.



Vnašanje cifer ali črk.


Popravljanje napačnih vnosov


Napačne znake v poljih za vnos popravljate tako, da najprej s tipko za upravljanje pomaknete kazalec na napačni vnos. Nato lahko:

- ◆ s funkcijsko tipko  izbrišete znak, če držite **dalj časa** pa besedo levo od kazalca,
- ◆ vstavite znak na mesto kazalca,
- ◆ označen (utripajoč) znak, npr. pri vnosu ure in datuma, se prepíše (prekrije).

Upravljanje z menijem

Vaš telefon ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev.

Prikaz menija lahko razširite (**ekspertni način** ) ali skrajšate. Pri tovarniški nastavitvi je aktiven ekspertni prikaz.

Nastavitve ali funkcije, ki so na voljo samo v ekspertnem prikazu, so označene s simbolom .

Preklop med prikazom menija in pregledom menija → str. 26.


Glavni meni (prvi nivo menija)

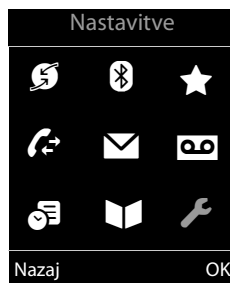
- ▶ Za odpiranje glavnega menija v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite tipko za upravljanje v na **desni** strani.

Funkcije glavnega menija se na prikazovalniku prikažejo s simboli.

Dostop do neke funkcije, to pomeni odpiranje pripadajočega podmenija (naslednjega nivoja menija), je naslednji:

- ▶ S tipko za upravljanje  vodite do želene funkcije in pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Če na kratko pritisnete funkcijsko tipko **Nazaj** ali tipko za položitev slušalke  se vrnete v stanje mirovanja.




Podmeniji

Funkcije podmenija so prikazane v obliki seznama (primer desno).

Dostop do funkcije:


- ▶ S tipko za upravljanje  listajte do funkcije in pritisnite **OK**.

Če na kratko pritisnete funkcijsko tipko **Nazaj** ali tipko za položitev slušalke , se vrnete v prejšnji nivo menija oziroma prekinete postopek.

Nastavitve	
Datum in ura	
Avdio	
Prikazov. + tipkovn.	
Jezik	
Prijava	
Nazaj	OK

Vrnitev v stanje mirovanja

Iz poljubnega mesta v meniju se vrnete v stanje mirovanja na naslednji način:

- ▶ Pritisnite in držite tipko za položitev slušalke .

Ali:

- ▶ Ne pritisnite nobene tipke: Po 2 minutah se prikazovalnik **samodejno** vrne v stanje mirovanja.

Nastavitve, ki jih niste potrdili s funkcijskimi tipkami **OK**, **Da**, ali **Shrani**, telefon ne upošteva.

Primer za prikazovalnik v stanju mirovanja je predstavljen na str. 18.

Izključitev/vključitev prenosne enote



Za izključitev prenosne enote v stanju mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke (signal potrditve).

Za ponovno vključitev tipko znova pritisnite in **držite**.

Opomba

Pri vključitvi in pri položitvi v polnilno enoto se za nekaj sekund prikaže animacija z napisom **Gigaset**.

Vključitev/izključitev zapore tipkovnice

Zapora tipkovnice preprečuje nehoteno uporabo telefona.



Za vključitev ali izključitev zapore tipkovnice v stanju mirovanja telefona pritisnite in **držite** tipko lojtrca. Slišite signal potrditve.

Če je zapora tipkovnice vključena, se na prikazovalniku prikaže obvestilo.

Zapora tipkovnice se pri dohodnem klicu samodejno odklene. Po končanem pogovoru se ponovno zaklene.

Opomba

Pri vključeni zapori tipkovnice ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Predstavitve korakov upravljanja v navodilu za uporabo

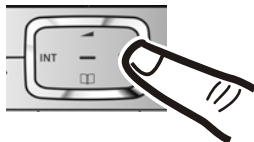
Koraki upravljanja so v navodilu za uporabo predstavljeni v skrajšani obliki.


Primer:

Predstavitve:


 →  → ECO DECT → Brez sevanja (☑ = vključeno)

pomeni:




- ▶ Za odpiranje glavnega menija pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje .



- ▶ S tipko za upravljanje  vodite kazalec desno, levo, navzgor in navzdol, dokler ni izbran podmeni **Nastavitve**.


- ▶ Za potrditev izbire pritisnite funkcijsko tipko **OK**.



- ▶ Pritiskajte spodnjo stran tipke za upravljanje , dokler ni na prikazovalniku poudarjena točka menija **ECO DECT**.

- ▶ Za potrditev izbire pritisnite funkcijsko tipko **OK**.




- ▶ Pritiskajte spodnjo stran tipke za upravljanje , dokler ni na prikazovalniku poudarjena točka menija **Brez sevanja**.

- ▶ Za vključitev ali izključitev funkcije pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**.





Sprememba učinkuje takoj in jo ni potrebno potrditi.



- ▶ Za vrnitev na prejšnji nivo menija pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **Nazaj** na prikazovalniku **ali** za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .


Pregled menija

Nastavljanje standardnega načina prikaza ali ekspertnega načina prikaza

Meni je lahko prikazan razširjeno (**ekspertni način** ) ali je prikazan enostavno. Tovarniško je aktiven ekspertni način prikaza. Vnosi menija, ki so na voljo samo v ekspertnem načinu prikaza, so označeni s simbolom .

Nastavitev napravite na naslednji način:

 →  → **Pregled menija** → **Enostaven** ali **Razširjen** (ekspertni način) označite → **Izberi** (aktivni način je označen s simbolom )

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja telefona pritisnite tipko .


Storitve omrežja

Preusmeritev klica	→ str. 33
Poziv na cakanju	→ str. 33

Bluetooth

Vključitev	→ str. 58
Išci nagl. slusalko	→ str. 59
Išci podatkov. napr.	→ str. 59
Znana naprava	→ str. 59
Lastna naprava	→ str. 60

Dodatne funkcije

Nadzorov. prostora	→ str. 56								
Neposredni klic	→ str. 29								
 Mapa medijev	<table border="1"> <tr> <td>Ohranjev. zaslona</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>CLIP slike</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>→ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Zasedenost pomnil.</td> <td>→ str. 66</td> </tr> </table>	Ohranjev. zaslona	→ str. 65	CLIP slike	→ str. 65	Melodije	→ str. 65	Zasedenost pomnil.	→ str. 66
Ohranjev. zaslona	→ str. 65								
CLIP slike	→ str. 65								
Melodije	→ str. 65								
Zasedenost pomnil.	→ str. 66								

Sezname klicev

Vsi klici	→ str. 39
Odhodni klici	→ str. 39
Sprejeti klici	→ str. 39
Neodgovorjeni klici	→ str. 39

 **SMS**

Nov SMS	→ str. 42				
Dohodna	→ str. 44				
Odhodna	→ str. 42				
Nastavitve	<table border="1"> <tr> <td>SMS centri</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Obvescanje</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	SMS centri	→ str. 46	Obvescanje	→ str. 45
SMS centri	→ str. 46				
Obvescanje	→ str. 45				

 **Telefonski odzivnik**

Predvajan. sporočil *	→ str. 48
Odzivnik omrežja	→ str. 48





* samo, če je klicna številka odzivnika omrežja vnesena → str. 48

 **Organizator**

Koledar	→ str. 50
Budilka	→ str. 52
Zamujeni termini	→ str. 51

 **Telefonski imenik** → str. 35

Nastavitve

Datum in ura	→ str. 17
Avdio	Glasnost govora → str. 63
	Prostorocni profili → str. 63
	 Opozorilni signali → str. 66
	Vibracija → str. 64
	Zvonjenje (pre. en) → str. 64
	Glasba med cak. → str. 67
Prikazov. + tipkovn.	Ohranjev.zaslona → str. 61
	Velike crke → str. 62
	Barvne sheme → str. 62
	 Osvetlitev prikazov. → str. 62
	Osvetlitev tipkovn. → str. 62
Jezik	→ str. 61
Prijava	Prijava pren. enote → str. 52
	Odjava pren. enote → str. 53
	Izbira osn. enote → str. 53
 Telefonija	Samod. prevzem → str. 63
	Karakter. številke → str. 66
	Vkljucit. v pog. → str. 55
	Karakt. številka → str. 69
	Nacin izbiranja → str. 69
	Flash cas → str. 69
 Sistem	Ponas. pren. en. → str. 67
	Reset osn. en. → str. 68
	Sifriranje → str. 67
	PIN sistema → str. 68
Pregled menija	Enostaven → str. 26
	Razsirjen → str. 26
ECO DECT	Maks. razpon → str. 49
	Brez sevanja → str. 49

Telefoniranje

Če je funkcija osvetlitve prikazovalnika izključena (→ str. 62) prvi pritisk poljubne tipke osvetlitev prikazovalnika vključi. **Tipke tipkovnice** se pri tem za pripravo izbiranja prenesejo na prikazovalnik, **druge tipke** nimajo nobene druge funkcije.

Zunanji odhodni klici


Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje.




Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za dvig slušalke.

Ali:



Pritisnite in držite tipko za dvig slušalke  in nato vnesite klicno številko.

S tipko za položitev slušalke  lahko postopek izbiranja prekinete.

Med pogovorom se na prikazovalniku prikazuje čas pogovora.


Opomba

Izbiranje iz imenika z naslovi (→ str. 35), seznama klicev (→ str. 39), seznama za ponavljanje izbiranja (→ str. 39) in samodejnega ponavljanja izbiranja (→ str. 39) vam prihrani ponovno tipkanje klicnih števil.

Nadaljevanje pogovora z Bluetooth naglavno slušalko

Pogoj: Funkcija Bluetooth je vključena, vzpostavljena je povezava med Bluetooth naglavno slušalko in prenosno enoto (→ str. 58).

Pritisnite tipko za dvig naglavne slušalke; vzpostavlanje povezave s prenosno enoto lahko traja do 5 sekund.

Meni za nastavljanje glasnosti slušalke in mikrofona lahko priključete med pogovorom, če pritisnete **zgornjo** stran tipke za upravljanje .

Več podrobnosti za vašo naglavno slušalko najdete v ustreznem navodilu za uporabo.

Neposredni klic

Vaš telefon lahko nastavite tako, da se pri pritisku **poljubne** tipke izbere prej shranjena klicna številka. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

 → ★ → **Neposredni klic**

▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Aktiviranje:

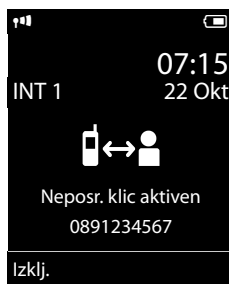
Za vključitev izberite **Vkllopljen**.


Alarm na:

Vnesite ali spremenite klicno številko.

▶ S tipko **Shrani** shranite nastavitve.


Izgled prikazovalnika v stanju mirovanja pri aktiviranem neposrednem klicu:



Pri pritisku poljubne tipke telefon izbere shranjeno klicno številko. Za prekinitve izbiranja oziroma za končanje neposrednega klica pritisnite tipko za položitev slušalke .

Deaktiviranje neposrednega klica

▶ V **stanju mirovanja** pritisnite funkcijsko tipko **Izklj.**


▶ Za deaktiviranje neposrednega klica pritisnite in **držite** tipko lojtrca .

Končanje pogovora





Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Prevzem klica

Dohodni klic se na prenosni enoti signalizira v treh oblikah: s pozivanjem, s prikazom na prikazovalniku in z utripanjem tipke za dvig slušalke .

Za prevzem klica imate na voljo naslednje možnosti:

- ▶ Pritisnete tipko za dvig slušalke .
- ▶ Pritisnete tipko za prostoročno telefoniranje .
- ▶ Pritisnete funkcijsko tipko **Sprejmi**.


Če se prenosna enota nahaja v polnilni enoti in je funkcija **Samod. prevzem** vključena (→ str. 63), prenosna enota prevzame klic samodejno, ko jo dvignete iz polnilne enote.

Če vas pozivni zvočni signal moti, pritisnite funkcijsko tipko **Izkl.zvon.** Klic lahko prevzamete še toliko časa, dokler je na prikazovalniku prikazan simbol pozivnega signala.

Prevzem klica na Bluetooth naglavni slušalki

Pogoj: Funkcija Bluetooth je vključena, vzpostavljena je povezava med Bluetooth naglavno slušalko in prenosno enoto (→ str. 58).

Tipko za dvig na naglavni slušalki pritisnite še le potem, ko naglavna slušalka sama poziva (vzpostavljanje povezave lahko traja do 5 sekund).

Meni za nastavljanje glasnosti slušalke in mikrofona lahko priključete med pogovorom, če pritisnete **zgornjo** stran tipke za upravljanje .




Več podrobnosti za vašo naglavno slušalko najdete v ustreznem navodilu za uporabo.

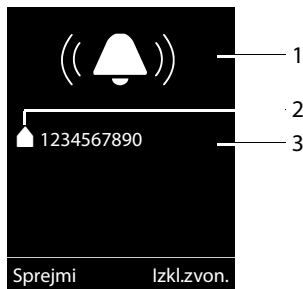
Posredovanje klicne številke




Pri dohodnem klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ◆ Vaš operater podpira CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Prenese se klicna številka kličočega.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Prikaže se klicna številka kličočega.
- ◆ Pri vašem operaterju imate naročen CLIP.
- ◆ Kličoči je pri operaterju naročil CLI.

Prikaz klica pri CLIP/CLI

Če je klicna številka kličočega shranjena v vašem imeniku z naslovi, se klicna številka nadomesti s pripadajočim vnosom iz imenika z naslovi (simbol  /  /  in ime/klicna številka). Če ste kličočemu dodelili CLIP sliko, se dodatno prikaže še slika.



- 1 Simbol zvonca
- 2 Simbol  /  /  iz imenika z naslovi
- 3 Klicna številka ali ime kličočega

Namesto klicne številke se lahko prikaže naslednje:

- ◆ **Zunanji klic**, če klicna številka ni bila prenesena.
- ◆ **Neznana st.**, če kličoči nima naročenega posredovanja klicne številke.

Opomba

Pozivni signal je za anonimne klice (klici z onemogočenim posredovanjem klicne številke) lahko izključen (→ str. 64).

Opombe k prikazu klicnih števil (CLIP)

Vaš telefon Gigaset je tovarniško nastavljen tako, da se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega. Na vašem telefonu Gigaset vam ni potrebno napraviti nobenih dodatnih nastavitvev.

Če se klicna številka vendarle ne prikaže, so za to lahko naslednji vzroki:

- ◆ Pri vašem operaterju niste naročili CLIP ali
- ◆ je vaš telefon priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (Gateway), ki ne prepušča vseh informacij.

Je vaš telefon priključen prek telefonske naprave/prehoda (Gateway)?

To prepoznate po tem, da se med telefonom in hišnim telefonskim priključkom nahaja neka dodatna naprava, npr. telekomunikacijska oprema, prehod (Gateway), itd.. Pogosto lahko težavo rešite s ponastavitvijo (resetom) naprave:

- ▶ Na hitro izključite vtič za napajanje naprave iz električnega omrežja! Vtič nato ponovno vključite in počakajte, da se naprava ponovno zažene.

Če se klicna številka še vedno ne prikaže

- ▶ Preverite nastavitve vaše telefonske naprave glede na prikaz klicnih števil (CLIP) in eventualno aktivirajte funkcijo prikaza. V navodilu za uporabo naprave poiščite delovanje CLIP (ali alternativni opis kot posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica, ...). Eventualno se o tem pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

Če tudi to ne reši težave, eventualno ponudnik omrežja ne omogoča funkcije CLIP klicne številke.

Ali ste prikaz klicne številke pri ponudniku omrežja naročili?

- ▶ Preverite, če vaš ponudnik podpira prikaz klicne številke kličočega (CLIP) in je funkcija za vaš priključek sproščena. Eventualno se obrnite na vašega ponudnika.

Več napotkov o tej temi najdete na domači strani Gigaset pod:

www.gigaset.com/service

Prostoročno telefoniranje

Pri prostoročnem načinu delovanja prenosne enote nimate prislonjene na uho, temveč jo imate pred seboj, npr. na mizi. Tako lahko tudi ostali prisotni sodelujejo pri pogovoru po telefonu.

Za prostoročno delovanje lahko nastavite različne profile in vaš telefon optimalno prilagodite situaciji okolja (→ str. 63).

Vključitev/izključitev prostoročnega delovanja

Vključitev pri izbiranju



Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za prostoročno delovanje.

- ▶ Če morebitni prisotni poslušajo vaš pogovor prosimo, da o tem obvestite partnerja na zvezi.

Menjava med delovanjem s slušalko in prostoročnim delovanjem




Pritisnite tipko za prostoročno.

Med pogovorom vključite ali izključite prostoročni način delovanja.

Telefoniranje

Če želite prenosno enoto med pogovorom postaviti v polnilno enoto:

- ▶ Tipko za prostoročno telefoniranje  med postavljanjem in še nadaljnji 2 sekundi držite pritisnjeno.

Kako spreminjate glasnost govora,

→ str. 63.

Opomba

Če imate priključeno naglavno slušalko, lahko menjavate med naglavno slušalko in prostoročnim delovanjem.

Preklop v nemo zvezo



Med pogovorom lahko mikrofona vaše prenosne enote izključite.



Za preklop prenosne enote v nemo zvezo pritisnite tipko za izključitev mikrofona. Na prikazovalniku se prikaže **Mikrofon je izkloplj..**

Za izključitev iz neme zveze tipko pritisnite ponovno.

Opombi

- ◆ Če je telefon preklopljen v nemo zvezo, so vse tipke z izjemo tipke za izključitev mikrofona  in tipke za položitev slušalke  brez funkcije.
- ◆ Tudi eventualno priključena naglavna slušalka se preklopi v nemo zvezo.

Udobno telefoniranje prek storitev omrežja

Storitve omrežja so funkcije, ki vam jih ponuja vaš operater. Storitve morate pri vašem operaterju naročiti.

- ▶ Reprogramiranje storitev omrežja ni možno.
- ▶ Pri težavah s storitvami omrežja se obrnite na vašega operaterja.

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Pri vključeni funkciji med telefoniranjem po zunanji zvezi slišite signal poziva na čakanju, ki signalizira, da vas skuša poklicati še drug zunanji naročnik. Če imate naročeno funkcijo CLIP (→ str. 30), se klicna številka kličočega oziroma vnos v imeniku z naslovi za to klicno številko prikaže na prikazovalniku.

Vključitev/izključitev poziva na čakanju

 →  → Poziv na cakanju

Stanje Vključite/izključite.

Poslji Pritisnite funkcijsko tipko.

Preusmeritev klicev

Pri preusmeritvi klicev se klici preusmerijo na drug telefonski priključek.

- ◆ **Takojsnja:** Klici se preusmerijo takoj. Na vašem telefonu se ne signalizira noben klic več.

 →  → Preusmeritev klica

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Stanje:

Vključite/izključite preusmeritve klicev.

Na klicno številko:

Vnesite klicno številko, na katero naj se klici preusmerijo.

Kdaj:

Takojsnja izberite.

Poslji

Pritisnite funkcijsko tipko.



Slišite obvestilo potrditve. Po nagovoru pritisnite tipko za položitev slušalke.

Vmesna zveza, konferenca

S temi storitvami lahko

- ◆ pokličete drugega zunanjega sogovornika (vmesna zveza),
- ◆ z dvema zunanjima sogovornikoma govorite istočasno (konferenca).

Vmesna zveza

Pokličete lahko drugega zunanjega naročnika. Prvi pogovor se zadrži.

Med zunanjim pogovorom:

Vme. klic Pritisnite funkcijsko tipko. Dosedanji pogovor je zadržan. Sogovornik sliši nagovor.



Vnesite klicno številko drugega naročnika.

Telefon bo izbral klicno številko. Vzpostavite zvezo z drugim sogovornikom.

Če se drugi naročnik ne oglasi, za vrnitev k prvemu sogovorniku pritisnite funkcijsko tipko **Končaj**.

Opomba

Klicno številko drugega naročnika lahko prikličete iz imenika z naslovi (→ str. 36) ali iz seznama kličočih (→ str. 39).

Končanje vmesne zveze

Moznosti → **Prekini aktivni klic**

Ponovno ste v zvezi s prvim sogovornikom.

Vmesno zvezo lahko končate tudi, če pritisnete tipko za položitev slušalke.


Povezava se prekine in prejmete ponovni klic. Po pritisku tipke za dvig slušalke ste ponovno povezani s prvim sogovornikom.

Konferenčna zveza

Telefonirate lahko z dvema partnerjema istočasno.

Pogoj: Vzpostavljen imate zunanji pogovor in ste poklicali drugega naročnika (vmesna zveza) ali ste prevzeli klic poziva na čakanju.

Konfer. Pritisnite funkcijsko tipko.

Vi in oba sogovornika (oba sta označena s simbolom ) se lahko istočasno poslušate in govorite.

Vsak od sogovornikov lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke oziroma položi slušalko.

Uporaba imenika z naslovi in seznamov

V telefonu je na voljo:

- ◆ imenik z naslovi,
- ◆ seznam za ponavljanje izbiranja,
- ◆ seznam dohodnih SMS,
- ◆ sezname klicev,
- ◆ seznam zamujenih terminov.

Imenik z naslovi lahko za svojo prenosno enoto sestavite sami. Seznam/posamezne vnose lahko pošljete tudi na druge prenosne enote. (→ str. 37).

Imenik z naslovi

V imenik z naslovi lahko shranite skupaj do 500 vnosov.

Opomba

Za hitri dostop do klicne številke v imeniku z naslovi (kratko izbiranje) lahko klicno številko programirate na neko tipko tipkovnice (→ str. 60).

Imenik z naslovi

V imenik z naslovi shranite


- ◆ do tri klicne številke ter pripadajoča imena in priimke,
- ◆ e-poštne naslove,
- ◆ obletnice s signalizacijo,
- ◆ VIP pozivni signal z VIP simbolom,
- ◆ CLIP slike.

V stanju mirovanja telefona odprete imenik z naslovi s tipko .

Dolžina vnosa

3 klicne številke: vsaka največ 32 cifer
 Ime in priimek: vsak največ 16 znakov
 E-poštni naslov: največ 64 znakov

Shranjevanje klicne številke v imenik z naslovi

 → <Nov vnos>

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Ime: / Priimek:

Vnesite ime in/ali priimek.

Če v nobenega od polj ni vneseno ime, se v tem primeru klicna številka istočasno shrani kot priimek in prikaže na prikazovalniku.

(Navodilo za vnos besedila in posebnih znakov najdete na → str. 76.)

Tel. doma: / Tel. (pisarna): / Tel. (mobilni):

V najmanj eno od polj vnesite klicno številko.

Vnosi so pri listanju v imeniku z naslovi označeni s prednastavljenim simbolom:

 /  / .

E-posta:

Vnesite e-poštni naslov.


Obletnica:

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Pri nastavitvi **Vklopljen**:

Vnesite **Obletnica** (datum) in **Obletnica (ura)** ter izberite vrsto signalizacije: **Obletnica (signal)** → str. 38.

Melodija klicatelja:

Vnos v imeniku z naslovi označite kot **VIP** (Very Important Person) vnos, s tem, da mu dodelite posebno pozivno melodijo. VIP klice spoznate po melodiji pozivanja. VIP vnosi so pri listanju v imeniku z naslovi označeni s simbolom . Pogoji: posredovanje klicne številke (CLIP).

Slika klicatelja:

Eventualno izberite sliko, ki naj se prikaže pri klicu kličočega (glejte Mapa medijev, str. 65).

Pogoj: posredovanje klicne številke (CLIP).

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Vrstni red vnosov v imeniku z naslovi

V splošnem se vnosi v imeniku z naslovi razvrščajo po abecednem vrstnem redu po priimkih. Presledek in cifre imajo pri tem prednost. Če je bilo v imenik z naslovi vneseno samo ime, se ta uvrsti namesto priimka.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:



1. Presledek
2. Cifre (0–9)
3. Črke (po abecednem redu)
4. Ostali znaki

Če želite obiti abecedni vrstni red vnosov, pred prvo črko priimka vstavite presledek ali cifro. Ti vnosi se pomaknejo na začetek imenika z naslovi.



Izbira vnosa v imeniku z naslovi




 Odprite imenik z naslovi.

Na voljo imate naslednje možnosti:

- ◆ S tipko  listajte do vnosa, dokler ne izberete iskanega imena.
- ◆ Vnesite prve črke imena (največ 8), eventualno s tipko  listajte do vnosa. V imeniku z naslovi iščete priimek. Če ni vnesen noben priimek, potem se preiščejo imena.



Izbiranje iz imenika z naslovi

 →  (izberite vnos)

 Pritisnite tipko za dvig slušalke. (Če je vnesenih več števil, s tipko  izberite zeleno klicno številko in ponovno pritisnite tipko za dvig slušalke ). Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Urejanje vnosov v imeniku z naslovi

Prikaz vnosa


 →  (izberite vnos)

Poglej Pritisnite funkcijsko tipko. Prikaže se vnos.

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

S tipko  lahko izberete naslednje funkcije:

Prikazi številko

Spremenite, dopolnite shranjeno klicno številko ali jo shranite kot nov vnos; prikazano klicno številko shranite s pritiskom tipke .

Izbrisi vnos

Izbrišete izbrani vnos.



Poslji vnos

na interno: Posamezen vnos pošljete na drugo prenosno enoto (→ str. 37).

vCard prek SMS: Posamezen vnos v vCard formatu pošljete prek SMS.

vCard prek Bluetooth: Posamezen vnos v vCard formatu pošljete prek Bluetooth.



Spreminjanje vnosa

 →  (izberite vnos)

Poglej Spremeni Pritisnite funkcijski tipki eno za drugo.

► Napravite spremembe in shranite.



Uporaba več funkcij

 →  (izberite vnos)

→ **Moznosti** (odprite meni)

S tipko  lahko izberete naslednje funkcije:

Prikazi številko

Shranjeno klicno številko spremenite ali dopolnite in nato s tipko  izberete **ali** shranite kot nov vnos; prikazano klicno številko shranite s pritiskom tipke .

Spremeni vnos

Spremenite izbrani vnos.

Izbrisi vnos

Izbrišete izbrani vnos.

Poslji vnos

na interno: Posamezen vnos pošljete na drugo prenosno enoto (→ str. 37).

vCard prek SMS: Posamezen vnos v vCard formatu pošljete prek SMS.

vCard prek Bluetooth: Posamezen vnos v vCard formatu pošljete prek Bluetooth.

Izbriši seznam

Izbrišete vse vnose v imeniku z naslovi.

Poslji seznam

na interno: Kompletan seznam pošljete na drugo prenosno enoto (→ str. 37).

vCard prek Bluetooth: Kompletan seznam v vCard formatu pošljete prek Bluetooth.

Zased. pomnilnika

Prikaz števila še možnih vnosov v imeniku z naslovi (→ str. 35).



Izbiranje s tipkami za kratko izbiranje


- ▶ Pritisnite in držite vsakokratno tipko za kratko izbiranje (→ str. 60).

Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto

Pogoja:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose imenika z naslovi.

 →  (izberite vnos)
→ **Moznosti** (odprite meni) → **Poslji vnos / Poslji seznam** → **na interno**

 Izberite interno številko sprejemne prenosne enote in pritisnite **OK**.

V drugo prenosno enoto lahko prenesete več posameznih vnosov zaporedoma, če na vprašanje **Vnos poslan. Posljem naslednji vnos?** odgovorite z **Da**.



Sprejemna prenosna enota potrdi uspešen prenos podatkov z obvestilom in zvočnim signalom potrditve.

Prosimo upoštevajte:


- ◆ Vnosi z identičnimi klicnimi števkami se pri sprejemni prenosni enoti ne prepisejo.
- ◆ Prenos podatkov se prekine, če telefon poziva ali je pomnilnik sprejemne prenosne enote poln.
- ◆ Slike in zvoki, ki so dodeljeni vnosom, se ne prenesejo.

Prenos imenika z naslovi kot vCard s funkcijo Bluetooth

V Bluetooth načinu delovanja (→ str. 58), lahko vnose imenika z naslovi prenesete v vCard formatu, npr. za izmenjavo vnosov z vašim mobilnim telefonom.

 →  (izberite vnos)
→ **Moznosti** (odprite meni)
→ **Poslji vnos / Poslji seznam**
→ **vCard prek Bluetooth**.

Prikaže se seznam „Znane naprave“ (→ str. 59).

 Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Sprejem podatkov vCard s funkcijo Bluetooth

Če neka naprava iz seznama „Znane naprave“ (→ str. 59) na vašo prenosno enoto pošilja vCard, poteka prenos samodejno. O prenosu ste obveščeni na prikazovalniku.

Če naprava, ki podatke pošilja ni navedena v seznamu, se na prikazovalniku prikaže zahteva za vnos PIN številke naprave, ki podatke pošilja:

 Vnesite PIN številko Bluetooth naprave, **ki podatke pošilja** in pritisnite **OK**.

Preneseni vCard podatki so na voljo kot vnosi imenika z naslovi.

Kopiranje prikazane klicne številke v imenik z naslovi

V imenik z naslovi lahko kopirate klicne številke, ki so prikazane v seznamu npr. v seznamu klicev ali v seznamu za ponavljanje izbiranja ali v SMS sporočilu.



Prikazana je klicna številka:

Moznosti → **Shrani** v tel. imenik

► Dopolnjevanje vnosa → str. 35.

Prezem klicne številke ali e-poštnega naslova iz imenika z naslovi

V nekaterih situacijah uporabe lahko odprete imenik z naslovi, npr. za prevzem neke klicne številke ali e-poštnega naslova. Vaša prenosna enota ne sme biti v stanju mirovanja.

► Odvisno od situacije uporabe odprite imenik z naslovi s tipko  ali 

 Izberite vnos (→ str. 36).

Shranjevanje obletnice v imenik z naslovi

K vsaki klicni številki v imeniku z naslovi lahko shranite obletnico in navedete čas, v katerem naj vas telefon opomni na obletnico (tovarniška nastavev: **Obletnica**: Izklopljen).

 →  (izberite vnos)

Poglej **Spremeni**

Pritisnite funkcijski tipki eno za drugo.

 Kazalec pomaknite v vrstico **Obletnica**:

 Izberite **Vklopljen**.

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Obletnica (datum)

Vnesite dan/mesec/leto 8-mestno.

Obletnica (ura)

Vnesite ure/minute za poziv opomina, 4-mestno.

Obletnica (signal)

Izberite vrsto signaliziranja.



Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Opomba


Za pozivanje opomina na obletnico je potreben vnos časa. Če ste izbrali optično signalizacijo, vnos časa ni nujen in se samodejno nastavi na 00:00.

Izključitev obletnice

 →  (izberite vnos)

Poglej **Spremeni**

Pritisnite funkcijski tipki eno za drugo.

 Kazalec pomaknite v vrstico **Obletnica**:

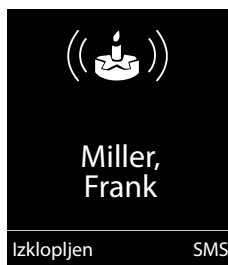
 Izberite **Izklopljen**.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Pozivanje opomina na obletnico

V stanju mirovanja se pozivanje opomina signalizira na prikazovalniku prenosne enote tako z izbrano pozivno melodijo kot z glasnostjo, ki je nastavljena za interne klice (→ str. 64).



Nato lahko:

SMS

Napišite SMS sporočilo.

Izklopljen

Za potrditev in prenehanje pozivanja opomina pritisnite funkcijsko tipko.




Med telefoniranjem se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enkratnim** zvočnim signalom opozorila.

Nepotrajne obletnice, ki se signalizirajo med pogovorom, se shranijo v seznam **Zamujeni termini** (→ str. 41).

Seznam za ponavljanje izbiranja



V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih dvajset, s prenosno enoto izbranih zadnjih klicnih števil (največ 32 cifer). Če sta klicna številka in ime shranjena v imeniku z naslovi, se prikaže pripadajoče ime.

Ročno ponavljanje izbiranja

-  Tipko pritisnite na **kratko**.
-  Izberite vnos.
-  Ponovno pritisnite tipko za dvig slušalke. Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Pri prikazu imena si lahko s funkcijsko tipko **Poglej** pogledate pripadajočo klicno številko.

Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja


-  Tipko pritisnite na **kratko**.
-  Izberite vnos.
- Moznosti** Odprite meni.


S tipko  lahko izberete naslednje funkcije:

Shrani v tel. imenik

Vnos kopirate v imenik z naslovi (str. 35).

Samod. pon. izbir.

Telefon samodejno ponavlja izbiranje klicne številke v enakih presledkih (najmanj vsakih 20 sekund). Pri tem utripa tipka za prostoročno delovanje , vključeno je „glasno poslušanje“.

- Naročnik se javi: **Pritisnite tipko za dvig slušalke** . Funkcija se zaključí.
- Naročnik se ne javi: Po približno 30 sekundah se klic prekine.

Po pritisku poljubne tipke ali po desetih neuspeh poskusih se funkcija zaključí.

Prikazi številko

(kot v imeniku z naslovi, str. 36)

Izbrisi vnos (kot v imeniku z naslovi, str. 36)

Izbrisi seznam (kot v imeniku z naslovi, str. 37)




Seznam dohodnih SMS

Vsa sprejeta SMS sporočila se shranijo v seznam dohodnih sporočil → str. 44.

Seznami klicev

Pogoj: Posredovanje klicnih števil (CLIP, str. 30)

Vaš telefon shranjuje različne vrste klicev:

- ◆ odhodne klice ()
- ◆ sprejete klice ()
- ◆ neodgovorjene klice ()

Prikažete lahko vsako vrsto klicev posebej ali skupen pogled vseh klicev. Vsakokrat se prikaže zadnjih 20 vnosov.

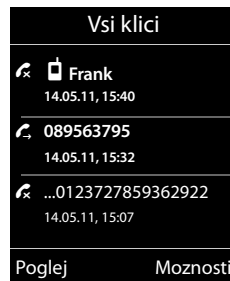
Seznami klicev odprete v stanju mirovanja s funkcijsko tipko **Klici** ali prek menija:



Vnos v seznamu


Nova sporočila so na vrhu seznama.

Primer za vnose v seznamu:



- ◆ Vrsta seznama (v glavi)
- ◆ Stanje vnosa
 - Poudarjena pisava:** nov vnos
- ◆ Klicna številka ali ime kličočega
- ◆ Datum in ura klica (če je nastavljeno, str. 17)
- ◆ Vrsta vnosa

Uporaba imenika z naslovi in seznamov

Za povratno klicanje izbranega kličočega pritisnite tipko za dvig slušalke .

Za dodatne informacije pritisnite funkcijsko tipko Poglej, na primer prikaz klicne številke za neko ime.

Za izbiro naslednjih funkcij pritisnite funkcijsko tipko **Moznosti**:

Shrani v tel. imenik

Klicno številko kopirate v imenik z naslovi.

Izbrisi vnos

Izbrišete izbrani vnos.

Izbrisi seznam

Brisanje vseh vnosov v seznamu.

Po zapustitvi seznamov klicev vsi vnosi prejmejo stanje „stari“; to pomeni, pri naslednjem priklicu vnosi niso več predstavljeni s poudarjeno pisavo.

Funkcija tipke za sporočila

Priklic seznamov





S tipko za sporočila  prikličete naslednje sezname:

- ◆ odzivnik omrežja, če vaš operater podpira funkcijo in je odzivnik omrežja nastavljen za kratko izbiranje (→ str. 48).
- ◆ Seznam dohodnih SMS (→ str. 44)
- ◆ Seznam neodgovorjenih klicev.
- ◆ Seznam zamujenih terminov (→ str. 41)

Tako, ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila.

V **stanju mirovanja** telefona se na prikazovalniku za novo sporočilo prikaže ustrezn symbol:

Simbol **Novo sporočilo...**


-  ... na odzivniku omrežja
-  ... v seznamu **Neodgovorjeni klici**
-  ... v seznamu SMS
-  ... v seznamu **Zamujeni termini**

Število **novih** vnosov se prikaže pod vsakokratnim simbolom.




Opomba

Če so na odzivniku omrežja shranjeni klici, prejmete pri ustrezni nastavitvi določeno obvestilo (glejte navodilo za uporabo odzivnika omrežja vašega operaterja).


Po pritisku tipke za sporočila  se prikažejo vsi sezname, ki vsebujejo sporočila ter seznam odzivnika omrežja.

Sezname z novimi sporočili so na vrhu in označeni s poudarjeno pisavo:











Sporočila	
Neodg. klici:	(3)
Zamuj. opozor.:	(1)
SMS skupaj:	(2)
Nazaj	OK

S tipko  izberite seznam. Za odpiranje pritisnite **OK**.

Utripanje tipke za sporočila, izključitev/vključitev

Prenosno enoto lahko nastavite tako, da pri novih sporočilih tipka za sporočila  utripa (tovarniška nastavitve) ali ne. Postopajte kot sledi:




- ▶ Pritisnite zaporedje tipk:

 →     0  5    7 


Prikaže se:



Sistem
97



- ▶ Za izbiro vrste sporočila pritisnite eno od naslednjih tipk:

 za sporočila na odzivniku omrežja
ali  za neodgovorjene klice
ali  za nova SMS sporočila

Prikaže se vaša izbira (npr. 5 za neodgovorjene klice), aktualna nastavitve utripa:

Sistem
975 NASTAVITE:


- ▶ Za nastavljanje utripanja tipke pri novih sporočilih pritisnite tipko  ali :

 tipka za sporočila utripa (ugasne po pritisku tipke)
ali  tipka za sporočila ne utripa


Prikaže se vaša izbira (npr. 1):

Sistem
975 NASTAVITE:


- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Seznam zamujenih terminov

Zamujeni (nepotrjeni) termini iz koledarja (→ str. 50) in obletnice (→ str. 38) se shranijo v seznam **Zamujeni termini** v naslednjih primerih:

- ◆ Termina/obletnice niste prevzeli.
- ◆ Termin/obletnica se je signalizirala med vzpostavljeno zvezo.
- ◆ Prenosna enota je v času poteka termina/obletnice izključena.
- ◆ V času poteka termina/obletnice je bilo vključeno samodejno ponavljanje izbiranja (→ str. 39).
- ◆ Seznam odprete s pritiskom **tipke za sporočila**  (→ str. 40).

Vsak vnos se prikaže s

- ◆ klicno številko ali imenom,
- ◆ datumom in uro.

Najnovejši vnos je na začetku seznama.

Za brisanje označenega vnosa pritisnite funkcijsko tipko **Izbrisi**.

Če je v seznamu shranjenih že 10 vnosov, se pri naslednjem klicu termina najstarejši vnos izbriše.

SMS (pisna sporočila)

Vaš telefon je izdelan tako, da lahko takoj pošiljate SMS sporočila.

Pogoji:

- ◆ Omogočeno je posredovanje klicnih števil za vaš telefonski priključek.
- ◆ Vaš operater podpira SMS funkcijo v stacionarnem omrežju (informacije dobite pri vašem operaterju).
- ◆ Pri vašem ponudniku storitev ste registrirani za pošiljanje in sprejemanje SMS sporočil.
- ◆ Za sprejem SMS sporočila morate biti registrirani pri vašem ponudniku storitev. Registrirate se samodejno s prvim pošiljanjem SMS.

Opomba

Če je vaš telefon priključen na naročniško centralo preberite → str. 46.

Pisanje/pošiljanje SMS

Pisanje SMS



Nov SMS Izberite in pritisnite **OK**.



Napišite SMS.

Opombi

- ◆ Navodilo za vnos besedila in posebnih znakov dobite na str. 76.
- ◆ Eno SMS sporočilo je lahko sestavljeno iz do 612 znakov. Pri več kot 160 znakov ali pri velikem številu podatkov slike, telefon SMS sporočilo odpošlje kot **členjeno** SMS sporočilo (do štiri SMS s po 153 znakov). Na prikazovalniku se desno zgoraj prikaže število znakov, ki so še na voljo in kateri del členjenega sporočila trenutno pišete.

Pošiljanje SMS



Pritisnite tipko za dvig slušalke

ali:

Moznosti

Pritisnite funkcijsko tipko.

Poslji

Izberite in pritisnite **OK**.



Iz imenika z naslovi izberite klicno številko skupaj s karakteristično številko (tudi v lokalnem omrežju) ali jih vnesite ročno.

Poslji

Pritisnite funkcijsko tipko. Telefon bo SMS sporočilo poslal.

Opombi

- ◆ Če vas med pisanjem SMS sporočila prekine zunanji dohodni klic, se besedilo samodejno shrani v seznam osnutkov.
- ◆ Če je pomnilnik poln ali funkcijo SMS na osnovni enoti uporablja druga prenosna enota, se postopek pošiljanja prekine. Na prikazovalniku se prikaže ustrezno obvestilo. Izbršite SMS sporočila, ki jih ne rabite več oziroma SMS pošljite kasneje.

Seznam osnutkov

SMS sporočilo lahko shranite v seznam osnutkov, sporočilo lahko kasneje spremenite in odpošljete.

Shranjevanje SMS v seznam osnutkov

▶ Pišete SMS sporočilo (→ str. 42).

Moznosti

Pritisnite funkcijsko tipko.

Shrani vnos Izberite in pritisnite **OK**.

Odpiranje seznama osnutkov



Prikaže se prvi vnos v seznamu, npr.:


Shranjeno


14.05.11, 15:07

Če ste vnos s klicno številko shranili, npr. pri shranjevanju SMS iz dohodnega seznama, se klicna številka prikaže v zgornji vrstici prikazovalnika.

Branje ali brisanje SMS

- ▶ Odprite seznam osnutkov, nato:

 Izberite SMS.

Beri Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se besedilo. Po vrsticah listate s tipko .

Ali izbršite SMS z

Moznosti → **Izbriši vnos** → **OK**.

Pisanje/spreminjanje SMS

- ▶ Berete SMS s seznama osnutkov.

Moznosti Odprite meni.

Izberete lahko naslednje funkcije:

Poslji

Poslžete shranjeno SMS sporočilo.

Uredi

Spremenite besedilo shranjenega SMS, nato pošljete (→ str. 42).

Nabor znakov

Predstavitve besedila v izbranem naboru znakov.

Brisanje seznama osnutkov

- ▶ Odprite seznam osnutkov, nato:

Moznosti Odprite meni.



Izbriši seznam


Izberite, pritisnite **OK** in potrdite z **Da**. Telefon izbriše seznam.


Pošiljanje SMS na e-poštni naslov

Če vaš ponudnik storitev podpira funkcijo storitve **SMS kot e-pošta**, lahko vaša SMS sporočila pošiljate tudi na e-poštne naslove.


E-poštni naslov mora biti na začetku besedila. Vaš SMS morate poslati na e-pošno službo vašega SMS centra za pošiljanje.

 →  → **Nov SMS**

E-pošta /  E-poštni naslov prevzemite iz imenika z naslovi ali ga vnesite ročno. Naslov zaključite s presledkom ali z dvopičjem (odvisno od ponudnika storitev).

 Vnesite SMS besedilo.
Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Poslji Izberite in pritisnite **OK**.

 Vnesite klicno številko e-poštne službe.

Poslji Pritisnite funkcijsko tipko.

Sprejemanje SMS


Vsa prispela SMS sporočila se shranijo v dohodni seznam. Členjeno SMS se prikaže kot **eno** SMS sporočilo. Če je sporočilo predolgo ali je nepopolno preneseno, se razdeli v več posameznih SMS. Ker SMS tudi po branju ostane v seznamu, morate **SMS sporočila redno brisati iz dohodnega seznama**.

Če je SMS pomnilnik poln, se prikaže ustrezno obvestilo.


Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Vsako dohodno SMS sporočilo se signalizira z enkratnim zvočnim pozivom (zvočni poziv je enak, kot pri zunanem klicu). Če prevzamete takšen "dohodni klic" se SMS sporočilo izgubi. Da preprečite pozivanje, onemogočite prvi pozivni signal za vse zunanje dohodne klice.

 Odprite glavni meni.

 * Δ # * 0 5 JK # * 1 ∞ 9 WXYZ

Pritisnite tipke.

 **OK** Prvi pozivni signal bo slišen.



Ali:

 **OK** Onemogočite prvi pozivni signal.

Dohodni seznam

Dohodni seznam vsebuje:

- ◆ vsa sprejeta SMS sporočila, na prvem mestu je najnovejše.
- ◆ SMS sporočila, ki zaradi napake niso mogla biti poslana.

Nova SMS sporočila se signalizirajo na vseh prenosnih enotah Gigaset s simbolom  na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila  ter z zvočnim opozorilnim signalom.

Odpiranje dohodnega seznama s tipko

 Pritisnite tipko.

Dohodni seznam se prikaže z številom vnosov (primer):

SMS skupaj: (2)

poudarjena pisava: novi vnosi
navadna pisava: prebrani vnosi

OK Pritisnite tipko.

Vnos v seznamu se prikaže s klicno številko in datumom dohoda (primer):

0123727859362922
14.05.11, 09:07

Odpiranje dohodnega seznama prek SMS menija

 →  → Dohodna

Brisanje dohodnega seznama

Iz seznama se izbrišejo vsa **nova in stara** SMS sporočila.

▶ Odprite dohodni seznam.


Moznosti Odprite meni.


Izbriši seznam

Izberite, pritisnite **OK** in potrdite z **Da**. Telefon izbriše seznam.

Branje ali brisanje SMS

▶ Odprite dohodni seznam, nato:

 Izberite SMS.

Beri Pritisnite funkcijsko tipko.
Prikaže se besedilo. Po vrsticah listate s tipko .

Ali izbrišete SMS z

Moznosti → **Izbriši vnos** → **OK**.

Potem, ko je bilo novo sporočilo prebrano, prejme status „stara“ (ni več predstavljeno poudarjeno).

Spreminjanje nabora znakov

▶ Berete SMS

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Nabor znakov

Besedilo se prikaže v izbranem naboru znakov.

Odgovor na SMS ali posredovanje

▶ Berete SMS

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Na voljo imate naslednje možnosti:

Odgovori

Napišete novo SMS sporočilo in ga pošljete na klicno številko pošiljatelja (→ str. 42).

Uredi

Spremenite besedilo SMS in ga vrnete pošiljatelju (→ str. 42).

Poslji

SMS preusmerite na drugo klicno številko (→ str. 42).

Nabor znakov

Besedilo se prikaže v izbranem naboru znakov.

Kopiranje prikazane klicne številke v imenik z naslovi

Prevzem klicne številke pošiljatelja

▶ Odprite dohodni seznam in izberite SMS (→ str. 44).

Moznosti → **Shrani v tel. imenik**

▶ Dopolnjevanje vnosa → str. 38.

Prevzem/izbiranje klicne številke iz besedila SMS


- ▶ Berete SMS sporočilo in listate do mesta s prikazano klicno številko.

Cifre so označene.

 Pritisnite funkcijsko tipko.

Dopolnjevanje vnosa → str. 38.


ali:

 Za izbiranje klicne številke pritisnite tipko za dvig slušalke.

Če klicno številko želite uporabljati tudi za pošiljanje SMS sporočil:

- ▶ Shranite klicno številko v imenik z naslovi skupaj s karakteristično številko (predizbiranje).

SMS z vCard

vCard je elektronska vizitka. Predstavljena je s simbolom  v besedilu SMS sporočila.

Neka vCard lahko vsebuje:

- ◆ Ime
- ◆ Zasebno klicno številko
- ◆ Službeno klicno številko
- ◆ Klicno številko mobilnega telefona
- ◆ Rojstni dan

vCard vnose lahko posamično, enega za drugim, shranite v imenik z naslovi.

Odpiranje vCard

- ▶ Branje SMS sporočila, v katerem se nahaja vCard.

Poglej Pritisnite funkcijsko tipko. Za vrnitev v besedilo SMS pritisnite **Nazaj**.

 Izberite klicno številko.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Ko shranjujete klicno številko, se samodejno odpre imenik z naslovi. Prevzameta se klicna številka in ime. Če je na vCard vnesen rojstni dan, se datum v imenik z naslovi prevzame kot obletnica.

- ▶ Vnos v imeniku z naslovi eventualno uredite in shranite. Samodejno se vrnete v vCard.

Obveščanje prek SMS

Z SMS se lahko obveščate o zamujenih klicih.

Pogoj: Pri neodgovorjenem klicu mora biti posredovana klicna številka kličočega (CLI).

Obveščanje poteka na vaš mobilni telefon ali na drug aparat, ki omogoča SMS funkcijo.

Shraniti morate klicno številko na katero naj bi bilo obvestilo poslano.

 →  → **Nastavitve** → **Obvescanje**

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Na :

Vnesite klicno številko na katero naj bo SMS sporočilo poslano.

O neodg. klicih

Nastavite **Vklopljen**, če naj bo SMS za obveščanje poslano.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Opozorilo

Za obveščanje o neodgovorjenih klicih **ne smete** vnesti lastne klicne številke fiksnega omrežja. To vodi v brezkončno zanko ponavljanja, kar bi vam operater zaračunal za vsako ponavljanje.

Nastavljanje SMS centra

SMS sporočila izmenjujete prek SMS centrov ponudnikov storitev. SMS center, prek katerega želite sporočila sprejemati oziroma oddajati, morate vnesti v vaš telefon. Sporočila lahko sprejemate iz **vsakega** vnesenega SMS centra, če ste se registrirali pri vašem ponudniku storitev.


Vaša SMS sporočila pošiljate prek **SMS centra**, ki je vnesen kot **center za pošiljanje**. Vendar za pošiljanje aktualnega sporočila lahko aktivirate vsak drug SMS center kot center za pošiljanje (→ str. 46).

Če ni vnesen noben SMS center, vsebuje SMS meni samo vnos **Nastavitve**. Vnesite nek SMS servisni center (→ str. 45).

Vnašanje/spreminjanje SMS centra

- ▶ Pred novim vnosom oziroma pred brisanjem prednastavljenih klicnih števil se pozanimajte o ponudbi storitev in posebnostih vašega ponudnika storitev.

 →  → **Nastavitve**
→ **SMS centri**

 Izberite SMS center npr. **SMS Center 1** in pritisnite **Spremeni**.

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Center za pošilj.:

Izberite, **Da** če naj telefon pošlje SMS sporočilo prek tega SMS centra. Pri SMS centrih od 2 do 4 velja nastavev samo za naslednje SMS sporočilo.

Številka centra za SMS storitve:

Vnesite klicno številko SMS.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Pošiljanje SMS prek drugega SMS centra

- ▶ Aktivirajte SMS center (2 do 4) kot center za pošiljanje.
- ▶ Pošljite SMS.

Nastavev velja samo za SMS sporočilo, ki bo poslano kot naslednje. Nato bo ponovno nastavljen **SMS Center 1**.

SMS na naročniških centralah

- ◆ SMS sporočila lahko sprejemate samo v primeru, če je **posredovanje klicne številke (CLIP) posredovano dalje** na končni priključek naročniške centrale. CLIP obdelava klicne številke SMS centra se namreč izvaja v vašem **Gigaset** telefonu in ne v centrali.
- ◆ Eventualno morate pred klicno številko SMS centra dodati še karakteristično številko za izhod v javno omrežje (odvisno od vaše naročniške centrale). Če ste v dvomih, preizkusite vašo naročniško centralo tako, da npr. pošljete SMS na vašo lastno klicno številko: enkrat s karakteristično številko in drugič brez karakteristične številke.
- ◆ Pri pošiljanju SMS se vaša klicna številka pošiljatelja eventualno pošlje brez interne klicne številke telefona naročniške centrale. V tem primeru prejemnik ne more neposredno odgovoriti na vaše SMS sporočilo.

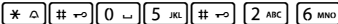
Pošiljanje in sprejemanje SMS na **ISDN naročniških centralah** je možno le prek MSN številke, ki je dodeljena vaši osnovni enoti.

Vključitev/izključitev SMS funkcije

Po izključitvi funkcije ne morete sprejemati pisnih SMS sporočil, prav tako vaš telefon ne pošlje nobenega SMS sporočila več.

Nastavitve, ki ste jih napravili za pošiljanje in sprejemanje SMS sporočil (klicne številke SMS centrov), kot tudi vnosi v dohodnem seznamu in seznamu osnutkov, ostanejo shranjeni tudi po izključitvi SMS funkcije.


 Odprite glavni meni.



Vnesite cifre.

 **OK** Izključite SMS funkcijo.

Ali:

 **OK** Vključite SMS funkcijo (tovarniška nastavitve).

SMS - odpravljanje napak

Kode napak pri pošiljanju

EO	Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicne številke (CLIR) ali posredovanje klicnih številk ni sproščeno.
FE	Napaka med prenosom SMS.
FD	Napaka pri vzpostavljanju zveze do SMS centra, glejte samopomoč pri napakah.

Samopomoč pri napakah

V naslednji tabeli so navedene situacije pri katerih se pojavijo napake, možni vzroki ter opombe za odpravljanje napak.

Ni možno pošiljanje.
1. Funkcija „posredovanje klicne številke“ (CLIP) ni naročena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri vašem ponudniku storitev naročite funkcijo.
2. Prenos SMS je bil prekinjen (npr. z novim klicem). <ul style="list-style-type: none"> ▶ SMS pošljite ponovno.
3. Operater ne podpira funkcije.

4. Za center za pošiljanje kot aktivirani SMS center niste vnesli klicne številke ali ste vnesli napačno.
 - ▶ Vnesite klicno številko (→ str. 45).

Prejeli ste SMS z nepopolnim besedilom.

1. Pomnilnik vašega telefona je poln.
 - ▶ Izbrišite stara SMS sporočila (→ str. 43).
2. Ponudnik storitev še ni prenesel ostanka SMS sporočila.

Ne prejmete nobenega SMS sporočila več.

Preusmeritev klicev je vključena na **Kdaj: Takoj** ali je za odzivnik omrežja aktivirana preusmeritev **Takoj**.

- ▶ Spremenite preusmeritev klicev (→ str. 33).

SMS je bil predvajan s predvajalnikom.

1. Funkcija „Prikaz klicne številke“ ni nastavljena.
 - ▶ Naročite funkcijo pri vašem ponudniku storitev (ponudnik funkcijo zaračuna).
2. Operater mobilnega omrežja in ponudnik SMS storitev v stacionarnem omrežju nimata dogovorjenega sodelovanja.
 - ▶ Pozanimajte se pri ponudniku SMS stacionarnega omrežja.
3. Končni aparat pri vašem SMS ponudniku storitev ni označen kot SMS funkcionalni aparat za fiksno omrežje, kar pomeni, da tam ni registriran.
 - ▶ Vaš telefon samodejno registrirajte za SMS sprejem s pošiljanjem poljubnega SMS sporočila.

Sprejem samo podnevi.


Končni aparat v podatkovni bazi vašega SMS ponudnika ni označen kot SMS funkcionalni aparat za fiksno omrežje, kar pomeni, da tam ni registriran.

- ▶ Pozanimajte se pri ponudniku SMS stacionarnega omrežja.
- ▶ Vaš telefon samodejno registrirajte za SMS sprejem s pošiljanjem poljubnega SMS sporočila.

Uporaba odzivnika omrežja

Odzivnik omrežja je telefonski odzivnik v omrežju vašega operaterja. Pozanimajte se pri vašem operaterju. Telefonski odzivnik omrežja lahko uporabljate šele potem, ko ste storitev **naročili** pri vašem operaterju.

Nastavljanje odzivnika omrežja za kratko izbiranje

Pri kratkem izbiranju lahko odzivnik omrežja z **daljšim** pritiskom tipke  izberete neposredno.

Vnesti morate le še klicno številko odzivnika omrežja.

Vnašanje klicne številke odzivnika omrežja

 →  → **Odzivnik omrežja**






Vnesite klicno številko odzivnika omrežja .

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavitve za kratko izbiranje veljajo za vse prijavljene prenosne enote Gigaset.

Klicanje odzivnika omrežja

-  Pritisnite in **držite**. Vaša prenosna enota se neposredno poveže z odzivnikom omrežja.
-  Eventualno pritisnite tipko za prostoročno delovanje . Po zvočniku slišite nagovor odzivnika omrežja.

Opomba

Povezavo z odzivnikom omrežja lahko zaženete tudi prek menija:

 →  → **Predvajan. sporočil**

Prikaz obvestila odzivnika omrežja

Ko za vas v odzivnik omrežja prispe sporočilo, prejmete klic z odzivnika omrežja. Na prikazovalniku se prikaže klicna številka odzivnika, če imate pri vašem operaterju naročeno posredovanje klicnih števil. Če zvezo prevzamete, se pričnejo predvajati posneta sporočila. Če zveze ne prevzamete, se klicna številka odzivnika omrežja shrani v seznam neodgovorjenih klicev in utripa tipka za sporočila (→ str. 40).

Opomba

Če v vaš imenik z naslovi vnesete klicno številko odzivnika omrežja in oznako npr. „Odzivnik omrežja“, se potem na prikazovalniku in v seznamu kličočih prikaže točno ta oznaka.

ECO DECT

ECO DECT je sinonim za manjšo porabo električne energije in zmanjšanje moči radijskega signala.

Zmanjšanje moči radijskega signala (sevanja)

V normalnem delovanju (tovarniška nastavitve):

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljeno optimalno nadzorovanje radijskega signala. V stanju mirovanja prenosna enota ne seva (je brez sevanja). Le osnovna enota zagotavlja stik s prenosno enoto zgolj z majhnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjša je moč radijskega signala.

Moč radijskega signala lahko še dodatno zmanjšate:

1) Zmanjšate domet in s tem znižate moč radijskega signala za do 80 %

V mnogih stanovanjih, poslovnih prostorih, birojih in podobno, največji domet ni potreben. Če izključite nastavev **Maks. razpon**, se pri polovičnem dometu zmanjša moč radijskega signala med pogovorom za do 80 %.


 →  → ECO DECT → **Maks. razpon**
→ **Spremeni** (☑ = vključeno)

To nastavev pri uporabi repeaterja ne morete uporabiti (→ str. 67).



2) Izključitev radijskega modula DECT v stanju mirovanja (Eko način+)

Z nastavitvijo **Brez sevanja** lahko radijske signale osnovne enote v stanju mirovanja popolnoma izključite.


 →  → ECO DECT → **Brez sevanja**
→ **Spremeni** (☑ = vključeno)

Pri izključenem radijskem modulu se na prikazovalniku v mirovnem stanju namesto simbola moči sprejema prikaže simbol . To nastavev pri uporabi repeaterja ne morete uporabiti (→ str. 67).

Prikaz stanja

	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključeno)	
	76% - 100%	} bela, če je Maks. razpon vključen; zelena, če je Maks. razpon izključen
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto	
	Brez sevanja vključeno: bela, če je Maks. razpon vključen; zelena, če je Maks. razpon izključen	

Opombe



- ◆ Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.
- ◆ Če je aktivirana nastavev **Brez sevanja** in na osnovno enoto prijavite prenosno enoto, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj, ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** ponovno samodejno aktivira.
- ◆ Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljane povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.
- ◆ Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje „prisluškovati“, to pomeni pregledovati okolico. To poveča porabo energije in s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.
- ◆ Če je aktivirana funkcija **Brez sevanja**, se na prenosni enoti prikaz dometa/ alarm dometa ne signalizirata. Dosegljivost preizkusite tako, da zasežete linijo: Tipko za dvig slušalke  pritisnite in držite. Slišite signal prostega izbiranja.

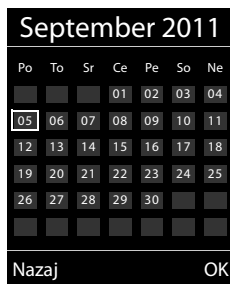
Nastavljanje termina (koledar)

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do **30 terminov**. V imeniku z naslovi vnesene obletnice (→ str. 38) se samodejno kopirajo v koledar.



Shranjevanje termina

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (→ str. 17).


 →  → **Koledar**



- ◆ Izbran je trenutni dan (obrobjen).
- ◆ Dnevi, v katerih so že shranjeni termini so predstavljeni z barvnimi številkami.

  V grafičnem koledarju izberite zeleni dan.

Izbrani dan je barvno obrobjen. Aktualni dan je obrobjen v barvi števil.

 Tipko za upravljanje pritisnite v sredini.

- ◆ Če so termini že vneseni, odprete seznam shranjenih terminov dneva.
S tipko <Nov vnos> → **OK** odprete okno za vnos podatkov.
- ◆ Če termini niso vneseni, takoj odprete okno za vnos podatkov novega termina.
- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Aktiviranje:

Izberite **Vklapljen** ali **Izklopljen**.

Datum:

Vnesite dan/mesec/leto, 8-mestno.

Ura:

Vnesite ure/minute, 4-mestno.

Besedilo:

Vnesite besedilo (največ 16 znakov). Besedilo se bo kot ime termina prikazalo v seznamu in pri priklicu termina tudi na prikazovalniku. Če ne vnesete besedila, se prikažeta samo datum in čas termina.

Signal:

Izberite vrsto signalizacije.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Opomba

Če imate shranjenih že 30 terminov, morate za vnos novega najprej nek obstoječi termin izbrisati.

Signaliziranje terminov, obletnic

Klic termina se v stanju mirovanja signalizira 60 sekund z izbrano pozivno melodijo in glasnostjo, ki je nastavljena za interne klice (→ str. 64).

Pri obletnicah se prikaže ime, pri terminih se prikaže vneseno besedilo in ura.

**Klic termina lahko izključite ali nanj odgovorite:**

Izklopljen Za izključitev pozivanja termina pritisnite funkcijsko tipko.



ali:

SMS Pritisnite funkcijsko tipko, če želite na klic termina odgovoriti z SMS sporočilom.


Opomba

Med vzpostavljeno zvezo se termin signalizira le s kratkim piskom.

Urejanje terminov

 →  → **Koledar**

Urejanje posameznega termina

V grafičnem koledarju izberite dan, na katerem je že shranjen termin (predstavljen z barvnimi ciframi) in pritisnite tipko za upravljanje .



Izberite termin dneva.

Na voljo imate naslednje možnosti:

Poglej Pritisnite funkcijsko tipko in vnos spremenite ali potrdite.

ali

Moznosti Odprite meni za spreminjanje, brisanje in aktiviranje / izključitev.

Brisanje vseh terminov enega dneva

Moznosti → **Izbriši vse termine** → **OK**


Varnostno vprašanje odgovorite z **Da**.

Izbrišejo se **vsi** termini.

Prikaz neprevzetih terminov in obletnic

Zamujeni termini/obletnice (→ str. 38) se shranijo v seznam **Zamujeni termini** v naslednjih primerih:

- ◆ Termina/obletnice niste prevzeli.
- ◆ Termin/obletnica se je signalizirala med vzpostavljeno zvezo.
- ◆ Prenosna enota je v času poteka termina/obletnice izključena.
- ◆ V času poteka termina/obletnice je bilo vključeno samodejno ponavljanje izbiranja (→ str. 39).

Na prikazovalniku se prikaže simbol  in število **novih** vnosov. Najnovejši vnos je na začetku seznama.

Nastavljanje budilke

Seznam odprete s pritiskom **tipke za sporočila** (→ str. 40) ali prek **menija**:

 →  → **Zamujeni termini**

Izberite termin/obletnico. Zamujen termin se prikaže z imenom termina, zamujena obletnica pa z imenom in priimkom. Dodatno sta navedena tudi datum in čas.

Izbrisi

Izbrišete termin.

SMS

Napišite SMS sporočilo.

Če je v seznamu shranjenih že 10 vnosov, se pri naslednjem klicu termina najstarejši vnos izbriše.

Nastavljanje budilke

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (→ str. 17).

Vključitev/izključitev in nastavljanje budilke

 →  → **Budilka**

► Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Aktiviranje:

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Ura:

Vnesite čas bujenja, 4-mestno.

Ponavljanje:

Izberite **Dnevno** ali **Pon.-pet..**

Glasnost:


Nastavite glasnost (1–6).

Melodija:

Izberite melodijo.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

V stanju mirovanja prikazovalnika se prikaže simbol  in čas bujenja.

Bujenje se signalizira na prikazovalniku (→ str. 3) in z izbrano pozivno melodijo. Pozivanje traja 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se pozivanje budilke ponovi dvakrat, vsakokrat po petih minutah in nato izključi.

Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev pozivanja budilke/po pavzi ponovitev (dremež)


Pogoj: Budilka poziva.

Izklj.

Pritisnite funkcijsko tipko. Pozivanje budilke se izključi.

oziroma

Dremež

Pritisnite funkcijsko tipko ali poljubno tipko. Na prikazovalniku se prikaže simbol . Pozivanje budilke se izključi in po 5 minutah ponovi. Po drugi ponovitvi se pozivanje budilke popolnoma izključi.

Uporaba več prenosnih enot

Prijava prenosnih enot

Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupno do šest prenosnih enot.

Prenosno enoto Gigaset lahko prijavite na do štiri osnovne enote.

Ročna prijava Gigaset prenosne enote na Gigaset SL400

Ročno prijavo prenosne enote morate začeti na prenosni enoti (1) in na osnovni enoti (2).



Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek prijave ponovite.

1) Na prenosni enoti


Prenosna enota ni prijavljena na nobeno osnovno enoto:


 **Prijava** Pritisnite funkcijsko tipko.

Prenosna enota je že prijavljena na neko osnovno enoto:

 →  → **Prijava**
→ **Prijava pren. enote**

Če je prenosna enota že prijavljena na štiri osnovne enote:

 Izberite osnovno enoto, npr. **Osnovna enota 3** in pritisnite **OK**.

 Če je zahtevano, vnesite PIN številko sistema osnovne enote in pritisnite **OK**.

Na prikazovalniku se prikaže informacija, da prenosna enota išče osnovno enoto, ki je pripravljena za prijavo.

2) Na osnovni enoti

▶ V času 60 sekund pritisnite in **držite** (približno 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (→ str. 2) na osnovni enoti.

Prijava drugih prenosnih enot

Druge Gigaset prenosne enote in prenosne enote drugih GAP skladnih aparatov prijavite na naslednji način.

1) Na prenosni enoti



▶ Začnite prijavljanje prenosne enote ustrezno z vsakokratnim navodilom za uporabo.


2) Na osnovni enoti


▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 2) pritisnite in **držite** (približno 3 sekunde).

Odjava prenosnih enot

Z vsake prijavljene prenosne enote Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

 →  → **Prijava**
→ **Odjava pren. enote**

 Izberite internega uporabnika, ki ga želite odjaviti in pritisnite **OK**.
(Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je označena s simbolom <.)

 Vnesite aktualno PIN številko sistema in pritisnite **OK**.


Da Pritisnite funkcijsko tipko.

Iskanje prenosne enote („paging“)

Vašo prenosno enoto lahko iščete s pomočjo osnovne enote.



- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 2) pritisnite na **kratko**.
- ▶ Vse prenosne enote pozivajo istočasno („paging“), tudi v primeru, če je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.


Končanje iskanja

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti ali tipko za dvig slušalke  na prenosni enoti.

Menjava osnovne enote

Če je vaša prenosna enota prijavljena na več osnovnih enot, jo lahko nastavite na določeno osnovno enoto ali na osnovno enoto z najboljšim sprejemom (**Naj-osnov.enota**).





 →  → **Prijava** → **Izbira osn. enote**

 Izberite eno od prijavljenih osnovnih enot ali **Naj-osnov.enota** in pritisnite **Izberi**.





Interno klicanje

Interni pogovori z drugimi, na isto osnovno enoto prijavljenimi prenosnimi enotami so brezplačni.

Klicanje določene prenosne enote


-  Začnite interni klic.
-  Vnesite številko prenosne enote.
- ali:**
-  Izberite prenosno enoto.
-  Pritisnite tipko za dvig slušalke.

Klicanje vseh prenosnih enot („skupinski klic“)

-  Tipko pritisnite in **držite**.
- ali:**
-  Začnite interni klic.
-  Pritisnite tipko zvezdica ali
- Poklici vse** izberite in
-  Pritisnite tipko za dvig slušalke.



Pozivajo vse prenosne enote.

Končanje pogovora

-  Pritisnite tipko za položitev slušalke.


Predaja pogovora na drugo prenosno enoto

Vzpostavljeno zunanjo zvezo lahko posredujete na drugo prenosno enoto (prevezete pogovor).

-  Odprite seznam prenosnih enot. Zunanji udeleženec sliši glasbo na zadržanju, če je vključena (→ str. 67).
-  Izberite prenosno enoto ali **Poklici vse** in pritisnite **OK**.


Ko se interni uporabnik oglasi:

- ▶ Eventualno najavite zunanji pogovor.

-  Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Zunanja zveza je posredovana na drugo prenosno enoto.

Če se interni uporabnik **ne** oglasi ali ima zasedeno, za vrnitev zunanje zveze na vaš telefon pritisnite funkcijsko tipko **Končaj**.



Pri predaji pogovora lahko tipko za položitev slušalke  pritisnete prej, preden je interni uporabnik dvignil slušalko.

Če se interni uporabnik potem ne oglasi ali ima zasedeno, se po določenem času poziv samodejno vrne na vaš telefon.

Interna vmesna zveza/konferenca

Vzpostavljeno imate zvezo z **zunanjim** naročnikom, istočasno želite poklicati **internega** uporabnika za vzpostavljanje vmesne zveze ali konferenčne zveze med vsemi 3 udeleženci.

Vzpostavljeno imate **zunanjo** zvezo:

-  Odprite seznam prenosnih enot. Zunanji udeleženec sliši glasbo na zadržanju, če je vključena (→ str. 67).
-  Izberite prenosno enoto in pritisnite **OK**. Pokličete internega uporabnika.



Če se interni uporabnik oglasi, lahko **bodisi**:

- Končaj** Pritisnite funkcijsko tipko. Ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom.

ali:

- Konferenca** Pritisnite funkcijsko tipko. Vsi 3 udeleženci so medsebojno povezani v konferenčni zvezi.


Opombi

- ◆ Če sta prijavljeni samo **dve** prenosni enoti, druga prenosna enota po pritisku tipke  **takoj** poziva.
- ◆ Če tipko  pritisnete in **držite**, **takoj** pozivajo **vse** prenosne enote.

Končanje konference



Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Če eden od **internih** uporabnikov pritisne tipko za položitev slušalke , se ohrani vzpostavljena zveza med drugo prenosno enoto in zunanjim naročnikom.

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Če med vzpostavljeno **interno** zvezo prejmete **zunanji** klic, slišite signal poziva na čakanju (kratak zvočni signal). Pri posredovanju klicne številke se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega.

Končanje interne zveze, prevzem zunanje

Sprejmi Pritisnite funkcijsko tipko.

Interni pogovor se **konča**. Povezani ste z zunanjim kličočim.

Zavrnitev zunanjega klica

Zavrni Pritisnite funkcijsko tipko.

Signal poziva na čakanju se izključi. Ostanete v povezavi z internim uporabnikom. Druge prijavljene prenosne enote še naprej pozivajo.

Vključitev internega uporabnika v zunanjo zvezo

Pogoj: Funkcija **Vkljucit. v pog.** je vključena.

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru. Vključitev v zvezo se pri vseh partnerjih v pogovoru signalizira z zvočnim signalom.



Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor



→ **Telefonija**
→ **Vkljucit. v pog.**

Funkcijo s pritiskom tipke **Spremeni** vključite ali izključite (☑ = vključeno).

Interna vključitev

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Želite se vključiti v obstoječo zunanjo zvezo.



Pritisnite in **držite** tipko za dvig slušalke.


Vključite se v že obstoječo zvezo. Vsi udeleženci slišijo zvočni signal. Med časom vključitve v zvezo se na prikazovalniku vaše prenosne enote prikaže sporočilo **Konferenca** in s to prenosno enoto ne morete izbirati klicnih števil.

Prekinitev vključitve



Pritisnite tipko za položitev slušalke.


Vsi udeleženci slišijo zvočni signal.

Če **prvi** interni uporabnik (ki je bil prej v zunanji zvezi) pritisne tipko za položitev slušalke , se ohrani zveza med internim uporabnikom, ki se je v zvezo vključil in zunanjim naročnikom.

Spreminjanje imena prenosne enote

Pri prijavljanju se prenosnim enotam samodejno dodelijo imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Ta imena lahko spremenite. Ime je lahko sestavljeno iz največ 10 znakov.

Spremenjeno ime se prikaže v seznamu vsake od prijavljenih prenosnih enot.

 Odprite seznam prenosnih enot. Lastna prenosna enota je označena s simbolom ◀.

 Izberite prenosno enoto.

Možnosti Odprite meni.


Spremeni ime

 Vnesite ime.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Spreminjanje interne številke prenosne enote

Pri prijavljanju se prenosni enoti samodejno dodeli najnižja prosta interna številka. Če so vsa mesta zasedena, se številka 6 prepiše (zamenja), če se ta prenosna enota nahaja v stanju mirovanja. Interne številke vseh prijavljenih prenosnih enot (1–6) lahko spremenite.

 Odprite seznam prenosnih enot. Lastna prenosna enota je označena s simbolom ◀.

Možnosti Odprite meni.

Spremeni st. PE

Izberite in pritisnite **OK**.

 Izberite klicno številko.

Shrani Za shranjevanje vnosa pritisnite funkcijsko tipko.

Uporaba prenosne enote za nadzorovanje prostora (babyalarm/Babyphone)

Če je vključena funkcija za nadzorovanje prostora (otroški alarm), prenosna enota samodejno pokliče ciljno klicno številko takoj, ko je v prostoru dosežena nastavljena raven hrupa. Kot ciljno klicno številko lahko v prenosno enoto shranite zunanjo klicno številko ali interno številko prijavitelne prenosne enote. Razen funkcijskih tipk so vse tipke prenosne enote deaktivirane.

Alarm za nadzorovanje prostora na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah. Alarm za nadzorovanje prostora na interno številko (prenosno enoto) se prekine po približno 3 minutah (odvisno od osnovne enote). Dokler je alarm vključen, so vse tipke, (razen tipke za položitev slušalke), zaklenjene. Zvočnik prenosne enote je lahko vključen ali izključen (**Dvosmerni pogovor = Vkllopljen ali Izkllopljen**). Če je **Dvosmerni pogovor** vključen, lahko na babyalarm odgovorite.

Na prenosni enoti se pri nadzorovanju prostora dohodni klici signalizirajo **brez zvočnega pozivnega signala**, samo s prikazom na prikazovalniku. Tipkovnica in prikazovalnik nista osvetljena, opozorilni signali so izključeni.

Če s prenosno enoto prevzamete dohodni klic, se v času trajanja pogovora delovanje nadzorovanja prostora prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena.

Če prenosno enoto izključite in ponovno vključite, se način delovanja za nadzorovanje prostora ohrani.

Opozorilo!

- ◆ Ob vključitvi funkcije nujno preverite delovanje. Preverite npr. občutljivost na zvoke. Preverite vzpostavljanje zveze, če ste alarm za nadzorovanje prostora preusmerili na zunanjo klicno številko.
- ◆ Vključena funkcija občutno zmanjšuje avtonomijo prenosne enote. Eventualno postavite prenosno enoto v polnilno enoto. S tem zagotovite, da se akumulator ne prazni.
- ◆ Optimalna razdalja med prenosno enoto in otrokom znaša 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.
- ◆ Priključek, na katerega ste preusmerili klic alarma za nadzorovanje prostora, ne sme biti blokiran z vključenim telefonskim odzivnikom.

Aktiviranje nadzorovanja prostora in vnašanje ciljne klicne številke

☰ → ★ → Nadzorov. prostora

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Aktiviranje:

Za vključitev izberite **Vklopljen**.

Alarm na:

Izberite **Interni klic** ali **Zunanji klic**.

Zunanja klicna številka: Številko izberite iz imenika z naslovi (pritisnite funkcijsko tipko **☰**) ali številko vnesite neposredno.

Interna številka: Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni** → izberite prenosno enoto ali **Poklici vse**, če naj pozivajo vse prijavljene prenosne enote → **OK**.

V stanju mirovanja prikazovalnika se prikaže ciljna klicna številka oziroma interna ciljna številka.

Dvosmerni pogovor:

Vključite ali izključite zvočnik prenosne enote (izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**).

Občutljivost:

Izberite občutljivost za raven šumov (**Nizka** ali **Visoka**).

- ▶ S tipko **Shrani** shranite nastavitvev.

Izgled prikazovalnika v stanju mirovanja pri aktiviranem nadzorovanju prostora:



Spreminjanje nastavljene ciljne klicne številke

☰ → ★ → Nadzorov. prostora

- ▶ Vnesite številko in shranite, kot je opisano v „Aktiviranje nadzorovanja prostora in vnašanje ciljne klicne številke“ (→ str. 57).

Prekinitev/izključitev nadzorovanja prostora

Za prekinitev klica med alarmom za nadzorovanje prostora pritisnite tipko za položitev slušalke **☎**.

Za izključitev načina delovanja nadzorovanja prostora v stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklj.**

Izključitev nadzorovanja prostora iz zunanjega omrežja

Pogoja: Vaš telefon mora podpirati tonski način izbiranja, alarm za nadzorovanje prostora je usmerjen na zunanjo ciljno klicno številko.

- ▶ Sprejmite klic alarma, ki ga je sprožila nastavljena prenosna enota in pritisnite tipki **9** **#**

Uporaba Bluetooth naprav

Po končani zvezi se funkcija izključi. Po tem času za nadzorovanje prostora ne sprejmete nobenega novega klica več. Ostale nastavitve prenosne enote, ki je bila uporabljena za nadzor (npr. izključeno pozivanje) ostanejo nespremenjene toliko časa, dokler na prenosni enoti ne pritisnete funkcijske tipke **Izklij.**

Če želite znova aktivirati nadzorovanje prostora z isto ciljno klicno številko:

- ▶ Vključite aktiviranje funkcije in shranite s tipko **Shrani** (→ str. 57).

Uporaba Bluetooth naprav

Vaša prenosna enota Gigaset lahko s pomočjo funkcije Bluetooth™ brezžično komunicira z drugimi napravami, ki uporabljajo to tehniko prenosa podatkov.

Preden lahko vaše Bluetooth naprave uporabljate, morate najprej vključiti funkcijo Bluetooth, naprave napraviti "vidne" in nato prijaviti na prenosno enoto.

Na prenosno enoto lahko prijavite 1 Bluetooth naglavno slušalko. Dodatno lahko prijavite do 5 podatkovnih naprav (osebnih računalnikov, PDA (osebna digitalna beležka) ali mobilnih telefonov), za posredovanje in sprejemanje vnosov imenika z naslovi kot vCard ali za izmenjavo podatkov z računalnikom (→ str. 77).



Za nadaljnjo uporabo klicnih števil mora biti v telefonu shranjena karakteristična številka predizbiranja (države in krajevna karakteristična številka) (→ str. 66)

Opis uporabe vaših Bluetooth naprav najdete v navodilih za uporabo teh naprav.


Opombi

- ◆ Na vaši prenosni enoti lahko uporabljate le naglavne slušalke, ki so na voljo prek **profila naglavne slušalke** ali **profila za prostoročno telefoniranje**. Če sta na voljo oba profila, komunicirate prek profila za prostoročno telefoniranje.
- ◆ Vzpostavljajte povezave med vašo prenosno enoto in naglavno slušalko lahko traja do 5 sekund. To velja tako pri prevzemu in predaji pogovora na naglavno slušalko kot tudi pri začetku izbiranja z naglavne slušalke.

Vključitev/izključitev Bluetooth načina delovanja

 →  → **Vključitev**

Za aktiviranje ali izključitev Bluetooth načina delovanja pritisnite **Spremeni** (= aktivirano).


Prenosna enota v stanju mirovanja prikazuje vključen Bluetooth način delovanja s simbolom  (→ str. 3).

Prijava Bluetooth naprav

Razdalja med prenosno enoto v Bluetooth načinu in vključeno Bluetooth napravo (naglavno slušalko ali podatkovno napravo) sme biti največ 10 m.

Opombi

- ◆ Če na prenosno enoto prijavite naglavno slušalko, s tem prepisete (zamenjate) že eventualno prijavljeno naglavno slušalko.
- ◆ Če želite naglavno slušalko uporabljati na vaši prenosni enoti in je ta bila prej že prijavljena na neki drugi napravi (npr. na mobilnem telefonu), prosimo, da **deaktivirate** to povezavo preden začnete postopek prijave.

v →  → Isci nagl. slusalko / Isci podatkov. napr.

Iskanje lahko traja tudi do 30 sekund.

Ko je bila naprava najdena, se njeno ime prikaže na prikazovalniku.

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Znana naprava

Izberite in pritisnite **OK**.



Vnesite PIN številko Bluetooth naprave, **ki jo želite prijaviti** in pritisnite **OK**.

Naprava se vnese v seznam poznanih naprav.

Končanje tekočega iskanja/ ponavljanje

Končanje iskanja:

Prekini Pritisnite funkcijsko tipko.

Eventualno ponavljanje iskanja:

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Ponovi iskanje



Izberite in pritisnite **OK**.


Urejanje seznama poznanih (zaupanja vrednih) naprav

Odpiranje seznama


 →  → Znana naprava

V prikazanem seznamu se poleg vsakokratnega imena naprave nahaja ustrezen simbol:

Simbol	Pomen
	Bluetooth naglavna slušalka
	Bluetooth podatkovna naprava

Če je neka naprava povezana, se v naslovni vrstici prikazovalnika namesto  prikaže ustrezen simbol.

Prikaz vnosa

Odprite seznam →  (izberite vnos)

Poglej Pritisnite funkcijsko tipko.

Prikažeta se ime naprave in naslov naprave.

Vrnitev z **OK**.

Odjava Bluetooth naprave

Odprite seznam →  (izberite vnos)

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Izbrisi vnos

Izberite in pritisnite **OK**.

Opomba

Če vključeno Bluetooth napravo odjavite, se bo verjetno skušala ponovno povezati kot „neprijavljena naprava“.

Spreminjanje imena Bluetooth naprave

Odprite seznam →  (izberite vnos)

Moznosti Pritisnite funkcijsko tipko.

Spremeni ime

Izberite in pritisnite **OK**.



Spremenite ime.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Zavrnitev/prezem neprijavljene Bluetooth naprave

V primeru, da z Bluetooth napravo, ki ni registrirana v seznamu poznanih naprav, skušate s prenosno enoto vzpostaviti povezavo, se na prikazovalniku prikaže zahteva za vnos PIN Bluetooth naprave.

◆ Zavrnitev



Na kratko pritisnite tipko za položitev slušalke.

◆ Prevzem



Vnesite PIN številko Bluetooth naprave, ki jo želite **prevzeti** in pritisnite **OK**.

Če ste povezavo z napravo prevzeli, jo lahko začasno uporabljate (to pomeni, dokler se nahajate v območju radijskega sprejema oziroma dokler ne izključite prenosne enote) ali jo prevzamete v seznam poznanih naprav.

Po potrditvi PIN številke napravo nato

- prevzamete v seznam poznanih naprav: pritisnite funkcijsko tipko **Da**.
- uporabljate začasno: pritisnite funkcijsko tipko **Ne**.

Spreminjanje Bluetooth imena prenosne enote

Spremenite lahko ime prenosne enote, pod katerim naj se eventualno prikaže na drugi Bluetooth napravi.

v → → **Lastna naprava**

Spremeni

Pritisnite funkcijsko tipko.



Spremenite ime.

Shrani

Pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavljanje prenosne enote

Vaša prenosna enota je že tovarniško nastavljena. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Hitri dostop do klicnih števil in funkcij

Tipke tipkovnice **0** in **2** **ABC** do **9** **wxyz** lahko vsako programirate s **klicno številko iz imenika z naslovi**.

Leva in desna **funkcijska tipka** sta že programirani z neko **funkcijo**. To funkcijo lahko zamenjate z drugo funkcijo (→ str. 61).

Izbiranje klicne številke oziroma zagon funkcije potem lahko dosežete s pritiskom samo ene tipke.

Programiranje tipk tipkovnice

Pogoj: Tipka tipkovnice še ni programirana z neko klicno številko in v telefonskem imeniku se nahaja najmanj en vnos.

- ▶ Tipko tipkovnice pritisnite in **držite ali** tipko tipkovnice pritisnite na **kratko** in pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**.

Odpre se imenik z naslovi.

- ▶ Izberite nek vnos in pritisnite **OK**.

Vnos je shranjen na ustrezno tipko tipkovnice.

Opomba

Če kasneje izbríšete ali spremenite vnos v imeniku z naslovi, to ne vpliva na dodelitev številke tipki tipkovnice.

Izbiranje klicne številke/ spreminjanje dodelitve

Pogoj: Tipka tipkovnice še ni programirana z neko klicno številko.

V stanju mirovanja prenosne enote

- ▶ tipko tipkovnice pritisnite in **držite**: Telefon bo takoj izbral klicno številko.

ali

- ▶ tipko tipkovnice pritisnite na **kratko**: Za izbiranje klicne številke pritisnite funkcijsko tipko s klicno številko/imenom (eventualno okrajšano) **ali** pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**, če želite tipko tipkovnice programirati drugače ali pritisnite **Izbrisi**, če želite dodelitev številke izbrisati.

Spreminjanje nastavitve funkcijske tipke

- ▶ Pritisnite in **držite** levo ali desno funkcijsko tipko.

Odpre se seznam možnih nastavitvev tipk. Na izbiro imate naslednje funkcije:

Nadzorov. prostora

Tipko programirate z menijem za nastavljanje in vključitev nadzorovanja prostora (babyalarm) (→ str. 56).

Budilka

Tipko programirate z menijem za nastavljanje in vključitev budilke (→ str. 52).

Koledar

Prikaz grafičnega koledarja (→ str. 50).

Bluetooth

Tipko programirate z Bluetooth menijem (→ str. 58).

Ponavljan. izbiranja

Prikaz seznama za ponavljanje izbiranja.

Vec funkcij...

Na izbiro imate še naslednje funkcije:

Seznami klicev

Prikaz seznama klicev (→ str. 39).

Preusmeritev klica

Urejanje preusmeritve klicev (→ str. 33).

SMS


Tipko programirate z menijem za SMS funkcije (→ str. 42).


- ▶ Izberite nek vnos in pritisnite **OK**.

Spreminjanje jezika prikaza





Besedila prikaza prikazovalnika lahko nastavite na različne jezike.


 →  → **Jezik**

Trenutno nastavljen jezik je označen s simbolom .

 Izberite jezik in pritisnite **Izberi**.

Če ste pomotoma nastavili za vas nerazumljiv jezik:

 →  **9**  **5** 


 Izberite pravi jezik in pritisnite **desno funkcijsko tipko**.

Nastavljanje prikazovalnika

Nastavljanje ohranjevalnika zaslona/dia prikaza

Iz mape **Ohranjev.zaslona** mapa **Mapa medijev** (→ str. 65), lahko v stanju mirovanja prikažete sliko ali dia prikaz (vse slike se prikažejo ena za drugo) ali kot ohranjevalnik zaslona prikažete uro. To nadomešča prikaz v stanju mirovanja.

Ohranjevalnik zaslona se v določenih situacijah ne prikaže, npr. med pogovorom ali ko je prenosna enota odjavljena.

Če je ohranjevalnik zaslona vključen, je točka menija **Ohranjev.zaslona** označena s simbolom .

 →  → **Prikazov. + tipkovn.**
→ **Ohranjev.zaslona**

Prikaže se trenutna nastavitvev.

Nastavljanje prenosne enote

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:


Aktiviranje:

Izberite **Vklopljen** (ohranjevalnik zaslona je prikazan) ali **Izklopljen** (ohranjevalnik zaslona ni prikazan).


Izbira:

Izberite ohranjevalnik zaslona **ali**

Poglej Pritisnite funkcijsko tipko. Prikaže se aktivni ohranjevalnik zaslona.

 Izberite ohranjevalnik zaslona in pritisnite **OK**.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Za ponoven prikaz mirovnega stanja prikazovalnika na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke .

Opomba

Če imate ohranjevalnik zaslona nastavljen kot **analogno uro**, potem je **sekundni kazalec** predstavljen samo v primeru, če se prenosna enota nahaja v **polnilni enoti**.

Nastavljanje povečane pisave

V seznamih klincev in v imeniku z naslovi lahko pisavo in simbole za boljšo berljivost prikažete povečano. V tem primeru se namesto več vnosov na prikazovalniku prikaže le en vnos naenkrat in ime je eventualno okrajšano.

 →  → **Prikazov. + tipkovn.**
→ **Velike crke**

Spremeni Pritisnite funkcijsko tipko (= vključeno).

Nastavljanje barvne sheme

Prikaz prikazovalnika lahko nastavite v različnih barvnih kombinacijah.



 →  → **Prikazov. + tipkovn.**
→ **Barvne sheme**

Izberite **Barvna shema** (1 do 5) in pritisnite **Izberi**.

Nastavljanje osvetlitve prikazovalnika

Odvisno od tega, ali je prenosna enota v polnilni enoti ali ne, lahko osvetlitev prikazovalnika vključite ali izključite. Če je funkcija vključena, je prikazovalnik ves čas na pol osvetljen.

Če je funkcija osvetlitve prikazovalnika izključena prvi pritisk poljubne tipke osvetlitev prikazovalnika vključi. **Tipke tipkovnice** se pri tem prenesejo na prikazovalnik za pripravo izbiranja, **druge tipke** nimajo nobene druge funkcije.

 →  → **Prikazov. + tipkovn.**
→ **Osvetlitev prikazov.**

Prikaže se trenutna nastavitvev.

- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

V polnilniku

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Izven polnilnika

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.


Opomba

Pri nastavitvi **Vklopljen** se lahko čas stanja pripravljenosti prenosne enote znatno skrajša.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavljanje osvetlitve tipkovnice

Osvetlitev tipkovnice lahko nastavite v 5 stopnjah.

 →  → **Prikazov. + tipkovn.**
→ **Osvetlitev tipkovn.**

Prikaže se trenutna nastavitvev.


- ▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:



Osvetljenost:


Izberite **1** (najtemnejša) do **5** (najsvetlejša) osvetlitev.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Vključitev/izključitev samodejnega vzpostavljanja zveze

Če imate to funkcijo vključeno, pri dohodnem pozivu enostavno dvignete prenosno enoto iz polnilne enote in vam ni potrebno pritisniti tipke za dvig slušalke .


 →  → **Telefonija**
→ **Samod. prevzem**


Spremeni Pritisnite funkcijsko tipko  = vključeno).

Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/slušalka


Glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje in glasnost sprejema govora v slušalki lahko nastavite na eno od petih stopenj glasnosti.

V stanju mirovanja:

 Priključite meni prenosne enote za nastavljanje glasnosti govora v slušalki.



 Nastavite glasnost govora v slušalki.

 Kazalec pomaknite v vrstico **Prostorocno**:


 Nastavite glasnost zvočnika za prostoročno delovanje.

Shrani Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Med pogovorom prek slušalke ali v načinu prostoročnega delovanja:

 Za priklic menija **Glasnost govora** pritisnite tipko za upravljanje. S tipko  nastavite glasnost govora v slušalki oziroma prostoročnega delovanja.

Nastavitev se po 3 sekundah samodejno shrani ali pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Če je tipka  zasedena z neko drugo funkcijo:

Moznosti Odprite meni.

Glasnost Izberite in pritisnite **OK**.

Nastavite glasnost (glejte zgoraj).

Opombi

- ◆ Nastavitve za slušalko prenosne enote velja tudi za priključeno naglavno slušalko.
- ◆ Glasnost govora v slušalki lahko nastavite tudi prek menija (→ str. 28).

Nastavljanje profila za prostoročno delovanje

Za prostoročno delovanje lahko nastavite različne profile in vaš telefon optimalno prilagodite situaciji okolja.

Profil 1

Za večino priključkov optimalna nastavitev, zato je prednastavljena.

Profil 2

Omogoča optimalno glasnost prostoročnega pogovora. To ima sicer za posledico, da morata partnerja govoriti izmenično ker se govor trenutno govorečega prenaša prednostno (oteženo pogovarjanje).



Profil 3


Optimira način pogovarjanja – oba partnerja se razumeta, tudi če govorita istočasno.

Profil 4

Optimiran za posebne priključke. V primeru, če vam prednastavitev (Profil 1) ne zveni optimalno, prosimo poskusite s tem profilom.

V stanju mirovanja:

 →  → **Avdio** → **Prostorocni profili**

 Izberite profil za prostoročno delovanje (1 do 4).

Izberi Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavljanje prenosne enote

Med pogovorom:

Moznosti Odprite meni.

Prostorocni profili

Izberite in pritisnite **OK**.



Izberite profil za prostoročno delovanje (1 do 4).

Izberi

Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Spreminjanje pozivnih signalov

◆ Glasnost:

Izbirate lahko med petimi stopnjami glasnosti pozivnega signala (1–5; npr. glasnost 3 = in „Crescendo“ pozivanjem (6; glasnost pozivanja se z vsakim pozivnim ciklom povečuje =).

◆ Pozivne melodije:

Izbirate lahko iz seznama tovarniško prednastavljenih pozivnih signalov in melodij.

Izberete lahko različne pozivne signale, melodije ali poljubni zvok iz datoteke medijev (Media-Pool) (→ str. 65).

Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno pozivno melodijo:

- ◆ Interni klici
- ◆ Zunanji klici

Nastavljanje glasnosti/melodije

V stanju mirovanja:



→ → **Avdio**

→ **Zvonjenje (pre. en)** → **Glasnost/ Melodije**



Nastavite glasnost oziroma melodije za interne klice in termine.



Kazalec pomaknite v naslednjo vrstico.



Nastavite glasnost/melodijo za zunanje klice.

Shrani

Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.



Dodatno za zunanje klice:

Lahko vnesete časovni okvir, v katerem naj vaš telefon ne poziva npr. ponoči.



→ → **Avdio**

→ **Zvonjenje (pre. en)**

→ **Casovno upravlj.**

Za zunanje klice:

Izberite **Vklapljen** ali **Izklopljen**.

Če je časovno upravljanje vključeno:

Izklopi zvonj. od:

Vnesite začetek časovnega okvira, 4-mestno.

Izklopi zvonj. do:

Vnesite konec časovnega okvira, 4-mestno.

Opomba

Pri klicih, za katere ste v imeniku z naslovi dodelili lastno melodijo (VIP), vaš telefon poziva tudi v tem časovnem okviru.

Izključitev/vključitev pozivnega signala za anonimne klice

Vaš telefon lahko nastavite tako, da pri klicih, pri katerih ni prenosa klicne številke, telefon zvočno ne poziva. Klic se signalizira samo na prikazovalniku.

V stanju mirovanja:



→ → **Avdio** → **Zvonjenje (pre. en)**

→ **Zavrni nezn. st.**

Za vključitev ali izključitev funkcije pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni** (= vključeno).

Vibracijsko pozivanje

Dohodni klici in druga opozorila se signalizirajo z vibriranjem prenosne enote.

V stanju mirovanja:



→ → **Avdio** → **Vibracija**

Za vključitev ali izključitev vibracijskega pozivanja pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni** (= vključeno).


Izključitev/vključitev pozivnega signala/vibracijskega pozivanja


Na voljo imate

- ◆ trajno izključitev pozivnega signala v stanju mirovanja ali pri klicu pred dvigom slušalke
- ◆ izključitev pozivnega signala in vibracijskega pozivanja samo za aktualni klic.


Ponovna vključitev pozivanja med klicem ni možna.

Trajna izključitev pozivnega signala

 Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.

Na prikazovalniku se prikaže simbol .

Ponovna vključitev pozivnega signala


 Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.


Izključitev pozivnega signala/vibracije za trenutni klic

izkl.zvon. Pritisnite funkcijsko tipko.

Vključitev/izključitev signala pozornosti

Namesto pozivnega zvočnega signala lahko vključite signal pozornosti. Pri dohodnem klicu namesto pozivanja slišite **kratek zvočni signal** („Pisk“).

 Tipko zvezdica pritisnite in **držite in v času 3 sekund:**

Pisk Pritisnite funkcijsko tipko. Klic se sedaj signalizira samo z **enim** kratkim zvočnim signalom pozornosti. Na prikazovalniku se prikaže simbol .

Mapa medijev

Datoteke medijev raziskovalca prenosne enote nadzorujejo zvoke, ki jih lahko uporabljate kot pozivne zvočne signale in slike (CLIP slike ter ohranjevalnik zaslona), ki jih lahko uporabljate kot slike ključnih oziroma kot ohranjevalnik zaslona. Pogoji: Posredovanje klicnih števil (CLIP). Datoteka medijev lahko nadzoruje naslednje vrste medijev:

Vrsta	Format
Zvok – pozivni signali – vneseni zvoki	interno WMA, MP3, WAV
Slika – CLIP slika – Ohranjevalnik zaslona	BMP, JPG, GIF 128 x 86 točk 128 x 160 točk

V vašem telefonu so že tovarniško nastavljene različne enoglasne in večglasne melodije in slike.



Obstoječe zvoke lahko poslušate, slike si lahko ogledujete.

Slike in zvoke lahko v telefon naložite iz osebnega računalnika (→ str. 77). Če ni na voljo dovolj pomnilniškega prostora, morate najprej eno ali več slik ali zvokov izbrisati.

Opomba


Obseg pomnilnika za ohranjevalnik zaslona, zvoke in CLIP slike ni odvisen od obsega pomnilnika za imenik z naslovi.

Predvajanje melodije/prikaz CLIP slik

 →  → **Mapa medijev** → **Ohranjen. zaslona / CLIP slike / Melodije** (izberite vnos)

Slike:


Poglej

Pritisnite funkcijsko tipko. Prikaže se označena slika. Slike menjate s tipko .

Nastavljanje prenosne enote

Če ste shranili zvok ali sliko, ki ima neveljaven podatkovni format, prejmete po izbiri vnosa z neveljavnim formatom sporočilo o napaki.

Zvoki:

Označen zvok telefon takoj predvaja. Zvoke menjate s tipko .

Med predvajanjem lahko spreminjate glasnost predvajanja:

Moznosti Odprite meni.

Glasnost Izberite in pritisnite **OK**.

 Nastavite glasnost.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Preimenovanje/brisanje slike/zvoka

Izbrali ste nek vnos.

Moznosti Odprite meni.

Lahko izberete naslednje funkcije:

Izbrisi vnos



Izbrišete izbrani vnos.

Spremeni ime

Spremenite ime (največ 16 znakov) in pritisnite **Shrani**. Vnos se bo shranil pod novim imenom.

Preverjanje zasedenosti pomnilnika

Telefon lahko prikaže razpoložljiv prostor pomnilnika za ohranjevalnik zaslona, zvoke in CLIP slike.

 →  → **Mapa medijev**
→ **Zasedenost pomnil.**

Vključitev/izključitev opozorilnih signalov

Vaša prenosna enota vas zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Naslednje zvočne signale lahko vključite/izključite neodvisno eden od drugega:



◆ **Klik tipke:** Telefon potrdi vsak pritisk tipke.

◆ **Signali potrditve:**

- **Signal potrditve:** na koncu vnosa/nastavitve in pri dohodu SMS sporočila oziroma novega vnosa v seznam klicev.
- **Signal napake:** pri napačnih vnosih
- **Signal konca menija:** pri listanju na koncu menija

◆ **Signal akumulatorja:** akumulator morate napolniti.

V stanju mirovanja:

 →  → **Avdio** → **Opozorilni signali**

▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

Signal tipk:

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Potrditev:

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Signal akumul.:

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke


Za prenos klicnih števil (npr. v vCard-u), morata biti v telefonu shranjeni vaši karakteristični številki (države in krajevna karakteristična številka).

Nekatere od teh števil so že tovarniško nastavljene.


 →  → **Telefonija** → **Karakter. številke**

Preverite, če so (pred)nastavljene karakteristične številke pravilne.

▶ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:

 Izberite/spremenite polje za vnos.

 Pomikanje v polju za vnos.

 Eventualno brisanje cifer:
Pritisnite funkcijsko tipko.

 Vnesite cifro.

Shrani Pritisnite funkcijsko tipko.

Primer:



Karakter. številke
Mednarodna koda: 00 - 420
Področna koda: 0 - []
< C Shrani


Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve

Individualne nastavitve in spremembe lahko vrnete na tovarniške nastavitve (reset).

Naslednje nastavitve se pri ponovni nastavitvi **ne** spremenijo:

- ◆ prijava prenosne enote na osnovno enoto
- ◆ datum in ura
- ◆ vnosi v koledarju
- ◆ vnosi imenika z naslovi, seznama klicev, seznama SMS ter vsebina medija datotek



 →  → **Sistem** → **Ponas. pren. en.**

 Pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavljanje osnovne enote

Osnovno enoto nastavite s prijavitveno prenosno enoto Gigaset.

Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

 →  → **Avdio** → **Glasba med cak.**

Spremeni pritisnite tipko in glasbo na zadržanju vključite ali izključite (= vključeno).

Podpora z repeaterjem

Z ojačevalnikom radijskega signala Gigaset Repeater lahko povečate domet sprejema vaše Gigaset prenosne enote do osnovne enote.

The function and setting of your repeater depends on the repeater version used. The repeater version can be identified by the item number on the product label:

Gigaset Repeater (earlier than version 2.0)
S30853-S601-...



Gigaset Repeater 2.0
S30853-S602-...

Več informacij najdete v navodilu za uporabo repeaterja in na internetu pod www.gigaset.com/gigasetrepeater

Gigaset Repeater (pred verzijo 2.0)

Pogoji:

- ◆ Funkcija **ECO DECT Maks. razpon** je vključena.
- ◆ Funkcija **ECO DECT Brez sevanja** je izključena.
- ◆ Šifriranje je deaktivirano:

 →  → **Sistem** → **Sifriranje**
→ **Spremeni** (= deaktivirano)

Spreminjanje funkcij ECO DECT (→ str. 49).

Prijava repeater-ja:

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje.
- ▶ Tipko za prijavo/iskanje osnovne enote telefona pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde).
- ▶ Repeater se prijavi samodejno. Prijavite lahko do 6 Gigaset Repeater-jev.

Gigaset Repeater 2.0



Prijava Gigaset Repeater-ja 2.0:

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje.
- ▶ Tipko za prijavo/iskanje osnovne enote telefona pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde).
- ▶ Repeater se prijavi samodejno. Prijavite lahko največ 2 Gigaset Repeater-ja 2.0.

Nastavljanje osnovne enote

Vključite lahko ECO DECT funkcijo **Maks. razpon** in izključite **Brez sevanja**. Nastavitve ne morete spreminjati, dokler je repeater prijavljen.

De-registering the Gigaset Repeater 2.0:

 →  → **Sistem** → **Repeater**
→ Izberite repeater. → **Prekl.reg**

Varovanje pred nepooblaščenim dostopom

Zavarujte sistemske nastavitve vaše osnovne enote s PIN številko sistema, ki jo samo vi poznate. PIN številko sistema morate med drugim vnesti pri prijavi in odjavi prenosne enote z osnovne enote ter pri ponovni nastavitvi na tovarniške vrednosti.

Spreminjanje PIN številke sistema

Nastavljeno, 4-mestno PIN številko sistema osnovne enote (tovarniška nastavitvev **0000**) lahko spremenite v 4-mestno PIN številko sistema, ki jo samo vi poznate.

 →  → **Sistem** → **PIN sistema**



Vnesite aktualno PIN številko sistema in pritisnite **OK**.



Vnesite novo PIN številko sistema in pritisnite **OK**.

Ponovno nastavljanje PIN številke sistema na tovarniško nastavitve

Če ste PIN številko sistema pozabili, lahko osnovno ponovno nastavite na tovarniško nastavljeno kodo **0000**:

Iz osnovne enote izključite napajalni kabel. Pritisnite in držite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti in medtem v osnovno enoto ponovno vključite kabel za napajanje. Tipko držite pritisnjeno najmanj 5 sekund.

Osnovna enota je sedaj nastavljena na tovarniške nastavitve in PIN številka sistema je nastavljena na **0000**.

Opomba

Vse prenosne enote so odjavljene in jih morate ponovno prijaviti. Vse nastavitve se povrnejo na tovarniške vrednosti.

Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve

Pri ponovnem nastavljanju (reset)

- ◆ se datum in ura ohranita,
- ◆ prenosne enote ostanejo prijavljene,
- ◆ se vključi **Maks. razpon** in izključi **Brez sevanja**,
- ◆ PIN številka sistema se ne resetira.

 →  → **Sistem** → **Reset osn. en.**



Vnesite PIN številko sistema in pritisnite **OK**.

Da

Pritisnite funkcijsko tipko.

Delovanje telefona na usmerjevalniku/naročniški centrali

Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko eventualno nastale odmeve zmanjšate z vključitvijo **XES način delovanja** 1¹. Če **XES način delovanja 1** nastale odmeve ne izloči v zadostni meri, lahko aktivirate **XES način delovanja 2**.

Če se ne pojavijo težave z odmevi, naj bo aktiviran normalni način delovanja (tovarniška nastavitve).

☎ → * Δ # → 0 ↓ 5 ↓ # → 7 PARS 0 ↓
 ▶ 0 ↓ ▶ **OK** (za normalni način delovanja)
 ▶ 1 CD ▶ **OK** (za XES način delovanja 1)
 ▶ 2 NC ▶ **OK** (za XES način delovanja 2)

Delovanje na naročniški telefonski centrali

Katere nastavitve so potrebne na vaši naročniški centrali, preberite v navodilu za uporabo naročniške centrale.

Na naročniških centralah, ki ne podpirajo posredovanja klicnih števil do končnega uporabnika, ne morete pošiljati ali sprejemati nobenih SMS sporočil.

Način izbiranja, spreminjanje

Za nastavitve načina izbiranja imate naslednje možnosti:

- ◆ Tonski način izbiranja (DTMF),
- ◆ Dekadni (impulzni) način izbiranja (DEK).

☎ → 📞 → Telefonija → Način izbiranja

☎ Izberite način izbiranja in pritisnite **Izberi** (☉ = izbrano).

Nastavljanje časa flash

Vaš telefon je tovarniško nastavljen za delovanje na priključku javne telefonske linije. Za delovanje na naročniških centralah je lahko potrebno vrednost časa flash spremeniti, glejte navodilo za uporabo vaše naročniške centrale.

☎ → 📞 → Telefonija → Flash cas

☎ Izberite čas flash in pritisnite **Izberi** (☉ = nastavljena vrednost).
 Možni so naslednji časi:
 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Shranjevanje karakterističnih števil

Pogoj: Pri vaši naročniški centrali morate eventualno za zunanje klice pred klicno številko vnesti še karakteristično številko centrale za izhod v javno omrežje npr. „0“.

☎ → 📞 → Telefonija → Karakt. številka → Dostop do zunanje linije prek: Vnesite karakteristično številko (največ 3-mestno)


- ▶ **Za:**
Izklopljen: Deaktiviranje karakteristične številke.
 Ali:
Seznami klicev: Karakteristična številka centrale mora biti prednastavljena samo pri izbiranju iz nekega seznama (seznama SMS, seznama klicev).
 Ali:
Vsi klici: Karakteristična številka mora biti prednastavljena vsaki klicni številki.

▶ **Shrani**


¹ XES pomeni „eXtended Echo Suppression“.

Nastavljanje časov pavz

Spreminjanje pavze po zasegu linije

Nastavite lahko čas pavze, ki se vnese po pritisku tipke za dvig slušalke  in pred dejanskim pošiljanjem klicne številke.

 Odprite glavni meni.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 6 MNO

Pritisnite tipke.




Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekunde;
3 = 7 sekund) in pritisnite **OK**.

Spreminjanje pavze po pritisku tipke R

Čas pavze po pritisku tipke R lahko spremenite, če vaša naročniška centrala to zahteva (glejte navodilo za uporabo naročniške centrale).

 Odprite glavni meni.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 2 ABC

Pritisnite tipke.




Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms) in pritisnite **OK**.

Spreminjanje pavze med izbiranjem (pavze po karakteristični številki)

Pogoj: Shranili ste karakteristično številko (→ str. 69).


 Odprite glavni meni.

 * Δ # ↵ 0 ▾ 5 JKL # ↵ 1 ∞ 1 ∞

Pritisnite tipke.




Vnesite cifro za čas pavze
(1 = 1 sekundo; 2 = 2 sekundi;
3 = 3 sekunde; 4 = 6 sekund)
in pritisnite **OK**.

Vnašanje pavze med izbiranjem: pritisnite in držite tipko  (2 sekundi). Na prikazovalniku se prikaže P.

Začasni preklon na tonski (DTMF) način izbiranja

Če vaša naročniška centrala deluje še na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil in je za vzpostavljane zveze potreben tonski način izbiranja (npr. za poslušanje sporočil na odzivniku omrežja), morate izbiranje začasno prekloniti na tonski način.

Pogoj: Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo ali ste pravkar izbrali zunanjo klicno številko.

▶ Na kratko pritisnite tipko zvezdica . Ali:

▶ **Možnosti** ▶ **Tonsko izbiranje** ▶ **OK**

Po prekinitvi zveze se samodejno ponovno vključi dekadni način izbiranja klicnih števil.

Pomoč uporabnikom in servis

Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh **navodilih za uporabo na servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala**.

Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še boljše podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.

V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:

- ◆ Obsežne informacije o naših izdelkih
- ◆ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
- ◆ Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
- ◆ Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko med seboj kombinirate
- ◆ Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
- ◆ Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programске opreme
- ◆ E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike

Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek **telefona** posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.

Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve

Servisna vroča linija 01 5466511

Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.



Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Vprašanja in odgovori

Če pri uporabi vašega telefona nastanejo vprašanja, smo vam vedno na voljo na www.gigaset.com/si/service

Poleg tega smo pripravili nekaj najpogostejše zastavljenih vprašanj in odgovorov, ki so navedena v spodnji tabeli.

<p>Težave pri prijavljanju ali pri vzpostavljanju povezave z Bluetooth naglavno slušalko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponovno nastavite Bluetooth naglavno slušalko (glejte navodilo za uporabo vaše slušalke).▶ Na prenosni enoti izbrišite podatke za prijavo v tem, da napravo odjavite (→ str. 59).▶ Ponovite postopek prijave (→ str. 58).
<p>Prikazovalnik ne prikazuje.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prenosna enota ni vključena.<ul style="list-style-type: none">▶ Tipko za položitev slušalke  pritisnite in držite.2. Akumulator je prazen.<ul style="list-style-type: none">▶ Napolnite oziroma zamenjajte akumulator (→ str. 13).
<p>Niso prikazane vse točke menija.</p> <p>Prikazan je enostaven prikaz menija.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vključite razširjen prikaz menija (ekspertni način ) (→ str. 26).
<p>Na prikazovalniku utripa "Ni osnovne enote".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prenosna enota je izven območja dometa osnovne enote.<ul style="list-style-type: none">▶ Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota.2. Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je izključen Maks. razpon.<ul style="list-style-type: none">▶ Vključite Maks. razpon (→ str. 49) ali zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota.3. Osnovna enota ni vključena.<ul style="list-style-type: none">▶ Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote (→ str. 11).
<p>Na prikazovalniku utripa "Prijavite prenosno enoto".</p> <p>Prenosna enota še ni prijavljena na osnovno enoto oziroma je bila odjavljena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prijavite prenosno enoto (→ str. 52).

<p>Prenosna enota ne poziva.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pozivni signal je izključen.<ul style="list-style-type: none">▶ Vključite pozivni signal (→ str. 65).2. Preusmeritev je nastavljena na „Takojsnja“.<ul style="list-style-type: none">▶ Izključite preusmeritev klicev (→ str. 33).3. Telefon zvočno poziva le v primeru, če je prenesena tudi klicna številka.<ul style="list-style-type: none">▶ Vključite pozivni signal za anonimne klice (→ str. 64).
<p>Ne slišite signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.</p> <p>Priložena priključna vrvica osnovne enote je bila zamenjana oziroma je bila nadomeščena z vrvico, ki ima napačno razporejene žile vtiča.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla (→ str. 75).
<p>Povezava se vedno prekine po približno 30 .</p> <p>Repeater je bil aktiviran ali deaktiviran (→ str. 67).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prenosno enoto izključite in jo ponovno vključite (→ str. 23).
<p>Signal napake pri preverjanju PIN številke sistema.</p> <p>PIN številka sistema, ki ste jo vnesli, je napačna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponastavite PIN številko na 0000 (→ str. 68).
<p>Pozabili ste PIN številko sistema.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponastavite PIN številko na 0000 (→ str. 68).
<p>Vaš partner na zvezi vas ne sliši.</p> <p>Pritisnili ste tipko za izključitev mikrofona  . Prenosna enota je v „nemi zvezi“.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponovno vključite mikrofona (→ str. 32).
<p>Klicna številka kličočega se kljub funkciji CLIP ne prikaže.</p> <p>Posredovanje klicne številke ni omogočeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kličoči se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti z operaterjem.
<p>Pri vnosu slišite signal napake.</p> <p>Napačno izvajana akcija/vnos je napačen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponovite postopek. Opazujte prikazovalnik, eventualno preberite ustrezno temo v navodilu za uporabo.
<p>Ne morete priklicati odzivnika omrežja.</p> <p>Vaša naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih številk.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja.

Izključitev odgovornosti

Nekateri prikazovalniki lahko vsebujejo točke (pixel - točka slike), ki ostanejo ves čas aktivirane ali izključene. Ker je točka sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra), je možno tudi odstopanje barve posameznih točk.

Ta pojav je normalen in ni znak za napačno funkcijo prikazovalnika.

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti po 1999/5/EC najdete **na naslednjem internetnem naslovu:** www.gigaset.com/docs

CE 0682

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Naše ideje, tehnologije in poslovanje služijo človeštvu, skupnosti in okolju. Cilj naše globalne dejavnosti je trajna zaščita življenjskih pogojev človeka. Počutimo se odgovorne za ta izdelek in vse kar obsega na njegovi življenjski poti. Že v sami pripravi izdelka in delovnih procesov upoštevamo vpliv na okolje pri proizvodnji, prodaji, uporabi, servisu in končno pri odlaganju v recikliranje.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi EN 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje):

certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjске odpadke! Upoštevajte krajevna navodila za odstranjevanje nevarnih odpadkov, navodila dobite pri vaši krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU. Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Dodatek

Čiščenje

Prah s polnilne in s prenosne enote obrišite le z **vlažno krpo** (brez topil, ne uporabljajte krpe iz mikro vlaken) ali z **antistatično krpo**.

Za čiščenje **nikoli** ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.

Stik s tekočino

Če je prenosna enota prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 Prenosno enoto izključite in takoj odstranite akumulator.**
- 2** Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče.
- 3** Vse dele do suhega obrišite in končno prenosno enoto postavite za **najmanj 72 ur** z odprtim prostorom za akumulator in tipkovnico obrnjeno navzdol v suh, topel prostor (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
- 4 Prenosno enoto vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.

Tehnični podatki

Akumulator

Tehnologija: Litij-Ion (Li-Ion)

Napetost: 3,7 V

Kapaciteta: 750 mAh

Oznaka: V30145-K1310-X445

Prenosna enota je tovarniško opremljena z atestiranim akumulatorjem. Uporabljati smete le originalni akumulator.

Ker razvoj akumulatorjev stalno napreduje, bomo v seznamu priporočenih akumulatorjev v poglavju FAQ na straneh Gigaset - skrb za kupca, akumulatorje redno aktualizirali:

www.gigaset.com/customer-care

Naprava je tovarniško opremljena z atestiranim akumulatorjem.

Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od kapacitete akumulatorja, starosti akumulatorja in pogojev uporabe. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur) *	230/95
Čas pogovora (ur)	14
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur) **	120
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	3

* brez/z osvetlitvijo prikazovalnika

** brez osvetlitve prikazovalnika

(Nastavljanje osvetlitve prikazovalnika → str. 62)

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti približno 0,3 W

Med pogovorom približno 0,6 W

Splošni tehnični podatki

DECT

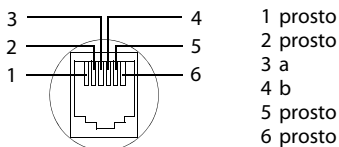
DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 μs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu Moč impulza 250 mW
Domet	do 300 m na prostem, do 50 m v zgradbah

Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne zračne vlage
Način izbiranja	DTMF (tonski način)/ DEK (dekadni način)

Bluetooth

Frekvenčno območje	2402–2480 MHz
Oddajna moč	Moč impulza 4 mW

Razpored žil kabla telefonske vtičnice



Pisanje in urejanje besedila

Pri sestavljanju besedila veljajo naslednja pravila:

- ◆ Vsaki tipki med [0] in [9] je dodeljenih več črk in znakov.
- ◆ Kazalec (kurzor) premikate s tipko za upravljanje [←] [→] [↵] [↶]. Če tipko [↵] ali [↶] pritisnete in **držite**, se kazalec pomika po besedah.
- ◆ Znak se vstavi na mesto kazalca.
- ◆ Za prikaz tabele posebnih znakov pritisnite tipko zvezdica [*] [Δ]. Izberite zeleni znak in za vstavljanje znaka na položaj kazalca pritisnite funkcijsko tipko **Vstavi**.
- ◆ Z **daljšim** pritiskom tipk od [0] do [9] vstavite cifro.
- ◆ S pritiskom funkcijske tipke [←C] izbrišete **znak** levo od kazalca. **Daljši** pritisk izbriše **besedo** levo od kazalca.
- ◆ Pri vnosu v imenik z naslovi se prva črka imena samodejno izpiše z veliko začetnico, sledijo male črke.

Nastavljanje pisanja velikih, malih črk ali pisanja cifer

Način za vnašanje besedila se menja s ponovnim pritiskanjem tipke lojtrca [#] [↵].

123	Pisanje cifer
Abc	Velike črke *
abc	Male črke

* 1. črka velika, vse ostale male

Aktivni način se na prikazovalniku prikaže desno spodaj.

Pisanje SMS/imena

- ▶ S pritiskom ustrezne tipke vnesete posamezne črke/znake.

Znak, ki je dodeljen tipki, se prikaže v izbirni vrstici na prikazovalniku levo spodaj. Izbran znak je poudarjen.

- ▶ Za pomik na zeleno črko/znak na **kratko** pritisnite tipko večkrat zaporedoma.

Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1] [00]	1									
[2] [ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3] [DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4] [GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5] [JKL]	j	k	l	5						
[6] [MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7] [PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8] [TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9] [WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0] [↵]	[↵] ¹⁾	.	,	?	!	[↵] ²⁾	0			

1) Presledek

2) Preklop vrstice

Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika

Da bi lahko vaša prenosna enota komunicirala z osebnim računalnikom, **mora biti na računalniku nameščen program „Gigaset QuickSync“** (brezplačno nalaganje pod www.gigaset.com/gigasetSL400).

Prenos podatkov

Po namestitvi programa „Gigaset QuickSync“ povežite prenosno enoto prek Bluetooth (→ str. 58) ali prek USB podatkovnega kabla z vašim osebnim računalnikom (→ str. 19).

Opombi

- ◆ Če je USB podatkovni kabel vključen, ne morete vzpostaviti nobene Bluetooth povezave.
- ◆ Če med vzpostavljeno Bluetooth povezavo vključite USB podatkovni kabel, se Bluetooth povezava prekine.

Na računalniku zaženite program „Gigaset QuickSync“. Z računalnikom lahko

- ◆ uskladite imenik z naslovi vaše prenosne enote z Outlookom,
- ◆ naložite CLIP slike (.bmp) iz računalnika v prenosno enoto,
- ◆ naložite slike (.bmp) kot ohranjevalnik zaslona iz računalnika v prenosno enoto,
- ◆ naložite zvoke (pozivne melodije) iz računalnika v prenosno enoto.

Med prenosom podatkov med prenosno enoto in osebnim računalnikom se na prikazovalniku prikazuje **Prenos podatkov poteka**. V času prenosa ne morete vnašati podatkov s tipkovnico, dohodne klice pa telefon ignorira.



Posodabljanje strojno-programске opreme

- ▶ Vaš telefon in osebni računalnik povežite s priloženim **USB podatkovnim kablom** (→ str. 19).
- ▶ Na računalniku zaženite program „Gigaset QuickSync“.
- ▶ Vzpostavite povezavo s prenosno enoto.
- ▶ Prek [Nastavitve] → [Lastnosti naprave] priključite registersko kartico [Naprava].
- ▶ Kliknite [Posodabljanje strojno-programске opreme].

Zažene se posodabljanje strojno-programске opreme.

Postopek posodabljanja lahko traja do 10 minut (brez časa nalaganja). **Postopka ne smete prekiniti in ne izključiti USB podatkovnega kabla.**

Podatki se najprej naložijo iz strežnika za posodabljanje na internetu. Čas nalaganja je odvisen od hitrosti vaše internetne povezave.

Prikazovalnik vašega telefona se izključi, tipka za sporočila  in tipka za dvig slušalke  utripata.

Po zaključitvi posodabljanja se vaš telefon samodejno na novo zažene.

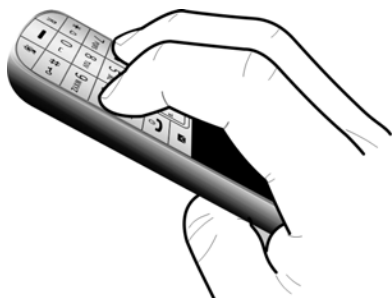
Postopanje v primeru napake

Če postopek posodobitve ne bi uspel ali vaš telefon po posodobitvi ne bi več deloval pravilno, ponovite postopek posodobitve na naslednji način:

- ▶ Na osebnem računalniku končajte program „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Iz telefona odstranite USB podatkovni kabel.
- ▶ Odstranite akumulator (→ str. 13).
- ▶ Ponovno vstavite akumulator.
- ▶ Posodobite strojno-programsko opremo, kot je opisano.

Če postopek posodobitve večkrat ne bi uspel ali povezava z osebnim računalnikom ne bi bila več mogoča, postopajte kot sledi:

- ▶ Na osebnem računalniku končajte program „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Iz telefona odstranite USB podatkovni kabel.
- ▶ Odstranite akumulator (→ str. 13).
- ▶ S kazalcem in sredincem pritisnite tipki **4 GHI** in **6 MNO** istočasno in jih držite pritisnjene.



- ▶ Ponovno vstavite akumulator.
- ▶ Spustite tipki **4 GHI** in **6 MNO**, tipka za sporočila **[SMS]** in tipka za dvig slušalke **[CALL]** izmenično utripata.
- ▶ Posodobite strojno-programsko opremo, kot je opisano.

Dodatna oprema

Prenosne enote Gigaset

Razširite vaš Gigaset v brezžično naročniško centralo:

Prenosna enota Gigaset SL400H

- ◆ Okvir iz prave kovine
- ◆ Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Bluetooth in mini USB
- ◆ Imenik z naslovi za 500 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 14 ur/230 ur
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi profili za prostoročno delovanje
- ◆ Clip slike, dia prikaz in ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ Vibracijski poziv, nalaganje pozivnih melodij
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (babyalarm/Babyphone), neposredni klic
- ◆ SMS za do 640 znakov

www.gigaset.com/gigasetsl400



Prenosna enota Gigaset S810H

- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
- ◆ Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
- ◆ Stranska tipka za enostavno regulacijo glasnosti
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Bluetooth in mini USB
- ◆ Imenik z naslovi za 500 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 13 ur/180 ur, standardni akumulator
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi profili za prostoročno delovanje
- ◆ Clip slike, ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ Nalaganje pozivnih melodij
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (babyalarm/Babyphone), neposredni klic
- ◆ SMS za do 640 znakov

www.gigaset.com/gigaset810h



Prenosna enota Gigaset C610H

- ◆ Družinski menedžer s funkcijo nadzorovanja prostora (babyalarm), opozorilni signal za rojstne dni, neposredni klic
- ◆ Slišite za koga je poziv s 6 VIP skupinami
- ◆ Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Imenik z naslovi za 150 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 12 ur/180 ur, standardni akumulator
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Ohranjevalnik zaslona (digitalna ura)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (babyalarm/Babyphone), neposredni klic
- ◆ SMS za do 640 znakov

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 Zaponka za prostoročno telefoniranje za DECT telefone

- ◆ Absolutna prostost gibanja pri telefoniranju
- ◆ Praktična pritrditev z zaponko
- ◆ Prostoročni pogovori v popolni kakovosti zvoka
- ◆ Enostaven prevzem pogovora s prenosne enote
- ◆ Masa približno 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Regulacija glasnosti v 5 stopnjah
- ◆ Prikaz stanja z LED diodo
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 5 ur/120 ur
- ◆ Domet v stavbah do 50 m, na prostem do 300 m.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Z ojačevalnikom radijskega signala Gigaset Repeater lahko povečate domet sprejema vaše Gigaset prenosne enote do osnovne enote.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Združljivost

Več informacij glede funkcij prenosne enote v povezavi s posameznimi Gigaset osnovnimi telefoni/postajami najdete pod:

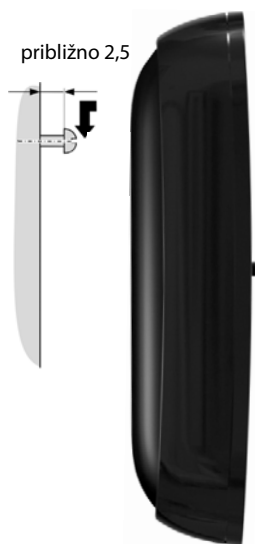
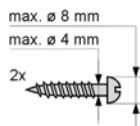
www.gigaset.com/compatibility

Vso dodatno opremo in akumulatorje lahko naročite v specializiranih trgovinah.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Tako se izognete možnim poškodbam zdravja in opreme in zagotovite, da so upoštevane vse pomembne določbe in predpisi.

Pritrditev osnovne enote na steno



Indeks

A

Akumulator

opozorilni signal	66
polnjenje	2, 3
polnjenje akumulatorja	15
prikaz	2, 3
simbol	2, 3
vstavljanje	13

B

Babyalarm (Babyphone)	56
Barvna shema	62

Bluetooth

aktiviranje	58
odjava naprave	59
prenos imenika z naslovi (vCard)	37
prevzem klica	30
prijava naprav	58
seznam poznanih naprav	59
spreminjanje imena prenosne enote	59
spreminjanje imena prenosne enote	60

Brisanje

tipka	4
znakov	22

Brisanje, tipka	4
-----------------	---

Budilka	52
---------	----

C

Certifikat	73
------------	----

Ciljna klicna številka (nadzorovanje prostora)	57
--	----

CLI, CLIP	30
-----------	----

CLIP slika	35, 65
------------	--------

Č

Čas delovanja prenosne enote v načinu za nadzorovanje prostora	57
--	----

Časovno upravljanje (nočni način delovanja)	64
---	----

Členjenje, glejte SMS

D

Datoteka medijev	65
------------------	----

Datum, nastavljanje	17, 28
---------------------	--------

DEK (dekadni način izbiranja)	69
-------------------------------	----

Delovanje telefona

prostoročno	31
s slušalko	31

Dia prikaz	61
------------	----

Dodatna oprema	79
----------------	----

Dohodni seznam (SMS)	43, 44
----------------------	--------

Domet	10
-------	----

Dremež (budilka)	52
------------------	----

Dvig slušalke, tipka	2
----------------------	---

Dvosmerni pogovor (babyalarm)	57
-------------------------------	----

E

ECO DECT	49
----------	----

Ekspertni način prikaza	26, 72
-------------------------	--------

E-poštni naslov	43
-----------------	----

prevzem iz imenika z naslovi	38
------------------------------	----

F

Flash čas	69
-----------	----

Funkcijski tipki	2, 4
------------------	------

programiranje	60
---------------	----

G

Glasba na zadržanju	67
---------------------	----

Glasnost

pozivnega signala	64
-------------------	----

sprejema v slušalki	63
---------------------	----

spreminjanje glasnosti

sprejema govora	63
-----------------	----

zvočnika	63
----------	----

Glasnost govora v slušalki	63
----------------------------	----

I

Ime

prenosne enote	56
----------------	----

Imenik z naslovi	35
------------------	----

odpiranje	21
-----------	----

pošiljanje vnosa/seznama na

prenosno enoto	37
----------------	----

prenos vCard (Bluetooth)	37
--------------------------	----

shranjevanje klicne številke iz besedila	38
--	----

shranjevanje klicne številke

pošiljatelja (SMS)	44
--------------------	----

shranjevanje obletnice	38
------------------------	----

shranjevanje vnosa	35
--------------------	----

uporaba pri vnosu klicnih številok	38
------------------------------------	----

urejanje vnosov	36
-----------------	----

vrstni red vnosov	36
-------------------	----

Impulzni način izbiranja	69
--------------------------	----

Interni pogovor	54
-----------------	----

poziv na čakanju	55
------------------	----

Indeks

Interno		
konferenca	54	
telefoniranje	54	
vklučitev v zvezo	55	
vmesna zveza	54	
Iskanje prenosne enote, tipka	2	
Iskanje v imeniku z naslovi	36	
Iskanje, prenosne enote	53	
Izbiranje		
kratko izbiranje	60	
s tipkami za kratko izbiranje	37	
z imenikom z naslovi	36	
Izključitev		
interne vključitve v pogovor	55	
interne vključitve v zvezo	55	
nadzorovanja prostora	57	
onemogočanja prvega pozivnega signala	43	
opozorilnih signalov	66	
prenosne enote	23	
prevzema klica	63	
termina	50	
zapore tipkovnice	23	
Izključitev anonimnih klicev	64	
Izključitev mikrofona	2	
J		
Jezik, prikazovalnik	16, 61	
K		
Karakteristična številka		
nastavljanje lastnega predizbiranja	66	
pri naročniški centrali	69	
Klic		
prevzem (Bluetooth)	30	
prevzem klica	30	
Klicanje		
interno	54	
zunanji klici	29	
Klicna številka		
kot cilj pri nadzorovanju prostora	57	
odzivnika omrežja, vnos	48	
prevzem iz imenika z naslovi	38	
prevzem iz SMS besedila	45	
prikaz kličočega (CLIP)	30	
shranjevanje v imenik z naslovi	35, 38	
Koledar	50	
Končanje, pogovora	29	
Konferenca	34	
Konferenca (interna)	54	
Konferenca treh udeležencev	34	
Kratko izbiranje	35, 60	
odzivnika omrežja	48	
L		
Lojtrca, tipka	2, 23	
M		
Medicinske naprave	8	
Meni		
odpiranje	21	
pregled menija	26	
signal konca menija	66	
upravljanje z menijem	22	
Meni pregled		
enostaven	26	
razširjen (ekspertni način)	26	
Mikrofon	2	
N		
Nabor znakov	43, 44, 76	
Način izbiranja klicnih števil	69	
Naglavna slušalka (Bluetooth)	58	
Najboljša osnovna enota	53	
Napačni vnosi (popravljanje)	22	
Naročniška centrala		
časi pavz	70	
flash čas	69	
nastavljanje časa flash	69	
nastavljanje načina izbiranja	69	
preklop na tonski način izbiranja	70	
priključitev osnovne enote	69	
shranjevanje karakterističnih števil	69	
SMS	46	
Nega telefona	74	
Neposredni klic	29	
Neprevzete obletnice	51	
Neprevzeti termini	51	
Nočni način delovanja, glejte Časovno upravljanje		
O		
Občutljivost (babyalarm)	57	
Obletnica	38	
izključitev	38	
neprevzeta	41	
shranjevanje v imenik z naslovi	38	
zamujena	51	
Obvestilo odzivnika omrežja	48	
Obveščanje prek SMS	45	
Odjava (prenosne enote)	53	

Odjava naprave (Bluetooth)	59	Pomnilnik	
Odlaganje odpadkov	74	datoteka medijev	66
Odpravljanje napak	72	imenik z naslovi	37
Odpravljanje napak (SMS)	47	Pomoč	72
Odzivnik omrežja	48	Pomoč in servis uporabnikom	71
Ohranjevalnik zaslona	61	Ponavljanje izbiranja	39
Ojačevalnik radijskih signalov, glejte		Popravljanje napačnih vnosov	22
Repeater		Poraba energije osnovne enote	75
Okolje	73	Posodobitev strojno-programске	
Onemogočanje		opreme	77
prvega pozivnega signala	43	Posredovanje klicne številke	30
Opozorilni signali	66	Postavitev, osnovne enote	10
Osnovna enota		Pošiljanje	
menjava	53	vnosa imenika z naslovi na prenosno	
nastavljanje	67	enoto	37
PIN številka sistema	68	Potrdilni signali	66
postavitev	10	Povečana pisava	62
priključitev	11	Poziv na čakanju	
priključitev na naročniško centralo	69	interni pogovor	55
priključitev na usmerjevalnik	69	vključitev/izključitev	33
vrnitev na tovarniške nastavitve	68	zunanji pogovor	33
Osvetlitev		Pozivanje opomina na obletnico	38
prikazovalnik	62	Pozivni signal	
tipkovnice	62	nastavljanje glasnosti	64
Ožičenje telefonskega vtiča	75	onemogočanje	43
P		spreminjanje	64
Paging	53	Pozivni signal, prvi	
Pavza		onemogočanje	43
po predizbiranju	70	Prenosna enota	
po tipki R	70	barvna shema	62
po zasegu linije	70	glasnost govora v slušalki	63
Pavza med izbiranjem	70	glasnost govora v zvočniku	63
PIN spreminjanje		iskanje	53
PIN sistema	68	jezik prikaza	16, 61
Pisanje (SMS)	42	menjava na najboljši sprejem	53
Pisanje in urejanje besedila	76	menjava osnovne enote	53
Pisno sporočilo glejte SMS		nastavljanje	60
Pogled menija		odjava	52, 53
ekspertni način	72	ohranjevalnik zaslona	61
standardni način	72	opozorilni signali	66
Pogovor		osvetlitev prikazovalnika	62
interni	54	osvetlitev tipkovnice	62
končanje	29	paging	53
predaja (prezeva)	54, 56	povečana pisava	62
vključitev uporabnika v zvezo	55	predaja pogovora	54
zunanji	29	prijava	52
Položitev slušalke, tipka	2, 29	prijava na drugo osnovno enoto	53
		priključitev	13
		seznam	21

Indeks

spreminjanje imena	56
spreminjanje interne številke	56
spreminjanje številke	56
stanje mirovanja	23
stik s tekočino	74
uporaba več prenosnih enot	52
uporaba za nadzorovanje prostora	56
v nemi zvezi	32
vključitev/izključitev	23
vrnitev na tovarniške nastavitve	67
Prenosna enota v nemi zvezi	32
Preusmeritev klica	33
Prevzem klica	63
Prijava (prenosne enote)	52
Prijava naprave (Bluetooth)	58
Prijava, tipka	2
Prikaz	
klicne številke (CLI/CLIP)	30
klicne številke, napotki	31
neprevzetih obletnic	41
neprevzetih terminov/obletnic	51
pomnilnika (datoteke medijev)	66
pomnilnika imenika z naslovi	37
Prikaz časa trajanja pogovora	29
Prikaz obvestila odzivnika omrežja	48
Prikaz stanja napolnjenosti	
akumulatorja	2, 3
Prikazovalnik	
barvna shema	62
nastavljanje	61
ohranjevalnik zaslona	61
osvetlitev	62
prikaz dia	61
spreminjanje jezika prikaza	16, 61
v stanju mirovanja	18, 23
Priključitev	
prenosne enote	13
Priključitev naglavne slušalke	19
Profil	
prostoročno	63
Prostoročno	
nastavljanje profila	63
tipka	2
Prostoročno telefoniranje	31
R	
R tipka	2, 70
Repeater	67
Ročno ponavljanje izbiranja	39
Rojstni dan, glejte Obletnica	

S

Samodejno	
ponavljanje izbiranja	39
prevzem klica	30, 63
Seznam	
dohodni seznam SMS	40
odzivnika omrežja	40
poznanih naprav (Bluetooth)	59
prenosnih enot	21
seznami klicev	39
SMS dohodni seznam	44
SMS seznam osnutkov	42
zamujeni klici	39
Seznami klicev	39
Shranjevanje (karakterističnih številke)	69
Signal	
napake	66
potrditve	66
Signal pozornosti	65
Simbol	
budilke	52
novega SMS sporočila	44
pozivnega signala	65
pri novih sporočilih	40
zapore tipkovnice	23
Sistemska PIN številka, spreminjanje	68
Sistemske nastavitve	68
Skupinski klic	54
Slika	
brisanje	66
preimenovanje	66
Slika CLIP	35, 65
Slušne naprave	8
SMS	42
branje sporočila	43, 44
brisanje sporočila	43, 44
center za pošiljanje	45
členjenje sporočil	42
dohodni seznam	40, 44
na naročniških centralah	46
obveščanje prek SMS	45
odgovor ali posredovanje	44
odpravljanje napak	47
pisanje sporočil	42, 76
posredovanje	44
pošiljanje na e-poštni naslov	43
samopomoč pri javljanju napak	47
seznam osnutkov	42
shranjevanje klicne številke	44

sprejemanje sporočil	43
vCard	45
SMS center	
spreminjanje klicne številke	46
SMS center za pošiljanje	
nastavljanje	45
Sporočila, tipka	2
odpiranje seznama	44
priklic seznamov	40
utripanje, izključitev/vključitev	41
Spreminjanje	
ciljna klicna številka (nadzorovanje prostora)	57
časa flash	69
časov pavz	70
glasnosti govora v slušalki	63
glasnosti zvočnika	63
imena prenosne enote	56
interne številke prenosne enote	56
jezika prikaza	16, 61
načina izbiranja	69
pozivnega signala	64
Spreminjanje imena	
prenosne enote (Bluetooth)	59, 60
Spreminjanje PIN številke sistema	68
Standardni način prikaza	72
Stanje mirovanja	
prikazovalnik	23
vrnitev v	23
Stanje mirovanja (prikazovalnik)	18
Storitve omrežja	33
T	
Tehnični podatki	74
Tekočina, polita po prenosni enoti	74
Telefon	
varovanje pred nepooblaščenim dostopom	68
Telefoniranje	
interno	54
prevzem klica	30
zunanji odhodni klici	29
Telefonski vtič, ožičenje	75
Termin	50
Termin/obletnica	
prikaz neprevzetih	51

Termini	
aktiviranje/izključitev	51
brisanje	51
urejanje	51
Tipka	
tipka za sporočila, izključitev/vključitev utripanja	41
Tipka 1 (kratko izbiranje)	2
Tipka za brisanje	4
Tipke	
funkcijski tipki	2, 4
kratko izbiranje	2
programiranje s funkcijo ali s klicno številko	60
R tipka	2
tipka lojtrca	2, 23
tipka za brisanje	4
tipka za dvig slušalke	2
tipka za izključitev mikrofona	2
tipka za položitev slušalke	2, 29
tipka za prostoročno	2
tipka za sporočila	2
tipka za upravljanje	2, 21
tipka za vključitev/izključitev	2
tipka zvezdica	2
za kratko izbiranje	37
Tipkovnica	
osvetlitev	62
programiranje	60
zapora	23
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali	
Tonski način izbiranja	70

U	
Upravljanje, tipka	2, 21
Ura, nastavljanje	17, 28
USB priključek	19
Usmerjevalnik	
priključitev osnovne enote	69
Utripanje tipke za sporočila, izključitev/ vključitev	41

Indeks

V

Varovanje pred nepooblaščenim dostopom	68
vCard (SMS)	45
Vibracijsko pozivanje	64
Vključitev	
interne vključitve v pogovor	55
nadzorovanja prostora	57
onemogočanje prvega pozivnega signala	43
opozorilnih signalov	66
prenosne enote	23
prevzema klica	63
termina	50
zapore tipkovnice	23
Vključitev v zunanjo zvezo	55
Vključitev/izključitev, tipka	2
Vmesna zveza	34, 54
Vmesnik osebnega računalnika	77
Vnos	
izbiranje iz telefonskega imenika	36
shranjevanje (odzivnik omrežja)	48
Vprašanja in odgovori	72
Vrstni red v imeniku z naslovi	36
Vsebina embalaže	9
Vtična napajalna enota	8
X	
XES način delovanja	69

Z

Zamujeni	
termini	51
Zamujeni klic	39
Zapora tipkovnice	23
Zunanji odhodni klici	29
Zunanji pogovor	
poziv na čakanju	33
Zveza	
interna	54
zunanji klici	29
Zvezdica, tipka	2
Zvok, glejte Pozivni signal	

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Gigaset SL400

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od dneva
prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: - - - - -

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE poslovne komunikacije d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

faks: +386 (1) 5466 508

int.: www.gigaset.com

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com