

Gigaset

SL400

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – a kiváló minőségű tartozék

Gratulálunk, Ön a világ eddigi legvékonyabb és legkisebb Gigaset készülékét tartja a kezében. Ez a telefon nem csak kiváló minőségű eredeti fémkeretével és 1.8'' TFT színes kijelzőjével teremt új minőséget, hanem kitűnő működésével is. A Gigaset készülék a telefonáláson kívül még nagyon sok mindenre képes:

Bluetooth® és mini USB

Csatlakoztassa mobilegységét egy számítógéphez vagy egy fejhallgatóhoz egy mini USB (→ 19. oldal) vagy egy Bluetooth® (→ 59. oldal) segítségével.

Telefonkönyv maximum 500 névjegykártya számára – naptár és emlékeztetők

Telefonszámok és más adatok mentése a telefonkönyvbe (→ 36. oldal). Gépeljen be emlékeztetőket és születésnapokat a naptárba és adjon meg emlékeztetőket (→ 51. oldal).

Nagy betűméret

A híváslisták és a telefonkönyv jobb olvashatósága (→ 63. oldal).

Személyre szabás

Rendeljen hozzá egy egyéni képet minden hívóhoz (→ 36. oldal), tekintse meg egyéni képeit képernyőmentő diabemutatóként (→ 63. oldal) vagy módosítsa a kijelző színsémáját (→ 63. oldal). Válasszon a kimondottan az Ön SL400 készüléke számára összeállított csengőhang-választékból vagy töltsse be a sajátját (→ 65. oldal).

Ha nem (mindig) akarja, hogy csengessen

Használja a legtöbb néma tájékoztatást (→ 66. oldal), a hívások idővezérlését (→ 65. oldal) vagy győződjön meg, hogy egyetlen letiltott számról érkező hívás sem kerül jelzésre (→ 66. oldal).

Egyéb gyakorlati információk

Szinkronizálja egy létező Gigaset mobilegység telefonkönyvét (→ 38. oldal), használhatja a gyorshívó funkciót (→ 38. oldal), hozzáigazíthatja a Gigaset készüléket kihangsztási előírásaihoz (→ 65. oldal) és beállíthatja a billentyűzet megvilágítását (→ 64. oldal).

Környezetvédelem


Gigaset Zöld Otthon – legyen környezettudatos telefonáláskor is! Az ECO DECT termékeinkről a következő webhelyen talál részleteket: www.gigaset.com/customercare.

Telefonjáról a következő webhelyen talál további információkat:
www.gigaset.com/gigasetSL400.

Gigaset telefonja megvásárlása után a következő webhelyen jelentkezetheti be azt:
www.gigaset.com/customercare – ezáltal minden kérdésére még hamarabb megkapja a választ és az Ön által kért garanciális javítások is még gyorsabban elvégzésre kerülnek!


Töltse kellemesen az idejét új telefonjával!

Gyors áttekintés

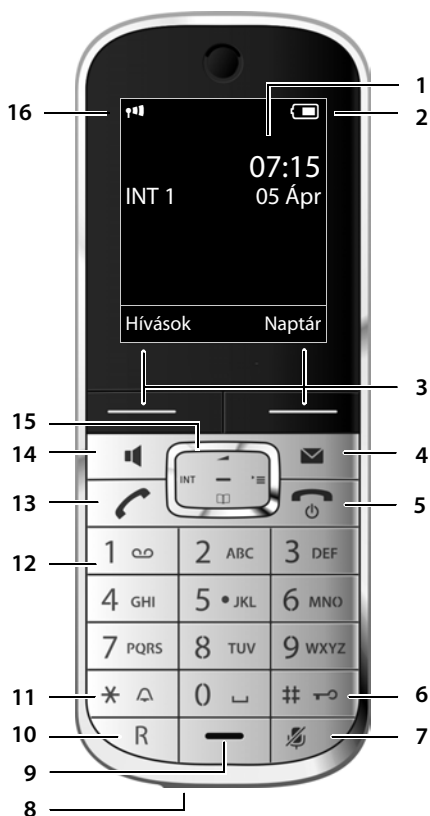

- 1 A kijelző készenléti állapotban
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota (→ 18. oldal)
- 3 Kijelzőgombok (→ 4. oldal)
- 4 Üzenetek gomb (→ 41. oldal)
A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 5 Letesz gomb, Be/Ki gomb
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsinttel vissza (röviden nyomva), vissza készenléti állapotba (hosszan nyomva), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 6 Kettőskereszt gomb
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban hosszan nyomva), váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között
- 7 Némítás gomb (→ 32. oldal)
Mikrofon némítása
- 8 Mini USB port (→ 19. oldal)
- 9 Mikrofon
- 10 Flash gomb
- Flash-idő
- Tárcsázási szünet beszúrása (hosszan megnyomva)
- 11 Csillag gomb
Csengőhang be/ki (hosszan megnyomva), fennálló kapcsolat esetén: váltás impulzusos/hangfrekvenciás tárcsázás között (röviden megnyomva), szövegbevitel: különleges karakterek táblázatának megnyitása
- 12 1-es gomb
hálózati hangpostafiók (hosszan megnyomva)
- 13 Hívásfogadás gomb
Villog: bejövő hívás
Hívásfogadás; újrachívási lista megnyitása (röviden megnyomva), tárcsázás megkezdése (hosszan megnyomva)
- 14 Kihangosítás gomb
Váltás mobilegység üzemmódból kihangosítás üzemmódba
- 15 Vezérlőgomb (→ 21. oldal)
- 16 Térérő (→ 50. oldal)

Bázis

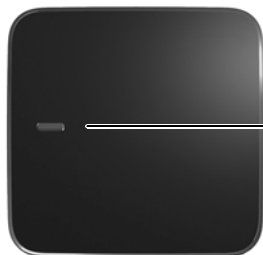

Bejelentkezés/
keresés gomb
(→ 55. oldal)

Kijelzőszimbólumok

A beállításoktól és a használati helyzettől függően az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn:

Térorő (→ 50. oldal)
vagy be van kapcsolva a **Nincs sugárzás** (→ 50. oldal)
 Bluetooth aktiválása (→ 59. oldal) **vagy** (Bluetooth fejhallgató/adattároló készülék) csatlakoztatva
 Csengőhang kikapcsolva (→ 66. oldal)
vagy tájékoztató hang bekapcsolása (→ 66. oldal)
 Billentyűzár bekapcsolva (→ 23. oldal)

Az akkumulátor tölt (→ 18. oldal)
 Akkumulátortöltési állapot (→ 18. oldal)

Ébresztés bekapcsolva és az ébresztés ideje beállítva (→ 53. oldal)
 Pontos idő (→ 17. oldal)
 Jelenlegi nap és hónap (→ 17. oldal)
 A mobilegység neve (→ 57. oldal)

Új üzenetek száma:
 ◆ a hálózati hangpostafiókon (→ 41. oldal)
 ◆ a nem fogadott hívások listáján (→ 41. oldal)
 ◆ az SMS-ek listáján (→ 44. oldal)
 ◆ az elmulasztott ébredések listáján (→ 42. oldal)

Jelzések

Egy kapcsolat létesítése



Külső hívás (→ 30. oldal)



Ébresztőóra



Kapcsolat létesítése



Belső hívás (→ 55. oldal)



Évforduló (→ 52. oldal)



Nem lehet kapcsolatot létesíteni vagy a kapcsolat megszakadt



Emlékeztető (→ 52. oldal)



Kijelzőgombok

Más kijelzőszimbólumok

Információk



Lekérdezés



Kérjük, várjon...



Művelet befejezve



Művelet sikertelen



Babaórzó bekapcsolva
(→ 57. oldal)



Váltás fülhallgatóról
kihangosító módra
(→ 32. oldal)



Váltás kihangosítóról
fülhallgató módra
(→ 32. oldal)



Szundi üzemmód
(→ 53. oldal)



Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak. Példa:




① Jelenlegi kijelzőgomb funkciója

② Kijelzőgombok

Fontos kijelzőgombok:

Hívások	Híváslisták megnyitása.
Naptár	Naptár megnyitása.
Opciók	Menü megnyitása további funkciókhoz.
OK	Választás megerősítése.
	Törlés gomb: törlés karakterről karakterre/szóról szóra jobbról balra.
Vissza	Visszalép egy szinttel a menüben, vagy megszakítja a műveletet.
Mentés	Bejegyzés mentése.

Főmenü szimbólumok

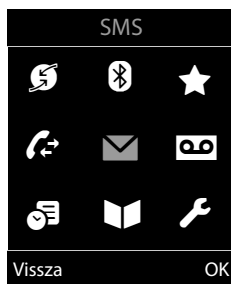

	Válasszon szolg.-t
	Bluetooth
	További szolg.-ok
	Híváslista
	SMS
	Hangposta
	Szervező
	Telefonkönyv
	Beállítások

Információk a menük használatáról
(→ 22. oldal)

Menü áttekintése (→ 26. oldal)

Tartalomjegyzék

Gigaset SL400 – a kiváló minőségű tartozék	1
Gyors áttekintés	2
Kijelzőszimbólumok	3
Kijelzőgombok	4
Főmenü szimbólumok	4
Biztonsági előírások	8
Az első lépések	9
A csomag tartalmának ellenőrzése	9
A bázis és a töltő felszerelése	10
A bázis csatlakoztatása	11
A töltő csatlakoztatása	12
A mobilegység üzembe helyezése	13
A kijelző nyelvének módosítása	16
Dátum és idő beállítása	17
A mini USB kapcsolat létrehozása	19
Most mi szeretne tenni?	20
A telefon használata	21
A vezérlőgomb használata	21
A billentyűzet gombjainak használata	22
Hibásan beírt adatok javítása	22
A menük használata	22
A mobilegység be-/kikapcsolása	23
Billentyűzár be-/kikapcsolás	23
Az útmutató használata	24
Menü áttekintése	26
Hívás kezdeményezése	29
Külső hívás kezdeményezése	29
Gyorshívás	29
Hívás bontása	30
Hívás fogadása	30
Hívószám kijelzés használata	30
Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)	31
Kihangosítás mód használata	31
Némítás	32
Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával	33
Hívószám kijelzés korlátozás	33
Bekopogás fogadása külső hívás közben	33
Hívás átirányítás (CD)	34
Megbeszélés, hívásváltás, konferencia használata	34

A telefonkönyv és a listák használata	36
Telefonkönyv	36
Újrahívási lista	40
Beérkezett SMS-üzenetek listája	40
Híváslisták	40
Az üzenetek gomb funkciója	41
Elmulasztott ébredések listája	42
SMS (rövid szöveges üzenetek) küldése	43
SMS írása/küldése	43
SMS fogadása	44
SMS névjeggyel	46
Értesítések fogadása SMS-ben	46
SMS-központok beállítása	47
SMS fogadása telefonközpontokból	47
Az SMS funkció be-/kikapcsolása	48
SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása	48
A hálózati hangpostafiók használata	49
A hálózati hangpostafiók gyors elérésének beállítása	49
A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	49
ECO DECT	50
Emlékeztető beállítása (naptár)	51
Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése	53
Ébresztőóra beállítása	53
Több mobilegység használata	54
Mobilegységek bejelentkeztetése	54
Mobilegységek kijelentkeztetése	54
Mobilegység keresése („paging“)	55
Váltás másik bázisra	55
Belső hívás kezdeményezése	55
Belehallgatás külső hívásba	56
Mobilegység nevének módosítása	57
Mobilegység belső számának módosítása	57
Mobilegység használata babaőrzként (Babyphone)	57
Bluetooth készülékek használata	59
Mobilegység beállítások meghatározása	61
Gyorshívószámok és funkciók	61
A kijelző nyelvének módosítása	62
A kijelző beállítása	63
Billyentyűzet megvilágítás beállítása	64
Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása	64
A hangszóró/kihangosítás hangerejének módosítása	64

Egy kihangosító profil beállítása	65
Csengőhangok módosítása	65
A következő használata: Telefonkönyv	67
Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása	68
Saját előhívószám beállítása	68
A mobilegység alapértelmezett beállításainak visszaállítása	68
Bázis beállítása	69
Várakoztató dallam be-/kikapcsolása	69
Jelerősítő támogatás beállítása	69
Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen	70
A bázis gyári beállításainak visszaállítása	70
A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/PABX-on keresztül	71
Működtetés útválasztóval	71
Használat alközponton keresztül	71
Előhívószám mentése (külső vonal kódja)	71
Szünetek beállítása	72
Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)	72
Márkaszerviz és műszaki segítség	73
Kérdések és válaszok	74
Licensz	75
Jótállás	76
Környezetünk védelme	78
Függelék	79
Ápolás	79
Érintkezés folyadékkal	79
Műszaki adatok	79
Szöveg beírása és módosítása	80
Egyéb funkciók elérése a számítógépes kezelőfelületen	81
Tartozékok	83
A bázis felszerelése a falra	86
Tárgymutató	87

Biztonsági előírások

Figyelem!

A telefon használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázis alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, amelyek megfelelnek a 79. oldal-on előírt specifikációknak, ellenkező esetben ez komoly egészségkárosodást vagy személyi sérülést okozhat.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységére vonatkozóan. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



Ne tartsa a füléhez a mobilegységet a hátoldalával, amikor kicseng, illetve amikor van kapcsolva a kihangosító funkció. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

Az Ön Gigaset telefonja kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével. Azonban a tökéletes együttműködés ezekkel az eszközökkel nem garantálható.

A mobilegység használata interferenciát gerjeszthet az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Ne helyezze el a bázist vagy a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázis és a töltő nem fröccsenésálló (→ 79. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A meghibásodott bázist vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg egy márkaszervizben, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásoknál.

Figyelem

- ◆ A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban vagy szolgáltatónál.
- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Sürgősségi hívásokat **sem** lehet **küldeni**.

Az első lépések

A csomag tartalmának ellenőrzése



- 1 Egy Gigaset SL400 bázis
- 2 Egy bázis tartókeret
- 3 Egy hálózati tápegység a bázishoz
- 4 Egy Gigaset mobilegység
- 5 Egy akkumulátor
- 6 Egy akkumulátorfedél
- 7 Egy övcsipesz
- 8 Egy töltő
- 9 Egy hálózati tápegység a töltőhöz
- 10 Egy telefonkábel
- 11 Egy használati útmutató

A bázis és a töltő felszerelése

A bázist és a töltőt +5°C és +45°C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A bázist egy egyenes, nem csúszós felületre szerelje fel az épület központi helyén, vagy szerelje fel a bázist a falra (→ 86. oldal).

Figyelem

Ügyeljen a bázis hatótávolságára.

Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m. A **Max. hatótáv** kikapcsolása csökkenti a térerőt (→ 50. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigparban használt fényezések és felületkezelések változatossága miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Figyelem:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázis csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet **1** és a telefoncsatlakozót **2** a bázishoz, és helyezze a kábeleket a kábelcsatornákba.



- ▶ Igazítsa be a tartókeretet a bázis hátán levő mélyedésekbe és kattintsa a helyére. (falra szerelés esetén nem).


- ▶ **Először** csatlakoztassa a tápegységet **3**.
- ▶ **Ezután** csatlakoztassa a telefondugaszt **4**.



Figyelem:


- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábel érintkező-kiosztása változhat (érintkező-kiosztás → 80. oldal).

A töltő csatlakoztatása

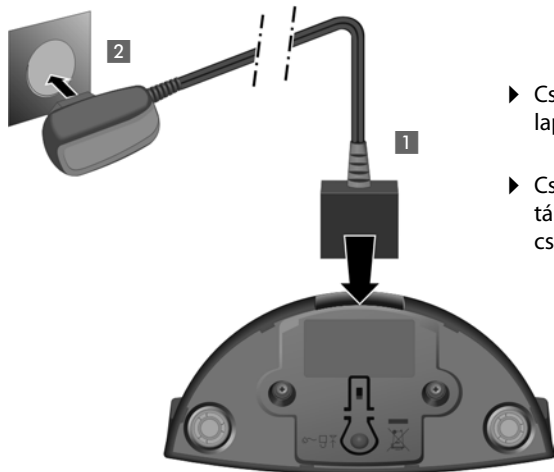

- ▶ Csatlakoztassa a tápegység lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

A csatlakozó leválasztására a töltőről, nyomja meg a kioldógombot **3** és húzza ki a dugót **4**.

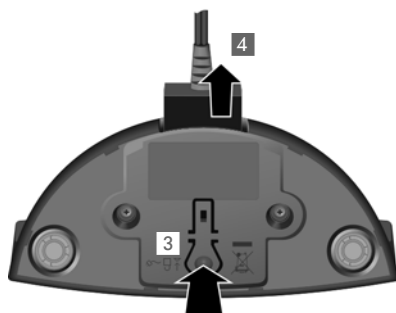

A mobilegység üzembe helyezése



A kijelzőt műanyag fólia védi.
Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárásáról

Figyelem!

Csak a Gigaset Communications GmbH (→ 79. oldal) által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodást és személyi sérülést okozhat. Például megsérülhet az akkumulátorkülső borítása, vagy akár fel is robbanhat az akkumulátor. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Először helyezze be az akkumulátort annak érintkezői felületével lefele (a).
- ▶ Ezután nyomja meg az akkumulátor alsó felét (b), amíg

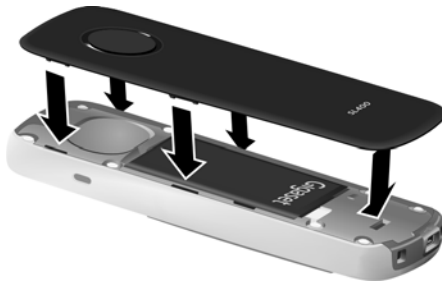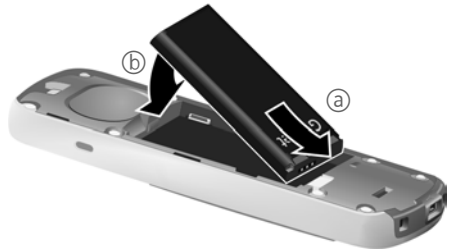

- ▶ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán található füleket a házon található mélyedésekhez.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg a helyére nem pattan.

Az első lépések

Az **akkumulátorfedél újra megnyitására** az akkumulátor visszahelyezéséhez:

- ▶ Távolítsa el az övcsipeszt.
(ha rögzítve van).
- ▶ Helyezze a körmét a ház alján található mélyedésbe, majd húzza felfelé az akkumulátorfedelet.



Az **akkumulátor cseréjéhez**, helyezze a körmét a borításon található mélyedésbe, majd húzza az akkumulátort felfelé.



Az övcsipesz rögzítése

A mobilegység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.


- ▶ **Rögzítés** – nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ▶ **Az eltávolításhoz** — nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, a bal mutatóujjának körmét nyomja be a csipesz és a tok közé, majd húzza felfelé a csipeszt.



Az akkumulátor első feltöltése és kisütése

A töltöttségi szint helyes kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátort először teljesen feltölti és a használat során lemeríti.

- ▶ A feltöltéshez hagyja a mobilegységet a töltőben **3 órán keresztül**.

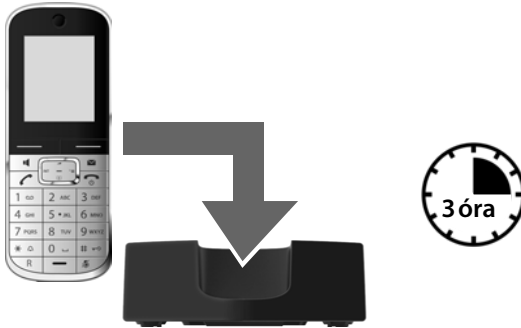

Megjegyzés

A mobilegységet csak a hozzá tartozó töltőbe szabad helyezni.



- ▶ A feltöltés után vegye ki a mobilegységet a bázisból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

Figyelem

- ◆ A mobilegység előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha több mobilegységet tartalmazó típust vásárolt, az összes mobilegység be van jelentkeztetve a bázisra. Ezért nem szükséges újból bejelentkeztetnie a mobilegységet (→ 54. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ A töltés során az akkumulátorok felmelegedhetnek. Ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

A kijelző nyelvének módosítása


Módosítsa a kijelző nyelvét, ha nem megfelelő a jelenleg beállított nyelv.

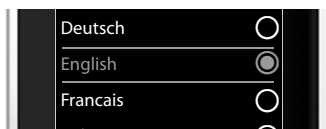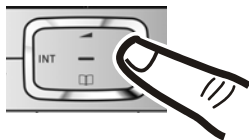


- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát.

- ▶ Nyomja meg egymás után a **9 WXYZ** és a **5 JKL** gombot **röviden**.

A nyelv beállítására szolgáló kijelző jelenik meg. Az aktuális nyelv van kijelölve.

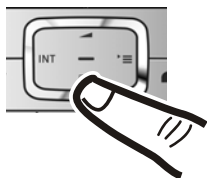


- ▶ Nyomja meg annyiszor a vezérlőgomb alját  ...




... amíg a használni kívánt nyelv meg nem jelenik.

- ▶ Ennek a nyelvnek a kiválasztásához nyomja meg közvetlenül a kijelző alatt található **jobb oldali** gombot.

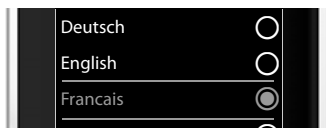

A választást jelöli .

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

Figyelem

Hálózati szolgáltatójától függően, a dátum és az idő automatikusan megjelenítésre kerülhet.



- ▶ Nyomja meg az **Idő** kijelzőgombot a beviteli mező megnyitásához. (Ha már beállította a dátumot és a pontos időt, akkor a menü keresztül lehet megnyitni a beviteli mezőt → 28. oldal.)




A **Dátum/Idő** almenü megjelenik a kijelzőn.


- ▶ Az aktív beviteli hely villog. Írja be a napot, a hónapot és az évszámot egy nyolcjegyű számként a billentyűzet segítségével, pl.

0 4 GHI 0 4 GHI 2 ABC 0 1 1 00

for 04/04/2011.

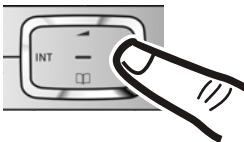

Nyomja meg a **jobb** vagy **bal** vezérlógombot a beviteli pozíció módosításához és az esetleges javításhoz.

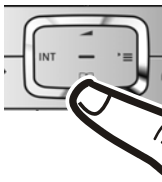

- ▶ Nyomja meg a **le** vezérlógombot, hogy átváltson a pontos idő megadására szolgáló mezőre.

- ▶ Adja meg az órát és a percet négy számjeggyel a billentyűzeten. például a 0 7 PQRS 1 00 5 JKL reggel 7 óra 15 percet jelent. Szükség esetén a vezérlógombbal módosíthatja a beviteli helyet.





- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Mentés** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.




A kijelzőn megjelenik a **Tárolva** felirat. Megerősítő hang hallható, és a mobilegység automatikusan visszatér készenléti állapotba.

A kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a következők láthatók a kijelzőn (példa).

Kijelző tartalma

- ◆ Térerő a bázis és a mobilegység között (→ 50. oldal):
 - Alacsony-magas: 📶
 - Nincs térerő: 📶
- ◆ Akkumulátortöltési állapot:
 - 📶 fehér: több mint 66%-osan feltöltve
 - 📶 fehér: 33% és 66% között feltöltve
 - 📶 fehér: 10% és 33% között feltöltve
 - 📶 piros: 10% alatt feltöltve
 - 📶 villog piros színnel: az akkumulátor majdnem üres (10 percnél kevesebb beszélgetési idő)
 - 📶 📶 📶 📶 📶 fehér: akkumulátor feltöltés
- ◆ INT 1
Mobilegység belső neve (→ 57. oldal)

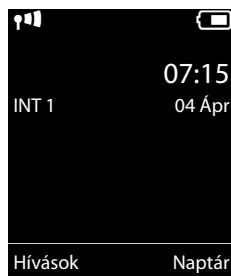

Ha be van kapcsolva a **Nincs sugárzás** (→ 50. oldal), a 📶 ikon megjelenik a kijelző felső bal oldali sarkában.

Telefonja most már üzemképes!

A mini USB kapcsolat létrehozása

A mini USB kapcsolat a Gigaset mobilegység alsó részén található.



A mobilegység csatlakoztatása a dugós csatlakozókkal

A mobilegységet egy 2,5 mm-es dugós csatlakozóval csatlakoztathatja, az USB dugós csatlakozóval (a munkaszervizben kapható).

Lásd a vonatkozó terméklapot a www.gigaset.com webhelyen, az ajánlott mobilegységekre vonatkozó információkhoz.

A mobilegység hangerő megfelel a fülhallgató hangerő beállításainak.

Az USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztathat egy normál USB-kábelt egy USB mini-B csatlakozóval a mobilegység szinkronizálására a számítógéppel. A funkció használatához, a **Gigaset QuickSync** szoftvert kell telepíteni (→ 81. oldal).

Most mi szeretne tenni?

Ön sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét. Talán érdemes lenne megadni néhány személyes beállítást. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb témaköröket.

Ha nem ismeri a Gigaset telefonokhoz hasonló, menüvezérelt készülékeket, akkor először olvassa el a következő szakaszt: „A telefon használata” (→ 21. oldal).

Információ erről...



... itt található:

Csengőhangok és néma tájékoztatás beállítása	65. oldal
Bluetooth készülékek használata	59. oldal
A telefon és a számítógép összekapcsolása	81. oldal
Meglévő Gigaset mobilegységek bejelentkeztetése a bázisra	54. oldal
Telefonkönyv-bejegyzések áthelyezése meglévő Gigaset mobilegységekről új mobilegység(ek)re	38. oldal
ECO DECT beállítások konfigurálása	50. oldal
A telefon felkészítése SMS fogadására	43. oldal
A telefon kezelése telefonközponton keresztül	71. oldal
A mobilegység hangerejének beállítása	64. oldal

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 74. oldal), vagy forduljon szervizszolgálatunkhoz (→ 73. oldal).

A telefon használata





A vezérlőgomb használata

A továbbiakban a Vezérlőgombnak azt a végét, amelyet a mindenkori kezelés állapotban meg kell nyomnia, sötét szín jelöli (felső, alsó, jobb, bal, középen), például,  = „a vezérlőgomb jobb oldalát kell megnyomni” vagy  = „a vezérlőgomb középső részét kell megnyomni”.

A vezérlőgombnak különböző funkciói vannak:



A mobilegység készenléti állapotában

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Nyissa meg a főmenüt.
-  Megnyitja a mobilegységek listáját.
-  Megnyitja a menüt a mobilegység hangerejének beállításához (→ 64. oldal).







A főmenüben

-  /  /  vagy  A kívánt funkcióhoz lép.




Az almenükben és a listákon

-  /  Soronként felfelé/lefelé görget.

A beviteli mezőkben

A vezérlőgomb segítségével a kurzort felfelé , lefelé , jobbra  vagy balra  mozgathatja. Nyomja le **hosszan** az  vagy az  gombot, ha a kurzort **szavanként** szeretné mozgatni.

Külső hívás közben

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Kezdeményezzen belső megbeszélést.
-  Beállítja a hangszóró és a kihangosítás hangerejét.

A vezérlőgomb középeének megnyomásával indítható funkciók

A kezelési helyzettől függően a gombnak különféle funkciói vannak.

- ◆ **Készenléti állapotban** a gomb a főmenüt nyitja meg.
- ◆ **Az almenükben, valamint a kiválasztási és beviteli mezőkben** a gomb a kijelzőgombok funkcióját veszi fel **OK**, **Igen**, **Mentés**, **Kiválaszt** vagy **Változt.**

Figyelem

Ezek az utasítások a vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával megnyitott főmenüre, valamint a megfelelő kijelzőgombbal bekapcsolt funkciókra vonatkoznak. Azonban a fent leírtak szerint használhatja a vezérlőgombot is.

A billentyűzet gombjainak használata

 /  /  stb.


Nyomja meg a megfelelő gombot a mobilegységen.



Számjegyek vagy betűk beírása.


Hibásan beírt adatok javítása


Kijavíthatja a szövegben a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzésre lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ A kurzor balján levő karaktert az kijelzőgombbal törölheti  (nyomja meg **hosszan** a szó törlésére)
- ◆ Karaktereket illeszthet be a kurzorpozícióba.
- ◆ Felülírhatja a kijelölt (villogó) karaktert, például a dátum és az idő beírásakor.

A menük használata


A telefon funkcióit a menün keresztül érheti el. A menü több szintből áll.

A menü nézet megjelenítése kiterjeszhető (**Szakértő mód** ) vagy egyszerűsíthető. A Szakértő mód az aktív gyári beállítás.

Azokat a menübeállításokat és funkciókat, amelyek csak szakértő módban érhetők el, az utasításokban  szimbólum jelzi.

A menü nézet és a menü áttekintésének módosítása (→ 26. oldal).



Főmenü (első menüsint)


- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **jobb** vezérlőgombot .

A főmenü funkcióit a kijelzőn szimbólumok mutatják. A kiválasztott funkció szimbóluma ki van emelve, a kijelző legfelső sorában pedig a funkció neve olvasható.

Egy funkció elérése, azaz a hozzátartozó almenü (következő menüsint) megnyitása:

- ▶ A vezérlőgombbal  válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.


Röviden nyomja meg a **Vissza**  kijelzőgombot vagy a **Letész** gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

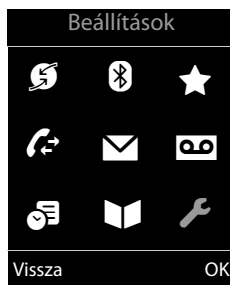


Almenük

Az almenükben található funkciók lista formájában jelennek meg (illusztráció a jobb oldalon).

Egy funkció elérésé:

- ▶ A  vezérlőgomb segítségével lapozzon a funkcióhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot, vagy a **Letész** gombot : így visszatérhet az előző menüszintre, illetve megszakíthatja a műveletet.

Beállítások	
Dátum/Idő	
Hangbeállítások	
Kijelző + Bill.	
Nyelv	
Regisztrálás	
Vissza	OK

Visszatérés készenléti állapotba

Ha a menü egy tetszőleges helyéről vissza szeretne térni készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a **Letész** gombot .

Vagy:

- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc múlva a kijelző **automatikusan** visszatér készenléti állapotra.

Az **OK**, **Igen** vagy **Mentés** gomb megnyomásával jóvá nem hagyott, illetve általuk nem mentett módosítások elvesznek.

A kijelző készenléti állapotának példája a következő helyen látható: 18. oldal.

A mobilegység be-/kikapcsolása



A telefon készenléti állapotában nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Letész** gombot (ekkor megerősítő hangjelzés hallatszik) a mobilegység kikapcsolásához.

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Letész** gombot ismét a mobilegység bekapcsolásához.

Figyelem

Amikor bekapcsolja a mobilegységet, néhány másodpercre a **Gigaset** logó animációja jelenik meg.

Billentyűzár be-/kikapcsolás

A billentyűzár megakadályozza a telefon gombjainak véletlen megnyomását.



Nyomja meg **hosszan** a kettős kereszt gombot készenléti állapotban a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához. A készülék megerősítő hangjelzést ad.

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva és Ön megnyom egy gombot, figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A billentyűzár automatikusan felold, amikor bejövő hívás érkezik. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.

Figyelem

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, akkor nem tudja tárcsázni a vész hívószámokat.

Az útmutató használata


A műveleti lépések rövidítve jelennek meg.


Példa:

Ez a jelzés:


 →  → ECO DECT → Nincs sugárzás (☑ = be)

a következőt jelenti:

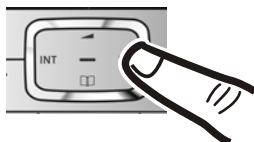


- ▶ Nyomja meg **jobbra** a vezérlógombot  a főmenü megnyitásához.



- ▶ A balra, jobbra, fel és le vezérlógomb  segítségével lépjen be a **Beállítások** almenübe.


- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a választás megerősítéséhez.



- ▶ Nyomja lefelé a vezérlógombot  amíg az **ECO DECT** menüopció megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a választás megerősítéséhez.



- ▶ Nyomja lefelé a vezérlőgombot , amíg az **Nincs sugárzás** menüopció megjelenik a kijelzőn.


- ▶ Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.



A változtatás azonnal érvénybe lép, nem kell jóváhagyni.



- ▶ Nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot az előző menüsintre való visszatéréshez.

Vagy

Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.


Menü áttekintése

Egyszerűsített és szakértő mód beállítása

A menü megjelenítése kiterjeszhető (**Szakértő mód** ) vagy egyszerűsíthető. A Szakértő mód az aktív gyári beállítás. Azokat a menübeállításokat és funkciókat, amelyek csak szakértő módban érhetők el, az utasításokban  szimbólum jelzi. A szimbólum nem jelenik meg a mobilegységen.

A beállítások módosítása:

Válassza a  →  → **Menüézet** → **Egyszerű** vagy **Teljes** (Szakértő mód) → **Kiválaszt** lehetőséget (az aktív módot a következőképpen jelöljük )

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  **gombot**, amikor a telefon készenléti módban van.


Válasszon szolg.-t

Köv. hívás névt.	→ 33. oldal
Hívásátirányítás	→ 34. oldal
Bekopogás	→ 33. oldal
Minden hív. névt	→ 33. oldal

Bluetooth

Aktiválás	→ 59. oldal
Headsetet keres	→ 60. oldal
Adat-eszközt keres	→ 60. oldal
Ismert eszközök	→ 60. oldal
Saját eszköz	→ 61. oldal

További szolg.-ok

Helyiségfigyelés	→ 57. oldal								
Egygombos hívás	→ 29. oldal								
 Telefonkönyv	<table border="1"> <tr> <td>Képernyővédők</td> <td>→ 67. oldal</td> </tr> <tr> <td>Hívó-képek</td> <td>→ 67. oldal</td> </tr> <tr> <td>Hangok</td> <td>→ 67. oldal</td> </tr> <tr> <td>Kapacitás</td> <td>→ 67. oldal</td> </tr> </table>	Képernyővédők	→ 67. oldal	Hívó-képek	→ 67. oldal	Hangok	→ 67. oldal	Kapacitás	→ 67. oldal
Képernyővédők	→ 67. oldal								
Hívó-képek	→ 67. oldal								
Hangok	→ 67. oldal								
Kapacitás	→ 67. oldal								

Híváslista

Minden hívás	→ 40. oldal
Kimenő hívások	→ 40. oldal
Fogadott hívások	→ 40. oldal
Elmul. hívások	→ 40. oldal

 **SMS**

Új SMS	→ 43. oldal				
Bejövő	→ 45. oldal				
Kimenő	→ 44. oldal				
Beállítások	<table border="1"> <tr> <td>Üzenetközpont</td> <td>→ 47. oldal</td> </tr> <tr> <td>Értesítés</td> <td>→ 46. oldal</td> </tr> </table>	Üzenetközpont	→ 47. oldal	Értesítés	→ 46. oldal
Üzenetközpont	→ 47. oldal				
Értesítés	→ 46. oldal				

 **Hangposta**

Üzenetek lejátszása *	→ 49. oldal
Hálóz. postafiók	→ 49. oldal





* Csak akkor, ha a szám begépelésre kerül a hálózati hangpostafiókba (→ 49. oldal)

 **Szervező**

Naptár	→ 51. oldal
Ébresztőóra	→ 53. oldal
Elmul. riasztások	→ 53. oldal

 **Telefonkönyv** → 36. oldal

 **Beállítások**

Dátum/Idő	→ 17. oldal
Hangbeállítások	Készülék hangereje → 64. oldal
	Kihangosító profilok → 65. oldal
	 Figyelm. hangok → 68. oldal
	Rezgetés → 66. oldal
	Csengőhang (kézib.) → 65. oldal
	Tartás-zene → 69. oldal
Kijelző + Bill.	Képernyővédő → 63. oldal
	Nagy betűk → 63. oldal
	Színsémák → 63. oldal
	 Kijelző háttérfénye → 63. oldal
	Bill. megvilágítása → 63. oldal
Nyelv	→ 62. oldal
Regisztrálás	Kézibesz. regisztr. → 54. oldal
	Kézibesz. kijelent. → 54. oldal
	Bázisválasztás → 55. oldal
 Telefónia	Autom. felvétel → 64. oldal
	Körzetszámok → 68. oldal
	Belehallgatás → 56. oldal
	Előhívó → 71. oldal
	Tárcsázási mód → 71. oldal
	Flash-idő → 71. oldal
 Rendszer	Kézib. visszaáll. → 68. oldal
	Bázis visszaállít. → 70. oldal
	Titkosítás → 69. oldal
	Rendszer PIN → 70. oldal
Menünézet	Egyszerű → 26. oldal
	Teljes → 26. oldal
ECO DECT	Max. hatótáv → 50. oldal
	Nincs sugárzás → 50. oldal

Hívás kezdeményezése

Ha a kijelző megvilágítása ki van kapcsolva (→ 63. oldal), azt bármely gomb megnyomásával vissza lehet kapcsolni. A **számjegygombok** az előtárcsázáshoz jelennek meg a kijelzőn; **az összes többi gombnak** nincsen semmilyen más funkciója.

Külső hívás kezdeményezése


A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.



Hívószám beírása és a Hívásfogadás gomb megnyomása.

Vagy:



Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot , majd írja be a számot.

A Letesz gomb  megnyomásával megszakíthatja a tárcsázást.

Hívás közben a hívás időtartama kijelzésre kerül.


Figyelem

Ha a telefonkönyv (→ 36. oldal), a híváslisták (→ 40. oldal), az újrahívási listák (→ 40. oldal) vagy az automatikus újrahívás (→ 40. oldal) használatával tárcsáz, akkor nem kell mindig újra beírnia a telefonszámokat.

Hívás folytatása Bluetooth fejhallgatón

Előfeltétel: a Bluetooth aktíválva van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 59. oldal).

Nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját; a mobilegységgel történő kapcsolat létrehozása 5 másodpercig tarthat.

A fülhallgató és a mikrofon hangerejének beállítására szolgáló menüt hívás közben is be lehet hívni a **fel** vezérlőgomb  megnyomásával.

A fejhallgató további részleteiről lásd a mellékelt használati útmutatót.

Gyorshívás

Lehetőség van a telefon oly módon történő beállítására, hogy **bármely** gomb megnyomása a korábban tárolt telefonszámot tárcsázza. Ez lehetővé teszi például a gyermekek számára, akik nem képesek számokat beírni, hogy egy adott telefonszámot felhívjanak.

 →  → **Egygombos hívás**

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Aktiválás:

A bekapcsoláshoz válassza a **Be** lehetőséget.


Riasztás ide:

Írja be vagy módosítsa a számot.

▶ Nyomja meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.


Ha be van kapcsolva a funkció, a telefon készenléti állapotában a kijelző így néz ki:



Bármely gomb megnyomása esetén a készülék tárcsázza a mentett telefonszámot. A tárcsázás megszakításához vagy a hívás befejezéséhez nyomja meg a hívás vége  gombot.

A Gyorshívás kikapcsolása

▶ **Készenléti állapotban** nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**.


▶ A Gyorshívás funkció kikapcsolásához nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **ket-tőskereszt** () gombot.

Hívás bontása





Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobilegység háromféle módon jelzi: csengéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a hívásfogadás gomb  villogásával.

A hívást a következőképpen fogadhatja:

- ▶ A Hívásfogadás gomb  megnyomásával.
- ▶ A Kihangosítás gomb  megnyomásával.
- ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **Felvesz**.


Ha a mobilegység a töltőben van, és az **Autom. felvétel** funkció be van kapcsolva (→ 64. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön kiveszi azt a töltőből.

A csengőhang kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.

Hívásfogadás Bluetooth fejhallgatón keresztül

Előfeltétel: a Bluetooth aktíválva van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 59. oldal).

Csak akkor nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját, amikor az cseng; a kapcsolat létrehozása 5 másodpercig is eltarthat.

A fülhallgató és a mikrofon hangerejének beállítására szolgáló menüt hívás közben is be lehet hívni a **fel** vezérlőgomb  megnyomásával.




A fejhallgató további részleteiről lásd a mellékelt használati útmutatót.


Hívószámkijelzés használata




Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP és CLI funkciókat.
 - CLI (Calling Line Identification – hívószám-azonosítás): a hívó fél elküldi hívószámát.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation – hívószám-azonosítás megjelenítése): a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.
- ◆ Ön megrendelte a CLIP szolgáltatást hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ A hívó fél megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLI szolgáltatást.

Híváskijelzés CLIP/CLI esetén

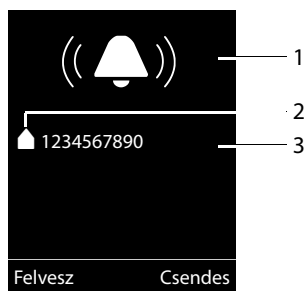Ha a hívó telefonszáma megtalálható a telefonkönyvben, akkor a számot a készülék felülírja a telefonkönyvben található bejegyzéshez tartozó számmal ( /  /  szimbólum és név/telefonszám). Ha képet rendelt a hívó telefonszámához, akkor az is megjelenik.



- 1 Csengőhang ikon
- 2  /  /  szimbólum a telefonkönyvből
- 3 A hívó fél száma vagy neve

A szám helyett az alábbiak kerülnek kijelzésre:

- ◆ **Külső**, ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél korlátozta a hívószámkijelzést (→ 33. oldal).

- ◆ **Nem elérhető**, ha a hívó fél nem rendelte meg a hívószám-kijelzési szolgáltatást.

Figyelem

A csengőhangot ki lehet kapcsolni ismeretlen számokra (hívások korlátozott hívószám-kijelzéssel) (→ 66. oldal).

Megjegyzések a hívószám-kijelzéshez (CLIP)

Alapértelmezés szerint a hívó fél száma megjelenik Gigaset készülékének kijelzőjén. Ehhez semmilyen más beállítást sem kell végrehajtania Gigaset készülékén.

Ha viszont a hívó fél száma nem jelenik meg, ennek oka a következő lehet:

- ◆ Nem rendelte meg a CLIP szolgáltatást hálózati szolgáltatójánál, vagy
- ◆ Telefonja olyan automata alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem viszi át az összes adatot.

Telefonja alközponton vagy átjárón keresztül van csatlakoztatva?

Ennek megállapításához keressen a telefonja és az épületbekötés közé csatlakoztatott kiegészítő eszközt, például alközpontot, átjárót stb. A legtöbb esetben az eszköz egyszerű alaphelyzetbe állítása megoldja a problémát:

- ▶ Rövid időre szüntesse meg az alközpont tápellátását. Kapcsolja be az eszközt, és várja meg újraindulását.

Ha a hívó fél száma továbbra sem jelenik meg:

- ▶ Ellenőrizze az alközpont CLIP beállításait, és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót. Az eszköz felhasználói útmutatójában keresse a „CLIP” kifejezést (esetleg a „hívószám-kijelzés”, „hívószám-átvittele”, „hívóazonosító” vagy hasonló kifejezést is kereshet). Ha szükséges, kérje az eszköz gyártójának segítségét.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hálózati szolgáltatója valószínűleg nem biztosítja a CLIP szolgáltatást ehhez a telefonszámhoz.

Megrendelte a hívószám-kijelzése szolgáltatást a hálózati szolgáltatónál?

- ▶ Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a hívószám-kijelzést (CLIP), és hogy a funkció be lett-e kapcsolva telefonszámánál. Ha szükséges, kérje a szolgáltató segítségét.

A témakörben további tudnivalók találhatóak a Gigaset webhelyén:

www.gigaset.com/service

Kihangosítás mód használata

Kihangosítás esetén nem kell közvetlenül a füléhez tennie a mobilegységet, hanem például maga elé helyezheti az asztalra. Így mások is részt vehetnek a beszélgetésben.

Különböző kihangosító profilokat állíthat be, hogy telefonját a környezethez alkalmazza (→ 65. oldal).

Kihangosítás be-/kikapcsolása


Bekapcsolás tárcsázáskor



Hívószám beírása és a Kihangosítás gomb megnyomása.


- ▶ Tájékoztassa a hívó felet, mielőtt a kihangosító funkciót használná, hogy az tudjon róla, hogy egy harmadik fél is hallhatja a beszélgetést.

Váltás a mobilegység és a kihangosítás között

 Nyomja meg a Kihangosítás gombot.

Hívás közben kapcsolja be vagy kapcsolja ki a kihangosítás módot.

A mobilegységnek a töltőbe helyezésére hívás közben:

- ▶ Nyomja le hosszan a  kihangosító gombot, miközben behelyezi a mobilegységet a bázisba/töltőbe és még további 2 másodpercig.


A kihangosítás hangerejének módosításáról (→ 64. oldal).

Figyelem



Ha a egy mobilegység csatlakoztatva van, válthat a mobilegység és a kihangosító mód között.

Némítás

Hívás közben a mobilegység mikrofonját kikapcsolhatja.

 A mobilegység némításához nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a **Mikrofon Ki** felirat. Nyomja meg újra a gombot a némítás feloldásához.

Figyelem

- ◆ Ha a telefon el van némítva, a mobilegységen csak a Némítás gomb  és a letesz gomb működik .
- ◆ A csatlakoztatott fejhallgató szintén némítva van.

Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával

A hálózati szolgáltatások a hálózati szolgáltató által kínált funkciók. Ezeket a szolgáltatásokat meg kell rendelnie hálózati szolgáltatójától.

- ▶ A hálózati szolgáltatásokat nem lehet újraprogramozni.
- ▶ Ha segítségre van szüksége, forduljon hálózati szolgáltatójához.

Hívószámjelzés korlátozás



Telefonszám-azonosítás letiltása (CLIR)

Ha nem szeretné, hogy a másik fél lássa telefonszámát, letilthatja a számot (CLIR). A hívószámjelzés letiltása mindaddig érvényben marad, amíg ki nem kapcsolja ezt a funkciót.

A hívószámjelzés letiltása/bekapcsolása:

 →  → **Minden hív. névt**
→ **Változt.** (☑ = aktiválva)



Csak a következő hívásnál kapcsolja ki a hívószámjelzést:

 →  → **Köv. hívás névt.**
→ Tárcsázza a számot → **Hív**

Bekopogás fogadása külső hívás közben

Ha ez a funkció egy **külső** hívás közben be van kapcsolva, akkor a bekopogó hangjelzést fog hallani, ha újabb külső hívás érkezik. Ha megrendelte a CLIP szolgáltatást (→ 30. oldal), akkor a várakozó fél száma, illetve a megfelelő telefonkönyv-bejegyzés megjelenik a kijelzőn.

Bekopogás bekapcsolása/kikapcsolása

 →  → **Bekopogás**

Állapot Bekapcsolás/kikapcsolás.

Küldés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Várakozó hívás fogadása

Őn egy külső féllel beszélget, és bekopogó hangjelzést hall.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ha a CLIP (→ 30. oldal) is **be van kapcsolva**

Felvesz Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha a CLIP szolgáltatás **nincs bekapcsolva**

Opciók → **Bekopogást fogad**

A várakozó hívás fogadása után átkapcsolhat a két hívó fél között („Hívásváltás” → 35. oldal), vagy akár mindkettőjükkel egyszerre is beszélhet („Konferencia” → 35. oldal).

Bekopogás elutasítása

Bekopogó hangjelzést hall, de nem kíván beszélni a hívó féllel.

Opciók → **Bekopogást elutasít**

A hívó ekkor foglalt jelzést hall.

Hívásátírányítás (CD)

Hívás átírányításakor a hívást egy másik kapcsolatra továbbítja.

A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ **Minden hív.:** A hívásokat a készülék azonnal átírányítja. A telefon nem jelez további hívásokat.
- ◆ **NincsVálasz:** A hívásokat csak akkor írányítja át a készülék, ha adott számú csengés alatt senki sem fogadja azokat.
- ◆ **Ha foglalt:** A hívásokat akkor írányítja át a készülék, ha a vonal foglalt. A hívások bekopogás nélkül kerülnek átírányításra.

 →  → **Hívásátírányítás**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Állapot:

Be-/kikapcsolhatja a hívásátírányítást.

Szám:

Adja meg azt a számot, amelyre a hívást át szeretné írányítani.

Mikor:

Válassza a **Minden hív. / Ha foglalt / NincsVálasz** lehetőséget.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.



Egy megerősítő közleményt fog hallani. Nyomja meg a Letesz gombot a tájékoztató után.

Megbeszélés, hívásváltás, konferencia használata

Ezekkel a funkciókkal a következőkre nyílik lehetősége:

- ◆ Felhívhat egy második külső felet (megbeszélés)
- ◆ Átkapcsolhat két hívás között (hívásváltás)
- ◆ Egyszerre beszélgethet két külső féllel (konferencia)

Megbeszélés

Ön felhívhat egy második külső felet is. A készülék tartani fogja az első hívást.

Külső hívás **közben:**

Külső hív

Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék tartani fogja az előző hívást. Beszélgetőpartnerre egy közleményt hall majd.



Adja meg a második fél telefonszámát.

A készülék tárcsázza a hívószámot. Létrejön a kapcsolat Ön és a második fél között.

Ha a hívott fél nem válaszol, akkor a **Vége** kijelzőgombbal visszatérhet az első félhez.

Figyelem

A második fél telefonszámát a telefonkönyvből vagy a híváslistáról (→ 39. oldal) is kiválaszthatja.

Megbeszélés befejezése

Opciók → **Hívás megszakítása**

Újból létrejön a kapcsolat Ön és az első hívó között.


A megbeszélést a Letesz gombbal is megszakíthatja. A kapcsolat rövid időre megszakad, majd egy visszahívás érkezik. A hívásfogadás gomb megnyomásával újra kapcsolatba kerül az első hívóval.

Hívásváltás

Azt is megteheti, hogy felváltva beszél a két hívó féllel (vált a hívások között).

Előfeltétel: Külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

- ▶ A  gomb segítségével válthat a beszélgetőpartnerek között.

Azt a felet, akivel éppen beszélget, a szimbólum jelöli .

Az aktív hívás befejezése.

Opciók → **Hívás megszakítása**


Újból létrejön a kapcsolat Ön és a bekopogó fél között.

Konferencia


Ön akár egyszerre is beszélhet mindkét féllel.

Előfeltétel: Külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

Konfer. Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ön és a két másik fél (akiket a szimbólum jelöl ) egyszerre hallják egymást, és beszélhetnek is egymással.

Konferenciahívás befejezése

 A Letesz gomb megnyomásával mindkét féllel bonthatja a kapcsolatot.

Vagy:

KonfVég Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ezzel visszatér a „hívásváltási” állapothoz. Ekkor újból azzal a féllel lesz kapcsolatban, akivel megkezdte a konferenciahívást.

Folytathatja a beszélgetést a másik féllel is.

Mindegyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Letesz gombot, és visszahelyezi a mobilegységet.

A telefonkönyv és a listák használata

A következők közül választhat:

- ◆ Telefonkönyv
- ◆ Újrahívási lista
- ◆ Beérkezett SMS-üzenetek listája
- ◆ Híváslisták
- ◆ Elmulasztott ébredések listája

A saját mobilegységéhez személyre szabott telefonkönyvet hozhat létre. A listákat/bejegyzéseket pedig másik mobilegységre is átküldheti (→ 38. oldal).

Telefonkönyv

Több mint 500 bejegyzést menthet le a címlistában.


Figyelem

A telefonkönyvben található hívószám gyors eléréséhez, (gyorstárcsázás), hozzárendelhet egy hívószámot egy gombhoz (→ 61. oldal).

Telefonkönyv

A **telefonkönyvben** a következő bejegyzéseket mentheti:

- ◆ Mindegyik telefonkönyv-bejegyzéshez egy keresztnév, egy vezetéknev és max. három szám
- ◆ E-mail címet
- ◆ Évfordulók emlékeztetővel
- ◆ VIP csengőhangok VIP szimbólummal
- ◆ Hívóképek

Készletli állapotban a  gombbal lehet megnyitni a telefonkönyvet.

A bejegyzések hosszúsága

3 hívószám: egyenként max. 32 számjegy

Keresztnév és vezetéknev: egyenként max. 16 karakter

E-mail cím: max. 64 karakter

Hívószám mentése a telefonkönyvben

 → <Új bejegyzés>

▶ A következők mezőibe írhat be adatokat:

Keresztnév:/Vezetéknev:


Írja be a keresztneveket és/vagy vezetékneveket.

Ha nem ír be nevet egyik mezőbe sem, akkor a készülék a telefonszámot menti és jeleníti meg a keresz- vagy vezetéknev helyett.

(A szöveg és a speciális karakterek beviteléről itt olvashat: → 80. oldal.)

Telefon:/Telefon (Iroda):/Telefon (mobil):

Adjon meg egy hívószámot legalább az egyik mezőben.

A telefonkönyv lapozása közben a bejegyzéseket a következő szimbólumok valamelyike kíséri: .

E-mail:

Adja meg az e-mail címet.

Évforduló:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.


Be beállítás esetén:

Adja meg az **Évforduló (dátum)** és az **Évforduló (Idő)** beállítás értékét, majd válassza ki az emlékeztető típusát: **Évforduló (Jelzés)** (→ 39. oldal).

Hívódallam (VIP):

A telefonkönyv-bejegyzést megjelölheti **VIP**-ként (nagyon fontos személyként), és külön csengőhangot rendelhet hozzá.

A VIP hívásokat a csengőhangról lehet felismerni.

A telefonkönyv görgetésekor a VIP  bejegyzések előtt a szimbólum látható. Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP).

Hívókép:

Válassza ki az adott személy hívása esetén a kijelzőn megjelenítendő képet (see „A következő használata: Telefonkönyv“, 67. oldal).

Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP).

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje


A telefonkönyvben lévő bejegyzések általában vezetéknevek szerint, ábécésorrendben vannak felsorolva. A szóközők és számjegyek elsőbbséget élveznek. Ha csak a keresztnév van megadva a telefonkönyvben, a vezetéknev helyett ez alapján szerepel a bejegyzés a sorban.

A rendezési sorrend a következő:



1. Szóköző
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (ábécé szerint)
4. Egyéb karakterek

Ahhoz, hogy egy bejegyzés a lista kezdetén jelenjen meg, írjon be egy szóközt vagy számjegyet a keresztnév első betűje elé.

Telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása



 Megnyitja a telefonkönyvet.




Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A  vezérlőgombbal görgessen végig a bejegyzéseken, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Adja meg a név első betűit (legfeljebb nyolcat), és szükség esetén gördítsen a kívánt bejegyzéshez a  gombbal.

A telefonkönyv vezetéknevre keres. Ha nem adott meg vezetéknevet, a telefonkönyv a keresztnévre keres.



Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. (Ha több szám van megadva a bejegyzéshez, válassza ki a kívánt számot a  gomb megnyomásával, és nyomja meg ismét a Hívásfogadás gombot ().) A készülék tárcsázza a hívószámot.


Telefonkönyv bejegyzéseinek szervezése

Bejegyzések megtekintése


 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Kijelzőgomb megnyomása. Megjelenik a bejegyzés.

Opciók Kijelzőgomb megnyomása.

A  gombbal a következő funkciók közül választhat:

Megjelenítés

Tárolt hívószám módosításához, kiegészítéséhez vagy új bejegyzésként történő mentéséhez nyomja meg a  gombot a hívószám megjelenése után.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést egy mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard-ot SMS-ben: Elküld egy bejegyzést névjegykártyaként SMS-ben.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Bejegyzések módosítása

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Szerk.


Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

- ▶ Módosítások végrehajtása, majd mentése.



További funkciók használata

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (Menü megnyitása)

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Megjelenítés

Módosít vagy kiegészít egy mentett hívószámot, majd tárcsázza a  gombbal, vagy új bejegyzésként menti: ehhez nyomja meg az  gombot, amikor a szám megjelenik a kijelzőn.

A telefonkönyv és a listák használata

Szerkesztés

Módosítja a kiválasztott bejegyzést.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést egy mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard-ot SMS-ben: Elküld egy bejegyzést névjegykártyaként SMS-ben.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Lista törlése

Töröl **minden** bejegyzést a telefonkönyvből.

Lista küldése

Belsőre: A teljes listát átküldi egy mobilegységre (→ 38. oldal).

vCard Bluetoothon: A teljes listát átküldi névjegykártyaként Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Kapacitás

Megjeleníti, hogy még hány bejegyzésnek van hely a (→ 36. oldal)telefonkönyvben.

A gyorshívógombok használata

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a megfelelő gyorshívógombot (→ 61. oldal).

Telefonkönyv átküldése másik mobilegységre


Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegységet azonos bázisra kell bejelentkeztetni.
- ◆ A másik mobilegység és a bázis telefonkönyv-bejegyzéseket tud küldeni és fogadni.

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (Nyissa meg a menüt)

→ **Küldés / Lista küldése** → **Belsőre**

 Válassza ki a fogadó mobilegység belső számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Több bejegyzést is átküldhet egymás után, ha a **aBejegyzés másolva. Következő másolása?** kérdésnél az **Igen** lehetőséget választja.

A sikeres átvitel a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

Figyelem:

- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzéseket a készülék nem írja felül a fogadó mobilegységen.
- ◆ A küldési folyamat megszakad, ha a telefon kicseng, vagy a fogadó mobilegység memóriája megtelt.
- ◆ A bejegyzésekhez társított képek és hangok nem lesznek átküldve.

A telefonkönyv átvitele névjegykártyaként Bluetooth segítségével

Bluetooth üzemmódban (→ 59. oldal) névjegykártya formájában is átküldheti a telefonkönyv-bejegyzéseket, például a mobiltelefonjára.


 →  (bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (nyissa meg a menüt)

→ **Küldés / Lista küldése**

→ **vCard Bluetoothon**


Megjelenik az „Ismert eszközök” (→ 60. oldal) listája.

 Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Névjegykártya fogadása Bluetooth segítségével

Ha egy, az „Ismert eszközök” listában (→ 60. oldal) található készülék elküld egy névjegykártyát az Ön mobilegységére, akkor ez a folyamat automatikusan lezajlik. Ön a kijelzőn értesül erről.

Ha a küldő készülék nem szerepel a listában, akkor meg kell adni a küldő készülék PIN-kódját:

 A **küldést végző** Bluetooth-készülék bevitelére és az **OK** megnyomása.

Az átvitt névjegykártya mostantól megtalálható a telefonkönyvben.

A megjelenített hívószám másolása a telefonkönyvbe

Átmásolhatja a listákon, például, a híváslistán és az újrAhívási listán, vagy egy SMS-ben, megjelenő számokat.


Megjelenik egy hívószám:


Opciók → Tel.könyvbe másol

▶ Töltse ki a bejegyzést (→ 36. oldal).

Hívószám vagy e-mail cím kiírása a telefonkönyvből

A telefon használata közben is megnyithatja a telefonkönyvet, hogy kiírjon egy hívószámot vagy e-mail címet. A mobilegységnek ehhez nem kell készenléti állapotban lennie.

▶ Az adott helyzettől függően a  vagy a gomb segítségével nyithatja ki a telefonkönyvet.

 Válasszon ki egy bejegyzést (→ 37. oldal).

Évforduló tárolása a telefonkönyvben


A telefonkönyv minden számához menthet egy évfordulót és megadhat egy időpontot, amikor egy emlékeztető hívást kap az emlékeztetőről.


(Gyári beállítás: **Évforduló: Ki**).

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

 Ugorjon az **Évforduló** sorra.

 Válassza a **Be** lehetőséget.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Évforduló (dátum)

Adja meg a napot/hónapot/évet 8 számjeggyel.

Évforduló (Idő)

Adja meg az órát/percet az emlékeztető híváshoz 4 számjeggyel.

Évforduló (Jelzés)

Válassza ki az emlékeztető jelzés típusát.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem


Be kell állítania az időt az emlékeztető hívásokhoz. Ha vizuális jelzést választ, akkor az időt nem kell beállítani, az automatikusan 00:00 lesz.


Évfordulók kikapcsolása

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

 Ugorjon az **Évforduló** sorra.


 Válassza a **Ki** lehetőséget.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Évfordulóra emlékeztető hívás

Készenléti állapotban egy emlékeztető hívás jelenik meg a mobilegység kijelzőjén, a belső hívásokhoz beállított kiválasztott csengőhanggal és hangerővel (→ 65. oldal).

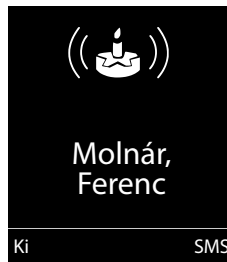

A következő lehetőségek közül választhat:

SMS

SMS írása.

Ki

A kijelzőgomb megnyomása az emlékeztető hívás fogadásához és megszakításához.




Ha telefonál, akkor az emlékeztető hívást csak **egyetlen** emlékeztető hang jelzi.

A hívások alatt kijelzett és még nem nyugtázott évfordulók az **Elmul. riasztások** listára kerülnek (→ 42. oldal).

Újrahívási lista



Az újrahívási lista a hívás legutoljára tárcsázott hívószámot (max. 32 számjegy) tartalmazza. Amennyiben a hívószámok egyikét a telefonkönyv tartalmazza, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

Kézi újrahívás

-  Nyomja meg a gombot **röviden**.
-  Válasszon egy bejegyzést.
-  Nyomja meg újra a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a hívószámot.

Ha egy név jelenik meg, akkor a **Megnéz** gomb megnyomásával megjelenítheti a névhez tartozó hívószámot.

Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése


-  Nyomja meg a gombot **röviden**.
-  Válasszon egy bejegyzést.
- Opciók** Nyissa meg a menüt.


A  gombbal a következő funkciók közül választhat:

Tel.könyvbe másol

A telefonkönyvbe másol egy bejegyzést (36. oldal).

Automat. újrahívás

A készülék rendszeres időközönként (legalább 20 másodpercenként) tárcsázza a kiválasztott hívószámot. A Hívásfogadás gomb  villog; a kihangosítás pedig bekapcsol.

- A felhasználó válaszol:
Nyomja meg a Hívásfogadás  gombot. A funkció kikapcsol.
- A felhasználó nem válaszol:
A hívás kb. 30 másodperc után megszakad.

Valamely tetszőleges gomb megnyomása vagy tíz sikertelen próbálkozás után a funkció kikapcsol.

Megjelenítés (mint a telefonkönyv esetén, 37. oldal)

Törlés (mint a telefonkönyv esetén, 38. oldal)

Lista törlése (mint a telefonkönyv esetén, 38. oldal)




Beérkezett SMS-üzenetek listája

Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listájában található, (→ 45. oldal).

Híváslisták

Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP, 30. oldal)

A telefon különféle hívások tárolására képes:

- ◆ Kimenő hívások ()
- ◆ Fogadott hívások ()
- ◆ Elmulasztott hívások ()

Az egyes típusokat külön-külön lehet megtekinteni, de egy áttekintést is kaphat a hívásokról. Valamennyi típusú híváslista az adott kategória utolsó 20 hívószámát tartalmazza.


Készületi állapotban a **Hívások** kijelző gomb vagy a menü segítségével lehet megnyitni a híváslistákat:




Listabejegyzés

Az új üzenetek a lista elején jelennek meg.

Példa listabejegyzésre:

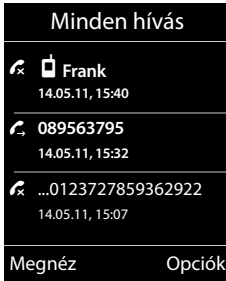

- ◆ A lista típusa (a legfelső sorban jelenik meg)
- ◆ A bejegyzés állapota
- ◆ **Kiemelve:** Új bejegyzés
- ◆ A hívó fél száma vagy neve
- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva, 17. oldal)
- ◆ A bejegyzés típusa

A Hívásfogadás gomb  megnyomásával visszahívhatja a kiválasztott számokat.

A **Megnéz** kijelzőgombbal megtekintheti a további adatokat, például a névhez tartozó hívószámot

Az **Opciók** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

Tel.könyvbe másol

Bemásolja a hívószámot a telefonkönyvbe.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.


Lista törlése

Törli az összes bejegyzést.

A Híváslistából történő kilépés után minden bejegyzés „rég” állapotba kerül, vagyis a lista következő megjelenítésekor ezek a bejegyzések már nem kiemelve jelennek meg.

Az üzenetek gomb funkciója





Listák megnyitása

Az Üzenetek gomb  segítségével a következő listákat nyithatja meg:

- ◆ Hálózati hangpostafiók: ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és a gyorstárcsázás a hálózati hangpostafiókra van beállítva (→ 49. oldal).
- ◆ Beérkezett SMS üzenetek listája (→ 45. oldal)
- ◆ Elmulasztott hívások listája
- ◆ Elmulasztott ébredések listája (→ 42. oldal)

Amikor **új üzenet** érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Készletlét állapotban egy szimbólum jelzi az új üzenetet a kijelzőn:


Szim- bólum	Új üzenet...
	...a hálózati hangpostafiókban
	... az Elmul. hívások listáján:
	... az SMS-listán
	... az Elmul. riasztások listáján:

Az **új** bejegyzések száma a megfelelő szimbólum alatt látható.



Figyelem

Ha a hálózati hangpostafiókba hívás érkezett, üzenetet kap, ha elvégezte a megfelelő beállításokat (lásd a hálózati szolgáltató használati útmutatóját).

Az Üzenetek gomb  megnyomása után megjelenik az összes, üzenetet tartalmazó lista és a hálózati hangpostafiók listája.

A telefonkönyv és a listák használata

Az új üzeneteket tartalmazó listák a lista elején, kiemelve jelennek meg.

Üzenetek & hívások	
Hívások:	(3)
Elmul. riaszt.:	(1)
SMS össz.:	(2)
Vissza	OK

Válasszon egy listát a [↵] gombbal.
A megnyitáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Az Üzenetek gomb villogásának letiltása/engedélyezése

Kiválaszthatja, hogy új üzenetek beérkezésekor az üzenetek gomb (☒) villogjon (alapértelmezett beállítás) vagy ne. Tegye az alábbiakat:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat:

[☒] → [* Δ] [# ↵] [0 ↵] [5 JKL] [# ↵] [7 PQRS]

Megjelenik a következő üzenet:

Rendszer
97

- ▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:

[4 GHI] az üzenetrögzítő hálózat postafiók

vagy [5 JKL] a nem fogadott hívásokhoz

vagy [6 MNO] új SMS esetén

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:

Rendszer
975 SET:
[☒]

- ▶ Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a [0 ↵] vagy az [1 ∞] gombot:

[0 ↵] az üzenetek gomb villog (ha megnyomja a gombot, a villogás leáll)

vagy [1 ∞] az üzenetek gomb nem villog

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):

Rendszer
975 SET:
[☒]

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot: **OK**.

Elmulasztott ébredések listája

Az elmulasztott (nem nyugtázott) emlékeztetők a naptárból (→ 51. oldal) és az évfordulók (→ 39. oldal) a **Elmul. riasztások** listába mentődnek, ha:

- ◆ Nem nyugtázza az emlékeztetőt/évfordulót.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló jelzése hívás közben szólt meg.
- ◆ A mobilegység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.
- ◆ Az automatikus újrahívás funkció be volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején (→ 40. oldal).
- ◆ A lista megnyitása az **Üzenetek gombbal** (☒) (→ 41. oldal).

A bejegyzések az alábbi adatokkal jelennek meg:

- ◆ Hívószám vagy név
- ◆ Dátum és idő

A legújabb bejegyzés a lista elején áll.

A **Töröl** kijelzőgomb megnyomásával törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Mindegyik lista maximum 10 bejegyzést tartalmazhat. Ha a listában már 10 bejegyzés van, a következő emlékeztető hívás esetén a legrégebbi bejegyzés törlődik.

SMS (rövid szöveges üzenetek) küldése

Az Ön telefonja alkalmas SMS-üzenetek azonnali küldésére.

Előfeltételek:

- ◆ A hívószámkieljes engedélyezett az Ön által használt vonalon.
- ◆ A hálózati szolgáltató támogatja az SMS-ek küldését vezetékes hálózatba (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ Ön regisztráltatta előfizetését hálózati szolgáltatójánál SMS-ek fogadására és küldésére.
- ◆ SMS-ek fogadásához regisztrálnia kell készülékét a hálózati szolgáltatónál. Ez automatikusan megtörténik, amikor elküldi az első SMS-t.

Figyelem

Ha telefonja telefonközponthoz csatlakozik, lásd (→ 47. oldal).

SMS írása/küldése

SMS írása



Új SMS Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Írja meg az SMS-t.

Figyelem

- ◆ A szöveg és a speciális karakterek beviteléről itt olvashat: 80. oldal.
- ◆ Egy SMS legfeljebb 612 karakter hosszúságú lehet. Ha az SMS 160 karakternél hosszabb, akkor **láncolt** SMS-ként küldhető el (legfeljebb négy, egyenként 153 karakterből álló üzenetben). A kijelző jobb felső sarkában látható, hogy még hány karakter írható be, és a felhasználó a láncolt SMS hanyadik részét írja éppen.

SMS küldése



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Vagy:



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Válasszon ki egy hívószámot és előhívószámot (még akkor is, ha Ön is ugyanabban a körzetben van) a telefonkönyvből, vagy közvetlenül írja be azt.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot. Az SMS elküldése megtörtént.

Figyelem

- ◆ Ha egy külső hívás megszakítja az SMS írását, a szöveget a készülék automatikusan menti az SMS-vázlatok listájára.
- ◆ Ha a memória megtelt, vagy az SMS-funkciót a bázison egy másik mobilegység használja, a művelet megszakad. A kijelzőn pedig megjelenik egy üzenet. Törölje a feleslegessé vált SMS-eket, vagy küldje el később az SMS-t.

SMS-vázlatok listája

Az SMS-t mentheti az SMS-vázlatok listájára, majd később módosíthatja és elküldheti azt.

SMS mentése az SMS-vázlatok listájára

► Ön SMS-t ír (→ 43. oldal).


Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Tárolás Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

A vázlatlista megnyitása

 →  → **Kimenő**

Megjelenik a lista első bejegyzése, például:




Az első sorban a hívószám látható, ha a bejegyzést a telefonszámmal együtt mentette, vagyis ha az SMS-t a beérkezett üzenetek listájáról mentette.

SMS olvasása vagy törlése

► Nyissa meg a vázlatlistát, majd:

 Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik az üzenet szövege. A sorok között a  gombbal görgethet.

vagy törölje az SMS-t:

Opciók → **Törlés** → **OK**.

SMS írása/küldése

► Ön a vázlatlista egyik SMS-ét olvassa.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küldés

Tárolt SMS elküldése.

Szerkeszt

Módosíthatja a mentett SMS szövegét, majd elküldheti azt (→ 43. oldal).

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterkészlettel jelenik meg.

Az SMS-vázlatok listájának törlése

► Nyissa meg a vázlatlistát, majd:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lista törlése

Válassza ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS küldése e-mail címre

Ha a hálózati szolgáltató támogatja az **SMS e-mail címre** funkciót, e-mail címre is küldhet SMS-üzenetet.

Az e-mail címet a szöveg elejére kell beírnia. Az SMS-t a küldőközpont e-mail szolgáltatásának hívószámára kell elküldenie.

 →  → **Új SMS**

E-mail 

Másolja be az e-mail címet a telefonkönyvből, vagy írja be. A cím végére szóközt vagy kettőspontot kell tenni (a szolgáltatótól függően).

Írja be az SMS szövegét.

 **Opciók**

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, és nyomja meg az **OK** gombot.



Válassza a **Be** lehetőséget, ha kér értesítést SMS-ben.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS fogadása


Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listáján található. A láncolt SMS-ek **egy** üzenetként jelennek meg. Ha egy ilyen SMS túl hosszú, vagy nem érkezett meg teljes egészében, akkor beérkezéskor több SMS-re tagolóódik. Mivel az elolvasott üzenetek is a listában maradnak, ezért **rendszeresen törölni kell az SMS-eket a listából**.

Ha az SMS-memória megtelt, ennek megfelelő figyelmeztetés jelenik meg.

Az első csengés némításának be-/kikapcsolása

A készülék minden beérkező SMS-t egyszeri csengetéssel jelez (a külső hívásokhoz beállított csengőhanggal). Ha fogadja ezt a „hívást”, az SMS elvész. A csengés elkerüléséhez állítsa be az első csengőhang kikapcsolását minden külső hívás esetén.


 Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.

 **OK** Tegye hallhatóvá az első csengést.



Vagy:

 **OK** Némítsa el az első csengést.


Beérkezett SMS-ek listája

A Beérkezett üzenetek lista tartalmazza:

- ◆ Az összes fogadott SMS-t, a legújabb üzenettel kezdődően.
- ◆ Azokat az SMS-eket, amelyeket hiba miatt nem sikerült elküldeni.

Az új SMS-eket minden Gigaset mobilegység kijelzőjén a  szimbólum, az üzenetek gomb  villogása és egy figyelmeztető hang jelzi.

A beérkezett üzenetek listájának megnyitása a gombbal

 Nyomja meg.

A beérkezett üzenetek listáját a bejegyzések száma jelöli (példa):

SMS össz.: (2)

Kiemelve: új bejegyzések

Kiemelés nélkül: régi bejegyzések

OK Nyomja meg.

A szám és a fogadás dátuma megjelenik a bejegyzések listáján.

0123727859362922

14.05.11, 09:07

A beérkezett üzenetek listájának megnyitása az SMS-menüből

 →  → Bejövő

Beérkezett üzenetek lista törlése

A listán található minden új és régi SMS törlésre kerül.

► Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját.


Opciók Nyissa meg a menüt.


Lista törlése

Válassza ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS olvasása vagy törlése

► Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját, majd:

 Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik az üzenet szövege. A sorok között a  gombbal görgethet.

Vagy törölje ki az SMS-t:

Opciók → **Törlés** → **OK**.

Olvásás után az új SMS „Régi” állapotú lesz (már nem kiemelve jelenik meg).

Karakterkészlet módosítása

► SMS elolvasása

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterekkel jelenik meg.

SMS megválaszolása vagy továbbítása

► SMS elolvasása

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Válaszol

Megírja és elküldi a válasz-SMS-t a feladónak (→ 43. oldal)

Szerkeszt

Módosítja az SMS szövegét, és ezután visszaküldi a feladónak (→ 43. oldal).

SMS (rövid szöveges üzenetek) küldése

Továbbítás

Továbbíthatja az SMS-t egy másik számra (→ 43. oldal).

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterkészlettel jelenik meg.

A hívószám másolása a telefonkönyvbe

A küldő hívószámának másolása

- ▶ Nyissa meg a beérkezett üzenetek listáját, és válassza ki az SMS-t (→ 45. oldal).


Opciók → Tel.könyvbe másol

- ▶ Töltse ki a bejegyzést (→ 39. oldal).

Hívószám átvétele/tárcsázása egy SMS-ből


- ▶ Olvassa el az SMS-t, és görgessen a telefonszámhoz.

A számjegyek kiemelve jelennek meg.

 Nyomja meg a kijelzőgombot.

Töltse ki a bejegyzést (→ 39. oldal).

Vagy:

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot a hívószám tárcsázásához.

Ha a hívószámot SMS küldéséhez is használni szeretné:

- ▶ Mentse a hívószámot a telefonkönyvbe körzetszámmal (előhívószámmal) együtt.

SMS névjeggyel

A névjegykártya a hagyományos névjegy elektronikus megfelelője. szimbólum jelzi az SMS szövegében.

Az elektronikus névjegykártya a következőket tartalmazhatja:


- ◆ Név
- ◆ Magán telefonszám
- ◆ Üzleti telefonszám
- ◆ Mobil telefonszám
- ◆ Születésnap

A névjegykártyán szereplő bejegyzések külön-külön menthetők a telefonkönyvben.

Névjegykártya megnyitása

- ▶ Olvassa el a névjegykártyát tartalmazó SMS-t.

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Ha vissza szeretne térni az SMS szövegéhez, nyomja meg a **Vissza** gombot.

 Válasszon ki egy hívószámot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Szám mentésekor automatikusan megnyílik a telefonkönyv. A készülék bemásolja a hívószámot és a nevet. Ha a névjegykártyán szerepel a születésnap, ez a dátum évfordulóként kerül be a telefonkönyvbe.

- ▶ Szükség esetén szerkessze a bejegyzést a telefonkönyvben, majd mentse azt. Ekkor automatikusan visszakerül a névjegykártyához.

Értesítések fogadása SMS-ben

Az elmulasztott hívásokról SMS-ben is értesülhet.

Előfeltétel: A nem fogadott hívásoknál a készülék kijelzte a hívó fél hívószámát.

Az értesítés az Ön mobiltelefonjára vagy egy másik, SMS fogadására és küldésére alkalmas készülékre érkezik.

Csak azt a telefonszámot kell mentenie, amelyikre az értesítést küldetni szeretné.

 →  → **Beállítások** → **Értesítés**

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Ide:

Adja meg azt a hívószámot, amelyre az SMS-t kéri.

Elmulasztott hívásoknál

Válassza a **Be** lehetőséget, ha kér értesítést SMS-ben.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot

Figyelem!

Ne a saját vezetékes hívószámát adja meg a nem fogadott hívásokkal kapcsolatos értesítéshez. Ez egy végtelen ciklushoz vezethet, amely komoly költségekkel járhat.

SMS-központok beállítása

Az SMS-ek küldése és fogadása a hálózati szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Be kell írnia telefonjába annak az SMS-központnak a hívószámát, amelyen keresztül SMS-eket szeretne küldeni és fogadni. **Minden** bejegyzett SMS-központon keresztül fogadhat SMS-t, amennyiben hálózati szolgáltatójánál regisztráltatta előfizetését.


Az SMS-ek küldése a **küldőközpontként** aktivált **SMS-központon** keresztül történik. Egy adott üzenet elküldéséhez Ön bármelyik másik SMS-központot aktiválhatja küldőközpontként (→ 47. oldal).

Ha nincs megadva SMS-központ, akkor az SMS menü csak a **Beállítások** bejegyzést tartalmazza. Adjon meg egy SMS-központot (→ 47. oldal).

SMS-központok megadása/ módosítása

- ▶ Érdeklődjön a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatásokról, **mielőtt előfizetne egy szolgáltatásra**, illetve törölné az előre beállított hívószámokat.

 →  → **Beállítások**
→ **Üzenetközpont**

 Válassza ki az SMS-központot (például . **üzenetközp.1**), majd nyomja meg a **Szerk.** gombot.

- ▶ A következő mezőbe írhat be adatokat:

Küldőközpont:

Válassza az **Igen** lehetőséget, ha az SMS-központon keresztül szeretné elküldeni az SMS-üzeneteket. A 2–4. SMS központ esetén a beállítás csak a következő SMS-re érvényes.

SMS központ száma:

Adja meg az SMS-szolgáltató számát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS küldése más SMS-központon keresztül

- ▶ Állítsa be az SMS-központot (2–4.) küldőközpontként.
- ▶ Küldje el az SMS-t.

Ez a beállítás csak a következő SMS-re érvényes. Ezt követően ismét az **üzenetközp.1** van beállítva.

SMS fogadása telefonközpontokból

- ◆ Csak akkor fogadhat SMS-t, ha a **hívószámkijelzés továbbítva van** a telefonközpont mellékére PABX (CLIP). Az SMS központ számának CLIP-vizsgálata az Ön **Gigaset** készülékében történik meg.
- ◆ A telefonközponttól függően elképzelhető, hogy meg kell adnia a hozzáférési kódot (külső előhívószámot) az SMS-központ száma előtt. Ha kétségei vannak, tesztelje telefonközpontját például úgy, hogy SMS-t küld saját magának: egyszer előhívószámmal, egyszer pedig előhívószám nélkül.
- ◆ Előfordulhat, hogy SMS küldésekor a készülék az Ön hívószámát a mellékvonal hívószáma nélkül küldi el. Ebben az esetben a címzett nem tud közvetlenül válaszolni Önnek.


ISDN-telefonközpontok esetében csak a bázishoz rendelt MSN-számmal lehet SMS-t küldeni és fogadni.

Az SMS funkció be-/kikapcsolása

Az SMS-funkció kikapcsolása után nem lehet SMS-t fogadni vagy küldeni a telefontal.

Az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központok hívószámai), valamint a beérkezett üzenetek listában és a vázlatlistában található bejegyzések megmaradnak a kikapcsolás után is.


 Nyissa meg a főmenüt.



Írja be a számokat.

 **OK** Kapcsolja ki az SMS-funkciót.

Vagy:

 **OK** Kapcsolja be az SMS-funkciót (gyári beállítás).

SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása

Hibakódok küldéskor

EO	A hívószám kijelzés tartósan korlátozva van (CLIR), vagy nincs bekapcsolva.
FE	Hiba történt az SMS átvitele során.
FD	Nem sikerült kapcsolatot létesíteni az SMS-központtal, lásd az egyéni hibaelhárítást.

Egyéni hibaelhárítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a hibákat és a lehetséges okokat, valamint útmutatást nyújt a hiba elhárításához.

Nem tud üzeneteket küldeni.

- A hívószám kijelzés (CLIP) nincs megrendelve.
 - Rendelje meg a szolgáltatást a hálózati szolgáltatótól.
- Az SMS küldése megszakadt (például egy hívás miatt).
 - Küldje el újra az SMS-t.
- Hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót.
- Az aktív küldőközpontként megadott SMS-központ hívószáma nincs megadva, vagy érvénytelen.
 - Adja meg a hívószámot (→ 47. oldal).

Hiányos szövegű SMS érkezik.

- Megtelt a telefon memóriája.
 - Törölje a régi SMS-eket (→ 44. oldal).
- A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.

Egy ideje nem kap SMS-üzeneteket.

A hívásátírányításnál a **Mikor: Rögtön** vagy **Rögtön** be van kapcsolva a hálózati hangpostafiókhoz.

- Módosítsa a hívásátírányítás beállításokat (→ 34. oldal).

A készülék lejátssza az SMS-t.

- A „Hívószám kijelzés” funkció nincs beállítva.
 - Rendelje meg ezt a funkciót hálózati szolgáltatójától (díjköteles).
- Nincs érvényes szerződése a mobilszolgáltatóval és a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatóval.
 - Érdeklődjön a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatónál.
- A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes hálózati SMS fogadására és küldésére alkalmatlan készülékként szerepel, azaz nincs regisztrálva a szolgáltatónál.
 - Küldjön egy SMS-t, ezzel automatikusan regisztrálja telefonját SMS fogadására.

Csak napközben kap üzeneteket.


A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes hálózati SMS fogadására és küldésére alkalmatlan készülékként szerepel, azaz nincs regisztrálva a szolgáltatónál.

- Érdeklődjön a vezetékes hálózati SMS-szolgáltatónál.
- Küldjön egy SMS-t, ezzel automatikusan regisztrálja telefonját SMS fogadására.

A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. Tájékozódjon hálózati szolgáltatójánál erről a lehetőségről. A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** hálózati szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafiók gyors elérésének beállítása

A gyorstárcsázással a hálózati postafiókat közvetlenül az  gomb lenyomásával tárcsázhatja.

Önnek már csak a hálózati hangpostafiók hívószámát kell beírnia.

Hálózati hangpostafiók számának megadása

 →  → Hálóz. postafiók






Írja be a hálózati hangpostafiók számát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

A gyorstárcsázó beállítások minden bejelentkeztetett Gigaset mobilegységre érvényesek.

Hálózati hangpostafiók hívása

 Nyomja meg **hosszan** a gombot. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.

 Szükség esetén nyomja meg a Kihangosítás gombot . Megszólal a hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege.

Figyelem

A hálózati hangpostafiókhoz a menün keresztül is csatlakozhat:

 →  → Üzenetek lejátszása

A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése

Ha üzenete van, a hálózati hangpostafióktól hívás érkezik. Ha Ön megrendelte a hívószám kijelzést, a kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma. Ha fogadja a hívást, a készülék lejátssza az új üzeneteket. Ha nem fogadja a hívást, a készülék menti a hálózati hangpostafiók számát a nem fogadott hívások listáján, és villogni kezd az Üzenetek gomb (→ 41. oldal).

Figyelem

Írja be a hálózati hangpostafiók hívószámát „Hálózati hangpostafiók” néven a telefonkönyvbe, és akkor a kijelzőn, valamint a híváslistán ez a név jelenik meg.

ECO DECT

Az ECO DECT alacsony energiafogyasztást és alacsonyabb sugárzási teljesítményt jelent.

Csökkentett sugárzási teljesítmény (sugárzás)

Normál üzemmódban (gyári beállítás):

Az eszköz tartománya maximumra van beállítva gyárilag. Ez garantálja a vezeték nélküli funkció optimális kezelését. Készenléti állapotban a kézibeszélő nem működik (mivel nem ad). Csak a bázis tart fent kapcsolatot a kézibeszélővel alacsony vezeték nélküli jelen keresztül. Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan beáll a bázisállomás és a kézibeszélő közötti távolságnak megfelelő értékre. Ha a távolság kicsi, a sugárzási teljesítmény is alacsony.

Tovább csökkentheti a sugárzási teljesítményt a következőképpen:

1) Csökkenti a hatótávolságot, így akár 80%-kal is csökkenti a sugárzási teljesítményt

A legtöbb felhasználási területen, például otthonokban és irodákban a maximális távolságra nincs szükség. Ha deaktiválja a **Max. hatótáv** beállítást, akár 80%-al is csökkentheti a sugárzási teljesítményt hívás közben, a távolság felére történő csökkentésével.


 →  → ECO DECT → **Max. hatótáv**
→ **Változt.** (☑ = aktiválva)

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 69. oldal).

2) Kikapcsolja a DECT vezeték nélküli modult készenléti állapotban (Eco mód+)


A **Nincs sugárzás** beállítással teljesen deaktiválhatja a bázisállomás sugárzási teljesítményét készenléti állapotban.

 →  → ECO DECT → **Nincs sugárzás**
→ **Változt.** (☑ = aktiválva)


Amikor a vezeték nélküli modellt deaktiválja, az  ikon készenléti módban jelenik meg a jelerősség ikon helyett.

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 69. oldal).

Állapotjelzők

	Sinyal aliş gücü (Nincs sugárzás kapali)	} Max. hatótáv açiksa beyaz; Max. hatótáv kapaliysa yeşil
	76% - 100%	
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	Kirmizi: Baz istasyonuyla baglantı yok	
	Nincs sugárzás açik: Max. hatótáv açiksa beyaz; Max. hatótáv kapaliysa yeşil	

Figyelem



- ◆ A **Nincs sugárzás** beállítás előnyeinek kihasználásához minden támogatott kézibeszélőnek támogatnia kell ezt a jellemzőt.
- ◆ Amikor a **Nincs sugárzás** beállítás aktiválva van és egy kézibeszélőt olyan bázisállomáshoz regisztrálja, amely nem támogatja ezt a funkciót, a(z) **Nincs sugárzás** automatikusan deaktiválásra kerül. Amint ismét regisztrálja a kézibeszélőt, a(z) **Nincs sugárzás** automatikusan újra aktiválódik.
- ◆ A vezeték nélküli csatlakozás csak a bejövő és kimenő hívások esetében él majd, és a csatlakozás körülbelül 2 másodperccel késleltetve lesz.
- ◆ Tehát a kézibeszélő gyorsabban képes vezeték nélküli csatlakozás létesítésére a bázisállomással bejövő hívás esetén, gyakrabban kell a bázisállomásra „hallgatnia”, azaz pásztázni a környezetét. Ez növeli a felhasznált teljesítményt és csökkenti a kézibeszélő készenléti és beszélgetési idejét.
- ◆ Amikor a(z) **Nincs sugárzás** aktiválva van, nem jelenik meg a hatótávolság/hatótávolság figyelmeztetés a kézibeszélőn. A hozzáférhetőség vonal hozzárendelésével tesztelhető: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasz  gombot. A készülék csengőhangja hallható.

Emlékeztető beállítása (naptár)

A mobilegység segítségével **30 emlékeztetőt** állíthat be. A telefonkönyvbe beirt évfordulók automatikusan a naptárba kerülnek (→ 39. oldal).



Emlékeztető mentése.

Előfeltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 17. oldal).


 →  → Naptár



- ◆ A jelenlegi nap kerül kiválasztásra (kiemelve).
- ◆ Azokat a napokat a naptárban, amelyekre már elmentett emlékeztetőket, kiemelés jelzi.

  Válassza ki a kívánt napot a grafikus naptárból.

A kiválasztott nap kerül kiemelésre. A jelenlegi nap kerül kiemelésre, ugyanolyan színnel, mint a számjegyek.

 Nyomja meg a vezérlógomb közepét.

- ◆ Ha már megadott emlékeztetőket, akkor az adott naphoz mentett emlékeztetők listája fog megnyílni.

Válassza az <Új bejegyzés> → **OK** lehetőséget az adatbeviteli ablak megnyitásához.

- ◆ Ha még nem adott meg emlékeztetőket, akkor az emlékeztető megadásához azonnal megnyílik az adatbeviteli ablak.

Emlékeztető beállítása (naptár)

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Dátum:

Adja meg a napot/hónapot/évet 8 számjeggyel.

Idő:

Adja meg az órát/percet 4 számjeggyel.

Szöveg:

Adja meg a szöveget (max. 16 karakter). Ez a szöveg jelenik meg a listában az emlékeztető neveként és a kijelzőn az emlékeztető hívás közben. Ha nem ír be szöveget, csak az emlékeztető dátuma és ideje jelenik meg a kijelzőn.

Jelzés:

Válassza ki az emlékeztető típusát.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.


Figyelem

Ha már mentett harminc emlékeztetőt, egy új emlékeztető mentéséhez először törölnie kell egy meglévőt.

Az emlékeztetők és évfordulók jelzése

Készletléti állapotban egy emlékeztető hívás 60 másodpercig kerül kijelzésre a kiválasztott csengőhanggal, azon a hangerőségen, amely a belső hívásokhoz volt beállítva (→ 65. oldal).

A név az évfordulókhoz kerül megjelenítésre, míg a begépelte szöveg az emlékeztetőkhöz kerül megjelenítésre az idővel együtt.

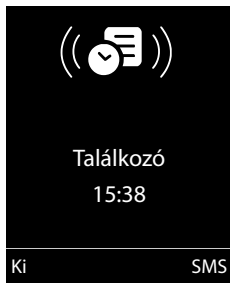

Az emlékeztető hívást kikapcsolhatja vagy fogadhatja is:

Ki Nyomja meg a kijelzőgombot az emlékeztető hívás kikapcsolásához.

Vagy:

SMS Nyomja meg a kijelzőgombot, ha egy SMS-sel szeretne válaszolni az emlékeztető hívásra.

Figyelem

Hívás közben az emlékeztető hívást csak egy rövid hang jelzi.

Emlékeztetők kezelése

→ → **Naptár**

Emlékeztetők módosítása

Válasszon ki egy napot a grafikus naptárból, amelyen egy emlékeztető már mentésre került (számjegyek kiemelve) és nyomja meg a vezérlőgombot.

Válassza ki az egyik emlékeztetőt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot és módosítsa vagy erősítse meg a bejegyzést.

vagy

Nyissa meg az **Opciók** menüt a szerkesztéshez, törléshez, illetve be- és kikapcsoláshoz.

Egy naphoz tartozó összes találkozó törlése


Opciók → **Minden riaszt. töröl.** → **OK**


Erősítse meg a biztonsági lekérdezést a **Igen** gombbal. **Minden** bejegyzés törlésre kerül.

Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése

Az elmulasztott emlékeztetők/évfordulók (→ 39. oldal) az **Elmul. riasztások** listában jelennek meg, ha:

- ◆ Nem nyugtázta az emlékeztetőt/évfordulót.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló jelzése hívás közben szólalt meg.
- ◆ A mobilitás ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.
- ◆ Az automatikus újrahívás funkció be volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején (→ 40. oldal).

Az  szimbólum és az új bejegyzések száma megjelenik a kijelzőn. A legújabb bejegyzés a lista elején áll.

Nyissa meg a listát az **Üzenetek gombbal**  (→ 41. oldal) vagy a **menü keresztül**:

 →  → **Elmul. riasztások**

Válasszon egy emlékeztetőt/évfordulót.

Az elmulasztott emlékeztetőnél az emlékeztető neve jelenik meg, az elmulasztott évfordulónál pedig a vezetéknev és a keresztnév. A dátum és az idő szintén megjelenik.

Töröl

Törli az emlékeztetőt.

SMS



SMS írása.

Ha a listában már 10 bejegyzés van, a következő emlékeztető hívás esetén a legrégebbi bejegyzés törlődik.

Ébresztőóra beállítása

Előfeltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 17. oldal).

Az ébresztőóra be-/kikapcsolása és az ébresztés időpontjának beállítása

 →  → **Ébresztőóra**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Idő:

Adja meg az ébresztés idejét 4 számjeggyel.

Ismétlődés:

Válassza a **Naponta** vagy a **Hétfő-Péntek** lehetőséget.

Hangerő:


Állítsa be a hangerőt (1–6).

Dallam:

Válasszon dallamot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Készenléti állapotban a  szimbólum és az ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.

Az ébresztőhívást a kijelző és a kiválasztott csengőhang mutatja (→ 3. oldal). Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyomja meg valamelyik gombot, az ébresztőhívás öt percenként kétszer megismétlődik, majd kikapcsol.

Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Az ébresztőhívás kikapcsolása/ szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)


Előfeltétel: Az ébresztőhívás megszólal.

Ki

Nyomja meg a kijelzőgombot. Az ébresztőhívás kikapcsol.

Vagy

Szundi

Nyomja meg a kijelzőgombot vagy egy másik gombot.  jelenik meg a kijelzőn. Az ébresztőhívás átmenetileg kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. második ismétlés után az ébresztőhívás teljesen kikapcsol.

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejelentkezése

A bázisra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be.

A Gigaset készülék legfeljebb négy bázisra jelentkeztethető be.

A Gigaset mobilegységek kézi bejelentkezése a Gigaset SL400-ra

A mobilegységet kézileg kell bejelentkeztetnie a mobilegységre (1) és a bázisra (2) is.

A bejelentkezés sikeres befejezése után a mobilegység visszatér készenléti állapotba.



A kijelzőn megjelenik a mobilegység belső száma, például INT 1. Egyéb esetben ismétlje meg a műveletet.

1) A mobilegységen


A mobilegység még nincs bejelentkeztetve egy bázisra.


Regisztr. Nyomja meg a kijelzőgombot.

A mobilegység már be van jelentkeztetve egy bázisra:

 →  → **Regisztrálás**
→ **Kézibesz. regisztr.**

Ha a mobilegység már négy bázisra van bejelentkeztetve:

 Válassza ki a bázist, pl. **bázis3**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Ha szükséges, írja be a bázis PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A megjelenő üzenet arról értesíti a felhasználót, hogy a mobilegység keresi a megfelelő bázist a bejelentkezéshez.

2) A bázison

- ▶ 60 másodpercen belül nyomja meg **hosszan** a bázis bejelentkezés/keresés gombját (→ 2. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Egyéb mobilegységek bejelentkezése

További Gigaset mobilegységek és más GAP-készülékek bejelentkezése az alábbiak szerint történik.

1) A mobilegységen



- ▶ Kezdje meg a mobilegység bázisra történő bejelentkeztetését a használati útmutató szerint.


2) A bázison


- ▶ Nyomja meg **hosszan** a bázis bejelentkezés/keresés gombját (→ 2. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Mobilegységek kijelentkezése

Kijelentkeztetheti az összes bejelentkeztetett mobilegységet minden bejelentkeztetett Gigaset mobilegységről.

 →  → **Regisztrálás**
→ **Kézibesz. kijelentk.**

 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt belső felhasználót, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Az Ön által használt mobilegységnél ez a jelzés látható: <).

 Írja be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja meg a **OK** gombot.


Igen Kijelzőgomb megnyomása.

Mobilegység keresése („paging“)

A bázis segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázis bejelentkezés/keresés gombját (→ 2. oldal).
- ▶ Minden mobilegység egyszerre csengeni kezd, még akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.


Keresés befejezése

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázis bejelentkezés/keresés gombját, vagy nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a mobilegységen.

Váltás másik bázisra

Amennyiben az Ön mobilegysége több bázisra is be van jelentkeztetve, beállíthatja azt egy bizonyos bázisra vagy a legjobb vételt biztosító bázisra (**Legjobb bázis**).



 →  →  → **Regisztrálás**
→ **Bázisválasztás**

-  Válassza ki az egyik bejelentkeztetett bázist vagy az alábbi lehetőséget: **Legjobb bázis**, majd nyomja meg az alábbi gombot: **Kiválaszt.**



Belső hívás kezdeményezése

Az azonos bázisra bejelentkeztetett mobilegységek közötti belső hívások díjmentesek.


Egy bizonyos mobilegység hívása

-  Kezdeményezzen belső hívást.
-  A mobilegység hívószámának beírása.



Vagy:


-  Válassza ki a mobilegységet.
-  Nyomja meg a hívásfogadás gombot.

Minden mobilegység hívása („gyűjtőhívás“)

-  Nyomja meg **hosszan**.


Vagy:

-  Kezdeményezzen belső hívást.
-  Nyomja meg a csillag gombot, vagy
- Gyűjtő** Válassza a Gyűjtő lehetőséget.

-  Nyomja meg a hívásfogadás gombot.


Ekkor a készülék minden mobilegységet felhív.


Hívás befejezése

-  Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás továbbítása más mobilegységre


Egy külső hívást továbbíthat (kapcsolhat) másik mobilegységre.

-  Megnyitja a mobilegységek listáját.
A külső fél várakoztató dallamot hall, ha Ön bekapcsolta ezt a funkciót (→ 69. oldal).

-  Válasszon egy mobilegységet vagy a **Gyűjtő** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.


Amikor a belső felhasználó válaszol:

- ▶ Ha szükséges, jelentse be a külső hívást.

-  Nyomja meg a Letesz gombot.

A külső hívást ezzel továbbítja a másik mobilegységre.

Ha a belső felhasználó **nem** válaszol vagy foglalt, a **Vége** kijelzőgomb megnyomásával visszatérhet a külső híváshoz.



Hívás továbbításakor a Letesz gombot  is megnyomhatja mielőtt a belső felhasználó válaszol.

Ilyen esetben, ha a belső felhasználó nem válaszol, vagy a vonal foglalt, a hívás automatikusan visszakérül az Ön készülékére.

Belső megbeszélés/ konferenciahívás kezdeményezése

Amikor egy **külső** hívást folytat, ezzel egy időben felhívhat egy **belső** felhasználót megbeszélés céljából, vagy hogy konferenciahívást alakítson ki a 3 résztvevő között.

Ön egy **külső** beszélgetést folytat:

-  Megnyitja a mobilegységek listáját.
A külső fél várokozott dallamot hall, ha Ön bekapcsolta ezt a funkciót (→ 69. oldal).
-  Válasszon mobilegységet, és nyomja meg az **OK** gombot. A készülék felhívja a belső felhasználót.



Ha a várokozott felveszi, akkor Ön a következőket **teheti**:

- Vége** Kijelzőgomb megnyomása.
Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső felhasználó között.



Vagy:

- Konferencia** Kijelzőgomb megnyomása.
Mind a három fél között létrejön a kapcsolat.

Figyelem

- ◆ Ha csak **két** mobilegység van bejelentkezve, a másik mobilegység **azonnal** hívható az  gomb megnyomásával.
- ◆ Az  gombok hosszú lenyomásával **azonnal** hívható **minden** mobilegység.

Konferenciahívás befejezése

 Nyomja meg a Letesz gombot.
Ha egy **belső** felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a többi mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Bekopogás fogadása/elutasítása

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, bekopogó hangot (rövid hangjelzést) hall. Hívószámkielzés használata esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.

Belső hívás megszakítása, külső hívás fogadása

Felvesz Kijelzőgomb megnyomása.

A belső hívás **megszakad**. Létrejön a kapcsolat Ön és a külső hívó között.

Külső hívás elutasítása

Elutasít Kijelzőgomb megnyomása.

A bekopogó hang kikapcsol. A kapcsolat Ön és a belső felhasználó között megmarad. A csengés továbbra is hallható a többi bejelentkezett mobilegységen.

Belehallgatás külső hívásba

Előfeltétel: Ön bekapcsolta a **Belehallgatás** funkciót.

Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó belehallgathat a hívásba, és részt is vehet a beszélgetésben. Az újabb felhasználók jelenlétét jelzőhang jelzi az összes résztvevő számára.


Belehallgatás be-/kikapcsolása

 →  → **Telefónia** → **Belehallgatás**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be-/kikapcsolásához (= be).


Belső belehallgatás


A vonal foglalt egy külső hívás miatt.
A kijelzőn a megfelelő tájékoztató üzenet olvasható. Ha bele szeretne hallgatni a külső hívásba:

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívásfogadás gombot.

Belehallgathat a hívásba. Minden résztvevő hangjelzést hall. Ezalatt ennek a mobilegységnek a kijelzőjén megjelenik a **Konferencia** üzenet, és erről a mobilegységről nem lehet más számot tárcsázni.


Behallgatás befejezése


 Nyomja meg a Letesz gombot. Minden résztvevő hangjelzést hall.

Ha az **első** belső felhasználó nyomja meg a Letesz gombot , a behallgató mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Mobilegység nevének módosítása

Bejelentkezéskor a mobilegységek automatikusan megkapják az „INT 1”, „INT 2” stb. neveket. Ezek a nevek módosíthatók. A név legfeljebb 10 karakter hosszúságú lehet. A módosított név mindegyik mobilegység listájában megjelenik.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját. A saját mobilegységet a ◀ jelöli

 Válasszon mobilegységet.

Opciók Nyissa meg a menüt.


Átnevezés

 Név beírása.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

Mobilegység belső számának módosítása

Bejelentkezéskor a mobilegységek **automatikusan** megkapják a legkisebb szabad belső számot. Ha minden hely foglalt, a 6-os szám felülírásra kerül, ha ez a mobilegység készenléti állapotban van. Ön minden bejelentkezett mobilegység belső számát (1–6) módosíthatja.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját. A saját mobilegységet a ◀ jelöli

Opciók Nyissa meg a menüt.

Számhozzárendelés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Válasszon egy számot.

Mentés

A kijelzőgomb megnyomásával mentse a választást. Csak szabad belső számokat lehet hozzárendelni.

Mobilegység használata babaőrzként (Babyphone)

Ha be van kapcsolva a babaőrző funkció, akkor a készülék a megadott zajsztint elérésekor felhív egy előzőleg mentett célhívószámot. Célhívószámként belső vagy külső számot is menthet a mobilegységen. A mobilegység valamennyi gombja kikapcsol, kivéve a kijelzőgombokat.

Ha a babaőrző külső számot hív, akkor a hívás körülbelül 90 másodperc után megszakad. Ha a babaőrző belső számot (mobilegységet) hív, akkor a hívás körülbelül 3 perc után szakad meg (bázistól függően). A babaőrző funkció használata közben a Letesz gomb kivételével az összes gomb le van zárva. A mobilegység hangszórója ki- és bekapcsolható (**Kétirányú beszéd = Be vagy Ki**). Ha a **Kétirányú beszéd** be van kapcsolva, akkor lehetőség van a babaőrző hívására válaszolni.

A babaőrző funkció használata közben a mobilegységre érkező bejövő hívásokat a készülék **csengés nélkül**, csak a kijelzőn jeleníti meg. A kijelző és a billentyűzet nem világít, és a figyelmeztető hangok is ki vannak kapcsolva.

Ha fogad egy bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára fel lesz függesztve a babaőrző funkció, de bekapcsolva **marad**.

Ha ki-, majd újból bekapcsolja a mobilegységet, a babaőrző funkció továbbra is bekapcsolva marad.

Figyelem!

- ◆ **A babaőrző használata előtt feltétlenül ellenőrizze annak működését. Tesztelje például az érzékenységet. Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a babaőrzőt egy külső számra irányítja át.**
- ◆ Ez a funkció jelentősen csökkenti a mobilegység üzemidejét. Szükség esetén helyezze a mobilegységet a töltőbe, így elkerülheti az akkumulátor lemerülését.
- ◆ A mobilegység és a baba közötti távolság optimális esetben 1–2 méter legyen. A mikrofont a baba felé kell fordítani.
- ◆ A telefonvonalat, amelyre átirányítja a babaőrző hívását, nem szabad blokkolnia egy bekapcsolt üzenetrögzítőnek.

A babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása

 →  → Helyiségfigyelés


▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Riasztás ide:

Válassza a **Belső** vagy a **Külső hívás** lehetőséget.

Külső szám: Válassza ki a hívószámot a telefonkönyvből (a  kijelzőgomb megnyomásával), vagy írja be azt.

Belső szám: Válassza ki a kijelzőgombot **Változt.** → Válassza ki a kívánt mobilegységet vagy a következő lehetőséget: **Gyűjtő**, ha az összes bejelentkeztetett mobilegységet hívní szeretné → **OK**.

Készenléti állapotban a külső vagy belső célhívószám megjelenik a kijelzőn.

Kétirányú beszéd:


Kapcsolja a mobilegység hangszóróját be vagy ki (válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget).

Érzékenység:

Válassza ki a hangerőszint érzékenységet (válassza az **Alacsony** vagy **Magas** lehetőséget).

▶ Nyomja a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Ha be van kapcsolva a babaőrző funkció, a telefon készenléti állapotában a kijelző így néz ki:

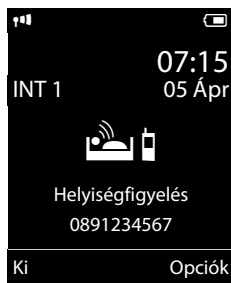


A beállított célhívószám módosítása

 →  → Helyiségfigyelés

▶ Adja meg és mentse a hívószámot a „A babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása” című részben leírtak szerint (→ 58. oldal).


Babaőrző funkció megszakítása/kikapcsolása

Nyomja meg a Letesz gombot  a hívás befejezéséhez, ha a **babaőrző be van kapcsolva**.

Készenléti állapotban nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot a babaőrző kikapcsolásához.

Babaőrző funkció kikapcsolása távolról

Előfeltételek: A telefonnak támogatnia kell a hangfrekvenciás tárcsázást, a babaőrzőt pedig külső hívószámra kell irányítani.

- ▶ Fogadja a babaőrző hívását, majd nyomja meg a  gombokat.

A hívás végeztével a babaőrző kikapcsol. Ezt követően a babaőrző nem kezdeményez újabb hívást. A babaőrző egyéb beállításai (például a csengés nélküli működés) érvényben maradnak a mobilegységen, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot a mobilegységen.

Ha ugyanazzal a számmal újra be szeretné kapcsolni a babaőrzőt:

- ▶ Kapcsolja vissza és mentse a **Mentés** (→ 58. oldal) gombbal.

Bluetooth készülékek használata

A Gigaset mobilegység a Bluetooth™ révén vezeték nélkül képes kommunikálni más, szintén ezt a technológiát használó készülékekkel.

Mielőtt a Bluetooth készülékét használhatná, kapcsolja be a Bluetooth-ot, győződjön meg, hogy a készülékek láthatók, majd jelentkeztesse be a mobilegységet.

A mobilegységre egy Bluetooth fejhallgatót lehet bejelentkeztetni. Ezenkívül még legfeljebb öt adathordozót (PC-t, PDA-t és mobiltelefonokat) lehet bejelentkeztetni, hogy telefonkönyv-bejegyzéseket küldjön és fogadjon névjegyként, illetve adatokat cseréljen a számítógéppel (→ 81. oldal).

A telefonszámok, (ország- és terület-) előhívószámok használatához a számokat be kell írni a telefonkönyvbe (→ 68. oldal).


A Bluetooth készülék leírása az adott készülék használati útmutatójában található.


Figyelem

- ◆ Csak **fejhallgató** vagy **kihangosítás profillal** rendelkező fejhallgatót használhat a mobilegységhez. Ha mindkét profil elérhető, akkor a rendszer a kihangosítás profilát fogja használni.
- ◆ A mobilegység és a Bluetooth fejhallgató között kapcsolat létrehozása legfeljebb öt másodpercig tart. Ez érvényes akkor is, ha a hívást a fejhallgatóval fogadja, ha a fejhallgatóra továbbítja a hívást, illetve amikor a fejhallgatóról tárcsáz egy számot.

A Bluetooth üzemmód be- és kikapcsolása

 →  → **Aktiválás**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a Bluetooth mód be- és kikapcsolásához ( = bekapcsolva).

Készenléti állapotban a szimbólum jelzi  a mobilegységen, hogy a Bluetooth üzemmód aktív (→ 3. oldal):


Bluetooth készülékek bejelentkeztetése

A Bluetooth üzemmódban lévő mobilegység és a bekapcsolt Bluetooth készülék (fejhallgató vagy adathordozó) közötti távolság legfeljebb 10 m lehet.

Figyelem

- ◆ Ha bejelentkeztet egy fejhallgatót, azzal az esetleg már bejelentkeztetett másik fejhallgatót felülírja.
- ◆ Ha egy olyan fejhallgatót szeretne használni a mobilegységhez, amelyik már be van jelentkeztetve egy másik készülékre (például mobiltelefonra), akkor először **szüntesse meg** ezt a kapcsolatot, és csak ezután kezdje el a bejelentkeztetést.

Bluetooth készülékek használata

 →  → **Headsetet keres / Adat-eszközt keres**

A keresés akár 30 másodpercet is igénybe vehet.

Miután a készüléket sikerült megtalálni, annak neve megjelenik a kijelzőn.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Eszközt elfogad

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



PIN-kód bevitele a **bejelentkezten kívánt** Bluetooth-készülékre és az **OK** megnyomása.

A készülék bekerül az ismert készülékek listájára.

Folyamatban lévő keresés megszakítása/megismétlése

Keresés megszakítása:

Mégsem Kijelzőgomb megnyomása.

Keresés ismétlése:

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Újra keres

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az ismert (megbízható) készülékeket tartalmazó lista szerkesztése

Lista megnyitása


 →  → **Ismert eszközök**

A megjelenő listában a készülékek neve mellett a megfelelő jel látszik:


Szimbólum Jelentés

 Bluetooth fejhallgató

 Bluetooth adathordozó

Ha egy eszköz kapcsolódott, a megfelelő szimbólum jelenik  meg a kijelző felső sorában a helyett.

Bejegyzések megtekintése

Lista megnyitása →  (bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot.
Megjelenik a készülék neve és címe.
Lépjen vissza az **OK** gombbal.

Bluetooth készülékek kijelentkeztetése

Lista megnyitása

→  (bejegyzés kiválasztása)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Törlés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Figyelem

Amikor egy bekapcsolt Bluetooth-készüléket kijelentkeztet, lehetséges, hogy az megkísérel ismét kapcsolódni, mint „nem bejelentkezett készülék“.

Bluetooth készülék nevének módosítása

Lista megnyitása

→  (bejegyzés kiválasztása)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Név szerkesztése Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Módosítsa a nevet.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása

Nem bejelentkezett Bluetooth készülék elutasítása/fogadása

Ha az ismert készülékek listáján nem szereplő Bluetooth készülék próbál kapcsolatot felvenni a mobilegységgel, akkor meg kell adni a Bluetooth készülék PIN-kódját.

◆ Elutasítás



Röviden nyomja meg a hívás befejezése gombot.

◆ Elfogadás



PIN-kód bevitelle az **elfogadandó** Bluetooth-készülékre és az **OK** megnyomása.

Ha elfogadta a készüléket, ideiglenesen használni tudja azt (vagyis mindaddig, amíg a készülék hatótávolságon belül található, vagy amíg a mobilegységet ki nem kapcsolja), vagy felveheti azt az ismert készülékek listájára.

Miután a készülék PIN-kódja megerősítésre került

- Mentse el azt az ismert készülékek listájára: nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot.
- Ideiglenes használat: nyomja meg az **Nem** kijelzőgombot.

A mobilegység Bluetooth-nevének módosítása

Módosíthatja a mobilegységnek azt a nevét, amely adott esetben egy másik Bluetooth készüléken jelenik meg.

→ → **Saját eszköz**

Változt. Kijelzőgomb megnyomása

Módosítsa a nevet.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása

Mobilegység beállítások meghatározása

Mobilegysége előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

Gyorshívószámok és funkciók

A **0** , valamint a **2 ABC** **9 WXYZ** **számjegygombok** mindegyikéhez hozzárendelhet egy **hívószámot** a telefonkönyvből.

A bal és a jobb **kijelzőgombnak** van egy előre meghatározott **funkciója**. Ez a hozzárendelés is módosítható (→ 62. oldal).

Így egyetlen gombnyomással tárcsázhatja a hívószámot, illetve elindíthatja a funkciót.

Gomb hozzárendelése

Előfeltétel: A számjegygombhoz még nem rendelt hozzá számot és a telefonkönyvben van legalább egy bejegyzés.

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot **vagy** Nyomja meg a számjegygombot **röviden**, majd nyomja meg a **Gyorshív** kijelzőgombot.

Megnyílik a telefonkönyv.

- ▶ Válasszon egy bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A bejegyzést ezzel hozzárendeli a megfelelő számjegygombhoz.

Figyelem

Amennyiben később törli vagy módosítja a telefonkönyv bejegyzését, ez nem módosítja a számjegygombokhoz való hozzárendelést.

Számok kiválasztása/ hozzárendelés módosítása

Előfeltétel: Már hozzá van rendelve egy hívószám a számjegygombhoz.

A mobilegység készenléti állapotában

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot:
A készülék tárcsazza a hívószámot.

Vagy

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számjegygombot.
Nyomja meg a hívószámot/nevet (szükség esetén rövidítve) mutató kijelzőgombot a hívószám kiválasztásához, **vagy** Nyomja meg a **Váltott.** kijelzőgombot a számjegygomb hozzárendelésének módosításához, vagy nyomja meg a **Töröl** kijelzőgombot annak törlésére.

Kijelzőgomb hozzárendelésének módosítása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy a jobb oldali kijelzőgombot.

Megjelenik a hozzárendelhető számjegygombok listája. A következő lehetőségek közül választhat:

Helyiségfigyelés

Gomb hozzárendelése a babaőrző beállításához és bekapcsolásához a menü segítségével (→ 57. oldal).

Ébresztőóra

Gomb hozzárendelése az ébresztőóra beállításához és bekapcsolásához a menü segítségével (→ 53. oldal).

Naptár

Grafikus naptár megjelenítése (→ 51. oldal).

Bluetooth

Hozzárendel egy gombot a Bluetooth menühöz (→ 59. oldal).

Újratárcsázás

Az újrahívási lista megjelenítése.

További funkciók

További elérhető funkciók:

Híváslista

Híváslisták megjelenítése (→ 40. oldal).

Szám letiltása

Hívószámkijelzés korlátozása a következő hívásnál (→ 33. oldal).

Hívásátirányítás

Hívástovábbítás beállítása (→ 34. oldal).



SMS

Gomb hozzárendelése az SMS funkcióhoz tartozó menühöz (→ 43. oldal).


- ▶ Válasszon egy bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kijelző nyelvének módosítása




A kijelző szövegei különböző nyelveken jeleníthetők meg.


 →  → **Nyelv**

Az aktuális nyelvet pipa jelzi.

 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott ki:

 →  **9 WYVZ**  **5 JL**

 Válassza ki a megfelelő nyelvet, majd nyomja meg a **jobb oldali kijelzőgombot**.

A kijelző beállítása

A képernyővédő/diavetítés beállítása

Készenléti állapotban egy képet vagy egy diavetítést (a képek egyik a másik utánkerülnek megjelenítésre) lehet képernyővédőként megjeleníteni a **Képernyővédő** mappából a **Telefonkönyv** (→ 67. oldal) menüben, vagy az időt. Ez a kép fogja helyettesíteni a készenléti állapotú kijelzőt.

Bizonyos esetekben nem jelenik meg a képernyővédő, például hívás közben, vagy amikor a mobilegység ki van jelentkezve.

Ha a képernyővédő be van kapcsolva, akkor a **Képernyővédő** menüelem mellett ez a jelzés látható: ✓.

 →  → **Kijelző + Bill.**
→ **Képernyővédő**

Megjelenik az aktuális beállítás.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:


Aktiválás:

Válassza a **Be** (a képernyővédő megjelenik), vagy a **Ki** lehetőséget (nincs képernyővédő).


Kiválasztva:

Válasszon képernyővédőt **vagy**

Megnéz Kijelzőgomb megnyomása. Az aktív képernyővédő megjelenik a kijelzőn.

 Válasszon képernyővédőt, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Röviden nyomja meg a Letesz gombot , hogy visszatérjen a készenléti kijelzőhöz.


Figyelem

Ha az **analog óra** került beállításra képernyővédőként, a **második kéz** csak akkor jelenik meg, amikor a mobilegység a **bázisban van**.

Nagy betűméret beállítása



A könnyebb olvashatóság érdekében megnövelheti a híváslistákban és a telefonkönyvben megjelenő betűk és jelek méretét. Egyszerre csak egy bejegyzés látható a kijelzőn, és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg.

 →  → **Kijelző + Bill.**
→ **Nagy betűk**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot  (= be).

Színminta beállítása

Megadhatja, hogy a kijelzőn különböző színek jelenjenek meg.

 →  → **Kijelző + Bill.**
→ **Színsémák**



Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Színminta** (1 - 5), majd nyomja meg az **Kiválaszt** gombot.

A kijelző megvilágításának beállítása

Attól függően, hogy a mobilegység a töltőben van vagy sem, a kijelző megvilágítását be- és kikapcsolhatja.

Ha be van kapcsolva, a kijelző folyamatosan és mérsékelten világít.

Ha a kijelző megvilágítása ki van kapcsolva, azt bármely gomb megnyomásával vissza lehet kapcsolni. A **számjegygombok** az előtárcsázáshoz jelennek meg a kijelzőn; **az összes többi gombnak** nincsen semmilyen más funkciója.

 →  → **Kijelző + Bill.** → **Kijelző háttérfénye**

Megjelenik az aktuális beállítás.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Töltőben

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Töltő nélkül

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.



Figyelem

A **Be** beállítás esetén a mobilegység készenléti ideje jelentős mértékben csökken.

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

Billentyűzet megvilágítás beállítása

A billentyűzet megvilágításának világosságát az öt szint egyikére lehet beállítani.

 →  → **Kijelző + Bill.**
→ **Bill. megvilágítása**

Megjelenik az aktuális beállítás.


▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Fényerősség:

Válasszon 1-től (legsötétebb) 5-ig (legvilágosabb).

Mentés Kijelzőgomb megnyomása.

Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a hívás fogadásához egyszerűen vegye ki a mobilegységet a töltőből a Hívásfogadás gomb  megnyomása nélkül.


 →  → **Telefónia** → **Autom. felvétel**


Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot (= be).

A hangszóró/kihangosítás hangerejének módosítása


Beállíthatja a kihangosításkor használt hangszóró hangerejét, valamint a mobilegység hangerejét öt különböző szintre.

Készenléti állapotban:

 Nyissa meg a menüt a hívás hangerejének beállítására.



 Állítsa be a fülhallgató hangerejét.

 Ugorjon az Mikrofon sorra.


 Állítsa be a kihangosítás hangerejét.

Mentés A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Beszélgetés közben fülhallgatón keresztül vagy kihangosított módban:

 Nyomja meg a vezérlőgombot a **Készülék hangereje** menü behívására. Állítsa be a fülhallgató vagy kihangosító hangerejét a  gomb megnyomásával.

A készülék körülbelül 3 másodperc múlva automatikusan menti a beállítást, ha ez nem történik meg, akkor nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

Ha a  gomb egy másik funkcióhoz van hozzárendelve, például hívásváltáshoz (→ 35. oldal):

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangerő Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Adja meg a beállítást (lásd fent).

Figyelem

- ◆ A mobilegységhez megadott beállítások a csatlakoztatott fejhallgatóra is érvényesek.
- ◆ A hívás hangerejét megadhatja a menüben is (→ 28. oldal).

Egy kihangosító profil beállítása

Különböző kihangosító profilokat állíthat be, hogy telefonját a körülményeknek megfelelően használhassa.

1. profil

Az optimális beállítás a legtöbb kapcsolathoz és a gyári beállítás.

2. profil

Optimális hangerő kihangosító módban. Azonban, ez azt jelenti, hogy a beszélgetőpartnerek nem beszélhetnek egyszerre, mivel a beszélő fél kedvezményezett (nehézzé teszi a kétirányú beszélgetéseket).



3. profil


Optimalizálja a kétirányú beszélgetéseket, mindkét hívó fél hallhatja a másikat, még akkor is, ha egyszerre beszélnek.

4. profil

Optimalizált különleges kapcsolatokhoz. Ha a gyári beállítás (1. profil) nem nyújt optimális hangot, próbálkozzon ezzel.

Készenléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Kihangosító profilok**

 Válassza ki a megfelelő kihangosító profilt (1–4).


Kiválaszt A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Beszélgetés közben:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kihangosító profilok



Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Válassza ki a megfelelő kihangosító profilt (1–4).

Kiválaszt A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Csengőhangok módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerőszint (1–5; pl. 3-as hangerő = ) és a „crescendo” csengőhang (6; a hangerő minden csengésnél fokozódik = ) közül választhat.

◆ Csengőhangok:

Kiválaszthat egy csengőhangot az előre betöltött dallamok közül.

Különbéle csengőhangokat, dallamokat, vagy az erőforrás telefonkönyvből bármilyen hangot (→ 67. oldal) kiválaszthat.

Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:


◆ Belső hívások

◆ Külső hívások


Hangerő/dallam beállítása

Készenléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhang (kézib.)**
→ **Hangerő/Dallamok**

 Állítsa be a hangerőt belső hívásokhoz és emlékeztetőkhöz vagy a dallamot belső hívásokhoz.

 Görgessen a következő sorra.

 Állítsa be a hangerőt/dallamot a külső hívásokhoz.

Mentés A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Külső hívások esetében még a következő lehetőségei vannak:

Adjon meg egy időtartamot, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengessen, pl. éjszaka.

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhang (kézib.)** → **Idő**

Külső hívásokhoz:

Válassza a **Be**, vagy a **Ki** lehetőséget.

Mobilegység beállítások meghatározása

Ha az idővezérlés bekapcsolásra kerül:

Cseng.szünet innen:

Adja meg az időszak kezdetét
4 karakterrel.

Cseng.szünet eddig:

Adja meg az időszak végét 4 karakterrel.



Figyelem

Azokról a számokról, amelyekhez külön (például VIP) csengőhangot rendelt a telefonkönyvben, ebben az időszakban is befutnak a hívások.

Kapcsolja be/ -ki a csengőhangot az ismeretlen hívásokhoz.

Beállíthatja telefonját, hogy az ne csengessen olyan hívásokra, amelyek esetében a hívószámjelzés korlátozva volt. Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Készletléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ Csengőhang (kézib.)
→ Anon. visszaut.

Nyomja meg az alábbi gombot: **Változt.**, ha be vagy ki akarja kapcsolni a funkciót (☑ = be).

Néma tájékoztatás

A bejövő hívásokat és egyéb üzeneteket a mobilegység néma tájékoztatással jelzi.

Készletléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Rezgetés**

Nyomja meg az alábbi gombot: **Változt.**, ha be vagy ki akarja kapcsolni a funkciót (☑ = be).



Csengőhang/néma tájékoztatás be-/kikapcsolása

Ezáltal:

- ◆ A csengőhangot véglegesen kikapcsolja készletléti állapotban vagy amikor egy hívást fogad
- ◆ A csengőhang és a néma tájékoztatás kikapcsolása a jelenlegi híváshoz

A csengőhangot nem lehet újból bekapcsolni hívás közben.

A csengőhang tartós kikapcsolása

 Csillag gomb **hosszan** nyomva.
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

A csengőhang újbóli bekapcsolása


 Csillag gomb **hosszan** nyomva.


A csengőhang és a néma tájékoztatás kikapcsolása a jelenlegi híváshoz

Csendes Kijelzőgomb megnyomása.

Tájékoztató hang be- és kikapcsolása

Csengőhang helyett tájékoztató hangot is bekapcsolhat. Hívás esetén ilyenkor csengőhang helyett **rövid hangjelzés** („Bip“) lesz hallható.

 Csillag gomb **hosszan** nyomva és **3 másodpercen belül:**

Bip Kijelzőgomb megnyomása.
A hívást ezután **egy** rövid tájékoztató hang jelzi.
 jelenik meg a kijelzőn.

A következő használata: Telefonkönyv

A mobilegységen található eszköztárban kezelheti a hangokat, melyeket csengőhangként használhat, illetve a fényképeket, amelyeket beállíthat a hívó felek képeként vagy képernyővédőként. Előfeltétel: Hívószámkijelzés (CLIP). Az eszköztárban a következő médiatípusok kezelhetők:

Típus	Formátum
Hang – Csengőhangok – Importált hangok	Belső WMA, MP3, WAV
Fénykép – A hívó fél fényképe – Képernyővédő	BMP, JPG, GIF 128 x 86 képpont 128 x 160 képpont

A mobilegység gyárilag különböző egy-és többszámú hangokat és képeket tartalmaz.



Meghallgathatja a rendelkezésre álló hangokat, illetve megtekintheti a képeket.

Számítógépről is letölthet képeket és hangokat (→ 81. oldal). Ha nincs elég szabad memória, akkor először törölni kell egy vagy több képet vagy hangot.

Figyelem


A képernyővédők, hangok és hívóképek memóriája külön van választva a telefonkönyv memóriájától.

Hang lejátszása/hívókép megtekintése

 →  → Telefonkönyv
→ Képernyővédők / Hívó-képek / Hangok bejegyzés kiválasztása)


Képek:

Megnéz

Kijelzőgomb megnyomása. Megjelenik a kiválasztott kép. Váltás képek között a  gombbal.

Ha a mentett kép érvénytelen fájlformátumú, a bejegyzés kiválasztása után megjelenik egy hibaüzenet.

Hangok:

A készülék azonnal lejátszza a kiválasztott hangot. Váltás hangok között a  gombbal.

Lejátszás közben beállíthatja a hangerőt.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Hangerő

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Állítsa be a hangerőt.

Mentés

Kijelzőgomb megnyomása.

Kép/hang törlése/átnevezése

Kiválasztott egy bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Törlés

A készülék törli a kiválasztott bejegyzést.

Átnevezés

Módosítsa a nevet (max. 16 karakter), majd nyomja meg a **Mentés** gombot. A készülék az új néven tárolja a bejegyzést.

Kapacitás ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mekkora szabad kapacitás használható képernyővédőkhöz, hangokhoz és hívóképekhez.



 →  → Telefonkönyv → Kapacitás

Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmezteti Önt különböző eseményekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangok egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatók:

- ◆ **Gombnyomást jelző hangok:** minden gombnyomást megerősít.
- ◆ **Nyugtázó hangok:**
 - **Megerősítő hangjelzés:** a beírás/ beállítás végén, illetve amikor SMS vagy egy új bejegyzés érkezik -ba vagy a híváslistába
 - **Hibajelző hang:** hibás bevitel esetén.
 - **Menü vége jelzés:** amikor görgetéssel eléri egy menü végét.
- ◆ **Akkumulátor:** az akkumulátort fel kell tölteni.

Készenléti állapotban:

 →  → Hangbeállítások → Figyelmeztető hangok

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Billentyűk:

Válassza a **Be**, vagy a **Ki** lehetőséget.

Nyugtázás:

Válassza a **Be**, vagy a **Ki** lehetőséget.

Telep:

Válassza a **Be**, vagy a **Ki** lehetőséget.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Saját előhívószám beállítása

Ha hívószámokat szeretne továbbítani telefonok között (pl. névjegykártyán), akkor a saját – nemzetközi és helyi – előhívószámait mentenie kell a telefonon.

Ezek közül a számok közül néhány már előre be van állítva.

 →  → Telefónia → Közetszámok

Ellenőrizze, hogy az (előzetesen beállított) előhívószám helyes-e.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:



Beviteli mező kiválasztása/ megváltoztatása.



Mozgás a beviteli mezőben.

Szükség esetén törölje a számot: nyomja meg a kijelzőgombot.



Szám megadása.

Mentés

Kijelzőgomb megnyomása.

Példa:

Közetszámok	
Országhívószám:	00 - 36
Közetszám:	0 - []
Mentés	


A mobilegység alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe.

Az alaphelyzetbe állítás **nem** befolyásolja a következő beállításokat:

- ◆ A mobilegység bejelentkeztetése a bázison
- ◆ Dátum és idő
- ◆ A naptár bejegyzései
- ◆ A telefonkönyv, SMS listák bejegyzései és az erőforrás telefonkönyv tartalma



→  → Rendszer → Kézip. visszaáll.

Igen

Kijelzőgomb megnyomása.

Bázis beállítása

A bázist egy bejelentkezett Gigaset mobilegység segítségével állíthatja be.

Várakoztató dallam be-/kikapcsolása

 →  → Hangbeállítások
→ Tartás-zene

Nyomja meg a **Változt.** gombot a várakoztató dallam be- és kikapcsolásához (= be).

Jelerősítő támogatás beállítása

A Gigaset jelerősítővel növelheti a Gigaset kézibeszélő hatótávolságát.

A jelerősítő funkciója és beállítása a használt verziótól függ. A jelerősítő verziója a termék címkéjén található elemszámmal azonosítható:

Gigaset jelerősítő (a 2.0. verziónál régebbi)
S30853-S601-...

Gigaset jelerősítő 2.0
S30853-S602-...



Bővebben lásd a jelerősítő használati utasítását weboldalunkon:

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Gigaset jelerősítő (2.0. verziónál régebbi)

Előfeltételek:

- ◆ Az ECO DECT funkciót **Max. hatótáv** aktiválni kell.
- ◆ Az ECO DECT funkciót **Nincs sugárzás** deaktiválni kell.
- ◆ A titkosítást deaktiválni kell:

 →  → Rendszer → Titkosítás
→ **Változt.** (☐ = deaktiválva)

Az ECO DECT funkciók módosításac

→ 57. oldal.

Jelerősítő regisztrálása:

▶ Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Registráció/lapozó gombot. ▶ A készülék automatikusan bejelentkezeti az jelerősítőt.

Maximum 6 jelerősítőt lehet bejelentkezteni.

Gigaset Jelerősítő 2.0



A Gigaset jelerősítő 2.0 regisztrálása:

▶ Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Registráció/lapozó gombot. ▶ A készülék automatikusan bejelentkezeti az jelerősítőt.

Legfeljebb 2 Gigaset jelerősítőt regisztrálhat.

Az ECO DECT funkció **Max. hatótáv Nincs sugárzás** aktiválva/deaktiválva. A beállítás nem módosítható a jelerősítő regisztrálása közben.

A Gigaset jelerősítő 2.0 regisztrálás törlése:

 →  → Rendszer → Ismétlo
→ Válasza ki a jelerősítőt. → **Reg. törl.**


Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen


Védje a bázis rendszerbeállításait egy kizárólag Ön által ismert PIN-kóddal. A rendszerszintű PIN-kódot például egy mobilegység bázisra történő be- és kijelentkezésekor, illetve a gyári beállítások visszaállításakor kell megadni.

Rendszer-PIN módosítása

A bázis 4 jegyű rendszerszintű PIN-kódját (gyári beállítás: 0000) módosíthatja egy szintén 4 karakterből állós PIN-kódra, amelyet kizárólag Ön ismer.

 →  → Rendszer → Rendszer PIN

 Írja be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja meg a **OK** gombot.

 Írja be az Ön új PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Rendszer-PIN visszaállítása

Ha elfelejtette a beállított rendszerszintű PIN-kódot, visszaállíthatja a bázis eredeti kódját 0000:

Húzza ki a tápkábelt a bázisból. Tartsa lenyomva a bázison a bejelentkezés/keresés gombot, miközben újra csatlakoztatja a hálózati tápkábelt a bázishoz. Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

A bázis visszaállításra került, és újra a 0000 rendszer PIN-kód lesz érvényben.

Figyelem


Ilyenkor a készülék az összes mobilegységet kijelentkeztes, ezért ezeket újból be kell jelentkeztetni. Minden beállítás visszaáll a gyári értékre.

A bázis gyári beállításainak visszaállítása

A beállítások visszaállításakor:

- ◆ A készülék megőrzi a dátumot és az időt.
- ◆ A mobilegységek továbbra is be vannak jelentkeztetve.
- ◆ **Max. hatótáv** bekapcsolódik és a **Nincs sugárzás** kikapcsolódik,
- ◆ A rendszerszintű PIN-kód nem változik meg.

 →  → Rendszer → Bázis visszaállít.

 Írja be a rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Kijelzőgomb megnyomása.


A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/ PABX-on keresztül


Működtetés útválasztóval


Amikor egy útválasztó analóg csatlakozásával működteti a készüléket, előfordulhat visszhang, amely az **XES mód 1**¹ bekapcsolásával csökkenthető. Ha az **XES mód 1** nem kell mértékben szűri ki a visszhangot, aktiválhatja az **XES mód 2**-t is.

Ha a visszhangokkal probléma merül fel, a normál módot (gyári beállítás) kell aktiválni.

 →  →  →  →  →  →  →  →  → 

▶  → OK (normál módhoz)

▶  → OK (XES mód 1-hez)

▶  → OK (XES mód 2-hez)

Használat alközponton keresztül

Az alközpontokhoz szükséges beállításokat az alközpont használati útmutatójában nézheti meg.

Azokon az alközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószámkielvezést, nem lehetséges SMS küldése vagy fogadása.


Tárcsázási mód módosítása

A következő tárcsázási módok közül választhat:

◆ Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)

◆ Impulzusos tárcsázás (PD)


 →  →  → **Telefónia** → **Tárcsázási mód**

 Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot (= kiválasztva).

Flash-idő beállítása

A gyári beállítások szerint a telefon a fővonal használatára van beállítva. Ha telefonközponton keresztül kívánja használni, akkor ezt az értéket módosítani kell. Ezzel kapcsolatban olvassa el a telefonközpont használati útmutatóját.

 →  →  → **Telefónia** → **Flash-idő**

 Válassza ki a flash-időt, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot (= beállított érték). A lehetséges értékek a következők:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Előhívószám mentése (külső vonal kódja)

Előfeltétel: Lehet, hogy a telefonközponton keresztül bonyolított külső hívásokhoz előhívószámot – például „0”-t – kell írnia a hívószám elé.

 →  →  → **Telefónia** → **Előhívó**

→ **Külső vonal hozzáférése:** adja meg a hozzáférési kódot (max. 3 karakter).

▶ **Ezen:**

Ki: hozzáférési kód kikapcsolása.

Vagy:

Híváslista: a hozzáférési kód csak előhívószámossal lehet és listából lehet kiválasztani (SMS lista, híváslista).

Vagy:


Minden hívás: a hozzáférési kódot minden telefonszám előtt használni kell.


▶ **Mentés**


¹Az XES jelentése: „eXtended Echo Suppression” (kibővített visszhangnyomás).

Szünetek beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

 Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.




Írja be a szünethossznak megfelelő számjegyet (1 = 1 másodperc; 2 = 3 másodperc; 3 = 7 másodperc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Flash gomb utáni szünet módosítása

Módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja ezt megköveteli (lásd a telefonközpont útmutatóját).

 Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.




Írja be a szünethossznak megfelelő számjegyet (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet (előhívószám utáni szünet) módosítása

Előfeltétel: Ön elmentett egy előhívószámot (→ 71. oldal).


 Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.




Adja meg a szünet hosszát (1 = 1 másodperc; 2 = 2 másodperc; 3 = 3 másodperc; 4 = 6 másodperc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet beszurása: nyomja meg az  gombot két másodpercig. Megjelenik egy P betű a kijelzőn.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

Ha telefonközpontja még impulzusos tárcsázással működik, de szüksége van a hangfrekvenciás tárcsázásra egy kapcsolathoz (például a hálózati hangpostafiók-üzenetek meghallgatásához), akkor a híváshoz át kell állítania a készüléket hangfrekvenciás üzemmódba.

Előfeltétel: Beszélgetést folytat, vagy már tárcsázott egy külső hívószámot.

► Nyomja meg a  gombot röviden.

Vagy:

► **Opciók** ► **DTMF tárcsázás** ► **OK**

A hívás bontása után a készülék automatikusan visszatér impulzusos üzemmódba.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

06-1 267 2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)



Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései merülnek fel a telefon használatával kapcsolatban, a www.gigaset.com/hu/service webhelyen minden nap 24 órán át rendelkezésére állunk.

Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

<p>Bejelentkezési vagy kapcsolati problémák Bluetooth fejhallgatóval</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Indítsa újra a Bluetooth fejhallgatót (lásd a fejhallgató használati útmutatóját).▶ A készülék mobilegységről való kijelentkezésével, törölje a mobilegységben annak adatait (→ 60. oldal).▶ Bejelentkezési folyamat megismétlése (→ 59. oldal).
<p>A kijelzőn nem jelenik meg semmi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A mobilegység nincs bekapcsolva.<ul style="list-style-type: none">▶ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot .2. Az akkumulátor lemerült.<ul style="list-style-type: none">▶ Töltse fel vagy cserélje le az akkumulátort (→ 13. oldal).
<p>Nem jelenik meg az összes menübeállítás.</p> <p>A menü nézet egyszerűsítve van.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aktiválja a teljes menü nézetet (szakértő mód  (→ 26. oldal).
<p>„Nincs bázis“ felirat villog a képernyőn.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A mobilegység a bázis hatótávolságán kívül van.<ul style="list-style-type: none">▶ Csökkentse a mobilegység és a bázis közötti távolságot.2. A bázis hatótávolsága csökken, mivel a Max. hatótáv ki van kapcsolva.<ul style="list-style-type: none">▶ Kapcsolja be a Max. hatótáv (→ 50. oldal) vagy csökkentse a mobilegység és a bázis közötti távolságot.3. A bázis nincs bekapcsolva.<ul style="list-style-type: none">▶ Ellenőrizze a bázis hálózati tápegységét (→ 11. oldal).

„Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt“ felirat villog a képernyőn.

A mobilegység nincs bejelentkezve a bázisra, vagy kijelentkezették.

- ▶ Jelentkeztesse be a mobilegységet (→ 54. oldal).

A mobilegység nem cseng.

1. A csengőhang ki van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja be a csengőhangot (→ 66. oldal).
2. A hívásátírányításnál a „Minden hív.” beállítás van érvényben.
 - ▶ Kapcsolja ki a hívásátírányítást (→ 34. oldal).
3. A telefon csak akkor cseng, ha a hívást átírányították.
 - ▶ Kapcsolja be a csengőhangot az ismeretlen számokhoz (→ 66. oldal).

Nem hallható csengőhang és tárcsázási hang a rögzített vonali hálózat felől.

Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.

- ▶ Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve vásárlás esetén ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábelt vásároljon (→ 80. oldal).

A kapcsolat mindig megszakad körülbelül 30 másodperc után.

Bekapcsolt/kikapcsolt jelerősítő (→ 69. oldal).

- ▶ A mobilegység be- és kikapcsolása (→ 23. oldal).

Hibajelzés hallatszik a PIN-kód lekérdezésekor.


Az Ön által megadott PIN-kód hibás.

- ▶ Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot 0000-ra (→ 70. oldal).

Elfelejtette a PIN-kódot.

- ▶ Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot 0000-ra (→ 70. oldal).

Sz beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

Megnyomta a némítás gombot . Ezzel „elnémította” a mobilegységet.

- ▶ Kapcsolja vissza a mikrofont (→ 32. oldal).

A hívó fél hívószáma a hívószámjelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószámjelzés nincs engedélyezve.

- ▶ **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószámjelzést (CLI) hálózati szolgáltatójától.

Szóvegbevitelkor hibajelző hang hallatszik.

A művelet sikertelen / a bevitel hibás.

- ▶ Ismétlje meg a műveletet.
Figyelje a kijelzőt, és szükség esetén olvassa el a használati útmutatót.

Nem tudja lehallgatni a hálózati hangpostafiókot.

Telefonközpontja impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át a telefonközpontot hangfrekvenciás tárcsázásra.

Licensz

Ez a készülék a magyar analog hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kártérítési igények kizárása

Egyes esetekben a kijelzőn olyan képpontok (pixelek) lehetnek, amelyek állandóan be vagy ki vannak kapcsolva. Mivel a képpontok három további alkotóelemből (alképpont – vörös, zöld és kék) állnak össze, a képpontok színe eltérő lehet.

Ez teljesen normális jelenség, és nem utal hibás működésre.

Jótállás

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés, vagy illetéktelen akciók miatt, helytelen tartás, beázás, nem megfelelő felszerelés használat, elemi csapás vagy az értekesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költéséig a fogyasztót terhelik.

Külön felhívjuk figyelmét a forgaszóknak, hogy a jótállás kizárásának elkerülése érdekében a forgaszóknak figyelniük kell a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapban belüli jótállás keretében történt javítást és annak költőiményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztor: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívüli eső célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkaszerviz és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
 1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
 Tel.: 06 30 26 999 47
 06 70 301 5650
 06 1 267 2109
 Email: info@tele-signal.com
 www.tele-signal.com

Nyitva:
 H-Sz.: 8.30-17.00
 Cs.: 8.30-18.00
 P.: 8.30-14.00

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölt kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvélt időpontját, a visszaszáraz időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztó a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeleiben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törvénytudnia kell arra, hogy a kijavított vagy kicseréltetett legfeljebb 15 napon belüli évszázad.
 - A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerű használatot akadályozza.
 - Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó válaszára szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megelégedését kielégítő lehet.
- Visszatérítést jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

A jótállási jegyben eszközölt bármilyen javítás, törés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerviz végáz, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék származásának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős részei alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a főárfékvencsás rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételyhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételyhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre kerül. A termék kiállításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételyhely közli a fogyasztóval.

A készletét a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizpontban, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket eredetileg vásárolta.

Jelenjótállási jegy a
 Gigaset Communications GmbH
 (46395 Bocholt, Frankensstraße 2a.)
 által gyártott és szerződött partnerrel által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes. Importőr (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevét):

- Alphasonik Kft.**
 (1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
- BRAVOPHONE Kft.**
 (1145 Budapest, Ujlivág utca 50-52.),
- CHS Hungary Kft.**
 (2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
- Enterprise Communications Magyarország Kft.**
 (1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
- Magyar Telekom Nyrt.**
 (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
- Procomp Telecom Kft.**
 (1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
- Tele-Signal Kft.**
 (1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusaiiban, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg a jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kibírtott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi

Bejelentés időpontja:	A	pecsét, dátum, aláírás
Átvétel időpontja:		
Visszaadás időpontja:		
Bejelentett hiba:		
A hiba oka / elvégzett javítás:		
A jótállás új határideje:		
Munkalapszám:		
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
új azonosítószám:		

Bejelentés időpontja:	B	pecsét, dátum, aláírás
Átvétel időpontja:		
Visszaadás időpontja:		
Bejelentett hiba:		
A hiba oka / elvégzett javítás:		
A jótállás új határideje:		
Munkalapszám:		
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
új azonosítószám:		

Bejelentés időpontja:	C	pecsét, dátum, aláírás
Átvétel időpontja:		
Visszaadás időpontja:		
Bejelentett hiba:		
A hiba oka / elvégzett javítás:		
A jótállás új határideje:		
Munkalapszám:		
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
új azonosítószám:		

Bejelentés időpontja:	D	pecsét, dátum, aláírás
Átvétel időpontja:		
Visszaadás időpontja:		
Bejelentett hiba:		
A hiba oka / elvégzett javítás:		
A jótállás új határideje:		
Munkalapszám:		
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
új azonosítószám:		

igazolás	Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.		
	Dátum	Ügyfél aláírása:	A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék
Megnevezése:
Típusa:
Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:
Raktár kiadás dátuma:
Értékesítés dátuma:
Eladó aláírása:

Környezetünk védelme

A környezetvédelemmel kapcsolatos küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH szociális felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleiteink, technológiáink és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokot biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. Már a termékek és folyamatok tervezése során értékeljük, hogy termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabványok szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi)

tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 2007 szeptemberében adta ki a TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: Ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TüV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladék-gazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Ápolás

A bázisállomást, a töltőállomást és a mobilegységet **nedves** törlőkendővel (oldószerek nélkül) vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt. Fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

1. **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
2. Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
3. Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval és a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: Lítium-ion (Li-Ion)

Feszültség: 3,7 V

Kapacitás: 750 mAh

Típus: V30145-K1310-X445

A mobilegység a javasolt akkumulátorral kerül értékesítésre. Kizárólag eredeti akkumulátort használjon.

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája:

www.gigaset.com/customercare

A készülék a javasolt akkumulátorral kerül értékesítésre.

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Az Ön Gigaset készülékének üzemideje az akkumulátor kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Az idők a maximális lehetséges idők).

Készenléti idő (óra) *	230/95
Beszélgetési idő (óra)	14
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra) **	120
Töltési idő töltőben (óra)	3

* kijelző megvilágítás nélkül/megvilágítással

** kijelző megvilágítás nélkül

(„A kijelző megvilágításának beállítása” → 63. oldal)

A bázis teljesítményfelvétele

Készenléti állapotban	kb. 0,3 W
Beszélgetés közben	kb. 0,6 W

Általános műszaki adatok


DECT

DECT-szabvány	támogatott
GAP-szabvány	támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplexeljárás	Időmultiplex, 10 ms kerethosszúság
Impulzus frekvenciája	100 Hz
Impulzushossz	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény 250 mW impulzustel- jesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázis energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C – +45 °C, 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/ PD (impulzusos tárcsázás)

Bluetooth

Rádiófrekvencia-tartomány	2402–2480 MHz
Sugárzási teljesítmény	4 mW impulzusteljesít- mény

A telefoncsatlakozó érintkezői

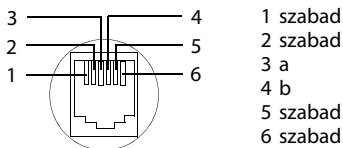

Szöveg beírása és módosítása

A szöveg írásának szabályai:

- ◆ A [0 _] és [9 wxyz] közötti gombokhoz különböző betűk és karakterek vannak hozzárendelve.
- ◆ A kurzort a [←] [→] [↶] [↷] gombokkal lehet mozgatni. A [↶] vagy a [↷] gombot hosszan megnyomva a kurzort **szavanként** léptetheti.
- ◆ A karakterek a kurzorpozícióban lesznek beillesztve.
- ◆ Nyomja meg a csillag gombot [* Δ] a különleges karaktereket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg a [Beszúr] kijelzőgombot a kurzor pozíciójában való beszúráshoz.
- ◆ A [0 _]–[9 wxyz] gomb hosszan tartó lenyomásával számjegyeket írhat be.
- ◆ Az kijelzőgomb megnyomásával a kurzortól **balra** lévő karaktert törölheti. A gombot **hosszan** megnyomva a kurzortól **balra** lévő szót törölheti.
- ◆ A telefonkönyv-bejegyzés kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a kettőskereszt gombot [#+↔].

123	Számjegyek beírása
Abc	Nagybetű *
abc	Kisbetű

* Az első karakter nagybetűvel, a többi kisbetűvel

Az aktív mód a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg.

SMS/nevek beírása

- ▶ Adja meg az egyes betűket/karaktereket a megfelelő billentyű megnyomásával.

A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kiválasztott karakter kiemelve jelenik meg.

- ▶ A kívánt betű/karakter kiválasztásához **röviden** nyomja meg egymás után többször a gombot.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 [1] [1]	1									
2 [2] [ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 [3] [DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 [4] [GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 [5] [JKL]	j	k	l	5						
6 [6] [MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 [7] [PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
8 [8] [TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 [9] [WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 [0] [0]	[↩] ¹⁾	.	,	?	!	[↩] ²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Egyéb funkciók elérése a számítógépes kezelőfelületen

A mobilegység akkor képes kommunikálni a számítógéppel, ha a „Gigaset QuickSync“ program telepítve van a számítógépen (a program ingyenesen letölthető ezen a címen: www.gigaset.com/gigasetSL400).

Adatok átvitele

A „Gigaset QuickSync“ telepítése után, csatlakoztassa a mobilegységet a számítógépéhez a Bluetooth (→ 59. oldal) eszközzel vagy egy USB adatkábellel (→ 19. oldal).

Figyelem

- ◆ Ha az USB-kábel be van dugva, nem lehet Bluetooth kapcsolatot létesíteni.
- ◆ Ha egy USB-kábelt egy létező Bluetooth kapcsolat közben dugnak be, a Bluetooth kapcsolat megszakad.

Indítsa el a „Gigaset QuickSync“ programot. A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ A mobilegységen létrehozott telefonkönyv szinkronizálása az Outlook programmal
- ◆ Hívóképeket (.bmp) tölthet le a számítógépről a mobilegységre
- ◆ Képeket lehet letölteni (.bmp) képernyővédőként a számítógépről a mobilegységre
- ◆ Hangokat (csengőhangok) lehet letölteni a számítógépről a mobilegységre

A mobilegység és a PC közötti adatátvitel ideje alatt a kijelzőn az **Adatátvitel folyamatban** felirat látható. Ezalatt az idő alatt a billentyűzet nem használható, a bejövő hívásokat pedig a készülék figyelmen kívül hagyja.



A firmware frissítése

- ▶ Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt **USB - kábel segítségével** (→ 19. oldal).
- ▶ Indítsa el a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Létesítsen kapcsolatot a mobilegységgel.
- ▶ Válassza a **[Settings] (Beállítások)** → **[Device properties] (Készülék tulajdonságai)** elemeket a **[Device] (Készülék)** fül megnyitására.
- ▶ Kattintson a **[Firmware update] (Firmware frissítése)** lehetőségre.

Ez elindítja a firmware frissítést.

A frissítés nagyjából 10 percre tart (a letöltés idejét leszámítva). **Ne szakítsa meg a folyamatot, és ne húzza ki az USB-kábelt.**

Az adatokat először le kell tölteni a frissítési kiszolgálóról az interneten keresztül. Ennek hossza az internetkapcsolat sebességétől függ.

A telefon kijelzője kikapcsol, és az **Üzenetek gomb** , valamint a **Hívásfogadás gomb**  elkezd villogni.

A frissítés végeztével a telefon automatikusan újraindul.


Teendő hiba esetén



Ha nem sikerül a frissítési folyamat végrehajtása, vagy a frissítés után a telefon nem működik megfelelően, az alábbiak szerint ismétlje meg a frissítést:

- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 13. oldal).
- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.
- ▶ A fent leírtak szerint végezze el a firmware-frissítést.

Ha a frissítési folyamat egymás után többször sikertelen, vagy ha a mobilegységet már nem tudja a számítógéphez csatlakoztatni, végezze el a következő műveleteket:

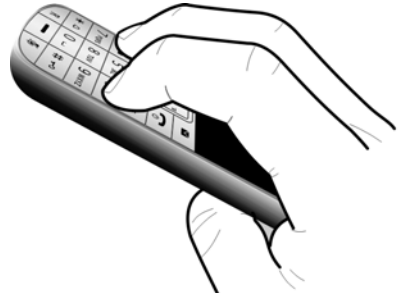- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 13. oldal).
- ▶ Nyomja le hosszan a **[4 GHI]** és **[6 MNO]** billentyűket a mutató- és középső ujjával.



- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.
- ▶ Engedje fel a **[4 GHI]** és a **[6 MNO]** gombot. Az **Üzenetek gomb**  és a **Hívásfogadás gomb**  felváltva villog.
- ▶ A fent leírtak szerint végezze el a firmware-frissítést.

Tartozékok

Gigaset mobilegységek

Egészítse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal:

Gigaset SL400 mobilegység

- ◆ Eredeti fémkeret
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 14 óra/230 óra hívásidő/készenléti idő
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban: 4 kihangosítási beállítások
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Néma tájékoztatás, csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigasetsl400



Gigaset S810H mobilegység

- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ Plusz/mínusz billentyű egyszerű hangerőszabályozáshoz
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 13 óra/180 óra hívásidő/készenléti idő, normál akkumulátorok
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban: 4 kihangosítási beállítások
- ◆ Hívóképek, képernyővédő (analog és digitális óra)
- ◆ Csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset C610H mobilegység

- ◆ Magánélet megszervezés babaőrzővel és születésnap emlékeztetőkkkel, Gyorshívás üzemmód
- ◆ Csengőhangok egyéni programozása 6 VIP csoporttal
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Telefonkönyv max. 150 névjegykártya számára
- ◆ Max. 12 óra/180 óra hívásidő/készenléti idő, normál akkumulátorok
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban
- ◆ Képernyővédő (digitális óra)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (Babyphone), Gyorshívás üzemmód
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 kihangosító csat vezeték nélküli telefonokhoz

- ◆ Szabad mozgás hívás közben is
- ◆ Könnyen kezelhető övcsat
- ◆ Kiváló hangminőség kihangosítás üzemmódban
- ◆ Egyszerű hívásátadás a mobilegységről
- ◆ Súly: kb. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Öt különböző hangerőszint
- ◆ LED-es állapotjelzés
- ◆ Max. 5 óra beszélgetési idő, max. 120 óra készenléti idő
- ◆ Legfeljebb 50 m-es hatótávolság beltérben, 300 m kültéren



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset jelerősítő/Gigaset jelerősítő 2.0

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilegység és a bázis közötti hatótávolságot.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitás

A következő webhelyen bővebben olvashat a mobilegységek funkcióiról a különböző Gigaset bázisállomásokkal való használat esetén:




www.gigaset.com/compatibility

Minden tartozék és akkumulátor beszerezhető a szakkereskedőtől.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és a személyi sérüléseket, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.

A bázis felszerelése a falra

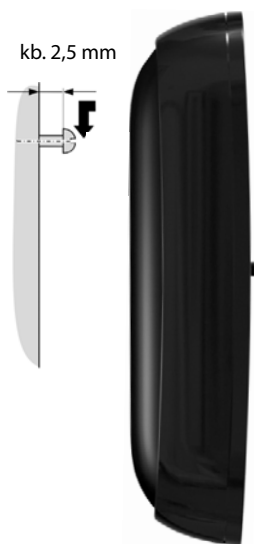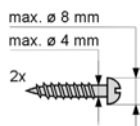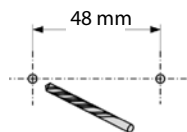

Tárgymutató

Numerics

1-es gomb (gyorstárcsázás)2

A

A bázisállomás csatlakoztatása

PABX-ra 71

útválasztóra 71

A csomag tartalma9

A rendszerszintű PIN-kód módosítása... 70

A telefon védelme jogosulatlan

hozzáférés ellen 70

Akkumulátor

behelyezés 13

hang 68

kijelző 2, 3

szimbólum 2, 3

töltés 2, 3, 15

Alközpont PABX

bázisállomás csatlakoztatása 71

Automatikus

csengés késleltetése 30, 64

újrAhívás 40

Á

Általános hibaelhárítás 74

Ápolás 79

Átírányítás, lásd Hívásátírányítás

B

Babaórzó 57

Babyphone 57

Bázis

alapértelmezett beállítások

visszaállítása 70

beállítások 69

csatlakoztatás 11

módosítás 55

rendszerszintű PIN-kód 70

üzembe helyezés 10

Be/Ki gomb2

Beérkezett üzenetek listája (SMS) 44, 45

Befejezés

hívás 30

Bejegyzés

mentés (hálózati hangpostafiók) 49

Választás telefonkönyvből 37

Bejelentkezés gomb2

Bejelentkeztetés (mobilegység) 54

Bekapcsolás

babaórzó 58

belehallgatás 56

billentyűzár 23

csengés késleltetése 64

csengőhang némítása 45

emlékeztető 51

figyelmeztető hangok 68

mobilegység 23

Bekopogás

bekapcsolás/kikapcsolás 33

belső hívás 56

fogadása/elutasítása 33

külső hívás 33

Belehallgatás hívásba 56

Belső

belehallgatás 56

hívás kezdeményezése 55

konferencia 56

megbeszélés 56

Belső hívás 55

bekopogás 56

Billentyűzár 23

Billentyűzet megvilágítás 64

Bluetooth

bekapcsolás 59

hívás fogadása 30

ismert készülékek listája 60

készülékek bejelentkeztetése 59

készülékek kijelentkeztetése 60

készülékek nevének módosítása... 60, 61

telefonkönyv átvitele (névjegy)..... 38

C

CD, lásd Hívásátírányítás

Célhívószám (babaórzó) 58

CLI, CLIP 30

Csengés késleltetése 64

Csengőhang

hangerő beállítása 65

módosítás 65

némítás 45

Csillag gomb2

D

Dátum beállítása 17, 28

Delete key4

Diavetítés 63

Tárgymutató

E

ECO DECT	50
Elmulasztott	
emlékeztető	53
évforduló	53
Előhívószám	71
saját előhívószám beállítása	68
telefonközpontnál	71
E-mail cím	44
kimásolás a telefonkönyvből	39
Emlékeztető hívás	39
Emlékeztető/évforduló	
elmulasztott megjelenítése	53
Emlékeztetők	51
bekapcsolás/kikapcsolás	52
kezelés	52
törlés	52
Eszköztár	67

É

Ébresztőóra	53
Éjszakai üzemmód, lásd Idővezérlés	
Érintkezőkiosztás	80
Értesítés SMS-ben	46
Érzékenység (babaőrző)	58
Évforduló	39
elmulasztott	42, 53
kikapcsolás	39
mentés a telefonkönyvben	39

F

Fejhallgató (Bluetooth)	59
Fejhallgató csatlakoztatása	19
Fénykép	
átnevezés	67
hívó	36, 67
Figyelmeztető hangok	68
Flash gomb	2, 72
Flash-idő	71
folyadék	79
Firmware-frissítés	82
frissítés	82

G

Gomb	
hozzárendelése egy funkcióhoz vagy	
számhoz	61

Gombok

Be/Ki gomb	2
csillag gomb	2
flash gomb	2
gyorstárcsázás	2, 38
hívásfogadás gomb	2, 29
kettőskereszt gomb	2, 23
kihangosítás gomb	2
kijelzőgombok	2, 4
letesz gomb	2, 29, 30
némítás gomb	2
törlés gomb	4
üzenetek gomb	2
vezérlőgomb	2, 21
Gyorshívás	29
Gyorstárcsázás	36, 61
hálózati hangpostafiók	49
Gyűjtőhívás	55

H

Hallókészülékek	8
Hang, lásd: Csengőhang	
Hangerő	
csengőhang	65
hangszóró	64
mobilegység	64
mobilegység kihangosítási	
hangereje	64
Hangfrekvenciás tárcsázás	72
Hatótávolság	10
Hatótávolság növelése, lásd: Jelerősítő	
Hálózati hangpostafiók	49
Hálózati hangpostafiók üzenete	
megtekintés	49
Hálózati szolgáltatások	33
Hálózati tápegység	8
Három résztvevős konferencia	35
Hibaelhárítás (SMS)	48
Hibajelző hang	68
Hibásan beírt adatok (javítás)	22
Hibásan beírt adatok javítása	22
Hívás	
befejezés	30
belső	55
felhasználó bekapcsolása	56
fogadás	30
fogadás (Bluetooth)	30
külső	29
továbbítás (összekapcsolás)	55, 57

Hívás időtartama	29
Hívás kezdeményezése	
belső	55
hívás fogadása	30
külső	29
Hívásátírányítás	34
Hívásfogadás gomb	2, 29
Híváslisták	40
Hívásváltás	35
Hívókép	36, 67
Hívószám	
bevitel a telefonkönyv segítségével	39
célhívószám babaórzóhoz	58
hálózati hangpostafiók számának megadása	49
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	30
másolás a telefonkönyvbe	39
másolás a telefonkönyvből	39
másolás egy SMS szövegéből	46
mentés a telefonkönyvben	36
Hívószám kijelzés	30
Hívószám kijelzés, megjegyzések	31
Hozzáférés elleni védelem	70

I

Idő beállítása	17, 28
Idővezérlés (Éjszakai üzemmód)	65
Impulzusos tárcsázás	71
Ismeretlen	30
Ismeretlen hívó	30
Ismeretlen szám elutasítása	66

Í

Írás (SMS)	43
------------	----

J

Jelerősítő	69
Jelzőhang, lásd: Figyelmeztető hangok	
Jóttállás	76

K

Karakterkészlet	44, 45, 46, 81
Keresés	
mobilegység	55
Keresés a telefonkönyvben	37
Keresés gomb	2
Kettős kereset gomb	2, 23

Keys	
delete key	4
Kép	
hívó	36
törlés	67
Képernyővédő	63
Kérdések és válaszok	74
Készenléti állapot	
visszatérés	23
Készenléti állapot (kijelző)	18, 23
Készülékek kijelentkeztetése (Bluetooth)	59, 60
Készülékek nevének módosítása (Bluetooth)	60, 61
Kétirányú beszélgetés (babaórzó)	58
Kézi újrahívás	40
Kihangosítás	
gomb	2
profil beállítása	65
Kihangosítás mód	31
Kihangosító profil	65
Kijelentkeztetés (mobilegység)	54
Kijelző	
beállítás	63
diavetítés	63
elmulasztott	
emlékeztetők/évfordulók	53
elmulasztott évfordulók	42
hálózati hangpostafiók üzenete	49
hívószám (CLI/CLIP)	30
képernyővédő	63
készenléti állapotban	18, 23
kijelző nyelvének módosítása	16, 62
memória (eszköztár)	67
színminta	63
telefonkönyv memória	38
Kijelzőgombok	2, 4
hozzárendelés	61
Kikapcsolás	
babaórzó	59
belehallgatás	56
billentyűzár	23
csengés késleltetése	64
csengőhang némitása	45
emlékeztető	51
figyelmeztető hangok	68
mobilegység	23

Tárgymutató

Konferencia	35	babaórzó használata	57
Konferencia (belső)	56	beállítás	61
Környezetvédelem	78	bejelentkeztetés	54
Küldés		bejelentkeztetés egy másik bázisra . . .	55
telefonkönyv-bejegyzés a		bekapcsolás/kikapcsolás	23
mobilegységre	38	belső szám módosítása	57
Külső hívás		figyelmeztető hangok	68
bekopogás	33	hívás továbbítása	55
L		keresés	55
Láncolás, lásd: SMS		képernyővédő	63
Legjobb bázis	55	készenléti állapot	23
Letesz gomb	2, 29, 30	kihangosítás hangereje	64
Licensz	75	kijelentkeztes	54
Lista		kijelző megvilágítása	63
elmulasztott hívások	40	kijelző nyelve	16, 62
hálózati hangpostafiók	41	lista	21
híváslisták	40	mobilegység hangereje	64
ismert készülékek (Bluetooth)	60	nagy betűméret	63
mobilegységek	21	némítás	32
SMS beérkezett üzenetek listája . . .	41, 45	név módosítása	57
SMS-vázlatok listája	44	paging	55
M		szám módosítása	57
Márkaszerviz és műszaki segítség	73	színminta	63
Megbeszélés	34	több készülék használata	54
Megbeszélés (belső)	56	üzembe helyezés	13
Megerősítő hang	68	váltás a legjobb vételt biztosító	
Megjelenítés		bázisra	55
megvilágítás	63	váltás egy másik bázisra	55
Megvilágítás		mobilegység	
billentyűzet	64	billentyűzet megvilágítás	64
kijelző	63	érintkezés folyadékkal	79
Memória		Mobilegység elnémítása	32
eszköztár	67	Mobilegység hangereje	64
telefonkönyv	38	Mobilegység mód	32
Mentés (előhívószám)	71	Mobilegység üzemideje	
Menü		babaórzó üzemmódban	58
áttekintés	26	Módosítás	
használat	22	célhívószám (babaórzó)	58
megnyitás	21	csengőhang	65
végét jelző hang	68	kihangosítás hangereje	64
Menü nézet		kijelző nyelve	16, 62
egyszerűsített	26	mobilegység belső száma	57
teljes (Szakértő mód)	26	mobilegység hangereje	64
Mikrofon	2	mobilegység neve	57
Mobilegység		rendszer szintű PIN-kód	70
alapértelmezett beállítások		szünetek	72
visszaállítása	68	tárcsázási mód	71
		Műszaki adatok	79

N

Nagy betűméret	63
Naptár	51
Nem fogadott hívások	40
Néma tájékoztatás	66
Némítás	
első csengés	45
Némítás gomb	2
Név	
mobilegysége	57
Névjegykártya (SMS)	46
Nyelv, kijelző	16, 62
Nyugtázó hangok	68

O

Orvosi berendezések	8
---------------------------	---

P

Paging	55
PC-illesztőfelület	81
PD (impulzusos tárcsázás)	71
PIN-kód módosítása	
rendszer szintű PIN-kód	70

R

Rendszerbeállítások	70
Riasztás, lásd: Figyelmeztető hangok	

S

Selejtezés	78
SMS	43
aktív küldőközpont	47
beérkezett üzenetek listája	41, 45
egyéni hibaelhárítás hibaüzenetek	
segítségével	48
értesítés SMS-ben	46
fogadás	44
hibaelhárítás	48
hívószám mentése	46
írás	43, 80
küldés e-mail címre	44
láncolt	43
névjegykártya	46
olvasás	44, 45
telefonközpontokba	47
továbbítás	45
törlés	44, 45
válasz vagy továbbítás	45
vázlatüzenetek listája	44

SMS-központ

beállítás	47
szám módosítása	47
Sorrend a telefonkönyvben	37
Súgó	74
Szakértő mód	26
Számjegygomb hozzárendelése	61
Szimbólum	
billentyűzár	23
csengőhang	66
ébresztőóra	53
új SMS	45
új üzenetknél	41
Színminta	63
Szöveg beírása és módosítása	80
Szöveges üzenet, lásd: SMS	
Szundi üzemmód	53
Születésnap, lásd: Évforduló	
Születésnap, lásd: Évforduló	
Szünet	
előhívószám után	72
flash gomb után	72
vonalfoglalás után	72

T

Tartozékok	83
Tájékoztató hang	66
Tárcsázás	
a telefonkönyv használata	37
gyorstárcsázás használata	38, 61
Tárcsázási mód	71
Tárcsázási szünet	72
Telefoncsatlakozó	
érintkezőkkiosztás	80
Telefonkönyv	36
a küldő számának (SMS) mentése	46
bejegyzés mentése	36
bejegyzés/lista elküldése	
mobilegységre	38
bejegyzések kezelése	37
bejegyzések sorrendje	37
évforduló mentése	39
használata hívószámok	
megadásához	39
megnyitás	21
névjegykártya átvitele (Bluetooth)	38
szám másolása a szövegből	39

Tárgymutató

Telefonközpont	
előhívószám mentése	71
flash-idő beállítása	71
SMS	47
szünetek	72
tárcsázási mód beállítása	71
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra.	72
Teljesítményfelvétel	80
Töltöttségjelző	2, 3
Törlés	
karakterek	22
Törlés gomb	4

U

USB-kapcsolat	19
---------------------	----

Ú

Újrahívás	40
Útválasztó	
bázisállomás csatlakoztatása	71

Ü

Üzembe helyezés	
bázis	10
mobilegység	13
Üzenetek	
gomb	2
Üzenetek gomb	
lista megnyitása	45
listák megnyitása	41
villogás letiltása/engedélyezése	42
Üzenetek	
gomb villogásának letiltása/ engedélyezése	42

V

Várakoztató dallam	69
Vázlatüzenetek listája (SMS)	44
Vezérlőgomb	2, 21

X

XES mód	71
---------------	----

Z

Zár	
billentyűzár be- és kikapcsolása	23

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com