

Gigaset

SL400

Συγχαρητήρια!

Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική!

Μάθετε περισσότερα, στην σελίδα μας www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας

Συγχαρητήρια – Έχετε στα χέρια σας το πιο λεπτό, μικρό Gigaset που υπήρξε ποτέ. Θέτει νέα πρότυπα, με την έγχρωμη οθόνη TFT 1,8", και με τις υπόλοιπες λειτουργίες του. Το Gigaset που διαθέτετε έχει περισσότερες δυνατότητες από την απλή πραγματοποίηση κλήσεων:

Bluetooth και Mini-USB

Συνδέστε το φορητό σας ακουστικό μέσω Mini-USB (→ σελ. 21) ή Bluetooth (→ σελ. 68) με έναν Η/Υ (PC) ή συνδέστε ακουστικά.

Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 vCard – Ημερολόγιο και συναντήσεις

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και άλλα στοιχεία στον κατάλογο διευθύνσεων (→ σελ. 40). Καταχωρήστε συναντήσεις και ημερομηνίες γενεθλίων στο ημερολόγιο και ρυθμίστε μία σχετική υπενθύμιση (→ σελ. 58).

Μεγάλα γράμματα

Αυξήστε την αναγνωσιμότητα στις λίστες κλήσεων και στον κατάλογο διευθύνσεων (→ σελ. 73).

Εξατομίκευση

Αντιστοιχίστε σε κάθε καλούντα τη προσωπική του εικόνα (→ σελ. 41), προβάλετε τις προσωπικές σας εικόνες ως συνεχόμενη προβολή screensaver (→ σελ. 72) ή αλλάξτε το χρώμα προβολής του μενού (→ σελ. 73). Επιλέξτε μεταξύ μελωδιών κουδουνισμού που έχουν συντεθεί ειδικά για το SL400 ή φορτώστε τις προσωπικές σας μελωδίες (→ σελ. 75).

Επειδή το τηλέφωνο δεν πρέπει να κουδουνίζει πάντοτε

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία δόνησης (→ σελ. 76), το χρονικό έλεγχο κλήσεων ή σιγήστε τις κλήσεις που δεν εμφανίζουν τον αριθμό καλούντος (→ σελ. 76).

Άλλες πρακτικές υποδείξεις

Μεταφέρετε τον κατάλογο διευθύνσεων ενός υπάρχοντος φορητού ακουστικού Gigaset (→ σελ. 43), χρησιμοποιήστε την ταχεία κλήση (→ σελ. 42), προσαρμόστε το Gigaset σας στις προσωπικές σας ανάγκες ανοικτής συνομιλίας (→ σελ. 74) και ρυθμίστε μεμονωμένα τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου σας (→ σελ. 73).

Περιβάλλον


Τηλεφωνήστε με περιβαλλοντική συνείδηση – Gigaset Green Home. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα ECO DECT της εταιρείας μας θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/customercare.

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com/gigasetSL400.

Καταχωρήστε το τηλέφωνο Gigaset αμέσως μετά την αγορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/customercare – με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταχύτερα περαιτέρω βοήθεια σε περίπτωση αποριών ή αξιώσεων επί των παροχών της εγγύησης!


Καλή διασκέδαση με το καινούριο σας τηλέφωνο!

Συνοπτική παρουσίαση

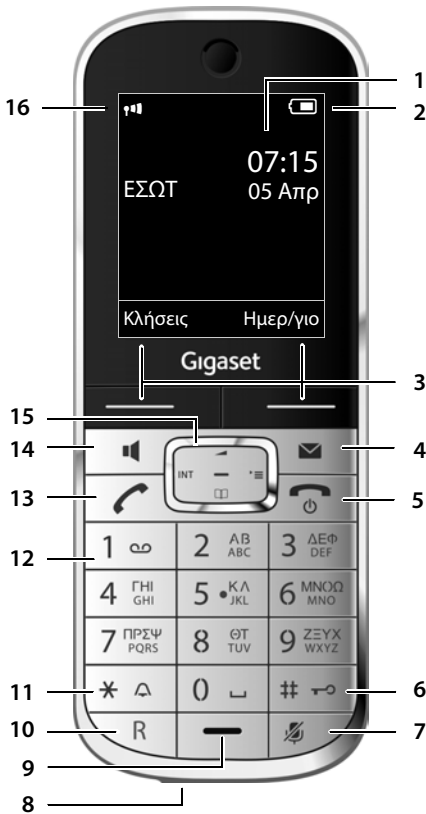

- 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής
- 2 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 20)
- 3 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 5)
- 4 Πλήκτρο μηνυμάτων (→ σελ. 47)
Πρόσβαση στη λίστα αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 5 Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας πατημένο), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής)
- 6 Πλήκτρο δίεσης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής), Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 7 Πλήκτρο σίγασης (→ σελ. 36)
Σίγαση μικροφώνου
- 8 Σύνδεση Mini USB (→ σελ. 21)
- 9 Μικρόφωνο
- 10 Πλήκτρο R
- Παράλληλη κλήση (Flash)
- Εισαγωγή παύσης κλήσης (κρατώντας πατημένο)
- 11 Πλήκτρο αστερίσκου
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο), σε υπάρχουσα σύνδεση: Εναλλαγή παλμικής/ τονικής κλήσης (πατώντας στιγμιαία), κατά την εισαγωγή κειμένου: Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων
- 12 Πλήκτρο 1
Επιλογή τηλεφωνητή δικτύου (κρατώντας πατημένο)
- 13 Πλήκτρο απάντησης
αναβοσβήνει: εισερχόμενη κλήση, Αποδοχή κλήσης, άνοιγμα λίστας επανάκλήσης (πατώντας στιγμιαία), πραγματοποίηση κλήσης (κρατώντας πατημένο)
- 14 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας
- 15 Πλήκτρο ελέγχου (→ σελ. 23)
- 16 Ισχύς σήματος λήψης (→ σελ. 57)

Σταθμός βάσης

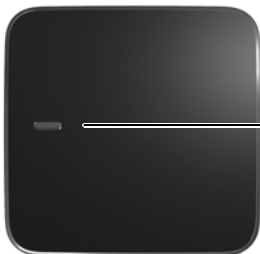

Πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (→ σελ. 62)

Σύμβολα οθόνης

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας:

Ισχύς σήματος λήψης (→ σελ. 57) ή σύμβολο ή η λειτουργία Χωρίς ακτινοβολ. είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 57)
 Bluetooth ενεργοποιημένο (→ σελ. 68) (ακουστικό Bluetooth/συσκευή δεδομένων) συνδεδεμένο
 Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος (→ σελ. 76) ή τόνος ειδοποίησης ενεργοποιημένος (→ σελ. 76)
 Κλειδωμά πληκτρολογίου ενεργοποιημένο (→ σελ. 26)
 Η μπαταρία φορτίζεται (→ σελ. 20)
 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 20)
 Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης (→ σελ. 60)
 τρέχουσα ώρα (→ σελ. 19)
 τρέχουσα ημέρα και μήνας (→ σελ. 19)
 Όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 65)
 αριθμός νέων μηνυμάτων:
 ♦ στον τηλεφωνητή (δικτύου) (→ σελ. 47)
 ♦ στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων (→ σελ. 47)
 ♦ στη λίστα SMS (→ σελ. 51)
 ♦ στη λίστα των χαμένων συναντήσεων (→ σελ. 48)

Σηματοδότηση

Δημιουργία σύνδεσης




εξωτερική κλήση
(→ σελ. 33)



Ξυπνητήρι (→ σελ. 60)



Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση



εσωτερική κλήση
(→ σελ. 62)



Επέτειος (→ σελ. 59)



Αδυναμία δημιουργίας σύνδεσης ή διακοπή σύνδεσης



Συναντήσεις
(→ σελ. 59)



άλλα σύμβολα οθόνης:

Πληροφορίες



Ερώτημα ασφαλείας



περιμένετε ...



Λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) ενεργοποιημένη (→ σελ. 66)

Η ενέργεια εκτελέσθηκε



Αποτυχία ενέργειας



Αλλαγή από λειτουργία ακουστικού σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (→ σελ. 36)



Αλλαγή από λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σε λειτουργία ακουστικού (→ σελ. 36)



Κατάσταση "ελαφρού ύπνου" (→ σελ. 61)



Πλήκτρα οθόνης

Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού. Παράδειγμα:




- ① Τρέχουσα λειτουργία των πλήκτρων οθόνης
- ② Πλήκτρα οθόνης

Σημαντικά πλήκτρα οθόνης είναι:

Κλήσεις	Άνοιγμα λιστών κλήσεων.
Ημερ/γιο	Άνοιγμα ημερολογίου.
Επιλογές	Άνοιγμα ενός μενού αναλόγως με την περίπτωση.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
< C	Πλήκτρο διαγραφής: Διαγραφή ανά χαρακτήρα/λέξη από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή διαδικασίας.
Αποθήκ.	Αποθήκευση καταχώρησης.

Σύμβολα βασικού μενού

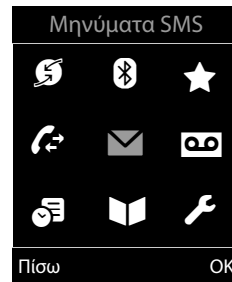

- Υπηρεσίες Δικτύου
- Bluetooth
- Πρόσθετα
- Λίστες κλήσεων
- Μηνύματα SMS
- Τηλεφωνητής
- Ατζέντα
- Τηλεφ. Κατάλογος
- Ρυθμίσεις

Πληροφορίες για τον έλεγχο του μενού
→ σελ. 24

Επισκόπηση του μενού → σελ. 29

Περιεχόμενα

Gigaset SL400 – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας	1
Συνοπτική παρουσίαση	3
Σύμβολα οθόνης	4
Πλήκτρα οθόνης	5
Σύμβολα βασικού μενού	5
Υποδείξεις ασφαλείας	9
Πρώτα βήματα	11
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	11
Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης	12
Σύνδεση σταθμού βάσης	13
Σύνδεση βάσης φόρτισης	14
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού	15
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	18
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	19
Σύνδεση Mini USB	21
Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια	22
Χειρισμός τηλεφώνου	23
Πλήκτρο ελέγχου	23
Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων	24
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	24
Καθοδήγηση στο μενού	24
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού	26
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	26
Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης	27
Επισκόπηση του μενού	29
Πραγματοποίηση κλήσεων	32
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων	32
Άμεση κλήση	32
Τερματισμός συνομιλίας	33
Αποδοχή κλήσης	33
Αναγνώριση κλήσεων	33
Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)	35
Ανοικτή συνομιλία	36
Σίγαση	36
Άνετη πραγματοποίηση κλήσεων μέσω υπηρεσιών δικτύου	37
Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας	37
Προώθηση κλήσεων (AWS)	38
Παράλληλη κλήση, εναλλαγή, συνδιάσκεψη	38
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου	39

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών	40
Τηλεφωνικός κατάλογος	40
Λίστα επανάκλησης	45
Λίστα εισερχομένων SMS	46
Λίστες κλήσεων	46
Λειτουργία του πλήκτρου-μηνυμάτων	47
Λίστα των χαμένων συναντήσεων	48
SMS (γραπτά μηνύματα)	49
Σύνταξη/αποστολή SMS	49
Λήψη SMS	51
SMS με vCard	53
Ειδοποίηση μέσω SMS	53
Ρύθμιση κέντρου SMS	53
SMS σε τηλεφωνικά κέντρα	54
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS	54
Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS	55
Χρήση τηλεφωνητή δικτύου	56
Ορισμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου	56
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	56
ECO DECT	57
Μείωση ισχύος εκπομπής (ακτινοβολίας)	57
Ρύθμιση συνάντησης (ημερολόγιο)	58
Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων, επετείων	60
Ρύθμιση ξυπητηριού	60
Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών	61
Δήλωση φορητών ακουστικών	61
Κατάργηση φορητών ακουστικών	62
Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging")	62
Αλλαγή σταθμού βάσης	62
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	62
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία	64
Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού	65
Αλλαγή του εσωτερικού αριθμού ενός φορητού ακουστικού	65
Χρήση φορητού ακουστικού για έλεγχο χώρου (Babyalarm/ Babyphone)	66
Χρήση συσκευών Bluetooth	68

Ρύθμιση φορητού ακουστικού	71
Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες	71
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	72
Ρύθμιση οθόνης	72
Ρύθμιση φωτισμού πληκτρολογίου	73
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων	73
Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού	74
Ρύθμιση προφίλ ανοικτής συνομιλίας	74
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού	75
Αρχεία δεδομένων	77
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων	78
Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης	78
Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	79
Ρύθμιση σταθμού βάσης	79
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής	79
Χρήση του Repeater	79
Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση	80
Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	80
Λειτουργία τηλεφώνου στο Router/στην τηλεφωνική εγκατάσταση .	81
Λειτουργία σε Router	81
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο	81
Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας/ΑΚΖ)	81
Ρύθμιση διάρκειας παύσεων	82
Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)	82
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	83
Ερωτήσεις και απαντήσεις	84
Εξουσιοδότηση	85
Εγγύηση	86
Περιβάλλον	87
Παράρτημα	88
Φροντίδα	88
Επαφή με υγρά	88
Τεχνικά χαρακτηριστικά	88
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου	89
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης	
Η/Υ (PC)	91
Αξεσουάρ	93
Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης	96
Ευρετήριο	97

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, που ανταποκρίνονται στις **προδιαγραφές που αναφέρονται στη σελ. 88**, διότι σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και πιθανή βλάβη της συσκευής.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό ατρωσίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές ενέργειες υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη λειτουργία του με όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα (→ σελ. 88).



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.

Υποδείξεις ασφαλείας



Παραδίδετε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

Υποδείξεις

- ◆ Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.
- ◆ Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. **Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.**

Πρώτα βήματα

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- 1 ένας σταθμός βάσης GigasetSL400,
- 2 ένα κάλυμμα σταθμού βάσης με πόδι,
- 3 ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- 4 ένα φορητό ακουστικό Gigaset,
- 5 μία μπαταρία,
- 6 ένα κάλυμμα μπαταριών,
- 7 ένα κλιπ ζώνης,
- 8 μία βάση φόρτισης,
- 9 ένα τροφοδοτικό για τη βάση φόρτισης,
- 10 ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- 11 οι οδηγίες χρήσης.

Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης

Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μία κεντρική θέση του διαμερίσματος ή της οικίας, επάνω σε μία επίπεδη, σταθερή βάση ή στερεώστε το σταθμό βάσης στον τοίχο → σελ. 96.

Υπόδειξη

Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης.
Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων. Η εμβέλεια μειώνεται όταν η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** είναι απενεργοποιημένη(→ σελ. 57).

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση σταθμού βάσης

- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό **1** και το τηλεφωνικό βύσμα **2** στο σταθμό βάσης και τοποθετήστε τα καλώδια στα κανάλια καλωδίων.



- ▶ Προσαρτήστε το κάλυμμα στις υποδοχές της πίσω πλευράς του σταθμού βάσης.


- ▶ **Πρώτα** συνδέστε το τροφοδοτικό **3**.
- ▶ **Στη συνέχεια** συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **4**.



Παρακαλούμε προσέξτε:


- ◆ Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι **πάντοτε συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο τηλεφώνου που **συνοδεύει** τη συσκευή. Η διάταξη του βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι διαφορετική (διάταξη βύσματος → σελ. 89).

Σύνδεση βάσης φόρτισης

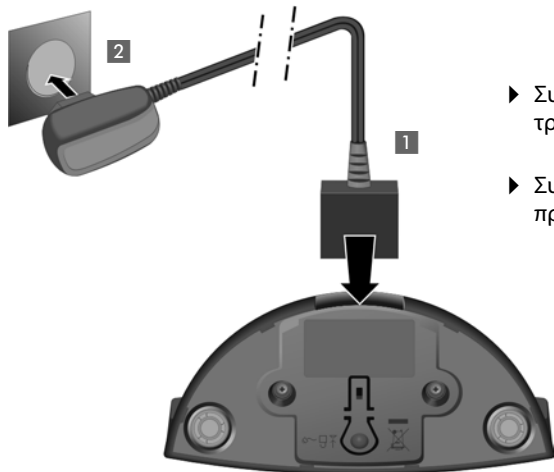

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης πατήστε το κουμπί ασφάλισης και αφαιρέστε το βύσμα **3 4**.

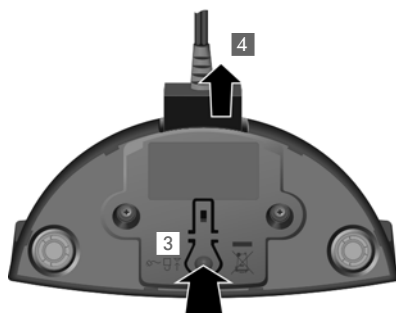

Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού



Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα.
Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο του καλύμματος μπαταριών

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 88), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π. χ. να καταστραφεί η επένδυση της μπαταρίας ή η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε αρχικά τη μπαταρία με την πλευρά επαφής προς τα κάτω **(a)**.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε τη μπαταρία προς τα κάτω **(b)**, μέχρι να κουμπώσει στη θέση σας.

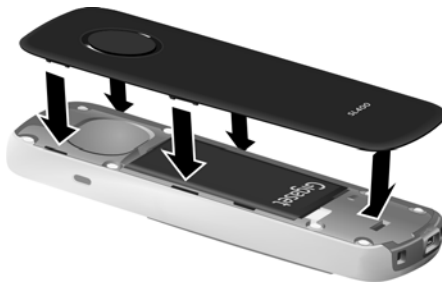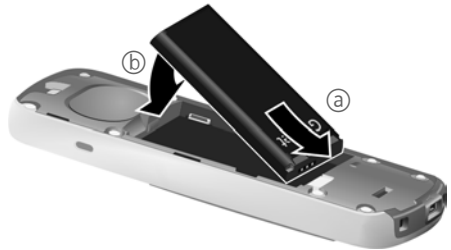

- ▶ Ευθυγραμμίστε πρώτα το κάλυμμα της μπαταρίας με τις πλευρικές προεξοχές στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

Πρώτα βήματα

Σε περίπτωση που πρέπει να **ανοίξετε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας**, για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία:

- ▶ Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης (σε περίπτωση που είναι προσαρτημένο).
- ▶ Πιάστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή από το κάτω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας και τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω.



Για να **αντικαταστήσετε τη μπαταρία**, πιέστε με το νύχι στην κοιλότητα στο περιβλήμα και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα επάνω.



Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Στο φορητό ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.


- ▶ **Για να το προσαρτήσετε** πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του φορητού ακουστικού, έτσι ώστε οι εγκοπές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- ▶ **Για να το αφαιρέσετε** πιέστε δυνατά με το δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης, σπρώξτε το νύχι του δείκτη του αριστερού σας χεριού επάνω αριστερά μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος και αφαιρέστε το κλιπ προς τα επάνω.



Αρχική φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας

Μία σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή, μόνο εάν στη συνέχεια η μπαταρία φορτιστεί και εκφορτιστεί πλήρως.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό για **3 ώρες** στη βάση φόρτισης.

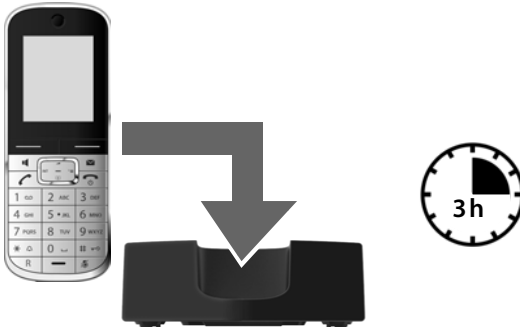

Υπόδειξη

Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι' αυτό.


- ▶ Απομακρύνετε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης και επανατοποθετήστε το, μόλις οι μπαταρίες **εκφορτιστούν πλήρως**.

Υποδείξεις


- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι δηλωμένο ήδη από το εργοστάσιο στο σταθμό βάσης. Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, τότε όλα τα φορητά ακουστικά είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να προβείτε σε καμία περαιτέρω δήλωση → όαε. 61.
- ◆ Μετά την αρχική φόρτιση **και** εκφόρτιση μπορείτε να επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό στη βάση φόρτισης μετά από κάθε συνομιλία.
- ◆ Επαναλαμβάνετε πάντοτε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης κατά την αφαίρεση των μπαταριών από το φορητό ακουστικό και την επανατοποθέτησή τους σε αυτό.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ◆ Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης


Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης, σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα.

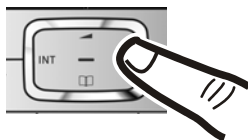


- ▶ Πατήστε το δεξί άκρο του πλήκτρου ελέγχου..




- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα **9 WXYZ** και **5 JKL** **αργά** το ένα μετά το άλλο.

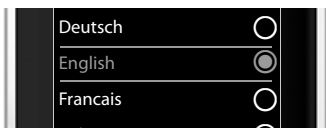

Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της γλώσσας. Η ρυθμισμένη γλώσσα (π. χ. αγγλικά) είναι επιλεγμένη

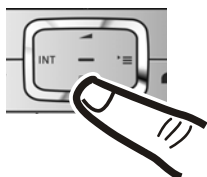



- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου  ...




... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. γαλλικά.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **δεξιά** αμέσως κάτω από την οθόνη, για να επιλέξετε τη γλώσσα.

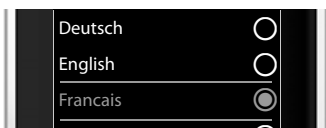

Η επιλογή υποδεικνύεται με .


- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα αντιστοιχίζονται σωστά στις εισερχόμενες κλήσεις και για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.


Υπόδειξη

Ανάλογα με το δίκτυό σας, η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζεται ενδεχομένως αυτόματα.

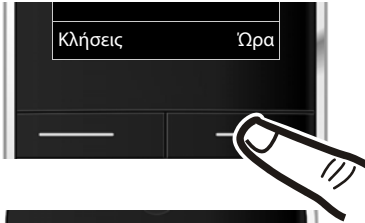

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Ωρα**, για να ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής.

(Εάν έχετε ήδη εισάγει ημερομηνία και ώρα, ανοίξτε το πεδίο εισαγωγής μέσω του μενού → σελ. 31.)

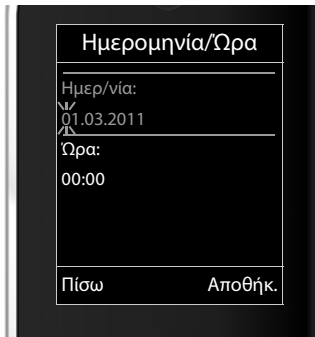


Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού **Ημερομηνία/Ωρα**.


- ▶ Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.

0	4	0	4	2	0
1	1				

 για τις 04.04.2011.

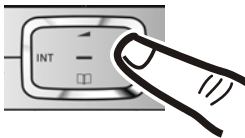

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θέση εισαγωγής, π.χ. για να διορθώσετε μία καταχώρηση, πατήστε **δεξιά** ή **αριστερά** το πλήκτρο ελέγχου.

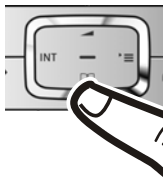



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα **κάτω**, για να μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής για την ώρα.

- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4-ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.

0	7	1	5
---	---	---	---

 για τις 07:15 . Αλλάξτε ενδεχομένως τη θέση εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου.

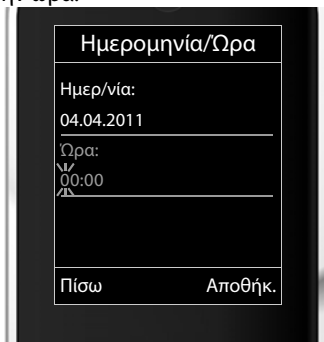

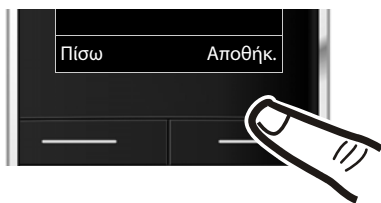

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Αποθκ.**, για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις.




Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε**. Ηχεί ένας τόνος επιβεβαίωσης και επιστρέφete αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).

Ενδείξεις οθόνης

- ◆ Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και φορητού ακουστικού (→ σελ. 57):
 - καλή έως περιορισμένη:
 - καμία λήψη:
- ◆ Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
 - αναμμένο με λευκό χρώμα: φορτισμένο άνω του 66 %
 - αναμμένο με λευκό χρώμα: φόρτιση μεταξύ 33 % και 66 %
 - αναμμένο με λευκό χρώμα: φόρτιση μεταξύ 10 % και 33 %
 - αναμμένο με κόκκινο χρώμα: φόρτιση κάτω του 10 %
 - αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (κάτω των 10 λεπτών χρόνος ομιλίας)
 - αναμμένο με λευκό χρώμα: η μπαταρία φορτίζεται
- ◆ ΕΣΩΤ 1
Εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 65)

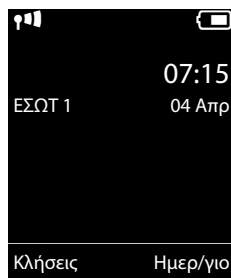

Όταν η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** (→ σελ. 57) είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο προβάλλεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Σύνδεση Mini USB

Η σύνδεση Mini USB βρίσκεται στην κάτω πλευρά του φορητού σας ακουστικού Gigaset.



Σύνδεση ακουστικών με βύσμα τύπου καρφί

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα ακουστικό με βύσμα τύπου καρφί 2,5 χιλ μέσω ενός προσαρμογέα USB-σε-καρφί.

Συστάσεις για τα ακουστικά θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα προϊόντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/gr.

Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα τυπικό καλώδιο δεδομένων USB με βύσμα USB Mini-B, για να συνδέσετε το φορητό σας ακουστικό με έναν Η/Υ (P/C). Για να είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών, πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό „Gigaset QuickSync“ (→ σελ. 91).

Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια

Αφού θέσετε επιτυχώς σε λειτουργία το Gigaset σας, επιθυμείτε να το προσαρμόσετε στις προσωπικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους, για να εντοπίσετε γρήγορα τα σημαντικότερα θέματα.



Εάν δεν είστε ακόμη εξοικειωμένοι με το χειρισμό συσκευών καθοδηγούμενων από μενού, όπως π. χ. άλλα τηλέφωνα Gigaset, διαβάστε πρώτα την ενότητα „Χειρισμός τηλεφώνου“ → σελ. 23.


Πληροφορίες για θα βρείτε εδώ.
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού και δόνησης	σελ. 75
Χρήση συσκευών Bluetooth	σελ. 68
Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή	σελ. 91
Δήλωση διαθέσιμων φορητών ακουστικών Gigaset στο σταθμό βάσης	σελ. 61
Μεταφορά καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου σε νέο(α) φορητά ακουστικά Gigaset	σελ. 43
ECO DECT-Πραγματοποίηση ρυθμίσεων	σελ. 57
Σύνταξη/αποστολή SMS	σελ. 49
Χρήση τηλεφώνου σε τηλεφωνικό κέντρο	σελ. 81
Ρύθμιση έντασης ακουστικού	σελ. 74

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 84), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας (→ σελ. 83).

Χειρισμός τηλεφώνου



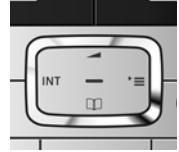

Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, κέντρο) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για „πατήστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου” ή  για „πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου”.







Το πλήκτρο ελέγχου διαθέτει διάφορες λειτουργίες:



Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Άνοιγμα του βασικού μενού.
-  Άνοιγμα της λίστας των φορητών ακουστικών.
-  Εμφάνιση μενού για τη ρύθμιση της έντασης ομιλίας (→ σελ. 74) του φορητού ακουστικού.







Στο βασικό μενού

-    ή 
- Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.




Σε υπομενού και λίστες

-  /  Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/προς τα κάτω.

Σε πεδία εισαγωγής

Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινείτε τον κέρσορα προς τα επάνω , προς τα κάτω , προς τα δεξιά  ή προς τα αριστερά . Το **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου  ή  μετακινεί τον κέρσορα **ανά λέξη**.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης.
-  Αλλαγή έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Λειτουργίες κατά το πάτημα του μέσου του πλήκτρου ελέγχου

Ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, το πλήκτρο διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες.

- ◆ Στην κατάσταση αναμονής ανοίγει το βασικό μενού.

- ◆ Σε υπομενού, πεδία επιλογής και πεδία εισαγωγής το πλήκτρο αναλαμβάνει τη λειτουργία των πλήκτρων οθόνης **OK**, **Ναι**, **Αποθήκ.**, **Επιλογή** ή **Αλλαγή**.

Υπόδειξη

Στις παρούσες οδηγίες το άνοιγμα του βασικού μενού πραγματοποιείται με πάτημα του πλήκτρου ελέγχου δεξιά και η επιβεβαίωση λειτουργιών με πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου οθόνης. Μπορείτε ωστόσο αντ' αυτού να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ελέγχου, όπως περιγράφεται.

Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων

 /  /  κ.ο.κ.

Πατήστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό.



Εισαγωγή αριθμητικών ψηφίων ή γραμμάτων.


Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων


Μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένους χαρακτήρες σε πεδία εισαγωγής, μεταβαίνοντας με το πλήκτρο ελέγχου στη λανθασμένη καταχώρηση. Έχετε τότε τη δυνατότητα:

- ◆ με το πλήκτρο οθόνης **<C** διαγραφή του χαρακτήρα, πατώντας το πλήκτρο **παρατεταμένα** διαγραφή της λέξης στα αριστερά του κέρσορα,
- ◆ να εισάγετε χαρακτήρες στη θέση του δρομέα,
- ◆ να αντικαταστήσετε το σημειωμένο χαρακτήρα (που αναβοσβήνει), π.χ. κατά την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας.

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

Η επισκόπηση του μενού μπορεί να επεκταθεί (**Εξειδικευμένη λειτουργία** ) ή να απλουστευθεί. Από το εργοστάσιο είναι ενεργή η εξειδικευμένη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις ή οι λειτουργίες, που διατίθενται μόνο στην εξειδικευμένη λειτουργία, επισημαίνονται στις παρούσες οδηγίες με το σύμβολο .


Εναλλαγή της προβολής του μενού και της επισκόπησης του μενού → σελ. 29.


Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **δεξιά**  στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην κεφαλίδα της οθόνης.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία, δηλαδή άνοιγμα του αντίστοιχου υπομενού (επόμενο επίπεδο του μενού):

- ▶ Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου  στην επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε στην κατάσταση αναμονής.

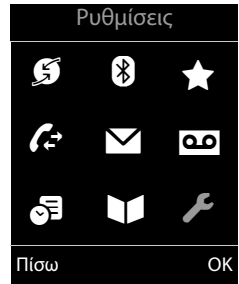



Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας (παράδειγμα δεξιά).

Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- ▶ Μετακινηθείτε στη λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  και πατήστε **OK**.

Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακόπτετε τη διαδικασία.

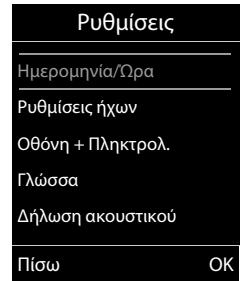

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από οποιοδήποτε σημείο του μενού προβείτε στα ακόλουθα:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**.

Ή:

- ▶ Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά από 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας τα πλήκτρα οθόνης **OK**, **Ναι** ή **Αποθήκ.**, απορρίπτονται.

Ένα παράδειγμα για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής παρουσιάζεται στη σελ. 20.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού



Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού (τόνος επιβεβαίωσης), για να απενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό.
Για επανενεργοποίηση, πατήστε ξανά **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού.

Υπόδειξη

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα ένα κινούμενο γραφικό με το λογότυπο **Gigaset**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **παρατεταμένα** στην κατάσταση αναμονής, για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Ακούτε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων μια σχετική υπόδειξη.

Το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά τον τερματισμό της συνομιλίας επανενεργοποιείται.

Υπόδειξη

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης

Τα βήματα χειρισμού προβάλλονται σε σύντμηση.


Παράδειγμα:

Η προβολή:


 →  → ECO DECT → Χωρίς ακτινοβολ. (☑ = ενεργοποίηση)


σημαίνει:




- ▶ Πατήστε τη **δεξιά πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου , για να ανοίξετε το βασικό μενού.




- ▶ Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω , μέχρι να επιλεγθεί το υπομενού **Ρυθμίσεις**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

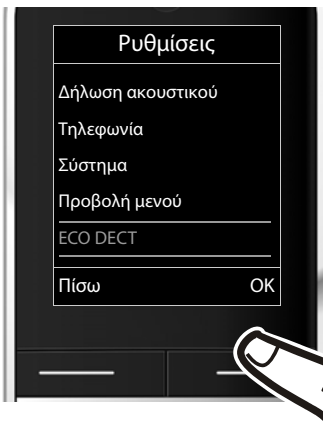

- ▶ Πατήστε **προς τα κάτω** το πλήκτρο ελέγχου , μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **ECO DECT**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.




- ▶ Πατήστε προς τα κάτω το πλήκτρο ελέγχου , μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **Χωρίς ακτινοβολ..**

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.





Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν απαιτείται επιβεβαίωσή της.




- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Πίσω**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.


Επισκόπηση του μενού

Ρύθμιση τυπικής λειτουργίας ή εξειδικευμένης λειτουργίας

Η επισκόπηση του μενού μπορεί να επεκταθεί (Εξειδικευμένη λειτουργία ) ή να απλουστευθεί. Από το εργοστάσιο είναι ενεργή η εξειδικευμένη λειτουργία. Οι καταχωρήσεις του μενού, που διατίθενται μόνο στην εξειδικευμένη λειτουργία, επισημαίνονται με το σύμβολο .

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

Επιλέξτε  →  → Προβολή μενού → Απλό ή Πλήρες (Εξειδικευμένη λειτουργία) → **Επιλογή** (η ενεργή λειτουργία επισημαίνεται με )

Ανοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε .


Υπηρεσίες Δικτύου

Εκτροπή κλήσης	→ σελ. 38
Αναμονή κλήσης	→ σελ. 37
Τηλεφων. δικτύου	→ σελ. 39

Bluetooth

Ενεργοποίηση	→ σελ. 68
Αναζήτ. ακουστ.	→ σελ. 69
Αναζήτηση συσκευή	→ σελ. 69
Γνωστές συσκ.	→ σελ. 69
Ίδια συσκευή	→ σελ. 70

★ Πρόσθετα

Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 66								
Κλήση με 1 πλήκτρ.	→ σελ. 32								
 Αρχεία δεδομένων	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ σελ. 77</td> </tr> <tr> <td>Εικόνες κλήσης</td> <td>→ σελ. 77</td> </tr> <tr> <td>Ήχοι</td> <td>→ σελ. 77</td> </tr> <tr> <td>Διαθέσιμες μνήμες</td> <td>→ σελ. 78</td> </tr> </table>	Screensavers	→ σελ. 77	Εικόνες κλήσης	→ σελ. 77	Ήχοι	→ σελ. 77	Διαθέσιμες μνήμες	→ σελ. 78
Screensavers	→ σελ. 77								
Εικόνες κλήσης	→ σελ. 77								
Ήχοι	→ σελ. 77								
Διαθέσιμες μνήμες	→ σελ. 78								

Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 46
Εξερχόμενες	→ σελ. 46
Απαντημένες	→ σελ. 46
Αναπάντητες	→ σελ. 46

Μηνύματα SMS

Νέο SMS	→ σελ. 49						
Εισερχόμενα	→ σελ. 52						
Εξερχόμενα	→ σελ. 50						
Ρυθμίσεις	<table><tr><td>Κέντρα SMS</td><td>→ σελ. 54</td></tr><tr><td>Αναφορά SMS</td><td>→ σελ. 49</td></tr><tr><td>Ειδοποίηση</td><td>→ σελ. 53</td></tr></table>	Κέντρα SMS	→ σελ. 54	Αναφορά SMS	→ σελ. 49	Ειδοποίηση	→ σελ. 53
Κέντρα SMS	→ σελ. 54						
Αναφορά SMS	→ σελ. 49						
Ειδοποίηση	→ σελ. 53						

Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμ/των *	→ σελ. 56
Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 56





* μόνο όταν είναι καταχωρημένος ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου → σελ. 56

Ατζέντα

Ημερολόγιο	→ σελ. 58
Ξυπνητήρι	→ σελ. 60
Χαμένες ειδοπ/σεις	→ σελ. 60

Τηλεφ. Κατάλογος → σελ. 40

**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία/Ωρα	→ σελ. 19	
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση ακουστικού	→ σελ. 74
	Ανοικτή συνομιλία	→ σελ. 74
	 Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 78
	Δόνηση	→ σελ. 76
	Ήχος ακουστικού	→ σελ. 75
	Μελωδ.αναμονής	→ σελ. 79
Οθόνη + Πληκτρολ.	Προφύλαξη οθόνης	→ σελ. 72
	Μεγάλ.γράμματα	→ σελ. 73
	Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 73
	 Φωτισμός οθόνης	→ σελ. 73
	Φωτισμός πληκτρ.	→ σελ. 73
Γλώσσα	→ σελ. 72	
Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 61
	Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 62
	Επιλογή βάσης	→ σελ. 62
 Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 73
	Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 78
	Σύνδεση εσωτερ.	→ σελ. 64
	Κωδικ.πρόσβασης	→ σελ. 81
	Τύπος κλήσης	→ σελ. 81
	Χρόνοι Flash	→ σελ. 81
 Σύστημα	Επαναφ.ακουστ.	→ σελ. 79
	Επαναφ.βάσης	→ σελ. 80
	Κρυπτογράφηση	→ σελ. 79
	PIN συστ/τος	→ σελ. 80
Προβολή μενού	Απλό	→ σελ. 29
	Πλήρες	→ σελ. 29
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια	→ σελ. 57
	Χωρίς ακτινοβολ.	→ σελ. 57

Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος (→ σελ. 73), το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων

Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας.




Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

Ή:



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρατεταμένα** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Με το πλήκτρο τερματισμού  μπορείτε να διακόψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εμφανίζεται η διάρκειά της.


Υπόδειξη

Η κλήση με τον κατάλογο διευθύνσεων (→ σελ. 40), τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 46), τη λίστα επανάκλησης (→ σελ. 45) και η αυτόματη επανάκληση (→ σελ. 45) αποτρέπει την επανειλημμένη πληκτρολόγηση αριθμών.

Προώθηση κλήσης στο ακουστικό Bluetooth

Προϋπόθεση: Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του ακουστικού Bluetooth και του φορητού ακουστικού (→ σελ. 68).

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης του ακουστικού. Η πραγματοποίηση της σύνδεσης με το φορητό ακουστικό μπορεί να διαρκέσει έως 5 δευτερόλεπτα.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε το μενού για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του μικροφώνου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατώντας το **επάνω μέρος** του πλήκτρου ελέγχου .

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακουστικό σας, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Άμεση κλήση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας με τρόπο ώστε, με το πάτημα ενός **οποιουδήποτε** πλήκτρου, να καλείται ένας εκ των προτέρων αποθηκευμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισάγουν αριθμούς, να μπορούν να καλούν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

 →  → **Κλήση με 1 πλήκτρ.**

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:


Για ενεργοποίηση επιλέξτε **Εντός**.


Ειδοποίηση:

Εισαγωγή ή αλλαγή αριθμού.


► Με **Αποθήκ.** αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία άμεσης κλήσης, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

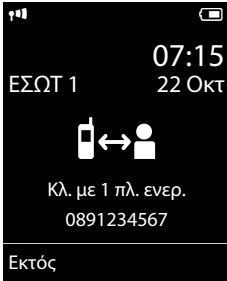

Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού , για να διακόψετε ή να τερματίσετε την κλήση.

Απενεργοποίηση άμεσης κλήσης


- ▶ Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.
- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο δίσεξης  πατημένο, για να απενεργοποιήσετε την άμεση κλήση.

Τερματισμός συνομιλίας





Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο απάντησης  που αναβοσβήνει.

Για την αποδοχή της κλήσης έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή**.


Εάν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στη βάση φόρτισης και η λειτουργία **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 73), η κλήση γίνεται αυτόματα αποδεκτή από το φορητό ακουστικό, μόλις το σηκώσετε από τη βάση φόρτισης.

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση**. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποδοχή κλήσης στο ακουστικό Bluetooth

Προϋπόθεση: Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του ακουστικού Bluetooth και του φορητού ακουστικού (→ σελ. 68).

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο ακουστικό, όταν κουδουνίζει το ακουστικό (αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 5 δευτερόλεπτα).

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε το μενού για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του μικροφώνου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατώντας το **επάνω μέρος** του πλήκτρου ελέγχου .

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακουστικό σας, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Αναγνώριση κλήσεων

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή αντίστοιχα το όνομα του καλούντος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


- ◆ Το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες CLIP, CLI και CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος.

Πραγματοποίηση κλήσεων

- ◆ Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP ή CNIP.
- ◆ Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLI.

Ένδειξη κλήσης κατά τη λειτουργία CLIP/CLI

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, ο αριθμός αντικαθίσταται από την αντίστοιχη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου (σύμβολο 🏠 / 📶 / 📱 και όνομα/αριθμός). Σε περίπτωση που έχετε αντιστοιχίσει στον καλούντα μια εικόνα CLIP, εμφανίζεται και αυτή.

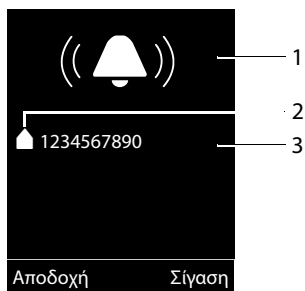

- 1 Σύμβολο κουδουνισμού
- 2 Σύμβολο 🏠 / 📶 / 📱 από τον Κατάλογο Διευθύνσεων
- 3 Αριθμός ή όνομα του καλούντος

Αντί του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- ◆ **Εξωτερική**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Μη διαθέσιμο**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

Ένδειξη οθόνης κατά τη λειτουργία CNIP

Εάν το δίκτυο σας παρέχει τη λειτουργία CNIP, θα εμφανίζονται **επιπλέον** πληροφορίες όπως όνομα καλούντος, η τοποθεσία στην οποία έχει καταχωρηθεί ο αριθμός, στο δίκτυο σας. Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, η ένδειξη CNIP αντικαθίσταται από την αντίστοιχη καταχώρηση του τηλεφωνικό κατάλογο.



- 1 Αριθμός του καλούντος
- 2 Όνομα και τοποθεσία

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη:

- ◆ **Εξωτερική**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Μη διαθέσιμο**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

Υπόδειξη

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις (κλήσεις με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης) (→ σελ. 76).

Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εσείς δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνο Gigaset.

Εάν ωστόσο ο αριθμός κλήσης δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:

- ◆ Δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP από το δίκτυό σας ή
- ◆ Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.

Είναι το τηλέφωνό σας συνδεδεμένο μέσω τηλεφωνικού κέντρου/Gateway;

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το ότι μεταξύ τηλεφώνου και οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης υπάρχει μία άλλη συσκευή, π.χ. μία εγκατάσταση -TK, ένα Gateway κ.λπ. Συχνά στην περίπτωση αυτή βοηθά μία επαναφορά:

- ▶ Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό του τηλεφωνικού σας κέντρου! Στη συνέχεια επανασυνδέστε το και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.

Εάν ο αριθμός κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται

- ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό σας κέντρο σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και ενεργοποιήστε ενδεχομένως τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αναζητήστε σχετικά στις οδηγίες χρήσης της συσκευής τη λειτουργία CLIP (ή έναν εναλλακτικό χαρακτηρισμό, όπως εμφάνιση αριθμών κλήσης, μετάδοση αριθμών κλήσης, αναγνώριση κλήσεων,...). Ενημερωθείτε ενδεχομένως από τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Εάν και αυτό δεν έχει επιτυχία, τότε το δίκτυο του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης ενδεχομένως δεν διαθέτει τη λειτουργία CLIP.

Έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της εμφάνισης αριθμών κλήσης από το δίκτυο;

- ▶ Ελέγξτε εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για το τηλέφωνό σας. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στο δίκτυό σας.

Περαιτέρω υποδείξεις σχετικά με το θέμα θα βρείτε στην αρχική σελίδα Gigaset, στη διεύθυνση:

www.gigaset.com/service

Ανοικτή συνομιλία

Κατά την ανοικτή συνομιλία δεν κρατάτε το φορητό ακουστικό στο αυτί σας, αλλά το τοποθετείτε π.χ. μπροστά σας στο τραπέζι. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα και σε άλλους να συμμετέχουν στο τηλεφώνημα.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε διαφορετικά προφίλ για την ανοικτή συνομιλία, προκειμένου να προσαρμόσετε βέλτιστα το τηλέφωνό σας στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες (→ σελ. 74).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Ενεργοποίηση κατά την κλήση



Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

- ▶ Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.


Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας



Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία.

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επιθυμείτε να τοποθετήσετε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης:

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  πατημένο κατά την τοποθέτηση και για 2 δευτερόλεπτα επιπλέον.

Για τον τρόπο αλλαγής της έντασης ομιλίας, → σελ. 74.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει ακουστικά, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ ακουστικών και ανοικτής συνομιλίας.



Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του φορητού σας ακουστικού.



Πατήστε το πλήκτρο, για να σιγήσετε το φορητό ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μικρόφωνο εκτός**. Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να αναιρέσετε τη σίγαση.

Υπόδειξη

- ◆ Εάν το τηλέφωνο έχει τεθεί σε σίγαση, όλα τα πλήκτρα, με εξαίρεση το πλήκτρο σίγασης  και το πλήκτρο τερματισμού , δεν λειτουργούν.
- ◆ Τα συνδεδεμένα ακουστικά κεφαλής μπορούν επίσης να τεθούν σε σίγαση.

Άνετη πραγματοποίηση κλήσεων μέσω υπηρεσιών δικτύου

Οι υπηρεσίες δικτύου είναι λειτουργίες που σας προσφέρει το δίκτυό σας. Πρέπει να ζητήσετε την ενεργοποίηση των υπηρεσιών από το δίκτυό σας.

- ▶ Δεν είναι δυνατός ο αναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.
- ▶ Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, σηματοδοτείται στο τηλέφωνό σας, κατά τη διάρκεια ενός εξωτερικού τηλεφωνήματος μέσω ενός τόνου αναμονής, ότι επιχειρεί να σας καλέσει και ένας άλλος εξωτερικός συνδρομητής. Εάν διαθέτετε τη λειτουργία CLIP (→ σελ. 34), εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός κλήσης του συνδρομητή που βρίσκεται σε αναμονή ή η καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου για το συγκεκριμένο αριθμό κλήσης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

 →  → Αναμονή κλήσης

Κατάσταση

Εντός/Εκτός.

Κλήση

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή

Πραγματοποιείτε μια εξωτερική συνομιλία και ακούτε τον τόνο αναμονής.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

όταν η λειτουργία CLIP (→ σελ. 33) είναι ενεργοποιημένη.

Αποδοχή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

όταν η λειτουργία CLIP είναι απενεργοποιημένη.

Επιλογές → Αποδοχή αναμονής.

Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών („Εναλλαγή“ → σελ. 39) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα („Συνδιάσκεψη“ → σελ. 39).

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Ακούτε τον τόνο αναμονής, αλλά δεν επιθυμείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα.

Επιλογές → Απόρριψη αναμονής

Ο καλών σε αναμονή ακούει τον τόνο κατειλημμένου.

Πρωώθηση κλήσεων (AWS)

Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσεων οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

Είναι δυνατές οι ακόλουθες παραλλαγές:

- ◆ **Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως. Στο τηλέφωνό σας δεν σηματοδοτείται πλέον καμία κλήση.
- ◆ **Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν το τηλέφωνό σας δεν απαντά μετά από πολλαπλό κουδούνισμα.
- ◆ **Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο. Η κλήση προωθείται χωρίς τόνο αναμονής.

 →  → **Εκτροπή κλήσης**

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την εκτροπή κλήσης.


Αριθμός:

Εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρέπει να γίνει η εκτροπή.

Όταν:

Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις / Όταν κατειλημμένο / Αναπάντητες.**

Αποστολ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

 Ακούτε ένα μήνυμα αναγγελίας επιβεβαίωσης. Μετά το μήνυμα αναγγελίας πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Παράλληλη κλήση, εναλλαγή, συνδιάσκεψη

Με τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε

- ◆ να καλέσετε ένα δεύτερο εξωτερικό συνομιλητή (παράλληλη κλήση).
- ◆ να συνομιλήσετε εναλλάξ με δύο συνομιλητές (εναλλαγή).
- ◆ να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο εξωτερικούς συνομιλητές (συνδιάσκεψη).

Παράλληλη κλήση

Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ένα δεύτερο, εξωτερικό συνομιλητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας:

Εξ. κλήση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η προηγούμενη κλήση κρατείται. Ο συνομιλητής σας ακούει ένα τόνο αναμονής.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του δεύτερου συνομιλητή.

Ο αριθμός καλείται. Συνδέεστε με το δεύτερο συνομιλητή.

Εάν αυτός δεν απαντήσει, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Τέλος κλ.**, για να επιστρέψετε στον πρώτο συνομιλητή.

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να λάβετε τον αριθμό κλήσης του δεύτερου συνομιλητή από τον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 41) ή από τη λίστα επανάκλησης (→ σελ. 45).

Τερματισμός παράλληλης κλήσης

Επιλογές → **Τερματ.ενεργής κλ**

Συνδέεστε και πάλι με τον πρώτο συνομιλητή.


Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη παράλληλη κλήση, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού. Η σύνδεση διακόπτεται στιγμιαία και λαμβάνετε μια επανάκληση. Μετά το πάτημα του πλήκτρου απάντησης συνομιλητή ξανά με τον πρώτο συνομιλητή.

Εναλλαγή

Μπορείτε να συνομιλήσετε εναλλάξ με δύο συνομιλητές (εναλλαγή).

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μια εξωτερική συνομιλία και έχετε καλέσει έναν δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή έχετε αποδεχθεί έναν συνομιλητή σε αναμονή.

- ▶ Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών.

Ο συνομιλητής με τον οποίο ήδη συνομιλείτε επισημαίνεται στην οθόνη με .

Στιγμιαίος τερματισμός συνομιλίας

Επιλογές → Τερματ.ενεργής κλ


Συνδέεστε και πάλι με το συνομιλητή σε αναμονή.

Συνδιάσκεψη

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο συνομιλητές.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε μια εξωτερική συνομιλία και έχετε καλέσει έναν δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή έχετε αποδεχθεί έναν συνομιλητή σε αναμονή.

Συνδιασ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εσείς και οι δύο συνομιλητές σας (και οι δύο επισημαίνονται με ) μπορείτε να ακούσετε και να συζητήσετε ταυτόχρονα.

Τερματισμός συνδιάσκεψης



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ώστε να τερματίσετε τη συνομιλία και με τους δύο συνομιλητές.

Ή:

Χωριστά Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Επιστρέψετε στην κατάσταση "Εναλλαγή". Συνδέεστε ξανά με το συνδρομητή, με τον οποίο ξεκινήσατε τη συνδιάσκεψη.

Συνεχίζετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Καθénas από τους συνομιλητές σας μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού ή κατεβάζοντας το ακουστικό.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής του δικτύου σας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

 →  → Τηλεφων. δικτύου

Κατάσταση:

Εντός/ Εκτός.

Κλήση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος,
- ◆ Λίστα επανάκλησης,
- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS,
- ◆ Λίστες κλήσεων,
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το φορητό σας ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε τις λίστες/καταχωρήσεις σε άλλα φορητά ακουστικά (→ σελ. 43).

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά 500 καταχωρήσεις.


Υπόδειξη

Για την ταχεία πρόσβαση σε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (ταχεία κλήση), μπορείτε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό σε ένα πλήκτρο (→ σελ. 71).

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον κατάλογο διευθύνσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε

- ◆ Έως τρεις αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα και επώνυμα,
- ◆ Διεύθυνση E-Mail,
- ◆ Επετείους με σηματοδότηση,
- ◆ Ήχο κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP,
- ◆ Εικόνες CLIP.

Το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου στην κατάσταση αναμονής πραγματοποιείται με το πλήκτρο .

Έκταση των καταχωρήσεων

3 αριθμοί:

έως 32 ψηφία ο καθένας

Όνομα και επώνυμο:

έως 16 χαρακτήρες το καθένα

Διεύθυνση E-Mail:

έως 64 χαρακτήρες

Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

 → <Νέα Καταχώρηση.>

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Όνομα: / **Επώνυμο:**

Εισάγετε όνομα ή/και επώνυμο.

Εάν δεν εισάγετε όνομα σε κανένα από τα πεδία, τότε ο αριθμός τηλεφώνου αποθηκεύεται και εμφανίζεται ταυτόχρονα ως επώνυμο.

(Οδηγίες για την εισαγωγή κειμένου και ειδικών χαρακτήρων θα βρείτε στη

→ σελ. 89.)

Τηλέφ.(Οικίας): / **Τηλέφ.(Γραφείου):** /

Τηλέφωνο(Κινητό):

Σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία εισάγετε έναν αριθμό.

Οι καταχωρήσεις επισημαίνονται κατά τη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με ένα προτασόμενο σύμβολο:

 /  / .

E-Mail:


Εισαγάγετε τη διεύθυνση E-Mail.

Επέτειος:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Κατά τη ρύθμιση **Εντός:** **Εισαγάγετε Επέτειος (ημ/νία)** και **Επέτειος (Ωρα)** και επιλέξτε τύπο σηματοδότησης: **Επέτ. (Σήμανση)** → σελ. 44.

Μελωδία καλ. (VIP):

Επισημάνετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ως **VIP** (Very Important Person), αντιστοιχώντας σε αυτήν ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνισμού. Αναγνωρίζετε τις κλήσεις VIP από τον ήχο κουδουνισμού. Οι καταχωρήσεις VIP επισημαίνονται κατά τη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με το σύμβολο . Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP).

Εικόνα καλούντος:

Επιλέξτε ενδεχομένως μία εικόνα, η οποία θα εμφανίζεται σε περίπτωση κλήσης του συνδρομητή (βλ. Αρχεία δεδομένων, σελ. 77). Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP).

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου


Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ταξινομούνται κατά κανόνα αλφαβητικά, σύμφωνα με το επώνυμο. Τα κενά διαστήματα και τα αριθμητικά ψηφία έχουν προτεραιότητα. Σε περίπτωση που στον τηλεφωνικό κατάλογο έχει καταχωρηθεί μόνο το όνομα, εισάγεται αυτό στην ακολουθία αντί του επωνύμου.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:



1. Κενό διάστημα
2. Αριθμητικά ψηφία (0–9)
3. Γράμματα (αλφαβητικά)
4. Λοιποί χαρακτήρες

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε την αλφαβητική σειρά των καταχωρήσεων, εισάγετε πριν από το αρχικό γράμμα του επωνύμου ένα κενό διάστημα ή ένα ψηφίο. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επιστρέφουν έτσι στην αρχή του τηλεφωνικού καταλόγου.

Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου


 Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ◆ Με το πλήκτρο  μετακινθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ◆ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος (έως 8), με το πλήκτρο  μετακινθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.



Γίνεται αναζήτηση του επωνύμου στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο επώνυμο, γίνεται αναζήτηση του ονόματος.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

 →  (επιλογή καταχώρησης)



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

(Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό με  και πατήστε ξανά το πλήκτρο απάντησης ).


Ο αριθμός καλείται.

Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου**Προβολή καταχώρησης**


 →  (επιλογή καταχώρησης)

Προβολή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση εμφανίζεται.

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :

Εμφάνιση αριθμού

Αλλάξτε, συμπληρώστε έναν αποθηκευμένο αριθμό ή αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση. Για να το επιτύχετε, μετά την εμφάνιση του αριθμού πατήστε .

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.



Αντιγραφή καταχ.

σε Εσωτερικό: Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 43).

vCard μέσω SMS: Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω SMS.

vCard με Bluetooth: Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω Bluetooth.

Αλλαγή καταχώρησης

 →  (επιλογή καταχώρησης)

Προβολή | **Επεξήγηση**


Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.

- ▶ Πραγματοποιήστε και αποθηκεύστε τις αλλαγές.



Χρήση άλλων λειτουργιών

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

→ **Επιλογές** (Άνοιγμα μενού)

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :

Εμφάνιση αριθμού

Αλλάξτε ή συμπληρώστε και στη συνέχεια καλέστε έναν αποθηκευμένο αριθμό με το πλήκτρο  ή αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση. Πατήστε για το σκοπό αυτό μετά την εμφάνιση του αριθμού .

Αλλαγή καταχώρ.

Τροποποίηση επιλεγμένης καταχώρησης.

Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Αντιγραφή καταχ.

σε Εσωτερικό: Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 43).

vCard μέσω SMS: Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω SMS.

vCard με Bluetooth: Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω Bluetooth.

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων στον κατάλογο διευθύνσεων.

Αντιγραφή λίστας

σε Εσωτερικό: Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 43).

vCard με Bluetooth: Αποστολή της πλήρους λίστας σε μορφή vCard μέσω Bluetooth.

Διαθέσιμες μνήμες

Εμφάνιση του αριθμού των ελεύθερων καταχωρήσεων στον κατάλογο διευθύνσεων (→ σελ. 40).



Κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης


- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης (→ σελ. 71).

Μεταφορά καταλόγου διευθύνσεων σε άλλο φορητό ακουστικό

Προϋποθέσεις:

- ◆ Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ◆ Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων.

 →  (Επιλογή καταχώρησης)
→ **Επιλογές** (Ανοίγμα μενού) → **Αντιγραφή
καταχ. / Αντιγραφή λίστας** → σε
Εσωτερικό

 Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό
του φορητού ακουστικού του
παραλήπτη και πατήστε **OK**.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε
διαδοχικά πολλές μεμονωμένες
καταχωρήσεις, απαντώντας στο ερώτημα
Στάληκε Αποστολή επόμενη; με **Ναι**.



Η επιτυχής μεταφορά επιβεβαιώνεται στο
φορητό ακουστικό του παραλήπτη με ένα
μήνυμα και με τον τόνο επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε προσέξτε:


- ◆ Οι καταχωρήσεις με ταυτόσημους
αριθμούς δεν αντικαθίστανται στο
τηλέφωνο του παραλήπτη.
- ◆ Η μεταφορά διακόπτεται εάν χτυπήσει το
τηλέφωνο ή η μνήμη του φορητού
ακουστικού του παραλήπτη είναι
πλήρης.
- ◆ Καταχωρήσεις τυχόν εικόνων και ήχων
που έχουν αντιστοιχιστεί δεν
μεταφέρονται.

Μεταφορά καταλόγου διευθύνσεων με Bluetooth ως vCard

Στην κατάσταση Bluetooth (→ σελ. 68)
έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς
καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων σε
μορφή vCard, π.χ. για την ανταλλαγή
καταχωρήσεων με το κινητό σας.

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση)
→ **Επιλογές** (Ανοίξτε το μενού)
→ **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας**
→ **vCard με Bluetooth**


Εμφανίζεται η λίστα „Γνωστές συσκευές“
(→ σελ. 69).

 Επιλέξτε συσκευή και πατήστε
OK.

Λήψη vCard με Bluetooth

Εάν κάποια συσκευή από τη λίστα „Γνωστές
συσκευές“ (→ σελ. 69) αποστείλει μία vCard
στο φορητό σας ακουστικό, αυτό συμβαίνει
αυτόματα. Εμφανίζεται μία σχετική
ενημέρωση στην οθόνη.

Εάν η συσκευή που αποστέλλει δεν
περιλαμβάνεται στη λίστα, εμφανίζεται στην
οθόνη ένα μήνυμα που σας ζητά να εισάγετε
το PIN της αποστέλλουσας συσκευής:

 Εισάγετε το PIN της
αποστέλλουσας συσκευής
Bluetooth και πατήστε **OK**.

Η vCard που μεταφέρθηκε διατίθεται ως
καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αριθμούς που εμφανίζονται σε μία λίστα, π.χ. στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης ή σε ένα SMS.

Εάν διαθέτετε τη λειτουργία CNIP, εμφανίζονται επίσης οι 16 πρώτοι χαρακτήρες του μεταφερόμενου ονόματος στη γραμμή **Επώνυμο**.


Εμφανίζεται ένας αριθμός:


Επιλογές → **Αντιγρ.στο κατάλογο**

- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση
→ σελ. 40.

Λήψη αριθμού ή διεύθυνσης E-Mail από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε ορισμένες καταστάσεις χρήσης μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, π. χ. για να επιλέξετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση E-Mail. Το φορητό σας ακουστικό δεν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

- ▶ Ανάλογα με την κατάσταση χρήσης, ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο με  ή.

 Επιλέξτε καταχώρηση
(→ σελ. 41).


Αποθήκευση επετίου στον τηλεφωνικό κατάλογο

Για κάθε αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μία επέτριο και να καθορίσετε ένα χρόνο, κατά τον οποίο την ημέρα της επετίου θα πρέπει να λάβετε μία κλήση υπενθύμισης (εργοστασιακή ρύθμιση: **Επέτειος: Εκτός**).

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

Προβολή | **Επεξ/σία**

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.

 Μεταβείτε στη γραμμή **Επέτειος:**.

 Επιλέξτε **Εντός**.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Επέτειος (ημ/νία)

Εισαγάγετε ημέρα/μήνα/έτος με 8 ψηφία.

Επέτειος (Ωρα)

Εισάγετε ώρα/λεπτά για την κλήση υπενθύμισης με 4 ψηφία.

Επέτ. (Σήμανση)

Επιλέξτε τον τύπο σηματοδότησης.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Υπόδειξη

Για μια κλήση υπενθύμισης είναι αναγκαία η χρονική καταχώρηση. Εάν έχετε επιλέξει την οπτική σηματοδότηση, η χρονική καταχώρηση δεν είναι απαραίτητη και ρυθμίζεται αυτόματα σε 00:00.

Απενεργοποίηση επετίου

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

Προβολή | **Επεξ/σία**

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.


 Μεταβείτε στη γραμμή **Επέτειος:**.

 Επιλέξτε **Εκτός**.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Κλήση υπενθύμισης σε μία επέτειο

Στην κατάσταση αναμονής μία κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται στην οθόνη του φορητού ακουστικού με τον επιλεγμένο ήχο κουδουνισμού και την ένταση που είναι ρυθμισμένη για εσωτερικές κλήσεις (→ σελ. 75).

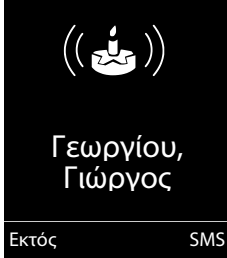

Έχετε τη δυνατότητα:

SMS Σύνταξη SMS.

Εκτός Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να απενεργοποιήσετε και να τερματίσετε την κλήση υπενθύμισης.




Ενώ τηλεφωνείτε μία κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται **μία φορά** με έναν τόνο υπόδειξης στο φορητό ακουστικό.

Οι επέτειοι που δεν έχουν χαθεί, οι οποίες σηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, καταχωρούνται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις** (→ σελ. 48).

Λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι είκοσι τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο φορητό ακουστικό (έως 32 ψηφία). Εάν κάποιος από τους αριθμούς υπάρχει στον κατάλογο διευθύνσεων, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.


Χειροκίνητη επανάκληση

-  Πατήστε το πλήκτρο **στιγμαία**.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
-  Πατήστε ξανά το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Κατά την εμφάνιση ενός ονόματος, έχετε τη δυνατότητα, με το πλήκτρο οθόνης **Προβολή**, να προβάλετε τον αντίστοιχο αριθμό.

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης


-  Πατήστε το πλήκτρο **στιγμαία**.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
- Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο :


Αντιγρ.στο κατάλογο

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 40).

Αυτ. επανάκληση

Ο επιλεγμένος αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 20 δευτερόλεπτα). Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο απάντησης , η „ανοικτή ακρόαση“ είναι ενεργοποιημένη.

– Ο συνομιλητής απαντά:

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης . Η λειτουργία τερματίζεται.

– Ο συνδρομητής δεν απαντά:

Η κλήση διακόπτεται μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

Μετά το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ή μετά από δέκα ανεπιτυχείς απόπειρες η λειτουργία τερματίζεται.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Εμφάνιση αριθμού (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 42)

Διαγραφή καταχ. (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 42)

Διαγραφή λίστας (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 42)

Λίστα εισερχομένων SMS

Όλα τα SMS που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων → σελ. 51.

Λίστες κλήσεων

Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP, σελ. 33)

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων:

- ♦ εξερχόμενες κλήσεις (☎→)
- ♦ ληφθείσες κλήσεις (☎←)
- ♦ αναπάντητες κλήσεις (☎✕)

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε κάθε τύπο κλήσης μεμονωμένα ή μία συνολική επισκόπηση όλων των κλήσεων. Εμφανίζονται οι εκάστοτε 20 τελευταίες καταχωρήσεις.


Μπορείτε να ανοίξετε τις λίστες κλήσεων στην κατάσταση αναμονής με το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις** ή μέσω του μενού:




Καταχώρηση λίστας

Τα νέα μηνύματα εμφανίζονται στο επάνω μέρος.

Παράδειγμα για καταχωρήσεις λίστας:

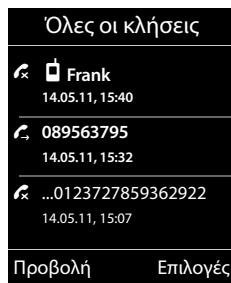

- ♦ Ο τύπος λίστας (στην επικεφαλίδα)
- ♦ Η κατάσταση της καταχώρησης
Τονισμένα γράμματα: Νέα καταχώρηση
- ♦ Αριθμός ή όνομα του καλούντος
- ♦ Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί, σελ. 19)
- ♦ Τύπος της καταχώρησης

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης , για να καλέσετε πίσω τον επιλεγμένο καλούντα.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προβολή**, για να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάποιο όνομα. Εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CNIP, εμφανίζεται το όνομα και η θέση που έχει καταχωρηθεί για το συγκεκριμένο αριθμό στο δίκτυό σας. Εάν το όνομα και η θέση δεν εμφανίζονται, ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης ή η μετάδοση αριθμών κλήσης έχει απενεργοποιηθεί.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**, για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αντιγρ.στο κατάλογο

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.


Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.

Μετά την έξοδο από τις λίστες καλούντων, όλες οι καταχωρήσεις τίθενται στην κατάσταση "παλαιές", δηλαδή κατά την επόμενη κλήση δεν προβάλλονται πλέον με τονισμένα γράμματα.

Λειτουργία του πλήκτρου-μηνυμάτων

Ανάκληση λιστών





Με το πλήκτρο μηνυμάτων  μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες λίστες:

- ◆ Τηλεφωνητής δικτύου, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και η ταχεία κλήση έχει καθοριστεί για τον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 56).
- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS (→ σελ. 51)
- ◆ Λίστα των αναπάντητων κλήσεων.
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων (→ σελ. 48).

Κατά την άφιξη μίας νέας καταχώρησης σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης.

Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη για το νέο μήνυμα ένα σύμβολο:

Σύμβολο Νέο μήνυμα...


-  ... στον τηλεφωνητή δικτύου
-  ... στη λίστα Αναπάντητες
-  ... στη λίστα SMS
-  ... στη λίστα Χαμένες ειδοπ/σεις

Ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο.





Υπόδειξη

Εάν υπάρχουν κλήσεις αποθηκευμένες στον τηλεφωνητή δικτύου, λαμβάνετε σε περίπτωση αντίστοιχης ρύθμισης ένα μήνυμα (βλ. οδηγίες χρήσης του δικτύου σας).


Μετά το πάτημα του πλήκτρου μηνυμάτων  εμφανίζονται όλες οι λίστες που περιέχουν μηνύματα και η λίστα τηλεφωνητή δικτύου.

Οι λίστες με νέα μηνύματα εμφανίζονται στο επάνω μέρος και επισημαίνονται με τονισμένα γράμματα:

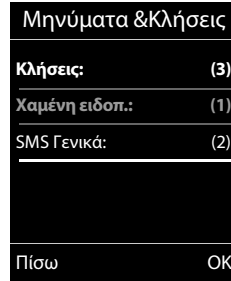


Με  επιλέξτε μια λίστα. Για να την ανοίξετε, πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου- μηνυμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε εάν το πλήκτρο μηνυμάτων  θα πρέπει να αναβοσβήνει για νέα μηνύματα (εργοστασιακή ρύθμιση) ή όχι. Ενεργήστε ως εξής:

- ▶ Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων:



Εμφανίζεται η ένδειξη:



- ▶ Πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα, για να επιλέξετε τύπο μηνύματος:



για μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου



για αναπάντητες κλήσεις



για νέα SMS

Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 5 για αναπάντητες κλήσεις), η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:

Σύστημα

975 SET:

0

- Πατήστε το πλήκτρο ή , για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει (σβήνει μετά το πάτημα του πλήκτρου)

ή

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

Εμφανίζεται η επιλογή σας (π. χ. 1):

Σύστημα

975 SET:

1

- Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Λίστα των χαμένων συναντήσεων

Οι χαμένες (μη απενεργοποιημένες) συναντήσεις από το ημερολόγιο (→ σελ. 58) και οι επέτειοι (→ σελ. 44) αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις** στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ◆ Δεν αποδέχεστε μια συνάντηση/επέτειο.
- ◆ Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επέτειου απενεργοποιημένο.
- ◆ Κατά τη χρονική στιγμή μίας συνάντησης/επέτειου ήταν ενεργοποιημένη η αυτόματη επανάκληση (→ σελ. 45).
- ◆ Ανοίγετε τη λίστα πατώντας το **πλήκτρο μηνυμάτων** (→ σελ. 47).

Κάθε επέτειος εμφανίζεται με

- ◆ αριθμό ή όνομα,
- ◆ ημερομηνία και ώρα.

Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφ.**, για να διαγράψετε τη σημειωμένη καταχώρηση.

Εάν στη λίστα υπάρχουν 10 αποθηκευμένες καταχωρήσεις, κατά την επόμενη κλήση υπενθύμισης η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται.

SMS (γραπτά μηνύματα)

Η συσκευή αποστέλλεται έτσι ώστε να έχει άμεσα τη δυνατότητα αποστολής SMS.

Προϋποθέσεις:

- ◆ Έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσης για την τηλεφωνική σας σύνδεση.
- ◆ Το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία SMS στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το δίκτυό σας).
- ◆ Έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας για την αποστολή και λήψη SMS.
- ◆ Για τη λήψη πρέπει να έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας. Αυτό συμβαίνει αυτόματα κατά την αποστολή του πρώτου SMS.

Υπόδειξη

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ανατρέξτε στη → σελ. 54.

Σύνταξη/αποστολή SMS

Σύνταξη SMS



Νέο SMS Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Συντάξτε το SMS.

Υποδείξεις

- ◆ Οδηγίες για την εισαγωγή κειμένου και ειδικών χαρακτήρων θα βρείτε στη σελ. 89.
- ◆ Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα SMS με 153 χαρακτήρες το καθένα). Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και ποιο τμήμα μιας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή.

Αποστολή SMS



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης

ή:



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποστολ.

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Επιλέξτε τον αριθμό με κωδικό (ακόμη και στο τοπικό δίκτυο) από τον κατάλογο διευθύνσεων ή πληκτρολογήστε τον απευθείας.

Αποστολ.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Το SMS αποστέλλεται.

Υποδείξεις

- ◆ Εάν κατά τη σύνταξη του SMS διακοπείτε από μια εξωτερική κλήση, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων.
- ◆ Εάν η μήνιμη είναι πλήρης ή η λειτουργία SMS καταλαμβάνεται στο σταθμό βάσης από άλλο φορητό ακουστικό, η διαδικασία διακόπτεται. Στην οθόνη εμφανίζεται μια σχετική υπόδειξη. Διαγράψτε SMS που δεν χρειάζεστε πλέον ή αποστείλετε τα SMS αργότερα.

Αναφορά κατάστασης SMS

Προϋπόθεση: Το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αναφορά κατάστασης, λαμβάνετε μετά την αποστολή ένα SMS με ένα κείμενο επιβεβαίωσης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναφοράς κατάστασης




Αναφορά SMS

Επιλέξτε και πατήστε **Αλλαγή**

(☑ = ενεργοποίηση).

Ανάγνωση/διαγραφή αναφοράς κατάστασης/αριθμός στον κατάλογο διευθύνσεων

▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (→ σελ. 51), στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS με την κατάσταση **Σωστό** ή **Λανθασμένο**.

Ανάγνωση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

◆ Διαγραφή:

Επιλογές → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.

◆ Αριθμός στον κατάλογο διευθύνσεων:

Επιλογές → **Αντιγρ.στο κατάλογ** → **OK**.

◆ Διαγραφή συνολικής λίστας:

Επιλογές → **Διαγραφή λίστας** → **OK**.

Λίστα εξερχομένων μηνυμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα SMS στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων και αργότερα να το αλλάξετε και να το αποστείλετε.

Αποθήκευση SMS στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων

▶ Συντάσσετε ένα SMS (→ σελ. 49).

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποθήκευση

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Άνοιγμα λίστας εξερχομένων μηνυμάτων

 →  → **Εξερχόμενα**


Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας, π.χ.:


Αποθηκεύτηκε
14.05.11, 15:07

Σε περίπτωση που η καταχώρηση έχει αποθηκευτεί με αριθμό κλήσης, π.χ. κατά την αποθήκευση ενός SMS από τη λίστα εισερχομένων, ο αριθμός κλήσης εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή.

Ανάγνωση ή διαγραφή SMS

▶ Ανοίξτε τη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS.

Ανάγνωση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το κείμενο. Μετακίνηση ανά γραμμή με .

Ή διαγράψτε το SMS με

Επιλογές → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.

Σύνταξη/αλλαγή SMS

▶ Διαβάζετε ένα SMS της λίστας εξερχομένων μηνυμάτων.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολ.

Αποστολή αποθηκευμένου SMS.

Επεξεργασία

Αλλαγή κειμένου του αποθηκευμένου SMS, στη συνέχεια αποστολή (→ σελ. 49).

Γραμματοσειρά

Προβολή κειμένου στην επιλεγμένη σειρά χαρακτήρων.

Διαγραφή λίστας εξερχομένων μηνυμάτων

▶ Ανοίξτε τη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.



Διαγραφή λίστας


Επιλέξτε, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με **Ναι**. Η λίστα διαγράφεται.

Αποστολή μηνύματος SMS σε μια διεύθυνση E-Mail

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία **SMS σε E-Mail**, έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποστείλετε τα μηνύματα SMS σε διευθύνσεις E-Mail.

Η διεύθυνση E-Mail πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του κειμένου. Το SMS πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία E-Mail του κέντρου υπηρεσιών SMS.


 →  → **Νέο SMS**

E-mail /  Μεταφέρετε τη διεύθυνση E-Mail από τον κατάλογο διευθύνσεων ή καταχωρήστε την απευθείας. Ολοκληρώστε τη με κενό διάστημα ή άνω και κάτω τελεία (ανάλογα με το δίκτυο).

 Εισαγάγετε το κείμενο του SMS.

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποστολ. Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Εισαγάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail.

Αποστολ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Λήψη SMS








Όλα τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχόμενων μηνυμάτων. Οι αλυσίδες SMS υποδεικνύονται ως **ένα** SMS. Εάν αυτό είναι ιδιαίτερα μακροσκελές ή μεταφέρεται μη ολοκληρωμένο, κατανέμεται σε περισσότερα επιμέρους SMS. Προκειμένου ένα SMS να παραμείνει στη λίστα και μετά την ανάγνωσή του, θα πρέπει να **διαγράψετε τακτικά SMS από τη λίστα**.

Εάν η μήμη αποθήκευσης SMS είναι πλήρης, εμφανίζεται μια σχετική υπόδειξη.


Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Κάθε εισερχόμενο SMS σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα (ήχος κουδουνισμού όπως για τις εξωτερικές κλήσεις). Εάν αποδεχτείτε μια ανάλογη "κλήση", το SMS χάνεται. Για να αποφύγετε το κουδούνισμα, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις.


 Άνοιγμα του βασικού μενού.

 * Δ # → 0  5  # → 1  9  9  9  9

Πατήστε τα πλήκτρα.

 **OK** Ρυθμίστε τον πρώτο ήχο κουδουνισμού έτσι ώστε ακούγεται.



Ή:

 **OK** Καταστείτε τον πρώτο ήχο κουδουνισμού.

Λίστα εισερχόμενων μηνυμάτων

Η λίστα εισερχόμενων μηνυμάτων περιλαμβάνει:

- ♦ όλα τα ληφθέντα SMS, αρχίζοντας με το πιο πρόσφατο.
- ♦ Μηνύματα SMS, τα οποία, εξαιτίας κάποιου σφάλματος, δεν ήταν δυνατόν να αποσταλούν.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα φορητά ακουστικά Gigaset με το σύμβολο στην οθόνη  , με το πλήκτρο μηνυμάτων  που αναβοσβήνει και με ένα τόνο υπόδειξης.

Άνοιγμα λίστας εισερχόμενων μηνυμάτων μέσω του πλήκτρου

 Πατήστε.


Η λίστα εισερχόμενων εμφανίζεται με το τον αριθμό των καταχωρήσεων (παράδειγμα):

SMS Γενικά: (2)

τονισμένο: νέες καταχωρήσεις
μη τονισμένο: αναγνωσμένες καταχωρήσεις
Πατήστε **OK** .



SMS (γραπτά μηνύματα)

Μια καταχώρηση της λίστας εμφανίζεται με αριθμό και ημερομηνία άφιξης (παράδειγμα):



0123727859362922
14.05.11, 09:07

Άνοιγμα λίστας εισερχομένων μηνυμάτων μέσω του μενού SMS

 →  → Εισερχόμενα

Διαγραφή λίστας εισερχομένων μηνυμάτων

Όλα τα νέα και παλαιά SMS της λίστας διαγράφονται.

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων.


Επιλογές Ανοίξτε το μενού.


Διαγραφή λίστας

Επιλέξτε, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με **Ναι**. Η λίστα διαγράφεται.

Ανάγνωση ή διαγραφή SMS

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS.

Ανάγνωσ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το κείμενο. Μετακίνηση ανά γραμμή με .

Ή διαγράψτε το SMS με

Επιλογές → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.

Μετά την ανάγνωση ενός νέου SMS, το μήνυμα προσλαμβάνει την κατάσταση "Παλιό" (δεν εμφανίζεται πλέον τονισμένο).

Αλλαγή σειράς χαρακτήρων

- ▶ Ανάγνωση SMS

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Γραμματοσειρά

Το κείμενο προβάλλεται στην επιλεγμένη σειρά χαρακτήρων.

Απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων SMS

- ▶ Ανάγνωση SMS

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Απάντηση

Σύνταξη και αποστολή ενός νέου SMS στον αριθμό του αποστολέα (→ σελ. 49).

Επεξεργασία

Αλλαγή του κειμένου του SMS και στη συνέχεια επιστροφή του στον αποστολέα (→ σελ. 49).

Προώθηση

Προώθηση του SMS σε έναν άλλο αριθμό (→ σελ. 49).

Γραμματοσειρά

Προβολή κειμένου στην επιλεγμένη σειρά χαρακτήρων.

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμού του αποστολέα

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων και επιλέξτε SMS (→ σελ. 51).


Επιλογές → **Αντιγρ.στο κατάλογο**

- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση → σελ. 44.

Μεταφορά/ κλήση αριθμών από κείμενο SMS


- ▶ Διαβάστε το SMS και μετακινηθείτε στο σημείο με τον τηλεφωνικό αριθμό.

Οι αριθμοί είναι σημειωμένοι.

 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ολοκληρώστε την καταχώρηση → σελ. 44.


ή:

 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης, για να καλέσετε τον αριθμό.

Εάν επιθυμείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό για την αποστολή SMS:

- ▶ Αποθηκεύστε τον αριθμό με τον κωδικό του τοπικού δικτύου (πρόθεμα) στον τηλεφωνικό κατάλογο.

SMS με vCard

Η vCard είναι μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Επισημαίνεται στο κείμενο του SMS με το σύμβολο .

Μια vCard μπορεί να περιέχει:


- ◆ Όνομα
- ◆ Ιδιωτικό αριθμό
- ◆ Αριθμό εργασίας
- ◆ Αριθμό κινητού τηλεφώνου
- ◆ Ημερομηνία γενεθλίων

Οι καταχωρήσεις μιας vCard μπορούν να αποθηκευτούν διαδοχικά μεμονωμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ανοίξτε τη vCard

- ▶ Διαβάστε το SMS, στο οποίο βρίσκεται η vCard.

Προβολή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Για να επιστρέψετε στο κείμενο του SMS, πατήστε **Πίσω**.

 Επιλέξτε αριθμό.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού, ανοίγει αυτόματα ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ο αριθμός και το όνομα μεταφέρονται. Εάν στη vCard έχει καταχωρηθεί ημερομηνία γενεθλίων, η ημερομηνία μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο ως επέτειος.

- ▶ Επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αποθηκεύστε την. Επιστρέψετε αυτόματα στη vCard.

Ειδοποίηση μέσω SMS

Έχετε τη δυνατότητα να ειδοποιείστε μέσω SMS σχετικά με αναπάντητες κλήσεις.

Προϋπόθεση: Σε περίπτωση αναπάντητων κλήσεων πρέπει να γίνεται μετάδοση του αριθμού του καλούντος (CLI).

Η ειδοποίηση κατευθύνεται στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποθηκεύσετε απλά τον τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποστέλλεται η ειδοποίηση.

 →  → **Ρυθμίσεις** → **Ειδοποίηση**

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Προς :

Εισαγάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS.

Για αναπάντητες κλήσεις

Επιλέξτε **Εντός**, εάν πρέπει να αποστέλλεται ένα SMS ειδοποίησης.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Προσοχή

Μην εισάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

Ρύθμιση κέντρου SMS

Η ανταλλαγή SMS πραγματοποιείται μέσω κέντρων SMS δικτύων. Πρέπει να καταχωρήσετε το κέντρο SMS, μέσω του οποίου επιθυμείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα, στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα λήψης SMS από **οποιοδήποτε** από τα καταχωρημένα κέντρα SMS, εάν έχετε εγγραφεί στο δικτύό σας.


Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του **κέντρου SMS**, που έχει καταχωρηθεί ως **Κέντρο αποστολής**. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος (→ σελ. 54).

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κέντρο υπηρεσιών SMS, το μενού SMS αποτελείται μόνο από την καταχώρηση **Ρυθμίσεις**. Καταχωρήστε ένα κέντρο υπηρεσιών SMS (→ σελ. 53).

Καταχώρηση/αλλαγή κέντρου SMS

- ▶ Ενημερωθείτε **πριν την πραγματοποίηση μιας νέας καταχώρησης** ή πριν τη διαγραφή προϋρισμένων αριθμών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ιδιαιτερότητες του δικτύου σας.

 →  → **Ρυθμίσεις** → **Κέντρα SMS**

 Επιλέξτε κέντρο SMS (π.χ. **Κέντρο SMS 1**) και πατήστε **Επεξήσια**.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κέντρο αποστολής:

Επιλέξτε **Ναι** εάν τα SMS.

Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS:

Εισάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας SMS και προσθέστε έναν αστερίσκο, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει προσωπικές θυρίδες.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποστολή SMS μέσω άλλου κέντρου SMS

- ▶ Ενεργοποιήστε το κέντρο SMS (2 έως 4) ως κέντρο αποστολής.
- ▶ Αποστείλετε το SMS.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για το SMS, που αποστέλλεται ως επόμενο. Στη συνέχεια επαναρρυθμίζεται το **Κέντρο SMS 1**.

SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

- ◆ Η λήψη ενός μηνύματος SMS είναι δυνατή, μόνο εάν **γίνεται προώθηση (CLIP) της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσης στις εσωτερικές γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου**. Η αξιοποίηση CLIP του αριθμού του κέντρου SMS λαμβάνει χώρα στο **Gigaset** σας.
- ◆ Ενδεχομένως να πρέπει να προτάξετε στον αριθμό του κέντρου SMS τον κωδικό (AKZ) (ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο).

Ελέγξτε σε περίπτωση αμφιβολίας το τηλεφωνικό σας κέντρο, αποστέλλοντας π.χ. ένα SMS στον προσωπικό σας αριθμό: μία φορά με κωδικό και μία φορά χωρίς.

- ◆ Κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS, ο αριθμός αποστολέα ενδεχομένως αποστέλλεται χωρίς τον αριθμό κλήσης της εσωτερικής τηλεφωνικής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή μια άμεση απάντηση του παραλήπτη.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS **σε τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ISDN** είναι δυνατή μόνο μέσω του αριθμού MSN που έχει οριστεί στο σταθμό βάσης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας SMS



Μετά την απενεργοποίηση δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη μηνυμάτων SMS ως γραπτών μηνυμάτων και η συσκευή σας δεν αποστέλλει πλέον SMS.

Οι ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων SMS (οι αριθμοί των κέντρων SMS), καθώς και οι καταχωρήσεις στη λίστα εισερχομένων και στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων, παραμένουν αποθηκευμένες, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.




 Άνοιγμα του βασικού μενού.

 * Δ  # →  0  5  KZ  # →  2  AB  6  ΜΝΟΣ  ΜΝΟ

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς.

 0  OK Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SMS.

Ή:

 1  ∞  OK Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SMS (εργοστασιακή ρύθμιση).

Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS

Κωδικοί σφάλματος κατά την αποστολή

EO	Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
FE	Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
FD	Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS, βλ. Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει καταστάσεις σφάλματος και τις πιθανές αιτίες τους και παρέχει υποδείξεις για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Η αποστολή δεν είναι δυνατή.

- Δεν έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας "αναγνώρισης κλήσης" (CLIP).
 - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση της λειτουργίας από το δίκτυό σας.
- Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μια κλήση).
 - ▶ Επαναλάβετε την αποστολή του SMS.
- Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
- Για το κέντρο SMS που έχει ενεργοποιηθεί ως κέντρο αποστολής δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα.
 - ▶ Καταχώρηση αριθμού (→ σελ. 53).

Λαμβάνετε ένα SMS, το κείμενο του οποίου δεν είναι πλήρες.

- Ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου σας είναι πλήρης.
 - ▶ Διαγράψτε παλαιά SMS (→ σελ. 50).
- Το δίκτυο δεν έχει ακόμη μεταφέρει το υπόλοιπο SMS.

Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS.

Η προώθηση (εκτροπή) κλήσεων είναι ενεργοποιημένη με τη ρύθμιση **Όταν: Άμεσα** ή για τον τηλεφωνητή δικτύου είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων **Άμεσα**.

- ▶ Αλλάξτε την εκτροπή κλήσεων (→ σελ. 38).

Το SMS αναπαράγεται.

- Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία "εμφάνιση του αριθμού κλήσης".
 - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας από το δίκτυό σας (υπόκειται σε χρέωση).
- Ο φορέας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο φορέας SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας δεν συνεργάζονται.
 - ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από το φορέα SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.
- Η τερματική συσκευή είναι καταχωρημένη στο φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.
 - ▶ Προβείτε σε αυτόματη εγγραφή του τηλεφώνου σας για τη λήψη SMS, αποστέλλοντας ένα οποιοδήποτε SMS.

Λήψη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Η τερματική συσκευή είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων του φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.

- ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από το φορέα SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.
- ▶ Προβείτε σε αυτόματη εγγραφή του τηλεφώνου σας για τη λήψη SMS, αποστέλλοντας ένα οποιοδήποτε SMS.

Χρήση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής του φορέα του δικτύου σας. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή δικτύου, εάν **έχετε ζητήσει την ενεργοποίησή του** από το δίκτυό σας.


Ορισμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου

Κατά την ταχεία κλήση, μπορείτε να καλέσετε απευθείας τον τηλεφωνητή δικτύου πατώντας **παρατεταμένα** το πλήκτρο .

Απαιτείται μόνο η καταχώρηση του αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου.

Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου


 →  → Τηλεφ/τής δικτύου



 Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Οι ρυθμίσεις για την ταχεία κλήση ισχύουν για όλα τα δηλωμένα φορητά ακουστικά Gigaset.

Κλήση τηλεφωνητή δικτύου

 **Κρατήστε** πατημένο. Συνδέεστε απευθείας με τον τηλεφωνητή του δικτύου.

 Πατήστε, εάν χρειάζεται, το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας . Ακούγεται το μήνυμα αναγγελίας του τηλεφωνητή δικτύου.

Υπόδειξη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα έναρξης της σύνδεσης με τον τηλεφωνητή δικτύου μέσω του μενού:

 →  → **Ακρόαση μηνυμ/των**

Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου

Εάν φθάσει κάποιο μήνυμα για εσάς, λαμβάνετε μια κλήση από τον τηλεφωνητή δικτύου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης. Εάν αποδεχτείτε την κλήση, αναπαράγονται τα νέα μηνύματα. Εάν δεν την αποδεχτείτε, ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου αποθηκεύεται στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων και το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει (→ σελ. 47).

Υπόδειξη

Καταχωρήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου και το χαρακτηρισμό "τηλεφωνητής δικτύου", έτσι ώστε να εμφανίζεται ο ίδιος χαρακτηρισμός και στην οθόνη και στη λίστα καλούντων.

ECO DECT

Το ECO DECT αντιστοιχεί στην ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και τη μειωμένη ισχύ εκπομπής.

Μείωση ισχύος εκπομπής (ακτινοβολίας)

Σε κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση):

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Επιπλέον, διασφαλίζεται μια βέλτιστη διαχείριση των ραδιοκυμάτων. Στην κατάσταση αναμονής το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει (λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία). Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση προς τη βάση, τόσο μικρότερη η εκπομπή σήματος.

Μπορείτε να μειώσετε κι άλλο την ισχύ της εκπομπής:

1) Μειώστε την εμβέλεια και με αυτό τον τρόπο περιορίστε την ισχύ της εκπομπής έως και 80%



Σε πολλά διαμερίσματα, γραφεία κτλ. δεν απαιτείται η μέγιστη εμβέλεια. Εάν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Μέγιστη εμβέλεια**, η ισχύς του εκπεμπόμενου σήματος κατά τη συνομιλία μειώνεται σε ποσοστό έως και 80 % στη μισή εμβέλεια.


 →  → ECO DECT → **Μέγιστη εμβέλεια** → **Αλλαγή** (☑ = ενεργοποιημένο)

Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον χρησιμοποιείται ένα Repeater (→ σελ. 79).

2) Απενεργοποιήστε την ασύρματη μονάδα DECT σε κατάσταση αναμονής (λειτουργία Eco+)







Μέσω της ρύθμισης Χωρίς ακτινοβολ. μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα εκπεμπόμενα σήματα του σταθμού βάσης σε κατάσταση αναμονής.

 →  → ECO DECT
→ **Χωρίς ακτινοβολ.**
→ **Αλλαγή** (☑ = ενεργοποιημένο)

Με απενεργοποιημένη την ασύρματη μονάδα εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αντί για το σύμβολο της ισχύος σήματος λήψης το σύμβολο .

Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον χρησιμοποιείται ένα Repeater (→ σελ. 79).

Ενδείξεις κατάστασης

	Ισχύς σήματος λήψης (Χωρίς ακτινοβολ. ανεν.)	
	76% - 100%	} άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργοποιημένη.
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	} πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια απενεργοποιημένη
	κόκκινο: δεν υπάρχει σύνδεση στο σταθμό βάσης	
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργοποιημένο:	
	άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργοποιημένη.	
	πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια απενεργοποιημένη	

Υποδείξεις



- ◆ Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.** ξανά αυτόματα η λειτουργία.
- ◆ Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- ◆ Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει” πιο συχνά το σταθμό βάσης δ ηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.
- ◆ Όταν η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/συναγεμρός εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, καταλαμβάνοντας τη γραμμή: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης [↵]. Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης.

Ρύθμιση συνάντησης (ημερολόγιο)

Το φορητό σας ακουστικό μπορεί να σας υπενθυμίσει έως **30** συναντήσεις. Οι επέτειοι που είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 44) μεταφέρονται αυτόματα στο ημερολόγιο.



Αποθήκευση συνάντησης

Προϋπόθεση: Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα (→ σελ. 19).


 →  → **Ημερολόγιο**



- ◆ Η τρέχουσα ημέρα είναι επιλεγμένη (φέρει πλαίσιο).
- ◆ Οι ημέρες, στις οποίες έχουν ήδη αποθηκευτεί συναντήσεις, εμφανίζονται με έγχρωμους αριθμούς.

 /  Στο γραφικό ημερολόγιο επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα.

Η επιλεγμένη ημέρα φέρει έγχρωμο πλαίσιο. Η τρέχουσα ημέρα φέρει πλαίσιο στο χρώμα των αριθμών.

 Πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

- ◆ Εάν υπάρχουν ήδη καταχωρημένες συναντήσεις, ανοίξτε τη λίστα των αποθηκευμένων συναντήσεων της ημέρας.
Με <Νέα Καταχώρηση> → **OK** ανοίξτε το παράθυρο για την εισαγωγή των δεδομένων.

- ◆ Εάν δεν υπάρχουν ακόμη καταχωρημένες συναντήσεις, ανοίξτε αμέσως το παράθυρο εισαγωγής δεδομένων για τη νέα συνάντηση.
- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Ημερ/νία:

Εισάγετε ημέρα/μήνα/έτος με 8-ψηφία.

Ώρα:

Εισάγετε ώρες/λεπτά, με 4-ψηφία.

Κείμενο:

Εισάγετε το κείμενο (έως 16 χαρακτήρες). Το κείμενο εμφανίζεται ως όνομα της συνάντησης στη λίστα και κατά την κλήση υπενθύμισης στην οθόνη. Εάν δεν εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της συνάντησης.

Σήμα:

Επιλέξτε τον τύπο σηματοδότησης.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Υπόδειξη

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει 30 συναντήσεις, θα πρέπει να διαγράψετε μια υπάρχουσα συνάντηση, για να μπορέσετε να καταχωρήσετε μια νέα.

Σηματοδότηση συναντήσεων, επετειών

Μία κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται στην κατάσταση αναμονής για χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού και την ένταση που είναι ρυθμισμένη για τις εσωτερικές κλήσεις (→ σελ. 75).

Για τις επετειούς εμφανίζεται το όνομα και για τις συναντήσεις το καταχωρημένο κείμενο και η ώρα.

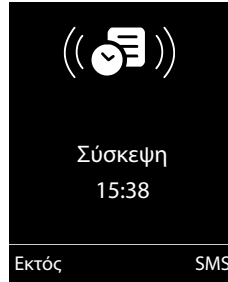

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κλήση υπενθύμισης ή να απαντήσετε:

Εκτός

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να απενεργοποιήσετε την κλήση υπενθύμισης.

ή:

SMS

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να απαντήσετε στην κλήση υπενθύμισης με ένα SMS.

Υπόδειξη

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μια κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται μόνο με έναν σύντομο τόνο.

Διαχείριση συναντήσεων

→ → Ημερ/γιο

Επεξεργασία μεμονωμένης συνάντησης



Στο ημερολόγιο επιλέξτε μία ημέρα, στην οποία είναι ήδη αποθηκευμένη μία συνάντηση (προβάλλεται με έγχρωμους αριθμούς) και πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .



Επιλέξτε συνάντηση της ημέρας.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Προβολή

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης και αλλάξτε ή επιβεβαιώστε την καταχώρηση.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

ή

Επιλογές Ανοίξετε το μενού, για αλλαγή, διαγραφή και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Διαγραφή όλων των συναντήσεων του ημερολογίου για μία ημέρα


Επιλογές → Διαγρ.όλων συναντ. → **OK**


Απαντήστε το ερώτημα ασφαλείας με **Ναι**. Όλες οι συναντήσεις διαγράφονται.

Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων, επετείων

Οι χαμένες συναντήσεις/επέτειοι (→ σελ. 44) αποθηκεύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- ◆ Δεν αποδέχαστε μια συνάντηση/επέτειο.
- ◆ Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου απενεργοποιημένο.
- ◆ Κατά τη χρονική στιγμή μίας συνάντησης/επετείου ήταν ενεργοποιημένη η αυτόματη επανάκληση (→ σελ. 45).

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα πατώντας το **πλήκτρο μηνυμάτων**  (→ σελ. 47) ή μέσω του **μενού**:

 →  → **Χαμένες ειδοπ/σεις**

Επιλογή συνάντησης/επετείου. Μια χαμένη συνάντηση εμφανίζεται με το όνομα της συνάντησης, μια χαμένη επέτειος με το επώνυμο και το όνομα. Παρατίθεται επίσης η ημερομηνία και η ώρα.

Διαγραφ. Διαγραφή συνάντησης.

SMS Σύνταξη SMS.

Εάν στη λίστα υπάρχουν 10 αποθηκευμένες καταχωρήσεις, κατά την επόμενη κλήση υπενθύμισης η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

Προϋπόθεση: Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα (→ σελ. 19).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

 →  → **Ξυπνητήρι**

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Ωρα:

Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης με 4-ψηφία.

Επανάληψη:

Επιλέξτε **Καθημερινά** ή **Δευτέρ-Παρασκ.**

Ένταση:

Ρυθμίστε την ένταση (1–6).

Μελωδία:

Επιλέξτε μελωδία.

Αποθῆκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Μια κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται στην οθόνη (→ σελ. 4) και με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η κλήση αφύπνισης επαναλαμβάνεται δύο φορές μετά από πέντε λεπτά τη φορά και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από παύση (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Προϋπόθεση: Ηχεί μια κλήση αφύπνισης.

Εκτός Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.

ή

Προσώρ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ή οποιοδήποτε πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ☺²⁺. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται εντελώς.

Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών

Δήλωση φορητών ακουστικών

Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως και έξι φορητά ακουστικά.

Ένα φορητό ακουστικό Gigaset μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

Χειροκίνητη δήλωση φορητού ακουστικού Gigaset σε Gigaset SL400

Η χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού θα πρέπει να γίνει τόσο στο φορητό ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).



Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

1) Στο φορητό ακουστικό


Το φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο σε κανένα σταθμό βάσης:


Εγγραφή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε ένα σταθμό βάσης:

 →  → **Δήλωση ακουστικού**
→ **Δήλωση ακουστικού**

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης:

 Επιλέξτε σταθμό βάσης, π.χ. **Βάση 3** και πατήστε **OK**.

 Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι γίνεται αναζήτηση για έναν σταθμό βάσης με δυνατότητα δήλωσης.

2) Στο σταθμό βάσης

▶ Πατήστε εντός 60 δευτερολέπτων το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 3) **παρατεταμένα** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Δήλωση άλλων φορητών ακουστικών

Η δήλωση άλλων φορητών ακουστικών Gigaset και φορητών ακουστικών άλλων συσκευών με δυνατότητα GAP πραγματοποιείται ως εξής.

1) Στο φορητό ακουστικό



▶ Ξεκινήστε τη δήλωση του φορητού ακουστικού σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.


2) Στο σταθμό βάσης


▶ Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 3) **πατημένο** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Κατάργηση φορητών ακουστικών

Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε κάθε άλλο δηλωμένο φορητό ακουστικό από κάθε δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset.

 →  → **Δήλωση ακουστικού**
→ **Διαγραφή ακουστικ.**

 Επιλέξτε τον προς κατάργηση εσωτερικό συνδρομητή και πατήστε **OK**.
(Το φορητό ακουστικό που χρησιμοποιείτε, επισημαίνεται με <.)

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.


Ναι Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging")

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 3) **στιγμιαία**.
- ▶ Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα ("Paging"), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.


Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης ή το πλήκτρο απάντησης  στο φορητό ακουστικό.

Αλλαγή σταθμού βάσης

Εάν το φορητό σας ακουστικό είναι δηλωμένο σε πολλούς σταθμούς βάσης, μπορείτε να το ρυθμίσετε σε ένα συγκεκριμένο σταθμό βάσης ή στο σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).


 →  → **Δήλωση ακουστικού**
→ **Επιλογή βάσης**


 Επιλέξτε έναν από τους δηλωμένους σταθμούς βάσης ή **Καλύτερη βάση** και πατήστε **Επιλογή**.

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων



Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα φορητά ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Κλήση ενός συγκεκριμένου φορητού ακουστικού

 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.

 Εισάγετε τον αριθμό του φορητού ακουστικού.


ή:


 Επιλέξτε φορητό ακουστικό.
 πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

Κλήση όλων των φορητών ακουστικών ("Συγκεντρωτική κλήση")


 Πατήστε το πλήκτρο **παρεταταμένα**.

ή:

 Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.


 Πατήστε το πλήκτρο **αστερίσκου** ή

Κλήση όλων

επιλέξτε και  πατήστε το πλήκτρο απάντησης.


Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά.


Τερματισμός συνομιλίας

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μεταβίβαση κλήσης σε ένα άλλο φορητό ακουστικό


Έχετε τη δυνατότητα να μεταβιβάσετε (συνδέσετε) μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο φορητό ακουστικό.

-  Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 79).

-  Επιλέξτε φορητό ακουστικό ή **Κλήση όλων** και πατήστε **OK**.


Μόλις ο εσωτερικός συνομιλητής απαντήσει:

- ▶ Ενδεχομένως αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία.

-  Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η εξωτερική κλήση μεταβιβάζεται στο άλλο φορητό ακουστικό.

Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής **δεν** απαντά ή είναι **κατειλημμένος**, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Τέλος κλ**, για να επιστρέψετε στην εξωτερική συνομιλία.


Μπορείτε επίσης κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού , πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής.


Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής **δεν** απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι **κατειλημμένη**, η κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

Εσωτερική παράλληλη κλήση/συνδιάσκεψη

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ταυτόχρονα έναν **εσωτερικό** συνομιλητή, για να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση ή μία συνδιάσκεψη μεταξύ και των 3 συνομιλητών.

Πραγματοποιείτε μία συνομιλία με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή.

-  Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 79).

-  Επιλέξτε φορητό ακουστικό και πατήστε **OK**. Καλείται ο εσωτερικός συνομιλητής.

Σε περίπτωση που ο εσωτερικός συνδρομητής απαντήσει, έχετε τη δυνατότητα **είτε**:



- Τέλος κλ** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.

είτε:


Συνδιάσκεψη


Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Συνδέονται μεταξύ τους και οι 3 συνομιλητές.

Υποδείξεις

- ◆ Σε περίπτωση που είναι δηλωμένα μόνο **δύο** φορητά ακουστικά, μετά το πάτημα του πλήκτρου  καλείται **αμέσως** το άλλο φορητό ακουστικό.
- ◆ Πατώντας το πλήκτρο  **παρατεταμένα** καλούνται **αμέσως όλα** τα φορητά ακουστικά.

Τερματισμός συνδιάσκεψης

-  Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εάν ένας **εσωτερικός** συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του άλλου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

Αποδοχή/απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Εάν κατά τη διάρκεια μίας **εσωτερικής** συνομιλίας λάβετε μία **εξωτερική** κλήση, θα ακούσετε τον τόνο αναμονής (σύντομος ήχος). Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος.

Διακοπή εσωτερικής κλήσης, αποδοχή εξωτερικής κλήσης

Αποδοχή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Η εσωτερική συνομιλία **τερματίζεται**. Συνδέεστε με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Απόρριψη εξωτερικής κλήσης

Απόρριψη Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Παραμένετε συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό συνομιλητή. Ο ήχος κουδουνισμού εξακολουθεί να ακούγεται στα υπόλοιπα δηλωμένα φορητά ακουστικά.

Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Προϋπόθεση: Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ.** είναι ενεργοποιημένη.

Πραγματοποιείτε μια συνομιλία με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί στη συγκεκριμένη συνομιλία και να μιλήσει μαζί σας. Η σύνδεση σηματοδοτείται σε όλους τους συνομιλητές με έναν χαρακτηριστικό ήχο.


Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

 →  → Τηλεφωνία
→ Σύνδεση εσωτερ.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας **Αλλαγή** (☑ = ενεργοποίηση).

Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Επιθυμείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρταταμένα**.

Συνδέεστε με τη συνομιλία. Όλοι οι συνδρομητές ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη του συγκεκριμένου φορητού ακουστικού το μήνυμα **Συνδιάσκεψη** και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων από το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό.

Τερματισμός σύνδεσης


 Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.


Όλοι οι συνδρομητές ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Εάν ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο **τερματισμού** (☒), η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού

Κατά τη δήλωση αποδίδονται αυτόματα τα ονόματα „ΕΣΩΤ 1“, „ΕΣΩΤ 2“ κ.ο.κ. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες. Το τροποποιημένο όνομα εμφανίζεται στη λίστα κάθε φορητού ακουστικού.

 Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με ◀.

 Επιλέξτε φορητό ακουστικό.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.


Μετονομασία

 Εισάγετε το όνομα.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αλλαγή του εσωτερικού αριθμού ενός φορητού ακουστικού


Ένα φορητό ακουστικό λαμβάνει κατά τη δήλωση **αυτόματα** το μικρότερο ελεύθερο αριθμό. Εάν όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται, εφόσον το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον εσωτερικό αριθμό όλων των δηλωμένων φορητών ακουστικών (1–6).

 Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με ◀.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αλλαγή αρ. ακουσ.

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Επιλέξτε αριθμό.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση. Είναι δυνατή αντιστοίχιση μόνο αριθμών που δεν έχουν ακόμη αντιστοιχιστεί.

Χρήση φορητού ακουστικού για έλεγχο χώρου (Babyalarm/ Babyphone)

Εάν η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού καλείται μόλις ο θόρυβος στο χώρο υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Ως αριθμό προορισμού μπορείτε να αποθηκεύσετε στο φορητό σας ακουστικό έναν εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμό. Εκτός των πλήκτρων οθόνης, όλα τα πλήκτρα του φορητού ακουστικού είναι απενεργοποιημένα.

Η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm) προς έναν εξωτερικό αριθμό διακόπεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα. Η κλήση ελέγχου χώρου προς έναν εσωτερικό αριθμό (φορητό ακουστικό) διακόπεται μετά από περίπου 3 λεπτά (ανάλογα με το σταθμό βάσης). Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm), όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού. Το ηχείο του φορητού ακουστικού μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί (**Αμφίδρομη ομιλία = Εντός ή Εκτός**). Εάν η επιλογή **Αμφίδρομη ομιλία** είναι ενεργοποιημένη, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε τον Έλεγχο χώρου (Babyalarm).

Στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm), οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται στο φορητό ακουστικό **χωρίς ήχο κουδουνισμού** και υποδεικνύονται μόνο στη οθόνη. Η οθόνη και το πληκτρολόγιο δεν φωτίζονται και οι τόνοι υποδείξεων είναι απενεργοποιημένοι.

Εάν αποδεχτείτε μία εισερχόμενη κλήση, η κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm) διακόπεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη.

Ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε και επανενεργοποιήσετε το φορητό σας

ακουστικό, η κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm) διατηρείται.

Προσοχή!

- ◆ Κατά την έναρξη της λειτουργίας, ελέγξτε οπωσδήποτε τις δυνατότητές της. Ελέγξτε π.χ. την ευαισθησία. Επιθεωρήστε τη διάταξη της σύνδεσης, κατά την εκτροπή της κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm) σε έναν εξωτερικό αριθμό.
- ◆ Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει σημαντικά το χρόνο λειτουργίας του φορητού σας ακουστικού. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε ότι δεν πρόκειται να αποφορτιστεί η μπαταρία.
- ◆ Η απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού και μωρού θα πρέπει βέλτιστα να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να είναι στραμμένο προς το μωρό.
- ◆ Η γραμμή, προς την οποία μεταβιβάζεται η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm), δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένη από έναν ενεργοποιημένο αυτόματο τηλεφωνητή.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) και εισαγωγή αριθμού προορισμού

 →  → Έλεγχος Χώρου

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:

Για την ενεργοποίηση επιλέξτε **Εντός**.

Ειδοποίηση:

Επιλέξτε **Εσωτερική** ή **Εξωτερική**.

Εξωτερικός αριθμός: Επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (πατήστε το πλήκτρο οθόνης) ή πληκτρολογήστε τον απευθείας.

Εσωτερικός αριθμός: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή** → επιλέξτε φορητό ακουστικό ή **Κλήση όλων**, εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί κλήση όλων των δηλωμένων φορητών ακουστικών → **OK**.

Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης προορισμού ή ο εσωτερικός αριθμός προορισμού.

Αμφίδρομη ομιλία:

Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου του φορητού ακουστικού (**Εντός** ή **Εκτός**).

Ευαισθησία:

Επιλέξτε την ευαισθησία για το επίπεδο θορύβου (**Χαμηλό** ή **Υψηλό**).

- ▶ Με **Αποθήκ.** αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm), η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση:



Αλλαγή καθορισμένου αριθμού προορισμού

☐ → **★** → Έλεγχος Χώρου

- ▶ Εισάγετε τον αριθμό και αποθηκεύστε τον, όπως περιγράφεται στην ενότητα „Ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) και εισαγωγή αριθμού προορισμού“ (→ σελ. 66).

Διακοπή/απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm)

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **☐**, για να διακόψετε την κλήση **κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm)**.

Πατήστε **στην κατάσταση αναμονής** το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm).

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) εξωτερικά

Προϋποθέσεις: Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει την τονική κλήση και η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm) κατευθύνεται σε εξωτερικό αριθμό προορισμού.

- ▶ Αποδεχτείτε την κλήση που παράγεται από τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) και πατήστε τα πλήκτρα **☐** **#**.

Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης η λειτουργία απενεργοποιείται. Στη συνέχεια δεν πραγματοποιείται πλέον καμία νέα κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm). Οι υπόλοιπες λειτουργίες ελέγχου χώρου (Babyalarm) στο φορητό ακουστικό (π. χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) διατηρούνται, μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** στο φορητό ακουστικό.

Εάν επιθυμείτε να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό:

- ▶ Ενεργοποιήστε εκ νέου τη λειτουργία και αποθηκεύστε με **Αποθήκ.** (→ σελ. 66).

Χρήση συσκευών Bluetooth

Το φορητό σας ακουστικό Gigaset μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική.

Προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές Bluetooth που διαθέτετε, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, να καταστήσετε ενδεχομένως τις συσκευές ορατές και στη συνέχεια να τις δηλώσετε στο φορητό ακουστικό.

Μπορείτε να δηλώσετε ένα ακουστικό Bluetooth στο φορητό ακουστικό. Επιπλέον μπορείτε να δηλώσετε έως 5 συσκευές δεδομένων (PC, PDA ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να αποστέλλετε και να λαμβάνετε καταχωρήσεις καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή να ανταλλάσσετε δεδομένα με τον υπολογιστή (→ σελ. 91).

Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί) (→ σελ. 78).

Την περιγραφή της χρήσης των συσκευών Bluetooth που διαθέτετε θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης των συγκεκριμένων συσκευών.


Υποδείξεις

- ◆ Στο φορητό σας ακουστικό είναι δυνατή η λειτουργία ακουστικών που διαθέτουν το **προφίλ ακουστικών** ή το **προφίλ ανοικτής συνομιλίας**. Εάν διατίθενται και τα δύο προφίλ, η επικοινωνία γίνεται μέσω του προφίλ ανοικτής συνομιλίας.
- ◆ Η δημιουργία της σύνδεσης μεταξύ του φορητού σας ακουστικού και του ακουστικού Bluetooth μπορεί να διαρκέσει έως 5 δευτερόλεπτα. Αυτό ισχύει τόσο για την αποδοχή κλήσεων στο ακουστικό και τη μεταφορά τους στο ακουστικό, όσο και για την πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ακουστικό.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

 →  → Ενεργοποίηση

Αλλαγή πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth (= ενεργοποιημένη).

Το φορητό ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο  στη (→ σελ. 4).

Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

Υποδείξεις

- ◆ Σε περίπτωση δήλωσης ενός ακουστικού, αντικαθιστάτε τη δήλωση ενός ενδεχομένου δηλωμένου ακουστικού.
- ◆ Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στο φορητό σας ακουστικό ένα ακουστικό που είναι ήδη δηλωμένο σε μία άλλη συσκευή (π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο), **απενεργοποιήστε** τη συγκεκριμένη σύνδεση, πριν την έναρξη της διαδικασίας δήλωσης.

☑ → 📶 → Αναζήτ. ακουστ. / Αναζήτηση συσκευή

Η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα.

Μετά τον εντοπισμό της συσκευής, εμφανίζεται το όνομά της στην οθόνη.

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Γνωστή συσκευή

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Εισάγετε το PIN της προς δήλωση συσκευής Bluetooth και πατήστε **OK**.

Η συσκευή καταχωρείται στη λίστα των γνωστών συσκευών.

Διακοπή/επανάληψη αναζήτησης

Διακοπή αναζήτησης:

Ακύρωση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ενδεχομένως επανάληψη αναζήτησης:

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Επανάληψη

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών**Ανοιγμα λίστας**

☑ → 📶 → Γνωστές συσκ.

Στην εμφανιζόμενη λίστα υπάρχει δίπλα στο εκάστοτε όνομα συσκευής ένα αντίστοιχο σύμβολο:

Σύμβολο	Σημασία
	Ακουστικό Bluetooth
	Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του 📶.

Προβολή καταχώρησης

Ανοίξτε τη λίστα

→ ☑ (επιλογή καταχώρησης)

Προβολή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εμφανίζεται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής. Επιστροφή με **OK**.

Κατάργηση δήλωσης συσκευών Bluetooth

Ανοίξτε τη λίστα

→ ☑ (επιλογή καταχώρησης)

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Διαγραφή καταχ.


Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως „μη δηλωμένη συσκευή“.

Αλλαγή ονόματος μίας συσκευής Bluetooth

Ανοίξτε τη λίστα

→  (επιλογή καταχώρησης)

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Όνομα Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Αλλάξτε το όνομα.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης

Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Σε περίπτωση που μία συσκευή Bluetooth, η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη λίστα των γνωστών συσκευών, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει σύνδεση με το φορητό ακουστικό, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη, που σας ζητά να εισάγετε το PIN της συσκευής Bluetooth (Bonding).

◆ Απόρριψη



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **στιγμιαία**.

◆ Αποδοχή



Εισάγετε το PIN της **προς αποδοχή** συσκευής Bluetooth και πατήστε **OK**.

Σε περίπτωση που αποδεχτείτε τη συσκευή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προσωρινά (δηλ., για όσο αυτή βρίσκεται εντός εμβέλειας λήψης ή μέχρι να απενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό) ή να την καταχωρήσετε στη λίστα των γνωστών συσκευών.

Μετά την επιβεβαίωση του PIN καταχώρηση της συσκευής

- στη λίστα των γνωστών συσκευών: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**.
- προσωρινή χρήση: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Όχι**.

Αλλαγή ονόματος Bluetooth του φορητού ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του φορητού ακουστικού, με το οποίο ενδεχομένως θα εμφανίζεται σε μία άλλη συσκευή Bluetooth.



→  → **Ίδια συσκευή**

Αλλαγή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης






Αλλάξτε το όνομα.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Το φορητό σας ακουστικό είναι προρυθμισμένο. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Σε καθένα από τα **αριθμητικά πλήκτρα**  και  έως  μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.

Στο αριστερό και στο δεξί **πλήκτρο οθόνης** έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων μία **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση (→ σελ. 71).

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιείται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Ορισμός αριθμητικού πλήκτρου

Προϋπόθεση: Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός και στον τηλεφωνικό κατάλογο υπάρχει τουλάχιστον μία καταχώρηση.

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Συν.κλήσ.**

Ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος.

- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.

Η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπόδειξη

Εάν αργότερα διαγράψετε ή αλλάξετε την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, αυτό δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση του αριθμητικού πλήκτρου.

Κλήση αριθμού/αλλαγή αντιστοίχισης

Προϋπόθεση: Στο αριθμητικό πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός.

Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

- ▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο: Ο αριθμός καλείται αμέσως.

ή

- ▶ Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης με τον αριθμό/το όνομα (ενδεχομένως σε σύντμηση), για να καλέσετε τον αριθμό ή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, για να αντιστοιχήσετε διαφορετικά το αριθμητικό πλήκτρο ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφ.** για να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός πλήκτρου οθόνης

- ▶ Πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα**.

Ανοίγει η λίστα των δυνατών καταχωρήσεων σε πλήκτρα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος Χώρου

Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τη ρύθμιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) (→ σελ. 66).

Ξυπητήρι

Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τη ρύθμιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας Ξυπητηριού (→ σελ. 60).

Ημερολόγιο

Εμφάνιση γραφικής απεικόνισης ημερολογίου (→ σελ. 58).

Bluetooth

Αντιστοίχιση πλήκτρου με το μενού Bluetooth (→ σελ. 68).

Επανάκληση

Εμφάνιση της λίστας επανάκλησης.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Επιπλέον

Διατίθενται προς επιλογή και άλλες λειτουργίες:

Λίστες κλήσεων

Εμφάνιση λιστών κλήσεων
(→ σελ. 46).

Εκτροπή κλήσης

Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων
(→ σελ. 38).



Μηνύματα SMS


Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τις λειτουργίες SMS (→ σελ. 49).


- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης


Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τα κείμενα οθόνης σε διάφορες γλώσσες.


 →  → **Γλώσσα**

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

 Επιλέξτε τη γλώσσα και πατήστε **Επιλογή**.

Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία άγνωστη για εσάς γλώσσα:

 →   

 Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε το **δεξί πλήκτρο οθόνης**.



Ρύθμιση οθόνης

Ρύθμιση screensaver/συνεχόμενης προβολής

Στην κατάσταση αναμονής, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε μία εικόνα ή μία συνεχόμενη προβολή (όλες οι εικόνες εμφανίζονται διαδοχικά) από τον **Θηϊογέαις ïëúîçð** φάκελλο **Αρχεία δεδομένων** (→ σελ. 77) ή την ώρα ως screensaver. Αυτό αντικαθιστά την ένδειξη στην κατάσταση αναμονής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το screensaver δεν εμφανίζεται, π. χ. κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή εάν γίνει κατάργηση της δήλωσης του φορητού ακουστικού.

Εάν ένα screensaver είναι ενεργοποιημένο, το στοιχείο του μενού **Προφύλαξη οθόνης** επισημαίνεται με ✓.

 →  → **Οθόνη + Πλήκτρολ.**
→ **Προφύλαξη οθόνης**

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Κατάσταση:

Επιλέξτε **Εντός** (εμφανίζεται το screensaver) ή **Εκτός** (δεν εμφανίζεται screensaver).

Επιλογή:

Επιλέξτε screensaver ή

Προβολή


Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το ενεργό screensaver.



Επιλέξτε screensaver και πατήστε **OK**.

Αποθήκ.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Για να επανεμφανίσετε την οθόνη αναμονής, πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού .

Υπόδειξη

Όταν έχετε ρυθμίσει το **αναλογικό ρολόι** ως screensaver, τότε ο **δείκτης δευτερολέπτων** εμφανίζεται μόνο όταν το φορητό ακουστικό βρίσκεται **στη βάση φόρτισης**.

Ρύθμιση εμφάνισης με μεγάλα γράμματα



Σε λίστες κλήσεων και στον κατάλογο διευθύνσεων έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα κείμενα και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται μόνο μια καταχώρηση αντί περισσότερων καταχωρήσεων ταυτόχρονα ανά οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

 →  → **Οθόνη + Πληκτρολ.**
→ **Μεγάλ.γράμματα**

Αλλαγή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
(= ενεργοποίηση).

Ρύθμιση χρωματικής παλέτας

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε την οθόνη σε διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.



 →  → **Οθόνη + Πληκτρολ.**
→ **Χρωματικό σχήμα**

Επιλέξτε **Περιβάλλον** (1 έως 5) και πατήστε **Επιλογή**.

Ρύθμιση φωτισμού οθόνης

Ανάλογα με το αν το φορητό ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση φόρτισης ή όχι, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένος, η οθόνη φωτίζεται διαρκώς με μέτρια φωτεινότητα.

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

 →  → **Οθόνη + Πληκτρολ.**
→ **Φωτισμός οθόνης**

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Στο φορτιστή

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Εκτός φορτιστή

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.



Υπόδειξη

Κατά τη ρύθμιση **Εντός** ο χρόνος αναμονής του φορητού ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ρύθμιση φωτισμού πληκτρολογίου

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού του πληκτρολογίου σε 5 βαθμίδες.

 →  → **Οθόνη + Πληκτρολ.**
→ **Φωτισμός πληκτρ.**

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.


► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:



Ένταση:

Επιλέξτε **1** (σκοτεινότερη) έως **5** (φωτεινότερη).

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε περίπτωση κλήσης, έχετε τη δυνατότητα να σηκώσετε απλά το φορητό ακουστικό από τη βάση φόρτισης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο απάντησης .


 →  → **Τηλεφωνία**
→ **Αυτόμ.Απάντηση**


Αλλαγή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
(= ενεργοποίηση).


Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού σε πέντε βαθμίδες.

Στην κατάσταση αναμονής:

 Ανάκληση μενού για τη ρύθμιση της έντασης ομιλίας.



 Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού.

 Μεταβείτε στη γραμμή **Ανοικτή συνομιλία:**.


 Ρυθμίστε την ένταση της ανοικτής συνομιλίας.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μέσω του ακουστικού ή στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας:

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου, για να εμφανίσετε το μενού **Ένταση ακουστικού**. Με  ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού ή της ανοικτής συνομιλίας.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.**

Εάν στο πλήκτρο  έχει αντιστοιχιστεί μία άλλη λειτουργία, π.χ. κατά την εναλλαγή (→ σελ. 39):

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ένταση ομιλίας

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση (βλ. παραπάνω).

Υπόδειξη

- ◆ Οι ρυθμίσεις για το ακουστικό ισχύουν επίσης για τα συνδεδεμένα ακουστικά.
- ◆ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ομιλίας μέσω του μενού (→ σελ. 31).

Ρύθμιση προφίλ ανοικτής συνομιλίας

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε διαφορετικά προφίλ για την ανοικτή συνομιλία, προκειμένου να προσαρμόσετε βέλτιστα το τηλέφωνό σας στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος.

Προφίλ 1

Η βέλτιστη ρύθμιση για τις περισσότερες συνδέσεις, γι' αυτό και προκαθορισμένη.

Προφίλ 2

Επιτρέπει την ανοικτή συνομιλία με βέλτιστη ένταση ήχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μιλούν διαδοχικά, επειδή η ομιλούσα πλευρά μεταδίδεται κατά προτεραιότητα (δυσχέραση της συζήτησης).



Προφίλ 3


Βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά συνομιλίας – και οι δύο πλευρές μπορούν να αλληλοκατανοηθούν, ακόμη και όταν μιλούν ταυτόχρονα.

Προφίλ 4

Βελτιστοποιεί ειδικές συνδέσεις. Εάν η προρρυθμίστη (Προφίλ 1) δεν είναι ικανοποιητική για εσάς, πραγματοποιήστε μία απόπειρα με το συγκεκριμένο προφίλ.

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων** → **Ανοικτή συνομιλία**

 Επιλέξτε προφίλ ανοικτής συνομιλίας (1 έως 4).

Επιλογή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανοικτή συνομιλία



Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Επιλέξτε προφίλ ανοικτής συνομιλίας (1 έως 4).

Επιλογή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Αλλαγή ήχων κουδουνισμού

◆ Ένταση:

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων έντασης (1–5, π.χ. ένταση 3 = ) και της κλήσης „Crescendo“ (6, η ένταση αυξάνεται με κάθε κουδούνισμα = ).

◆ Ήχοι κουδουνισμού:



Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια λίστα προεγκατεστημένων ήχων κουδουνισμού και μελωδιών.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού, μελωδίες ή έναν οποιονδήποτε ήχο από τα Αρχεία Δεδομένων (→ σελ. 77).


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τους ήχους κουδουνισμού διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:


- ◆ Εσωτερικ. κλήσεις
- ◆ Εξωτερικές κλήσεις


Ρύθμιση έντασης/μελωδίας

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**
→ **Ήχος ακουστικού**
→ **Ένταση/Μελωδίες**

 Ρυθμίστε την ένταση για τις εσωτερικές κλήσεις και τις συναντήσεις ή τη μελωδία για τις εσωτερικές κλήσεις.



 Μεταβείτε στην επόμενη γραμμή.

 Ρυθμίστε την ένταση/μελωδία για εξωτερικές κλήσεις.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Πρόσθετα για εξωτερικές κλήσεις:

Μπορείτε να εισάγετε ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου το τηλέφωνό σας δεν θα χτυπάει, π. χ. στη διάρκεια της νύχτας.

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**
→ **Ήχος ακουστικού** → **Χρονικ.έλεγχος**

Για εξωτ. κλήσεις:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Όταν ο χρονικός προσδιορισμός είναι ενεργοποιημένος:

Χωρίς κουδούνισμα:

Εισαγάγετε την έναρξη του χρονικού διαστήματος με 4-ψηφία.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Χωρίς κουδούν. ως:

Εισαγάγετε τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4-ψηφία.



Υπόδειξη

Όσον αφορά καλούντες στους οποίους έχετε εκχωρήσει συγκεκριμένη ξεχωριστή μελωδία (VIP) στον κατάλογο διευθύνσεων, το τηλέφωνο κουδουνίζει και στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων όπου ο καλών έχει αναστείλει τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**
→ **Ήχος ακουστικού**
→ **Σιγή ανώνυμων**



Αλλαγή πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

= ενεργοποίηση).

Δόνηση

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων** → **Δόνηση**

Αλλαγή πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση

= ενεργοποίηση).

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού/δόνησης

Έχετε τη δυνατότητα

- ♦ στην κατάσταση αναμονής ή πριν απαντήσετε σε μία κλήση, να απενεργοποιήσετε μόνιμα τον ήχο κουδουνισμού
- ♦ να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού και τη δόνηση μόνο για την τρέχουσα κλήση.

Η επανενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης δεν είναι δυνατή.

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

Επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού/δόνησης για την τρέχουσα κλήση

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης

Αντί του ήχου κουδουνισμού μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης. Σε περίπτωση κλήσης παράγεται τότε αντί του ήχου κουδουνισμού **ένας σύντομος ήχος** („Μπιπ“).

Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο αστερίσκου και **εντός 3 δευτερολέπτων**:

Μπιπ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Μία κλήση σηματοδοτείται τώρα με **έναν** σύντομο τόνο ειδοποίησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη.

Αρχεία δεδομένων

Τα Αρχεία Δεδομένων του φορητού ακουστικού διαχειρίζονται ήχους, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ήχους κουδουνισμού και εικόνες (εικόνες CLIP και screensaver), τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως εικόνες καλούντων ή ως screensaver. Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP). Τα Αρχεία Δεδομένων έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των ακόλουθων τύπων πολυμέσων:

Τύπος	Μορφή
Ήχος – Ήχοι κουδουνισμού – εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικοί WMA, MP3, WAV
Εικόνα – Εικόνα CLIP – Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Στο φορητό σας ακουστικό υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες.



Έχετε τη δυνατότητα ακρόασης των παρχόντων ήχων και εμφάνισης των εικόνων.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ σελ. 91). Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μία ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.


Υπόδειξη

Ο χώρος αποθήκευσης για screensaver, ήχους και εικόνες CLIP είναι ανεξάρτητος από το χώρο αποθήκευσης για τον κατάλογο διευθύνσεων.

Αναπαραγωγή ήχου/προβολή εικόνας CLIP


 →  → Αρχεία δεδομένων
→ Screensavers / Εικόνες κλήσης / Ήχοι
(επιλογή καταχώρησης)

Εικόνες:

Προβολή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η σημειωμένη εικόνα εμφανίζεται. Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των εικόνων.

Εάν έχετε αποθηκεύσει μια εικόνα σε κάποια άκυρη μορφή αρχείου, λαμβάνετε μετά την επιλογή ένα μήνυμα σφάλματος.

Ήχοι:

Ο σημειωμένος ήχος αναπαράγεται άμεσα. Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των ήχων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Ένταση ομιλίας

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Ρυθμίστε την ένταση.

Αποθήκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Μετονομασία/διαγραφή εικόνας/ήχου

Έχετε επιλέξει μια καταχώρηση.

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαγραφή καταχ.



Η επιλεγμένη καταχώρηση διαγράφεται.

Μετονομασία

Αλλάξετε το όνομα (έως 16 χαρακτήρες) και πατήστε **Αποθήκ.** Η καταχώρηση αποθηκεύεται με το νέο όνομα.

Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τον ελεύθερο χώρο αποθήκευσης για screensaver, ήχους και εικόνες CLIP.



 →  → **Αρχεία δεδομένων**
→ Διαθέσιμες μνήμες

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων

Το φορητό σας ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι ακόλουθοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο:

- ◆ **Τόνος πλήκτρων:** Κάθε πάτημα πλήκτρου επιβεβαιώνεται.
- ◆ **Τόνοι επισήμανσης:**
 - **Τόνος επιβεβαίωσης:** στο τέλος της καταχώρησης/ρύθμισης και κατά την άφιξη ενός SMS ή μίας νέας καταχώρησης στη λίστα κλήσεων
 - **Τόνος σφάλματος:** σε λανθασμένες καταχωρήσεις
 - **Τόνος ολοκλήρωσης μενού:** κατά τη μετακίνηση στο τέλος ενός μενού
- ◆ **Προειδοποιητικός ήχος μπαταρίας:** Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**
→ **Τόνοι υπηρεσιών**

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Τόνοι πλήκ.:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Επιβεβαίωση:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Μπαταρία:



Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

 **Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης


Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π. χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).


Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.


 →  → **Τηλεφωνία**
→ **Κωδικοί περιοχής**

Ελέγξτε εάν ο (προ)καθορισμένος κωδικός κλήσης είναι σωστός.


▶ **Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:**

 Επιλέξτε/αλλάξτε πεδίο εισαγωγής.

 Μετακινηθείτε μέσα στο πεδίο εισαγωγής.

 **< C** Διαγραφή ψηφίου, εάν χρειάζεται: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

 Εισάγετε τον αριθμό.

 **Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Παράδειγμα:

Κωδικοί περιοχής
Διεθνής κωδικός: 00 - 30
Αστικός κωδικός: 0 - [X]
Αποθήκ.

Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά:

- ◆ η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ◆ ημερομηνία και ώρα
- ◆ καταχωρήσεις στο ημερολόγιο
- ◆ καταχωρήσεις του καταλόγου διευθύνσεων, των λιστών κλήσεων, των λιστών SMS, καθώς και το περιεχόμενο των Αρχείων Δεδομένων (Media-Pool)



 →  → Σύστημα
→ Επαναφ.ακουστ.

Ναι Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ρύθμιση σταθμού βάσης

Η ρύθμιση του σταθμού βάσης πραγματοποιείται με ένα δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

 →  → Ρυθμίσεις ήχων
→ Μελωδ.αναμονής

Αλλαγή πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μελωδία αναμονής (☑ = ενεργοποίηση).

Χρήση του Repeater

Με το Gigaset-Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια του ασύρματου ακουστικού σας Gigaset.

Η λειτουργία και η ρύθμιση του Repeater σας εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη έκδοση. Η έκδοση του Repeater αναγράφεται στον κωδικό του προϊόντος στην ετικέτα της συσκευής.

Gigaset Repeater (προ της έκδοσης 2.0)
S30853-S601-...



Gigaset Repeater 2.0
S30853-S602-...





Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeaters και στο internet, στην ιστοσελίδα www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Προϋποθέσεις:

- ◆ Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** είναι ενεργοποιημένη.
- ◆ Η λειτουργία ECO DECT **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι απενεργοποιημένη.
- ◆ Η κρυπτογράφηση είναι απενεργοποιημένη:

 →  → Σύστημα
→ Κρυπτογράφηση
→ **Αλλαγή** (☐ = απενεργοποιημένο)

 ▶  ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK
▶  Κρυπτογράφηση
▶ **Αλλαγή** (☐ = Κρυπτογράφηση)

Αλλαγή των λειτουργιών ECO DECT
→ σελ. 57.

▶ Συνδέστε το Repeater στο ρεύμα. ▶ Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (Paging) της τηλεφωνικής βάσης κρατώντας (τουλ. 3 δευτ.) πατημένο. ▶ Ο Repeater δηλώνεται αυτόματα.

Μπορείτε να δηλώσετε έως και 6 Gigaset-Repeater.

Gigaset Repeater 2.0

Δήλωση Gigaset Repeater 2.0:

► Συνδέστε το Repeater στο ρεύμα. ► Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (Paging) της τηλεφωνικής βάσης κρατώντας πατημένο (τουλ. 3 δευτ.). ► Ο Repeater δηλώνεται αυτόματα.

Μπορείτε να δηλώσετε έως και 2 Gigaset-Repeater 2.0.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Κατάργηση Gigaset Repeater 2.0:

 →  → Σύστημα → Repeater
→ Επιλογή Repeater. → Διαγραφή.


Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση


Διασφαλίστε τις ρυθμίσεις συστήματος του σταθμού βάσης με ένα κωδικό PIN συστήματος που μόνο εσείς γνωρίζετε. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε τον κωδικό PIN συστήματος κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός φορητού ακουστικού από το σταθμό βάσης ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αλλαγή PIN συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισμένο 4ψήφιο PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) με ένα 4ψήφιο κωδικό PIN, που μόνο εσείς γνωρίζετε.

 →  → Σύστημα → PIN συστ/τος

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το νέο PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

Επαναφορά του PIN συστήματος

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το PIN συστήματος, μπορείτε να επαναφέρετε το σταθμό βάσης στον προηγούμενο κωδικό **0000**:

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης πατημένο, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η επαναφορά του σταθμού βάσης έχει τώρα ολοκληρωθεί και έχει ρυθμιστεί το PIN συστήματος **0000**.



Υπόδειξη


Η δήλωση όλων των φορητών ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- ◆ η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
- ◆ τα φορητά ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- ◆ η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι απενεργοποιημένη,
- ◆ το PIN συστήματος δεν επαναφέρεται.

 →  → Σύστημα
→ Επαναφ.βάσης

 Εισάγετε το PIN συστήματος και πατήστε **OK**.


















Ναι Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Λειτουργία τηλεφώνου στο Router/στην τηλεφωνική εγκατάσταση

Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία σύνδεσης του τηλεφώνου με ένα router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση του **XES-Modus 1**¹. Εάν το **XES-Modus 1** δεν απενεργοποιεί την εμφάνιση ηχούς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το **XES-Modus 2**.

Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηχώ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση).

-   * Δ  # →  0  5   # →  7   0 
- ▶  0  OK (για την κανονική λειτουργία)
- ▶  1  OK (για το XES-Modus 1)
- ▶  2  OK (για το XES-Modus 2)

Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Συμπεραίνετε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο, από τις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.



Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.


Αλλαγή τύπου κλήσης

Για τη ρύθμιση του τύπου κλήσης, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ◆ Τονική κλήση (MFV),
- ◆ Παλμική κλήση (IWV).

¹ Το XES αντιπροσωπεύει το „eXtended Echo Suppression“

 →  → Τηλεφωνία
→ Τύπος κλήσης

 Επιλέξτε τύπο κλήσης και πατήστε **Επιλογή** (☉ = επιλεγμένο).


Υπόδειξη

Η τονική κλήση (MFV) είναι ο μοντέρνος, περισσότερο διαδεδομένος τύπος κλήσης. Η παλμική κλήση (IWV) απαιτείται πλέον μόνο για πολύ λίγα παλαιά τηλεφωνικά κέντρα.

Ρύθμιση χρόνου Flash

Από το εργοστάσιο το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για λειτουργία στην κύρια σύνδεση. Για τη λειτουργία σε τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή της συγκεκριμένης τιμής, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

 →  → Τηλεφωνία → Χρόνοι Flash

 Επιλέξτε το χρόνο Flash και πατήστε **Επιλογή** (☉ = ρυθμισμένη τιμή). Οι πιθανές τιμές είναι: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας/ AKZ)

Προϋπόθεση: Στο τηλεφωνικό σας κέντρο, για τις εξωτερικές κλήσεις, πρέπει ενδεχομένως να πληκτρολογήσετε μπροστά από τον τηλεφωνικό αριθμό έναν κωδικό κλήσης, π.χ. "0".

 →  → Τηλεφωνία

→ Κωδικ.πρόσβασης → Πρόσβαση εξωτ/ κής γραμμής από: Εισάγετε τον κωδικό (μέγ. 3 ψηφία)

▶ Για:

Εκτός: Απενεργοποιήστε τον κωδικό κλήσης.
'Η:

Λίστες κλήσεων: Ο κωδικός κλήσης πρέπει να προτάσσεται μόνο για τη κλήση από μία λίστα (λίστα SMS, λίστα κλήσεων).


Είτε:


Όλες οι κλήσεις: Ο κωδικός κλήσης πρέπει να προηγείται από κάθε αριθμό.

▶ **Αποθήκ.**

Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

Αλλαγή παύσης ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης  και της αποστολής του αριθμού.

 Άνοιγμα του βασικού μενού.




Πατήστε τα πλήκτρα.



Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 3 δευτερόλεπτα, 3 = 7 δευτερόλεπτα) και πατήστε **OK**.

Αλλαγή παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της παύσης, εφόσον το τηλεφωνικό σας κέντρο απαιτεί κάτι τέτοιο (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου).

 Άνοιγμα του βασικού μενού.



Πατήστε τα πλήκτρα.




Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) και πατήστε **OK**.

Αλλαγή παύσης κλήσης (παύση μετά τον κωδικό κλήσης)

Προϋπόθεση: Έχετε αποθηκεύσει έναν κωδικό κλήσης (→ σελ. 81).




Άνοιγμα του βασικού μενού.



Πατήστε τα πλήκτρα.




Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 2 δευτερόλεπτα, 3 = 3 δευτερόλεπτα, 4 = 6 δευτερόλεπτα) και πατήστε **OK**.

Εισαγωγή παύσης κλήσης: πατήστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)

Εάν το τηλεφωνικό σας κέντρο λειτουργεί ακόμη με παλμική κλήση (IWV), αλλά για μία συγκεκριμένη σύνδεση απαιτείται τονική κλήση (π.χ. για την ακρόαση των μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου), πρέπει για τη συνομιλία να αλλάξετε σε τονική κλήση.

Προϋπόθεση: Πραγματοποιείτε ήδη μία συνομιλία ή έχετε ήδη καλέσει έναν εξωτερικό αριθμό.

▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  στιγμιαία.

Είτε:

▶ Επιλογές ▶ Τονική κλήση ▶ **OK**

Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατότητας: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων: Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-100.0.500



(Χρέωση 0,0031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/customercare.

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν συχνότερα και οι πιθανές λύσεις.

<p>Προβλήματα δήλωσης ή σύνδεσης με ένα ακουστικό Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Διενεργήστε μία επαναρρύθμιση στο ακουστικό Bluetooth (βλ. οδηγίες χρήσης του ακουστικού που διαθέτετε). ▶ Διαγράψτε τα δεδομένα δήλωσης στο φορητό ακουστικό, καταργώντας τη δήλωση της συσκευής (→ σελ. 69). ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης (→ σελ. 68).
<p>Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα. 2. Η μπαταρία είναι άδεια. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Φορτίστε ή, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 15).
<p>Δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του μενού.</p> <p>Η επικοινωνία του μενού απλουστεύθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ενεργοποιήστε την εκτεταμένη επισκόπηση του μενού (Εξειδικευμένη λειτουργία ) (→ σελ. 29).
<p>Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “Χωρίς βάση”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μειώστε την απόσταση φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης. 2. Η εμβέλεια του σταθμού βάση μειώνεται επειδή η λειτουργία Μέγιστη εμβέλεια είναι απενεργοποιημένη. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Μέγιστη εμβέλεια (→ σελ. 57) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης. 3. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης (→ σελ. 13).

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “Δηλώστε το ακουστικό”.

Το φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή η δήλωσή του καταργήθηκε.

- ▶ Προβείτε σε δήλωση του φορητού ακουστικού (→ σελ. 61).

Το φορητό ακουστικό δεν κουδουνίζει.

1. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
 - ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού (→ σελ. 76).
2. Η προώθηση κλήσεων έχει ρυθμιστεί σε “Όλες οι κλήσεις”.
 - ▶ Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων (→ σελ. 38).
3. Το τηλέφωνο κουδουνίζει μόνο όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.
 - ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις (→ σελ. 76).

Δεν ακούγεται ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.

Δεν χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου ή αυτό αντικαταστάθηκε από ένα νέο καλώδιο με λανθασμένη διάταξη βύσματος.

- ▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (→ σελ. 89).

Η σύνδεση διακόπεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία Repeater ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε (→ σελ. 79).

- ▶ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό (→ σελ. 26).

Τόνος σφάλματος μετά το ερώτημα του PIN συστήματος.


Το PIN συστήματος που εισαγάγατε είναι λανθασμένο.

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 80).

Ξεχάσατε το PIN συστήματος.

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 80).

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Έχετε πατήσει το πλήκτρο σίγασης . Το φορητό ακουστικό έχει "τεθεί σε σίγαση".

- ▶ Επανενεργοποιήστε το μικρόφωνο (→ σελ. 36).

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος παρά τη λειτουργία CLIP δεν εμφανίζεται.

Η μετάδοση τηλεφωνικών αριθμών δεν πραγματοποιείται αυτόματα.

- ▶ Ο καλών θα πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης (CLI) από το δίκτυο.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος.

Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία.
Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- ▶ Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Αποποίηση ευθύνης

Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν pixel (εικονοστοιχεία), τα οποία παραμένουν ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Επειδή ένα εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία υποεικονοστοιχεία (κόκκινο, πράσινο, μπλε), είναι επίσης πιθανή μια χρωματική απόκλιση των εικονοστοιχείων.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη εσφαλμένης λειτουργίας.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximimum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraie 17, 1110 Vienna, Austria.

- ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς EN 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίησή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Παράρτημα

Φροντίδα

Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το φορητό ακουστικό με ένα **υγρό** πανί (χωρίς διαλυτικά) ή με ένα αντιστατικό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

1. **Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό **για τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι**: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
4. **Επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου (Li-Ion)

Τάση: 3,7 V

Χωρητικότητα: 750 mAh

Τύπος: V30145-K1310-X445

Το φορητό ακουστικό παραδίδεται με εγκεκριμένη μπαταρία. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γνήσια μπαταρία.

Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων εξυπηρέτησης πελατών Gigaset Customer Care ενημερώνεται τακτικά:

www.gigaset.com/customercare

Η συσκευή παραδίδεται με την εγκεκριμένη μπαταρία.

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του φορητού ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες) *	230/95
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες) **	120
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	3

* χωρίς/με φωτισμό οθόνης

** χωρίς φωτισμό οθόνης

(Ρύθμιση φωτισμού οθόνης → σελ. 73)

Παροχή τροφοδοσίας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής περ. 0,3 W
Κατά τη διάρκεια της περ. 0,6 W
συνομιλίας

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά


DECT

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880–1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Συχνότητα επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1.728 kHz
Bitrate	1.152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW, μέση εκπομπή ανά κανάλι 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία
Τύπος κλήσης	MFV (τονική κλήση)/ IWV (παλμική κλήση)

Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	2402–2480 MHz
Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

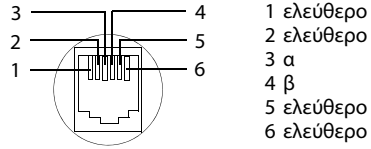

Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- ◆ Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ **0** και **9** έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και χαρακτήρες.
- ◆ Η καθοδήγηση του κέρσορα γίνεται με τα πλήκτρα . Το **παρτεταμένο** πάτημα του πλήκτρου ή μετακινεί τον κέρσορα **ανά λέξη**.
- ◆ Οι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του δρομέα.
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ***** , για να εμφανίσετε τον πίνακα των ειδικών χαρακτήρων. Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εισάγετε**, για να εισάγετε το χαρακτήρα στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Εισάγετε ψηφία πατώντας **παρτεταμένα** τα πλήκτρα **0** έως **9** .
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να διαγράψετε το **χαρακτήρα** στα αριστερά του κέρσορα. Το **παρτεταμένο** πάτημα διαγράφει τη **λέξη** στα αριστερά του δρομέα.
- ◆ Στις καταχωρήσεις στον κατάλογο διευθύνσεων, το πρώτο γράμμα του ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο και ακολουθούν πεζά γράμματα.

Ρύθμιση κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου αλλάζει πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **διεσησ** (# →).

123	Αριθμητικά ψηφία
Abc	Κεφαλαία γράμματα *
abc	Πεζά γράμματα

* 1. γράμμα κεφαλαίο, όλα τα υπόλοιπα πεζά

Η ενεργή λειτουργία υποδεικνύεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Σύνταξη SMS/ονόματος

- ▶ Εισάγετε τους επιμέρους χαρακτήρες/ψηφία πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

Οι χαρακτήρες που είναι αντιστοιχισμένοι στο πλήκτρο εμφανίζονται σε μια γραμμή επιλογής στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **στιγμαία**, για να μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα/αριθμητικό ψηφίο.

Τυπική σύνταξη

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ☐	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	β				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ☐	☐ ¹⁾	.	,	?	!	☐ ²⁾	0			

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ☐	1											
2 ABC	α	β	ά	2	a	b	c					
3 DEF	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4 GHI	γ	η	ι	ή	ί	ï	ĩ	4	g	h	i	
5 JKL	κ	λ	5	j	k	l						
6 MNO	μ	ν	ο	ω	ó	6	m	n	o			
7 PQRS	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8 TUV	θ	τ	8	t	u	v						
9 WXYZ	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ü	9	w	x	y	z	
0 ☐	☐ ¹⁾	.	,	?	!	☐ ²⁾	0					

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)

Προκειμένου το φορητό σας ακουστικό να μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα „Gigaset QuickSync“ (δωρεάν λήψη στη διεύθυνση www.gigaset.com/gigasetSL400).

Μεταφορά δεδομένων

Μετά την εγκατάσταση του „Gigaset QuickSync“ συνδέστε το φορητό ακουστικό μέσω Bluetooth (→ σελ. 68) ή μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB με τον υπολογιστή σας (→ σελ. 21).

Υποδείξεις

- ◆ Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας σύνδεσης Bluetooth.
- ◆ Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μίας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

Εκκινήστε το πρόγραμμα „Gigaset QuickSync“. Έχετε τώρα τη δυνατότητα

- ◆ συγχρονισμού του καταλόγου διευθύνσεων του φορητού σας ακουστικού με το Outlook,
- ◆ φόρτωσης εικόνων CLIP (.bmp) από τον υπολογιστή στο φορητό ακουστικό,
- ◆ φόρτωσης εικόνων (.bmp) ως screensaver από τον υπολογιστή στο φορητό ακουστικό.
- ◆ φόρτωσης ήχων (μελωδιών κουδουνισμού) από τον υπολογιστή στο φορητό ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ φορητού ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.



Διενέργεια ενημέρωσης λογισμικού

- ▶ Συνδέστε το τηλέφωνο και τον Η/Υ (PC) μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB (→ σελ. 21).
- ▶ Εκκινήστε στον υπολογιστή το πρόγραμμα "Gigaset QuickSync".
- ▶ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση με το φορητό ακουστικό.
- ▶ Μέσω των επιλογών [Ρυθμίσεις] → [Ιδιότητες συσκευής] πραγματοποιήστε ανάκληση της καρτέλας [Συσκευή].
- ▶ Κάντε κλικ στο [Ενημέρωση λογισμικού].

Ξεκινά η ενημέρωση λογισμικού.

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 λεπτά (εκτός του χρόνου λήψης). **Μην διακόψετε τη διαδικασία και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB.**

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν.



Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.


Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος





Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Τερματίστε το πρόγραμμα "Gigaset QuickSync" στον υπολογιστή.
- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο.
- ▶ Αφαιρέστε τη μπαταρία (→ σελ. 15).
- ▶ Επαναποθετήστε τη μπαταρία.
- ▶ Διενεργήστε την ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται.

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον Η/Υ (PC), προχωρήστε ως εξής:

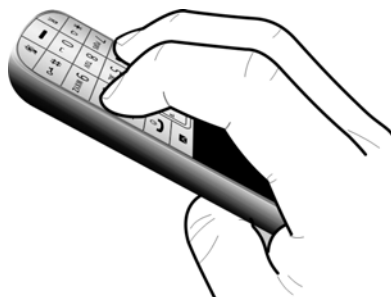- ▶ Τερματίστε το πρόγραμμα „Gigaset QuickSync“ στον υπολογιστή.
- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο.
- ▶ Αφαιρέστε τη μπαταρία (→ σελ. 15).
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο.



- ▶ Επαναποθετήστε τη μπαταρία.
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα  και , το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- ▶ Διενεργήστε την ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται.

Αξεσουάρ

Φορητά ακουστικά Gigaset

Επεκτείνετε το Gigaset σας σε ένα ασύρματο τηλεφωνικό κέντρο:

Φορητό ακουστικό Gigaset SL400

- ◆ Κορυφαίο πληκτρολόγιο με φωτισμό
- ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
- ◆ Bluetooth και Mini-USB
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 επαγγελματικές κάρτες
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 14 ώρες/230 ώρες
- ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον κατάλογο διευθύνσεων
- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία με 4 ρυθμιζόμενα προφίλ ανοικτής συνομιλίας
- ◆ CLIP εικόνας, συνεχόμενη προβολή και screensaver (αναλογικό και ψηφιακό ρολόι)
- ◆ Συναγερμός δόνησης, λήψη μελωδιών κουδουνισμού
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ξυπνητήρι
- ◆ Ημερολόγιο με προγραμματισμό συναντήσεων
- ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- ◆ Σιγή „ανώνυμων“ κλήσεων
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm/Babyphone), Άμεση κλήση
- ◆ SMS για έως 640 χαρακτήρες

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Φορητό ακουστικό Gigaset S810H

- ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία με βέλτιστη ποιότητα
 - ◆ Κορυφαίο πληκτρολόγιο με φωτισμό
 - ◆ Πλευρικό πλήκτρο για εύκολη ρύθμιση της έντασης ήχου
 - ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
 - ◆ Bluetooth και Mini-USB
 - ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 500 επαγγελματικές κάρτες
 - ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 13 ώρες/180 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
 - ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον κατάλογο διευθύνσεων
 - ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία με 4 ρυθμιζόμενα προφίλ ανοικτής συνομιλίας
 - ◆ Clip εικόνας, screensaver (αναλογικό και ψηφιακό ρολόι)
 - ◆ Λήψη μελωδιών κουδουνισμού
 - ◆ ECO-DECT
 - ◆ Ξυπνητήρι
 - ◆ Ημερολόγιο με προγραμματισμό συναντήσεων
 - ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
 - ◆ Σιγή „ανώνυμων“ κλήσεων
 - ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm/Babyphone), Άμεση κλήση
 - ◆ SMS για έως 640 χαρακτήρες
- www.gigaset.com/gigaset810h



Φορητό ακουστικό Gigaset C610H

- ◆ Η λειτουργία οικογενειακής διαχείρισης με έλεγχο χώρου (Babyalarm), υπενθύμιση γενεθλίων, Άμεση κλήση
 - ◆ Ακρόαση σχετικά με το για ποιον χτυπά το τηλέφωνο με 6 ομάδες VIP
 - ◆ Κορυφαίο πληκτρολόγιο με φωτισμό
 - ◆ Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8
 - ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 επαγγελματικές κάρτες
 - ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 12 ώρες/180 ώρες, Τυπικές μπαταρίες
 - ◆ Εμφάνιση με μεγάλα γράμματα για τις λίστες κλήσεων και τον κατάλογο διευθύνσεων
 - ◆ Άνετη ανοικτή συνομιλία
 - ◆ Screensaver (ψηφιακό ρολόι)
 - ◆ ECO-DECT
 - ◆ Ξυπνητήρι
 - ◆ Νυχτερινή λειτουργία με χρονικά ρυθμιζόμενη απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
 - ◆ Σιγή „ανώνυμων“ κλήσεων
 - ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm/Babyphone), Άμεση κλήση
 - ◆ SMS για έως 640 χαρακτήρες
- www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 Κλιπ ανοικτής συνομιλίας για ασύρματα τηλέφωνα

- ◆ Απόλυτη ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση του τηλεφώνου
- ◆ Πρακτικός ιμάντας κλιπ
- ◆ Ανοικτή συνομιλία με τέλεια ποιότητα ήχου
- ◆ Εύκολη αυτόματη λήψη κλήσης από το φορητό ακουστικό
- ◆ Ζυγίζει περίπου 30 γρ.
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 βαθμίδες ρύθμισης της έντασης
- ◆ Ένδειξη κατάστασης μέσω LED
- ◆ Χρόνος ομιλίας/αναμονής έως 5 ώρες/120 ώρες
- ◆ Εμβέλεια σε κλειστούς χώρους έως 50 μέτρα, σε ανοικτούς χώρους έως 300 μέτρα.



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-Repeater/Gigaset-Repeater 2.0

Με το Gigaset-Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια λήψης του φορητού σας ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Συμβατότητα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των φορητών ακουστικών σε συνάρτηση με τους σταθμούς βάσης Gigaset θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


www.gigaset.com/compatibility

Όλα τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία ή βλάβες της συσκευής και διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις.

Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης

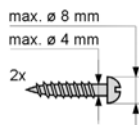

περίπου 2,5 χιλ.



Ευρετήριο

A

Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο	41
Ακουστικά βαρηκοΐας	9
Ακουστικό (Bluetooth)	68
Αλλαγή	
Αριθμός προορισμού (Babyalarm)	67
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	72
γλώσσα ενδείξεων οθόνης	18
Διάρκεια παύσεων	82
Ένταση ακουστικού	74
Ένταση ανοικτής συνομιλίας	74
εσωτερικός αριθμός ενός φορητού ακουστικού	65
Ήχος κουδουνισμού	75
όνομα ενός φορητού ακουστικού	65
Τύπος κλήσης	81
PIN συστήματος	80
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth)	70
Αλλαγή PIN	
PIN συστήματος	80
Αλλαγή PIN συστήματος	80
Αλυσίδα βλ. SMS	
Άμεση κλήση	32
Αναγνώριση κλήσεων	33
Αναζήτηση (Paging)	62
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	41
Αναζήτηση, φορητό ακουστικό	62
Αναμονή κλήσης	
αποδοχή/απόρριψη	37
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	37
εξωτερική συνομιλία	37
εσωτερική συνομιλία	64
Αναπάντητη κλήση	46
Ανοικτή συνομιλία	36
Πλήκτρο	3
Ρύθμιση προφίλ	74
Αντιμέτωπιση σφαλμάτων (SMS)	55
Αντιστοίχιση αριθμητικού πλήκτρου	71
Αξεσουάρ	93
Απενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	73
Έλεγχος χώρου (Babyalarm)	67

εσωτερική σύνδεση	64
Καταστολή ήχου κουδουνισμού	51
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Συνάντηση	58
Τόνοι υποδείξεων	78
Φορητό ακουστικό	26
Απενεργοποίηση ανώνυμων κλήσεων ..	76
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων	47
Αποδοχή	
κλήσης (Bluetooth)	33
Αποδοχή κλήσεων	73
Αποθήκευση (κωδικός κλήσης)	81
Απόρριψη	87
Αποστολή	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε φορητό ακουστικό	43
Αριθμός	
αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο	40
εμφάνιση του αριθμού του καλούντος (CLIP)	33
Καταχώρηση αριθμού του	56
Καταχώρηση με τον τηλεφωνικό κατάλογο	44
λήψη από τον κατάλογο διευθύνσεων	44
μεταφορά από κείμενο SMS	52
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	44
ως προορισμός κατά τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm)	66
Αριθμός προορισμού (Babyalarm)	66
Αρχεία Δεδομένων	77
Αυτόματη	
Αποδοχή κλήσεων	33, 73
Επανάκληση	45

B

Βέλτιστος σταθμός βάσης	62
Βοήθεια	84

Γ

Γενέθλια βλ. Επέτειος	
Γενική αντιμετώπιση σφαλμάτων	84
Γλώσσα, οθόνη	18, 72
Γραπτό μήνυμα βλ. SMS	

Δ	
Δήλωση (φορητό ακουστικό).....	61
Δήλωση συσκευής (Bluetooth)	68
Διαγραφή	
Χαρακτήρας.....	24
Διάρκεια κλήσης	32
Διάταξη βύσματος	89
Διεύθυνση E-Mail	51
λήψη από τον τηλεφωνικό	
κατάλογο	44
Διόρθωση λανθασμένων	
καταχωρήσεων	24
Δόνηση	76
Ε	
Εγγύηση.....	86
Ειδοποίηση μέσω SMS.....	53
Εικόνα	
διαγραφή	77
μετονομασία	77
Εικόνα CLIP.....	41, 77
Εκτροπή βλ. Προώθηση κλήσεων	
Έλεγχος χώρου (Babyalarm).....	66
Εμβέλεια	12
Εμφάνιση	
αριθμός (CLI/CLIP)	33
Μήνυμα τηλεφωνητή δικτύου.....	56
όνομα (CNIP)	33
χαμένες επέτειοι	48
χαμένες συναντήσεις/επέτειοι.....	60
Χωρητικότητα αποθήκευσης	
(Αρχεία Δεδομένων)	78
Χωρητικότητα αποθήκευσης	
τηλεφωνικού καταλόγου	42
Εμφάνιση αριθμών κλήσης, υποδείξεις ..	35
Εναλλαγή.....	39
Έναρξη λειτουργίας	
Φορητό ακουστικό.....	15
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	3, 4
Ενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	73
Έλεγχος χώρου (Babyalarm).....	66
εσωτερική σύνδεση	64
Καταστολή ήχου κουδουνισμού.....	51
Κλείδωμα πλήκτρων.....	26
Συνάντηση	58
Τόνοι υποδείξεων	78
Φορητό ακουστικό.....	26
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
τηλεφωνητή δικτύου.....	39
Ενημέρωση.....	92
Ενημέρωση λογισμικού.....	92
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	
Ένταση	
Ακουστικό.....	74
Ένταση ανοικτής συνομιλίας φορητού	
ακουστικού	74
Ηχείο	74
Ήχος κουδουνισμού.....	75
Ένταση ακουστικού	74
Εξειδικευμένη λειτουργία	29, 84
Εξουσιοδότηση	85
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .	83
Εξωτερική συνομιλία	
αναμονή κλήσης.....	37
Επανάκληση	45
Επέτειος.....	44
απενεργοποίηση.....	44
αποθήκευση στον τηλεφωνικό	
κατάλογο	44
χαμένη.....	48, 60
Επισκόπηση μενού	
απλούστευση.....	29, 84
επέκταση (Εξειδικευμένη	
λειτουργία).....	29, 84
Ερωτήσεις και απαντήσεις	84
Εσωτερική	
παράλληλη κλήση	63
πραγματοποίηση κλήσεων.....	62
Συνδιάσκεψη	63
σύνδεση	64
Εσωτερική συνομιλία.....	62
αναμονή κλήσης.....	64
Ευαισθησία (Babyalarm)	67
Η	
Ημερολόγιο	58
Ήχος βλ. Ήχος κουδουνισμού	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή.....	75
καταστολή	51
Ρύθμιση έντασης.....	75
Ι	
Ιατρικά μηχανήματα.....	9

Κ

Κατάργηση δήλωσης (φορητό ακουστικό)	62
Κατάργηση δήλωσης συσκευών (Bluetooth)	69
Κατάσταση "ελαφρού ύπνου"	61
Κατάσταση αναμονής (οθόνη)	20, 25
Κατάσταση αναμονής, επιστροφή στην	25
Καταστολή πρώτος ήχος κουδουνισμού	51
Καταχώρηση Αποθήκευση (Τηλεφωνητής δικτύου)	56
επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο	41
Κέντρο SMS Αλλαγή αριθμού	54
ρύθμιση	53
Κλειδωμα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	26
Κλειδωμα πλήκτρων	26
Κλήση αποδοχή	33
εξωτερική	32
εσωτερική	62
με ταχεία κλήση	42, 71
με τον τηλεφωνικό κατάλογο	41
Κλήση υπενθύμισης	45
Κωδικός κλήσης ρύθμιση προσωπικού κωδικού	78
σε ένα τηλεφωνικό κέντρο	81
Λ Λανθασμένες καταχωρήσεις (διόρθωση)	24
Λειτουργία ακουστικού	36
Λειτουργία XES	81
Λίστα αναπάντητες κλήσεις	46
Γνωστές συσκευές (Bluetooth)	69
Λίστα εισερχομένων SMS	47
λίστα εισερχομένων SMS	51
Λίστα προτύπων μηνυμάτων SMS	50
Λίστες καλούντων	46
Τηλεφωνητής δικτύου	47
Φορητά ακουστικά	23

Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS)	51
Λίστα προτύπων μηνυμάτων (SMS)	50
Λίστες καλούντων	46

Μ

Μεγάλα γράμματα	73
Μελωδία αναμονής	79
Μενού άνοιγμα	23
επισκόπηση	29
Καθοδήγηση	24
Τόνος υπόδειξης ολοκλήρωσης	78
Μηνύματα Πλήκτρο	3
Μικρόφωνο	3
Μπαταρία Εμφάνιση	3, 4
Σύμβολο	3, 4
Τόνος	78
τοποθέτηση	15
φόρτιση	3, 4, 17

Ν

Νυχτερινή λειτουργία βλ. χρονικός έλεγχος

Ξ

Ξυπητήρι	60
--------------------	----

Ο

Οθόνη Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	72
αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	18
ρύθμιση	72
στην κατάσταση αναμονής	20, 25
Συνεχόμενη προβολή	72
Φωτισμός	73
Χρωματική παλέτα	73
Screensaver	72
Όνομα εμφάνιση του ονόματος του καλούντος (CNIP)	33
ενός φορητού ακουστικού	65

Π

Παράλληλη κλήση	38
Παράλληλη κλήση (εσωτερική)	63
Παροχή τροφοδοσίας	89

Ευρετήριο

Παύση		
ανάλογα με την κατάληψη		
των γραμμών	82	
μετά από πίεση του πλήκτρου R	82	
μετά τον κωδικό κλήσης	82	
Παύση κλήσης	82	
Περιβάλλον	87	
Περιεχόμενο συσκευασίας	11	
Πλήκτρα		
Πλήκτρα οθόνης	3, 5	
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	3	
Πλήκτρο απάντησης	3, 32	
Πλήκτρο αστερίσκου	3	
Πλήκτρο διαγραφής	5	
Πλήκτρο δίεσης	3, 26	
Πλήκτρο ελέγχου	3, 23	
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	3	
Πλήκτρο μηνυμάτων	3	
Πλήκτρο σίγασης	3	
Πλήκτρο τερματισμού	3, 32, 33	
Πλήκτρο R	3	
Ταχεία κλήση	3, 42	
Πλήκτρα οθόνης	3, 5	
ορισμός	71	
Πλήκτρο		
αντιστοιχία με λειτουργία ή		
αριθμό	71	
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του		
αναβοσβήματος του πλήκτρου		
μηνυμάτων	47	
Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση)	3	
Πλήκτρο αναζήτησης (paging)	3	
Πλήκτρο απάντησης	3, 32	
Πλήκτρο αστερίσκου	3	
Πλήκτρο δήλωσης	3	
Πλήκτρο διαγραφής	5	
Πλήκτρο δίεσης	3, 26	
Πλήκτρο ελέγχου	3, 23	
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	3	
Πλήκτρο μηνυμάτων		
Άνοιγμα λίστας	51	
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του		
αναβοσβήματος	47	
πλήκτρο μηνυμάτων		
ανάκληση λιστών	47	
Πλήκτρο σίγασης	3	
Πλήκτρο τερματισμού	3, 32, 33	
Πλήκτρο R	3, 82	
Πραγματοποίηση κλήσεων		
Αποδοχή κλήσης	33	
εξωτερική	32	
εσωτερική	62	
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή		
δικτύου	56	
Προστασία πρόσβασης	80	
Προστασία τηλεφώνου από		
πρόσβαση	80	
Προφίλ ανοικτής συνομιλίας	74	
Πρώθηση κλήσεων	38	
Ρ		
Ρυθμίσεις συστήματος	80	
Ρύθμιση ημερομηνίας	19, 31	
Ρύθμιση ώρας	19, 31	
Σ		
Σειρά χαρακτήρων	50, 52, 90	
Σίγαση του φορητού ακουστικού	36	
Σταθμός βάσης		
αλλαγή	62	
επαναφορά στις εργοστασιακές		
ρυθμίσεις	80	
ρύθμιση	79	
σύνδεση	13	
τοποθέτηση	12	
PIN συστήματος	80	
Συγκεντρωτική κλήση	62	
Συνάντηση	58	
Συνάντηση/επέτειος		
εμφάνιση χαμένης	60	
Συναντήσεις		
διαγραφή	59	
διαχείριση	59	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	59	
Συνδιάσκεψη	39	
Συνδιάσκεψη (εσωτερική)	63	
Συνδιάσκεψη τριών	39	
Συνεχόμενη προβολή	72	
Συνομιλία		
εξωτερική	32	
εσωτερική	62	
μεταβίβαση (σύνδεση)	63, 65	
Σύνδεση συνομιλητή	64	
τερματισμός	33	
Συνομιλία (Babyalarm)	67	

Σύμβολο		Τόνος επιβεβαίωσης.	78
για νέα μηνύματα	47	Τόνος επισημάνσης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Ήχος κουδουνισμού.	76	Τόνος προειδοποίησης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Κλείδωμα πλήκτρων.	26	Τόνος σφάλματος	78
νέο SMS	51	Τοποθέτηση, σταθμός βάσης.	12
Ξυπητήρι.	60	Τροφοδοτικό	9
Σύνδεση		Τύπος κλήσης.	81
σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο	81	Τύπος παλμικής κλήσης.	81
σύνδεση στο Router	81	Υ	
Σύνδεση ακουστικού	21	Υγρά	88
Σύνδεση με υπολογιστή	91	Υπηρεσίες δικτύου	37
Σύνδεση σε μια συνομιλία.	64	Φ	
Σύνδεση USB	21	Φορητό ακουστικό	
Σύνταξη (SMS)	49	Αλλαγή αριθμού	65
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου	89	αλλαγή για καλύτερη λήψη	62
Τ		αλλαγή εσωτερικού αριθμού.	65
Ταχεία κλήση	40, 71	αλλαγή ονόματος	65
Τηλεφωνητής δικτύου	56	Αλλαγή σταθμού βάσης	62
Τερματισμός, συνομιλία	33	αναζήτηση	62
Τεχνικά χαρακτηριστικά	88	Αναζήτηση (Paging)	62
Τηλεφωνητής δικτύου	56	Γλώσσα ενδείξεων οθόνης.	72
Τηλεφωνική εγκατάσταση		γλώσσα ενδείξεων οθόνης.	18
σύνδεση σταθμού βάσης	81	δήλωση	61
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη		δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης	62
βύσματος	89	έναρξη λειτουργίας	15
Τηλεφωνικό κέντρο		ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.	26
αλλαγή σε τονική κλήση	82	Ένταση ακουστικού	74
Αποθήκευση κωδικού κλήσης.	81	Ένταση ανοικτής συνομιλίας	74
Διάρκεια παύσεων	82	επαναφορά στις	
Ρύθμιση τύπου κλήσης	81	εργοστασιακές ρυθμίσεις.	79
Ρύθμιση χρόνου Flash	81	Επαφή με υγρά	88
SMS	54	κατάργηση δήλωσης	61, 62
Τηλεφωνικός κατάλογος	40	Κατάσταση αναμονής	25
ακολουθία των καταχωρήσεων.	41	Λίστα	23
άνοιγμα	23	Μεγάλα γράμματα	73
Αποθήκευση αριθμού		Μεταβίβαση κλήσης	63
του αποστολέα (SMS)	52	ρύθμιση.	71
Αποθήκευση επετείου	44	σίγαση	36
Αποθήκευση καταχώρησης.	40	Τόνοι υποδείξεων	78
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε		Φωτισμός οθόνης	73
φορητό ακουστικό.	43	Φωτισμός πληκτρολογίου	73
Διαχείριση καταχωρήσεων.	41	Χρήση ελέγχου χώρου (Babyalarm)	66
μεταφορά αριθμού από κείμενο.	44	χρήση περισσότερων	61
Μεταφορά vCard (Bluetooth)	43	Χρωματική παλέτα	73
χρήση κατά την εισαγωγή αριθμών	44	Screensaver	72
Τονική κλήση	82	Φροντίδα του τηλεφώνου.	88
Τόνοι επισημάνσης	78		
Τόνοι υποδείξεων	78		
Τόνος ειδοποίησης	76		

Ευρετήριο

Φωτισμός	
Οθόνη	73
Πληκτρολόγιο	73
Φωτισμός πληκτρολογίου.....	73

X

Χαμένη	
Επέτειος.....	60
Συνάντηση	60
Χειροκίνητη επανάκληση	45
Χρονικός έλεγχος (νυχτερινή λειτουργία) 75	
Χρόνος λειτουργίας του φορητού ακουστικού στην κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm)	66
Χρόνος Flash	81
Χρωματική παλέτα	73
Χωρητικότητα αποθήκευσης	
Αρχεία Δεδομένων	78
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	42

A

AKZ (αριθμός υπηρεσίας)	81
AWS βλ. Προώθηση κλήσεων	

B

Babyphone	66
Bluetooth	
Αλλαγή ονόματος συσκευής	70
Αποδοχή κλήσης.....	33
Δήλωση συσκευών.....	68
ενεργοποίηση	68
Κατάργηση δήλωσης συσκευών.....	69
Λίστα γνωστών συσκευών	69
Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου (vCard).....	43

C

CLI, CLIP	33
CLIP εικόνας	41, 77
CNIP	33

E

ECO DECT	57
----------------	----

I

IWV (τύπος παλμικής κλήσης)	81
-----------------------------------	----

R

Repeater	79
Router	
σύνδεση σταθμού βάσης	81

S

Screensaver	72
SMS.....	49
αλυσίδα	49
ανάγνωση.....	50, 52
Αναφορά κατάστασης.....	49
αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος από το χρήστη	55
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	55
απάντηση ή προώθηση.....	52
Αποθήκευση αριθμού	52
αποστολή σε διεύθυνση E-Mail.....	51
διαγραφή	50, 52
Ειδοποίηση μέσω SMS.....	53
Κέντρο αποστολής.....	53
λήψη.....	51
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων ..	47, 51
Λίστα προτύπων μηνυμάτων.....	50
μεταβίβαση	52
σε τηλεφωνικά κέντρα.....	54
Σύνταξη.....	89
σύνταξη.....	49
vCard	53

V

vCard (SMS).....	53
------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com