

# Gigaset

## SL450HX

Detaljerede oplysninger om telefonsystemet:

→ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

→ dokumentation til basestationen/routeren

Betjeningsvejledning online på din  
smartphone eller tablet:  
hent Gigaset Help-appen fra





## Gigaset HX – Det universelle håndsæt

Med Gigaset HX-håndsættet har du købt et produkt af høj kvalitet, som er multifunktionel og fremtidssikret.

Du kan anvende håndsættet på mange forskellige DECT-basestationer.

### På en Gigaset-basestation

Forbind dit HX-håndsæt med en Gigaset-basestation, og få gavn af de mange funktioner i den vante Gigaset-kvalitet.

Hvis Gigaset-basestationen er IP-kompatibel, kan du desuden føre wideband-samtaler i optimal lyd kvalitet (HDSP) med dit HX-håndsæt.

I denne vejledning angives/beskrives alle funktioner, som står til rådighed for dig på HX-håndsættet. Den komplette funktionalitet sammen med Gigaset-basestationer beskrives i vejledningen for det pågældende Gigaset-system.

Du finder alle Gigaset-betjeningsvejledninger på → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals) eller online på din smartphone eller tablet:

→ Download Gigaset Help appen fra  eller 

### Med en DECT/GAP-telefon eller -router fra andre producenter

Selvfølger fungerer håndsættet også sammen med DECT/GAP-telefoner fra andre producenter og med DECT-routere. Detaljerede oplysninger finder du på

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Sammen med DECT-routere med CAT-iq 2.0

Gigaset-HX-håndsættet er certificeret i overensstemmelse med standarden DECT/CAT-iq 2.0. Dermed er driften med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet også mulig.

Håndsættets funktioner sammen med en CAT-iq-router (bl. a.):

- komplet adgang til den centrale telefonbog på routeren og til den integrerede, lokale telefonbog på håndsættet
- foretag opkald komfortabelt og gør brug af opkaldslisters
- benyt flere linjer og telefonnumre \*)
- Nyd wideband-samtaler i garanteret/certificeret HD-Voice™ -kvalitet.


→ Detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til routeren.

Yderligere oplysninger om HX-håndsættet finder du på → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Detaljerede oplysninger om håndsættets funktionalitet på forskellige basestationer og routere finder du på → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Omfanget af funktioner er afhængig af land, net og router.

# Oversigt

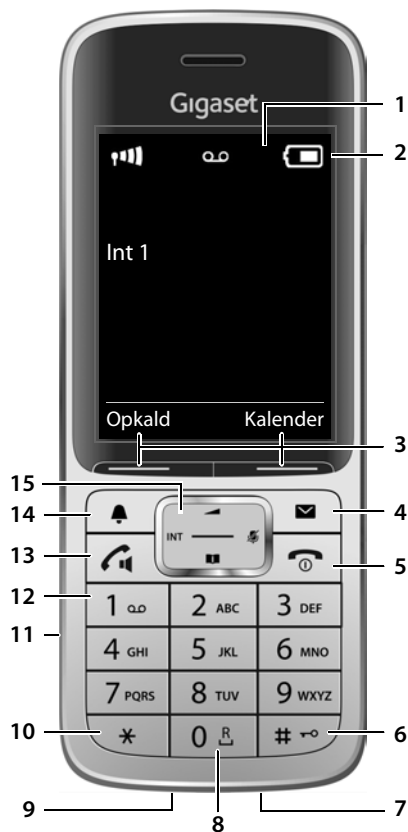

## 1 Display

## 2 Statuslinje

Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand

## 3 Displaytaster

Forskellige funktioner, afhængig af betjeningsituationen

## 4 Beskedtast

Adgang til opkalds- og beskedlisterne;  
**blinker:** ny besked eller nyt opkald

## 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast

Afslut samtale; afbryd funktion;

Et menuniveau tilbage

► **kort tryk**

Tilbage til standbytilstand

► **langt tryk**

Tænd/sluk håndsættet

► **langt tryk**

(i standbytilstand)

## 6 Firkanttast / spærretast

Aktivisering / deaktivering af tastaturlås

► **langt tryk**

(i standbytilstand)

Skift mellem store og små bogstaver og tal

► **kort tryk**

(ved indtastning af tekst)

Indtast opkaldspause

► **langt tryk**

## 7 Mikrofon

## 8 R-tast

Forespørgsel (Flash)

► **langt tryk**

## 9 USB-stik

Til dataudveksling mellem håndsæt og PC

## 10 Stjernetast

Åbn tabel med specialtegn (ved indtastning af tekst)

► **kort tryk**

Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering

► **kort tryk**

(for den oprettede forbindelse)

## 11 Stik til headset

(2,5 mm jackstik)

## 12 Tast 1

Ring til telefonsvarer/ telefonsvarer på nettet

► **langt tryk**

## 13 Opkaldstast / håndfri funktion-tast

Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion

Åbn genopkaldslisten

► **kort tryk**

Start opkald

► **langt tryk**

## 14 Profiltast

Skift mellem støjprofiler

## 15 Styretast/menutast

Åbne menuer; navigere i menuer og indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængig af situationen)

# Indhold

Oversigt .....	3
Sikkerhedsanvisninger .....	7
Ibrugtagning .....	8
<b>Betjening af telefonen .....</b>	<b>14</b>
Lær telefonen at kende .....	14
Foretage opkald .....	18
Lokal telefonsvarer .....	21
Håndsættets lokale telefonbog .....	22
Beskedlister .....	26
Opkaldslisten .....	27
<b>Yderligere funktioner .....</b>	<b>28</b>
Støjprofiler .....	29
Kalender .....	30
Vækkeur .....	32
Babyalarm .....	33
Beskyttelse mod uønskede opkald .....	35
Ressource indeks .....	37
Bluetooth .....	38
Yderligere funktioner via PC-interfacet .....	40
<b>Indstilling af håndsættet .....</b>	<b>42</b>
<b>Appendiks .....</b>	<b>50</b>
Kundeservice og hjælp .....	50
Oplysninger fra producenten .....	51
Tekniske data .....	53
Display-symboler .....	54
<b>Indeks .....</b>	<b>56</b>



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

## Detaljerede oplysninger

Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en Gigaset-basestation:

➔ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen

Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en anden basestation/router:

➔ dokumentation til basestationen/routeren







Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås

i PDF-format: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)















i online-format: ➔ **Gigaset Help** App til smartphone eller tablet



## Illustration i betjeningsvejledningen

	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.






## Taster

 eller 	Opkaldstast	 eller 	Håndfri funktion-tast
	Afbrydast	 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Styretast kant midte		Beskedtast
	R-tast		Stjernetast
	Firkanttast		Profiltast
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, ...		Displaytaster	

## Procedurer

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ Ændre  = til

Trin	Gør følgende
▶ 	Tryk <b>midt</b> på styrestasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
▶  	Naviger til symbolet  med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med <b>OK</b> . Undermenuen <b>Indstillinger</b> åbnes.
▶  <b>Telefoni</b>	Vælg opslaget <b>Telefoni</b> med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med <b>OK</b> . Undermenuen <b>Telefoni</b> åbnes.
▶ <b>Autosvar</b>	Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som første menupunkt.
▶ <b>Ændre</b>	Aktivér / deaktivér med <b>Ændre</b> . Funktionen er aktivert  /deaktivert  .

# Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p>Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.</p> <p>Når <b>tastatur-/displaylåsen</b> er aktiveret, kan du <b>heller ikke</b> ringe op til nødopkaldsnumre.</p>
 	<p>Anvend kun <b>genopladelige batterier</b>, som svarer til <b>specifikationen</b> (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.</p> <p>Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel.</p>
	<p>Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.</p>
	<p>Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusecabiner.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.</p> <p>Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.</p>
	<p>En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.</p>
	<p>Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.</p>
	<p>Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.</p> <p>Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.</p>
	<p>Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.</p> <p>Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").</p>

# Ibrugtagning

## Pakken indeholder

- et håndsæt
- et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- et batteri
- en lader med strømforsyning
- en bælteclips
- en betjeningsvejledning



Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.


Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

## Tilslut laderen

- ▶ Sæt strømforsyningens fladstik i **1**.
- ▶ Slut strømforsyningen til stikkontakten **2**.

Sådan tager du laderens stik ud igen:

- ▶ Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
- ▶ Tryk på **3** udløserknappen.
- ▶ Tag stikket ud **4**.

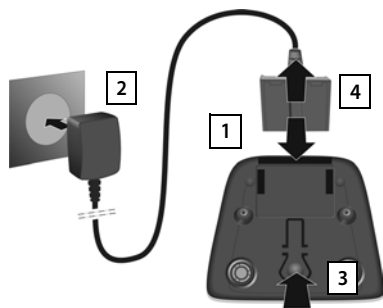




## Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. ► Fjern beskyttelsesfolien!


### Isætning af batteriet



Brug kun genopladelige batterier, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

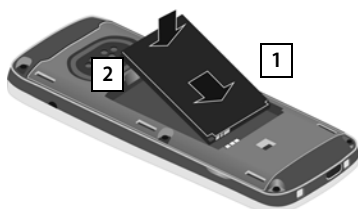


- Indsæt batteriet med kontaktsiden nedad **1**.
- Tryk derefter batteriet ned, indtil det går i indgreb **2**.

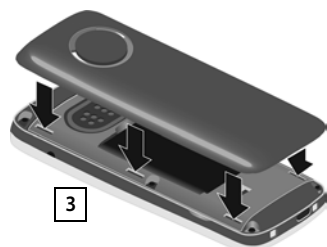


- Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet **3**.
- Luk derefter dækslet ved at trykke på det, indtil det går i indgreb.

### Tagе batteriet ud

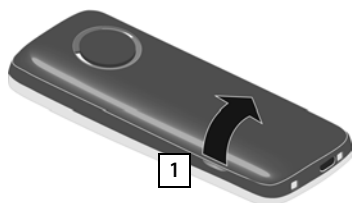


- Tag bælteclipsen af (hvis monteret).
- Sæt en fingernegl i fordybningen nederst på batteridækslet, og træk batteridækslet opad **1**.

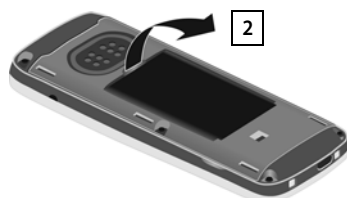


- Sæt fingerneglen i kabinettets fordybning, og træk batteridækslet opad for at skifte det **2**.

### Opladning af batteriet

- ▶ Oplad batteriet helt i laderen eller via en standard-USB-netdel inden første ibrugtagning.

Batteriet er opladet helt, når lynsymbolet  slukkes på displayet.




Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.

Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

### Fastgør bælteclipsen



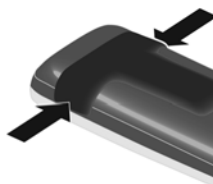

På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- Sådan fastgøres bælteclipsen: ▶ Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- Sådan tages bælteclipsen af: ▶ Tryk hårdt ned på midten af bælteclipsen med tommelfingeren. ▶ Skub den anden håndstommelfinger øverst i siden ind mellem clips og kabinettet. ▶ Tag clipsen af ved at trække den opad.



### Skift af displaysprog

Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.

- ▶ Tryk midt på  styretasten.
- ▶ Tryk på tasterne **9** og **5** **langsomt** efter hinanden ... displayet til sprogvælger vises, det indstillede sprog (f.eks. **English**) er markeret ( = valgt).
- ▶ Sådan vælger du et andet sprog: ▶ Tryk på styretasten  indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Français** ▶ tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
- ▶ For at vende tilbage til standbytilstand: ▶ Tryk **længe** på afbrydrtasten 



## Tilmelde håndsættet (afhængig af basestation)



Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet.  
Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

### På basestationen / routeren

- Gigaset-basestation: ▶ Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
- Anden basestation/  
router: ▶ Oplysninger om tilmeldningsproceduren → Dokumentation til basestationen / routeren

### På håndsættet

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Tilmeld håndsæt** ▶ **OK** ... der søges efter en tilmeldingsklar basestation ▶ ... hvis der anmodes herom: indtast system-pinkoden (leveringstilstand for Gigaset-basestationer: **0000**) ▶ **OK**

Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**. Ellers skal du gentage proceduren.

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

- Skift af basestation: ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ... med vælges basestationen eller **Bedste base** ▶ **Vælg** = valgt)  
**Bedste base:** Håndsættet vælger basestationen med den bedste modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.
- Afmelde håndsættet (afhængig af basestation): ▶ **Afmeld håndsæt** ▶ **OK** ... det anvendte håndsæt er valgt ▶ ... med vælges i givet fald et andet håndsæt ▶ **OK** ... indtast system-pinkoden, om nødvendigt ▶ **OK** ▶ ... bekræft med **Ja**  
Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**).

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.



Dato og klokkeslæt er indstillet via basestationen. På en IP-kompatibel basestation kan dato og klokkeslæt også indstilles via en tidsserver på nettet.

Hvis basestationen tillader det, kan du indstille dato og klokkeslæt manuelt via håndsættet.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**

eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**



Den aktive indtastningsposition blinker ▶ ... ændr indtastningsposition med ▶ ... skift med mellem indtastningsfelterne

Indtastning af dato:

- ▶ ... brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre, f.eks. for den 15.08.2016.

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ ... brug til at indtaste timer og minutter med 4 cifre, f.eks. for kl. 07:15.



Gem indstilling:

- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**. ... på displayet vises **Gemt**, og der lyder en bekræftelsestone

Tilbage til standbytilstand:

- ▶ Tryk længe på afbrydrtasten

**Telefonen er nu klar til brug!**


## Tilslutning af headset

- ▶ Tilslut headsettet med 2,5 mm jackstikket på venstre side af håndsettet **1**.

eller

- ▶ Tilslutte headset via Bluetooth .


Headset-lydstyrken svarer til indstillingen for håndset-lydstyrken.

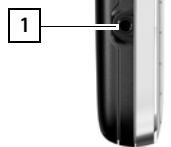

## Tilslutning af USB-datakabel

Til dataudveksling mellem håndset og PC:

- ▶ Tilslut USB-datakablet med Micro USB-stik på USB-stikket nederst på håndsettet **1**.

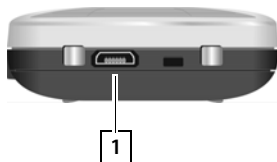



Forbind håndsettet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

# Betjening af telefonen

## Lær telefonen at kende


### Tænde/slukke håndsættet

Sådan tænder du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på det slukkede håndsæt

Sådan slukker du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på håndsættet, når det er i standbytilstand

### Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivering / deaktivering af tastaturlås: ▶  **langt tryk**

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 





Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

### Styretast



Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, fornedet, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten" eller  for "tryk i midten af styretasten".

#### I standbytilstand

Åbn telefonbog

 **kort tryk**

Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset GO-Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-iq-basestationen)

 **langt tryk**

Åbn hovedmenuen

 eller 

Åbn listen over håndsæt



#### I undermenuer, valg- og indtastningsfelter

Bekræft funktionen



## Under en samtale

Åbn telefonbog



Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset GO-Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-iq-basestation)



langt tryk

Slå mikrofonen fra



Start intern forespørgsel




Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand



## Displaytaster

Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.

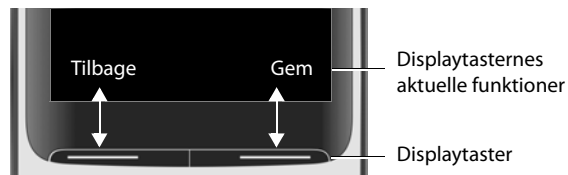

Displaytasterens symboler → s. 54.

## Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.



Menunavigationen er afhængig af basestationen. Afhængig af antallet og typen af tilgængelige funktioner kan disse være tilgængelige i forskellige menuer, f. eks. på øverste niveau eller i en undermenu.

Eksempler: **Lydindstillinger** kan stå i øverste menuniveau eller i undermenuen **Indstillinger**, **Kalender** kan stå i menuen **Organisator** eller menuen **Flere funktioner**.

## Vælg/bekræft funktion

Bekræft valg med

OK eller tryk midt på styretasten

Et menuniveau tilbage med

Tilbage

Skift til standbytilstand med

langt tryk

Slå funktionen til/fra med



Ændre slået til  / slået fra

Aktiver/deaktiver option med

Vælg valgt  / ikke valgt


## Lær telefonen at kende

### Hovedmenu

I standbytilstand: ▶ Tryk **midt** på styretasten  ▶ ... brug styretasten  til at vælge undermenuen ▶ **OK**


Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst.

Eksempel

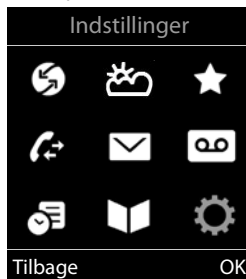

### Undermenuer


Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion: ▶ ... brug styretasten  til at vælge en funktion ▶ **OK**


Tilbage til foregående menuniveau:

▶ Tryk på displaytasten **Tilbage**

eller

▶ Tryk **kort** på afbrydstasten 

### Tilbage til standbytilstand

▶ Tryk **længe** på afbrydstasten 

Eksempel





Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet **automatisk** til standbytilstand efter ca. 2 minutter.





## Indtastning af tekst




### Indtastningsposition




- ▶ Vælg indtastningsfelt med . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.
- ▶ Flyt markørens position med .

### Rettelse af fejlindtastninger

- Slet **tegn** foran markøren: ▶  **kort tryk**
- Slet **ord** foran markøren: ▶  **langt tryk**

### Indtastning af bogstaver/tegn

Hver tast fra  til  samt tasten  er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

- Valg af bogstaver/tegn: ▶ Tryk gentagne gange på tasten **kort** efter hinanden
- Skift mellem små / store bogstaver samt tal: ▶ Tryk på firkanttasten   
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- Indtastning af specialtegn: ▶ Tryk på stjernetasten  ▶ ... naviger til det ønskede tegn med  ▶ **Indsæt**

Nyt opslag	
Fornavn:	
Peter	
Efternavn:	
Telefon(Hjem):	
	Abc
< C	Gem



Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af håndsettets tegnsæt.

---



## Foretage opkald


---

### Foretage opkald

▶ ... indtast nummer med  ▶ tryk **kort** på opkaldstasten 




eller

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... indtast nummer med 

Afbryd foretagelse af opkald: ▶ Tryk på afbrydasten 




### På en Gigaset GO-Box 100 eller en anden IP-kompatibel Gigaset-basestation

Forbindelsen vælges via den sendeforbindelse (linje), som er indstillet for håndsættet. Anvend en anden linje:



▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... vælg linje med  ▶ **Ring op** ▶  
... indtast nummer med  ... der ringes op til nummeret ca. 3 sekunder efter indtastning af det sidste tal

---

### Foretage opkald fra den lokale telefonbog

▶ ... åbn telefonbogen med  ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Hvis der er anført flere telefonnumre:

▶ ... vælg nummer med  ▶ tryk på opkaldstasten  ... der ringes op til nummeret



For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.

---

### Foretage opkald fra en offentlig/central telefonbog

Afhængig af basestationen, som håndsættet er forbundet med, kan du ringe op fra en offentlig telefonbog, Gigaset.net-telefonbogen (f. eks. Gigaset GO-Box 100) eller en central telefonbog på en CAT-iq-basestation.




▶  **langt tryk**

Yderligere oplysninger → i den udførlige betjeningsvejledning til din telefon



---

### Foretage opkald fra genopkaldslisten











De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... med  vælg opslag ▶ tryk på opkaldstasten 

Når der vises et navn:




▶ **Visning** ... nummeret vises ▶ ... rul om nødvendigt igennem numrene med  ▶ ... tryk på opkaldstasten  ved det ønskede telefonnummer

## Administration af opslagene i genopkaldslisten






- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... med  vælg opslag ▶ **Mulighed** ... mulige optioner:
  - For at overføre opslaget til telefonbogen: ▶  **Kopier til tfb.bog** ▶ OK
  - For at overføre telefonnummeret til displayet:
    - ▶  **Fremvis nummer** ▶ OK ▶ ... rediger eller suppler i givet fald med  ... gem som nyt opslag i telefonbogen med 
  - For at slette det valgte opslag: ▶  **Slet opslag** ▶ OK
  - For at slette alle opslag: ▶  **Slet liste** ▶ OK
- Indstilling af automatisk genopkald:
  - ▶  **Auto. genopkald** ... der ringes automatisk op til det valgte nummer i faste intervaller (min. hvert 20 sek.). I den forbindelse blinker håndfri funktions-tasten, "medhør" er slået til.
    - Abonnenten svarer: ▶ Tryk på opkaldstasten  ... funktionen afsluttes
    - Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Når der trykkes på en vilkårlig tast eller efter ti forsøg uden resultat, afsluttes funktionen.

## Foretage opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne (→ s. 27) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.


- ▶  ... med  vælg  **Opkaldsliste** ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Eksempel


Alle opkald	
  Frank	14.02.2016, 15:40
 089563795	13.02.2016, 15:32
  Susan Black	11.02.2016, 13:20
<b>Visning</b>	<b>Mulighed</b>



Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten **Opkald**, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.

Listen **Mistede opkald** kan også åbnes med beskedtasten .

## Indgående opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende opkaldstast . For at besvare et opkald:

- Tryk på opkaldstasten 
- Hvis **Autosvar** er aktiveret: ▶ Tag håndsættet ud af laderen
- Viderestil til telefonsvarer: ▶ 
- For at besvare opkaldet på headsettet


For at deaktivere ringetonen: ▶ **Lydløs** ... opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet

## Under en samtale



---

### Håndfri funktion

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse og ved aflytning af telefonsvareren:



- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten 

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten  og hold den nede ▶ ... sæt håndsættet i laderen ▶ ... og hold  nede i yderligere 2 sekunder

### Lydstyrke for samtale

Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, håndsæt eller headset):


- ▶  tryk på ▶ ... indstil lydstyrken med  ▶ **Gem**



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på **Gem**.

### Slå mikrofon fra







Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.

- For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: ▶  tryk på.



## Lokal telefonsvarer

(kun på Gigaset-basestationer med lokal telefonsvarer)







### Aktivere/deaktivere telefonsvareren:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Aktivering** ▶ OK ▶ ... vælg telefonsvarer med  (hvis der er flere) ▶ **Ændre** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra** ▶ **Gem**


### Aflytte besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ▶ ... vælg telefonsvarer (hvis der er beskeder på flere telefonsvarere) med  ▶ **OK**

### Optage personlig meddelelse/besked:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Indtalte meddelelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg **Indspil meddelelser** eller **Indspil henv.medd.** ▶ OK ▶ ... med  vælg telefonsvarer (hvis der er flere) ▶ OK ▶ OK ▶ ... indtal besked (mindst 3 sekunder) ... mulige optioner

Afslut optagelsen og gem: ▶ **Afslut** ... den indtalte besked afspilles til kontrol

For at afbryde optagelsen: ▶ Tryk på afbrydtasten  eller **Tilbage**

Start optagelsen igen: ▶ **OK**

Gentag optagelsen: ▶ **Ny**

## Håndsættets lokale telefonbog

Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt (→ s. 24).



Oplysninger om online-telefonbøger (f. eks. på en Gigaset GO-Box 100) eller om centrale telefonbøger på CAT-iq-basestationer → betjeningsvejledningen til basestationen.

### Åbning af telefonbogen

- ▶ Tryk **kort** på i standbytilstand

### Telefonbogsopslag

Antal opslag:	op til 500
Oplysninger:	For- og efternavn, op til tre telefonnumre, e-mailadresse, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-billede
Opslagenes længde:	Telefonnumre: maks. 32 cifre Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn E-mailadresse: maks. 64 tegn

### Oprettelse af opslag

- ▶ ▶ <Nyt opslag> ▶ OK ▶ ... med skift mellem indtastningsfelterne, og indtast oplysninger til opslaget:

Navne / numre:

- ▶ ... med indtast fornavne og/eller efternavne, mindst ét nummer (privat, kontor eller mobil) og i givet fald e-mailadressen

Mærkedag:

- ▶ ... med aktivér/deaktiver **Mærkedag** ▶ ... med indtast dato og klokkeslæt ▶ ... med vælg signaleringstype (**Kun optisk** eller en ringetone)

CLIP-ringetone (VIP) :

- ▶ ... med vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med ... hvis der er tildelt en **CLIP-ringetone (VIP)**, suppleres opslaget med symbolet **VIP** i telefonbogen.

For at gemme et opslag: ▶ **Gem**

Eksempel

Nyt opslag

Fornavn:  
Robert

Efternavn:  
/

Telefon(Hjem):  
/

Abc



< C Gem






Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.



---

## Søg efter/vælg telefonbogsopslag

▶  ▶ ... rul frem til det søgte navn med 




eller

▶  ▶ ... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med  ... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver ▶ ... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med 

For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: ▶  ▶  langt tryk

---

## Visning/redigering af et opslag




▶  ▶ ... med  vælg opslag ▶ **Visning** ▶ ... med  vælg feltet, som skal redigeres ▶ **Redigér**

eller

▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ **OK**

---

## Sletning af opslag



For at slette ét opslag: ▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

For at slette alle opslag: ▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle** ▶ **OK** ▶ **Ja**

---

## Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Sorter på efternavn / Sorter på fornavn**

Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | tal (0-9) | bogstaver (alfabetsisk) | resterende tegn.

---

## Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Ledig hukommelse** ▶ **OK**

## Overførsel af telefonnummer til telefonbogen


For at overføre telefonnumre til telefonbogen:

- fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
- når der ringes op til et nummer



Nummeret vises eller er markeret.

▶ Tryk på displaytasten  eller **Mulighed** ▶  **Kopier til tf.bog** ▶ **OK** ... mulige optioner:

For at oprette et nyt opslag:

▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg nummertype ▶ **OK** ▶ suppler opslaget ▶ **Gem**

For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:

▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg nummertype med  ▶ **OK** ... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives ▶ ... besvar forespørgslen i givet fald med **Ja/Nej** ▶ **Gem**

## Overførsel af opslag/telefonbog



Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.



Et eksternt opkald afbryder overførslen.

Billede på den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.

### Begge håndsæt understøtter vCards:

- Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
- Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.

### Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:

Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.

### Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:

Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer anvendes i feltet **Telefon(Hjem)**. Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget.

## Overførsel af separate opslag



▶  ▶ ... vælg det ønskede opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier opslag** ▶ **OK** ▶  **til intern** ▶ **OK** ▶ ... vælg modtager-håndsæt med  ▶ **OK** ... opslaget overføres

For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: ▶ **Ja** eller tryk på **Nej**



---

## Overførsel af hele telefonbogen

▶  ▶ Mulighed ▶  Kopiér alle ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶ ... vælg modtager-håndsæt med  ▶ OK ... opslagene overføres efter hinanden



Oplysninger om overførsel af telefonbogsopslag via Bluetooth finder du i den udførlige betjeningsvejledning til Gigaset SL450 på

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

---

## Synkronisering af telefonbogen med PC-adressebogen (Gigaset QuickSync)




Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på computeren.

Håndsættet er forbundet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.

Gratis download og yderligere oplysninger finder du på → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Beskedlister

Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.

Når der modtages en **ny besked**, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten  (hvis den er aktiveret). Aktivering via håndsættet er kun muligt på Gigaset-basestationer, i forbindelse med CAT-iq-router skal du i givet fald bruge web-interfaceset. Oplysninger → Betjeningsvejledning til basestationen/routeren.

Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand.


Der er en besked for nedenstående beskedtype:


 på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet

 på listen over mistede opkald

 på listen over mistede aftaler

Eksempel

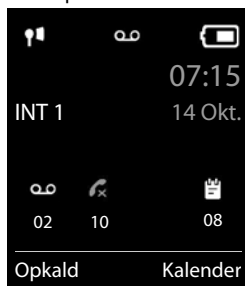


 Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

Visning af besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, **Nettelefonsvar.:** vises altid

Opslaget er fremhævet med **fed**: der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder står i parentes.


Opslaget er **ikke** fremhævet med fed: der er ingen nye beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.

- ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ... opkaldene hhv. beskederne listes

Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet.

Eksempel

Beskeder og opkald	
<b>Mistede opkald:</b>	<b>(5)</b>
Telefonsvarer: 1	(1)
Mistet alarmer:	(2)
Tilbage	OK

 Beskedlisten indeholder et opslag for hver telefonsvarer, som er tildelt håndsættet, f.eks. for den lokale telefonsvarer på en Gigaset-basestation/en CAT-iq-router eller for en telefonsvarer på nettet.

# Opkaldslister

Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.



Basestationen/routeren som håndsettet er tilmeldt, stiller oplysninger om telefonnumre til rådighed.

Detaljerede oplysninger på → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

## Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- Listetype (i topteksten)
- Symbolet for opslagstypen:
  - Mistede opkald,**
  - Accepterede opkald,**
  - Udgående opkald,**
  - Besked på telefonsvareren**
- Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( **Telefon (Hjem)**, **Telefon (kontor)**, **Telefon (mobil)**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser
- Nummeret, som opkaldet er blevet modtaget fra / foretaget fra
- Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

Eksempel

Alle opkald	
Frank	
I dag, 15:40	[3]
089563795	
13-05-2016, 18:32	
Susan Black	
12-05-2016, 13:12	
Visning	Mulighed

## Åbning af opkaldslisten

Via displaytasten: ▶ **Opkald** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK**

Via menuen: ▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslister** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK**

Via beskedtast (mistede opkald):

▶ Tryk på beskedtasten ▶ **Mistede opkald:** ▶ **OK**

## Opkald til et nummer fra opkaldslisten

▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslister** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med ▶ tryk på opkaldstasten

## Yderligere optioner

▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslister** ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med ▶ **OK** ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Visning**

For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:

▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til tf.bog**

Sletning af et opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**

Sletning af liste: ▶ **Mulighed** ▶ **Slet liste** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Yderligere funktioner



Hvilke funktioner der er tilgængelige på telefonen og hvordan de betjenes, afhænger af basestationen/routeren, som håndsettet er tilmeldt.

Følgende beskrivelser gælder for en Gigaset GO-Box 100. Proceduren, som skal anvendes på din telefon kan være forskellig fra procedureerne, som beskrives her.



### Detaljerede oplysninger

Om telefonsystemet, hvis håndsettet er forbundet med en Gigaset-basestation:

→ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen

Om telefonsystemet, hvis håndsettet er forbundet med en anden basestation/router:

→ dokumentation til basestationen/routeren

Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås

i PDF-format:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

i online-format:

→ **Gigaset Help** App til smartphone eller tablet



## Støjprofiler


Telefonen har 3 støjprofiler, så håndsættet kan tilpasses til de omgivende betingelser:

**Profil Høj, Profil Lydløs, Profil Personlig**

► Skift mellem profilerne med tasten  ... profilen ændres straks uden forespørgsel

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Ringetone		Til	Fra	Til
Ringetonelydstyrke	Intern	5	Fra	5
	Ekstern	5	Fra	5
Håndsættets lydstyrke	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Servicetoner	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for **Profil Lydløs**: ► efter skift til **Profil Lydløs** tryk på displaytasten **Bip** ... på statuslinjen vises 



Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:

- gælder i profilerne **Høj** og **Lydløs** kun så længe du ikke skifter profil.
- gemmes i **Profil Personlig** permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsættet slukkes og tændes igen.

## Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juli 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tilbage						OK

### Gemme en aftale i kalenderen



- ▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede dag med ▶ OK ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... med vælg **Til** eller **Fra**
- Indtastning af dato: ▶ **Dato** ... den valgte dag er forindstillet ▶ ... indtast ny dato med
- Indtastning af klokkeslæt:
  - ▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut for aftalen med
- Fastlæggelse af titel: ▶ **Tekst** ▶ ... indtast en betegnelse for aftalen med (f.eks. aftensmad, møde)
- Fastlæggelse af signalering:
  - ▶ **Signal** ▶ ... vælg melodi for påmindelsestone eller deaktiver akustisk signalering med
- Indtast oplysningerne om aftalen:
  - ▶ ... med vælg efter hinanden **Dato**, **Klokkeslæt**, **Tekst** og **Signal** ▶ ... indstil værdi med eller ▶ **Gem**
- Lagring af aftale: ▶ **Gem**

Hvis der allerede er anført en aftale: ▶ **<Nyt opslag>** ▶ OK ▶ ... indtast derefter oplysninger om aftalen.

### Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

- Kvitter og afslut påmindelsestone: ▶ Tryk på displaytasten **Fra**



Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

## Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

### Åbn listen

▶ Tryk på beskedtasten ▶ **Mistet alarmer:** ▶ OK ▶ ... rul i givet fald i listen med

▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Mistede aftaler** ▶ OK

Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen.

- Sletning af en aftale/mærkedag: ▶ **Slet**

## Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg dag med ▶ OK ... aftalelisten vises ▶ ... vælg aftale med ▶ ... mulige optioner:

Vis detaljer for aftalen: ▶ **Visning** ... indstillingerne for aftalen vises

Ændring af aftalen: ▶ **Visning** ▶ **Redigér**

eller ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ OK

Aktivering/deaktivering af aftalen:

▶ **Mulighed** ▶ **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

Sletning af aftale: ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af alle dagens aftaler:

▶ **Mulighed** ▶ **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Ja

## Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

### Aktivering/deaktivering af vækkeur

▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af tidspunkt for vækning:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut med

Fastlæggelse af dage: ▶ **Periode** ▶ ... med vælg mellem **Mandag-fredag** og **Dagligt**

For at indstille lydstyrken:

▶ **Lydstyrke** ▶ ... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke)

Indstilling af alarm: ▶ **Melodi** ▶ ... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen

For at indtaste oplysninger for alarm:

▶ ... med vælg efter hinanden **Klokkeslæt**, **Periode**, **Lydstyrke** og **Melodi** ▶ indstil værdi med eller ▶ **Gem**

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand.

### Alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.



Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.

### Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)

Deaktivering af alarm: ▶ **Fra**

Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): ▶ **Udsæt** eller tryk på en vilkårlig tast ... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter.



## Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**).

Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.



Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.

Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

## Aktivering og indstilling af babyalarm

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Rumovervågning** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

- ▶ **Alarm til** ▶ ... vælg **Ekstern** eller **Intern** med
- Ekstern:** ▶ **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med

eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶

- Intern:** ▶ **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... vælg håndsæt med ▶ OK

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:


- ▶ **Tovejskommunikat.** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af mikrofonens følsomhed:

- ▶ **Følsomhed** ▶ ... vælg **Høj** eller **Lav** med

Gem indstilling: ▶ **Gem**

Rumovervågning  
aktiveret

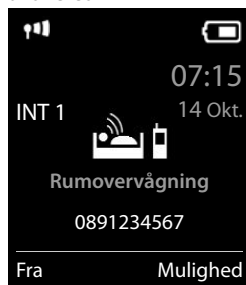


Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.

---

### Deaktivering af babyalarm/afbrydelse af alarm

Deaktiver babyalarm: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand.

Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydtknappen  under en alarm

---

### Ekstern deaktivering af babyalarm



Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.

Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

▶ Besvar alarmopkald ▶ tryk på tasterne  

Babyalarmen er deaktiveret og håndsettet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsettet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.

For at aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: ▶ ... **Aktivering** slå til igen (→ s. 33) ▶ **Gem**

# Beskyttelse mod uønskede opkald

## Tidsstyring for eksterne opkald



Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Tidsstyring** ▶ OK ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ vælg **Til** eller **Fra** med

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ med skiftes mellem **Afbryd ringning fra** og **Afbryd ringning til** ▶ ... indtast start og slut for perioden med 4-cifret

Gem: ▶ **Gem**

Eksempel



Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på.

Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

## Ro for anonyme opkald

Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt eller for alle tilmeldte håndsæt.

### Ved ét håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Anon. opkald fra** ▶ Redigér = til) ... opkaldet signaleres kun på displayet

### Ved alle håndsæt

(kun på enkelte Gigaset-basestationer)

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme opkald** ▶ Redigér = til) ▶ ... med vælg **Beskyttelsestilstand**:

**Ej beskyttet** Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer.

**Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.

**Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagetonen.

For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

### Blokeringsliste

(kun på enkelte Gigaset-basestationer: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.

#### Visning/redigering af blokeringsliste

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Sortliste** ▶ **Redigér** ▶ **Blokerede numre** ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ... mulige optioner:
  - Opret opslag: ▶ **Ny** ▶ ... indtast nummeret med ▶ **Gem**
  - Slet opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Slet** ... opslaget slettes

#### Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslisten** ▶ OK ▶ ... med vælg **Accepterede opkald/ Mistede opkald** ▶ OK ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til sortliste** ▶ OK

#### Indstilling af beskyttelsestilstand

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Sortliste** ▶ **Redigér** ▶ **Beskyttelsestilstand** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede beskyttelse med :
    - Ej beskyttet** Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på blokeringslisten.
    - Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
    - Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagetonen.
- For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

---

### Slå ringetone fra i laderen

Håndsættet ringer ikke, når det står i laderen. Et opkald vises kun på displayet.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydløs opladning** ▶ **Ændre** = i laderen er ringetonen slået fra)

## Ressource indeks

I håndsettets ressourceindeks er der gemt lyde til ringetoner og billeder, som kan anvendes som billeder til dem, der ringer (CLIP-billeder) eller som screensaver. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfone lyde og billeder. Yderligere billeder og lyde kan hentes fra en PC (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper:

Type	Format
<b>Lyd</b> Ringetoner Monofone Polyfone importerede lyde	Intern Intern Intern WMA, MP3, WAV
<b>Billede</b> CLIP-billede Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel 240 x 320 pixel

Hvis der ikke er nok lagerplads, skal du først slette et eller flere billeder eller lyde.

### Administration af CLIP-billeder/lyde






- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Ressource indeks** ▶ OK ...  
mulige optioner:
- Få vist CLIP-billede: ▶  **Billede-CLIP** ▶ OK ▶ ... vælg billede med  ▶ **Visning ...**  
det markerede billede vises
- Afspil lyd: ▶  **Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd med  ... den markerede lyd  
afspilles  
Indstil lydstyrken: ▶ **Mulighed** ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... vælg  
lydstyrke med  ▶ **Gem**
- Omdøb et billede/lyd: ▶  **Vælg Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Omdøb** ▶ ... slet navn med  indtast nyt  
navn med  ▶ **Gem** ... opslaget gemmes med det nye navn
- Slet billede/lyd: ▶ **Vælg**  **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ... det valgte opslag slettes



Hvis et billede / en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende funktioner ikke tilgængelige.

### Kontrollér lagerplads

Vis ledig plads til screensavere og CLIP-billeder.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Ressource indeks** ▶ OK ▶  
 **Ledig hukommelse** ▶ OK ... ledig lagerplads vises i procent

## Bluetooth

Håndsættet kan kommunikere trådløst via Bluetooth™ med andre enheder, som også anvender denne teknologi, f. eks. til tilslutning af et headset.



Bluetooth er aktiveret og enhederne er tilmeldt håndsættet.

Der kan tilsluttes følgende enheder:

- Et Bluetooth-headset



Headsettet har adgang til **Headset-** eller **Handsfree-profilen**. Hvis begge profiler er tilgængelig, kommunikeres der over Handsfree-profilen.

Oprettelsen af forbindelsen kan tage op til 5 sekunder, både ved besvarelse af opkald på headsettet og overførsel til headsettet samt, når der ringes fra headsettet.

- Op til 5 dataenheder (pc'er, tablets eller mobiltelefoner) til overførsel af adressebogsopslag som vCard eller til udveksling af data med PC'en.

Til yderligere anvendelse af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Betjening af Bluetooth-enheder → Betjeningsvejledninger til enhederne

### Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

- ▶ ▶ ... med vælg ▶ OK ▶ **Aktivering** ▶ **Ændre** = aktiveret  
Hvis områdenummeret endnu ikke er gemt: ▶ ... indtast områdenummeret med ▶ OK

I standbytilstand vises den aktiverede Bluetooth-tilstand med symbolet på håndsættet.

### Tilmelding af Bluetooth-enheder

Afstanden mellem håndsættet i Bluetooth-tilstand og den tændte Bluetooth-enhed (headset eller dataenhed) bør maks. være 10 m.



Tilmeldingen af et headset overskriver et allerede tilmeldt headset.

Hvis der skal tilmeldes et headset, som allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du aktivere forbindelsen inden tilmeldingen.

- ▶ ▶ ... med vælg ▶ OK ▶ **Søger headset / Søger dataenhed** ▶ OK ... søgningen startes (kan tage op til 30 sekunder) ... navnet på de fundne enheder vises ... mulige optioner:

For at tilmelde en enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Godkend enhed** ▶ OK ▶ ... med indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ OK ... enheden optages på listen over kendte enheder

Vis oplysninger om en enhed:




- ▶ ... vælg i givet fald enhed med ▶ **Visning** ... enhedens navn og enhedens adresse vises

Gentag søgningen: ▶ **Mulighed** ▶ **Gentag søgning** ▶ **OK**

Afbryd søgningen: ▶ **Annuler**

## Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

### Åbn listen





▶  ▶ ... med  vælg ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ... kendte enheder vises på en liste, et symbol angiver hvilken type enhed der er tale om

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-dataenhed

Når en enhed er tilsluttet, vises det tilsvarende symbol øverst på displayet i stedet for .


### Redigering af opslag

▶  ▶ ... med  vælg ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med  ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ **Visning** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Tilbage** med **OK**

Afmeld Bluetooth-enhed:

▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**


For at redigere navnet: ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger navn** ▶ **OK** ▶ ... ændr navnet med  ▶ **Gem**




Hvis en tændt Bluetooth-enhed afmeldes, så forsøger den muligvis at oprette forbindelse igen som "ikke tilmeldt enhed".

## Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed

Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enhed, forsøger at oprette forbindelse med håndsættet, anmodes der om indtastning af pinkoden for Bluetooth-enheden (bonding).

For at afvise: ▶ Tryk **kort** på afbrydstasten .

For at godkende: ▶ ... med  indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ **OK** ▶ ... vent på bekræftelsen af pinkoden ... derefter

Optag enheden på listen over kendte enheder: ▶ **Ja**

Anvend enheden midlertidigt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-forbindelsen kan anvendes, så længe enheden er inden for dækningsområdet, eller indtil enheden slukkes

## Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Håndsættet vises med navnet på en anden Bluetooth-enhed.

▶  ▶ ... med  vælg ▶ **OK** ▶  **Egen enhed** ▶ **OK** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Ændre** ▶ ... ændr navn med  ▶ **Gem**

## Yderligere funktioner via PC-interfacet



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på PC'en.

Gratis download fra → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktioner i QuickSync:

- Synkronisering af håndsættes telefonbog med Microsoft® Outlook®
  - Indlæsning af CLIP-billeder (.bmp) fra computeren på håndsættet
  - Indlæsning af billeder som screensaver fra computeren på håndsættet
  - Indlæsning af lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsættet
  - Opdatering af firmware
  - Cloud-synkronisering med Google™
- Forbind håndsættet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.



Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

### Overførsel af data



Dataoverførsel via Bluetooth:

- Computeren er udstyret med Bluetooth.
- Der er ikke tilsluttet noget USB-datakabel. Hvis der tilsluttes et USB-datakabel under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes Bluetooth-forbindelsen.

► Start programmet **Gigaset QuickSync** på computeren.



Under dataoverførslen mellem håndsæt og PC vises **Dataoverførsel i gang** på displayet. I dette tidsrum kan der ikke foretages indtastninger over tastaturet og indgående opkald ignoreres.

### Udfør firmware-opdatering

- Forbind telefonen og PC'en med et **USB-datakabel** ► Start **Gigaset QuickSync** ► Opret forbindelse til håndsættet
- Start firmware-opdateringen i **Gigaset QuickSync** ... Oplysninger herom finder du, om nødvendigt, i **Gigaset QuickSync**-hjælpefunktionen

Opdateringen kan tage op til 10 minutter (uden download-tid).

Dataene hentes først fra opdateringsserveren på nettet. Hvor lang tid det tager, afhænger af internetforbindelsens hastighed.

Telefonens display slukkes, beskedtasten  og opkaldstasten  blinker.

Når opdateringen er udført, genstarter telefonen automatisk.



Firmwaren kan også opdateres direkte via DECT-radioforbindelsen, hvis basestationen/routeren understøtter dette (→ **Håndsætopdatering**).





### Fremgangsmåde i tilfælde af fejl

Hvis opdateringen mislykkes eller telefonen ikke længere fungerer korrekt efter opdateringen, skal du gentage opdateringsproceduren:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på PC'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Udfør firmware-opdateringen igen som beskrevet

Hvis opdateringen mislykkes gentagne gange eller en forbindelse med PC'en ikke længere er mulig, så udfør

#### Emergency Update:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på PC'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet
- ▶ Tryk samtidigt på tasterne **4** og **6** med pege- og langfingeren, og hold dem nede ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Slip tasterne **4** og **6** ... beskedtasten  og opkaldstasten  blinker skiftevis
- ▶ Udfør firmware-opdateringen som beskrevet



Sikkerhedskopier også altid billeder og lyde, som du selv har indlæst på håndsættet, til PC'en, fordi de slettes ved **Emergency Update**.

# Indstilling af håndsættet

## Skift sprog

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ ... vælg sprog med ▶ **Vælg** ( = valgt)

Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:

- ▶ ▶ Tryk på tasterne **9** **5** **langsomt** efter hinanden ▶ ... vælg det rigtige sprog med ▶ tryk på højre displaytast

## Display og tastatur

### Screensaver

Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand, f.eks. et digitalt ur eller analogt ur, Info tjenester og forskellige billeder.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Redigér** ( = til) ... derefter

Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Valg af screensaver: ▶ **Udvalg** ▶ ... vælg screensaver med (**Digitalt ur** / **Analogt ur** / **Info tjenester** / <Billeder> / **Slideshow**)

Vis screensaver: ▶ **Visning**

For at gemme valget: ▶ **Gem**

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.



Der kan vælges blandt billederne fra mappen **Screensaver** for **Ressource indeks**.

### Afslutning af screensaver

- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten ... displayet skifter til standbytilstand

### Oplysninger om visning af informationstjenester

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)

**Info tjenester** er aktiveret via webkonfiguratoren.

Telefonen har forbindelse til internettet.



Informationstjenestetypen for telefonener indstillet på Gigaset.net-serveren.

Hvis der i øjeblikket ikke står nogen oplysninger til rådighed, vises det digitale klokkeslæt (**Digitalt ur**), indtil der igen står oplysninger til rådighed.

## Aktivering/deaktivering af lysavis

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)

Tekstoplysningerne, som er indstillet for screensaveren **Info tjenester** kan vises som lysavis i standbytilstand.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Løbetekst** ▶ **Redigér** (☑ = til)

Lysavisen starter, når telefonen skifter til standbytilstand. Hvis der vises en meddelelse på displayet, vises lysavisen ikke.

## Stor skrift

Få vist skrift og symboler i opkaldslisters og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Stor skrift** ▶ **Ændre** (☑ = til)

## Farveskema

Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Farveskema** ▶ OK ▶ ... vælg det ønskede farveskema med ▶ **Vælg** (○ = valgt)

## Displaybelysning

Displaybelysningen tændes altid, når håndsettet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Displaybelysning** ▶ OK ... derefter

Belysning i laderen: ▶ **I oplader:** ... med vælg **Til eller Fra**

Belysning uden for laderen:

- ▶ **Ude af oplader** ▶ ... med vælg **Til eller Fra**

For at gemme valget: ▶ **Gem**



Ved aktiveret displaybelysning kan håndsettets standbytid blive reduceret betydeligt.







## Tastaturbelysning

Indstilling af tastaturbelysningen i fem trin.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Tastaturbelysn.** ▶ OK ▶ ... vælg (1 - 5) med **Lysstyrke** ▶ **Gem**

### Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås


Lås tastaturet automatisk, når håndsættet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶   
**Auto. tastaturlås** ▶ **Ændre**  = til)

### Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald


Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud af laderen.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre**  = til)



Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen. Undtagelse: Du trykker på håndfri funktion-tasten  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.


### Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion

Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.





-  Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.




#### Under en samtale

- ▶  **Lydstyrke håndsæt** ▶ ... vælg lydstyrke med  ▶ **Gem** ... indstillingen gemmes

-  Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

#### I standbytilstand

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke håndsæt** ▶ OK ... derefter

- For håndsættet: ▶ **Højttaler:** ... Indstil lydstyrken med 
- For højttaleren: ▶  **Ekstern højttaler** ▶ ... Indstil lydstyrken med 
- Gem indstilling: ▶ **Gem**

## Håndsætprofil og profil til håndfri funktion

Vælg profil for **håndsæt** og **håndfri funktion** for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne. Prøv selv, hvilken profil du og den, du taler med, synes der er mest behageligt.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Akustiske profiler** ▶ **Højtalerprofiler / Håndfriprofiler** ▶ OK ▶ ... vælg profil med ▶ **Vælg** ( = valgt)

**Højtalerprofiler:** Høj eller Lav (fabrikstilstand)

**Håndfriprofiler:** Profil 1 (fabrikstilstand) ... Profil 4

## Ringetoner

### Ringetonelydstyrke

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... med vælg **Interne opkald og aftaler** eller **Eksterne opkald** ▶ ... indstil lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) med ▶ **Gem**

Eksempel



Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Ringetonemelodi

Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald til hver af telefonens tilgængelige modtageforbindelser (**Telefonopkald**, IP1) eller indstil den samme ringetone for **Alle opkald**.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... vælg forbindelse med ▶ ... vælg hhv. ringetone/melodi ▶ **Gem**

### Aktivering/deaktivering af ringetone

#### Permanent deaktivering af ringetone


- ▶ Indstil **Profil Lydløs** med tasten ... på statuslinjen vises

#### Permanent aktivering af ringetone

- ▶ Med tasten indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig**

## Indstilling af håndsættet

### Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald

- ▶ **Lydløs** eller tryk på afbrydtasten 

### Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):

- ▶ ... med profiltasten  vælg **Profil Lydløs** ▶ tryk på **Bip** i løbet af 3 sekunder ... vises på statuslinjen 

For at deaktivere påmindelsestonen igen: ▶ ... skift profil med profiltasten 






### Aktivering / deaktivering af vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Vibrator** ▶ **Ændre** ( = til)

### Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Servicetoner** ▶ **OK** ... derefter

Tone ved tastetryk: ▶ **Tasteklik:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 



Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:

- ▶  **Bekræft** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaleid (hver 60. sekund):

- ▶  **Batteri** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Advarselstone, hvis håndsættet er uden for basestationens rækkevidde:

- ▶  **Uden for rækkevidde:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 


For at gemme indstillingen:

- ▶ **Gem**



Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.

### Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

**Taltaster:** Tasterne  kan hver tildeles ét **nummer fra telefonbogen**.

**Displaytaster:** Venstre og højre displaytast har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen.

Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.

## Tildel taltaster numre (kortvalg)



Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten

eller

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**

Telefonbogen åbnes.

- ▶ ... vælg opslag med ▶ OK ▶ ... om nødvendigt, vælg nummer med ▶ OK ... opslaget er gemt på taltasten



Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.

### Ring nummeret op

- ▶ Tryk **længe** på taltasten ... der ringes så straks op til nummeret

eller

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ... på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt forkortet) ▶ ... Tryk på displaytasten ... der ringes op til nummeret

### Ændring af en taltasts indstilling

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ **Ændre** ... telefonbogen åbnes ... mulige optioner:  
Ændring af indstilling: ▶ ... vælg opslag med ▶ OK ▶ ... vælg i givet fald nummer ▶ OK  
Slet indstilling: ▶ **Slet**

## Indstil displaytast, ændr indstilling

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand ... listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes ▶ ... vælg funktion med ▶ OK ... mulige optioner:

<b>Hurtig opkald</b>	Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen
<b>Rumovervågning</b>	Indstil og slå babyalarm til/fra
<b>Vækkeur</b>	Slå vækkeuret til/fra
<b>Kalender</b>	Åbn kalender
<b>Direkte opkald</b>	Indstil direkte opkald
<b>Bluetooth</b>	Åbn menuen Bluetooth
<b>Genopkald</b>	Vis genopkaldsliste
<b>Flere funktioner ...</b>	▶ OK ▶ ... vælg endnu en funktion med
<b>Opkaldsliste</b>	Vis opkaldsliste
<b>Skjul nummer</b>	Skjul telefonnummeret ved næste opkald
<b>Viderestil opkald</b>	Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald



Optionernes tilgængelighed er afhængig af basen.

### Start funktion

Når telefonen er i standbytilstand: ▶ Tryk **kort** på displaytasten ... den tildelte funktion udføres

---

## Ændre navnet på en forbindelse (linje)

(kun på en CAT-iq-router)

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... alle tilgængelige forbindelser (linjer) vises ▶ ... med vælg forbindelse ▶ OK ▶ **Forbindelsesnavn** ▶ OK ▶ ... brug til at ændre navnet på forbindelsen ▶ **Gem**

---

## Tildele en forbindelse (linje) håndsat

(kun på en CAT-iq-router)

En forbindelse kan tildeles flere håndsat. Indgående opkald til en forbindelses telefonnummer videregives til alle håndsat, som er tildelt forbindelsen.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med vælg forbindelse ▶ OK ▶ **Tildelte håndsat** ▶ ... alle tilmeldte håndsat vises ▶ ... brug til at vælge håndsat ▶ **Ændre** ( = håndsettet er tildelt)

---

## Tillad/bloker multiple opkald

(kun på en CAT-iq-router)

Hvis funktionen er aktiveret, kan der føres flere samtaler parallelt.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med vælg forbindelse ▶ OK ▶ **Flere opkald** ▶ **Ændre** ( = til)

---

## Tillad/bloker bryd ind internt

(kun på en CAT-iq-router)

Når funktionen er aktiveret, kan en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale og deltage i den (konference).

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med vælg forbindelse ▶ OK ▶ **Aktivér intern** ▶ OK ▶ **Ændre** ( = til)



## Håndset-opdatering

Håndsettet understøtter opdateringen af firmware via DECT-radioforbindelsen til basestationen/routeren (SUOTA = Software Over The Air).



Basestationen/routeren, som håndsettet er tilmeldt, skal også understøtte denne funktion (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Hvis din basestation/router ikke understøtter denne funktion, kan du også foretage firmware-opdateringen via en USB-kabel og **Gigaset Quick Sync**.

Hvis en ny firmware er tilgængelig for håndsettet, vises en meddelelse.

▶ Start firmware-opdateringen med **Ja**.

Starte firmware-opdateringen manuelt:

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Håndsetopdatering** ▶ OK ▶ **Opdatering** ▶ OK ▶ OK ... hvis der findes en ny firmware, startes opdateringen



Opdateringen kan tage op til 30 minutter. I den tid kan håndsettet kun bruges i begrænset omfang.

## Nulstilling af håndsettet til fabriksindstillingerne

Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Nulstil håndset** ▶ OK ▶ **Ja** ... håndsettets indstillinger nulstilles

Følgende indstillinger påvirkes **ikke** af nulstillingen

- Tilmelding af håndsettet til basestationen
- Dato og klokkeslæt
- Telefonbogens og opkaldslisternes opslag

## Appendiks

### Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



#### Besøg vores kundeservice-sider

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



#### Kontakt vores servicemedarbejdere

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?

Vi hjælper dig gerne...

... online:

via vores kontaktformular på kundeservice-siden

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

**Kundeservice Danmark +45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garanti-krav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

### Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.

- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

## Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display består af pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en sub-pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Der ydes kun garanti, hvis antallet af maksimalt tilladte pixelfejl overskrides.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

## Oplysninger fra producenten

### Godkendelser

Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med undtagelse af Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset SL450HX er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

## Miljø

### Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

---

### Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

---

### Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 **Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
- 2 **Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

## Tekniske data

### Batteri

Teknologi:	Litium-ion (Li-ion)
Spænding:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

### Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer)	200/160 *
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)	110/85 *
Ladetid i lader (timer)	2,5

\* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand

### Håndsættets effektforbrug i laderen

Under opladning:	ca. 4,5 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:	ca. 0,3 W






### Generelle tekniske data










DECT-standard	understøttes
CAT-iq-standard	Certificeret i overensstemmelse med standarden CAT-iq 2.0 med HD-voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendepulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendepulsens længde	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeffekt pr. kanal), 250 mW impulsiveffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Bluetooth: Frekvensområde	2402-2480 MHz
Bluetooth: Sendeeffekt	4 mW impulsydelse

## Display-symboler



Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.




### Statuslinjens symboler

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke ( <b>Ingen stråling fra</b> ) 1% -100 %
	hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	<b>Ingen stråling</b> aktiveret: hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	Telefonvareren er tændt og blinker: telefonvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnet






Symbol	Betydning
	<b>Profil Lydløs</b> aktiveret (ringetonen er slået fra)
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås aktiveret
	Batteriets ladetilstand: hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): 0 % - 100 %
	
	






### Displaytasternes symboler

Symbol	Betydning
	Genopkald
	Slet tekst




Symbol	Betydning
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen
	Viderestilling af opkald til telefonvareren




## Display-symboler ved signalering af ...

Symbol	Betydning
	Eksternt opkald
	Internt opkald
	Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)
	Forbindelse oprettet
	Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt

Symbol	Betydning
	Påmindelse aftale
	Påmindelse mærkedag
	Alarm
	Countdown-timer
	Telefonsvareren optager

## Øvrige display-symboler

Symbol	Betydning
	Vækkeur aktiveret, visning med vækningstidspunkt
	Handling udført (grøn)
	Handling mislykket (rød)

Symbol	Betydning
	Oplysninger
	(Sikkerheds-)forespørgsel
	Vent venligst ...

## Indeks

<b>A</b>	
Afbryd alarm (babyalarm) . . . . .	34
Afbryd tast . . . . .	3, 18
Afmeld enheder (Bluetooth) . . . . .	39
Aftale	
indstille . . . . .	30
mistet . . . . .	31
signalere . . . . .	30
vis mistet . . . . .	31
Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . . .	14
Alarm . . . . .	32
Ansvarsfraskrivelse . . . . .	51
Automatisk	
besvarelse af opkald . . . . .	44
genopkald . . . . .	19
<b>B</b>	
Babyalarm . . . . .	33
aktivere . . . . .	33
deaktivere . . . . .	34
Batteri	
isætte . . . . .	9
ladetilstand . . . . .	54
Batteriet	
opladning . . . . .	10
Batteriets ladetilstand . . . . .	54
Bedste basestation . . . . .	11
Belysning, tastatur . . . . .	43
Beskedlister . . . . .	26
Beskedtast . . . . .	3
Besvarelse af opkald . . . . .	44
Billede	
formater . . . . .	37
omdøbe . . . . .	37
slette . . . . .	37
som CLIP-billede . . . . .	37
som screensaver . . . . .	37
Bip (påmindelsestone) . . . . .	29, 46
Blokering af opkald . . . . .	36
Blokeringsliste . . . . .	36
Bluetooth . . . . .	38
afmelde enheder . . . . .	39
aktivere . . . . .	38
liste over kendte enheder . . . . .	39
tilmelde enheder . . . . .	38
ændre enhedens navn . . . . .	39
Bortskaffelse . . . . .	52
Bryde ind internt . . . . .	48
<b>C</b>	
CLIP-billede	
få vist i ressourceindeks . . . . .	37
Customer Care . . . . .	50
<b>D</b>	
Display	
belysning . . . . .	43
farveskema . . . . .	43
indstille . . . . .	42
knust . . . . .	7
screensaver . . . . .	42
skift displaysprog . . . . .	42
Display-symboler . . . . .	54
Displaytaster . . . . .	3, 15
indstil . . . . .	46
symboler . . . . .	54
<b>F</b>	
Farveskema . . . . .	43
Firkanttast . . . . .	3
Firmware-opdatering . . . . .	40, 49
Forbindelse	
tildele håndsæt . . . . .	48
ændre navn . . . . .	48
Foretage opkald	
fra genopkaldslisten . . . . .	18
fra telefonbog . . . . .	18
<b>G</b>	
Garanti . . . . .	50
Genopkaldsliste . . . . .	18
Gigaset QuickSync . . . . .	25
Godkendelser . . . . .	51
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth) . . . . .	38
Headset-stik . . . . .	13
Hjælp . . . . .	50
Højttaler . . . . .	20
Højttalerprofiler . . . . .	45
Høreapparater . . . . .	7
Håndfri funktion . . . . .	20
Håndfri funktion-tast . . . . .	20
Håndfri profiler . . . . .	45
Håndsæt	
anvende som babyalarm . . . . .	33
automatisk tastaturlås . . . . .	44
displaybelysning . . . . .	43
displaysprog . . . . .	42
farveskema . . . . .	43
ibrugtagning . . . . .	9
lydstyrke for håndfri funktion . . . . .	20, 44
lydstyrke for håndsættet . . . . .	20
lydstyrke i telefonrøret . . . . .	44
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . .	49
Opdatering . . . . .	49
oversigt . . . . .	3
standbytilstand . . . . .	16



stor skrift .....	43	Menustast .....	14
tastaturbelysning .....	43	Mikrofon	
tildele forbindelse .....	48	slå til/fra .....	20
tilmelde .....	11	Miljø .....	52
tilslutte lader .....	8	Mistede mærkedage/aftaler .....	31
tænd/sluk .....	14	Modtagestyrke .....	54
ændring af indstillinger .....	42	Multiple opkald .....	48
Håndsettet		Mærkedag, se aftale	
slå lyden fra .....	20		
Håndsettets driftstid .....	53		
<hr/>			
<b>I</b>		<b>N</b>	
Ibrugtagning .....	8	Netdel .....	7
Ibrugtagning, håndsat .....	9	Nummer	
Indstil taltast .....	46	gemme i telefonbogen .....	22
Indstil tast .....	46	Nødopkald	
Indstilling af dato .....	12	ikke muligt .....	7
Indstilling af klokkeslæt .....	12		
Indtast tal .....	17	<b>O</b>	
Indtastning af omlyde .....	17	Opdatering .....	40
Indtastning af specialtegn .....	17	Opkald	
Indtastning af tekst .....	17	fra opkaldslisten .....	19
		med kortvalg .....	47
		Opkald, anonym	
		ro for .....	35
		Opkaldsbeskyttelse .....	35
<b>K</b>		Opkaldsliste	
Kalender .....	30	foretage opkald fra .....	19
Knust display .....	7	opslag .....	27
Kontakt med væske .....	52	overførsel af telefonnummer til telefonbogen	27
Kortvalg .....	18, 47	ringe tilbage til den, der har ringet op .....	27
Kundeservice .....	50	slette .....	27
		slette opslag .....	27
		åbne .....	27
		Opkaldsliste .....	27
		Opkaldstast .....	3
		Opkaldstoner .....	45
		Oplysninger fra producenten .....	51
		Oversigt	
		håndsat .....	3
<b>L</b>		<b>P</b>	
Lader (håndsat)		Pakken indeholder .....	8
opstilling .....	8	PC-interface .....	40
tilslutte .....	8	Pleje af telefonen .....	52
Ladetid for håndsettet .....	53	Profiler .....	29
Lagerplads i telefonbogen .....	23	Profiltast .....	3, 29
Lagerplads, ressourceindeks .....	37	Påmindelsestone (bip) .....	29, 46
Linje .....	48		
Liste			
kendte enheder (Bluetooth) .....	39		
Lyd			
afspille .....	37		
formater .....	37		
omdøbe .....	37		
slette .....	37		
Lyde til ringetoner .....	37		
Lydstyrke			
for håndfri funktion i håndsettet .....	44		
højtaler .....	44		
håndsat .....	44		
lydstyrke for håndfri funktion/håndsat .....	20		
Lydstyrke for håndfri funktion .....	20		
Lydstyrke for håndsettet .....	20		
<b>M</b>		<b>Q</b>	
Medicinsk udstyr .....	7	QuickSync .....	25, 40
Melodi			
ringetone for interne/eksterne opkald .....	45		
		<b>R</b>	
		Ressourceindeks .....	37
		få vist CLIP-billede .....	37
		lagerplads .....	37
		Rette fejllindtastninger .....	17
		Rettelse af fejllindtastninger .....	17
		Ring op	
		ekstern .....	18

## Indeks

Ringetone			
lydstyrke	45	hurtigopkald	3
melodi for interne/eksterne opkald	45	håndfri funktion-tast	20
slå fra i laderen	36	menu	14
tidstyring	35	opkaldstast	3
ændre	45	profiler	29
Ro for opkald		profiltast	3
anonyme	35	R-tast	3
blokeringsliste	36	stjernetast	3
slå ringetonen fra i laderen	36	styretast	3, 14
tidstyring	35	tænd/sluk-tast	3
R-tast	3	Tekniske data	53
<hr/>			
<b>S</b>		Telefon	
Samtale		betjening af	14
ekstern	18	Telefonbog	22
Screensaver	42	gennem søg	23
Send		lagerplads	23
hele telefonbogen til håndsæt	24	oprette opslag	22
Servicetoner	46	opslag	22
Signalering, symboler	55	opslagenes rækkefølge	23
Sikkerhedsanvisninger	7	overføre telefonnummer	24
Skift		ringe op til nummeret	18
displaysprog	42	send opslag/liste til et håndsæt	24
Slå lyden fra på håndsættet	20	sende til håndsæt	24
Små og store bogstaver	17	vælg opslag	23
Snooze-tilstand (vækkeur)	32	åbne	22
Sprog, display	10, 42	Telefonnummer	
Standbytilstand		overføre til telefonbogen	24
vende tilbage til	16	Telefonsvarer	21
Statuslinje	3	Tidsstyring for eksterne opkald	35
symboler	54	Tilmeld enhed (Bluetooth)	38
Stik til headset	3	Tilmelding (håndsæt)	11
Stjernetast	3	Tilslutning af USB-datakabel	13
Stor skrift	43	Tænd/sluk-tast	3
Store og små bogstaver	17	<hr/>	
Styretast	3, 14	<b>U</b>	
Støjprofiler	29	USB-stik	3
SUOTA	49	<hr/>	
Symboler		<b>V</b>	
på displaytaster	54	Vibrationsalarm	46
signalering	55	VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele	22
statuslinje	54	VIP-ringetone	22
visning af nye beskeder	26	Vis nye beskeder	26
vækkeur	32	Visning	
Søg i telefonbogen	23	lagerplads i telefonbogen	23
<hr/>			
<b>T</b>		meddelelse fra telefonsvareren på nettet	26
Tale i telefon		mistet aftale/mærkedage	31
ekstern	18	Visning af beskeden fra telefonsvareren	
Tast 1 (hurtigopkald)	3	på nettet	26
Tastaturbelysning	43	Vækkeur	32
Tastaturlås, automatisk	44	Vækkeuret	
Taster		aktiver/deaktiver	32
afbrydttast	3, 18	Væske	52
beskedtast	3	<hr/>	
displaytaster	3, 15	<b>Æ</b>	
firkanttast	3	Ændre	
<hr/>			
		lydstyrke for håndfri funktion	44
		lydstyrke i telefonrøret	44
		Ændre enhedens navn (Bluetooth)	39

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.