

Gigaset

SL450HX

Yksityiskohtaisia ohjeita puhelinjärjestelmään liittyen:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje
www.gigaset.com/manuals

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Lataa käyttöohje verkosta
älypuhelimeen tai tablettiin:

Lataa Gigaset Help -ohjelma





Gigaset HX – Universaali luuri

Gigaset HX on laadukas ja monitoiminen laite tulevaisuuden tarpeisiin.

Voit käyttää luuria useissa eri DECT-tukiasemissa.

Gigaset-tukiasemassa



Kun liität HX-luurin Gigaset-tukiasemaan, voit käyttää Gigasetin tuttuja, monipuolisia ja laadukkaita toimintoja.

Jos Gigaset-tukiasemasi tukee IP-puheluita, voit soittaa HX-luurilla laajakaistapuheluita erinomaisella äänenlaadulla (HDSP).

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki toiminnot, jotka ovat käytettävissä HX-luurissa. Gigaset-tukiasemien täydelliset toiminnot on kuvattu kunkin Gigaset-järjestelmän käyttöohjeessa.

Löydät kaikki Gigaset-käyttöohjeet osoitteesta → www.gigaset.com/manuals

tai verkosta älypuhelimien tai tablettiin:

→ Voit ladata Gigaset Help -ohjelman täältä:  tai 

Muun valmistajan DECT/GAP-puhelimissa tai -reitittimissä

Luuri toimii myös muiden valmistajien DECT/GAP-puhelimissa ja DECT-reitittimissä. Tarkempia tietoja on osoitteessa → www.gigaset.com/compatibility.

DECT-reitittimissä, joissa on CAT-iq 2.0

Gigaset HX -luuri on sertifioitu standardin DECT/CAT-iq 2.0 mukaan. Käyttö on näin ollen mahdollista myös DECT-reitittimissä, joka tukee CAT-iq-standardia.

Luurin toiminnot CAT-iq-reitittimissä (muun muassa):

- Reitittimen keskitetyn puhelinluettelon sekä luurin integroidun paikallisen puhelinluettelon käyttö
- Kätevä puheluiden soittaminen ja puhelutietojen luetteloiden käyttö
- Useiden linjojen ja puhelinnumeroiden käyttö *)
- HD Voice™ -laatuiset laajakaistapuhelut

→ Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.

Lisätietoja HX-luurista on osoitteessa → www.gigaset.com/hx

Lisätietoja luurin toiminnoista eri tukiasemien eri reitittimien yhteydessä on osoitteessa

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Toiminnot ovat maa-, verkko- ja reititinkohtaisia

Yleiskuva



1 Näyttö

2 Tilarivi

Kuvakkeet osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan

3 Näyttönäppäimet

Eri toimintoja käyttötilanteen mukaan

4 Viestinäppäin

Puhelutietojen ja viestiluetteloiden käyttäminen;

Vilkkuu: uusi viesti tai puhelu

5 Lopetusnäppäin, virtanäppäin

Puhelun lopetus; toiminnon keskeyttäminen;

Palaaminen edelliselle valikkotasolle ▶ Paina **lyhyesti**

Palaaminen valmiustilaan ▶ Paina **pitkään**

Luuri päälle ja pois päältä (valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**

6 Ruutunäppäin/lukitusnäppäin

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä (valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä (tekstin kirjoituksen yhteydessä) ▶ Paina **lyhyesti**

Valintatauon lisääminen ▶ Paina **pitkään**

7 Mikrofoni

8 R-näppäin

Välipuhelu (flash) ▶ Paina **lyhyesti**

9 USB-liitäntä

Tiedosiirtoon luurin ja tietokoneen välillä

10 Tähtinäppäin

Erikoismerkkitaulukon avaaminen (tekstin kirjoituksen yhteydessä) ▶ Paina **lyhyesti**

Vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (senhetkisessä puhelussa) ▶ Paina **lyhyesti**

11 Kuulokemikrofoniliitäntä

(2,5 mm jakkiliitin)

12 Näppäin 1

Vastaajan/verkossa olevan vastaajan valinta ▶ Paina **pitkään**

13 Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin

Puheluun vastaaminen; näytöllä näkyvään numeroon soittaminen; vaihtaminen kuuloke- ja kaiutintoiminnon välillä

Valinnantoistoluetteloiden avaaminen ▶ Paina **lyhyesti**

Valinnan aloittaminen ▶ Paina **pitkään**

14 Profiilinäppäin

Vaihtaminen ääniprofiilien välillä

15 Ohjainnäppäin/valikonäppäin

Valikon avaaminen, valikoiden ja syöttökenttien selaaminen, toimintojen valitseminen (tilannekohtainen)

Sisällysluettelo

| | |
|--|-----------|
| Yleiskuva | 3 |
| Turvaohjeet | 6 |
| Käyttöönotto | 7 |
| Puhelimen käyttäminen | 13 |
| Puhelimen käyttäminen | 13 |
| Puhelut | 17 |
| Paikallinen puhelinvastaaja | 20 |
| Luurin paikallinen puhelinluettelo | 21 |
| Viestiluettelot | 25 |
| Puhelutietojen luettelot | 26 |
| Muita toimintoja | 28 |
| Ääniprofiilit | 29 |
| Kalenteri | 30 |
| Herätys | 32 |
| Itkuhälytin | 33 |
| Ei-toivottujen puheluiden estäminen | 35 |
| Hakemisto | 37 |
| Bluetooth | 38 |
| Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta | 41 |
| Luurin asetukset | 43 |
| Liite | 52 |
| Asiakaspalvelu & Neuvonta | 52 |
| Valmistajan ohjeita | 53 |
| Tekniset tiedot | 55 |
| Näytön kuvakkeet | 56 |
| Hakemisto | 58 |



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio







Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla

PDF-muodossa: → www.gigaset.com/manuals















Online-muodossa: → **Gigaset Help** -ohjelma
älypuhelimien tai tablettiin



Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus

| | |
|--|--|
|  | Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin. |
|  | Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimintoja koskeva tieto. |
|  | Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten. |
|  | Hyödyllisiä lisätietoja. |










Näppäimet

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|
|  tai  | Puhelunäppäin |  tai  | Kaiutinnäppäin |
|  | Lopetusnäppäin |  -  | Numero- ja kirjainnäppäimet |
|  /  | Ohjausnäppäimen reuna keskikohta |  | Viestinäppäin |
|  | R-näppäin |  | Tähtinäppäin |
|  | Ruutunäppäin |  | Profiilinäppäin |
| OK, Takaisin, Valitse, Vaihda, Tallenna, ... | | Näyttönäppäimet | |

Toiminnot

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ **Autom.vastaus** ▶ **Vaihda**  = päällä)

| Vaihe | Tee näin: |
|---|--|
| ▶  | Paina ohjausnäppäintä keskeltä valmiustilassa. Päävalikko avautuu. |
| ▶   | Selaa ohjausnäppäimellä  kuvakkeen  kohdalle. |
| ▶ OK | Vahvasta painamalla OK . Asetukset -alavalikko avautuu. |
| ▶  Puhelut | Valitse ohjausnäppäimellä  Puhelut . |
| ▶ OK | Vahvasta painamalla OK . Puhelut -alavalikko avautuu. |
| ▶ Autom.vastaus | Automaattinen vastaus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä näkyy ensimmäisenä valikkokohtana. |
| ▶ Vaihda | Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla Vaihda . Toiminto on kytketty päälle  / pois päältä  . |

Turvaohjeet

| | |
|--|---|
|  | <p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.</p> |
|  | <p>Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.</p> |
|  | <p>Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.</p> |
|  | <p>Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.</p> |
|  | <p>Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.</p> |
|  | <p>Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.</p> <p>Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.</p> |
|  | <p>Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.</p> |
|  | <p>Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.</p> |
|  | <p>Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.</p> <p>Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.</p> |
|  | <p>Laitteet voivat aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p> |

Käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- Luuri
- Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- Akku
- Laturi ja verkkolaite
- Vyöpidike
- Käyttöohje



Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.


Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Laturin liittäminen

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Pistokkeen irrottaminen laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **3**.
- ▶ Irrota pistoke **4**.

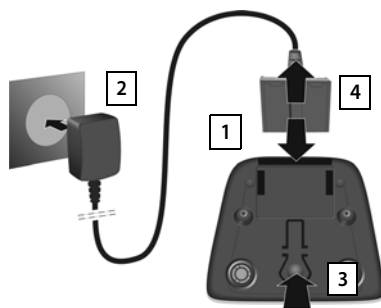


Luurin käyttöönotto

Laitteen näytön päällä on suojakalvo. ▶ Irrota suojakalvo!


Akun asettaminen paikalleen



Käytä ainoastaan ladattavaa akkua, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Akun kuori voi hajota tai akku voi räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

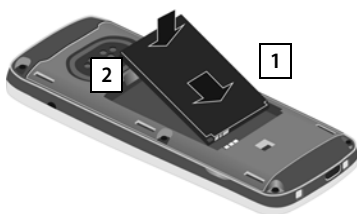


- ▶ Aseta akku kosketuspuoli alaspäin [1].
- ▶ Paina akkua alas, kunnes se kiinnittyy paikalleen [2].

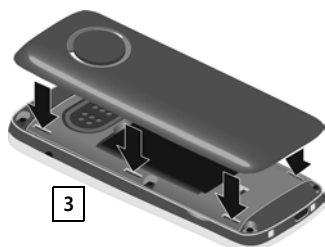


- ▶ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin [3].
- ▶ Paina kantta alaspäin, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Akun irrottaminen

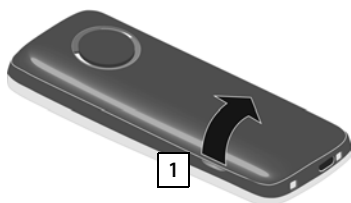


- ▶ Irrota vyöpidike (jos asennettu).
- ▶ Tartu kynnellä kiinni akkukotelon kannen alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin [1].

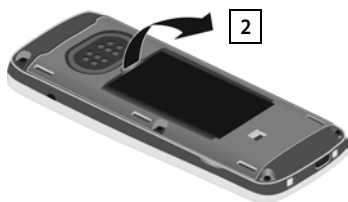


- ▶ Tartu akun vaihtamista varten kynnellä kiinni kotelon syvennyksestä ja vedä akku ylös [2].

Akun lataaminen

- ▶ Lataa akku täyteen laturissa tai vakiomallisessa USB-verkkolaitteessa ennen ensimmäistä käynnökertaa.

Akku on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamakuvake  sammuu.




Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta. Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Vyöpidikkeen kiinnitys



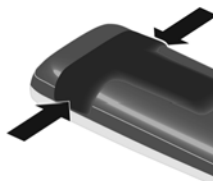

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- Vyöpidikkeen kiinnitys: ▶ Paina vyöpidikettä luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- Vyöpidikkeen irrotus: ▶ Paina peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa. ▶ Työnnä toisen käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin. ▶ Vedä pidike ylös.



Näytön kielen muuttaminen

Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä keskeltä .
- ▶ Paina näppäimiä **9** ja **5** hitaasti peräkkäin ... näyttöön tulee näkyviin kieliasetus; asetettu kieli (esim. **English**) on merkitty  = valittu).
- ▶ Toisen kielen valitseminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä  kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. **Français** ▶ paina näytön alareunassa oikeanpuoleista näppäintä ottaaksesi kielen käyttöön.
- ▶ Palaaminen valmiustilaan: ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**



Luurin rekisteröinti (tukiasemakohtainen)



Rekisteröinti täytyy tehdä **sekä** tukiasemassa **että** luurissa.
Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

Tukiasemassa/reitittimessä

- Gigaset-tukiasema: ▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (n. 3 sekuntia).
- Muut tukiasemat/
reitittimet: ▶ Tietoja rekisteröintiprosessista → Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Luurissa

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröi luuri** ▶ **OK** ... rekisteröintiin sopivaa tukiasemaa haetaan ▶ ... pyydettyessä: näppäile järjestelmä-PIN (tehdasasetus Gigaset-tukiasemissa: **0000**) ▶ **OK**

Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Muussa tapauksessa toista menettely.

Yksi luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶

Tukiaseman vaihtaminen: ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶ ... Valitse näppäimellä tukiasema tai **Paras tukiasema** ▶ **Valitse** = valittu)

Paras tukiasema: Luuri valitsee tukiaseman, johon se saa parhaiten yhteyden silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

Luurin rekisteröinnin poistaminen (tukiasemakohtainen): ▶ **Poista rekisteröinti** ▶ **OK** ... Käytössä oleva luuri on valittuna ▶ ... valitse näppäimellä tarvittaessa toinen luuri ▶ **OK** ... näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ▶ **OK** ▶ ... Vahvista rekisteröinnin poistaminen valitsemalla **Kyllä**

Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**).

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu tukiaseman kautta. IP-puheluita tukevassa tukiasemassa päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa myös verkossa olevan aikapalvelimen kautta.

Jos tukiasema tukee toimintoa, voidaan päivämäärä ja kellonaika asettaa käsin luurin kautta.

- ▶ **AikaPaina** näyttönäppäintä

tai, jos päivämäärä ja kellonaika on jo asetettu:

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Päivämäärä ja kello** ▶ **OK**



Kohdistimen paikka vilkkuu ▶ ... muuta kohdistimen paikkaa näppäimellä ▶ ... vaihda näppäimellä tietokenttien välillä

Päivämäärän näppäileminen:

- ▶ ... näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena.

Kellonajan näppäileminen:


- ▶ ... näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena.

Asetuksen tallennus:

- ▶ Paina näyttönäppäintä **Tallenna**. ... näytöllä näkyy **Tallennettu** ja vahvistusääni kuuluu.

Palaa valmiustilaan

- ▶ Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

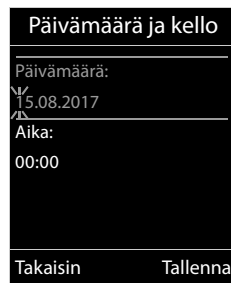

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!


Kuulokemikrofonin liittäminen

- ▶ Liitä kuulokemikrofoni 2,5 mm:n jakkiliittimellä luurin vasemman puolen liitäntään **1**.

tai

- ▶ Kuulokkeiden liittäminen Bluetoothin kautta .

Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus vastaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetusta.

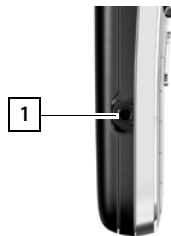


USB-kaapelin liittäminen

Tiedonsiirtoon luurin ja tietokoneen välillä:

- ▶ Liitä USB-kaapeli mikro-USB-liittimellä luurin alaosan USB-liitäntään **1**.




Liitä luuri **suoraan** tietokoneeseen, ei USB-keskittimen kautta.

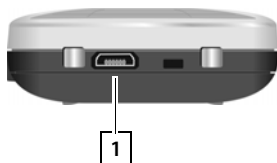


Puhelimen käyttäminen

Puhelimen käyttäminen


Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä


Kytkeminen päälle: ▶ Kun luuri on kytketty pois päältä, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**

Kytkeminen pois päältä: ▶ Kun luuri on valmiustilassa, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶  Paina **pitkään**

Näppäinlukitus kytkettynä päälle: Näytöllä näkyy kuvake 





Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.

Ohjausnäppäin



Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä sekä käynnistää tiettyjä tilannekohtaisia toimintoja.

Seuraavassa esimerkissä on merkitty mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta, tai  , että ohjausnäppäintä on painettava keskeltä.



Valmiustilassa

Puhelinluettelon avaaminen

Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iq-tukiasema)

Päävalikon avaaminen

Luurien luettelon avaaminen

 paina **lyhyesti**
 paina **pitkään**

 tai 

Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä

Toiminnon vahvistaminen



Puhelimen käyttäminen

Puhelun aikana

Puhelinluettelon avaaminen

Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iq-tukiasema)

Mikrofonin mykistäminen

Sisäisen välipuhelun soittaminen

Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen




paina **pitkään**



Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimissä on eri toimintoja käyttötilanteen mukaan.

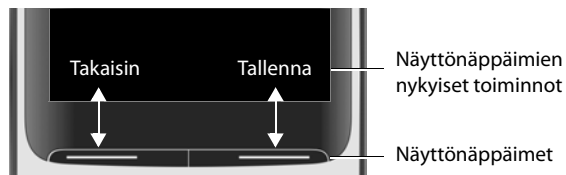

Näyttönäppäinten kuvakkeet → s. 56.

Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.



Valikkorakenne on tukiasemakohtainen. Toiminnot voivat olla eri valikoissa toimintojen määrästä ja tyypistä riippuen, esim. ylimmällä valikkotasolla tai alavalikossa.

Esimerkkejä: **Ääniasetukset** voi olla ylimmällä valikkotasolla tai **Asetukset**-alavalikossa, **Kalenteri** voi olla **Päivyri**-valikossa tai **Lisäominaisuudet**-valikossa.

Toimintojen valitseminen/vahvistaminen

Valinnan vahvistaminen

Palaaminen edelliselle valikkotasolle

Vaihto valmiustilaan

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

Vaihtoehdon valinta / valinnan poisto

OK tai paina ohjausnäppäintä keskeltä

Takaisin

Paina pitkään

Vaihda päällä / pois päältä

Valitse valittu / ei valittu

Päävalikko

Valmiustilassa: ▶ Paina ohjausnäppäintä keskeltä ▶ ...
valitse alavalikko ohjausnäppäimellä ▶ OK

Esimerkki



Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä kuvakkeina. Valitun toiminnon kuvake näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön ylärivillä.

Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen: ▶ ... valitse toiminto ohjausnäppäimellä ▶ OK

Palaaminen edelliselle valikkotasolle:

▶ Paina näyttönäppäintä **Takaisin**


tai

▶ Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**

Paluu valmiustilaan

▶ Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

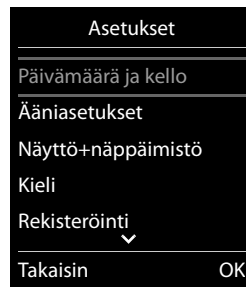

Esimerkki





Jos mitään näppäintä ei paineta, näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin 2 minuutin kuluttua.

Tekstin kirjoittaminen




Kohdistimen paikka




- Valitse tietokenttä näppäimellä . Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.
- Siirrä kohdistimen paikkaa näppäimellä .

Virheiden korjaaminen

- Kohdistimen edessä olevan **merkin** poistaminen:
▶  Paina **lyhyesti**
- Kohdistimen edessä olevien **sanojen** poistaminen:
▶  Paina **pitkään**

Kirjainten/merkkien näppäileminen

Kullekin näppäimelle – sekä näppäimelle  on määritetty useampia kirjaimia ja numeroita. Kun näppäintä painetaan, mahdolliset merkit näkyvät näytön alaosassa. Valittuna oleva merkki on korostettu.

- Kirjaimien/numeroiden valitseminen: ▶ Paina näppäintä useita kertoja **lyhyesti**
- Vaihtaminen pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä: ▶ Paina ruutunäppäintä 
- Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- Erikoismerkkien näppäileminen: ▶ Paina tähtinäppäintä  ▶ ... selaa näppäimellä  haluamasi merkin kohdalle ▶ **Lisää**



| Uusi tieto | |
|------------|----------|
| Etunimi: | |
| Peter | |
| Sukunimi: | |
| Puhelin: | |
| | Abc |
| < C | Tallenna |



Erikoismerkkien käytettävyys riippuu luurin merkistöstä.

Puhelut

Puheluiden soittaminen




► ... näppäile numero  ► paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**
tai

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ► ... näppäile numero 

Valinnan keskeyttäminen: ► Paina lopetusnäppäintä 

Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa



Yhteys valitaan luurille määritetyn lähetyssyheyden (linjan) kautta. Toisen linjan käyttäminen:

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ► ... valitse linja näppäimellä  ► **Valitse** ►
... näppäile numero  ... numero valitaan noin 3 sekuntia viimeisen numeron syötön jälkeen

Numeron valitseminen paikallisesta puhelinluettelosta:

► ... avaa puhelinluettelo näppäimellä  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä 

Jos useita numeroita on määritetty:

► ... valitse numero näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä  ... numero valitaan



Pikavalinta: Puhelinluettelon numeroiden määrittäminen numero- tai näyttönäppäimiin.

Numeron valitseminen julkisesta/keskitetystä puhelinluettelosta




Riippuen tukiasemasta, johon luuri on liitetty, voit valita numeron julkisesta puhelinluettelosta, Gigaset.net-puhelinluettelosta (esim. Gigaset GO-Box 100) tai CAT-iq-tukiaseman keskitetystä puhelinluettelosta.

► Paina **pitkään** 



Lisätietoja → puhelimen yksityiskohtainen käyttöohje

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta











Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa.

► Paina puhelunäppäintä  **lyhyesti** ... valinnantoistoluettelo avautuu ► ... valitse tieto näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä 

Kun nimi näytetään:







► **Katso** ... numero näytetään ► ... selaa numeroita tarvittaessa näppäimellä  ► ... paina haluamasi puhelinnumeron kohdalla puhelunäppäintä 

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen




- ▶ Paina puhelunäppäintä  **lyhyesti** ... valinnantoistoluettelo avautuu ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ... mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon kopiointi puhelintuetteloon: ▶  **Kopioi luetteloon** ▶ OK
Puhelinnumeron kopiointi näytölle:
▶  **Käytä numeroa** ▶ OK ▶ ... muuta tai täydennä tarvittaessa näppäimellä  ... tallenna uutena tietona puhelintuetteloon näppäimellä 
- Valitun tiedon poistaminen: ▶  **Poista tieto** ▶ OK
Kaikkien tietojen poistaminen: ▶  **Poista lista** ▶ OK
Automaattisen uudelleenvälinnan asettaminen:
▶  **Autom. uud.valinta** ... valittuun numeroon soitetaan automaattisesti tietyin aikavälein (vähintään 20 sekunnin välein). Kaiutinnäppäin vilkkuu, puhelu kuuluu kaiuttimen kautta.
Numerosta vastataan: ▶ Paina puhelunäppäintä  ... Toiminto lopetetaan
Numerosta ei vastata: Puhelu katkeaa noin 30 sekunnin kuluttua. Toiminto lopetetaan painamalla mitä tahansa näppäintä tai kymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelot (→ s. 26) sisältävät viimeiset vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.


- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä  ▶ OK ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ paina puhelunäppäintä 

Esimerkki


| Kaikki puhelut | |
|---|--------------------------------|
|  | Frank 14.02.17, 15:40 |
|  | 089563795 13.02.17, 15:32 |
|  | Susan Black 11.02.17, 13:20 |
| Katso | Valinnat |





Puhelutietojen luettelot voidaan hakea suoraan näyttönäppäimellä **Puhelut**, kun näyttönäppäin on vastaavasti määritetty.

Ei vastatut puhelut -luettelon voi avata myös viestinäppäimellä .

Saapuvat puhelut

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä . Puheluun vastaaminen:


- Paina puhelunäppäintä 
- Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle: ▶ Ota luuri laturista
- Ohjaa vastaajaan: ▶ 
- Vastaa puheluun kuulokemikrofonilla

Soittoäänen kytkeminen pois päältä: ▶ **Äänetön** ... puheluun voidaan vastata niin kauan, kun se näkyy näytöllä



Puhelun aikana

Kaiutintoiminto

Puhelun aikana, yhteyttä muodostettaessa ja vastaajaa kuunneltaessa voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle/pois päältä seuraavasti :



- ▶ Paina kaiutinnäppäintä 

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäintä painettuna  ▶ ... Aseta luuri laturiin ▶ ...  paina 2 sekunnin ajan

Äänenvoimakkuus

Koskee senhetkistä tilaa (kaiutintoiminto, kuuloke tai kuulokemikrofoni):


- ▶  paina ▶ ... säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä  ▶ **Tallenna**



Asetus tallennetaan automaattisesti noin 3 sekunnin jälkeen vaikka ei painettaisi näppäintä **Tallenna**.

Mikrofonin mykistäminen







Kun mikrofoni on kytketty pois päältä, puhekumppanisi ei enää kuule sinua.

Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä puhelun aikana: ▶  paina.



Paikallinen puhelinvastaaja

(vain Gigaset-tukiasemissa, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)







Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Puhelinvastaaja ▶ OK ▶  Aktivointi ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos useampia käytössä) ▶ Vaihda ▶ ... valitse näppäimellä  Päällä tai Pois ▶ Tallenna

Viestien kuunteleminen:

- ▶ Paina viestinäppäintä  ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos viestejä on useammassa vastaajassa) ▶ OK


Oman tervehdyksen/tiedotteen nauhoittaminen:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Puhelinvastaaja ▶ OK ▶  Tiedotteet ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  Nauhoita tervehdys tai Nauhoita tiedote ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos useampia käytössä) ▶ OK ▶ OK ▶ ... puhu tiedote (vähintään 3 sekuntia) ... mahdolliset vaihtoehdot

Nauhoituksen lopetus ja tallennus:

- ▶ **Lopeta** ... kuuntele ja tarkista nauhoittamasi tiedote

Nauhoituksen keskeyttäminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  tai **Takaisin**

Nauhoituksen aloittaminen uudelleen:

- ▶ **OK**

Nauhoituksen toistaminen:

- ▶ **Uusi**

Luurin paikallinen puhelinluettelo

Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin luureihin (→ s. 23).



Lisätietoja online-puhelinluetteloista (esim. Gigaset GO-Box 100 -laitteen yhteydessä) tai keskitetyistä puhelinluetteloista CAT-iq-tukiasemissa → tukiaseman käyttöohje.

Puhelinluettelon avaaminen

- ▶ Paina valmiustilassa näppäintä lyhyesti

Puhelinluettelotiedot

Tietojen määrä: jopa 500

Tiedot: Etu- ja sukunimi, jopa kolme puhelinnumeroa, sähköpostiosoite, merkkipäivä sekä muistutus, VIP-soittoääni ja VIP-kuvake, soittajan kuva

Tietojen pituus: Numerot: enintään 32 numeroa
 Etu- ja sukunimi: enintään 16 merkkiä
 Sähköpostiosoite: enintään 64 merkkiä

Tiedon luominen

- ▶ ▶ <Uusi tieto> ▶ OK ▶ ... vaihda näppäimellä tietokenttien välillä ja näppäile tiedot.

Nimet/numerot:

- ▶ ... näppäile etunimet ja/tai sukunimet, vähintään yksi numero (henkilökohtainen, toimisto tai matkapuhelin) ja tarvittaessa sähköpostiosoite

Merkkipäivä:

- ▶ ... kytke näppäimellä Merkkipäivä päälle tai pois päältä ▶ ... näppäile päivämäärä ja aika ▶ ... valitse näppäimellä ilmoitustapa (Vain näytöllä tai soittoääni)

Soittoääni (VIP) :

- ▶ ... valitse näppäimellä soittoääni, jolla ilmoitetaan henkilön puhelusta ... Jos on määritetty **Soittoääni (VIP)**, tietoon lisätään puhelinluettelossa kuvake **VIP**.

Tiedon tallennus: ▶ Tallenna

Esimerkki

Uusi tieto

Etunimi:
Robert

Sukunimi:
I

Puhelin:
Abc


▼

< C
Tallenna








Tieto on voimassa vain, jos se sisältää vähintään yhden numeron.

Puhelinluettelotiedon hakeminen ja valitseminen

►  ► ... selaa näppäimellä  haetun nimen kohdalle

tai

►  ► ...  näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta) ... näyttö siirtyy ensimmäiseen nimeen, jossa on nämä alkukirjaimet ► ... selaa näppäimellä  tarvittaessa edelleen haluttuun tietoon

Puhelinluettelon nopea selaaminen: ►  ►  Paina **pitkään**




Tiedon näyttäminen/muuttaminen


►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Katso** ► ... valitse näppäimellä  kenttä, jota haluat muuttaa ► **Muuta**

tai

►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Valinnat** ► **Muuta tieto** ► **OK**

Tietojen poistaminen

Yhden tiedon poistaminen: ►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Valinnat** ►  **Poista tieto** ► **OK**

Kaikkien tietojen poistaminen: ►  ► **Valinnat** ►  **Poista kaikki** ► **OK** ► **Kyllä**

Puhelinluettelotietojen järjestyksen määrittäminen

Puhelinluettelotiedot voidaan järjestää etu- tai sukunimen mukaan.

►  ► **Valinnat** ►  **Sukunimen mukaan / Etunimen mukaan**

Jos tieto ei sisällä nimeä, sukunimikenttään kopioidaan vakiopuhelinnumero. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | numerot (0–9) | kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | muut merkit.

Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

►  ► **Valinnat** ►  **Muistia vapaana** ► **OK**

Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon


Puhelinnumeroiden kopioiminen puhelinluetteloon:

- luettelosta, esim. puhelutietojen luettelosta tai valinnantoistoluettelosta
- puhelinnumeron valinnan yhteydessä



Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.

- ▶ Paina näyttönäppäintä  tai **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon** ▶ **OK** ... mahdolliset toiminnot:

Uuden tiedon lisääminen:

- ▶ **<Uusi tieto>** ▶ **OK** ▶ ... valitse numerotyyppi näppäimellä  ▶ **OK** ▶ täydennä tieto ▶ **Tallenna**

Numeron lisääminen olemassa olevaan tietoon:

- ▶ ... Valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ ... valitse numerotyyppi näppäimellä  ▶ **OK** ... numero lisätään tai näytetään kysely olemassa olevan numeron korvaamisesta ▶ ... vastaa tarvittaessa kyselyyn näppäimellä **Kyllä/Ei** ▶ **Tallenna**

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen



Vastaanottava ja lähetävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.



Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.

Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.

Molemmat luurit tukevat vCard-käyntikortteja:

- Ei tietoa kyseisellä nimellä: Uusi tieto luodaan.
- Kyseisellä nimellä on jo tieto: Tietoa laajennetaan uudella numerolla. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.






Vastaanottava luuri ei tue vCard-käyntikortteja:

Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.

Lähetävä luuri ei tue vCard-käyntikortteja:

Vastaanottavaan luuriin luodaan uusi tieto, kopioidut numerot siirretään kenttään **Puhelin**. Jos tällä numerolla on jo olemassa tieto, kopioitu tieto hylätään.

Yksittäisten tietojen kopioiminen

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  haluttu tieto ▶ Valinnat ▶  Kopioi tieto ▶ OK ▶  toiseen puhelimeen ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaanottava luuri ▶ OK ... tieto kopioidaan

Kopioi onnistuneen siirron jälkeen muita tietoja: ▶ Kyllä tai Ei

Koko puhelinluettelon kopioiminen

- ▶  ▶ Valinnat ▶  Kopioi kaikki ▶ OK ▶  toiseen puhelimeen ▶ OK ▶ ... valitse vastaanottava luuri näppäimellä  ▶ OK ... tiedot kopioidaan peräkkäin



Tietoja puhelinluettelotietojen kopioinnista Bluetoothin avulla on Gigaset SL450 -puhelimien yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa osoitteessa

→ www.gigaset.com/manuals

Puhelinluettelon synkronoiminen tietokoneen osoitekirjan kanssa (Gigaset QuickSync)




Ohjelma **Gigaset QuickSync** on asennettu tietokoneeseen.

Luuri on yhdistetty Bluetoothin tai USB-kaapelin avulla tietokoneeseen.

Maksuton lataus ja lisätietoja on osoitteessa → www.gigaset.com/quicksync




Viestiluettelot

Ilmoitukset vastaamattomista puhelusta, vastaajassa/verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit ja kuittaamattomat tapahtumat tallennetaan viestiluetteloihin.


Heti kun **uusi viesti** tulee, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin  (jos käytössä,) vilkkuu. Aktivointi luurin kautta on mahdollista vain Gigaset-tukiasemissa. Käytä CAT-iq-reitittimissä tarvittaessa web-käyttöliittymää. Lisätietoja → tukiaseman/reitittimen käyttöohje.


Viestityypin kuvake ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilassa.

Ilmoitus seuraavasta viestityypistä saapunut:



-  vastaajaan/verkossa olevaan vastaajaan
-  vastaamattomien puheluiden luetteloon
-  kuittaamattomien tapahtumien luetteloon

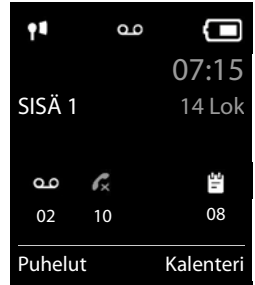Esimerkki




 Verkossa olevan vastaajan kuvake näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.

Viestien näyttö:

- ▶ Paina viestinäppäintä  ... viestiluettelot, jotka sisältävät viestejä, näkyvät, **Postilaatikko:** näkyy aina
Lihavoitu tieto: uusia viestejä on saapunut. Suluissa näkyy uusien viestien määrä.
 Tietoa **ei** lihavoitu: ei uusia viestejä. Suluissa näkyy vanhojen viestien määrä.
- ▶ ... valitse näppäimellä  luettelo ▶ **OK** ... puhelut ja viestit näkyvät luettelona
 Verkossa oleva vastaaja: Verkossa olevan vastaajan numero valitaan.

Esimerkki

| Viestit ja puhelut | |
|------------------------|-----|
| Ohitetut muist: | (2) |
| Ei vast. puhel.: | (5) |
| Postilaatikko: | (1) |
| Vastaaja: | |
| Takaisin | OK |

 Viestiluettelo sisältää tiedon jokaiselle vastaajalle, joka on määritetty luurille, esim. paikalliselle vastaajalle Gigaset-tukiasemassa/CAT-iq-reitittimessä tai verkossa olevalle vastaajalle.

Puhelutietojen luettelot

Puhelin tallentaa luetteloihin erilaisia puhelutyyppejä (vastaamattomat, vastatut ja soitetut puhelut).



Tukiasema/reititin, johon luuri on rekisteröity, tarjoaa käyttöön puhelinnumeroita koskevat tiedot.

Tarkempia tietoja on osoitteessa → www.gigaset.com/compatibility.

Luettelotieto

Luettelotiedoissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- Tiedon tyyppin kuvake:
 - Ei vastatut puhelut,**
 - Vastatut puhelut,**
 - Soitetut puhelut,**
 - Puhelu vastaajaan
- Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi (Puhelin, Puhelin (työ), Matkapuhelin). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- Yhteys, jonka kautta puhelu on tullut/lähtenyt
- Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu)

Esimerkki

| Kaikki puhelut | |
|----------------|-------------------|
| | Frank |
| | Tänään, 15:40 [3] |
| | 089563795 |
| | 13.05.17, 18:32 |
| | Susan Black |
| | 12.05.17, 13:12 |
| Katso | Valinnat |

Puhelutietojen luettelon avaaminen

Näyttönäppäimellä: ▶ **Puhelut** ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK

Valikon avulla: ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK










Viestinäppäimellä (vastaamattomat puhelut):

▶ Paina viestinäppäintä ▶ **Ei vast. puhel.:** ▶ OK

Puhelutietojen luettelon numeron soittaminen

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK ▶ ... valitse tieto näppäimellä ▶ paina puhelunäppäintä

Muita toimintoja

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä  ▶ OK ... mahdolliset vaihtoehdot:
- Tiedon katselu: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Katso**
- Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon:
 - ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon**
- Tiedon poistaminen: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ OK
- Luetteloiden poistaminen:
 - ▶ **Valinnat** ▶  **Poista lista** ▶ OK ▶ **Kyllä**

Muita toimintoja



Puhelimessa käytettävissä olevat toiminnot ja se miten niitä käytetään riippuu tukiasemasta/reitittimestä, johon luuri on rekisteröity.

Seuraava kuvaus koskee Gigaset GO-Box 100 -laitetta. Puhelimesi toiminnot saattavat poiketa kuvatuista menettelyistä.



Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla

PDF-muodossa: → www.gigaset.com/manuals


Online-muodossa: → **Gigaset Help** -ohjelma
älypuhelimeen tai tablettiin




Ääniprofiilit

Puhelimessa on kolme ääniprofiilia luurin mukauttamiseen ympäristöolosuhteisiin.

Profiili Voimakas, Profiili Äänetön, Profiili Henkilökohtainen

► Voit vaihtaa profiileja näppäimellä  ... Profiili otetaan käyttöön heti ilman kyselyä
Profiileissa on seuraavat tehdasasetukset:

| Tehdasasetus | | Profiili Voimakas | Profiili Äänetön | Profiili Henkilökohtainen |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Soittoääni | | päällä | pois päältä | päällä |
| Soittoäänen voimakkuus | Sisäpuhelut | 5 | pois päältä | 5 |
| | Ulkopuhelut | 5 | pois päältä | 5 |
| Luurin äänenvoimakkuus | Luuri | 5 | 3 | 3 |
| | Kaiutintoiminto | 5 | 3 | 3 |
| Merkkiäänet | Näppäinääni | kyllä | ei | kyllä |
| | Vahvistusääni | kyllä | ei | kyllä |
| | Akun varoitusääni | kyllä | kyllä | kyllä |
| | | | | |

Aktivoi huomioääni puhelun saapuessa, kun valittuna **Profiili Äänetön**: ► Kun olet vaihtanut profiiliin **Profiili Äänetön**, paina näyttönäppäintä **Piippaus** ... Tilarivillä näkyy 



Muutokset taulukossa näkyviin asetuksiin:

- Ovat voimassa profiileissa **Voimakas** ja **Äänetön** vain siihen saakka, kunnes profiili vaihdetaan.
- Profiiliin **Profiili Henkilökohtainen** tehdyt muutokset tallennetaan pysyvästi.

Asetettu profiili säilyy kytkettäessä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Kalenteri

Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.

Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehukset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehukset.

| Syyskuu 2017 | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Takaisin | | | | | | OK |

Muistutuksen tallentaminen kalenteriin



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Päivyri** ▶ OK ▶ **Kalenteri** ▶ OK ▶ ... valittu haluamasi päivä näppäimellä ▶ OK ... sitten
 - Päälle/pois: ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**
 - Aseta päivämäärä: ▶ **Päivämäärä** ... valittu päivä on esiasetettu ▶ ... aseta uusi päivä
 - Aseta aika: ▶ **Aika** ▶ ... näppäile tapahtuman aika tunteina ja minuutteina
 - Näppäile kuvaus: ▶ **Teksti** ▶ ... näppäile tapahtuman kuvaus (esim. illallinen, kokous)
 - Määritä ilmoitustapa: ▶ **Signaali** ▶ ... valitse muistutussoiton melodia tai kytke ääni-ilmoitus pois päältä
 - Syötä tapahtuman tiedot:
 - ▶ ... valitse peräkkäin **Päivämäärä**, **Aika**, **Teksti** ja **Signaali** ▶ ... syötä tiedot painamalla tai ▶ **Tallenna**
 - Tallenna tapahtuma: ▶ **Tallenna**
- Jos yksi tapahtuma on jo määritetty: ▶ **<Uusi tieto>** ▶ OK ▶ ... näppäile tapahtuman tiedot.

Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitetaan valmiustilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä.

- Muistutussoiton kuittaus ja lopetus: ▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**




Puhelun aikana muistutussoitosta ilmoitetaan **kerran** merkkiäänellä laurissa.




Menneiden (kuittaamattomien) tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.** -luetteloon:

- Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Viimeiset 10 tietoa tallennetaan. Näytöllä näkyy kuvake  ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.

Luettelon avaaminen

- ▶ Paina viestinäppäintä  ▶  **Ohitetut muist:** ▶ **OK** ▶ ... selaa näppäimellä 







tai

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Päivyri** ▶ **OK** ▶  **Ohitetut muist.** ▶ **OK**

Kunkin tapahtuman yhteydessä näytetään numero tai nimi, päiväys ja kellonaika. Uusin tieto on luettelon alussa.

- Poista tapahtuma/merkkipäivä: ▶ **Poista**

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/poistaminen

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Päivyri** ▶ **OK** ▶  **Kalenteri** ▶ **OK** ▶ ... valitse päivä näppäimellä  ▶ **OK** ... tapahtumaluettelo näkyy näytöllä ▶ ... valitse tapahtuma näppäimellä  ... mahdolliset vaihtoehdot:

Tapahtuman tietojen näyttö:

- ▶ **Katso** ... Tapahtuman asetukset näkyvät näytöllä

Tapahtuman muuttaminen:

- ▶ **Katso** ▶ **Muuta**
tai ▶ **Valinnat** ▶  **Muuta tieto** ▶ **OK**

Tapahtuman kytkeminen päälle ja pois päältä:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Päällä/Pois** ▶ **OK**

Tapahtuman poistaminen:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ **OK**

Päivän kaikkien tapahtumien poistaminen:

- ▶ **Valinnat** ▶  **Poista kaikki tapah.** ▶ **OK** ▶ **Kyllä**

Herätys



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä Päivyyri ▶ OK ▶ Herätys ▶ OK ... sitten
- Päälle/pois: ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**
- Aseta herätysaika: ▶ **Aika** ▶ ... näppäile tunnit ja minuutit
- Määritä päivät: ▶ **Toistuu** ▶ ... valitse **Ma-Pe** tai **Päivittäin**
- Säädä äänenvoimakkuutta:
 - ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ ... säädä äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai voimistuva äänenvoimakkuus (crescendo)
- Aseta herätys: ▶ **Soittoääni** ▶ ... valitse herätyksen soittoääni
- Aseta herätyksen tiedot:
 - ▶ ... valitse peräkkäin **Aika**, **Toistuu**, **Äänenvoimakkuus** ja **Soittoääni** ▶ ... aseta tiedot näppäimillä ja ▶ **Tallenna**
- Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**

Kun herätys on asetettu, näkyy valmiustilassa kuvake ja herätysaika.

Herätyssoitto

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänellä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, soitto toistuu 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytketty pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.



Puhelun aikana herätyssoitto kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Herätyssoiton kytkeminen pois päältä: ▶ **Pois**

Herätyssoiton toistaminen (torkku): ▶ **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä ... Herätyssoitto kytketään pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua.

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintöiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Hälytys ulkoiseen numeroon keskeytyy noin 90 sekunnin kuluttua.

Voit vastata hälytykseen **Kuuntele ja vastaa** -toiminnolla. Tällä toiminnolla kytketään päälle tai pois päältä vauvan luona oleva luurin kauitin.

Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa vain näytöllä (**ilman soittoääntä**). Näytön taustavalaistus vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos saapuvaan puheluun vastataan, itkuhälytintila keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.



Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.

Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Tästä syystä luuri kannattaa asettaa tarvittaessa laturiin.

Itkuhälytintöiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Vastaajan tulee olla kytkettynä pois päältä itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Kun toiminto on kytketty päälle:

- ▶ Tarkista äänenherkkyystaso.
- ▶ Testaa yhteyden muodostaminen, jos hälytys ohjataan ulkoiseen numeroon.

Itkuhälyttimen aktivointi ja asetukset

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Lisäominaisuudet** ▶
- OK ▶ **Itkuhälytin** ▶ OK ... sitten

Päälle/pois:

- ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**

Näppäile kohde:

- ▶ **Hälytyksen kohde** ▶ ... Valitse näppäimellä
- Ulkoinen tai Sisä.**

Ulkoinen: ▶ **Numero** ▶ ... näppäile numero
tai valitse numero puhelinluettelosta: ▶

Sisä: ▶ **Luuri** ▶ **Vaihda** ▶ ... valitse luuri
näppäimellä ▶ OK

Kahdensuuntainen tila päälle ja pois päältä:

- ▶ **Kuuntele ja vastaa** ▶ ... valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**.


Säädä mikrofonin äänenherkkyystaso:

- ▶ **Herkkyys** ▶ ... Valitse näppäimellä **Korkea** tai **Matala**.

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilassa näkyy kohdenumero.

Itkuhälytin aktivoitu

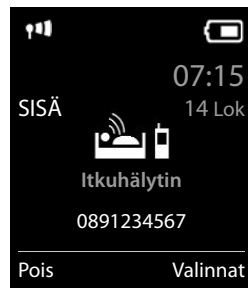


Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä / hälytyksen keskeyttäminen

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä:

- ▶ Paina valmiustilassa näyttönäppäintä **Pois**

Hälytyksen keskeyttäminen:

- ▶ Paina hälytyksen aikana lopetusnäppäintä .

Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä



Hälytys menee ulkoiseen kohdenumeroon.

Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.


- ▶ Hälytyssoittoon vastaaminen ▶ Paina näppäimiä **9** **+**.

Itkuhälytintoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa. Luurin asetukset itkuhälytintilassa (esim. ei soittoaäntä) pysyvät voimassa, kunnes painat näyttönäppäintä **Pois**.

Itkuhälyttimen kytkeminen päälle uudelleen samalla numerolla: ▶ ... **Tila** kytke takaisin päälle (→s. 33). ▶ **Tallenna**

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä



Aseta ajankohta, jolloin puhelin ei soi ulkoisten puheluiden yhteydessä, esim. öisin. .

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶

Ääniasetukset ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶

Aikaohjaus ▶ OK ▶ ... sitten

Päälle/pois: ▶ valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**

Aseta ajankohta: ▶ vaihda näppäimellä asetusten **Äänetön alkaen ja päättyen välillä** ▶ ... näppäile aloitus- ja lopetusaika nelinumeroisena

Tallennus: ▶ **Tallenna**

Esimerkki



Aikaohjaus on voimassa vain siinä luurissa, jossa asetus on tehty.

Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä aina.

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Luuri ei ilmoita puheluista, joissa ei ole puhelinnumeron näyttöä. Tämä asetus voidaan tehdä ainoastaan yhdelle luurille tai kaikille rekisteröidyille luureille.

Yhdessä luurissa

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶ **Tunt. puh. pois** ▶ Muuta (☑ = päällä) ... puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

Kaikissa luureissa

(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa)

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Tuntematon nro** ▶ Muuta (☑ = päällä) ▶ ... valitse näppäimellä **Suojaustila**:

Ei estoa Tuntemattomista numeroista saapuvista puheluista ilmoitetaan samalla tavalla kuin puheluista, joiden puhelinnumerot välitetään.

Äänetön Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

Estä puhelu Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänen.








Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**

Estoluettelo






(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa: → www.gigaset.com/compatibility)

Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita estoluettelon numeroista soitettavista puhelusta tai puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille.








Estoluettelon näyttö/muokkaus

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶ 
- Estoluettelo ▶ Muuta ▶ Estetyt numerot ▶ OK ... estettyjen numeroiden luettelo näkyy näytöllä ... mahdolliset vaihtoehdot:
- Tiedon luominen: ▶ Uusi ▶ ... näppäile numero  ▶ Tallenna
- Tiedon poistaminen: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  valitse tieto ▶ Poista ... tieto poistetaan

Numeroiden kopioiminen puhelutietojen luettelosta estoluetteloon

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Puheluluettelot ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä 
- Vastatut puhelut/Ei vastatut puhelut ▶ OK ▶ ... valitse tieto  ▶ Valinnat ▶
- Estoluettelo ▶ OK

Suojaustilan asettaminen

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶ 
- Estoluettelo ▶ Muuta ▶  Suojaustila ▶ OK ▶ ... valitse haluamasi suojaus näppäimellä :
- Ei estoa Kaikista puhelusta ilmoitetaan, myös puhelusta, joiden numerot ovat estoluettelossa.
- Äänetön Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.
- Estä puhelu Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänen.
- Tallenna asetukset: ▶ Tallenna

Soittoäänen kytkeminen pois laturissa

Luuri ei soi, kun se on laturissa. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶ Äänetön lataus ▶ Vaihda = soittoääni on kytketty pois laturissa)

Hakemisto

Luurin hakemistoon on tallennettu soittoääniä ja kuvia, joita voidaan käyttää soittajien kuvina tai näytönsäästäjinä. Esiasetettuna on erilaisia yksi- ja moniäänisiä ääniä sekä kuvia. Voit ladata lisää kuvia ja ääniä tietokoneelta (→ Gigaset QuickSync).

Mediatyypit:

| Tyyppi | Muoto |
|--|---|
| Ääni Soittoäänet Yksiääniset Moniääniset Tuodut äänet | sisäinen sisäinen sisäinen WMA, MP3, WAV |
| Kuva Soittajan kuva Näytönsäästäjä | BMP, JPG, GIF 240 x 172 pikseliä 240 x 320 pikseliä |

Jos muistitilaa ei ole riittävästi, poista ennen tallennusta yksi tai useampi kuva tai ääni.

Soittajan kuvien / äänien hallinta

▶ ▶ ... valitse näppäimellä Lisäominaisuudet ▶ OK ▶ Hakemisto ▶ OK ... mahdolliset asetukset:

Soittajan kuvan katseleminen:

▶ Soittajankuvat ▶ OK ▶ ... valitse kuva näppäimellä ▶ **Katso** ... merkitty kuva näytetään

Äänien kuunteleminen:

▶ Äänet ▶ OK ▶ ... valitse ääni näppäimellä ... merkitty ääni toistetaan

Äänenvoimakkuuden säätäminen: ▶ **Valinnat** ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK ▶ ... valitse äänenvoimakkuus näppäimellä ▶ **Tallenna**

Kuvan/äänien nimeäminen uudelleen:

▶ Valitse Soittajankuvat / Äänet ▶ OK ▶ ... valitse ääni/kuva näppäimellä ▶ **Valinnat** ▶ **Nimeä uudelleen** ▶ ... poista nimi näppäimellä syötä uusi nimi näppäimellä ▶ **Tallenna** ... tieto tallennetaan uudella nimellä

Kuvan/äänien poistaminen:






▶ Valitse Soittajankuvat / Äänet ▶ OK ▶ ... valitse ääni/kuva näppäimellä ▶ **Valinnat** ▶ **Poista tieto** ... valittu tieto poistetaan



Jos kuvaa/ääntä ei voi poistaa, vastaavat toiminnot eivät ole käytettävissä.

Tallennustilan tarkistaminen

Näytönsäästäjän ja soittajan kuvien vapaan tallennustilan näyttäminen.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Lisäominaisuudet ▶ OK ▶  Hakemisto ▶ OK ▶  Kapasiteetti ▶ OK ... vapaa tallennustila näytetään prosentteina

Bluetooth

Luri voi olla langattoman Bluetooth™-tiedonsiirron avulla yhteydessä muiden tätä tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa, esim. Bluetooth-kuulokkeiden liittämistä varten.



Bluetooth on aktivoitu ja laitteet on rekisteröity luurissa.

Seuraavat laitteet voidaan liittää:

- Bluetooth-kuulokemikrofoni



Kuulokemikrofonissa on **kuuloke-** tai **kaiutinprofiili**. Jos molemmat profiilit ovat käytettävissä, käytetään kaiutinprofiilia.

Yhteyden muodostus voi kestää jopa 5 sekuntia, sekä vastattaessa puheluun kuulokemikrofonista että yhdistettäessä puhelua kuulokemikrofoniin tai myös kuulokemikrofonia valittaessa.


- Jopa viisi datalaitetta (PC:t, tabletit tai matkapuhelimet) osoitekirjatietojen siirtämiseen vCard-käyntikortteina tai tietojen vaihtamiseen tietokoneen kanssa.


Puhelinumeroiden muuta käyttöä varten on puhelimeen tallennettava suuntanumero (maa- ja paikallisuuntanumero).


Bluetooth-laitteiden käyttäminen → Laitteiden käyttöohjeet

Bluetooth-tila päälle ja pois päältä

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivointi ▶

Vaihda  = aktivoitu)

Jos paikallisuuntanumeroa ei ole vielä tallennettu: ▶ ...  näppäile paikallisuuntanumero ▶ OK

Luurissa ilmaistaan valmiustilassa aktivoitu Bluetooth-tila kuvakkeella .

Bluetooth-laitteiden rekisteröiminen

Etäisyys Bluetooth-tilassa olevan luirin ja päälle kytketyn Bluetooth-laitteen (kuulokemikrofoni tai datalaite) saa olla enintään 10 m.



Kuulokemikrofonin rekisteröiminen korvaa aikaisemmin rekisteröidyn kuulokemikrofonin.

Jos rekisteröidään kuulokemikrofoni, joka on jo rekisteröitynä toiseen laitteeseen, tämä yhteys on kytkettävä pois päältä ennen rekisteröintiä.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Etsi kuuloke / Etsi datalaite** ▶ OK ... haku käynnistyy (voi kestää jopa 30 sekuntia) ... löytyneiden laitteiden nimet näytetään ... mahdolliset valinnat:

Laitteen rekisteröiminen:

- ▶ **Valinnat** ▶ **Tunn. laite** ▶ OK ▶ ... näppäile rekisteröitävän Bluetooth-laitteen PIN ▶ OK ... laite lisätään tunnettujen laitteiden luetteloon

Tietyn laitteen tietojen näyttö:

- ▶ ... valitse laite tarvittaessa näppäimellä ▶ **Katso** ... laitenimi ja -osoite näytetään

Haun toisto: ▶ **Valinnat** ▶ **Etsi uudelleen** ▶ OK

Haun keskeytys: ▶ **Peruuta**

Tunnettujen laitteiden luettelon muokkaaminen

Luettelon avaaminen

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Tunnetut laitteet** ▶ OK ... tunnetut laitteet näytetään luettelossa, kuvake ilmaisee laitteen tyyppiä

Bluetooth-kuulokemikrofoni

Bluetooth-datalaite

Jos laite on liitetty, näytön ylärivillä näytetään vastaava kuvake kuvakkeen tilalla.

Tietojen muokkaaminen

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Tunnetut laitteet** ▶ OK ▶ ... valitse tieto näppäimellä ... mahdolliset vaihtoehdot:

Tiedon katseleminen: ▶ **Katso** ... laitenimi ja -osoite näkyvät näytöllä ▶ Takaisin valitsemalla OK

Bluetooth-laitteen rekisteröinnin poistaminen:

- ▶ **Valinnat** ▶ **Poista tieto** ▶ OK


Nimen muuttaminen: ▶ **Valinnat** ▶ **Muuta nimeä** ▶ OK ▶ ... muuta nimi ▶ **Tallenna**




Jos päälle kytketyn Bluetooth-laitteen rekisteröinti poistetaan, se voi muodostaa yhteyttä uudelleen "rekisteröimättömänä laitteena".

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen

Jos Bluetooth-laite, jota ei ole rekisteröity tunnettujen laitteiden luetteloon, yrittää muodostaa yhteyden luuriin, sinua pyydetään näppäilemään Bluetooth-laitteen PIN-koodi (bonding).

Hylkääminen: ▶ Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti.**

Hyväksyminen: ▶ ...  näppäile vastaavan Bluetooth-laitteen PIN-koodi ▶ **OK** ▶
... Odota PIN-koodin vahvistusta ... sitten

Laitteen lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon: ▶ **Kyllä**

Laitteen ottaminen väliaikaisesti käyttöön: ▶ **Ei** ... Bluetooth-yhteyttä voidaan käyttää, kun laite on lähetyalueella tai kunnes se kytketään pois päältä

Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen

Tällä nimellä luuri näkyy toisessa Bluetooth-laitteessa.

▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Oma laite** ▶ **OK** ... nimi ja laiteosoite näytetään ▶ **Vaihda** ▶ ...  muuta nimi ▶ **Tallenna**

Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta



Ohjelma **Gigaset QuickSync** on asennettu tietokoneeseen.

Voit ladata ohjelman ilmaiseksi osoitteesta → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync-toiminnot:

- Luurin puhelinluettelon synkronoiminen Microsoft® Outlook® -yhteystietojen kanssa
 - Soittajien kuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
 - Näytönsäästäjäkuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
 - Äänten (soittoäänten) lataaminen tietokoneelta luuriin
 - Ohjelmiston päivitys
 - Synkronointi Googlen™ pilvipalvelun kautta
- Yhdistä luuri Bluetoothiin tai USB-kaapelin avulla tietokoneeseen.



Yhdistä luuri **suoraan** tietokoneeseen, ei USB-keskittimen kautta.

Tietojen siirtäminen



Tiedonsiirto Bluetoothiin kautta:

- Tietokoneessa on Bluetooth.
- USB-kaapelia ei ole liitetty. Jos USB-kaapeli liitetään Bluetooth-yhteyden aikana, Bluetooth-yhteys katkeaa.

► Käynnistä tietokoneessa ohjelma **Gigaset QuickSync**.


Luurin ja tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana näytöllä näkyy **Tiedonsiirto käynnissä**. Tänä aikana näppäimistöltä ei voida syöttää tietoja eikä tulevia puheluita huomioida.

Ohjelmistopäivityksen suorittaminen

- Yhdistä puhelin ja tietokone **USB-kaapelilla** ► Käynnistä **Gigaset QuickSync** ► Luo yhteys luuriin
- Käynnistä ohjelmistopäivitys **Gigaset QuickSync** -ohjelmassa ... Lisätietoja löydät tarvittaessa **Gigaset QuickSyncin** Ohje-osiosta

Päivitys voi kestää n. 10 minuuttia (ilman latausaikaa).

Tiedot ladataan ensin päivityspalvelimelta Internetistä. Tähän kuluva aika riippuu Internet-yhteyden nopeudesta.

Puhelimen näyttö kytketään pois päältä, viestinäppäin  ja puhelunäppäin  vilkkuvat.

Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen.





Ohjelmisto voidaan päivittää myös suoraan DECT-yhteyden kautta, jos tukiasema/reititin tukee toimintoa (→ **Luurin päivitys**).

Menettely virhetilanteessa

Jos päivitys epäonnistuu tai puhelin ei toimi enää oikein päivityksen jälkeen, toista päivitysprosessi:

- ▶ Lopeta ohjelma ”Gigaset QuickSync” tietokoneessa ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta ▶ Irrota akku ▶ Aseta akku takaisin paikalleen
- ▶ Suorita päivitys vielä kerran kuvatulla tavalla

Jos päivitys epäonnistuu uudelleen tai yhteys tietokoneeseen ei enää onnistu, suorita **hätäpäivitys**:

- ▶ Lopeta ohjelma ”Gigaset QuickSync” tietokoneessa ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta ▶ Irrota akku
- ▶ Paina näppäimiä **4** ja **6** samanaikaisesti keski- ja etusormella ja pidä painettuina ▶ Aseta akku takaisin paikalleen
- ▶ Vapauta näppäimet **4** ja **6** ... Viestinäppäin  ja puhelunäppäin  vilkkuvat vuorotellen
- ▶ Suorita ohjelmistopäivitys kuvatulla tavalla



Tallenna luuriin ladatut omat kuvat ja äänet aina tietokoneeseen, sillä ne poistetaan **hätäpäivityksen** yhteydessä.

Luurin asetukset

Kielen muuttaminen

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Kieli** ▶ OK ▶ ... valitse kieli näppäimellä ▶ **Valitse** = valittu)

Jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:

- ▶ ▶ Paina näppäimiä **9** **5** **hitaasti** peräkkäin ▶ ... valitse oikea kieli näppäimellä
- ▶ Paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä

Näyttö ja näppäimistö

Näytönsäästäjä

Valmiustilan näyttöä varten on valittavissa näytönsäästäjänä digitaalinen tai analoginen kello, Tietopalvelut sekä erilaisia kuvia.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶ **Näytönsäästäjä** ▶ **Muuta** = päällä) ... sitten
- Päälle/pois: ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**
- Valitse näytönsäästäjä:
 - ▶ **Valinta** ▶ ... valitse näytönsäästäjä näppäimellä (**Digitaalinen kello / Analoginen kello / Tietopalvelut / <Kuvat> / Kuvaesitys**)
- Katso näytönsäästäjä: ▶ **Katso**
- Tallenna valinta: ▶ **Tallenna**

Näytönsäästäjä aktivoidaan noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun näyttö on siirtynyt valmiustilaan.



Valintaa varten on tarjolla kaikki kuvat kansiossa **Näytönsäästäjä** kohteesta **Hakemisto**.

Näytönsäästäjän lopettaminen

- ▶ Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti** ... näyttö siirtyy valmiustilaan

Ohjeita tietopalveluiden näyttämiseen

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)



Tietopalvelut on aktivoitu web-käyttöliittymän kautta.

Puhelimessa on Internet-yhteys.



Puhelimeen sopivien tietopalvelujen tyyppi on määritetty Gigaset.net-palvelimella Internetissä.

Jos soveltuvia tietoja ei ole, näytetään digitaalinen kellonaika (**Digitaalinen kello**), kunnes tietoja on taas käytettävissä.

Infotikkerin kytkeminen päälle ja pois päältä

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)

Näytönsäätäjää **Tietopalvelut** varten asetetut tekstitiedot Internetistä voidaan näyttää juoksevana tekstinä valmiustilassa.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶ **Infotikkeri** ▶ **Muuta** = päällä

Tikkeri käynnistyy heti, kun puhelin vaihtaa valmiustilaan. Jos näytöllä näkyy ilmoitus, infotikkeriä ei näytetä.

Suuri kirjasinkoko

Voit parantaa luettavuutta ja valita kirjoituksen ja kuvakkeiden näytön suurempana puhelutietojen luettelossa ja osoitekirjassa. Tällöin näytöllä näkyy vain yksi tieto ja nimet lyhennetään tarvittaessa.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶ **Suuri teksti** ▶ **Vaihda** = päällä

Värit

Näyttö voidaan näyttää eri väreissä.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶ **Väriteemat** ▶ OK ▶ ... valitse haluamasi värit näppäimellä ▶ **Valitse** = valittu

Näytön taustavalo

Näytön taustavalo kytketty päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Näytön taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä valmiustilaa varten:







- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶ **Taustavalo** ▶ OK ... sitten
- Valaistus laturissa: ▶ **Latauksessa:** ... valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**
- Valaistus, kun luuri ei ole laturissa:
 - ▶ **Ei latauksessa** ▶ ... valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**
- Tallenna valinta: ▶ **Tallenna**



Kun näytön taustavalo on kytketty päälle, luurin valmiusaika voi lyhentyä merkittävästi.



Näppäinvalaistus

Näppäinvalaistusta voidaan säätää viidelle tasolle.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Näyttö+näppäimistö ▶ OK ▶  Näpp. taustavalo ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  Kirkkaus (1–5) ▶ Tallenna

Automaattisen näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäimistön automaattinen lukitus, kun luuri on noin 15 sekuntia valmiustilassa.


- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Näyttö+näppäimistö ▶ OK ▶  Aut. näppäinluk. ▶ Vaihda (= päällä)

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan laturista.


- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶ Autom.vastaus ▶ Vaihda (= päällä)

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus**-asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin.



Poikkeus: Painat kaiutinnäppäintä  2 sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.


Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää viidelle eri tasolle toisistaan riippumatta.

-  Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen**-profiiliin.


Puhelun aikana



- ▶  **Äänenvoimakkuus** ▶ ... valitse äänenvoimakkuus näppäimellä  ▶ Tallenna ... asetus tallennetaan

-  Ilman tallennusta asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua.

Valmiustilassa

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK ... sitten

Kuulokkeessa: ▶ **Kuuloke:** ... Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 

Kaiuttimessa: ▶  **Kaiutin** ▶ ... Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**

Kuuloke- ja kaiutinprofiili

Voit valita profiilin kuulokkeelle ja kaiutintoiminnolle, ja sovittaa puhelimen näin optimaalisesti ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle ja puhekumppanillesi miellyttävin.




- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Ääniprofiilit ▶  Kuulokeprofiilit / Handsfree-profiilit ▶ OK ▶ ... valitse profiili näppäimellä  ▶ Valitse  = valittu

Kuulokeprofiilit: Korkea tai Matala (tehdasasetus)

Handsfree-profiilit: Profiili 1 (tehdasasetus) ... Profiili 4

Soittoäänät

Soittoäänen voimakkuus

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  **Sisäpuhelut ja muistutukset tai Ulkopuhelut** ▶ ... säädä näppäimellä  äänenvoimakkuutta viidellä tasolla tai voimistuen (crescendo) ▶ Tallenna

Esimerkki



Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

Soittoäänen sävel

Erialaisten soittoäänien asettaminen sisä- ja ulkopuheluille puhelimen kaikkiin käytettävissä oleviin vastaanottoyhteyksiin (**Tavallinen puhelu, IP1**) tai saman soittoäänien asettaminen valinnalle **Kaikki puhelut**.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Soittoäänät ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä  ▶ ... valitse näppäimellä  soittoääni/melodia ▶ Tallenna

Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä


Soittoäänen kytkeminen pois päältä pysyvästi

- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Äänetön** ... Tilarivillä näkyy 

Soittoäänen kytkeminen päälle pysyvästi

- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Voimakas** tai **Profiili Henkilökohtainen**


Nykyisen puhelun soittoaäni pois päältä

- ▶ **Äänetön** tai paina lopetusnäppäintä 

Huomioäänen (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä

Huomioäänen (piippauksen) kytkeminen soittoaänen sijaan:

- ▶ ... valitse profiilinäppäimellä  **Profiili Äänetön** ▶ Paina **Piippaus** 3 sekunnin kuluessa ... tilarivillä näkyy 

Huomioäänen kytkeminen uudelleen pois päältä: ▶ ... Vaihda profiili profiilinäppäimellä 

Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Saapuvista puhelusta ja muista ilmoituksista hälytetään värinällä.


- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Värinä** ▶ **Vaihda** ( = päällä)

Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä



Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Merkkiäänit** ▶ OK ... sitten



Ääni näppäintä painettaessa:

- ▶ **Näppäinäänit:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**



Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapessa:

- ▶  **Vahvistusäänit** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**.

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein):

- ▶  **Akun varoitusääni** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**.

Varoitusääni, kun luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella:



- ▶  **Kantaman ulkopuol.:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**



Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytin on kytketty päälle.

Numeroiden ja toimintojen pikavalinta

Numeronäppäimet: Näppäimiin - voidaan kuhunkin määrittää yksi numero puhelinluettelosta.

Näyttönäppäimet: Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi toiminto. Voit muuttaa näitä määrittämiä.

Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.

Numeron määrittäminen numeronäppäimiin (pikavalinta)





Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval.**

Puhelinluettelo avautuu näytölle.

- ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ ... valitse tarvittaessa numero näppäimellä 
 - ▶ **OK** ... tieto on tallennettu numeronäppäimeen



Jos poistat tiedon myöhemmin puhelinluettelosta, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

Numeron valitseminen

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään** ... Numeroon soitetään heti

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ... vasemmanpuoleisessa näyttönäppäimessä näkyy numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty) ▶ ... paina näyttönäppäintä ... numeroon soitetään

Numeronäppäimen määrittämisen muuttaminen

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ **Vaihda** ... puhelinluettelo avautuu ... mahdolliset vaihtoehdot:


Määrittämisen muuttaminen:


- ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ ... valitse tarvittaessa numero ▶ **OK**

Määrittämisen poistaminen

- ▶ **Poista**

Näyttönäppäimen määrittäminen, määrittämisen muuttaminen

- Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa **pitkään** ... mahdollisten näppäinmäärittysten luettelo avautuu ► ... valitse näppäimellä  toiminto ► **OK** ... mahdolliset vaihtoehdot:

| | |
|-------------------------|--|
| Pikavalinta | Puhelinluettelossa olevan numeron määrittäminen näyttönäppäimeen |
| Itkuhälytin | Itkuhälyttimen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä |
| Herätys | Herätyksen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä |
| Kalenteri | Kalenterin avaaminen |
| Suoravalinta | Suoravalinnan asettaminen |
| Bluetooth | Bluetooth-valikon avaaminen |
| Uudelleenvalinta | Valinnantoistoluettelon avaaminen |
| Lisätoiminnot... | ► OK ► ... Valitse näppäimellä  muita toimintoja |
| Puheluluettelot | Puhelutietojen luettelon avaaminen |
| Soitonsiirto | Soitonsiirron kytkeminen päälle ja pois päältä |











Toimintojen käytettävyys riippuu tukiasemasta.

Toiminnon käynnistäminen

Kun puhelin on valmiustilassa: ►Paina näyttönäppäintä **lyhyesti** ... määritetty toiminto suoritetaan

Yhteyden (linjan) nimen muuttaminen










(vain CAT-iq-reitittimessä)

-  ► ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ► **OK** ►  **Puhelut** ► **OK** ►  **Yhteydet** ► **OK** ... kaikki käytettävissä olevat yhteydet (linjat) näkyvät näytöllä ► ... valitse yhteys näppäimellä  ► **OK** ►  **Yhteykseni** ► **OK** ► ... muuta yhteyden nimeä näppäimellä  ► **Tallenna**

Luurien määrittäminen yhteydelle (linjalle)

(vain CAT-iq-reitittimessä)








Yhteydelle voidaan määrittää useampia luureja. Yhteyden puhelinnumeroon saapuvat puhelut ohjataan kaikkiin yhteydelle määritettyihin luureihin.

-  ► ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ► **OK** ►  **Puhelut** ► **OK** ►  **Yhteydet** ► **OK** ► ... valitse yhteys näppäimellä  ► **OK** ►  **Liitetyt luurit** ... kaikki rekisteröidyt luurit näkyvät näytöllä ► ... valitse luuri näppäimellä  ► **Vaihda**  = luuri on määritetty)

Useiden puheluiden salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)








Kun toiminto on kytketty päälle, voidaan useita puheluita puhua yhtä aikaa.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ 
Yhteydet ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä  ▶ OK ▶  **Useita soittoja** ▶
Vaihda (= päällä)

Sisäisen rinnankytkennän salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Kun toiminto on kytketty päälle, on toisesta sisänumerosta mahdollista osallistua ulkopuheluun (neuvottelu).

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ 
Yhteydet ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä  ▶ OK ▶  **Rinnankytkentä** ▶ OK ▶
Vaihda (= päällä)

Luurin päivitys

Luuri tukee ohjelmiston päivitystä tukiaseman/reitittimen DECT-yhteyden kautta (SUOTA = Software Update Over The Air).






Tukiaseman/luurin, johon luuri on rekisteröity, on myös tuettava tätä toimintoa (→ www.gigaset.com/compatibility)

Jos tukiasema/reititin ei tue toimintoa, ohjelmistopäivitys voidaan tehdä myös USB-kaapelin ja **Gigaset Quick Syncin** avulla.

Kun luurille on saatavilla uusi ohjelmisto, näytöllä näkyy ilmoitus.

- ▶ Aloita ohjelmistopäivitys valitsemalla **Kyllä**.

Ohjelmistopäivityksen aloittaminen manuaalisesti:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Järjestelmä** ▶ OK ▶ 
Luurin päivitys ▶ OK ▶ **Päivitä** ▶ OK ▶ OK ... jos saatavilla on uusi ohjelmisto, päivitys aloitetaan



Päivitys saattaa kestää noin 30 minuuttia. Tänä aikana luurin toiminnot voi käyttää vain rajoitetusti.

Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Yksilöllisten asetusten ja muutosten palauttaminen tehdasasetuksiksi.

▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Järjestelmä ▶ OK ▶  Luurin perustila ▶ OK ▶ Kyllä ... luurin asetukset palautetaan



Seuraavat asetukset **eivät** palaudu

- Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- Päivämäärä ja kellonaika
- Puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelon tiedot

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?

Ota yhteyttä

... **Internetissä:**

asiakaspalvelusivun yhteydenottomakkeen kautta

... **puhelimitse:**

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Vastuuvapauslauseke

Luurin näyttö muodostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Alipikseli saattaa puuttua. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Takuutoimenpide on kyseessä vain, kun suurin sallittu pikselivirheiden määrä ylittyy.

| Kuvaus | Suurin sallittu pikselivirheiden määrä |
|---|--|
| Värillisenä palava alipikseli | 1 |
| Tumma alipikseli | 1 |
| Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä | 1 |



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Valmistajan ohjeita

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyillä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset SL450HX radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Ympäristö

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit. ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatusmerkki, jossa jätteenä on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **koostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausa.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Jos laite kastuu:

- 1 **Irrota laite virtalähteestä.**
 - 2 **Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
 - 3 Anna nesteen valua laitteesta.
 - 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
 - 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimena ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
 - 6 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**
- Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akku

| | |
|---------------|----------------------|
| Tekniikka: | Litium-ioni (Li-ion) |
| Jännite: | 3,7 V |
| Kapasiteetti: | 750 mAh |

Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-laitteen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

| | |
|--|----------|
| Valmiusaika (tuntia) | 200/160* |
| Puheaika (tuntia) | 12 |
| Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia) | 110/85* |
| Latausaika laturissa (tuntia) | 2,5 |

* Ei säteilyä on kytketty pois päältä/päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

Luurin tehontarve laturissa

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Latauksen aikana: | noin 4,5 W |
| Lataustilan ylläpitämistä varten: | noin 0,3 W |

Yleiset tekniset tiedot










| | |
|-----------------------------------|--|
| DECT-standardi | Tuettu |
| CAT-iq-standardi | Sertifioitu standardien CAT-iq 2.0 ja HD Voice mukaan www.dect.org/cat-iq-certification.aspx |
| GAP-standardi | Tuettu |
| Kanavien lukumäärä | 60 duplex-kanavaa |
| Radiotaajuusalue | 1880-1900 MHz |
| Duplex-menetelmä | Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms |
| Lähetyspulssin toistotaajuus | 100 Hz |
| Lähetyspulssin pituus | 370 µs |
| Kanavarasteri | 1728 kHz |
| Siirtonopeus | 1152 kbit/s |
| Modulaatio | GFSK |
| Puheen koodaus | 32 kbit/s |
| Lähetysteho | Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW |
| Kantama-alue | Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä |
| Ympäristöolosuhteet käytön aikana | +5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 % |
| Bluetooth: Radiotaajuusalue | 2402-2480 MHz |
| Bluetooth: Lähetysteho | Pulssiteho 4 mW |

Näytön kuvakkeet



S seuraavat kuvakkeet näkyvät puhelimen näytöllä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan.




Tilarivin kuvakkeet

| Kuvake | Selitys |
|--|--|
|  | Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) |
|  | 1–100 % valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä |
|  | punainen: ei yhteyttä tukiasemaan |
|  | Ei säteilyä on päällä: valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä |
|  | Vastaaja päällä vilkkuu: vastaaja tallentaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta |






| Kuvake | Selitys |
|---|---|
|  | Profiili Äänetön aktivoitu (soittoääni pois päältä) |
|  | Soittoäänen asetuksena piipkaus |
|  | Näppäinlukitus on kytketty päälle |
|  | Akun varaus: |
|  | valkoinen: yli 11–100 % ladattu |
|  | punainen: alle 11 % ladattu |
|  | vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheajkaa jäljellä noin 5 minuuttia) |
|  | Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus): |
|  | 0–100 % |

Näyttönäppäimien kuvakkeet

| Kuvake | Selitys |
|--|---------------------|
|  | Valinnantoisto |
|  | Tekstin poistaminen |




| Kuvake | Selitys |
|---|--|
|  | Puhelinluettelon avaaminen |
|  | Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon |
|  | Puhelun siirtäminen vastaajaan |

Näytön kuvakkeiden selitykset ...

| Kuvake | Selitys |
|--|--|
|  | Ulkopuhelu |
|  | Sisäpuhelu |
|  | Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu) |
|  | Yhteys muodostettu |
|  | Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
|  | Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana |
|  | Muistutussoitto merkkipäivänä |
|  | Herätyssoitto |
|  | Lähtölaskenta-ajastin |
|  | Vastaaja tallentaa viestiä |

Muita näytön kuvakkeita

| Kuvake | Selitys |
|--|--|
|  | Herätys kytketty päälle, herätysajan näyttö |
|  | Toiminto suoritettu (vihreä) |
|  | Toiminto epäonnistui (punainen) |

| Kuvake | Selitys |
|---|-----------------|
|  | Ohje |
|  | Varmistuskysely |
|  | Odota |

Hakemisto

| | |
|--|--------|
| A | |
| Aikaohjaus ulkopuheluille | 35 |
| Akku | |
| Asettaminen paikalleen | 8 |
| Lataaminen | 9 |
| Varaus | 56 |
| Akun varaus | 56 |
| Asiakaspalvelu & Neuvonta | 52 |
| Automaattinen | |
| Uudelleenvalinta | 18 |
| Vastaus puheluun | 45 |
| B | |
| Bluetooth | 38 |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä | 38 |
| Laitenimen muuttaminen | 40 |
| Laitteen rekisteröinnin poistaminen | 39 |
| Laitteiden rekisteröinti | 38 |
| Tunnnettujen laitteiden luettelo | 39 |
| C | |
| Customer Care | 52 |
| E | |
| Erikoismerkkien näppäileminen | 16 |
| Estoluettelo | 36 |
| G | |
| Gigaset QuickSync | 24 |
| H | |
| Hakeminen puhelinluettelosta | 22 |
| Hakemisto | 37 |
| Soittajan kuvan katseleminen | 37 |
| Tallennustila | 38 |
| Herätys | 32 |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä | 32 |
| Herätyssoitto | 32 |
| Huomioääni (piippaus) | 29, 47 |
| Hyväksyntä | 53 |
| Hälytyksen (itkuhälytin) keskeyttäminen | 34 |
| Hätänumero | |
| Ei mahdollinen | 6 |
| I | |
| Ilmoitustavat, kuvakkeet | 57 |
| Isot ja pienet kirjaimet | 16 |
| Itkuhälytin | 33 |
| Aktivointi | 33 |
| Kytkeminen pois päältä | 34 |
| K | |
| Kaiutin | 19 |
| Kaiutinnäppäin | 19 |
| Kaiutinprofiilit | 46 |
| Kaiutintoiminto | 19 |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | 19 |
| Kalenteri | 30 |
| Kastuminen | 54 |
| Kellonajan asettaminen | 11 |
| Kentän voimakkuus | 56 |
| Kopioiminen | |
| Koko puhelinluettelo luuriin | 23 |
| Korjaaminen, virheet | 16 |
| Kuuloke (Bluetooth) | 38 |
| Kuulokemikrofoniliitäntä | 3 |
| Kuulokemikrofonin liittäminen | 12 |
| Kuulokeprofiilit | 46 |
| Kuulolaitteet | 6 |
| Kuva | |
| Formaatit | 37 |
| Nimeäminen uudelleen | 37 |
| Näytönsäätäjänä | 37 |
| Poistaminen | 37 |
| Soittajan kuvana | 37 |
| Kuvakkeet | |
| Herätys | 32 |
| Ilmoitustavat | 57 |
| Näyttönäppäimet | 56 |
| Tilarivi | 56 |
| Uusien viestien näyttö | 25 |
| Käyttöönotto | 7 |
| L | |
| Laitenimen muuttaminen (Bluetooth) | 40 |
| Laitteen hävittäminen | 54 |
| Laitteen puhdistus | 54 |
| Laitteen rekisteröinnin poistaminen (Bluetooth) | 39 |
| Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth) | 38 |
| Laturi | |
| Liittäminen | 7 |
| Sijoittaminen | 7 |
| Linja | 49 |
| Lopetusnäppäin | 3, 17 |
| Luettelot | |
| Tunnetut laitteet (Bluetooth) | 39 |
| Luuri | |
| Asetusten muuttaminen | 43 |
| Automaattinen näppäinlukitus | 45 |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | 19, 45 |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä | 13 |
| Käyttö itkuhälyttimenä | 33 |
| Käyttöönotto | 8 |
| Laturin liittäminen | 7 |

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Mykistäminen | 19 | Näppäin 1 (pikavalinta) | 3 |
| Näppäimistön valaistus | 45 | Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä | 13 |
| Näytön kieli | 43 | Näppäinlukitus, automaattinen | 45 |
| Näytön taustavalo | 44 | Näppäinten määrittäminen | 48 |
| Päivitys | 50 | Näyttö | |
| Rekisteröinti | 10 | Asetukset | 43 |
| Suuri kirjjasinkoko | 44 | Mennyt tapahtuma/merkkipäivä | 31 |
| Tehdasasetusten palauttaminen | 51 | Näytön kielen muuttaminen | 43 |
| Valmiustila | 15 | Näytönsäästäjä | 43 |
| Värit | 44 | Rikkoutuminen | 6 |
| Yhteyden määrittäminen | 49 | Tallennustila puhelinluettelossa | 22 |
| Yleiskuva | 3 | Taustavalo | 44 |
| Äänenvoimakkuus | 19, 45 | Verkossa olevan vastaajan ilmoitus | 25 |
| Luurin käyttäjät | 55 | Värit | 44 |
| Luurin käyttöönotto | 8 | Näyttönäppäimet | 3, 14 |
| Luurin latausaika | 55 | Kuvakkeet | 56 |
| Luurin mykistäminen | 19 | Määrittäminen | 48 |
| Luurin äänenvoimakkuus | 19 | Näyttösymbolit, ks. Näytön kuvakkeet | 56 |
| | | Näytön kieli | 9, 43 |
| M | | Näytön kuvakkeet | 56 |
| Menneet merkkipäivät/tapahtumat | 31 | Näytönsäästäjä | 43 |
| Merkkipäivä, ks. Tapahtuma | | | |
| Merkkiäänät | 47 | O | |
| Mikrofoni | | Ohjausnäppäin | 3, 13 |
| Kytkeminen päälle/pois päältä | 19 | Ohjelmistopäivitys | 41, 50 |
| Muuttaminen | | | |
| Näytön kieli | 43 | P | |
| Mykistys | | Pakkauksen sisältö | 7 |
| Soittoäänien kytkeminen pois päältä laturissa | 36 | Paras tukiasema | 10 |
| | | Piippaus (huomioääni) | 29, 47 |
| N | | Pikavalinta | 17, 48 |
| Nestee | 54 | Profiilinäppäin | 3, 29 |
| Numero | | Profiilit | 29 |
| Kopioiminen puhelinluetteloon | 23 | Puhelin | |
| Tallentaminen puhelinluetteloon | 21 | Käyttäminen | 13 |
| Numeroiden näppäileminen | 16 | Puhelinluettelo | 21 |
| Numeron valinta | | Avaaminen | 21 |
| Pikavalinta | 48 | Hakeminen | 22 |
| Numeron valitseminen | | Kopioiminen luuriin | 23 |
| Puhelinluettelosta | 17 | Numeron valitseminen | 17 |
| Puhelutietojen luettelosta | 18 | Puhelinnumeron kopioiminen | 23 |
| Valinnantoistoluettelosta | 17 | Tallennustila | 22 |
| Numeronäppäimen määrittäminen | 48 | Tieto | 21 |
| Näppäimet | | Tietojen järjestys | 22 |
| Kaiutinnäppäin | 19 | Tiedon lisääminen | 21 |
| Lopetusnäppäin | 3, 17 | Tiedon valitseminen | 22 |
| Näyttönäppäimet | 3, 14 | Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin | 23 |
| Ohjausnäppäin | 3, 13 | Puhelinluettelon tallennustila | 22 |
| Pikavalinta | 3 | Puheluiden mykistys | |
| Profiilinäppäin | 3 | Aikaohjaus | 35 |
| Profiilit | 29 | Estoluettelo | 36 |
| Puhelunäppäin | 3 | Tuntemattomat | 35 |
| R-näppäin | 3 | Puhelunesto | 35 |
| Ruutunäppäin | 3 | Puhelunäppäin | 3 |
| Tähtinäppäin | 3 | Puhelut | |
| Valikko | 13 | Ulkopuhelut | 17 |
| Viestinäppäin | 3 | Puhelut, tuntemattomat | |
| Näppäimistön valaistus | 45 | Mykistys | 35 |

Hakemisto

| | |
|---------------------------------------|----|
| Puhelutietojen luettelo | 26 |
| Avaaminen | 26 |
| Numeron kopioiminen puhelinluetteloon | 27 |
| Numeron valitseminen | 18 |
| Poistaminen | 27 |
| Soittaminen takaisin | 26 |
| Tieto | 26 |
| Tiedon poistaminen | 27 |
| Puheluun vastaaminen | 45 |
| Päivittäminen | 41 |
| Päivämäärän asettaminen | 11 |

Q

| | |
|-----------|--------|
| QuickSync | 24, 41 |
|-----------|--------|

R

| | |
|-----------------------|----|
| Rekisteröinti (luuri) | 10 |
| Rikkoutunut näyttö | 6 |
| R-näppäin | 3 |
| Ruutinäppäin | 3 |

S

| | |
|----------------------------------|----|
| Sisäinen rinnankytkentä | 50 |
| Soitonesto | 36 |
| Soittajan kuva | |
| Katseleminen hakemistossa | 37 |
| Soittoääni | 46 |
| Aikaohjaus | 35 |
| Kytkeminen pois päältä laturissa | 36 |
| Muuttaminen | 46 |
| Ulko- ja sisäpuheluiden sävel | 46 |
| Äänenvoimakkuus | 46 |
| SUOTA | 50 |
| Suuri kirjaskinkoko | 44 |
| Symbolit, ks. Kuvakkeet | 56 |
| Sävel | |
| Ulko- ja sisäpuheluk | 46 |
| Säätäminen | |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | 45 |
| Luurin äänenvoimakkuus | 45 |

T

| | |
|---|----|
| Takuuehdot | 52 |
| Tallennustila, hakemisto | 38 |
| Tapahtuma | |
| Asettaminen | 30 |
| Menneiden näyttäminen | 31 |
| Muistutus | 31 |
| Vastaamaton | 31 |
| Tekniset tiedot | 55 |
| Tekstin kirjoittaminen | 16 |
| Terveydenhuollossa käytettävät laitteet | 6 |
| Tietokoneyhteys | 41 |
| Tilarivi | 3 |
| Kuvakkeet | 56 |
| Torkku (herätys) | 32 |
| Turvaohjeet | 6 |
| Tähtinäppäin | 3 |

U

| | |
|--------------------------------|----|
| Umlautien (ä, ö) näppäileminen | 16 |
| USB-kaapelin liittäminen | 12 |
| USB-liitäntä | 3 |
| Useita puheluita | 50 |
| Uusien viestien näyttö | 25 |

V

| | |
|--|----|
| Valaistus, näppäimistö | 45 |
| Valikonäppäin | 13 |
| Valinnantoistoluettelo | 17 |
| Valmistajan ohjeita | 53 |
| Valmiustila | |
| Palaaminen | 15 |
| Vastaaja | 20 |
| Verkkolaite | 6 |
| Verkossa oleva vastaaja | |
| Ilmoituksen katseleminen | 25 |
| Viestiluettelot | 25 |
| Viestinäppäin | 3 |
| VIP-ryhmä, puhelinluettelotiedon järjestäminen | 21 |
| VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni | 21 |
| Virheiden korjaaminen | 16 |
| Värinähälytys | 47 |
| Värit | 44 |

Y

| | |
|----------------------|----|
| Yhteys | |
| Luurin määrittäminen | 49 |
| Nimen muuttaminen | 49 |
| Yleiskuva | |
| Luuri | 3 |
| Ympäristö | 54 |

Ä

| | |
|-----------------------------------|----|
| Äänenvoimakkuus | |
| Kaiutin | 45 |
| Luuri | 45 |
| Luurin kaiutin ja luuri | 19 |
| Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus | 45 |
| Äänet soittoääniksi | 37 |
| Ääni | |
| Formaatit | 37 |
| Kuunteleminen | 37 |
| Nimeäminen uudelleen | 37 |
| Poistaminen | 37 |
| Ääniprofiilit | 29 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.