

# Gigaset

## SL780-SL785

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Kurzübersicht



- 1 Display im Ruhezustand
- 2 Ladezustand des Akkus ( → S. 16)
- 3 Display-Tasten ( → S. 19)
- 4 **Nachrichten-Taste** ( → S. 38)  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste** ( → S. 32)  
Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Ladebuchse**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (nur SL785)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken);  
Beim Schreiben einer SMS: SMS senden
- 14 **Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
blinkt: ankommender Ruf
- 15 **Steuer-Taste** ( → S. 18)
- 16 **Empfangsstärke** ( → S. 16)
- 17 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur SL785)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
Blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

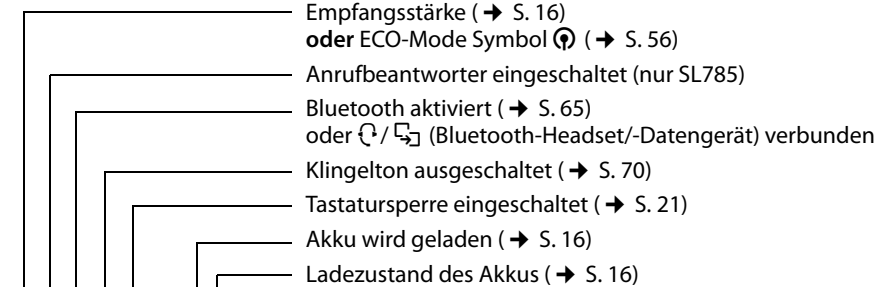
## Basis



Anmelde-/Paging-Taste ( → S. 59)

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:



- Anzahl Neuer Nachrichten:
- ◆ in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 58)
  - ◆ in der SMS-Liste (→ S. 42)
  - ◆ in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 38)
  - ◆ auf dem (Netz-)Anrufbeantworter (→ S. 16)



- Name des Mobilteils (→ S. 62)
- aktueller Monat und Jahr (→ S. 16)
- Wecker eingeschaltet mit Weckzeit (→ S. 59)

- aktuelle Uhrzeit (→ S. 16)
- Termin im Kalender eingetragen (→ S. 57)
- aktueller Tag (→ S. 16)

**Signalisieren von**  
 externer Anruf (→ S. 27)



Wecker (→ S. 59)



interner Anruf (→ S. 60)



Termin (→ S. 57) / Jahrestag (→ S. 36)



Anrufbeantworter  
 zeichnet auf (→ S. 49)



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kurzübersicht</b> .....	<b>1</b>
<b>Displaysymbole</b> .....	<b>2</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Gigaset SL780/SL785 – mehr als nur Telefonieren</b> .....	<b>7</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>8</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	8
Basis anschließen .....	9
Basis und Ladeschale aufstellen .....	10
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	11
Datum und Uhrzeit einstellen .....	14
USB Datenkabel anschließen .....	16
Was möchten Sie als nächstes tun? .....	17
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>18</b>
Steuer-Taste .....	18
Display-Tasten .....	19
Tasten des Tastenfeldes .....	19
Korrektur von Falscheingaben .....	19
Menü-Führung .....	20
Mobilteil aus-/einschalten .....	21
Tastensperre ein-/ausschalten .....	21
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung .....	22
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>24</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>27</b>
Extern anrufen .....	27
Gespräch beenden .....	27
Anruf annehmen .....	27
Rufnummernübermittlung .....	27
Freisprechen .....	28
Stumm schalten .....	28
<b>Komfortables Telefonieren über Netzdienste</b> .....	<b>29</b>
Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR) .....	29
Rückruf .....	29
Anklopfen bei einem externen Gespräch .....	29
Anrufweitschaltung (AWS) .....	30
Rückfrage, Makeln, Konferenz .....	30
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>32</b>
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste .....	32
Wahlwiederholungsliste .....	36
SMS-Eingangliste .....	36
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785) .....	37

Anruflisten .....	37
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	38
<b>Kostenbewusst telefonieren .....</b>	<b>38</b>
Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketteten .....	39
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) .....	39
<b>SMS (Textmeldungen) .....</b>	<b>40</b>
SMS schreiben/senden .....	40
SMS empfangen .....	42
SMS mit vCard .....	43
Benachrichtigung via SMS .....	44
SMS-Auskunft von Telegate .....	44
SMS-Postfächer .....	45
SMS-Zentrum einstellen .....	46
SMS-Info-Dienste .....	47
SMS an Telefonanlagen .....	47
Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten .....	47
SMS-Funktion ein-/ausschalten .....	48
SMS-Fehlerbehebung .....	48
<b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL785 bedienen .....</b>	<b>49</b>
Bedienung über das Mobilteil .....	49
Mithören ein-/ausschalten .....	53
Aufzeichnungsparameter einstellen .....	53
Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen .....	53
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....	54
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen .....</b>	<b>55</b>
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen .....	55
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	55
<b>ECO DECT .....</b>	<b>56</b>
<b>Termin (Kalender) einstellen .....</b>	<b>57</b>
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen .....	58
<b>Wecker einstellen .....</b>	<b>59</b>
<b>Mehrere Mobilteile nutzen .....</b>	<b>59</b>
Mobilteile anmelden .....	59
Mobilteile abmelden .....	60
Mobilteil suchen („Paging“) .....	60
Basis wechseln .....	60
Intern anrufen .....	60
Zu externem Gespräch zuschalten .....	62
Namen eines Mobilteils ändern .....	62
Interne Nummer eines Mobilteils ändern .....	62
<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen .....</b>	<b>63</b>
<b>Bluetooth-Geräte benutzen .....</b>	<b>64</b>

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>67</b>
Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern .....	67
Display-Sprache ändern .....	68
Display einstellen .....	68
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	69
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	69
Klingeltöne ändern .....	70
Media-Pool .....	71
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	72
Eigene Vorwahlnummer einstellen .....	72
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	72
<b>Basis einstellen</b> .....	<b>73</b>
Vor unberechtigtem Zugriff schützen .....	73
Wartemelodie ein-/ausschalten .....	73
Repeater-Unterstützung .....	73
Basis in Lieferzustand zurücksetzen .....	73
<b>Basis an Telefonanlage anschließen</b> .....	<b>74</b>
Wahlverfahren und Flash-Zeit .....	74
Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern .....	74
Pausenzeiten einstellen .....	75
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten .....	75
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>76</b>
Fragen und Antworten .....	77
Zulassung .....	78
Garantie-Urkunde .....	79
<b>Umwelt</b> .....	<b>80</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>81</b>
Pflege .....	81
Kontakt mit Flüssigkeit .....	81
Technische Daten .....	81
Text schreiben und bearbeiten .....	82
<b>Zusatzfunktionen über das PC Interface</b> .....	<b>83</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>85</b>
<b>Wandmontage der Basis</b> .....	<b>87</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>88</b>

# Sicherheitshinweise

---

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** ( → S. 81) ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt ( → S. 81).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.



## Gigaset SL780/SL785 – mehr als nur Telefonieren

---

Ihr Telefon setzt neue Standards für Ihre Kommunikation zuhause.

Seine Beschaffenheit und Bedienoberfläche sind einzigartig unter den Schnurlos-telefonen.

Es bietet erstklassige Sprachqualität beim Freisprechen und hohe Flexibilität durch seine diversen Schnittstellen (Bluetooth, USB).

Dank des grossen TFT-Displays, der benutzerfreundlichen Tastatur und der übersichtlichen Menüführung überzeugt es durch einfache Bedienbarkeit.

Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Kommunizieren Sie mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten (z. B. Headsets), die ebenfalls diese Technik verwenden.
- ◆ Synchronisieren Sie Ihre Adressbücher an Telefon, Mobiltelefon und PC über Bluetooth™ oder die USB-Schnittstelle mittels Gigaset QuickSync Software.
- ◆ Speichern Sie Termine und Jahrestage in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton.
- ◆ Sie wollen nicht gestört werden - kein Problem: Durch eine Zeitsteuerung klingelt Ihr Telefon nur dann, wenn Sie es möchten. VIP-Anrufe werden durchgestellt.
- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck .
- ◆ Telefonieren Sie umweltbewusst - Gigaset Green Home. Details hierzu finden Sie unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/gigasetSL78h](http://www.gigaset.com/gigasetSL78h).

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

# Erste Schritte

---

## Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 eine Basis Gigaset SL780/SL785,
- 2 eine Basisabdeckung mit Fuß,
- 3 ein Steckernetzgerät für die Basis,
- 4 ein Mobilteil Gigaset SL78H,
- 5 ein Akku,
- 6 ein Akkudeckel,
- 7 ein Gürtelclip,
- 8 eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- 9 ein Telefonkabel,
- 10 eine Bedienungsanleitung.

## Basis anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** und Telefonstecker **2** an der Basis anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



- ▶ Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).

- ▶ **Zuerst** den Telefonstecker **4** anschließen.
- ▶ **Danach** das Steckernetzgerät **3** anschließen.



### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung → S. 82).

## Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis an die Wand → S. 87.

### Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 56).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tastatur sind durch Folien geschützt.  
Bitte Schutzfolien abziehen!

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 81) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Akku nach unten drücken (b), bis er einrastet.



- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

## Erste Schritte

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um das USB Datenkabel anzuschließen oder den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.



Zum **Wechseln des Akkus** mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



## Gürtelclip anbringen/abnehmen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ▶ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig etwas rechts von der Mitte auf den Gürtelclip, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



## Mobilteil in die Ladeschale stellen

- ▶ Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Das Mobilteil ist werkseitig bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Sollten Sie Ihr Mobilteil an einer anderen Basis oder an Ihrer Basis weitere Mobilteile benutzen wollen, müssen Sie das jeweilige Mobilteil manuell anmelden → S. 59.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen.

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

## Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.



- ▶ Dazu das Mobilteil **sechs** Stunden in die Ladeschale stellen.

- ▶ Dann das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinstellen, wenn der Akku vollständig entladen ist.

### Hinweis

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker und den Kalender zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 26.)

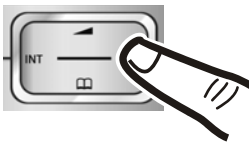


Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

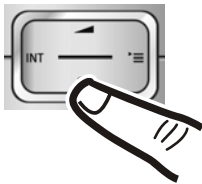
- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt.

Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein,

z. B.        
  für den 14.10.2008.



Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuertaste.

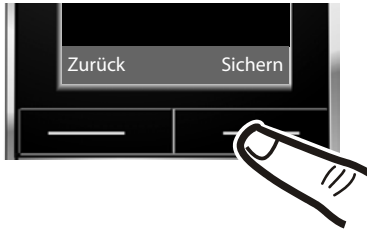


- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuertaste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B.     für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuertaste die Eingabeposition.







- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.




Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zurück**, um zum Ruhezustand zurückzukehren.






## Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel). Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, wird in der Kopfzeile das Anrufbeantworter-Symbol  angezeigt.







Nach erfolgreicher Anmeldung wird angezeigt:

- ◆ die Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:    
- kein Empfang: 

- ◆ der Ladezustand des Akkus:

### außerhalb der Ladeschale

-  leuchtet weiß: über 66 % geladen
-  leuchtet weiß: zwischen 33 % und 66 % geladen
-  leuchtet weiß oder rot\*: unter 33 % geladen
-  blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

### in der Ladeschale

-     leuchtet weiß: Akku wird geladen

\* rot: ältere Firmwareversion, bitte Firmwareupdate durchführen (→ S. 84)

Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.


### Hinweis

- ◆ Das Reichweitensymbol wird im Ruhezustand nur bei nicht aktiviertem Eco-Modus+ (→ S. 56) angezeigt.
- ◆ Die Anzeige des Kalenders im Ruhezustand kann ein- und ausgeschaltet werden (→ S. 57).

## Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

## USB Datenkabel anschließen

Sie können ein Standard USB Datenkabel mit Mini-B-Stecker an der Rückseite Ihres Mobilteils anschließen, um Ihr Mobilteil mit einem PC zu verbinden. Um die Funktionen nutzen zu können, muss die Software „Gigaset QuickSync“ installiert sein (→ S. 83).

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen (→ S. 12).
- ▶ Akkudeckel abnehmen (→ S. 12).
- ▶ USB Datenkabel an USB Buchse  anschließen.



## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.



Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt „Telefon bedienen“ → S. 18.

Informationen zu ...	... finden Sie hier.
<b>Klingeltonmelodie und -lautstärke einstellen</b>	S. 70
<b>Hörerlautstärke einstellen</b>	S. 69
<b>Eigene Ansage für Anrufbeantworter aufsprechen</b>	S. 50
<b>Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen</b>	S. 56
<b>Telefon für SMS-Empfang vorbereiten</b>	S. 40
<b>Telefon an einer Telefonanlage betreiben</b>	S. 74
<b>Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden</b>	S. 59
<b>Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen</b>	S. 34
<b>Bluetooth-Geräte benutzen</b>	S. 64
<b>Telefon mit PC verbinden</b>	S. 83

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 77) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 76).

# Telefon bedienen





## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „mittig auf die Steuer-Taste drücken“.





Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:







### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke ( → S. 69) des Mobilteils aufrufen.




### Im Hauptmenü, in Untermenüs und Listen

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

### In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links . **Lang** drücken von  oder  bewegt den Cursor **wortweise**.

Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

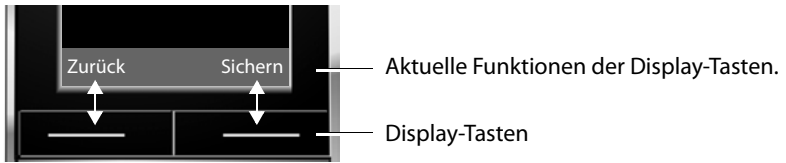
- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern** oder **Ändern**.

### Hinweis

In dieser Anleitung wird die Bedienung über die rechte Steuertaste und die Display-Tasten dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuertaste wie beschrieben verwenden.

## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



Einige wichtige Display-Tasten sind:

Optioner	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen.
< C	Lösch-Taste: Zeichen-/Wortweise von rechts nach links löschen.
Zurück	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
Sichern	Eingabe speichern.
→→	Wahlwiederholungsliste öffnen.

## Tasten des Tastenfeldes

/ / usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

## Korrektur von Falscheingaben


Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit der Displaytaste **<C** das **Zeichen** (Taste **lang** drücken das **Wort**) links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

## Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.


### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

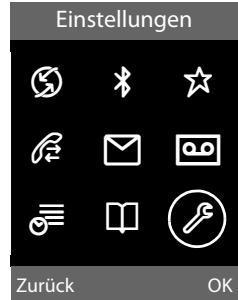
- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Die ausgewählte Funktion wird durch einen orangefarbenen Kreis um das Symbol gekennzeichnet und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in den Ruhezustand zurück.




### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt (Beispiel rechts).

Auf eine Funktion zugreifen:


- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.



### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern** oder **Ändern** bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf → S. 16 abgebildet.

## Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.  
Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

### Hinweis


Beim Einschalten sehen Sie einige Sekunden lang eine Animation mit Uhersymbol.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol  und bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

## Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.


### Beispiel:

Die Darstellung:


 → **Einstellungen** → **Telefonie** → **Auto-Rufannahme** (☑ = ein)

bedeutet:




- ▶ Drücken Sie **rechts** auf die Steuer-Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten rechts, links, oben und unten , bis das Untermenü **Einstellungen** ausgewählt ist.



- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-taste , bis im Display der Menüpunkt **Telefonie** hervorgehoben wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.






Die Funktion **Auto-Rufannahme** ist bereits ausgewählt.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Ändern**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.



Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zurück**, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen **oder** drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

# Menü-Übersicht

---

Im Ruhezustand des Telefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

## Netzdienste

Nr. unterdrücken	→ S. 29
Alle Anrufe	Anrufweiterschaltung → S. 30
	Anklopfen → S. 29
Rückruf aus	→ S. 29

## Bluetooth


Aktivierung	→ S. 65
Suche Headset	→ S. 65
Suche Datengerät	→ S. 65
Bekannte Geräte	→ S. 66
Eigenes Gerät	→ S. 66

## Extras

Babyalarm	→ S. 63
Media-Pool	Screensavers → S. 71
	CLIP-Bilder → S. 71
	Sounds → S. 71
	Speicherplatz → S. 71

## Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 37
Abgehende Anrufe	→ S. 37
Angenommen. Anrufe	→ S. 37
Entgangene Anrufe	→ S. 37

 **SMS**

**Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert**

Neue SMS	→ S. 40
Eingang	→ S. 42
Entwürfe	→ S. 41

**Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert**

Allgemein. Postfach	Neue SMS	→ S. 40
	Eingang	→ S. 42
	Entwürfe	→ S. 41
Postfach A Postfach B Postfach C	Neue SMS	→ S. 40
	Eingang	→ S. 42
	Entwürfe	→ S. 41
Info-Dienste	→ S. 47	
Einstellungen	SMS-Zentren	→ S. 46
	Postfächer	→ S. 45
	Benachrichtigung	→ S. 44

 **Anrufbeantworter**

Nachrichten anhören	Netz-Anrufbeantwort.	→ S. 55
	Anrufbeantworter *	→ S. 49
Aktivierung *	→ S. 49	
Ansagen *	Ansage aufnehmen *	→ S. 50
	Ansage anhören *	→ S. 50
	Ansage löschen *	→ S. 50
	Hinweis aufnehmen *	→ S. 50
	Hinweis anhören *	→ S. 50
	Hinweis löschen *	→ S. 50
Aufzeichnungen *	→ S. 53	
Mithören *	→ S. 53	
Netz-Anrufbeantwort. (nur Basis ohne Anrufbeantworter)	→ S. 55	
Taste 1 belegen *	Netz-Anrufbeantwort.	→ S. 55
	Anrufbeantworter	→ S. 49

\* nur Basis mit Anrufbeantworter

# Menü-Übersicht

## **Organizer**

Kalender	→ S. 57
Wecker	→ S. 59
Entgangene Termine	→ S. 58

## **Telefonbuch** → S. 32

## **Einstellungen**

Datum und Uhrzeit	→ S. 14	
Töne und Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 69
	Klingeltöne	→ S. 70
	Hinweistöne	→ S. 72
	Wartemelodie	→ S. 73
Display	Screensaver	→ S. 68
	Beleuchtung	→ S. 69
Sprache	→ S. 68	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 59
	Mobilteil abmelden	→ S. 60
	Basisauswahl	→ S. 60
Telefonie	Auto-Rufannahme	→ S. 69
	Vorwahlnummern	→ S. 72
	Intern zuschalten	→ S. 62
	Preselection	→ S. 39
	Vorwahlziffer	→ S. 74
	Wahlverfahren	→ S. 74
	Flash-Zeiten	→ S. 74
System	Eco-Modus	→ S. 56
	Eco-Modus+	→ S. 56
	Repeaterbetrieb	→ S. 73
	System-PIN	→ S. 73
Reset	Mobilteil-Reset	→ S. 72
	Basis-Reset	→ S. 73

## Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 69) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. Die Taste hat in diesem Fall keine weitere Funktion.

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

#### Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 32) oder Anruf- und Wahlwiederholungsliste (S. 36/S. 37) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

### Gespräch am Bluetooth-Headset weiterführen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 65).

Abheben-Taste des Headsets drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.


Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

### Gespräch beenden






Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset SL780: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset SL785: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 52).

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 69), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

### Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 65).

**Die Abheben-Taste am Headset erst dann drücken, wenn es am Headset selbst klingelt** (es kann bis zu 5 Sekunden dauern).

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

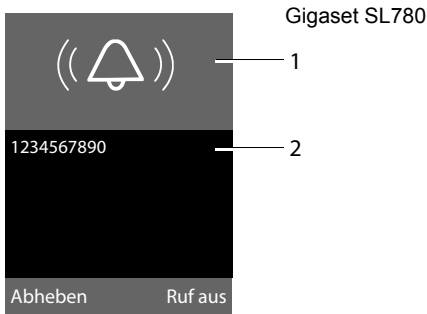
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.

## Telefonieren

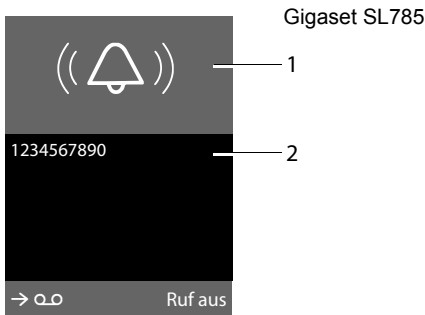
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

### Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen. Falls Sie dem Anrufer ein CLIP-Bild (→ S. 33) zugeordnet haben, wird dieses im oberen Bereich des Displays angezeigt.



bzw.



- 1 Klingel-Symbol oder CLIP-Bild
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:


- ◆ **Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (→ S. 29) bzw. wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten

 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.



- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL785) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, → S. 69.

## Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

**Mikro aus** Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist aus** angezeigt.

**Mikro ein** Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

# Komfortables Telefonieren über Netzdienste

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter (z. B. T-Home) Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.





- ▶ **Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.**
- ▶ **Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.**

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

## Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR)

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer im Display Ihres Gesprächspartners angezeigt, falls Ihr Gesprächspartner CLIP beauftragt hat (→ S. 28).

Wenn Sie im Einzelfall nicht möchten, dass Ihre Rufnummer angezeigt wird, können Sie die Anzeige für den nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).


-  →  → **Nr. unterdrücken**  
 Rufnummer eingeben.  
 Abheben-Taste drücken.

## Rückruf

### Rückruf einleiten

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald die Leitung des angerufenen Teilnehmers frei ist, ertönt an Ihrem Gerät der Klingelton.

Sie hören den Besetztton.

- Optionen** → **Rückruf**  
 Auflegen-Taste drücken.

### Rückruf vorzeitig ausschalten



Sie können einen eingeleiteten Rückruf vorzeitig ausschalten.

-  →  → **Rückruf aus**

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Bei eingeschalteter Funktion wird Ihnen während eines **externen** Telefonats durch einen Anklopftton signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Wenn Sie CLIP haben (→ S. 28), wird die Rufnummer des Anklopfenden bzw. der Telefonbucheintrag zu dieser Rufnummer im Display angezeigt.

### Anklopfen ein-/ausschalten

-  →  → **Alle Anrufe** → **Anklopfen**  
 Status Ein-/ausschalten.  
**Wählen** Display-Taste drücken.

### Anklopfen annehmen

Sie führen ein externes Gespräch und hören den Anklopftton.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Optionen** → **Anklopfen annehmen**

**oder**

(nur wenn Rufnummer oder Name des Anrufers angezeigt wird)

- Abheben** Display-Taste drücken.

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 31) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 31).

### Anklopfen abweisen

---

Sie hören den Anklopftton, wollen aber nicht mit dem Anrufer sprechen.

**Optionen** → **Anklopfen abweisen**

Der Anklopfende hört den Besetztton.

### Anrufweiserschaltung (AWS)

---

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

Folgende Varianten sind möglich:

- ◆ **Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- ◆ **Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopftton weitergeleitet.
- ◆ **Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

 →  → **Alle Anrufe**  
→ **Anrufweiserschaltung**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Wann:**

**Sofort / Bei Besetzt / Bei Nichtmelden** wählen.


**An Telefon-Nr.:**

Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

**Status:**

Anrufweiserschaltung ein-/ausschalten.

**Wählen** Display-Taste drücken.

 Nach der Ansage Auflegen-Taste drücken.

### Rückfrage, Makeln, Konferenz

---

Mit diesen Diensten von T-Home können Sie

- ◆ einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (Rückfrage).
- ◆ mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- ◆ mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

### Rückfrage

---

Sie können einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

**Während** eines externen Gesprächs:

**Optionen** → **Rückfrage**

Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt. Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden.

Wenn er sich nicht meldet, drücken Sie auf die Display-Taste **Beenden**, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten.

### Hinweis

Die Rufnummer des zweiten Teilnehmers können Sie auch aus dem Telefonbuch (→ S. 35) oder aus der Anruferliste (→ S. 37) übernehmen.

### Rückfrage beenden

**Optionen** → **Gespräch trennen**

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Sie können die Rückfrage auch beenden, indem Sie die Auflegen-Taste drücken. Die Verbindung wird kurz unterbrochen und Sie erhalten einen Wiederanruf. Nach dem Drücken der Abheben-Taste sind Sie wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.





### Makeln

---

Sie können mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

- ▶ Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.

Der Partner, mit dem Sie gerade sprechen, ist im Display mit  gekennzeichnet.

### Momentanes Gespräch beenden

**Optionen** → **Gespräch trennen**

Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.


### Konferenz

---

Sie können mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

**Optionen** → **Konferenz**

Sie und die beiden Gesprächspartner (beide mit  gekennzeichnet) können sich gleichzeitig hören und unterhalten.

### Konferenz beenden



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch mit beiden Teilnehmern zu beenden.

Oder:

**Optionen** → **Konferenz beenden**

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Sie führen mit dem anderen Gesprächspartner das Gespräch fort.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

## Telefonbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste  
(nur Gigaset SL785).

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 34).

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

---

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

### Hinweis


Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ S. 67).

## Telefonbuch

---

Im **Telefonbuch** speichern Sie

- ◆ Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
- ◆ E-Mail Adresse,
- ◆ Jahrestage mit Signalisierung,
- ◆ VIP-Klingelton mit VIP-Symbol,
- ◆ CLIP-Bilder.

Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  oder über das Menü (→ S. 26).


## Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen  
E-Mail Adresse: max. 60 Zeichen

## Call-by-Call-Liste

---

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).


- ▶ Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

## Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern  
Name: max. 16 Zeichen

## Nummer im Telefonbuch speichern

---

 → **Neuer Eintrag**




- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Vorname: / Nachname:

Vorname und/oder Nachname eingeben. Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.  
(Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf → S. 82.)

### Tel.: / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet:  /  / .

### E-Mail:

E-Mail Adresse eingeben.

### Jahrestag:


**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)** → S. 35.

### CLIP-Melodie (VIP):

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. VIP-Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch das Symbol

 gekennzeichnet.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (→ S. 27).

### CLIP-Bild:

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (siehe Media-Pool, S. 71).

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP).

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

 → **Neuer Eintrag**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Name:

Namen eingeben.

### Nummer:

Nummer eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge



Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:



1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

 /  Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens (max. 8) eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Im Telefonbuch wird der Nachname durchsucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, der Vorname.

## Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

 /  →  (Eintrag auswählen).

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.


## Telefonbuch-/Call-by-Call-Einträge verwalten

### Eintrag ansehen


 /  →  (Eintrag auswählen).

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.




### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 34).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Eintrag ändern

 /  →  (Eintrag auswählen).

**Ansehen** | **Ändern**


Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.



### Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 34).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 34).

**vCard via Bluetooth:** Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (→ S. 32) anzeigen lassen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen

▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (→ S. 67).

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden** → **an Intern**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintrag gesendet. Weiteren Eintrag senden?** mit **Ja** beantworten.



Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:


- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- ◆ Eingetragene Jahrestagsignalisierungen, Bilder und Sounds werden nicht gesendet.

## Telefonbuch mit Bluetooth als vCard übertragen

Im Bluetooth-Modus (→ S. 65) können Sie Telefonbucheinträge im vCard-Format übertragen, z.B. zum Austauschen von Einträgen mit Ihrem Handy.

 →  (Eintrag auswählen) → **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden** → **vCard via Bluetooth**


Die Liste der „Bekannte Geräte“ (→ S. 66) wird angezeigt.

 Gerät auswählen und **OK** drücken.

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste „Bekannte Geräte“ (→ S. 66) eine vCard an Ihr Mobilteil, so geschieht dies automatisch. Sie werden am Display darüber informiert.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste aufgeführt, werden Sie am Display zur Eingabe der Geräte-PIN des sendenden Geräts aufgefordert:

 PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Die übertragene vCard steht als Telefonbucheintrag zur Verfügung.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder in einer SMS angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**


▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 32.

Gigaset SL785: Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

## Nummer oder E-Mail Adresse aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder E-Mail-Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  öffnen.

 Eintrag auswählen (→ S. 33).

## Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: **Jahrestag: Aus**).

Jahrestage werden automatisch in den Kalender aufgenommen (→ S. 57).

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.



**Ein** auswählen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Jahrestag (Datum)

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

### Jahrestag (Zeit)

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

### Jahrestag (Signal)

Art der Signalisierung auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Hinweis

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

## Jahrestag ausschalten

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 **Aus** auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im **Ruhezustand** wird ein Erinnerungsruf im Display des Mobilteils (→ S. 2) und mit dem ausgewählten Klingelton signalisiert.

Sie können:

**SMS** SMS schreiben.

**Aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

**Während Sie telefonieren** wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste **Entgangene Termine** eingetragen (→ S. 58).

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch oder in der Call-by-Call-Liste, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten




Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch (S. 32) übernehmen.

**Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 34)

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 34)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 34)

## SMS-Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert → S. 42.

## Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

## Anruflisten


**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 27)

Ihr Telefon speichert verschiedene Anrufarten:

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ abgehende Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset SL785)

Sie können sich jede Anrufart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:



### Hinweis

Informationen zu unbekanntem Telefonnummern erhalten Sie über die SMS-Auskunft (→ S. 44).

## Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

Alle Anrufe	
	Frank
	10.10.08, 15:40
	089563795
	10.10.08, 15:32
	...0123727859362922
	10.10.08, 15:07
Ansehen	Optionen

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 14)
- ◆ Art des Eintrags:
  - angenommene Anrufe (☎)
  - entgangene Anrufe (☎<sub>x</sub>)
  - abgehende Anrufe (☎<sub>→</sub>)
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (☎<sub>○</sub>, nur Gigaset SL785)

Drücken Sie die Abheben-Taste **[☎]**, um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

### SMS-Auskunft (nicht verfügbar bei abgehenden Anrufen)

Informationen zum Anrufer über die SMS-Auskunft einholen (S. 44).

### Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

### Eintrag löschen


Ausgewählten Eintrag löschen.

### Liste löschen


Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.





## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785) oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 55).
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ SMS-Eingangsliste (→ S. 42)  
Sind **mehrere** Postfächer eingerichtet (→ S. 45), werden mehrere Listen angezeigt.
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 58)

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

**Symbol** Neue Nachricht...

-  ... in Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785) oder auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  ... in der Liste **Entgangene Anrufe**
-  ... in SMS-Liste
-  ... in der Liste **Entgangene Termine**


Die Anzahl neuer Einträge wird rechts neben dem jeweiligen Symbol angezeigt.





### Hinweise

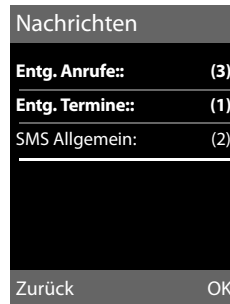
Sind Anrufe auf dem Netzanrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).


## Listenauswahl

Welche Listen nach Drücken der Nachrichten-Taste  angezeigt werden, hängt davon ab, ob neue Nachrichten vorhanden sind oder nicht.

- ◆ Taste  **blinkt nicht (keine neuen Nachrichten vorhanden):**  
Sie sehen alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.
- ◆ Taste  **blinkt (neue Nachrichten vorhanden):**  
Sie sehen alle Listen, die **neue** Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Listen mit neuen Nachrichten stehen oben und sind durch Fettschrift gekennzeichnet:



Mit  wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.



## Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet. Sie können die Nummern in der Call-by-Call-Liste verwalten.





## Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten

Sie können die Vorwahl eines Netzanbieters der Nummer voranstellen („Verketten“).

-  Call-by-Call-Liste öffnen.
-  Eintrag (Call-by-Call-Nummer) auswählen.
- Optionen** Display-Taste drücken.

### Nummer verwenden

Auswählen und **OK** drücken.

-  Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch wählen (→ S. 35).
-  Abheben-Taste drücken. Beide Nummern werden gewählt.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselection**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselection**“ die Ausnahmen zur Liste „Mit Preselection“ ein.

### Beispiel:




Preselection-Nr.	0999
Mit Preselection	08
Ohne Preselection	081 084

Alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Ausnahme von 081 und 084, werden mit Preselection-Nummer 0999 gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345678	→ 07112345678

08912345678	→	0999 08912345678
08412345678	→	08412345678

## Preselection-Nummer speichern





-  →  → **Telefonie** → **Preselection** → **Preselection-Nr.**
-  Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern



Jede der beiden Listen kann 20 Einträge mit jeweils 6 Ziffern enthalten.

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.



-  →  → **Telefonie** → **Preselection** → **Mit Preselection / Ohne Preselection**
-  Eintrag auswählen.
-  Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Zeitweises Unterdrücken von Preselection

-  (lang drücken) → **Optionen**
- **Preselection aus**
-  (Nummer wählen)

## Preselection dauerhaft deaktivieren

-  →  → **Telefonie** → **Preselection** → **Preselection-Nr.**

**<C** Display-Taste so lange drücken, bis die Preselection-Nummer gelöscht ist.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP → S. 27) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS.

### Hinweis

Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie → S. 47.

## SMS schreiben/senden

### SMS schreiben



**Postfach B** Ggf. Postfach auswählen und **OK** drücken.



Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Neue SMS** Auswählen und **OK** drücken.



SMS schreiben.

### Hinweise

- ◆ Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf → S. 82.
- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen). Rechts oben im Display wird angezeigt, wieviele Zeichen noch zur Verfügung stehen und welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird.

### SMS senden



Abheben-Taste drücken

oder:



Display-Taste drücken.

**Senden**

Auswählen und **OK** drücken.

**SMS**

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste auswählen oder direkt eingeben. Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.



Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

### Hinweis

- ◆ Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- ◆ Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.


### Eingabesprache einstellen

► Sie schreiben eine SMS.



Display-Taste drücken.

## Eingabesprache

Auswählen und **OK** drücken.  
Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.



Eingabesprache auswählen und **Auswählen** drücken.

## Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.




### SMS in Entwurfsliste speichern

► Sie schreiben eine SMS (→ S. 40).


**Optionen** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.

### Entwurfsliste öffnen

 →  → ggf.  (Postfach, Postfach-PIN) → **Entwürfe**

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:




Falls der Eintrag mit Rufnummer gespeichert wurde, z. B. beim Speichern einer SMS aus der Eingangsliste, erscheint die Rufnummer in der oberen Zeile.

### SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

### SMS schreiben/ändern

► Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

#### Senden

Gespeicherte SMS senden.

## Editieren

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (→ S. 40).

## Zeichensatz

Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

## Entwurfsliste löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

**Optionen** Menü öffnen.



### Liste löschen



Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

## SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal **SMS als E-Mail** unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

 →  → (Postfach, Postfach-PIN)  
→ **Neue SMS**

 /  E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch übernehmen oder direkt eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

 SMS-Text eingeben.

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**E-Mail** Auswählen und **OK** drücken. Falls die Nummer des E-Mail-Dienstes nicht eingetragen ist (→ S. 46), Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

**Senden** Display-Taste drücken.

### SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.

**Voraussetzung:** Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

► Sie schreiben eine SMS (→ S. 40).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**Fax** Auswählen und **OK** drücken.



Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im Ortsnetz).

**Senden** Display-Taste drücken.

### SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.



#### Hinweis

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das Klingeln zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (→ S. 47).

### Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ alle empfangenen SMS, beginnend mit der aktuellsten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset SL78H durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

#### Eingangsliste über die Taste öffnen

 Drücken.

Die Eingangsliste wird mit Postfachname und Anzahl der Einträge angezeigt (Beispiel):

SMS Allgemein: (2)

**fett:** neue Einträge  
**nicht fett:** gelesene Einträge



Ggf. ein Postfach auswählen und mit **OK** Liste öffnen (Ggf. Postfach-PIN eingeben und mit **OK** bestätigen).

Ein Eintrag der Liste wird mit Nummer und Eingangsdatum angezeigt (Beispiel):

0123727859362922

10.10.08 09:07

#### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 →  → ggf. Postfach auswählen, Postfach-PIN eingeben) → **Eingang**

#### Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

► Eingangsliste öffnen.

**Optionen** Menü öffnen.

#### Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

## SMS lesen oder löschen

---

- ▶ Eingangsliste öffnen, danach:



SMS auswählen.

### Lesen

Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Alt“ (wird nicht mehr fett dargestellt).

## Zeichensatz ändern

- ▶ SMS lesen

### Optionen

Display-Taste drücken.

### Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

## SMS beantworten oder weiterleiten

---

- ▶ SMS lesen

### Optionen

Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### Antworten

An die Nummer des Absenders eine neue SMS schreiben und senden (→ S. 40).

### Editieren

Den Text der SMS ändern und sie an den Absenders zurückschicken (→ S. 40).

### Senden

Die SMS an eine andere Nummer weiterleiten (→ S. 40).

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

---

### Nummer des Absenders übernehmen

- ▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (→ S. 42).

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

- ▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 35.

### Hinweis

Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

## Nummern aus SMS-Text übernehmen/wählen

- ▶ SMS lesen und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind markiert.



Display-Taste drücken.

Den Eintrag vervollständigen → S. 35.

oder:



Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- ▶ Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

## SMS mit vCard

---

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol im Text der SMS dargestellt.

Eine vCard kann enthalten:


- ◆ Name
- ◆ Private Nummer
- ◆ Geschäftliche Nummer
- ◆ Mobiltelefon-Nummer
- ◆ Geburtstag

Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Telefonbuch gespeichert werden.

### vCard öffnen

- ▶ SMS lesen, in der sich die vCard befindet.

**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Um zum Text der SMS zurückzu-  
kehren, **Zurück** drücken.

 Nummer auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Wenn Sie eine Nummer speichern, wird automatisch das Telefonbuch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Telefonbuch übernommen.

- ▶ Eintrag im Telefonbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur vCard zurück.



### Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset SL785) benachrichtigen lassen.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnummer zu speichern, an die die Benachrichtigung geschickt werden soll.

 →  → **Einstellungen**

→ **Benachrichtigung**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**An:**

Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

**Für entgangene Anrufe:**

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Für Nachrichten aufAnrufbeantworter:**

(nur Gigaset SL785)

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Achtung

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.



### SMS-Auskunft von Telegate

Sie können die Auskunft von Telegate auch per SMS erreichen.

Schicken Sie die vorhandenen Daten, z. B. Nachname und Ort, per SMS an die 11880. Sie erhalten die Rufnummer per SMS zurück. Umgekehrt finden Sie so den passenden Namen zu einer Rufnummer aus Ihrer Anruferliste.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Rufnummer des Anrufers (CLIP → S. 27) übermittelt werden.

**Beispiel:**

Sie haben in Ihrer Abwesenheit einen Anruf erhalten und möchten den Namen zu der Ihnen unbekanntes Rufnummer erfahren. Die Nachrichten-Taste  blinkt und das Symbol  wird angezeigt.

 Nachrichten-Taste drücken.

**Entg. Anrufe:**

Auswählen und **OK** drücken.

 Eintrag auswählen.



**Optionen** Display-Taste drücken.

**SMS-Auskunft**

Auswählen und **OK** drücken.

Abfrage mit **Ja** beantworten.

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

- ▶ Bei Ortsgesprächen ggf. Vorwahlnummer ergänzen, dazu mit  zur ersten Position navigieren, auf Zifferneingabe umschalten (1x  **lang** drücken) und Ziffern ergänzen).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Wählen** Auswählen und **OK** drücken.

**SMS** Auswählen und **OK** drücken. Die Telegate Servicenummer 11880 wird automatisch angezeigt.

**Wählen** Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.  
Nach kurzer Zeit erhalten Sie die gewünschte Information.

#### Hinweis

- ◆ Der Zugriff auf die SMS-Auskunft ist nur möglich, wenn Sie bei Telegate als SMS-Empfänger registriert sind.
- ◆ Die SMS-Auskunft ist kostenpflichtig. Erkundigen Sie sich bei Telegate.

## SMS-Postfächer



Bei Auslieferung ist das **Allgemeine Postfach** aktiviert. Dieses Postfach ist für alle zugänglich und kann nicht mit einer PIN geschützt werden. Sie können zusätzlich drei **persönliche Postfächer** einrichten und mit einer **PIN** schützen. Jedes Postfach wird durch einen Namen und eine „Postfach-ID“ (eine Art Durchwahlziffer) gekennzeichnet.


#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Sie mehrere SMS-fähige Geräte (Basen) an einer Telefonleitung betreiben, darf jede SMS-Postfach-ID nur einmal vorkommen. In diesem Fall müssen Sie auch die voreingestellte ID des Allgemeinen Postfachs („0“) ändern.
- ◆ Persönliche Postfächer können Sie nur nutzen, wenn der Service-Provider dies unterstützt. Die Unterstützung erkennen Sie daran, dass der Nummer eines (voreingestellten) SMS-Zentrums ein Stern (\*) angefügt ist.
- ◆ Wenn Sie Ihre Postfach-PIN vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Basis in den Lieferzustand zurücksetzen. Damit werden **sämtliche SMS in allen Postfächern gelöscht**.

## Persönliches Postfach einrichten und ändern

### Persönliches Postfach einrichten

 →  → **Einstellungen**  
→ **Postfächer**

 Postfach auswählen, z.B. **Postfach B**, und **Ändern** drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Postfach ein- bzw. ausschalten.

#### Name:

Name eingeben.

#### ID:

Postfach-ID auswählen (0–9). Es sind nur die freien Ziffern auswählbar.


#### PIN-Schutz:

PIN-Schutz ein-/ausschalten.

#### SMS-PIN

Ggf. 4-stellige PIN eintragen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Aktive Postfächer sind in der Postfachliste mit ✓ markiert. Sie werden in der SMS-Liste dargestellt und können ggf. mit der Nachrichten-Taste  angezeigt werden.

### Postfach deaktivieren

▶ **Aktivierung** auf **Aus** stellen. Ggf. Hinweis mit **Ja** bestätigen.




**Alle** in diesem Postfach gespeicherten SMS werden gelöscht.

### PIN-Schutz deaktivieren

▶ **PIN-Schutz**: auf **Aus** stellen.

Die Postfach-PIN wird auf 0000 zurückgesetzt.

### Namen eines Postfachs ändern




 →  → **Einstellungen**  
→ **Postfächer**  
→  (Postfach auswählen)


**Ändern** Display-Taste drücken.

 Neuen Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### PIN und ID eines Postfachs ändern

-  →  → **Einstellungen**
- **Postfächer**
-  (Postfach auswählen)

 Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

- ▶ ID, PIN-Schutz, SMS-PIN einstellen (→ S. 45).

### SMS an ein persönliches Postfach schicken

Damit eine SMS in ein persönliches Postfach gelangt, muss der Absender Ihre ID kennen und hinter Ihrer Nummer anfügen.

- ▶ Sie können an Ihren SMS-Partner eine SMS über Ihr persönliches Postfach schicken.

Durch diese SMS erhält Ihr SMS-Partner Ihre SMS-Rufnummer mit der aktuellen ID und kann sie im Telefonbuch speichern. Ist die ID ungültig, wird die SMS nicht zugestellt.

### SMS-Zentrum einstellen



SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.


Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (→ S. 46).

Standardmäßig wird eine SMS über **SMS-Zentrum 1** gesendet. **SMS-Zentrum 1** ist mit der Service-Nummer von „Anny Way“ vorbelegt. **SMS-Zentrum 2** ist für den **SMS-Service von T-Home** eingerichtet.

Die SMS-Zentren **3** und **4** sind belegt wie **SMS-Zentrum 1**.

### SMS-Zentrum eintragen/ändern

-  →  → **Einstellungen**
- **SMS-Zentren**

 SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Sendezentrum:

**Ja** auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

#### Nr. des SMS-Zentrums:

Nummer des SMS-Dienstes eintragen und einen Stern anfügen, wenn Ihr Service-Provider persönl. Postfächer unterstützt.

#### Nr. für E-Mail-:

Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

#### Hinweis

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie persönliche Postfächer nutzen wollen (Voraussetzung: Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).

### SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.




## SMS-Info-Dienste

Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z.B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden. Informationen über angebotene Info-Dienste und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Service-Provider.

### Info-Dienst einrichten/bestellen

#### Info-Dienst bestellen

 →  → Info-Dienste


 Info-Dienst auswählen.

**Senden** Display-Taste drücken.

#### Info-Dienst einrichten

► Leeren Eintrag auswählen, ggf. vorher löschen. Danach:

**Ändern** Display-Taste drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung und Zielrufnummer eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.


#### Eintrag eines Info-Dienstes ändern

► Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

**Optionen** Menü öffnen.

#### Eintrag ändern

Auswählen und **OK** drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung, Zielrufnummer ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

#### Info-Dienst löschen

► Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

**Optionen** Menü öffnen.

#### Eintrag löschen


Auswählen und **OK** drücken.










## SMS an Telefonanlagen



- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).  
Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z.B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Nebenstellenrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.



## Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

 Hauptmenü öffnen.

          
Tasten drücken.

  **OK** Ersten Klingelton hörbar machen.



Oder:

  **OK** Ersten Klingelton unterdrücken.

## SMS-Funktion ein-/ ausschalten


Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

 Hauptmenü öffnen.  
 Ziffern eingeben.

 SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

 SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

## SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.	
1.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.</li> </ul>
2.	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SMS erneut senden.</li> </ul>
3.	Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Der Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über T-Home angeboten werden.

4. Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.  
  - ▶ Nummer eintragen (→ S. 46).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.  
  - ▶ Alte SMS löschen (→ S. 41).
2. Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

1. Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert.  
  - ▶ Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit oder machen Sie die Änderung rückgängig (→ S. 45).
2. Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet.  
  - ▶ Aktivieren Sie Ihr Postfach (→ S. 45).
3. Die Anrufwefterschaltung (Umleitung) ist mit **Wann: Sofort** eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufwefterschaltung **Sofort** aktiviert.  
  - ▶ Ändern Sie die Anrufwefterschaltung (→ S. 30).

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.  
  - ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider (T-Home) freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.  
  - ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.  
  - ▶ Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

Empfang nur tagsüber.

- Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.
- ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
  - ▶ Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL785 bedienen

Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

### Anrufbeantworter-Modus

Sie können den Anrufbeantworter in zwei verschiedenen Modi nutzen.

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

### Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste

 schalten Sie ihn aus.

### Anrufbeantworter ein-/ ausschalten und Modus einstellen

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → **Aktivierung** (✓ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

**Ein** oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

#### Modus:

**Aufzeichnung**, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

Falls Modus **Im Wechsel** ausgewählt ist:

#### Aufzeichnung von:


Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

(Die Uhrzeit **muß** vorher am Telefon eingestellt sein.)

#### Aufzeichnung bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.



Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt, erfolgt eine entsprechende Ansage (Uhrzeit einstellen → S. 14). Im Display wird das Symbol  angezeigt.

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

Ist der Speicher für Nachrichten voll und wurde **Aktivierung: Ein** gewählt, wird das Sichern abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

## Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

---

 →  → Ansagen


→ Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.



Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansagen anhören

---

 →  → Ansagen

→ Ansage anhören / Hinweis anhören

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Neue Ansage aufnehmen, während Sie die Ansage anhören:

**Neu** Display-Taste drücken.



Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus

**Hinweisansage** um.

▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansagen/Hinweise löschen

---

 →  → Ansagen

→ Ansage löschen / Hinweis löschen

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

## Nachrichten anhören

---

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, → S. 14) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol  in der zweiten Displayzeile und durch Blinken der Taste  am Mobilteil signalisiert.

 Nachrichten-Taste drücken.

### Anrufbeantworter:

Auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.



## Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

## Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen  erneut drücken

**oder**

**Optionen** Menü öffnen.



## Wiedergabe-Pause

Auswählen und **OK** drücken.  
Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

 oder 

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

**2x drücken:** Zur vorherigen Nachricht springen.

 oder 

Zur nächsten Nachricht springen.


**2x drücken:** Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

## Nachricht als „neu“ markieren

Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

 Stern-Taste drücken.

### Oder:


**Optionen** Menü öffnen.

### Als neu markieren

Auswählen und **OK** drücken.

Eine Ansage teilt den neuen Status der Nachricht mit.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen. Ggf. beginnt die Wiedergabe der folgenden Nachricht.

Die Taste  am Mobilteil blinkt.

## Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 35.

## Nachrichten löschen

---

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Alte Liste löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen


Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Löschen** Display-Taste drücken.


## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

---

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben**  
Abheben- oder Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste  am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.


## Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

---

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

**Voraussetzung:** Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:

→  Display-Taste drücken.

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 53) wird ignoriert.

## Mitschneiden ein-/ausschalten

---

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

- ▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

**Optionen** Menü öffnen.

### Mitschneiden

Auswählen und **OK** drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

**Beenden** Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

## Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der angemeldeten Mobilteile mithören.

### Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

 →  → Mithören (☑ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

### Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Sie können die Funktion während der Aufzeichnung am Mobilteil ausschalten.

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsparameter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → Aufzeichnungen

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Länge:

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min., 2 Min., 3 Min. oder Unbegrenzt** auswählen.

#### Qualität:

Aufzeichnungsqualität **Standard, Hoch oder Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

#### Rufannahme:

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:  
**Sofort, nach 10 Sek., 18 Sek., 30 Sek. oder Automatisch.**

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Hinweis zur Rufannahme

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:


- ◆ Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an.
- ◆ Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach 10 Sek. an.

Bei der Fernabfrage (→ S. 54) wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt aufliegen, entstehen keine Gesprächskosten.

### Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste Klingelton unterdrückt** wird (→ S. 47). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.


## Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl mit Taste  der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (→ S. 55), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

 →  → Taste 1 belegen

#### Anrufbeantworter

Auswählen und **OK** drücken.

Nachdem Sie den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

---

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten oder den Rückruf des Anrufbeantworters durch eine SMS einleiten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 73).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

## Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

---



Eigene Nummer wählen.

Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste **9** drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der aktuellen Nachricht.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.

## Anrufbeantworter einschalten

---

- ▶ Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Rückruf vom Anrufbeantworter mit SMS einleiten und Nachrichten anhören

---

**Voraussetzung:** Eine Benachrichtigungsnummer muss gespeichert sein (→ S. 44)

Sie können von dem Telefon (Mobiltelefon oder anderes SMS-fähiges Gerät), dessen Benachrichtigungsnummer in Ihrem Telefon gespeichert ist, von unterwegs eine SMS an Ihren Anrufbeantworter schicken und werden von dort zurückgerufen. Nach Rufannahme und Drücken einer beliebigen Ziffern-Taste beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.

Die SMS muss folgenden Inhalt haben:

\*<System-PIN>\*<Rückrufnummer>\*

Die Rückrufnummer ist optional.

Beispiele:

\*4711\* oder \*4711\*089123456\*

Ist eine Rückrufnummer eingetragen, wird diese gewählt, andernfalls die Benachrichtigungsnummer.

Bedienen Sie den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.



## Netz-Anrufbeantworter nutzen

---

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

### Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen

---

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter oder den integrierten Anrufbeantworter (nur Gigaset SL785) direkt anwählen.

Gigaset SL780: Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.

Gigaset SL785: Für die Schnellwahl ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Sie können stattdessen den Netz-Anrufbeantworter festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

### Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Gigaset SL780:

 →  → Taste 1 belegen

#### Netz-Anrufbeantworter.

Auswählen und **Auswählen** drücken (● = ausgewählt).

Gigaset SL785:



Nummer des Netz-Anrufbeantworters (z. B. 0800 330 2424 für T-Home) eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.


Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset SL78H.

### Netz-Anrufbeantworter anrufen



**Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworter laut.

### Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

---

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 38).

# ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

## Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung. Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

- ◆ **Eco-Modus**  
Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80 % – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50 %. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

## Ausschaltung der Strahlung

- ◆ **Eco-Modus+**  
Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.






**Eco-Modus / Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen. Das Mobilteil muss nicht in der Basis stehen.

## Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:


 → **Einstellungen** → **System**  
→ **Eco-Modus / Eco-Modus+**

**Ändern** Displaytaste drücken (☑ = ein).

## Zustandsanzeigen

Displaysymbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
 <b>weiss</b>	<b>Eco-Modus</b> deaktiviert
 <b>grün</b>	<b>Eco-Modus</b> aktiviert
 <b>weiss</b>	<b>Eco-Modus+</b> aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)
 <b>grün</b>	<b>Eco-Modus und Eco-Modus+</b> aktiviert

### Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50 %.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung (→ S. 73) schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

## Termin (Kalender) einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen. Im Telefonbuch eingetragene Jahrestage (→ S. 35) werden automatisch in den Kalender aufgenommen.

Sie können einstellen, ob der grafische Kalender im Ruhezustand angezeigt werden soll oder nicht. Dazu im Ruhezustand :



**Kalender** → **Optionen**

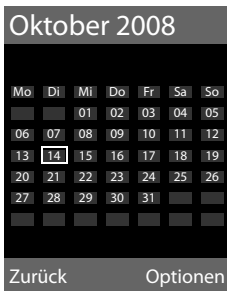
→ **Kalend. in Ruhedsp.** ( = anzeigen)

Funktion durch Drücken von **Ändern** ein- oder ausschalten ( = ein).

### Termin speichern



**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 14).

 →  → **Kalender**



◆ Der aktuelle Tag ist ausgewählt (orange umrandet).

◆ Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind orange unterlegt.

 /  Im grafischen Kalender den gewünschten Tag auswählen.

Der ausgewählte Tag ist orange umrandet. Der aktuelle Tag ist weiß umrandet.

 Steuertaste mittig drücken.

◆ Sind bereits Termine eingetragen, öffnen Sie die Liste der gespeicherten Termine des Tages.

Mit **<Neuer Eintrag>** → **OK** öffnen Sie das Fenster für die Dateneingabe.

◆ Wenn noch keine Termine eingetragen sind, öffnen Sie sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Termin:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Text (max. 16-stellig) eingeben. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt.

Wenn Sie keinen Text eingeben, werden nur Datum und Zeit des Termins angezeigt.

**Sichern**

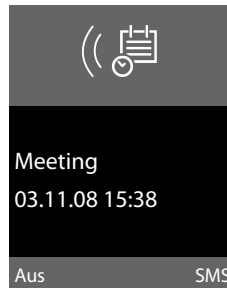
Display-Taste drücken.

### Hinweis

Wenn Sie 30 Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen, um einen Neuen eingeben zu können.

### Termine, Jahrestage signalisieren

Ein Terminruf wird im Ruhezustand 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 70) signalisiert. Es werden bei Jahrestagen der Name und bei Terminen der eingetragene Text mit Datum und Uhrzeit angezeigt.



## Termin (Kalender) einstellen

Sie können den Terminruf ausschalten oder beantworten:

**Aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.



Oder:

**SMS** Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.




### Hinweis


Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Termine verwalten

 →  → **Kalender**

### Einzelnen Termin bearbeiten

 /  Im grafischen Kalender Tag auswählen und Steuer-Taste  drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind im Kalender orange unterlegt.)

 Termin des Tages auswählen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Ansehen** Display-Taste drücken und Eintrag ändern oder bestätigen.

Oder:

**Optionen** Menü zum Ändern, Löschen und Aktivieren / Deaktivieren öffnen.

### Alle Termine des Kalenders löschen

In der Monatsansicht:


**Optionen** → **Alle Termine löschen** → **OK**


Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten. **Alle** Termine werden gelöscht.

## Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (→ S. 35) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der **neuen** Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Sie öffnen die Liste durch Drücken der **Nachrichten-Taste**  (→ S. 38) oder über das **Menü**:

 →  → **Entgangene Termine**

Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein entgangener Termin wird mit dem Termin-Namen, ein entgangener Jahrestag mit Name, Vorname angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit angegeben.

**Löschen** Termin löschen

**SMS** SMS schreiben.

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 14).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → **Wecker**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.

#### Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

#### Zeitraum:

**Täglich** oder **Montag-Freitag** auswählen.


#### Lautstärke:

Lautstärke (1–6) einstellen.

#### Melodie:

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 2) und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

#### bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset SL78H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Manuelle Anmeldung Gigaset SL78H an Gigaset SL780/SL785

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.



Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.


#### 1) Am Mobilteil


Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:

**Anmelden** Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil anmelden**

 Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.

 Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.

#### 2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

### Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### 1) Am Mobilteil



Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.


#### 2) An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

### Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset SL78H jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil abmelden**

 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.  
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **Sichern** drücken.


**Ja** Display-Taste drücken.

### Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.



- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

### Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

### Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.



 →  → **Anmeldung**  
→ **Basisauswahl**

 Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **Auswählen** drücken.




### Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos



#### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen


 Internen Ruf einleiten.  
 Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:

 Internen Ruf einleiten.  
 Mobilteil auswählen.  
 Abheben-Taste drücken.

#### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

 Internen Ruf einleiten.  
 Stern-Taste drücken  
oder

**An alle** auswählen und  
 Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.


#### Gespräch beenden


 Auflegen-Taste drücken.

## Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

---

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 73).

 Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.


Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

 Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.


Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.


## Intern rückfragen/Konferenz

---

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten oder ein Konferenzgespräch zwischen allen 3 Teilnehmern zu führen.

Sie führen ein **externes** Gespräch:

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 73).

 Mobilteil auswählen und **OK** drücken.  
Sie sind mit dem internen Teilnehmer verbunden.

entweder:


**Beenden** Display-Taste drücken.  
Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

oder:

**Konferenz** Display-Taste drücken.  
Alle 3 Teilnehmer sind miteinander verbunden.

## Konferenz beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Drückt ein **interner** Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem anderen Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Anklopfen annehmen/abweisen

---

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

**Abweisen** Display-Taste drücken.

Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

## Zu externem Gespräch zuschalten

---

**Voraussetzung:** Die Funktion **Intern zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

---


 →  → **Telefonie**  
→ **Intern zuschalten**

Funktion durch Drücken von **Ändern** ein- oder ausschalten (☑ = ein).

### Intern zuschalten

---

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.


 Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit wird im Display dieses Mobilteils die Meldung **Konferenz** angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

### Zuschalten beenden

 Auflegen-Taste drücken.


Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Namen eines Mobilteils ändern

---


Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

 Mobilteil auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

### Name ändern


 Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Interne Nummer eines Mobilteils ändern

---


Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

**Optionen** Menü öffnen.

### Nummer ändern

Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer auswählen. Es werden nur Nummern angezeigt, die noch frei sind.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.



## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stumm geschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

### Achtung!

- ◆ Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

 →  → **Babyalarm**


► Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste ) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

## Bluetooth-Geräte benutzen

### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Babyalarm so aus:




### Eingestellte Zielrufnummer ändern

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 63) beschrieben.



### Babyalarm abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste , um den Ruf **während eines Babyalarms** abzubrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

### Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 63).

## Bluetooth-Geräte benutzen

Ihr Mobilteil Gigaset SL78H kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren und dann die Geräte am Mobilteil anmelden.


Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA) anmelden, um Telefonbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen (→ S. 83).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein (→ S. 72)


Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.

**Hinweis**

- ◆ Sie können Headsets an Ihrem Mobilteil betreiben, die über das **Headset** oder das **Handsfree Profil** verfügen. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree Profil kommuniziert.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Mobilteil und einem Bluetooth Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern. Dieses gilt sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch bei Einleitung einer Wahl vom Headset aus.

**Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren**

**Ändern** drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren (☑ = aktiviert).

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an (→ S. 2).

**Bluetooth-Geräte anmelden**

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

**Hinweis**

- ◆ Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- ◆ Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.


**Suche Headset / Suche Datengerät**

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Gerät vertrauen**

Auswählen und **OK** drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

**Hinweis**

- ◆ Geben Sie für ein **Datengerät** eine beliebige PIN ein. Bestätigen Sie die PIN anschließend am Datengerät.
- ◆ Geben Sie für ein **Headset** die voreingestellte PIN (in der Regel: **0000**) ein. Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Headset-Herstellers.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

**Laufende Suche abbrechen/wiederholen**

Suche abbrechen:

**Abbrechen** Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Suche wiederholen**

Auswählen und **OK** drücken.



### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten


---

#### Liste öffnen

 →  → **Bekannte Geräte**

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Headset
	Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, so wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

#### Eintrag ansehen

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

#### Bluetooth-Geräte abmelden

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.

#### Hinweis


Melden Sie ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät ab, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

#### Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Name ändern** Auswählen und **OK** drücken.

 Name ändern.  
**Sichern** Display-Taste drücken

### Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen


---

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

#### ◆ Ablehnen

**Zurück** Display-Taste drücken.

#### Annehmen

 PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen:

- **Ja** Display-Taste drücken.
- **Nein** Display-Taste drücken: temporär verwenden.

#### Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

---

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt werden soll.

 →  → **Eigenes Gerät**

**Ändern** Display-Taste drücken

 Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken




## Mobilteil einstellen

---

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

---

Die Ziffern-Tasten  und  bis  können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die linke und rechte Display-Taste ist mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 68).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten belegen

---

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ **Lang** auf die Ziffern-Taste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

#### Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen. Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

#### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (→ S. 63).

#### Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (→ S. 59).

#### Kalender

Kalender aufrufen/neuen Termin eintragen.

#### Bluetooth

Taste mit dem Bluetooth-Menü belegen.

#### Wahlwiederholung

Anzeigen der Wahlwiederholungsliste.

#### Mehr Funktionen...

Weitere Funktionen stehen zur Auswahl:

##### INT

Intern anrufen (→ S. 60).

##### SMS

Taste mit dem Menü für SMS-Funktionen belegen (→ S. 40).

##### Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen (→ S. 47).

##### SMS-Benachrichtig.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen (→ S. 44).

##### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 29).

## Funktion starten, Nummer wählen

---

Im Ruhezustand des Mobilteils Ziffern-Taste **lang** drücken bzw. Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

### Belegung einer Taste ändern

#### Display-Taste

- ▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim Belegen der Ziffern-Tasten (→ S. 67) beschrieben.

In der untersten Displayzeile über der Display-Taste wird die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

#### Ziffern-Taste



- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken.


**Ändern** Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (→ S. 67) beschrieben.

### Display-Sprache ändern






Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswählen** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 →  →  →  →   
Tasten nacheinander drücken und mit **OK** bestätigen.


 Die richtige Sprache auswählen und **rechte Display-Taste** drücken.

### Display einstellen

#### Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder eine Diashow (alle Bilder werden nacheinander angezeigt) aus dem Ordner Screensavers des Media-Pool (→ S. 71) oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können der Kalender, Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt **Screensaver** mit  markiert.

 →  → **Display** → **Screensaver**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


#### Aktivierung:

**Ein** (Screensaver wird angezeigt) oder **Aus** (kein Screensaver) auswählen.


#### Auswahl:

Screensaver auswählen oder

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.

 Screensaver auswählen und **OK** drücken.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz**  drücken, um das Ruhedisplay anzuzeigen.

#### Hinweis

Wenn Sie die **Analoguhr** als Screensaver eingestellt haben, dann wird der **Sekundenzeiger** nur dargestellt, wenn sich das Mobilteil **in der Ladeschale** befindet.

## Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausschalten. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell. Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. Die Taste hat in diesem Fall keine weitere Funktion.

 →  → **Display** → **Beleuchtung**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**In Ladeschale**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Außerhalb Ladeschale**


**Ein** oder **Aus** auswählen.



### Hinweis


Bei der Einstellung **Ein** kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.





 →  → **Telefonie**  
→ **Auto-Rufannahme**

**Ändern** Display-Taste drücken  
( = ein).



## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.


Im Ruhezustand:

-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke aufrufen.
-  Hörerlautstärke einstellen.
-  In die Zeile **Freisprechen** springen.
-  Freisprechlautstärke einstellen.
- Sichern** Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

-  Steuer-Taste drücken.
-  Lautstärke auswählen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln (→ S. 31):

**Optionen** Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.




Einstellung vornehmen (siehe oben).

### Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 26).

## Klingeltöne ändern

---



- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 3 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =  ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool (→ S. 71) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für externe Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für interne Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine:** Für eingestellte Termine (→ S. 57)


Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne**

 Einstellung, z. B.  
**Für externe Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.

 Lautstärke (1–6) einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

### Zusätzlich für externe Anrufe:

Sie können nach Eingabe der Melodie einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

### Zeitsteuerung:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

### Nicht klingeln von:

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

### Nicht klingeln bis:

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.



## Klingelton aus-/einschalten

---

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.



Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

  Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

  Stern-Taste **lang** drücken.



### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.


## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

---

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitsston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

  Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitsston signalisiert.

Im Display erscheint .



## Media-Pool

Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können; Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP). Der Media-Pool kann folgende Medien-Typen verwalten:



Sound	Format
Klingeltöne	Standard
Monophon	Standard
Polyphon	Standard
importierte Sounds	WMA, MP3, WAV
Bild – CLIP-Bild – Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 120 Pixel 240 x 320 Pixel

Das Symbol wird im Media-Pool vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Mobilteil sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt.


Sie können sich die vorhandenen Sounds anhören und die Bilder anzeigen lassen.

Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 83). Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

## Sound abspielen/CLIP-Bilder ansehen


 →  → **Media-Pool**  
→ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** (Eintrag auswählen)

### Bilder:

**Ansehen** Display-Taste drücken. Das markierte Bild wird angezeigt. Mit der Taste  zwischen den Bildern wechseln.


Haben Sie ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung.

### Sounds:

Der markierte Sound wird sofort abgespielt. Mit der Taste  zwischen den Sounds wechseln.

Sie können die Lautstärke während des Abspielens einstellen:

**Lautstärke** Display-Taste drücken.

 Lautstärke einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Bild/Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

**Optionen** Menü öffnen.

Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen diese Optionen nicht zur Verfügung. Sie können folgende Funktionen wählen:

### Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

### Name ändern

Namen ändern (maximal 16 Zeichen) und **Sichern** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

## Speicherplatz überprüfen

Sie können sich den freien Speicherplatz für Sounds und Bilder anzeigen lassen.



 →  → **Media-Pool**  
→ **Speicherplatz**

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anrufliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**
- **Hinweistöne**
- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**


Ein oder Aus auswählen.

**Quittung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Akkuton:**



Ein, Aus oder In Verbindung auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

 Display-Taste drücken.

## Eigene Vorwahlnummer einstellen






Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

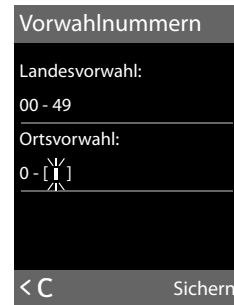
-  →  → **Telefonie**
- **Vorwahlnummern**

Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

-  Eingabefeld auswählen/wechseln.
-  Im Eingabefeld navigieren.
-  Ggf. Ziffer löschen: Display-Taste drücken.
-  Ziffer eingeben.
-  Display-Taste drücken.

**Beispiel:**





## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- ◆ die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender
- ◆ Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruflisten, die SMS-Listen sowie der Inhalt des Media-Pools

-  →  → **Reset** → **Mobilteil-Reset**
-  Display-Taste drücken.

## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset SL78H ein.

### Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.


#### System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset SL785: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters → S. 54.

 →  → **System** → **System-PIN**

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

#### System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach einiger Zeit wieder los.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

#### Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Wartemelodie ein-/ausschalten


 →  → **Töne und Signale**  
→ **Wartemelodie**

**Ändern** drücken, um Wartemelodie ein- oder auszuschalten ( = ein).

## Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet. Der Eco-Modus ist ausgeschaltet.

 →  → **System** → **Repeaterbetrieb**

**Ändern** drücken, um Repeaterbetrieb ein- oder auszuschalten ( = ein).

#### Hinweis


Repeater-Unterstützung und Eco-Modus (→ S. 56) schließen sich gegenseitig aus, d. h. es können nicht gleichzeitig beide Funktionen genutzt werden.

## Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- ◆ bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- ◆ bleiben Mobilteile angemeldet,
- ◆ wird die System-PIN nicht zurückgesetzt,

 →  → **Reset** → **Basis-Reset**

 System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken.

## Basis an Telefonanlage anschließen


---

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

## Wahlverfahren und Flash-Zeit

---

Die aktuelle Einstellung ist mit  markiert.



### Wahlverfahren ändern

---

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).

 →  → **Telefonie**  
→ **Wahlverfahren**



 Wahlverfahren auswählen und **Auswählen** drücken  
( = ausgewählt).

### Flash-Zeit einstellen

---

Ihr Telefon ist im Lieferzustand für den Betrieb am Hauptanschluss eingestellt (Flash-Zeit 250 ms). Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

 →  → **Telefonie** → **Flash-Zeiten**


 Flash-Zeit auswählen und **Auswählen** drücken  
( = eingestellter Wert). Mögliche Werte sind:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
800 ms.

## Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern

---

**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

 →  → **Telefonie** → **Vorwahlziffer**

 Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern.


**Sichern** Display-Taste drücken.

Ist eine Vorwahlziffer gespeichert, gilt:

- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Wahl aus den folgenden Listen: Nummern der SMS-Zentren, Anruflisten, Anrufbeantworterliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Kurzwahlnummern und Nummern der SMS-Zentren.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit **<C**.

## Pausenzeiten einstellen

### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Nummer eingegeben wird.



Hauptmenü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.

### Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).



Hauptmenü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

### Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

**Voraussetzung:** Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (→ S. 74).




Hauptmenü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) und **OK** drücken.

**Wahlpause einfügen:** die Taste  2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein P.

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

**Voraussetzung:** Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.



Stern-Taste drücken.

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

## Kundenservice & Hilfe

---

**Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.**

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten** im **Gigaset-Online-Portal** unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service).

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen.** In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

**Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:**

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen** Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

**Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:**

**Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822**

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

**Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: Service-Hotline Deutschland 01805 333 222**

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.


## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 66).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 65).

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
  - ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 11).

### Im Display blinkt Keine Basis.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.

  - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 56) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 9).

### Im Display blinkt Bitte Mobilteil anmelden.

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.

- ▶ Mobilteil anmelden (→ S. 59).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 70).
2. Anrufwefterschaltung auf „Sofort“ eingestellt.
  - ▶ Anrufwefterschaltung ausschalten (→ S. 30).

### Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 9).

### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 73).

### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 73).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Display-Taste **Mikro aus** gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 28).

### Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

nur Gigaset SL785:

**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.
  - ▶ Datum/Uhrzeit einstellen ( → S. 14).

**Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.**

- Eingegebene System-PIN ist falsch
  - ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen,
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
  - ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen ( → S. 73).

**Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.**

- Der Speicher ist voll.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen.
  - ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

**Haftungsausschluss**

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

**Zulassung**

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)



Bluetooth  Qualified Design Identity

Für Ihr Gigaset SL78H lautet die Bluetooth QD ID: B013322.



## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads), Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Umwelt

---

## Unser Umweltleitbild

---

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem

---



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Ökologischer Energieverbrauch

---

Der Einsatz von ECO DECT ( → S. 56) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

## Entsorgung

---

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Anhang

---

### Pflege

---

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** (keine Lösungsmittel und kein Mikrofaser Tuch) oder einem **Antistatik-tuch** abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

---

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akku entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

### Technische Daten

---

#### Empfohlene Akkus

---

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 750 - 830 mAh

Typ: V30145-K1310-X444  
V30145-K1310-X445

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-support:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben).

	Kapazität (mAh) ca. 800
Standby-Zeit (Stunden)*	200/55
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)**	120
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3,0

\* ohne/mit Display-Beleuchtung

\*\*ohne Display-Beleuchtung

(Display-Beleuchtung einstellen → S. 69)

### Leistungsaufnahme der Basis

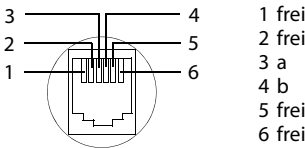
---

<b>Im Standby-Zustand</b>	ca. 1,3 W
<b>Während des Gesprächs</b>	ca. 1,5 W

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)

## Steckerbelegung des Telefonsteckers



## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Jeder Taste zwischen  $\boxed{\square +}$  und  $\boxed{\text{www} \square}$  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit  $\boxed{\leftarrow}$   $\boxed{\rightarrow}$   $\boxed{\uparrow}$   $\boxed{\downarrow}$  gesteuert. **Lang** drücken von  $\boxed{\leftarrow}$  oder  $\boxed{\rightarrow}$  bewegt die Schreibmarke **wortweise**.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste  $\boxed{* \square}$  drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Displaytaste **Einfügen** drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- ◆ Ziffern durch **langes** Drücken von  $\boxed{\square +}$  bis  $\boxed{\text{www} \square}$  einfügen.
- ◆ Display-Taste  $\boxed{\leftarrow C}$  drücken, um das **Zeichen** links von der Schreibmarke zu löschen. **Langes** Drücken löscht das **Wort** links von der Schreibmarke.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Groß-, Klein- oder Zifferschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste  $\boxed{\diamond \#}$ .

123	Zifferschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

\* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird rechts unten im Display angezeigt.

## SMS/Namen schreiben

- Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 oo	␣ <sup>1)</sup>	␣ <sup>2)</sup>	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
def 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
mno 6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
1pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
wxyz 9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, muss das Programm „Gigaset QuickSync“ auf Ihrem Rechner installiert sein (kostenloser Download unter [www.gigaset.com/gigasetst780](http://www.gigaset.com/gigasetst780)).

### Daten übertragen

Nach der Installation von „Gigaset QuickSync“ verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 64) oder über ein USB Datenkabel mit Ihrem Rechner (→ S. 16). Wollen Sie die Bluetooth Verbindung benutzen, muss Ihr Rechner mit einem entsprechenden Dongle ausgestattet sein.

#### Hinweis

- ◆ Ist das USB Datenkabel angesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden.
- ◆ Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth Verbindung abgebrochen.

Sie können

- ◆ das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Outlook abgleichen,
- ◆ CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- ◆ Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden.
- ◆ Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Firmware Update durchführen



- ▶ Verbinden Sie Telefon und PC über ein **USB Datenkabel** (→ S. 16).
- ▶ Starten Sie am PC das Programm „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Stellen Sie die Verbindung zum Mobilteil her.
- ▶ Rufen Sie über **[Einstellungen]** → **[Geräteeigenschaften]** die Registerkarte **[Gerät]** auf
- ▶ Klicken Sie auf **[Firmware aktualisieren]**

Der Firmware Update wird gestartet.

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

**Unterbrechen Sie die Prozedur nicht und entfernen Sie nicht das USB Datenkabel.**

Die Daten werden zunächst vom Update Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Freisprech-Taste  blinken.



Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

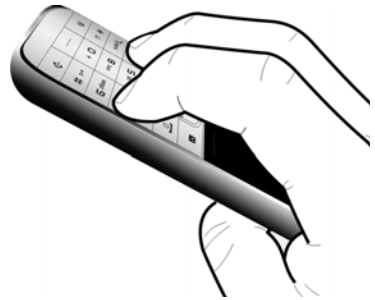
### Verfahrensweise im Fehlerfall





Sollte die Update-Prozedur fehlschlagen oder Ihr Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wiederholen Sie die Update-Prozedur wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 12).
- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

Sollte die Updateprozedur mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 12).
- ▶ Tasten  und  mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten.



- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Tasten  und  loslassen, die Nachrichten-Taste  und die Freisprech-Taste  blinken abwechselnd.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

## Zubehör

---

### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil SL78H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (256k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 500 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ PC-Schnittstelle für z.B. Verwaltung von Telefonbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Bluetooth
- ◆ Babyalarm

[www.gigaset.com/gigasetsl78h](http://www.gigaset.com/gigasetsl78h)



#### Gigaset-Mobilteil S810H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Adressbuch für ca. 500 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ PC-Schnittstelle für z.B. Verwaltung von Adressbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Bluetooth
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



## Zubehör

### Gigaset-Mobilteil C610H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Adressbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)



### Gigaset-Mobilteil SL400H

- ◆ Echtmetall-Rahmen und Tastatur
- ◆ Hochwertige Tastaturbeleuchtung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/230 h
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Vibrationsalarm, Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigaset-sl400h](http://www.gigaset.com/gigaset-sl400h)





## Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)

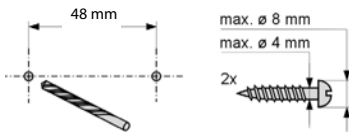


Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Gigaset  
Original  
Accessories

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Wandmontage der Basis



# Stichwortverzeichnis

## A

Abheben-Taste ..... 1, 27  
 Abmelden (Mobilteil) ..... 60  
 Akku  
     Anzeige ..... 1, 2  
     einlegen ..... 11  
     empfohlene Akkus ..... 81  
     laden ..... 1, 2, 13  
     Symbol ..... 1, 2, 16  
     Ton ..... 72  
 AKZ (Amtskennziffer) ..... 74  
 Ändern  
     Display-Sprache ..... 68  
     Freisprechlautstärke ..... 69  
     Hörerlautstärke ..... 69  
     interne Nummer eines Mobilteils ..... 62  
     Klingelton ..... 70  
     Namen eines Mobilteils ..... 62  
     Pausenzeiten ..... 75  
     System-PIN ..... 73  
     Wahlverfahren ..... 74  
     Zielrufnummer ..... 64  
 Anhören  
     Ansage (Anrufbeantworter) ..... 50  
     Nachricht (Anrufbeantworter) ..... 50  
 Anklappen  
     annehmen/abweisen ..... 29  
     ein-/ausschalten ..... 29  
     externes Gespräch ..... 29  
     internes Gespräch ..... 61  
 Anmelden (Mobilteil) ..... 59  
 Anmelde-Taste ..... 1  
 Anonym anrufen ..... 29  
 Anruf  
     annehmen ..... 27  
     annehmen (Bluetooth) ..... 27  
     anonym anrufen ..... 29  
 Anrufbeantworter ..... 49  
     Ansage/Hinweisansage  
         aufnehmen ..... 50  
     ein-/ausschalten ..... 49  
     Fernbedienung ..... 54  
     Nachrichten anhören ..... 50  
     Nachrichten löschen ..... 52  
     rückwärts springen ..... 51  
     vorwärts springen ..... 51

Anrufbeantworter s. a.  
     Netz-Anrufbeantworter  
 Anrufbeantworterliste ..... 37, 38  
 Anrufen  
     anonym ..... 29  
     extern ..... 27  
     intern ..... 60  
 Anrufliste ..... 37  
 Anrufweiserschaltung ..... 30  
 Ansage (Anrufbeantworter) ..... 50  
 Ansagemodus (Anrufbeantworter) ..... 49  
 Anschließen, Basis an Telefonanlage ..... 74  
 Anzeige  
     Netz-Anrufbeantworter Meldung ..... 55  
     nicht angenommene  
         Termine/Jahrestage ..... 58  
     Nummer (CLI/CLIP) ..... 27  
     Speicherplatz (Media-Pool) ..... 71  
     Speicherplatz  
         (Telefonb./Call-by-Call) ..... 34  
 Auflegen-Taste ..... 1, 27  
 Aufmerksamkeitsston ..... 70  
 Aufnehmen  
     Gespräch mitschneiden ..... 52  
 Aufstellen, Basis ..... 10  
 Aufzeichnungslänge ..... 53  
 Aufzeichnungsqualität ..... 53  
 Ausschalten  
     Anrufbeantworter ..... 49  
     Babyalarm ..... 64  
     Gespräch mitschneiden ..... 52  
     Hinweistöne ..... 72  
     intern zuschalten ..... 62  
     Klingelton unterdrücken ..... 47  
     Mobilteil ..... 21  
     Rufannahme ..... 69  
     Tastensperre ..... 21  
     Termin ..... 57  
 Automatische  
     Netzanbietervorwahl ..... 39  
     Rufannahme ..... 27, 69  
 AWS s. Anrufweiserschaltung

- B**
- Babyalarm ..... 63
  - Basis
    - anschießen ..... 9
    - anschießen an Telefonanlage ..... 74
    - aufstellen ..... 10
    - einstellen ..... 73
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 73
    - Leistungsaufnahme ..... 81
    - System-PIN ..... 73
    - wechseln ..... 60
  - Beenden, Gespräch ..... 27
  - Benachrichtigung via SMS ..... 44
  - Bestätigungston ..... 72
  - Beste Basis ..... 60
  - Betriebszeit des Mobilteils
    - im Babyalarm-Modus ..... 63
  - Bild
    - CLIP ..... 33, 71
    - löschen ..... 71
    - umbenennen ..... 71
  - Bluetooth
    - aktivieren ..... 65
    - Anruf annehmen ..... 27
    - eigene Vorwahlnummer
      - einstellen ..... 72
    - Geräte abmelden ..... 66
    - Geräte anmelden ..... 65
    - Gerätenamen ändern ..... 66
    - Liste bekannter Geräte ..... 66
    - Telefonbuch übertragen (vCard) ..... 35
- C**
- Call-by-Call ..... 32
  - Call-by-Call-Listen-Taste ..... 1
  - Call-by-Call-Nummern ..... 32, 39
  - CLI, CLIP ..... 27
  - CLIP-Bild ..... 28, 33, 71
  - CLIR ..... 29
  - Customer Care ..... 76
- D**
- Datum einstellen ..... 14, 26
  - Display
    - Beleuchtung ..... 69
    - Display-Sprache ändern ..... 68
    - einstellen ..... 68
    - im Ruhezustand ..... 20
    - Screensaver ..... 68
  - Display-Tasten ..... 1, 19
    - belegen ..... 67
  - Dreierkonferenz ..... 31
- E**
- ECO DECT ..... 56
  - Eco-Modus ..... 56
  - Eco-Modus+ ..... 56
  - Ein-/Aus-Taste ..... 1
  - Eingabesprache (SMS) ..... 40, 41
  - Eingangsliste (SMS) ..... 42
  - Einschalten
    - Anrufbeantworter ..... 49
    - Anrufbeantworter (Fernbedienung) .. 54
    - Babyalarm ..... 63
    - Gespräch mitschneiden ..... 52
    - Hinweistöne ..... 72
    - intern zuschalten ..... 62
    - Klingelton unterdrücken ..... 47
    - Mobilteil ..... 21
    - Rufannahme ..... 69
    - Tastensperre ..... 21
    - Termin ..... 57
  - Einstellen
    - Screensaver ..... 68
  - Eintrag
    - aus Telefonb. auswählen ..... 33
    - speichern, ändern (Preselection) .... 39
  - E-Mail-Adresse ..... 41
    - aus dem Telefonbuch übernehmen... 35
  - Empfangsverstärker s. Repeater
  - Empfindlichkeit (Babyalarm) ..... 64
  - Entgangener Anruf ..... 37
  - Entsorgung ..... 80
  - Entwurfsliste (SMS) ..... 41
  - Erinnerungsruf ..... 36
  - Erinnerungsgespräch
    - an Anrufb. weiterleiten ..... 52
    - Anklöpfen ..... 29
- F**
- Falscheingaben (Korrektur) ..... 19
  - Fax (SMS) ..... 42
  - Fehlerbehebung (SMS) ..... 48
  - Fehlerbehebung allg. .... 77
  - Fehlerton ..... 72
  - Fernbedienung ..... 54
  - Firmware Update ..... 84
  - Flash-Zeit ..... 74

## Stichwortverzeichnis

Fragen und Antworten .....	77
Freisprechen .....	28
Taste .....	1

## G

Garantie .....	79
Geburtstag s. Jahrestag	
Gerät anmelden (Bluetooth) .....	65
Geräte abmelden (Bluetooth) .....	66
Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....	66
Gespräch	
beenden .....	27
extern .....	27
intern .....	60
mitschneiden .....	52
Teilnehmer zuschalten .....	62
übernehmen v. Anrufbeantworter .....	52
weitergeben (verbinden) .....	61, 62
Gesprächsdauer .....	27

## H

Headset (Bluetooth) .....	64
Hilfe .....	76, 77
Hinweistöne .....	72
Hörerbetrieb .....	28
Hörerlautstärke .....	69
Hörgeräte .....	6

## I

Impulswahl-Verfahren .....	74
In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	11
Info-Dienste (SMS) .....	47
Intern	
Konferenz .....	61
rückfragen .....	61
telefonieren .....	60
zuschalten .....	62
Internes Gespräch .....	60
anklopfen .....	61
IWV (Impulswahl-Verfahren) .....	74

## J

Jahrestag .....	35
ausschalten .....	36
im Telefonbuch speichern .....	35
nicht annehmen .....	58

## K

Kalender .....	57
Klingelton	
ändern .....	70
Lautstärke einstellen .....	70
unterdrücken .....	47
Konferenz .....	31
Konferenz (intern) .....	61
Korrektur von Falscheingaben .....	19
Kostenbewusst telefonieren .....	38
Kundenservice .....	76
Kurzwahl .....	32, 67

## L

Ladezustandsanzeige .....	1, 2
Lautstärke	
einstellen .....	70
Freisprechlautstärke Mobilteil .....	69
Hörer .....	69
Hörerlautstärke .....	69
Klingelton .....	70
Lautsprecher .....	69
Leistungsaufnahme (Basis) .....	81
Liste .....	32
Anrufbeantworter .....	37, 38
Anrufliste .....	37
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	66
Call-by-Call-Liste .....	32
entgangene Anrufe .....	37
Mobilteile .....	18
Netz-Anrufbeantworter .....	38
SMS-Eingangsliste .....	42
SMS-Entwurfsliste .....	41
SMS-Liste .....	38
Löschen	
Ansage für Anrufbeantworter .....	50
Nachricht .....	52
Zeichen .....	19
Lösch-Taste .....	19

## M

Makeln .....	31
Manuelle Wahlwiederholung .....	36
Media-Pool .....	71
Medizinische Geräte .....	6
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen .....	55

Menü	
Endeton.....	72
Führung.....	20
öffnen.....	18
Übersicht.....	24
Mikrofon.....	1
Mithören während Aufzeichnung.....	53
Mobilteil	
abmelden.....	59, 60
an weiterer Basis anmelden.....	60
anmelden.....	59
Babyalarm nutzen.....	63
Display-Beleuchtung.....	69
Display-Sprache.....	68
ein-/ausschalten.....	21
einstellen.....	67
Freisprechlautstärke.....	69
Gespräch weitergeben.....	61
Hinweistöne.....	72
Hörerlautstärke.....	69
in Betrieb nehmen.....	11
in Lieferzustand zurücksetzen.....	72
interne Nummer ändern.....	62
Kontakt mit Flüssigkeit.....	81
Liste.....	18
mehrere nutzen.....	59
Namen ändern.....	62
Nummer ändern.....	62
Paging.....	60
Ruhezustand.....	20
Screensaver.....	68
stumm schalten.....	28
suchen.....	60
Wechsel zu bestem Empfang.....	60
Wechsel zu einer anderen Basis.....	60
<b>N</b>	
Nachrichten.....	49
als "neu" markieren.....	51
anhören.....	50
löschen.....	52
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen.....	51
Symbol bei neuer Nachricht.....	51
Taste.....	1
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen.....	42
Listen aufrufen.....	38
Name eines Mobilteils.....	62
Netzanbietervorwahl, automatische.....	39
Netz-Anrufbeantworter.....	55
Netzdienste.....	29
Nicht angenommen	
Jahrestag.....	58
Termin.....	58
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm.....	63
aus dem Telefonbuch	
übernehmen.....	35
aus SMS-Text übernehmen.....	43
des Anrufers anzeigen (CLIP).....	27
Eingabe mit Telefonbuch.....	35
im Telefonbuch speichern.....	32
ins Telefonbuch übernehmen.....	35
<b>P</b>	
Paging.....	60
Paging-Taste.....	1
Pause	
nach Leitungsbelegung.....	75
nach R-Taste.....	75
nach Vorwahlziffer.....	75
PC Interface.....	83
Pflege des Telefons.....	81
PIN ändern.....	73
System-PIN.....	73
Postfächer s. SMS	
Postfach-ID s. SMS	
Preselection.....	39
unterdrücken.....	39
<b>Q</b>	
Quittungstöne.....	72
<b>R</b>	
Raute-Taste.....	1, 21
Reichweite.....	10
Reihenfolge im Telefonbuch.....	33
Repeater.....	73
R-Taste.....	1, 75
Rückfrage.....	30
Rückfrage (intern).....	61
Rückruf.....	29
Ruf von Unbekannt.....	28
Rufannahme.....	53, 69
Rufnummernübermittlung.....	27
einmalig unterdrücken.....	29
Ruhezustand (Display).....	20
Ruhezustand, zurückkehren in den.....	20

## Stichwortverzeichnis

<b>S</b>	
Sammelruf.....	60
Schlummermodus .....	59
Schnellwahl	
Anrufbeantworter.....	53
Netz-Anrufbeantworter.....	55
Schreiben (SMS).....	40
Screensaver.....	68
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil.....	34
Shortcut.....	24
Signalton s. Hinweistöne	
SMS.....	40
als Fax senden .....	42
an E-Mail-Adresse senden.....	41
an persönliches Postfach schicken....	46
an Telefonanlagen .....	47
Auskunft .....	44
beantworten oder weiterleiten.....	43
Benachrichtigung via SMS .....	44
Eingabesprache.....	41
Eingangsliste .....	42
empfangen.....	42
Entwurfsliste .....	41
Fehler beheben.....	48
Info-Dienste .....	47
lesen.....	41, 43
Liste .....	37
löschen .....	41, 43
Nummer speichern.....	43
PIN-Schutz .....	45
Postfach ändern .....	45
Postfächer .....	45
Postfach-ID.....	45
schreiben .....	40, 82
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen .....	48
Sendezentrum.....	46
vCard .....	43
verkettete .....	40
weiterleiten .....	43
SMS-Liste.....	38
SMS-Zentrum	
einstellen.....	46
Nummer ändern .....	46
Sonderfunktionen.....	74
Sound s. Klingelton	
Speichern (Vorwahlziffer) .....	74
Speicherplatz	
Media-Pool .....	71
Telefonb./Call-by-Call.....	34
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten.....	21
Sprache, Display .....	68
Steckerbelegung.....	82
Steckernetzgerät.....	6
Stern-Taste .....	1
Steuer-Taste .....	1, 18
Stromverbrauch s. Leistungsaufnahme	
Stumm schalten des Mobilteils .....	28
Suchen im Telefonbuch.....	33
Suchen, Mobilteil .....	60
Symbol	
Akku.....	16
Anrufbeantworter.....	49, 53
bei neuen Nachrichten .....	38
Display.....	19
Klingelton .....	70
neue Nachricht .....	51
neue SMS .....	42
Tastensperre.....	21
Wecker.....	59
Systemeinstellungen .....	73
System-PIN ändern.....	73
<b>T</b>	
Taste 1 (Schnellwahl) .....	1, 53
Taste belegen.....	67
Tasten	
Abheben-Taste.....	1, 27
Auflegen-Taste.....	1, 27
Call-by-Call-Liste .....	1
Display-Tasten .....	1, 19
Ein-/Aus-Taste .....	1
Freisprechen-Taste .....	1
Kurzwahl .....	34
Lösch-Taste.....	19
Nachrichten-Taste.....	1
Raute-Taste.....	1, 21
R-Taste .....	1
Schnellwahl .....	1, 53
Stern-Taste .....	1
Steuer-Taste .....	1, 18
Tastensperre.....	21
Technische Daten .....	81
Telefon vor Zugriff schützen.....	73

Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten .....	75
Basis anschließen .....	74
Flash-Zeit einstellen .....	74
Pausenzeiten .....	75
SMS .....	47
Vorwahlziffer speichern .....	74
Wahlverfahren einstellen .....	74
Telefonbuch .....	32
bei Nummerneingabe nutzen .....	35
Eintrag speichern .....	32
Eintrag/Liste senden an Mobilteil .....	34
Einträge verwalten .....	33
Jahrestag speichern .....	35
Nummer aus Text übernehmen .....	35
Nummer des Absenders (SMS)	
speichern .....	43
öffnen .....	18
Reihenfolge der Einträge .....	33
vCard übertragen (Bluetooth) .....	35
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	27
extern .....	27
intern .....	60
Telefonstecker, Steckerbelegung .....	82
Termin .....	57
Termin/Jahrestag	
nicht angenommenen anzeigen .....	58
Termine	
aktivieren/deaktivieren .....	58
löschen .....	58
verwalten .....	58
Text schreiben und bearbeiten .....	82
Textmeldung s. SMS	
Tonwahl .....	74, 75
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen .....	14, 26
Umleitung s. Anrufweitschaltung	
Umwelt .....	80
Unbekannt .....	28
Unterdrücken	
ersten Klingelton .....	47
Preselection .....	39
Update .....	84
USB Anschluss .....	16
<b>V</b>	
vCard (SMS) .....	43
Verketteten s. SMS	
Verpackungsinhalt .....	8
VIP (Telefonbuch-Eintrag) .....	33
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen .....	72
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage .....	74
<b>W</b>	
Wählen	
Call-by-Call-Liste .....	33
Kurzwahl .....	67
mit Kurzwahl .....	34
Telefonbuch .....	33
Wahlpause .....	75
Wahlverfahren .....	74
Wahlwiederholung .....	36
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie .....	73
Wecker .....	59
<b>Z</b>	
Zeichensatz .....	41, 43, 83
Zielrufnummer (Babyalarm) .....	63
Ziffern-Taste belegen .....	67
Zubehör .....	85
Zugriffschutz .....	73
Zulassung .....	78
Zuschalten zu einem Gespräch .....	62

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)