

Gigaset

SL910H

Gratulálunk!


Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910H – a különleges „érintéssel”

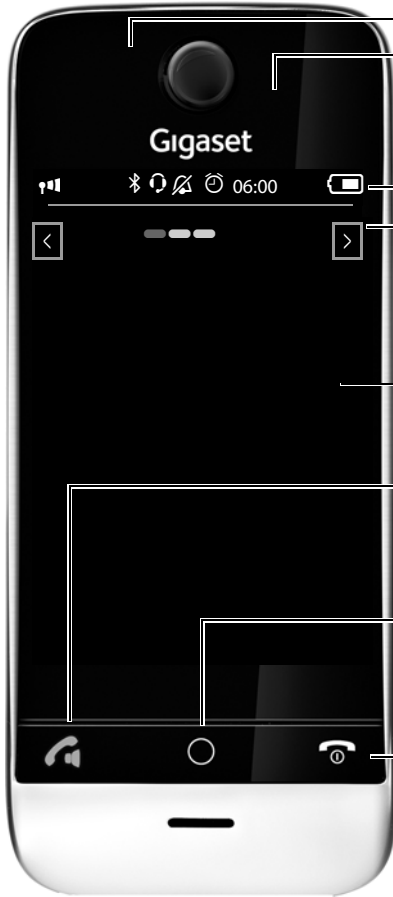

Üzenetjelző LED (→ 10. oldal)

Közelségérzékelő (→ 15. oldal)

Érintőképernyő/-kijelző Állapotsáv (→ 13. oldal)

Ikonok (→ 48. oldal) jelzik a telefon aktuális beállításait és üzemmódját. Az állapotképernyő → 13. oldal megnyitására érintse meg az állapotsávot.

Navigálási terület

Képernyő pozíciójelölője 
Oldalváltás 

Készenléti képernyő vagy menü oldal (→ 8. oldal)

Mobilegység gombjai

Hívásfogadás gomb

Nyomja le **röviden**: hívja a megjelenő számot, fogadja a hívást, váltson a fülhallgató és kihangosítás üzemmód között, nyissa meg az újratárcsázási listát

Nyomja meg **hosszan**: jelöljön ki egy sort

Menü gomb


Nyomja meg **röviden** a főmenük megnyitásához (→ 14. oldal)

Nyomja le **hosszan**: a (→ 15. oldal) billentyűzet- és kijelzőzár be- illetve kikapcsolásához

Hívásbontás/vége gomb

Nyomja le **röviden**: a hívás/keresőhívás befejezéséhez, belső hívás elutasításához, visszatéréshez a készenléti állapotba

Nyomja le **hosszan**: mobilegység be-/kikapcsolása



Mini USB csatlakozóaljzat

Vezetékes fülhallgató vagy a mobilegység csatlakoztatása számítógéphez (Gigaset QuickSync)

Töltési érintkezők

Megjegyzés:

A kijelző nyelvének megváltoztatásához kövesse az utasításokat a következő oldalon: 24. oldal.

Tartalomjegyzék

Gigaset SL910H – a különleges „érintéssel”	1
Biztonsági előírások	3
Bevezetés	4
Képernyőállapotok	8
A telefon használata	15
Érintőképernyő használata	16
Hívások kezdeményezése	20
Telefonbeállítások módosítása	24
ECO DECT	28
Hálózati hangpostafiók	29
Több kézibeszélő használata	30
Bluetooth készülékek	32
Kapcsolatok (telefonkönyv)	35
Híváslista (bázisállomástól függő)	40
Naptár	41
Ébresztés	43
Babaórzó hívás	44
Képernyővédő, hívóképek és hangtár	45
Szinkronizáció a számítógéppel (Gigaset QuickSync)	46
Szimbólumok a kijelzőn	47
Beállítási opciók (a bázisállomástól függően)	49
Márkaszerviz és műszaki segítség	52
Környezetvédelem	57
Függelék	58
Forrás szoftver megnyitása	61
Index	62

Biztonsági előírások



- Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
- A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni.
- A segélyhívószámokat **sem** lehet tárcsázni, **ha a billentyűzár** be van kapcsolva!



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (lásd: „Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).

Bevezetés

A csomag tartalmának ellenőrzése

- ◆ Egy Gigaset **mobilegység**
- ◆ Egy akkumulátorfedél (mobilegység hátsó fedele)
- ◆ Egy akkumulátor
- ◆ Egy **dokkoló egység**
- ◆ Egy hálózati tápegység a dokkoló egységhez
- ◆ Egy használati útmutató

dokkoló egység felszerelése

A dokkoló egységet +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A dokkoló állomást vízszintes, csúszásmentes felületre helyezze.

Megjegyzés:


Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez épületen belül 50 m, épületen kívül 300 m. A Öko mód (→ 28. oldal) bekapcsolása esetén a hatótávolság csökken.

A telefon talpai általában nem hagynak nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Megjegyzés:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Védje meg Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.

A töltőállomás csatlakoztatása

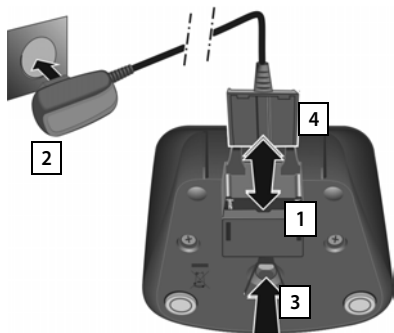

- ▶ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a tápegységhez [1].
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz [2].

Ha később ki kell húznia a csatlakozót a töltőből:

- ▶ Húzza ki először a hálózati tápegységet az elektromos hálózati aljzathoz.
- ▶ Azután nyomja meg a kioldógombot [3] és válassza le a csatlakozót [4].

A kézibeszélő üzembe helyezése

A mobilegység kijelzőjét és gombjait egy védőfólia borítja. **Távolítsa el a védőfóliát.**

Figyelem



Kérjük, hogy a mobilegység használatához **ne** használjon semmilyen érintőceruzát!
Ne használjon más gyártó által készített védőburkolatot/fóliát. Ez korlátozhatja a mobilegység működőképességét.

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem


Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat (→ 59. oldal) használja; ellenkező esetben fennáll a súlyos egészségkárosodás vagy személyi sérülés veszélye. Előfordulhat például, hogy az akkumulátor külső tokozása megsérül, de az akkumulátor akár fel is robbanhat. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Először helyezze be az akkumulátort annak érintkezési felületével lefelé **1**.
- ▶ Ezt követően nyomja lefelé az akkumulátort, **2** amíg a helyére nem pattan.
- ▶ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán található füleket a házon található mélyedésekhez.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

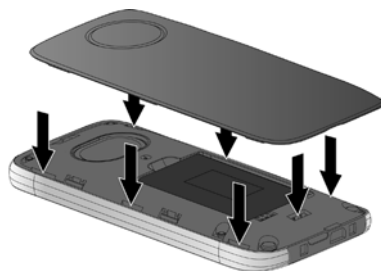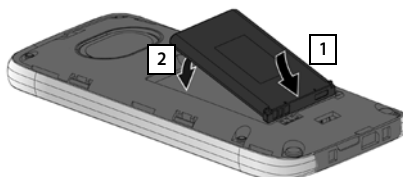

Az akkumulátorfedél **ismételt felnyitása** az akkumulátor visszahelyezése érdekében:

- ▶ Helyezze a körmet az akkumulátorfedél alján található mélyedésbe, majd húzza felfelé az akkumulátorfedelelet.

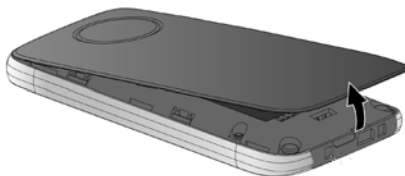

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor az értékesítéskor egy bizonyos szintig fel van töltve. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

- ▶ A feltöltéshez hagyja a hordozható készüléket a töltőn **5 órán** keresztül.



Megjegyzés:

- ◆ A készülék kizárólag a hozzá tartozó töltőállomásba helyezhető.
- ◆ Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a mobilegységet egy legalább 500 mA teljesítményű USB porton keresztül a számítógéphez csatlakoztatja.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor kapacitása idővel csökken.

A kézibeszélő bejelentkezése

Megjegyzés:

A legjobb módja annak, hogy a Gigaset SL910H összes funkcióját használni tudja, hogy regisztrálja a készüléket a megfelelő bázisállomáshoz a Gigaset SL910-hez vagy a Gigaset SL910A-hoz.

Ha a Gigaset SL910H-t egy másik bázisállomáson használja, bizonyos funkciók, mint például az üzenetrögzítő vagy a hívási listák nem állnak rendelkezésre.

A mobilegység megfelelő töltöttségi szintjének elérése után automatikusan elindul a regisztrációs folyamat. Megjelenik a bejelentkezésre szolgáló képernyő.

A kijelző nyelvének módosítása:

- ▶ Menü gomb ▶ Menü oldal **Beállítások**
 - ▶ [**Nyelv és hely**].
- ▶ Érintse meg gombot a **Kijelző nyelve** e lem mellett.
- ▶ A kívánt nyelv mellett, érintse meg (= kiválasztva). ▶ Hagyja jóvá az gombbal.
 - ▶ Lépjen vissza a gombbal.

A kézibeszélő bejelentkezése

A bázisállomáson:



- ▶ Nyomja meg hosszan a bejelentkezés/személyhívó gombot (min. 3 másodpercen keresztül)

A mobilegységen egy percen belül:

- ▶ Érintse meg a(z) **Bejelentkeztetés** elemet.



Vagy, ha a mobilegység már be van jelentkezve egy bázisra:

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások**
- ▶ [ **Kézibeszélők és bázis**].
- ▶ Érintse meg a(z) **Bejelentkez** elemet.

A kijelzőn megjelenik a(z) „**Regisztrációs módban lévő bázis keresése**” üzenet.

Ezzel létrejön a kapcsolat a bázissal, de ez eltarthat egy kis ideig.

▶ Ha szükséges, írja be a rendszerszintű PIN-kódot (alapértelmezett: **0000**). ▶ Erősítse meg a PIN-kódot a gombbal.

A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **Kézibeszélő bejelentkezése**.

A **sikeres regisztráció után** megjelenik a következő üzenet: **✓ Kézibeszélő regisztrált** Ezzel egyidejűleg elindul a telepítésvarázsló. Ha alkalmazandó, akkor a bázisállomáson beállított dátum, idő, ország, ország-előhívószám és körzetkód megjelenik a kijelzőn.

A telepítésvarázsló egyes lépéseinek leírása a bázisállomás használati útmutatójában található.


Kivétel:

Ha a kézibeszélő egy korábbi szériából származó vagy egy Gigaset SL910/SL910A bázisállomáshoz lett bejelentkezve.

A **sikeres regisztrációt követően**, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

- ▶ Csatlakoztassa a bázisállomást az internethez (lásd a bázisállomás útmutatóját).
- ▶ Érintse meg a mobilegységen ezt **Update Firmware**.

A belső vezérlőprogram frissítése akár hat percet is igénybe vehet az Ön DSL kapcsolatának minőségétől függően.

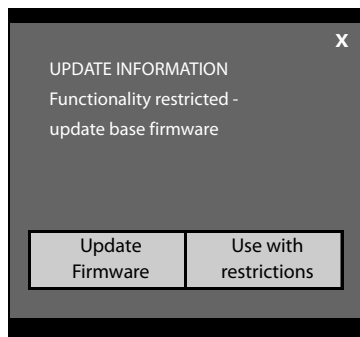

Figyelem

Ha a **Use with restrictions** opciót választja, fontos funkciók nem lesznek elérhetők a telefonján. Ha be akarja fejezni a belső vezérlőprogram frissítését egy későbbi időpontban, alaphelyzetbe kell állítsa a bázisállomást, amivel a bázisállomás összes beállítása alaphelyzetbe kerül és a mobilegységek ki lesznek jelentkezve.

A bázisállomás alaphelyzetbe állításához: ▶ Húzza ki az áramellátó kábelt a bázisállomásból
▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a regisztrációs/személy kereső gombot a bázisállomáson és ezzel egyidejűleg csatlakoztassa újra a az áramellátó kábelt a bázisállomáshoz ▶ Addig nyomja le, ill. tartsa lenyomva a regisztrációs/személy kereső gombot, amíg az elkezd villogni (kb. 10 másodperc).

Ha a mobilegység újra sikeresen be lett jelentkezve, a fenti üzenet újra megjelenik a kijelzőn.



Képernyőállapotok

Készletlenti kijelző


A készletlenti kijelző három oldalt tartalmaz:

- ◆ A tárcsázóképernyő (lásd alább)
- ◆ Konfigurálható képernyő (→ 9. oldal)
- ◆ Üzenetek képernyő (→ 10. oldal)



Váltás a menüképernyők között:

- ◆ Húzza végig az ujját vízszintesen a kijelzőn vagy
- ◆ A navigációs területen érintse meg ezt  vagy .

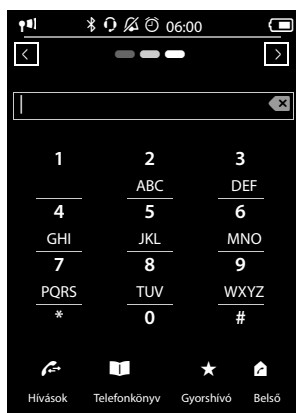Tárcsázási oldal



Számmező

Kijelzi a bevitt számot.
Érintse meg ezt  **röviden**: az utolsó bevitt szám törlésre kerül
Nyomja meg **hosszan** a  gombot: az összes szám törlésre kerül




Billentyűzet



Telefonszámok bevitelére szolgáló numerikus billentyűzet. Amikor megérint egy számot, az a számmezőben jelenik meg.

Műveleti sáv (→ 16. oldal)



A tárcsázáshoz a hívási listából, a telefonkönyvből és a gyorsívó listából, valamint a belső hívások listájából.

A billentyűzet/számillentyűzet egyéni beállítása

Megváltoztathatja egyéni igényei szerint a kijelzőn megjelenő számbillentyűzet megjelenését és viselkedését. A beállítások nem egyeznek meg a mobilegység gombjaival (  ).

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások**
- ▶ [ **Kijelző és billentyűk**] ▶ Görgessen ide **Billentyűzet**.

Az alábbi funkciókat állíthatja be:

- ◆ **Billentyűzet**: számok megérintésekor visszajelző hang hallható.
- ◆ **Gomb vibrálás**: a billentyűzeten található számok megérintésekor rezeg a mobilegység.
- ◆ **Billentyűzet**: a bevitelhez
 - egy kapcsolat megszakadása (villanás, R): **nyomja le és tartsa nyomva**: .
 - tárcsázási szünet (P): **nyomja le és tartsa nyomva**: .


[ **Kijelző és billentyűk**] almenü:



- ◆ **Betűkkel:** tárcsázás betűkkel – néha szükséges lehet például szolgáltatói számok tárcsázásához.
- ▶ A megfelelő funkció közvetlen be- illetve kikapcsolásához használja a jobb oldalon található gombot. A (be/kikapcsolás) kapcsoló módosítása: **röviden** érintse meg a kapcsolót.

Konfigurálható (személyes) képernyő

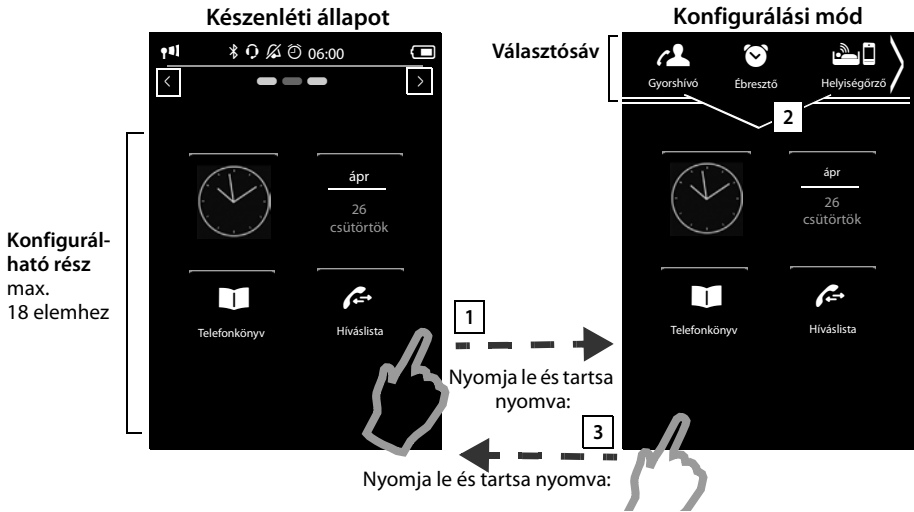

A **konfigurálható oldalt** kedve szerint testreszabhatja. Gyűjtse egy helyre a fontos funkciókat és telefonszámokat, és ezeket egyetlen „érintéssel” elindíthatja vagy hívhatja készenléti állapotban. Alapértelmezés szerint a dátum és az idő jelenik meg, és gyorsan hozzáférhet a híváslistákhoz és a névjegyekhez.



1 A konfigurálási folyamat elindítása

- ▶ Váltson a konfigurálási oldalra
- ▶ Nyomja meg **hosszan** (körülbelül 2 másodpercig) a kijelző konfigurálható területének bármely pontját.

2 Alkalmazás/funkció fordítása

Megjelenik a rendelkezésre álló funkciókat/alkalmazásokat tartalmazó választósáv a képernyő felső sarkában. A  (nyíl) ikon a választósávtól jobbra azt mutatja, hogy a kiválasztási listát vízszintesen el tudja mozdítani, ami további választási lehetőségeket kínál. Ehhez helyezze az ujját a választósávra, és mozdítsa el a  nyíllal ellenkező irányba. Megjelennek a további funkciók.

- ▶ **Alkalmazás/funkció hozzáadása:** a fogd és vidd módszerrel húzza át az alkalmazást illetve funkciót a választósávból a konfigurálható területre.

Megjegyzés:

A Gyorshívás kivételével a funkciók csak egyszer szerepelhetnek a konfigurálható területen. Legfeljebb 18 funkciót, alkalmazást vagy Gyorshívás parancsikont helyezhet el.


Képernyőállapotok

- ▶ **Alkalmazás/funkció eltávolítása:** húzza vissza a megfelelő ikont a választólistába a drag&drop (húzás és elengedés) funkcióval.

Megjegyzés:

A Gyorshívás parancsikon törlődik. A kapcsolódó telefonkönyvi bejegyzés változatlan marad. Az összes többi funkció beállítása (pl. ébresztési idő) változatlan marad.


3 A beállítási folyamat befejezése

- ▶ **Nyomja meg hosszan** a kijelző konfigurálható részének bármely pontját, vagy
- ▶ **Nyomja meg röviden az**  **gombot.**

A beállításokat menti a készülék.

Most elindíthatja/kiválaszthatja a használni kívánt alkalmazásokat/telefonszámokat a megfelelő ikon rövid megérintésével.

Választható alkalmazások és funkciók



Naptár

Dátum kijelzése
Naptár megnyitása
(→ 41. oldal)




Idő

Az idő megjelenítése
Idő beállítása



Híváslista

Híváslisták megnyitása
(→ 40. oldal)



Helyiségőrző

Babaőrző hívás beállítása
(→ 44. oldal)



Ébresztőóra

Ébresztőóra beállítása
(→ 43. oldal)



Telefonkönyv

Címjegyzék megnyitása
(→ 35. oldal)








Gyorshívó

Gyorstárcsázás (→ 39. oldal):
telefonszám tárcsázása

Üzeneképernyő

Az üzenetek oldal segítségével a következő üzenetlistákat nyithatja meg:

- ◆  Üzenetrögzítő listája (bázisállomástól függő)
- ◆  Hálózati hangpostafiók, ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és telefonjában tárolta a hálózati hangpostafiók számát
- ◆  Beérkezett üzenetek listája (bázisfüggő)
- ◆  Nem fogadott hívások listája (→ Híváslista (bázisállomástól függő), 40. oldal)
- ◆  Elmulasztott talákozók listája (→ 42. oldal)

Üzenetképernyő (példa)



Az elmulasztott hívások listája mindig megjelenik. A hálózati hangpostafiók szimbóluma is megjelenik, ha a hívószám el van tárolva a telefonban. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz legalább egy üzenetet.

- ▶ A kívánt lista megnyitásához érintsen meg egy ikont.

Kivétel: ha a **hálózati hangpostafiók** ikonját érinti meg, telefonja a hálózati hangpostafiók számát tárcsázza (→ 29. oldal). Nem jelenik meg lista a kijelzőn.

Felugró üzenetek menü

Amikor egy új bejegyzés érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha ez a funkció aktiválva van (lásd a bázis felhasználói kézikönyvét), az üzenetek LED baloldalt a fülhallgató mellett is villog, és megjelenik az üzenetek előugró ablakja. Az előugró ablak részben eltakarhatja a tárcsázási és konfigurálható képernyőt. Az új üzenetek az üzenetek képernyőn jelennek meg az előzőekben leírtak szerint.


Az egyes listákban lévő új üzenetek száma a szimbólumok alatt látható.

- ▶ **A felugró menü bezárása:** érintse meg a **X** (jobbra fent).
- ▶ **Lista megnyitása:** érintse meg a megfelelő lista ikonját.

Ha több új üzenet van másik listákban, akkor a kijelzőn az üzenet oldal jelenik meg (de nem az előugró ablak), ha visszatér a készenléti kijelzőre.

Az üzenetek LED addig villog (ha aktiválta, lásd a bázis használati utasítását), amíg meg nem nyitja az összes új üzenetet.

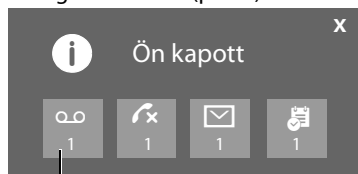


Felugró üzenetek (példa):




Üzenetrögzítő (bázistól függő) és/vagy hálózati postafiók

Listabejegyzés (a bázisállomástól függően):

A listabejegyzéseknél a következő adatok láthatók:

- ◆ A lista típusa (a legfelső sorban)
- ◆ A bejegyzés típusát jelző szimbólum.
Híváslista  (Elmulasztott),  (Fogadott),
 (Kimenő) Új bejegyzések esetén az ikon piros (olvasatlan).
- ◆ A hívó fél száma. Ha a hívó száma szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve és számának típusa (**Otthoni**, **Munkahelyi**, **Mobil**) jelenik meg a szám helyett. A nem fogadott hívásoknál az adott számról érkezett hívások száma is látható zárójelben.
- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva).

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Hívó fél visszahívása:** röviden érintsen meg egy listabejegyzést.
- ▶ **Részletes nézet megnyitása:** a kívánt hívószám mellett érintse meg a  elemet.


A kijelzőn látható az összes rendelkezésre álló információ.

A részletes nézetben törölheti a bejegyzést, vagy a bejegyzéshez tartozó telefonszámot felveheti a telefonkönyvbe (→ 38. oldal).

Híváslista (példa)






Megjegyzés:

Ha egy lista megnyitását követően megnyomja a  gombot, akkor a készülék azonnal a zöld ponttal megjelölt számot tárcsázza.

Listák törlése

Az egyes listák teljes tartalmának törléséhez:

- ▶ Menü gomb  Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Rendszer**]
▶ (Szükség esetén görgessen lefelé) **Lista törlése**
- ▶ Érintse meg a  elemet a törlendő lista mellett ▶ Erősítse meg ezzel **Igen**.

Állapotsáv és állapotképernyő

A készenléti állapot képernyőjének legfelső sorát állapotsáv-nak hívjuk. A telefon aktuális beállításait és üzemállapotát mutatja (az ikonok jelentése, → 48. oldal).



Állapotképernyő

Az állapotképernyő segítségével a szomszédos elemek beállításait tudja módosítani.

- ▶ Az állapotképernyő megnyitásához érintse meg röviden az állapotsávot.
- ▶ Röviden nyomja meg az elem melletti kapcsolót a be- és kikapcsoláshoz = bekapcsolva).
- ▶ Ha p.l.a **Ébresztő** listabejegyzést érinti meg, egy oldal (almenü) nyílik meg, ahol módosíthatja az adott elem beállításait.
- ▶ A(z) **Szolgáltatási adatok megjelenítése** elem megérintésekor megjelennek a mobilegység szervizinformációi. A szervizinformációkra akkor lehet szüksége, amikor felhívja az ügyfélszolgálatunkat.
- ▶ Nyomja meg a gombot, vagy érintse meg a fejlécben a készenléti képernyőre történő visszatéréshez.




Megjegyzés:


Ha több kézibeszélő van bejelentkezve, a kézibeszélő belső száma jelenik meg a kijelző állapotsoron, (p.l., INT 1)

Menü oldalak (bázisállomástól függő) *

Menü oldal "Alkalmazások"

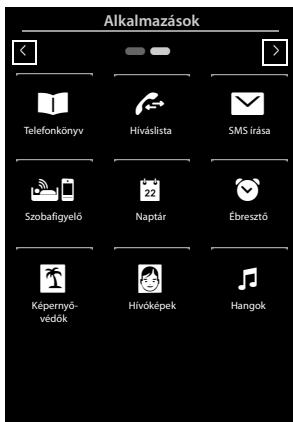


Menü oldal "Beállítások"

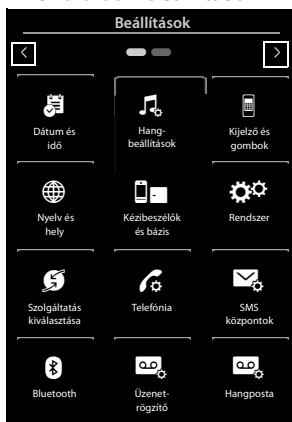



Megjegyzés:

Az itt látható alkalmazások/beállítások a Gigaset SL910/SL910A bázis működtetésére vonatkoznak. Ha egy másik bázissal működteti nem fog rendelkezésre állni minden alkalmazás/beállítás.


Váltás a készenléti állapot és a Alkalmazások menüképernyő között:

- ▶ Röviden nyomja meg a  menü gombot.

Váltás a menüképernyők között:

- ◆ Húzza végig az ujját vízszintesen a kijelzőn vagy
- ◆ A navigációs területen érintse meg ezt  or .



Visszatérés a készenléti állapotba bármelyik menüpontból:

- ▶ Nyomja meg az  gombot röviden.

***Megjegyzés:** az aktuálisan nem elérhető alkalmazások/beállítások (pl. azért, mert a mobilegység a bázis-állomás hatósugarán kívül van) nem jelennek meg.

A telefon használata

A mobilegység be-/kikapcsolása

- ▶ **A kikapcsoláshoz:** a készenléti állapotban, **nyomja meg, és tartsa lenyomva** a hívás befejezése  gombot.
 - ▶ **A bekapcsoláshoz:**
 - Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot .
- Vagy:
- Helyezze be a mobilegységet a töltőállomásba. Be fog kapcsolni kb. 35 másodperc múlva.

Visszatérés készenléti állapotba

- ▶ Nyomja meg **röviden** a Hívás befejezése  gombot.

Vagy


- ▶ Ha semmilyen gombot nem nyom meg, illetve nem érinti meg a kijelzőt, akkor a kijelző **automatikusan** visszatér készenléti állapotba körülbelül három perc elteltével.

Billentyűzet- és kijelzőzár

A billentyűzet- és kijelzőzár megakadályozza a nem kívánt műveletek végrehajtását a telefonon. Ha zárolt állapotban érinti meg a kijelzőt, semmi sem történik. Ha egy gombot nyom meg, akkor egy annak megfelelő üzenet jelenik meg.

A billentyűzár és kijelzőzár be- és kikapcsolása

Ha a mobilegység készenléti állapotban van:

- ▶ A zárolás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** a  menügombot.

Ha a mobilegység hívást jelez, a billentyűzet-/kijelzőzár automatikusan kioldódik és Ön fogadhatja a hívást. A billentyűzár és a kijelzőzár ismét aktiválódik, amikor a hívás befejeződik.

Megjegyzés:

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, nem tudja tárcsázni a segélykérő számokat sem!

Automatikus kijelzőzár

Egy hívás ideje alatt a beépített közelségérzékelő automatikusan lezárja a kijelzőt ha a mobilegységet a füléhez tartja (ezt a kijelző háttérvilágításának kikapcsolódása jelzi). Amikor a mobilegységet elveszi a fülétől, akkor a kijelzőzár automatikusan feloldódik.

Az érzékelő jobb oldalt, a hangszóró mellett található (→ **1. oldal**). Ha az érzékelőt hívás közben véletlenül eltakarja (például az ujjával), a kijelzőzár akkor is bekapcsolódik.

Érintőképernyő használata

A mobilegységet főleg a kijelzőn keresztül használja.

A kijelzőn látható ikonok, listabejegyzések, kapcsolók és választóterületek érzékeny területek. A funkciók beállításához és aktiválásához, telefonszámok beírásához vagy tárcsázásához, illetve a különböző kijelzőképernyők (lapok) közötti léptetéshez érintse meg vagy húzza el a kijelzőn a megfelelő területeket.

Funkciók/listabejegyzések kijelölése

A listaelem (névjegyek, almenü, híváslisták) kiválasztásához vagy egy funkció be-/kikapcsolásához érintse meg a lista egy bejegyzését vagy a megfelelő szimbólumot.

Léptetés a listákban és menükben (függőleges léptetés)

▶ Húzza a kijelzőt függőleges irányba.

Ha több listabejegyzés található, mint amennyit a készülék egyszerre meg tud jeleníteni, akkor a kijelző alján vagy tetején egy árnyék jelzi azt az irányt, amerre a kijelzőt léptetnie kell a lista további elemeinek megtekintéséhez.

A léptetéssel egyidejűleg megjelenik egy görgetősáv a képernyő jobb szélén. A görgetősáv megmutatja a lista látható részének méretét és pozícióját.



A listákban történő léptetés nem folytonos, vagyis a lista végéről vissza kell görgetni a képernyőt a lista tetejének megjelenítéséhez.

Opciók, opciós csúszka

A legtöbb képernyőn alul egy **műveleti sáv** található. Ez megjeleníti az adott környezetben végrehajtható összes műveletet (ikonokkal, → 47. oldal). Léteznek egysoros (pl. a telefonkönyvben) és kétsoros opciós csúszkák (pl. külső hívás közben).


▶ A kívánt művelet végrehajtásához érintse meg az opciót.


Ha több opció áll rendelkezésre, mint amennyit egyszerre meg tud jeleníteni az opciós csúszka, akkor a további opciókat a következőképpen láthatja:


◆ Egysoros opciós csúszka esetén az opciók melletti nyíl a jobb oldalon  és/vagy bal  irányba mutató nyíl (lásd a képet) jelzi, hogy további opciók állnak rendelkezésre.

▶ Érintse meg az opciós csúszkát és húzza a nyíl irányába a további opciók képernyőn való megjelenítéséhez (vízszintes léptetés).



◆ Kétsoros opciós csúszka esetén az opciós csúszka alatt lévő  szimbólum jelzi, hogy további opciók állnak rendelkezésre.

- ▶ Érintse meg a  elemet egy újabb opciós csúszka megjelenítéséhez, amely elfedi az eredeti opciós csúszkát.

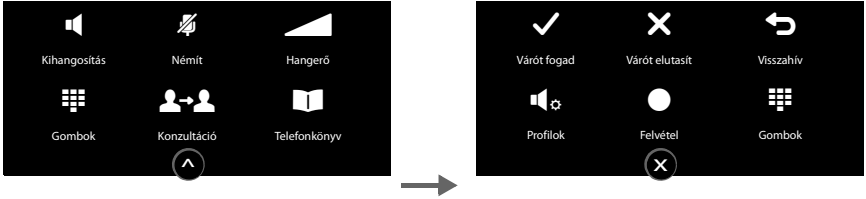


- ▶ Érintse meg a  elemet a további opciók ismételt elrejtéséhez.

Beállítások módosítása

Érintse meg az egyik ikont a menüoldalakon az adott alkalmazás/funkció megnyitásához. A kijelzőn megjelennek a konfigurálható paraméterek és a felhasználói interfész konfigurálható elemei, valamint ezek jelenlegi beállításai (narancssárgán jelennek meg a képernyőn).


Példák:

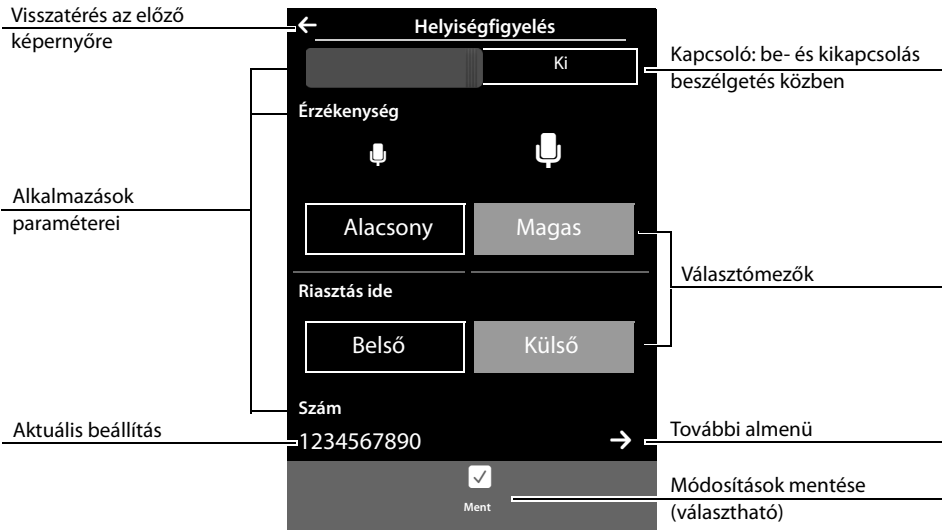

Kapcsoló: funkciók be-/kikapcsolása

- ▶ Érintse meg röviden a kapcsolót az olyan funkciók ki-/bekapcsolásához, mint a babaőrző vagy.

A funkció be- /kikapcsolása ha a narancssárga színű terület (Be/on) látható.



Választómezők

Ha egy paraméterhez két vagy három alternatív beállítás létezik, akkor a lehetőségek választómezőkben jelennek meg a képernyőn. Az aktuális beállítás narancssárga színnel jelenik meg.



- ▶ Ennek módosításához érintse meg röviden a kívánt választómezőt.

Almenü megnyitása paraméter beállításához

A szimbólum azt jelzi, hogy egy másik almenü elérhető.

- ▶ Érintse meg röviden a gombot az almenü megnyitásához.

Visszatérés az előző képernyőre

- ▶ Menjen vissza az előző kijelzőhöz (lépésről lépésre) a érintésével (a bal felső sarokban a kijelzőn).

Számok és szöveg beírása

Egy karakter kinagyításához érintse meg a képernyőn. Tartsa az ujját a kijelzőn, amíg a kívánt karakter nagyobb nem lesz. Amint leveszi az ujját a képernyőről, a karakter be lesz másolva abba a szövegmezőbe ahol a kurzor villog.

Ha sok szám- és/vagy szövegmező található egy oldalon (például keresztnév és családi név egy névjegybejegyzésben), a készülék automatikusan az első mezőt aktiválja. A többi mező aktiválásához meg kell érintenie azokat. Egy mező akkor aktív, amikor megjelenik benne a villogó kurzor.

Hibásan beírt adatok javítása

Röviden érintse meg a elemet: a készülék törli a legutóbb beírt karaktert.

Hosszan érintse meg a elemet: a készülék a szám- vagy szövegmező teljes tartalmát törli.

Szöveg beírása

- ▶ Érintse meg (Shift): váltás kisbetű és nagybetű között.

A nagybetűs bevitel aktiválása csak a soron következő karakterre vonatkozik.

Névjegybejegyzés szerkesztésekor a legelső karakter, valamint a szóközöket követő első karakterek automatikusan nagybetűként jelennek meg.

- ▶ Érintse meg a **123** elemet. Adjon meg numerikus/különleges karaktert.
 - ▶ Érintse meg a **Egyebek** elemet a képernyő további speciális karaktereihez, és érintse meg a **Vissza** gombot, az előző kijelzőhöz való visszatéréshez.
 - ▶ A normál, kisbetűs billentyűzetre történő visszatéréshez érintse meg a(z) **abc** elemet.
- ▶ Speciális karakterek (jelölt/ékezetes karakterek - pl. á, é) beviteléhez érintse meg **hosszan** a megfelelő kezdőbetűt, és válassza ki a kívánt karaktert a megjelenő listából.

Latin (alapértelmezett) karakterkészlet:

a c e i
l n o s u
y z

Görög karakterkészlet:


α [á] ε [é] η [ή] ι [í] [ï] [ĩ] ο [ó] σ [ς] υ [ú] [ű] [ü] ω [ώ]

Cirill karakterkészlet:

е [э] [ë] [€] и [й] [ï] р [р'] ь [ь]

A cirill karakterkészlet nagy helyigénye miatt a következő betűk az alábbiakban félkövérrel kiemelt karakterek **hosszan** történő megnyomásával is beírhatók. Érintse meg a kívánt karaktert.

ц [ц'] х [х'] ж [ж'] э [э']

- ▶ Érintse meg  (ha szükséges többször): karakterkészlet/billentyűzet-kiosztás módosítása. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Latin (alapértelmezett) karakterkészlet QWERTZ (Közép-Európa), QWERTY (amerikai alapbeállítás) és AZERTY (francia nyelvű területek) billentyűkiosztással
 - Görög karakterkészlet
 - Cirill karakterkészlet

Hívások kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése

▶ Nyissa meg a tárcsázási oldalt ▶ Írja be a számot, és ▶ **Röviden** nyomja meg a  gombot.

Vagy


▶ Készüléti állapotban, nyomja meg **hosszan** a  ▶ Gombot, és írja be a számot.

A tárcsázást az  gomb megnyomásával szakíthatja meg.

Tárcsázás az újrahívási listával

▶ Az újrahívási lista megnyitásához nyomja meg **röviden** a  gombot készületi állapotban.


Az alábbi lehetőségek közül választhat:

▶ Nyomja meg a  gombot a zöld gombbal jelölt hívószám tárcsázásához.

Vagy


▶ Érintse meg a kívánt bejegyzést a listában. Ezzel kiválasztja a megjelölt bejegyzést.

Vagy

▶ Egy bejegyzés mellett érintse meg a  elemet. Megnyílik a részletes nézet.

- Van kapcsolat bejegyzés:

A kijelzőn megjelenik a kapcsolathoz tartozó összes szám.

▶ Nyomja le a . A készülék a bejegyzés zöld ponttal (→ 35. oldal) jelzett alapértelmezett hívószámát tárcsázza.

Vagy:

▶ Érintse meg a kívánt hívószámot.


- Nincs kapcsolat bejegyzés: nyomja meg a  gombot.

Újrahívási lista (példa):




Megjegyzés:


Az újrahívási lista az ezzel a mobilegységgel legutoljára tárcsázott húsz hívószámot tartalmazza. Ezeket ugyanúgy kezelheti, mint az üzenetlistákat a telefonján:

▶ **Részletes nézet megnyitása:** a bejegyzés mellett érintse meg a  elemet. A kijelzőn látható az összes rendelkezésre álló információ. A részletes nézetben törölheti a bejegyzést, vagy a bejegyzéshez tartozó telefonszámot felveheti a telefonkönyvbe (→ 38. oldal).

Tárcsázás a híváslistából

- ▶ Váltson az üzenetek oldalra ▶ Érintse meg a  mellett.



Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ Nyomja meg a  gombot. A készülék a bejegyzés zöld ponttal jelzett hívószámát tárcsázza.

Vagy

- ▶ **Érintsen meg röviden** egy bejegyzést a listában. Ezzel kiválasztja a megjelölt bejegyzést.

Vagy

- ▶ Egy bejegyzés mellett érintse meg a  elemet. Megnyílik a részletes nézet.
 - ▶ Nyomja le a . Ezzel kiválasztja a megjelölt bejegyzést.

Vagy

- ▶ Van kapcsolat bejegyzés: Érintse meg a(z) elemet. A kijelzőn megjelenik a kapcsolathoz tartozó összes szám. Érintse meg a kívánt hívószámot.


Híváslista (példa)




Egy bejegyzés részletes nézete (példa)



Tárcsázás névjegyekkel

- ▶ Címjegyzék megnyitása: a tárcsázóképernyőn érintse meg a [ **Telefonkönyv**] elemet. A tárolt bejegyzések listája megjelenik a kijelzőn.
- ▶ Görgessen végig a listán, amíg meg nem jelenik a kívánt bejegyzés


Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ Nyomja le a . A készülék a bejegyzés zöld ponttal jelzett alapértelmezett hívószámát (→ 35. oldal) tárcsázza.

Vagy


- ▶ Érintse meg a nevet a telefonkönyvben. A készülék a bejegyzés alapértelmezett hívószámát tárcsázza.

Vagy

- ▶ Érintse meg a bejegyzés mellett lévő  gombot, majd a részletes nézetben érintse meg a kívánt hívószámot.

Hívás fogadása

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ Nyomja meg a  gombot.
- ▶ Ha az **Autom. felvétel** be van kapcsolva (→ **25. oldal**), akkor vegye ki a mobilegységet a töltőből.
- ▶ **Hívás fogadása Bluetooth fejhallgatón:** → **34. oldal**
- ▶ **Hívás fogadása kábellel ellátott fejhallgatón:** nyomja meg a hívásfogadás „push-to-talk” gombot a fejhallgatón. A fejhallgatót csatlakoztatni kell a mobilegységhez (→ **1. oldal**).

Várakozó hívás fogadása/elutasítása

Ha beszélgetés közben hívást kap, hallani fogja a várakozó hívást jelző hangot, a kijelzőn pedig egy üzenet jelenik meg. További információ a bázisállomás kézikönyvében található.

Híváskijelzés

Hívószámkielzés esetén

A készülék kijelzi a hívó fél telefonszámát. A kijelző a hívó szám típusát és a nevet is megjeleníti, ha a hívó fél számát eltárolta a névjegyek között. Ha képet is rendelt a hívó fél számához (→ **35. oldal**), akkor az is megjelenik a kijelzőn.

Hívószámkielzés nélkül

A név és a telefonszám helyett a következők jelennek meg:

- ◆ **Külső:** nincs átadva telefonszám.
- ◆ **Tartva:** a hívó fél letiltotta a hívószám-azonosítást.
- ◆ **Nem érhető el:** a hívó fél nem rendelte meg a hívószám-azonosítást.

For CNIP (Calling Name Identification Presentation)

In **addition** to the number, the registered name (and location) of the caller is displayed. The name of the Contacts entry appears on the display instead of the number if you have saved the number in the contacts.

Megjegyzések a hívószámkielzéshez (CLIP)

CLIP (Calling Line Identification Presentation – hívószámkielzés megjelenítése)


A telefon alapértelmezett beállítása a hívó fél számának kijelzése, → **53. oldal** vagy

→ www.gigaset.com/service

Hangszóró

Ha másoknak is engedélyezi a hívásba történő belehallgatást, akkor ezt közölje a másik féllel is.

A kihangosítási mód bekapcsolása tárcsázáskor


- ▶ Írja be a számot, és nyomja meg kétszer a  gombot.

Váltás a fülhallgató és a kihangosítás között

Hívás során a kapcsolatot:



- ▶ Nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a [ Kihangosítás] elemet.

A mobilegység töltőbe helyezése hívás közben:

- ▶ Nyomja meg hosszan a  gombot, miközben behelyezi a mobilegységet a töltőbe, és még további 2 másodpercig tartsa lenyomva.


A fülhallgató, a kihangosítás és a fejhallgató hangerejének módosítása

Beállíthatja az aktuális üzemmód hangerejét (kihangosító, fülhallgató, fejhallgató) hívás közben.

- ▶ Érintse meg a [ Hangerő] ▶ Állítsa be a hangerőt a \oplus / \ominus gombbal.
- ▶ Fejhallgató csatlakoztatása esetén: a(z) **Mikrofon érzékenysége** paraméter beállításához érintse meg a(z) \oplus / \ominus elemet a második sorban (többször is, ha szükséges).
- ▶ Érintse meg a  elemet a kijelző alján a beállítások mentéséhez.
Vagy: a készülék 2 másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.

A mikrofon be- és kikapcsolása (némítás)

Ha hívás közben kikapcsolja a mikrofont, akkor a hívó fél nem fogja hallani.

- ▶ A mikrofon be- és kikapcsolásához érintse meg a [ Némít] gombot.

A csengőhang/néma jelzés kikapcsolása a jelenlegi híváshoz

Külső hívást jelez a mobilegység:

- ▶ Érintse meg a(z) [ Csendes] elemet.

Biztonsági ellenőrzés

A mobilegység észleli a bázisállomással létesített nem biztonságos kapcsolatot, amikor harmadik felek behallgathatnak a beszélgetésbe.

Külső hívás felépítése vagy külső hívás közben:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** az állapotosáv bármely részét.

Ha a **Biztonságos kapcsolat** a bázissal felirat látható, akkor a kapcsolat biztonságos.

Ha a **Nincs biztonságos kapcsolat** a bázissal felirat jelenik meg, akkor bontsa a hívást.

Telefonbeállítások módosítása

A hordozható készülék alapértelmezett beállításokat tartalmaz, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

A beállításokat hívás közben vagy készenléti állapotban is módosíthatja a **Beállítások** menüoldalon keresztül.

A kijelző nyelvének módosítása

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Nyelv és hely**].
- ▶ A **Kijelző nyelve** mellett, érintse meg  ▶ A kiválasztott nyelv mellett, érintse meg  (☉ = kiválasztva) ▶ Erősítse meg ezzel  ▶ Térjen vissza ezzel .


Az ország és a saját körzetszámbeállítása






- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Nyelv és hely**].


A kijelző beállítása


Beállítás: képernyővédő/Diavetítés

A kijelző készenléti állapotához egy képernyővédőt rendelhet. A választási lehetőségek a következők **Analóg óra/Digitális óra/Diavetítés/képek**. Képeket tölthet fel mobilegységére a **Gigaset QuickSync** (→ 46. oldal) szoftver segítségével.

A készenléti kijelző újbóli megjelenítéséhez nyomja meg **röviden** az  gombot a kijelzőn.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Kijelző és gombok**].
- ▶ A képernyővédő be-/kikapcsolásához használja a kapcsolót. ▶ A **Kiválasztva** mellett érintse meg 
 - ▶ Húzza végig az ujját vízszintesen a kijelzőn, hogy görgetni tudjon a listában ▶ Érintse meg a [ **Választás**] gombot az aktuális képernyő kiválasztásához, vagy érintse meg  a mentés nélküli visszatéréshez.

[ **Kijelző és gombok**] almenü

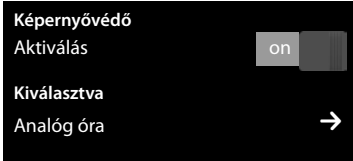


A kijelző megvilágításának beállítása



A kijelző megvilágítása a mobilegység megmozdításakor automatikusan vagy gombnyomásra bekapcsol.

Pontosan meghatározhatja, hogy a kijelző megvilágítása a készenléti módba kapcsolást követően mennyi idővel kapcsoljon ki. Ha nem állít be ilyen időtartamot, akkor a kijelző folyamatosan és mérsékeltén világít.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Kijelző és gombok**].

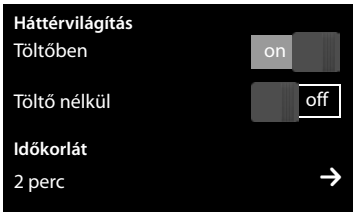[ **Kijelző és gombok**] almenü



- ▶ A kapcsolóval be- illetve kikapcsolhatja a kijelző megvilágítását a töltőben vagy azon kívül.
- ▶ Az **Időkorlát** mellett érintse meg a  ▶ Állítsa be a kikapcsolási-időt. Mentse el és a visszalépéshez használja a  gombot.


Megjegyzés:

A mobilegység készenléti ideje jelentősen csökkenhet a kijelző-megvilágítás bekapcsolásával.

Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

Automatikus hívásfogadásnál a mobilegység egyből fogadja a bejövő hívást, amint azt kiveszi a töltőből.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Telefónia**].
- ▶ Kapcsolja be vagy ki a funkciót az **Autom. felvétel** elem melletti kapcsolóval.



A kapcsolat azonnal megszakad, amint visszahelyezi a mobilegységet a töltőbe, az **Autom. felvétel** beállításától függően. Kivétel: ha megnyomja a  gombot, amikor visszateszi a mobilegységet a töltőbe, és még két másodpercig a helyén tartja.

Hangszóró profil beállítása

Különböző hangszóró profilokat állíthat be, hogy telefonját optimálisan a környezethez igazítsa. Próbálja ki, hogy melyik profilt kedveli.

A gyári beállítás: **Profil 1**.

Hangszóró módban, külső hívás közben:



- ▶ Az opciós csúszkában érintse meg a(z)  és azután [ **Kihangosító profilok**] ▶ Válasszon ki egy profilt. A beállítás azonnal érvénybe lép.

Csengőhangok beállítása

Hangerő/dallam beállítása

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Hang- beállítások**] ▶ **Csengőhang (kézib.)**

Csengőhang hangereje minden híváshoz



- ▶ Érintse meg a / gombot, szükség szerint többször, a hangerő beállításához.

Vagy


- ▶ Kapcsolja be vagy ki az emelkedő hangerős csengőhangot az **Emelkedő** elem melletti kapcsolóval.

A bekapcsolt emelkedő hangerő csak a csengőhangokra vonatkozik. A dallam lejátszását nem befolyásolja.

Külső/belső hívások csengőhangjának beállítása

- ▶ A **Belső hívások** / **Külső hívások** mellett érintse meg a  ▶ Válasszon ki egy csengetési dallamot
 - ▶ Mentse el és térjen vissza ezzel 

További csengőhangokat tölthet fel mobilegységére a **Gigaset QuickSync** (→ 46. oldal) szoftver segítségével.

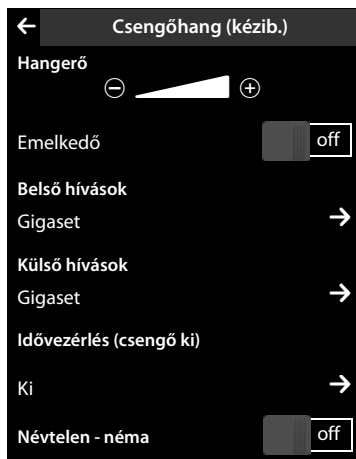

Néma tájékoztatás be- illetve kikapcsolása

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Hang- beállítások**] ▶ Aktiválja/deaktiválja a csendes riasztást a kapcsoló melletti **Rezgetés** gombbal.


Egy bekapcsolt rezgő riasztás jelez minden egyes belső/külső hívást, találkozót, születésnapot és ébresztő hívást anélkül, hogy különbséget tenne közöttük.

A csendes riasztás ki van kapcsolva, amíg a kézibeszélő a töltőben van vagy a PC-hez van csatlakoztatva USB-n keresztül.

Csengőhang állandó ki- és bekapcsolása

Állandó jelleggel ki- és bekapcsolhatja a csengőhangot

- ▶ Nyissa meg az állapotképernyőt ▶ Kapcsolja be vagy ki az csengőhangot az **Ne zavarj** elem melletti kapcsolóval. Ez a beállítás nincs hatással a néma riasztásra.

Az  ikon az állapotsoron azt jelzi, hogy a hangerő ki van kapcsolva.

Figyelmeztető hangok be-/ kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet a különböző műveletekre és állapotokra. Ezeket a figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatja.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások**
- ▶ [ **Hang- beállítások**].


A jobb oldalon található gombokkal be- illetve kikapcsolhatja az alábbi funkciókat:

- **Megerősítő hang:**
Megerősítő/hibát jelző hang bevitelt követően; figyelmeztető hang új üzenet **érkezések**or.

- **Akku figyelmeztető hang:**

Az akkumulátor töltöttségi szintjének 10% alá esésére figyelmeztető hang (60 másodpercenként). Az akkumulátor merülésére figyelmeztető hang nem szólal meg babaórázó módban.



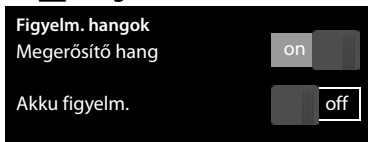


A [ **Hang- beállítások**] almenüben:



Védelem nemkívánatos hívásokkal szemben

Idővezérlés beállítása a külső hívásokhoz

Megadhat egy olyan időszakot, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Hang- beállítások**] ▶ **Csengőhang (kézib.)**
- ▶ Az **Idővezérlés (csengő ki)** mellett érintse meg a  ▶ Érintse meg a **Csengőszünet innen**
 - ▶ Állítsa be az időintervallum kezdetét ▶ Mentse el és térjen vissza ezzel  ▶ Ismétlje meg ezeket a műveleteket **Csengőszünet eddig**, állítsa be ezen időintervallum végét ▶ Kapcsolja be/ki az idővezérlést a **aktíváció** ▶ Melletti kapcsolóval. Térjen vissza ezzel .

Megjegyzés:

Azokról a számokról, amelyekhez külön (például VIP) csengőhangot rendelt a telefonkönyvben, ebben az időszakban is befutnak a hívások.

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása



Az egyéni módosításokat visszaállíthatja a mobilegységén

Az alaphelyzetbe állítás **nem** befolyásolja a következőket:

- ◆ Dátum és idő
- ◆ A mobilegységek bázisállomásra való bejelentkeztetése vagy több bázisállomásra való bejelentkeztetése és az aktuálisan kiválasztott bázisállomás
- ◆ Naptárban és névjegyek között található bejegyzések
- ◆ Híváslisták és a médiatár tartalma
- ◆ A babaórzőhöz eltárolt külső és belső célhívószámok (az **Riasztás ide** beállítás visszaáll a **Külső** beállításra)
- ◆ A hívásátirányítás célhívószáma

A mobilegység visszaállításával (**Kézbeszélőalaphelyzetbe**) törli a konfigurálható oldal beállításait (→ **9. oldal**) valamint a hangbeállításokat és a kijelző beállításait.

A mobilegység

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Rendszer**].
- ▶ Érintse meg **Kézbeszélő alaphelyzetbe** .

ECO DECT



Az ECO DECT alacsony energiafogyasztást és alacsonyabb sugárzási teljesítményt jelent.

Az energiafogyasztás csökkentése

A telefon energiatakarékos tápegységgel van ellátva, így kevesebb áramot fogyaszt.

Csökkentett adóteljesítmény (a bázisállomástól függően)

Az adó teljesítménye (sugárzás) csak akkor csökkenthető, ha a bázisállomás támogatja ezt a funkciót.

A telefon adójának sugárzási teljesítménye a bázistól mért távolság függvényében **automatikus** változik.






A mobilegység és a bázisállomás sugárzását még tovább csökkentheti ha a következőket teszi:

- ◆ Kikapcsolás **Max. hatótáv**
- ◆ Bekapcsolás **Nincs sugárzás**.

További információ a bázisállomás kézikönyvében található.

Hálózati hangpostafiók

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától, és a hálózati hangpostafiók számát mentette a készüléken.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [] **Hálózati postafiók**].
- ▶ A hálózati hangpostafiók számának megadása: a **Hívószám** mellett érintse meg a  ▶ Adja meg a számot ▶ Erősítse meg és mentse el ezzel .
- ▶ Kapcsolja be/ki a hálózati hangpostafiókat (ha a hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót). Érintse meg **Aktiválás/Kikapcsolás** ▶ A telefonhálózatból érkező megerősítő hangjelzés után nyomja meg a  gombot.



A telefonszám mentése után a következő szimbólum jelenik meg az üzenetek oldalán:



Új üzenetek érkeztek.

(ha a hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót)

A hálózati hangpostafiók üzeneteinek lejátszása

- ▶ Váltson az üzenetek oldalra ▶ Érintse meg a  szimbólumot.

A készülék közvetlenül hívja a hálózati hangpostafiókat. A mobilegységen a kihangosítási üzemmód van bekapcsolva: meghallgathatja az üzeneteket.

Több kézibeszélő használata





A mobilegység használata több bázison

A mobilegység legfeljebb négy bázisállomásra jelentkezethető be.

Az aktív bázis mindig az, amelyre a mobilegységet utoljára bejelentkeztette. A többi bázist a készülék a rendelkezésre álló bázisok listájában tárolja.





A bázishoz rendelést bármikor módosíthatja **sajátkezűleg**.

Vagy beállíthatja úgy a mobilegységet, hogy az a legjobb vételt biztosító bázisállomást válassza (**Legjobb bázis**), amikor elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázissal.

- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Kézibeszélők és bázis**].
- ▶ Érintse meg a **Csatlakoztatott bázis**  elemet. ▶ Válassza ki a kívánt bázisállomást vagy a(z) **Legjobb bázis** elemet ( = kiválasztva).


A mobilegység nevének módosítása


Több mobilegység bejelentkezétekor az egységek az **INT 1**, **INT 2** nevet kapják és így automatikusan ki lesznek jelölve. A név módosítása:

- ▶ A **Beállítások** menüben érintse meg a [ **Kézibeszélők és bázis**] elemet.
- ▶ Érintse meg a **Bejelentkezett kézibeszélők**  elemet. ▶ Válassza ki a mobilegységet.
- ▶ Törölje a régi nevet a  gombbal, és írja be az új nevet (legfeljebb 10 alfanumerikus karakter) ▶ Erősítse meg az  ikonnal.

Belső hívás kezdeményezése


A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett mobilegységek közötti díjmentes hívások.

- ▶ Kapcsoljon át a tárcsázóképernyőre ▶ Érintse meg a [ Belső] elemet. ▶ Ha szükséges, akkor válassza ki a mobilegységet a listából, vagy érintse meg az **Összes kézibeszélő elemet (csoportos hívás)**.

A lista megnyitása után nyomja meg a  gombot az összes mobilegységre irányuló hívás indításához.

Belső megbeszélés/belső átadás


Ön egy **külső** felhasználóval beszélget és ezzel egyidejűleg szeretne egy **belső** felhasználóval értekezni, vagy át szeretné adni neki a hívást.

- ▶ Érintse meg a [ **Konzultáció**], majd a **Belső** elemet.
- ▶ Ha kettőnél több mobilegység van bejelentkezve a bázisállomásra, jelöljön ki egyet vagy az **Összes** elemet.



Megbeszélés: beszél a belső partnerrel, majd visszatér a külső híváshoz:

- ▶ Érintse meg a [ **Befejezés**] elemet.

A külső hívás átadása: kétféleképpen adhatja át a külső hívást:

- ▶ Vár, amíg a másik fél fogadja a hívását, és ekkor megszakítja a hívást. Nyomja meg a  gombot.

vagy



- ▶ Még azelőtt megszakítja a hívást, mielőtt a másik fél fogadná: nyomja meg a  gombot. Ha a másik fél nem fogadja a hívását, akkor nyomja meg a [ **Befejezés**] gombot a megbeszélés megszakításához.

Konferenciahívás/hívásváltás megvalósítása

Éppen beszélget valakivel, miközben egy másik hívása várakozik. A kijelzőn mindkét résztvevő megjelenik.

- ▶ **Hívásváltás** a kijelzőn érintse meg azt a felet, akivel beszélgetni szeretne.

Vagy

- ▶ **Három résztvevős konferencia létesítése:** érintse meg a(z) [ **Konfer.**] elemet.
- ▶ **Konferenciahívás befejezése:** érintse meg a(z) [ **KonfVég**] elemet. Ezzel visszatér a „hívásváltáshoz”, és újra azzal a féllel kerül kapcsolatba, akivel a konferenciát kezdeményezte.

Bármelyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Letesz gombot, és bontja a hívást.

▶

Bluetooth készülékek

Legfeljebb öt adatátviteli eszközt (számítógép, PDA vagy mobiltelefon) és egy Bluetooth fejhallgatót regisztrálhat. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobilegységen, ellenőrizze a készülékek láthatóságát (ha szükséges), majd jelentkeztesse be a mobilegységet.

Az adatkezelő eszközökkel névjegybejegyzéseket cserélhet, csengőhangokat és képeket tölthet le a mobilegységre a **Gigaset QuickSync** program (→ 46. oldal) segítségével.

Megjegyzés:


- ◆ A fejhallgatónak **fejhallgató** vagy **kihangosító profillal** kell rendelkeznie. A kihangosító profil használata javasolt.
- ◆ A fejhallgatóval létesítendő kapcsolat létrehozása akár 5 másodpercig is eltarthat.

A Bluetooth üzemmód be- és kikapcsolása

A Bluetooth üzemmód be- illetve kikapcsolásához használhatja az állapotképernyőt (→ 13. oldal) vagy az alábbi módszert:


- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Bluetooth**] ▶ A lejátszást az **Aktiválás** elem melletti kapcsolóval kapcsolhatja be/ki.

Ha a Bluetooth be van kapcsolva:

- ◆  látható az állapotsávban (→ 47. oldal).
- ◆ A mobilegység a(z) **Ismert eszközök** listában szereplő összes készülékkel képes kommunikálni.
- ◆ A mobilegység látható a hatósugáron belüli Bluetooth-kompatibilis készülékek számára.
- ◆ Ha az ismert készülékek között fejhallgató is szerepel, akkor a mobilegység létrehozza a kapcsolatot a fejhallgatóval.
- ◆ A mobilegység hatótávolságon belüli Bluetooth készülékeket keres.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és bejelentkezése (párosítása)

A mobilegység és az aktivált Bluetooth készülék közötti távolság nem haladhatja meg a 10 métert.

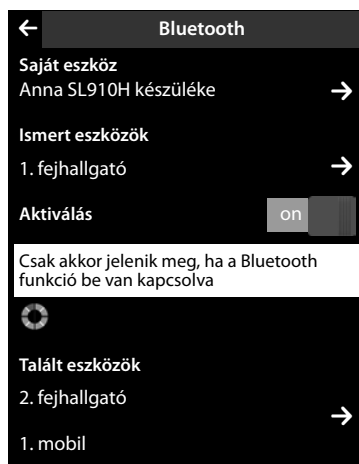

Megjegyzés:



- ◆ Ha bejelentkeztet egy fejhallgatót, azzal felülírja a már bejelentkeztetett másik fejhallgatót.
- ◆ Ha a fejhallgatót korábban már bejelentkeztették egy másik készülékre, akkor kérjük, hogy **bontsa le** a kapcsolatot a bejelentkeztetési folyamat elindítása előtt.

Keresés indítása

A készülék azonnal keresni kezd, amint megnyitja a Bluetooth képernyőt és bekapcsolja a Bluetooth-t.

A mobilegység a hatótávolságán belüli Bluetooth készülékeket keres. A megtalált készülékeket hozzáadja a **Talált eszközök** listájához.

Eszköz párosítása — a készülék hozzáadása az ismert eszközök listájához

- ▶ A lista **Talált eszközök** mellett érintse meg  (lásd a fenti képet).
- ▶ A **Talált eszközök** listán válassza ki a készüléket ▶ Érintse meg [ **Megbízható**] ▶ Ha szükséges, adja meg a regisztrálandó készülék PIN kódját ▶ Erősítse meg ezzel .

Adatátviteli eszközök **PIN-kódja**: írjon be egy tetszőleges PIN-kódot a mobilegységen, majd írja be ugyanazt a kódot az adatátviteli eszközön.

(0 – 16 karakter).

Fejhallgatók **PIN-kódja**: **0000** általában előre be van állítva. Ezért a PIN-kódot csak kivételes esetekben kell beírnia.

Ha az **Ismert eszközök** között már hat bejegyzés szerepel, akkor az utolsó bejegyzés felülíródik. **Kivétel**: egy fejhallgató csak egy másik fejhallgatót ír felül.



Keresés befejezése

- ▶ Érintse meg  az almenü bezárásához **Bluetooth**, vagy a Bluetooth kikapcsolásához




Az ismert (megbízható) készülékeket tartalmazó lista szerkesztése

Lista megnyitása


- ▶ Az almenüben **Bluetooth** a **Ismert eszközök** mellett érintse meg 

A listán az eszköz neve melletti  a fejhallgatót jelöli, míg a  az adatkezelő eszközt.

Az eszköz kijelentkezése

- ▶ Nyissa meg a **Ismert eszközök** listát ▶ Érintse meg [ **Törlés**] ▶ Válasszon ki egy vagy több eszközt – a vonatkozó eszközök mellett, érintse meg  ▶ Érintse meg [ **Törlés**] ▶ Érintse meg **Igen**.

A készülék nevének módosítása

- ▶ Nyissa ki a **Ismert eszközök** listát ▶ Válassza ki a készüléket ▶ Szükség szerint törölje az előző nevet ezzel  ▶ Adja meg a nevet (max. 16 Karakter) ▶ Erősítse meg ezzel .

Nem bejelentkezett Bluetooth készülék elutasítása/fogadása



Ha ismeretlen Bluetooth készülék próbál kapcsolatot létesíteni, meg kell adnia a készülék PIN-kódját (a kapcsolódáshoz).

- ▶ **Elutasítás**: érintse meg a  elemet vagy nyomja meg az  gombot.

Vagy

- ▶ **Elfogadás**: írja be az eszköz PIN-kódját, és ▶ Erősítse meg az gombbal.
 - ▶ Érintse meg a(z) **Igen** elemet: adja hozzá a **Ismert eszközök** listához, vagy
 - ▶ Érintse meg a(z) **Nem** elemet: készülék ideiglenes használata.

A mobilegység Bluetooth nevének módosítása

- ▶ Az **Bluetooth** almenüben érintse meg a(z) **Saját eszköz Saját eszköz** elemet. Bekapcsolja a Bluetooth-t ha ki van kapcsolva ▶ Szükség szerint törölje az előző nevet ezzel  ▶ Adja meg az új nevet ▶ Erősítse meg ezzel .

Mobilegységen folyó hívás folytatása Bluetooth fejhallgatón

Előfeltétel: a Bluetooth funkció be van kapcsolva, valamint a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység csatlakoztatva van egymással.

- ▶ Nyomja meg a hívásfogadás gombot a fejhallgatón.

A mobilegységgel való kapcsolat létrehozása akár 5 másodpercig is eltarthat.

Használja a [ Hangerő] Kézibeszélő hangereje/Mikrofon érzékenysége elemet a beállításhoz.

A fejhallgatóra vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a mellékelt használati útmutatóban.

Megjegyzés:

Ha egyidejűleg vezetékes és Bluetooth fejhallgató is csatlakoztatva van, a vezetékes fejhallgató nem használható.

Hívás fogadása Bluetooth fejhallgatón

Előfeltétel: a Bluetooth funkció be van kapcsolva, valamint a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység csatlakoztatva van egymással.

Amikor a fejhallgatóban meghallja a csengőhangot, akkor egyszerűen nyomja meg a hívásfogadás gombot.

A fejhallgatóra vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a mellékelt használati útmutatóban.

Kapcsolatok (telefonkönyv)

Minden egyes **telefonkönyvi bejegyzéshez** elmenthet legfeljebb 8 hívószámot, egy vezetéknevet és egy keresztnévet, születésnap/évforduló emlékeztetőt, VIP csengőhangot és egy hívóképet. A névjegyeket szinkronizálhatja a számítógépe címjegyzékében lévő Outlook névjegyekkel, csengőhangokat és fényképeket tölthet fel a mobilegységére (→ 46. oldal).

Minden egyes mobilegységéhez külön létrehozhat címjegyzékeket (legfeljebb 500 bejegyzés). A listákat/bejegyzéseket másik mobilegységekre is átküldheti (→ 37. oldal). Használhatja a számítógépét és az ingyenes Gigaset QuickSync programot (→ 46. oldal) hogy összehasonlítsa a címjegyzéket a Google és az Outlook telefonkönyvének adataival (→ 46. oldal).

Megjegyzés:

A telefonkönyvben tárolt valamely hívószám gyors eléréséhez elhelyezheti a hívószám parancsikonzját a készenléti kijelző konfigurálható képernyőjén (→ 9. oldal).

A bejegyzések hosszúsága

8 hívószám: egyenként legfeljebb 32 számjegy
Vezetéknév és utónév: egyenként legfeljebb 16 karakter

Bejegyzések kezelése a címjegyzékben

Címjegyzék megnyitása


- ▶ Menü gomb ▶ [Telefonkönyv] vagy
- ▶ Érintse meg a [Telefonkönyv] gombot a tárcsázóképernyőn vagy hívás közben.

Új bejegyzés létrehozása

- ▶ Nyissa meg a címjegyzéket ▶ Érintse meg [Új bejegyzés].
- ▶ Adja meg az egyes bejegyzések elemeit az önálló mezők segítségével (név, hívószám, VIP-csengőhang, születésnap). Ehhez a megfelelő elem mellett érintse meg ▶ Ha lehet, erősítse meg az elemet ezzel vagy [Választás].

A bejegyzés létrehozásához legalább egy hívószámot meg kell adni.

- ▶ **Hívó fél fényképének hozzáadása:** érintse meg a . Válassza ki a képet ezzel / majd érintse meg [Választás].
- ▶ **Bejegyzéshez tartozó preferált hívószám meghatározása:** a preferált szám kiválasztása automatikusan megtörténik ha megérinti a bejegyzést a címjegyzékben vagy megnyomja a elemet a részletes nézetben. Ki van emelve (zöld színnel). A beállítás módosításához: nyomja meg a kívánt hívószám mellett.

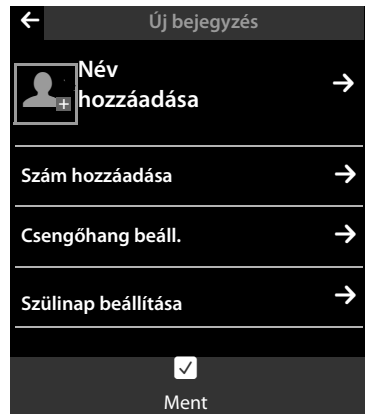

Névjegybejegyzés mentése












- ▶ Érintse meg a [Ment] elemet. en es hu pl

Bejegyzés megtekintése (részletes nézet)

► Nyissa meg a névjegyeket ► A kívánt bejegyzés mellett érintse meg 

A kijelzőn megjelenik a bejegyzéshez tartozó összes információ.

Bejegyzések módosítása

- Érintse meg a [ Szerk.] elemet a részletes nézetben.
 - Keresztnév, vezetéknev vagy a hívószám módosítása/törlése: ► Érintse meg  ► Ha szükséges, érintse meg a megfelelő mezőt ► Adja meg/módosítsa a nevet/számot ► Hagyja jóvá ezzel .
 - Szám hozzáadása: érintse meg  a **Szám hozzáadása** mellett. ► Adja meg a számot, majd nyugtázza ezzel .
 - VIP csengőhang hozzárendelése vagy születésnap törlése: ► A **Csengőhang beáll. / Születésnap beállítás**a mellett érintse meg  ► Érintse meg [ Nincs dallam] / [ Nincs születésnap].
 - Hívókép-hozzárendelés törlése: ► Érintse meg a hívó fél képét ► Érintse meg [ Nincs kép].
 - Preferált szám módosítása: ► Egy másik preferált szám beállításához, érintse meg a  gombot a szám mellett.
- Érintse meg a [ Ment] elemet.

Bejegyzés törlése

► A részletes nézetben: érintse meg [ Törlés] ► Hagyja jóvá a következő billentyűvel **Igen**.

A lista összes bejegyzésének törlése:



- Menü gomb  ► Menü oldal **Beállítások** ► [ Rendszer] ► (Görgessen, ha szükséges)
 - A **Lista törlése** mellett, érintse meg  ► A **Telefonkönyv** mellett, érintse meg 
 - Erősítse meg a(z) **Igen** elem megérintésével.

A névjegyek közé még felvehető bejegyzések számának megjelenítése

► Nyissa meg a címjegyzéket ► Érintse meg [ Kapacitás].

A névjegybejegyzések sorrendjének meghatározása

Meghatározhatja, hogy a készülék a bejegyzéseket vezetéknev vagy keresztnév szerint rendezze.

► Nyissa meg a névjegyzéket ► Érintse meg [ [^] Vezetéknev] or [ [^] Utónév]

Ha a bejegyzés nem tartalmaz nevet, akkor a készülék a preferált számot (zöld pöttyel jelölt hívószámot → 35. oldal) másolja be a vezetéknev mezőbe. Ezek a bejegyzések a rendezési szemponttól függetlenül a lista elején jelennek meg.

A rendezési sorrend a következő:

szóköz | számjegyek (0-9) | betűk (betűrendben) | egyéb karakterek.

Névjegybejegyzés kijelölése, navigálás a névjegyek között

Ha a névjegyei között több mint hét bejegyzés található, a jobb oldalon egy görgetősáv jelenik meg. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ Görgessen, amíg meg nem találja a keresett nevet.
- ◆ Érintse meg a keresett név első betűjét az indexben. A kijelző az adott betűvel kezdődő legelső névre ugrik. Ha szükséges, akkor görgessen, amíg el nem éri a kívánt bejegyzést. Görgetés közben az indexet ideiglenesen kitakarja a görgetősáv.

Bejegyzés/névjegyek átvitele egy másik mobilegységre

Előfeltételek:


- ◆ A küldő és a fogadó mobilegység azonos bázisállomásra legyen bejelentkezettve.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás is képes névjegybejegyzések küldésére és fogadására.

Átmásolhatja az összes névjegyet, egy önálló bejegyzést vagy több önálló bejegyzést.

Megjegyzés:

- ◆ A külső hívások megszakítják az átvitelt.
- ◆ Az átadás során a hívóképek és hangok nem kerülnek átmásolásra. Születésnapoknál csak a nap kerül átadásra.
- ◆ Két névjegykártyás mobilegység közötti átvitelnél:
Ha a fogadó még nem rendelkezik ilyen nevű bejegyzéssel, új bejegyzés jön létre.
Ha már van ilyen nevű bejegyzés, ez az új hívószámokkal bővül. Ahol összesen már nyolcnál több hívószám lenne, újabb bejegyzés jön létre azonos névvel.
- ◆ Ha a fogadó nem névjegykártyás mobilegység: egy bejegyzés jön létre és kerül elküldésre minden egyes hívószámhoz.
- ◆ Mobilegységére nem névjegykártyás mobilegységről érkeznek bejegyzések: a már mentett hívószámmal rendelkező bejegyzéseket elutasítja, egyébként új bejegyzés jön létre.


Egyes bejegyzések átvitele

- ▶ Nyissa meg a bejegyzés részletes nézetét (→ 36. oldal) ▶ Érintse meg [ Másolás]
- ▶ Válaszoljon a következő jelzésre ezzel: **Belső kézibeszélő** ▶ Válassza ki a vevő mobilegységet.


Sikeres átvitel után:

- ▶ Érintse meg az **Igen** gombot, ha további bejegyzést szeretne küldeni. Ellenkező esetben érintse meg a(z) **Nem** elemet.

Összes kapcsolat átvitele

- ▶ Címjegyzék megnyitása (→ 35. oldal). Érintse meg a(z) [ Lista küldése] elemet:
▶ Válaszoljon a következő jelzésre ezzel: **Belső kézibeszélő** ▶ Válassza ki a vevő mobilegységet.

Az átvitel megszakítása

- ▶ Nyomja meg az  gombot.

A névjegyek átvitele névjegykártyaként Bluetooth segítségével

- ▶ Címjegyzék megnyitása (→ 35. oldal).
 - ▶ **Összes kapcsolat átvitele:** érintse meg a(z) [Lista küldése] elemet:
Vagy
 - ▶ **Bejegyzés küldése:** a bejegyzés mellett, érintse meg és utána érintse meg [Másolás]
- ▶ Az előbukkanó ablakban érintse meg a(z) **Bluetooth készülék** elemet. Szükség szerint bekapcsolódik a Bluetooth funkció.
- ▶ Címzett kiválasztása:
 - ▶ Válassza ki a címzettet az ismert készülékek listájáról (→ 33. oldal). Megkezdődik az átvitel. Vagy
 - ▶ Érintse meg a [Keres] parancsot, majd válassza ki a címzettet a **Talált eszközök** listáról ▶ Adja meg kedvezményezett PIN kódját és érintse meg .

Névjegykártya fogadása Bluetooth segítségével

Előfeltétel: a mobilegységnek készenléti állapotban kell lennie. Be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.

- ▶ Ha a küldő szerepel a **Ismert eszközök** (→ 33. oldal) listán, a fogadás automatikusan megtörténik.
- ▶ Ha a küldő nem szerepel a **Ismert eszközök** listán, akkor írja be a küldő készülék PIN-kódját, és érintse meg a gombot. A névjegykártya (vCard) átvitelét követően döntsön arról, hogy a készüléket hozzá kívánja-e adni () az **Ismert eszközök** listához (**Igen**) vagy sem (**Nem**).

Kijelzett hívószám felvétele a névjegyek közé

A listákon, (például a híváslistán, újrAhívási listán) , illetve az imént tárcsázott vagy tárcsázáshoz beütött számokat a névjegyek közé másolhatja.

- ▶ A tárcsázási oldalon vagy egy listabejegyzés részletes nézetében érintse meg [Másolás] (lehet hogy görgetnie kell az opciós sávon).
- ◆ **Új bejegyzés létrehozása:** ▶ Érintse meg [Új bejegyzés]. A készülék a hívószámot a bejegyzés első hívószámaként továbbítja **Otthoni** ▶ Típusú hívószámként. Egészítse ki a bejegyzést, ha szükséges ▶ Érintse meg [Ment].

Vagy

◆ Hívószám hozzáadása meglévő bejegyzéshez:



- ▶ Válassza ki a bejegyzést ▶ Érintse meg a **hozzáadása** kapcsolót.
Szám rögzítésre kerül **Otthoni** ▶ Típusú hívószámként. Egészítse ki vagy módosítsa a bejegyzést, ha szükséges ▶ Érintse meg [Ment].

Vagy

- ▶ A bejegyzéseknél ▶ Válassza ki a felülírni kívánt hívószámot ▶ Érintse meg **Igen**
▶ Egészítse ki vagy módosítsa a bejegyzést, ha szükséges ▶ Érintse meg [Ment].


Hívószám másolása a névjegyek közül

A telefon kezelése közben, egyes helyzetekben megnyithatja a névjegyeket, hogy kimásoljon egy hívószámot, pl. tárcsázás közben (akár előhívószám megadását követően is).

▶ Az adott helyzettől függően nyissa meg a névjegyeket a [ Telefonkönyv] vagy  gombbal.

▶ Az preferált szám másolásához érintse meg az adott telefonkönyvi bejegyzést.

Vagy:

▶ A bejegyzés mellett érintse meg a  elemet, majd érintse meg a másolni kívánt hívószámot.


Gyorshívás/Gyorshívás parancsikon konfigurálása

Előfeltétel: Legalább egy számnak szerepelnie kell a címjegyzékben.

Kétféle módon rendelhet számokat a címjegyzékből a Gyorshíváshoz (QuickDial):

- ◆ A konfigurálható (saját) képernyőn hozzon létre egy szimbólumot mindegyik számhoz.
- ◆ Átküldhet egy számot a Gyorshívás parancsikonra.

Gyorshívás szimbólum létrehozása a konfigurálható képernyőn

- ▶ Váltson a konfigurálható képernyőre és kezdje meg a konfigurálást (9. oldal).
- ▶ Húzza át a QuickDial  ikont a listából az oldalra ▶ Válassza ki a kapcsolat bejegyzését
 - ▶ A bejegyzés részletes nézete jelenik meg több számmal: válassza ki a telefonszámot. Megismételheti ezt az eljárást többször különböző számokkal.

A jobb oldalon található szimbólumok egyikét létrehozta a konfigurálható képernyőn. A készülék a számot nem írta be a Gyorshívás parancsikonba.

Tárcsázás: ▶ Érintse meg a Gyorshívás parancsikon szimbólumát a konfigurálható képernyőn.

Gyorshívás módosítása:

- ▶ Módosítsa a számot a telefonkönyvben. A gyorshívás száma ennek megfelelően változik a konfigurálható képernyőn.

Vagy

- ▶ Törölje a gyorshívás számát a konfigurálható képernyőn és hozzon létre egy új gyorshívás ikont az új számmal.

Gyorshívás törlése

- ▶ Konfigurálási módban húzza át a törölni kívánt Gyorshívás szimbólumot a választósávra. A telefonkönyv-bejegyzés nem változik.


Vagy

- ▶ Törölje a számot a telefonkönyvben. A Gyorshívás szimbólum automatikusan törlésre kerül a konfigurálható képernyőről.

Telefonszám átküldése a Gyorshívás parancsikonba

Elmenthet legfeljebb 7 gyakran hívott telefonszámot a telefonkönyvből a Gyorshívás listába, hogy gyorsan hozzájuk tudjon férni.

Hívókép hozzárendelve:

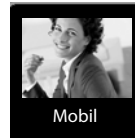



Egyéb esetben:





Híváslista (bázisállomástól függő)

- ▶ Váltson a tárcsázási oldalra ▶ Érintse meg a [ **Gyorshívó**] elemet. ▶ Érintse meg a [ **Új bejegyzés**] elemet. ▶ Válassza ki a kapcsolat bejegyzését ▶ A bejegyzés részletes nézete jelenik meg több számmal: válassza ki a telefonszámot.

Telefonszám tárcsázása:

- ▶ Váltson a tárcsázási oldalra ▶ Érintse meg a [ **Gyorshívó**] elemet. ▶ Válassza ki a bejegyzést.
 - A készülék a számot rögtön tárcsázza, ha a számmező a tárcsázási oldalon üres.
 - Ha a számmező már tartalmaz karaktereket, a karakterek mögött lévő szám beírásra kerül a számmezőbe.
 - ▶ Ha szükséges, változtassa meg a számot a számmezőben ▶ Nyomja le ezt .

Bejegyzések törlése:









- ▶ Érintse meg [ **Törlés**] ▶ Egymás után érintse meg a törölni kívánt bejegyzéseket, majd érintse meg a [ **Törlés**] elemet.

Megjegyzés:

Ha egy hívószámot módosít/töröl a névjegyek közül, azt a számot a készülék a gyorsívási listából is automatikusan törli.

Híváslista (bázisállomástól függő)

A telefon különféle hívások tárolására képes:

- ◆  **Összes:** az összes hívás listája (**Híváslista**) (nem fogadott, kimenő, bejövő)
- ◆  **Elmulasztott:** nem fogadott (elmulasztott) hívások listája
- ◆  **Fogadott:** fogadott hívások (
- ◆  **Kimenő:** kimenő hívások listája (tárcsázott számok)
 - ▶ Ha a híváslistát az üzenetek képernyőről vagy az előugró üzenetből nyitja meg (→ 10. oldal), ezt fogja látni **Elmulasztott hívások**.
 - ▶ Az összes hívás teljes listája jelenik meg ha megnyitja a híváslistát a következőképpen:
 - Menü gomb  ▶ [ **Híváslista**],
 - A [ **Hívások**] opció a tárcsázási oldalon
 - [ **Híváslista**] a konfigurálható oldalon.

Váltás a különböző típusú hívások listái között.

- ▶ Az oldal alján, érintse meg a kívánt hívástípushoz tartozó ikont.



Naptár

Legfeljebb **100 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt. A telefonkönyvben elmentett születésnapok továbbításra kerülnek a naptárba. Az aktuális dátum szürkével kiemelve jelenik meg a naptárban. A találkozókat tartalmazó napokat színes sávok jelzik. Amikor kiválaszt egy napot, az színesen jelenik meg.

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Találkozók mentése a naptárba

Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.

- ▶ Menü gomb ▶ [**Naptár**] ▶ Érintse meg / a hónap beállításához ▶ Érintse meg a kívánt napot, majd érintse meg [**Új**].

Az alábbi információk hozzáadására van lehetőség:

- **Szöveg:** találkozó (pl., fogorvos, mozi Annával).
- **Idő:** a találkozó időpontja (óra és perc).
- **Emlékeztető:** emellett előre beállíthat egy emlékeztetőt az aktuális találkozóhoz. Használja a csúszkát hogy beállítson egy időt **15 perc** és **1 hét** között.
- **Hangjelzés:** a hangjelzés be- illetve kikapcsolásához érintse meg / .
- ▶ Érintse meg a [**Ment**] elemet.

Az emlékeztető jelzés dallamának és hangerejének beállítása

- ▶ Menü gomb ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [**Hang-beállítások**] ▶ Érintse meg a **Emlékeztető hang** melletti elemet.
- ▶ Állítsa be a hangerőt / vagy állítson be folyamatosan emelkedő hangerőt a mellette lévő kapcsolóval. **Emelkedő**
- ▶ A **Jelzés** mellett érintse meg a ▶ Válasszon ki egy csengetési dallamot ▶ Mentse el és térjen vissza ezzel .

A találkozók és születésnapok jelzése

A találkozó/születésnap készenléti állapotban megjelenik a mobilegységen, és 60 másodpercig emlékezteti a felhasználót.

Kikapcsolhatja az emlékeztető jelzést:

- ▶ Érintse meg a **Ki** elemet az emlékeztető jelzés nyugtázásához és megszakításához.

Ha éppen telefonál, akkor a találkozót/születésnapot csak **egyetlen** figyelmeztető hangjelzés jelzi a mobilegységen.

A csengőhang kikapcsolva, az emlékeztető jel nem megfelelő.


Nem nyugtázott találkozók/születésnapok megjelenítése


Az alábbi esetekben a készülék a találkozót és születésnapokat elmenti az **Emlékeztetők / események** listába:

- ◆ Nem nyugtázza a találkozó/születésnap emlékeztetőjét.
- ◆ A találkozó/születésnap jelzése hívás közben szólalt meg.
- ◆ A mobilegység ki volt kapcsolva a találkozó/születésnap idején.



Az utolsó 20 bejegyzés jelenik meg.

Az **Emlékeztetők / események** lista az üzenetek oldalon jelenik meg (→ 10. oldal) egy ikonnal mellette.

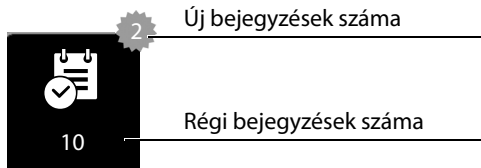- ▶ **Lista megnyitása:** váltson az üzenetek oldalra és érintse meg a  gombot.



Bejegyzések törlése

- ▶ Nyissa meg a listát ▶ Érintse meg [ **Törlés**] ▶ Egymás után érintse meg a törölni kívánt bejegyzéseket, majd érintse meg a [ **Törlés**] elemet.

Összes találkozó törlése a listából:







- ▶ Menü gomb  ▶ Menü oldal **Beállítások** ▶ [ **Rendszer**] ▶ **Lista törlése** (Görgessen, ha szükséges) ▶ Érintse meg a **Elmúlt emlékeztetők** melletti elemet . ▶ Erősítse meg a(z) **Igen** elem megérintésével.

Az összes lejárt emlékeztető a naptárból és az összes bejegyzés a **Emlékeztetők / események** listából törlésre kerültek.

Ébresztés

Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.

Az ébresztőóra be- illetve kikapcsolásához, valamint beállításához használhatja az állapotképernyőt (→ 13. oldal) vagy az alábbi módszert:

- ▶ Menü gomb  ▶ [ **Ébresztő**] ▶ Az ébresztőórát a kijelző tetején található gombbal tudja ki- illetve bekapcsolni.
- ▶ Az ébresztő beállításainak módosításához érintse meg a [ **Szerk.**] elemet.
- ▶ Állítsa be az ébresztés időpontját (óra és perc).
- ▶ A következő sorban állítsa be, hogy az ébresztőóra a hét mely napjain szólaljon meg (narancs szín = kiválasztva).
- ▶ A **Dallam** mellett érintse meg a  ▶ Válasszon ki egy csengetési dallamot az ébresztéshez ▶ Térjen vissza ezzel .
- ▶ Érintse meg a [ **Ment**] elemet.

Az ébresztőhívás megjelenik a kijelzőn, illetve a mobilegység 180 másodpercen át lejátssza a kiválasztott csengőhangot. Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.



Megjegyzés:

Az ébresztőhívás hangereje folyamatosan emelkedik (rögzített beállítás).

Az ébresztőhívás kikapcsolása/szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)

Előfeltétel: ébresztőhívás hallható a mobilegységen.

- ▶ **Kikapcsolás:** érintse meg a(z) **Kielemet**.

Vagy

- ▶ **Szundi üzemmód:** érintse meg a(z) **Szundi** elemet. Az ébresztőhívás 5 perc után újra megszólal. A második ismétlés után az ébresztőhívás min. 24 órára kikapcsol

Babaőrző hívás

A babaőrző mód bekapcsolását követően a mobilegység automatikusan tárcsázza a beállított (belső vagy külső) telefonszámot, ha a mobilegység közelében érzékelt zajszint meghaladja az előre beállított értéket.

A babaőrző hívás egy külső számra kb. 90 másodperc múlva törlődik, (= kapcsolat létrehozás ideje + a kapcsolódás ideje). A babaőrző hívás egy belső számra kb. 3 perc után megszakad (bázistól függően). Egy babaőrző hívás alatt, a babőrző telefon mobilegységének hívásfogadás és menü gombjai le vannak tiltva és a hangszóró ki van kapcsolva.

A bejövő hívások csak a kijelzőn látszanak, a fényerő 50%-kal csökkentett. A rezgetést, a csendőhangokat, a figyelmeztető hangokat és a keresést a készülék kikapcsolja.





Ha fogadja a bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára felfüggesztésre kerül a babaőrző funkció, de bekapcsolva **marad**.

A beállított babaőrző funkció nem törlődik a mobilegység kikapcsolása és ismételt bekapcsolása esetén.



Figyelem


- ◆ **Bekapcsoláskor mindig ellenőrizze a működést (zajérzékenység, csatlakozás külső számhoz). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a babaőrző a bekapcsolása után csak 20 másodperccel aktiválódik.**
- ◆ Helyezze a mobilegységet a **töltőbe** úgy, hogy a mikrofont tartalmazó elülső fele a baba felé nézzen, és a mobilegység és a baba közötti távolság ne legyen több 1-2 méternél.
- ◆ A célhívószámon nem lehet bekapcsolt üzenetrögzítő.

Beállítások módosítása


- ▶ Menü gomb  ▶ [ Helyiségfigyelés] ▶ Érintse meg [ Szerk.] ▶ Válassza ki az érzékenységet (**Magas** vagy **Alacsony**) és a babaőrzőtelefon irányát és hívja a (**Belső** vagy **Külső**).
- ▶ A **Szám** mellett érintse meg a  ▶ Adja meg a célhívószámot vagy válassza ki a belső számot.
- ▶ Erősítse meg a ▶ Billentyűvel Érintse meg [Ment].

Babaőrző hívás bekapcsolása/kikapcsolása


- ▶ **Bekapcsolás:** menü gomb 
 - ▶ [ Helyiségfigyelés] ▶ Érintse meg a jobb oldalon lévő gombot.
- ▶ **Kikapcsolás:** nyomja meg a bal oldalon lévő gombot azon a mobilegységen, amelyiken bekapcsolta a babaőrzőt.

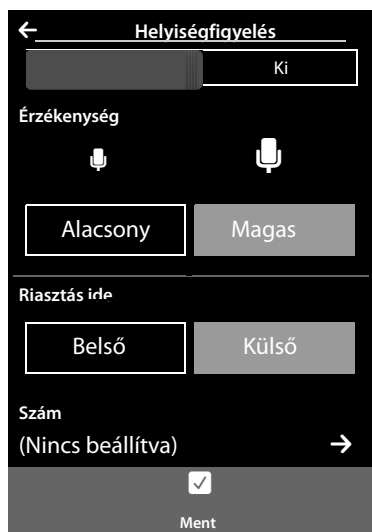

Babaőrző hívás megszakítása



- ▶ Babaőrző hívás alatt érintse meg .

Babaőrző hívás távoli kikapcsolása

- ▶ A riasztó hívás céltelefonján/mobilegységén nyomja meg a hívásfogadás gombot  vagy vegye fel a kézibeszélőt.

A babaőrző hívás kikapcsolása távolról

Előfeltételek: a babaőrző hívás célja egy külső szám. A fogadó fél telefonja támogatja a hangfrekvenciás tárcsázást (MFV).

- ▶ Fogadja a babaőrző hívását, majd nyomja meg a   gombokat.

A hívást bontja a készülék. A babaőrző hívás ki van kapcsolva és a mobilegység készenléti állapotba kerül.





Képernyővédő, hívóképek és hangtár

Mono/polifónikus hangok/csengőhangok és képek elmentésre kerülnek a mobilegységen (és képernyővédőként vagy hívóképként elmenthetők). A mobilegységre további képeket és hangokat tölthet át a számítógépről (→ Gigaset QuickSync, 46. oldal).

A menü lapon **Alkalmazások** megtalálja a média csoportokat **Képernyő-védők**, **Hívóképek** és **Hangok**, amelyekkel kezelni tudja a telefonján eltárolt képeket és hangokat.



Képek megtekintése és törlése

- ▶ Menü gomb  ▶ [ **Képernyő-védők**] / [ **Hívóképek**] ▶ Az egyes képek megtekintéséhez húzza végig az ujját a képernyőn balról jobbra vagy jobbról balra.
- ▶ **Kép törlése:** görgessen a képhez ▶ Érintse meg [ **Törlés**] ▶ Erősítse meg ezzel **Igen**.

Hangok lejátszása

- ▶ Menü gomb  ▶ Érintse meg [ **Hangok**] ▶ Válasszon ki egy hangot.

Szinkronizáció a számítógéppel (Gigaset QuickSync)

Ezt teheti:

- ◆ Szinkronizálja a készüléke kapcsolati listáját a Google partnereivel online, felhőn keresztül
- ◆ A kézibeszélőn lévő névjegyek szinkronizálása az Ön számítógépén lévő Outlook névjegyeivel.
- ◆ Töltse le hívó képek a kézibeszélőre a PC-ről.
- ◆ Képek letöltése képernyővédőként a számítógépről a kézibeszélőre
- ◆ Hangok (csengőhangok) letöltése a számítógépről a kézibeszélőre
- ◆ Kimenő hívások kezdeményezése és bejövő hívások fogadása. A kézibeszélőn lévő kijelző ugyanúgy működik, mintha a hívást közvetlenül a kézibeszélőn kezelné.
- ◆ A Gigaset SL910 kézibeszélő belső vezérlőprogramjának frissítése (csak USB-n keresztül).

Ön a következő kép és hang formátumokat mentheti el a kézibeszélőjén:

Hang	Formátum	Kép	Formátum
– Csengőhangok – Importált hangok	Belehallgatás WMA, MP3, WAV	– Hívó fél fényképe – Képernyővédő	BMP, JPG, GIF 320 x 225 képpont 320 x 480 képpont

A mobilegység akkor képes kommunikálni a számítógéppel, ha a **Gigaset QuickSync program (7-es vagy újabb verzió) telepítve van a számítógépen** (az alábbi weboldalon további információk találhatóak, illetve a program ingyenesen letölthető: www.gigaset.com/gigasetSL910). A program segítségével kapcsolatot hozhat létre a számítógép és a mobilegység között Bluetooth (→ 1. oldal) vagy USB-n (→ 32. oldal) keresztül.

Megjegyzés:

- ◆ A belső vezérlőprogram csak USB-kapcsolaton keresztül frissíthető.
- ◆ Ha az USB-kábel be van dugva, nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni. Ha erre meglévő Bluetooth kapcsolat során kerül sor, az utóbbi megszakad.

Részletes leírást tekintse meg a **Gigaset QuickSync** súgófájlt.

Szimbólumok a kijelzőn

A műveleti sáv szimbólumai

A műveleti sávon az üzemállapottól függően a következő funkciók érhetők el:

Szimbólum	Művelet
	Hangszóró mód bekapcsolása
 (narancs-sárga)	(Hangszóró mód aktiválva) Hangszóró mód kikapcsolása
	Hangszóró profil
	Mobilegység mikrofonjának némítása
 (narancs-sárga)	Mobilegység mikrofonjának visszahangosítása
	Csengőhang kikapcsolása
	Hangerő-beállítás
	Híváslisták megnyitása
	Címjegyzék megnyitása
	Hívószám átvétele a telefonkönyvbe
	A kézibeszélő kijelentkeztetése
	Belső hívók listájának megnyitása/belső hívás kezdeményezése
	Új telefonkönyvi bejegyzés létrehozása
	Megbeszélés kezdeményezése
	Három résztvevős konferenciahívás kezdeményezése/befejezése
	Gyorstárcsázás
	Lista másolása
	Bejegyzés másolása
	Bejegyzések módosítása
	Billentyűzet mutatása
	Médiatár szabad kapacitásának meghatározása
	Keresés
	Beállítás kihagyása
	Törlés

Szimbólum	Művelet
	Mentés/kiválasztás
	Új találkozó bevitelle
	Naptár: kiválasztott dátum beállítása -ai napra Ma
	Sorrend módosítása (rendezés vezetőnév vagy keresztnév szerint)
	Kapcsolat bejegyzés: Csengőhang-hozzárendelés törlése
	Kapcsolat bejegyzés: Hívókép-hozzárendelés törlése
	Születésnap törlése
	A mobilegység megbízható Bluetooth-kompatibilis készüléket talált
 (zöld)	Bekopogás fogadása
 (vörös)	Várakozó hívás elutasítása

Megjegyzés:

A menüszeimbólumok megtalálhatók a menük áttekintésénél **49. oldal**.

Szimbólumok az állapotsávban

A telefon beállításaitól és üzemi állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg az állapotsávban:

Szimbólum	Jelentés
	Térerő (Nincs sugárzás kikapcsolva) 76 % - 100 % } Fehér, ha az Max. hatótáv be van kapcsolva; 51 % - 75 % } 26 % - 50 % } zöld, ha az Max. hatótáv ki van kapcsolva 1 % - 25 % } Piros: nem csatlakozik a bázisállomáshoz
	Nincs sugárzás bekapcsolva: fehér ha az Max. hatótáv be van kapcsolva; zöld ha a(z) Max. hatótáv ki van kapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth fejhallgató/adatátviteli eszköz csatlakoztatva
	Csengőhang kikapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva és az ébresztés ideje beállítva

Szimbólum	Jelentés
	Az akkumulátor töltöttségi állapota:
	Fehér: 66 % feletti töltöttség
	Fehér: 34 % és 66 % között feltöltve
	Fehér: 11 % és 33 % között feltöltve
	Piros: 11 % alatti töltöttség
	Pirosan villog: majdnem teljesen lemerült akkumulátor (kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő van hátra)
	Az akkumulátor tölt (aktuális töltési állapot):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

A kijelzőn megjelenő jelzőszimbólumok



Kapcsolat létesítése (kimenő hívás)



Kapcsolat létesítése



Nem hozható létre a kapcsolat/kapcsolat megszakítva



Belső/külső hívás



Ébresztőhívás



Megbeszélésre/születésnapra emlékeztető hívás

A kijelzőn megjelenő további ikonok



Információ



(Biztonsági) kérdés



Kérjük, várjon...



Művelet befejezve (zöld)




Figyelem



Sikertelen művelet (vörös)



Beállítási opciók (a bázisállomástól függően)

Nyissa meg a **Beállítások** menü oldalt:



- ▶ A **mobilegység** készenléti állapotában nyomja meg röviden a menü gombot 
- ▶ A **Beállítások** menüoldalra lapozáshoz húzza végig az ujját vízszintesen a kijelzőn.









Megjegyzés:

A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.

Főmenü Beállítások	Almenü Aktuális beállítás	További beállítási lehetőségek	Oldal
 Dátum és idő	Idő	Idő Időformátum 24 órás 12 órás	26. oldal
	Dátum	Dátum Dátum sorrendje	
 Hang-beállítások	Csengőhang (kézib.)	Hangerő Emelkedő	
	Belső	Belső hívások	
	Külső	Külső hívások Idővezérlés (csengő ki) Névtelen - néma	
	Rezgetés		
	Emlékeztető hang	Hangerő Emelkedő Jelzés	
	Figyelm. hangok		
	Megerősítő hang		
	Akku figyelm.		
Tartás-zene			

Beállítási opciók (a bázisállomástól függően)

Főmenü Beállítások	Almenü Aktuális beállítás	További beállítási lehetőségek	Oldal	
 Kijelző és gombok	Képernyővédő Aktiválás Kiválasztva	Diavetítés Analóg óra Digitális óra 1 Digitális óra 2 (Képernyővédők képek listája)	24. oldal	
	Háttérvilágítás Töltőben Töltő nélkül Időkorlát	15 mp / 30 mp / 1 perc / 2 perc	24. oldal	
	Száminfó a híváslistákban	Csak a szám típusa Típus és szám		
	Új üzenetek jelzése LED + kijelző			
	Billentyűzet Billentyűzet Gomb vibrálás Billentyűzet Betűkkel		24. oldal	
	 Nyelv és hely	Kijelző nyelve	Az elérhető nyelvek listája	24. oldal
		Ország	Az országok listája	
		Ország (hívószám)	Csak ha Ország =É Egyéb ország	
		Város (körzetszám)		

Főmenü Beállítások	Almenü Aktuális beállítás	További beállítási lehetőségek	Oldal
 Kézibeszélők és bázis	Ez a kézibeszélő Bejelentkez Kijelentkez Átnevezés		6. oldal
	Bejelentkezett kézibeszélők (Bejelentkeztetett mobilegységek listája)		(Csal ha egynél több mobilegység van bejelentkeztetve)
	Csatlakoztatott bázis	. bázis1 : . bázis4 Legjobb bázis	30. oldal
 Rendszer kiválasztása	A bázisállomástól függ		
 Szolgáltatás kiválasztása	A bázisállomástól függ		
 Telefónia kiválasztása	A bázisállomástól függ		
 SMS központok kiválasztása	A bázisállomástól függ		
 Bluetooth	Saját eszköz		32. oldal
	Ismert eszközök		
	Aktiválás		
	Talált eszközök (csak ha Aktiválás = on)		
 Üzenet-rögzítő kiválasztása	A bázisállomástól függ		
 Hangposta	Aktiválás / Kikapcsolás	Szolgáltatóspecifikus	29. oldal
	Hívószám		

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:

www.gigaset.com/service

Itt többek között a következőket találja:

- ◆ Kérdések és válaszok
- ◆ Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆ Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **e-mailben:** www.gigaset.com/contact

... **telefonon: 01 267 2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (Javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, a javasolt megoldásokat megtalálja az interneten itt www.gigaset.com/service



►GYIK ►First steps for troubleshooting (A hibaelhárítás első lépései)címen.

A következő táblázat a hibaelhárítási lépéseket írja le.

Bejelentkezési vagy kapcsolati problémák Bluetooth fejhallgatóval.

- ▶ Indítsa újra a Bluetooth fejhallgatót (lásd a fejhallgató használati útmutatóját).
- ▶ Amennyiben a készüléket kijelentkezett a mobilegységéről, törölje a mobilegységben annak adatait (→ 33. oldal).
- ▶ Ismétlje meg a bejelentkezési folyamatot (→ 32. oldal).

Üres a kijelző, és nem reagál az érintésre.

1. A mobilegység nincs bekapcsolva.
 - ▶ Nyomja meg **hosszan** az  gombot.
2. Az akkumulátor lemerült.
 - ▶ Töltse fel vagy cserélje le az akkumulátort (→ 5. oldal).
3. A billentyűzár és a kijelzőzár be van kapcsolva.
 - ▶ Nyomja meg **hosszan** a menügombot .

„Elveszett a kapcsolat a bázissal. Bázis keresése folyamatban van...” felirat villog a kijelzőn.

1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van.
 - ▶ Csökkentse a távolságot a mobilegység és a bázis között.
2. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
 - ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét.
3. A bázisállomás hatótávolsága lecsökkent, mert az Öko üzemmód be van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (→ 28. oldal) vagy csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot.

„A kézibeszélő nincs bejelentkezett egyetlen bázisra sem” felirat villog a kijelzőn.

A mobilegység még nem lett bejelentkezett, vagy ki lett jelentkezett egy további mobilegység bejelentkezésével .

- ▶ Jelentkeztesse be újra a mobilegységet (→ 6. oldal).

A mobilegység nem cseng.

1. A csengőhang ki van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja be a csengőhangot (→ 26. oldal).
2. A hívásátirányítás a "Minden hívás"értékre lett beállítva.
 - ▶ Kapcsolja ki a hívásátirányítást .
3. A telefon nem cseng, ha a hívó letiltotta a számát.
 - ▶ Aktiválja a csengőhangot a névtelen hívásokhoz.
4. A telefon nem csöng egy adott időszakban.
 - ▶ Be lett kapcsolva az idővezérlés külső hívásokhoz (→ 27. oldal).

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

„Elnémította” a mobilegységet.

- ▶ Kapcsolja vissza a mikrofont (→ 23. oldal).

A hívó számát nem jelzi ki.

1. **A hívószám-azonosítás (CLI) nincs engedélyezve a hívó félhez.**
 - ▶ A hívó félnek meg kell rendelnie a hívószám-azonosítás (CLI) a hálózati szolgáltatótól.
2. **A hálózati szolgáltató nem támogatja a hívószámjelzést (CLIP), vagy nem kapcsolta be Önnek.**
 - ▶ Kapcsoltsa be a hívószámjelzést (CLIP) a hálózati szolgáltatójával.
3. Telefonja olyan alközponton PABX vagy integrált alközponttal PABX (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem továbbítja az összes adatot.
 - ▶ Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: rövid időre húzza ki tápcsatlakozót. Helyezze vissza a tápcsatlakozót, és várja meg a készülék újraindítását.
 - ▶ Ellenőrizze az alközpont PABX beállításait, és szükség szerint kapcsolja be a telefonszámok megjelenítését. Ehhez a rendszer használati útmutatójában keressen a CLIP, hívószám-azonosítás, telefonszám-azonosítás, hívóazonosító vagy hasonló kifejezésre, vagy érdeklődjön a rendszer gyártójánál.

Bevitelkor hibajelző hang hallható.

A művelet sikertelen vagy a bevitel érvénytelen.

- ▶ Ismétlje meg a műveletet.
- ▶ Olvassa le a kijelzőt, és szükség esetén nézze meg a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont PABX impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át az alközpontot PABX hangfrekvenciás tárcsázásra.

Ellenőrizze a kézibeszélő szolgáltatási adatait

Ha kapcsolatba lép a vevőszolgálattal, szükség lesz a szolgáltatási adatokra.

Előfeltétel: egy hívás nincs folyamatban.

- ▶ **Röviden** nyomjon meg bármilyen pontot az állapotsoron, majd nyomja meg a **Szolgáltatási adatok megjelenítése gombot**.

Licenz

Ez a készülék az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban való használatra készült, egyéb országokban a nemzeti típusengedélytől függően használható.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfeleléségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a GigaSoft Communications GmbH (46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.) által gyártott és szerelt termékekre érvényes. A jótállás feltételeit a termékhez mellékeljük. A jótállási jegy elvételéhez az az tartozékaira érvényes importőr (kérik, ellenőrizze le a csomagolásához importőr nevét):

- Alphasonic Kft.**
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
- BRAVOPHONE Kft.**
(1145 Budapest, Vilyugl utca 50-52.),
- CHS Hungary Kft.**
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
- Enterprise Communications Magyarország Kft.**
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
- Magyar Telekom Nyrt.**
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
- Procomp Telecom Kft.**
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
- Tele-Signal Kft.**
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes fontos használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban: „összegeglő” néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1999. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. (II. 17.) Kormányrendelet alapján jogok illetik, megindokolatlanul a jótállás Polgári Törvénykönyvről eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bejegyzését.

A jótállási jegyen eszköztől bármennyű javítás, törés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezt, illetve az erre jogosult szervt végző, a Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszüntetését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék szárazmázásának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerparancs (RF) kódok és az egyes rendszerparancsok (Központi egység rendszerparancs) leírásai.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonsága érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt, egyéb szervizpontokon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételihelyen a termék nem javítható szorinál, akkor a termék a javítás idejére átvehető. A termék tulajdonságának megőrzéséért a szerviz vagy az átvételihely közi a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervize a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a termékét eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szakember le kell tartani a jótállási szavatolást, a hiba bejelentésétől az időpontját javításra átvétel időpontját, a visszaszállást, időpontját, a hibabejelentést, a javítás módját, a jótállás esetiességét, meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a földcímek cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak fizetnie kell arra, hogy a kijavított vagy kicserélt termék 15 napon belül elvgezesse.
- b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a javítást kérheti a termék cseréjéért, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltélesszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszacsomagolásával a jótállási idővel, vételárrel, illetve a termék mellé más típusú terméket kell a cserére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árcsökkentést kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéskelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átkapcsolás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használat, elemi csapás vagy az érkekeletés utáni, bármilyen külső hatásból eredő károsodás miatt, illetve a jótállás feltételeit a termék használatában nem tartották be. Külön felhívjuk a figyelmet fogyasztóink figyelmeztetésére, hogy a jótállás csak a forgalomban maradt termékek betartására vonatkozik, nem eredeti tartozékok használatát következőekben bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenységét kifejezően ellátó és célból szerződést kötő személy.

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

GigaSoft Márkaszerviz és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 998 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H: 8.00-17.00
Cs: 9.00-18.00
P.: 8.30-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

B
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

C
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

D
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Csere Igazolás

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.
 Dátum
 Ügyfél aláírása:
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

Telefon/ Telefon tartozék
 Megnevezése:
 Típusa:
 Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:
 Raktár kiadás dátuma:
 Értékesítés dátuma:
 Eladó aláírása:

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítását, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Felelősség kizárása

A kézi beszélő kijelzőjének felbontása 480x320 képpont, amely 460 800 vezérlőelem segítségével érhető el. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).

Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat. **Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.**

Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.

Leírás	Megengedett legnagyobb pixelhiba-szám
Színes világító alpixel	1
Sötét alpixel	1
Színes és sötét alpixelek száma összesen	1

Megjegyzés:

A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.

Függelék

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Válassza le az áramellátást.
- 2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátor

Technológia: Lítium-ion (Li-Ion)

Feszültség: 3,7 V

Kapacitás: 1000 mAh

Típus: V30145-K1310-X447

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset a vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissíti az ajánlott akkumulátorok listáját:

www.gigaset.com/service

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Gigaset készülékének üzemideje az akkumulátor kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Az idők a maximális lehetséges idők.)

Készenléti idő (óra) *	200
Készenléti idő Öko mód+ üzemmódban (óra) *	130
Beszélgetési idő (óra)	14
Üzemidő napi 1,5 óra használatnál (óra) *	106
Üzemidő Öko mód+ üzemmódban napi 1,5 óra használatnál (óra) *	75
Töltési idő, töltőállomáson (óra)	5

* Kijelző megvilágítása nélkül

Információ az USB-portról

- ◆ A mobilegység akkumulátorát 500 mA tápellátással rendelkező USB-csatlakozóval kell tölteni.
- ◆ Alacsonyabb töltési áramerősséggel rendelkező USB-csatlakozók esetén a mobilegység fogyasztása nagyobb lehet, mint az újratöltés mértéke. Ebben az esetben az akkumulátor merül.

Általános műszaki adatok

DECT

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia- tartomány	1880 – 1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus hossza	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszéd kódolás	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	50 m -ig épületen belül, 300 m-ig épületen kívül
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom

Bluetooth

Rádiófrekvencia- tartomány	2402-2,480 MHz
Átviteli teljesítmény	1 mW impulzusteljesítmény

Forrás szoftver megnyitása

Általános

Az Ön Gigaset egysége tartalmaz, többek között, egy nyílt forráskódú szoftvert, amely különféle licencfeltételeknek van alárendelve. Az ilyen nyílt forráskódú szoftver olyan felhasználásának jogait, amelyek túlmútatnak a Gigaset Communications GmbH által gyártott készülék szokásos működtetésén, a nyílt forráskódú szoftver licencfeltételei szabályozzák.

Engedély és szerzői jogi tudnivalók

Az Ön Gigaset eszköze, amely nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz, engedélyköteles, vagy a GNU General Public License (GPL) (Általános Nyilvános Licenc) vagy a GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc) (GPL L) beszerzése szükséges. A vonatkozó licenc feltételek a fejezet végén eredetiben megtalálhatók. Letöltheti a megfelelő forráskódot az internetről az alábbi linken www.gigaset.com/opensource/. A termék megvásárlását követő három év eltelte után a vonatkozó forráskódot meg lehet kérni a Gigaset Communications GmbH-től is. Kérjük, használja az itt meghatározott kapcsolatfelvételi lehetőségeket egyikét www.gigaset.com/service.

Index

A

A készülék ápolása	58
A kézibeszélő elnémítása	23
A kijelző oldal módosítása	8, 14
A mikrofon (mobilegység) be- és kikapcsolása	23
Akku figyelmeztetés	27
Akkumulátor	
behelyezés	5
töltés	6
töltési állapot	48
Akkumulátortöltési állapot	48
Alfanumerikus billentyűzet	9
Alkalmazások	
a konfigurációs oldalhoz	
választható	10
hozzáadása a konfigurálható oldalhoz	9
törlése a konfigurálható oldalról	10
Alkalmazások menü	14
Állapotképernyő	13
megnyitás/bezárás	13
Állapotsáv	1, 13
szimbólumok	48
Almenü megnyitása	18
Áttekintés	
beállítási opciók	49
Automatikus hívásfogadás	25
Az újrachívási lista használata	20

B

Babaőrző hívás	41
Bázis	
módosítás	30
Be- és kikapcsolás	
funkció	17
Beállítási opciók	
áttekintése	49
telefon	24
Beállítások menü	49
Beállítások módosítása	24
felhasználói interfész elemek	17
Befejezés gomb, lásd Letesz/Befejezés gomb	
Bejegyzés bevitele a címjegyzékbe	35
Bejegyzés kiválasztása a telefonkönyvből	37
Bejelentkeztetés (mobilegység)	6

Belehallgatás

hívások kezdeményezése	31
Belső	
hívás	20, 31
Belső belehallgatás	
ébresztőóra	43
Belső hívás	31
várakozó hívás	22
Belső megbeszélés	31
Belső vezérlőprogram	
a kézibeszélő frísítése (Gigaset QuickSync)	46
verzió ellenőrzése	54
Bevezetés	4
Billentyű kiosztás módosítása	19
Billentyű rezgés be-/kikapcsolása	8
Billentyűhang be-/kikapcsolása	8
Billentyűzár	
automatikus	15
be- és kikapcsolása	15
Billentyűzet	
alfanumerikus	9
R / P-vel	8
Billentyűzet beállítása	8
Billentyűzet- és kijelzőzár be/ki	1, 15
Biztonsági ellenőrzés	
mobilegység/bázis kapcsolat	23
Biztonsági előírások	3
Biztonságos kapcsolat a bázisállomással	23
Bluetooth	
bekapcsolás	32, 33
hívás a fejhallgatóval	34
hívás fogadása	34
ismert készülékek listája	33
keresés befejezése	33
keresés indítása	33
készülék nevének módosítása	33, 34
készülékek bejelentkeztetése	32
névjegykártyák átvitele	38
telefonkönyv átvitele (névjegy)	38
C	
Célhívószám (babaőrző)	44
CLIP	22
CLIP képét lásd hívófél képe	
CNIP	22
Csatlakoztatás bázishoz	30
Csengőhang	
belső/külső hívás dallama	26

emelkedő hangerő	
be-/kikapcsolása.....	26
hangerő beállítása	26
idővezérlés külső hívásokhoz	27
módosítás	26
Csomag tartalma.....	4

D

Dallam	
belső/külső hívás dallama.....	26
Dokkoló egység	
üzembe helyezése	4
Dokkoló egység (mobilegység)	
bázisállomást	4

E

Ébresztés	43
Ébresztőóra	
be- és kikapcsolása.....	43
ECO DECT	28
Ékezetes karakterek bevitele	18
Ellenőrzés	
a DECT kapcsolat adatbiztonsága.....	23
Ellenőrzés, szolgáltatási adatok.....	13, 54
Elmulasztott születésnapok/találkozók..	42
Emelkedő hangerő be-/kikapcsolása	
csengőhang	26
emlékeztető jelzés	41
Emlékeztető jelzés	41
emelkedő hangerő be-/kikapcsolása..	41
hangerő beállítása	41
Érintőképernyő	1
használat.....	16
Évforduló, lásd: Születésnap	

F

Fejhallgató (Bluetooth)	34
hívás fogadása.....	34
Felelősség kizárása	58
Felhasználói interfész elemek	17
Felhő szinkronizálás	46
Felugró üzenetek menü.....	11
bezárás	11
Figyelmeztető hangok.....	27
folyadék.....	58
Folyadékkal érintkezés.....	58
Főmenü beállításai	49
Függőleges léptetés.....	16
Fülhallgató üzemmód	23

Funkció	
be- és kikapcsolása.....	17
kiválasztása.....	16

G

Gigaset QuickSync	
(gyors szinkronizálás)	46
GNU General Public License (GPL)	
angol	61
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), angol nyelven.....	61
Google partnerek szinkronizálása.....	46
GPL	61
Gyors hozzáférés	
funkciókhoz/alkalmazásokhoz	9
Gyorshívás	
beállítás.....	39
Gyorshívás parancsikon.....	39
Gyorshívás, lásd QuickDial	
Gyorshívó	
hívásfogadás gomb	1, 20, 21
letesz/befejezés gomb	1, 20
menü gomb	1
mobilegység	1
Gyortárcsázás	10
Gyűjtőhívás.....	31

H

Hallókészülékek.....	3
Hálózati hangpostafiók	29
Hálózati hangpostafiók üzenetének	
megtekintése.....	11, 29
Hálózati tápegység.....	3
Hang, lásd csengőhang	
Hangerő	
csengőhang	26
emlékeztető jelzés	41
kihangosító/fülhallgató, a	
mobilegység hangereje	23
Hangok + jelzések.....	26, 27
Hangszóró.....	23
Hangszóró profil	25
Három résztvevős konferencia	
befejezés	31
belső/külső hívás	31
Hatótávolság	4
Hibaelhárítás	
általános	53
Hibás bejegyzés javítása	18
Hibásan beírt adatok javítása.....	18

Index

- Hívás
híváslista használata. 21
- Hívás-
átadás (összekapcsolás) 31
belső átadás (összekapcsolás) 31
fogadás (Bluetooth) 34
fogadás automatikusan. 25
fogadása 22
hívás 20, 31
védelem nemkívánatos
hívásokkal szemben 27
- Hívásátírányítás (belső)
külső hívás 31
- Hívásfogadás gomb 1, 20, 21
- Híváslista 21, 40
a teljes listák törlése 12
bejegyzés törlése 12
tárcsázás ezzel 21
teljes lista törlése. 12
- Hívások kezdeményezése
hívás 20, 31
hívás fogadása 22
- Hívásváltás
belső/külső hívás. 31
- Hívásvárakoztatás
belső, külső hívás közben 22
külső, belső hívás közben 22
- Hívókép 36, 45
- Hívószám-azonosítás 22
- Hordozható készülék
Bluetooth készülékek. 32
- Hívószám
elmulasztott találkozók/
születésnapok 42
- I**
- Idővezérlés
külső hívás dallama 27
- Ismeretlen 22
- Ismeretlen hívó 22
- J**
- Jelzőhang, lásd figyelmeztető hangok
- K**
- Kapcsolat. 35
bejegyzés létrehozása 35
bejegyzés mentése. 35
bejegyzés/lista átküldése a
mobilegységre 37
- bejegyzések kezelése. 35
bejegyzések sorrendje. 36
használata hívószámok
megadásához 39
küldés a mobilegységre 37
megnyitás 35
névjegykártyák átvitele Bluetooth
segítségével. 38
összes bejegyzés törlése 12
szám másolása szövegből. 38
születésnapok mentése. 35
- Kapcsoló: 17
- Karakterkészlet
cirill 19
görög 19
- Karakterkészlet módosítása 19
- Kép
hívó. 45
- Képernyővédő 24, 45
- Kérdések és válaszok 53
- Keresés a
névjegyek között. 37
- Készenléti állapot
mobilegység 8
visszatérés. 15
- Készenléti kijelző
konfigurálható képernyő 9
mobilegység 8
oldal módosítása. 8, 14
tárcsázóképernyő 8
üzenetképernyő 10
- Készülék bejelentkeztetése
(Bluetooth) 32
- Készülék nevének módosítása
(Bluetooth) 33, 34
- Kihangosító hangereje 23
- Kijelző
törött 3
- Kijelző megvilágításának időtúllépése . . 25
- Kijelző nyelvének beállítása 24
- Kijelzőzár
automatikus 15
be- és kikapcsolása. 15
- Kikapcsolás
babaórzó hívás 45
- Kis- és nagybetűk 18
- Konferencia
befejezés 31
belső/külső hívás 31
- Konfigurálható oldal

(készlenléti állapot)	9
Konfigurálható oldal (készlenléti állapot) . . .	9
alkalmazás/funkció hozzáadása	9
alkalmazás/funkció törlése	10
beállítás	9
választható alkalmazások/funkciók	10
Környezetvédelem	57
Körzetszám	
saját körzetszám beállítása	24
Közelségérzékelő	1, 15
Küldés	
névjegybejegyzés a mobilegységre	37
névjegykártyák átvitale Bluetooth segítségével	38
összes névjegy a mobilegységre	37
Különleges karakterek bevitale	18
Külső hívás	
belső átadás (összekapcsolás)	31
Külső hívások	
idővezérlés csengőhanghoz	27
L	
Legjobb bázisállomás	30
Léptetés	
függőleges	16
listákban	16
vízszintesen	16
Letés/Befejezés gomb	1, 14, 20
Licenc	
GPL	61
LGPL	61
Licensz	54
Lista	
a telefonkönyvből	16
fogadott hívások	40
hálózati hangpostafiók	10
híváslisták	40
ismert készülékek (Bluetooth)	33
kimenő hívások	40
léptetés	16
megnyitása az előugró üzeneteken keresztül	11
nem fogadott hívások	40
SMS-ek bejövő listája	10
tisztítás	12, 36, 42
törlés	12
üzenetrögzítő	10
Listabejegyzés	12

M

Márkaszerviz és műszaki segítség	52
Media pool	45
Megbeszélés	
hívás	31
Megjelenítés	
beállítása	24
hálózati hangpostafiók üzenete	11, 29
hívószám (CLI/CLIP)	22
képernyővédő	24
készlenléti állapotban	8
megvilágítás	24
megvilágítás időtűllépése	25
névjegymemória	36
Megvilágítás időtűllépése, kijelző	25
Megvilágítás, kijelző	24
Menü	
alkalmazások	14
megnyitás	14
oldal módosítása	8, 14
visszatérés készlenléti állapotba	14
Menü gomb	1, 14
Menübeállítások	49
Mikrofon érzékenység	23
Mini USB csatlakozóaljzat	1
Mobilegység	
a hordozható készülékre	31
a kijelző nyelve	24
a töltőállomás csatlakoztatása	4
alapértelmezett beállítások	
visszaállítása	28
babaórzó hívás használata	41
be- és kikapcsolása	15
beállítása	24
beállítások módosítása	24
bejelentkeztetés	6
bejelentkeztetés egy másik bázisállomásra	30
elnémítás	23
figyelmeztető hangok	27
hangszóró hangereje	23
használata	30
képernyővédő	24
készlenléti állapot	15
készlenléti állapotban	8
készlenléti kijelző	8
kijelző megvilágítása	24
mobilegység hangereje	23
szolgáltatási adatok ellenőrzése	13

Index

üzembe helyezése	5
váltás a legjobb vételt biztosító bázisállomásra	30
váltás másik bázisállomásra	30
visszaállítás	28
Mobilegység + bázis	7
Mobilegység hangereje	23
Mobilegység üzemideje	59
babaőrző funkcióban	44
Műszaki adatok	59
Műveleti sáv	16
szimbólumok	47

N

Nagy- és kisbetűk	18
Naptár	41
Navigálási terület	1, 8, 14
Nem fogadott hívások	40
Nem védett kapcsolat a bázisállomással	23
Néma tájékoztatás be- illetve kikapcsolása	26
Névjegykártya (vCard) fogadása Bluetooth segítségével	38
küldés Bluetooth segítségével	38
Nyelv + régió	24
Nyíl az opciós csúszkában	16

O

Oldal módosítása	8, 14
Oldalak módosítása	8
Opciók	16
Opciók csúszka mutatás/elrejtés	17
Orvostechnikai berendezések	3
Őrző beállítása	24
használat	15
visszaállítása gyári állapotba	28

P

Paraméter	17
Partnerek szinkronizálása	46
PC kezelőfelület	46
Preferált szám	35, 39

Q

QuickSync	46
-----------------	----

R

Rezgés, gomb	8
Riasztás, lásd: Figyelmeztető hangok	

S

Saját oldal (készletléti állapot) alkalmazás/funkció hozzáadása	9
alkalmazás/funkció törlése	10
választható alkalmazások/funkciók ...	10
Segélykérő számok hívása nem lehetséges	3
Segítségkérés	53
Selejtezés	57
Sorrend a névjegyek között	36
Sugárzás csökkentése	28
Sugárzási teljesítmény csökkentése	28
Szabad névjegymemória	36
Szám célhívószám babaőrző híváshoz	44
elmentése a névjegyek közé	35
elsődleges	39
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	22
másolása a névjegyek közé	38
megadása névjegyekkel	39

Számok

bevitel	18
---------------	----

Szimbólumok

állapotsáv	48
műveleti sáv	47
új üzenetek megjelenítése	11
Szimbólumok a kijelzőn	47
Szöveg beírása	18
Születésnap	35
elmentése a névjegyek közé	35
elmulasztott	42
elmulasztott hívások törlése	42
elmulasztott megjelenítése	42
Szundi üzemmód (ébresztés)	43

T

Találkozó

beállítása	41
elmulasztott hívások törlése	42
elmulasztott megjelenítése	42

Tárcsázás

az újrAhívási lista használata	20
névjegyekkel	21
Tárcsázásiképernyő (készletléti állapot) .	20
Tárcsázóképernyő (készletléti kijelző)	8

Telefonbeállítások módosítása	24
Telefonszám kijelzése, megjegyzések . . .	22
Térerő	48
Töltési érintkezők	1
Törlés	
gyorshívás.	39
listák	12
Törött kijelző.	3

U

Újratárcsázási lista	
tárcsázás ezzel	20
Umlaut beírása.	18
USB csatlakozóaljzat.	1
Üzembe helyezés, mobilegység	5
Üzenetek	
törlés	12
Üzenetek listája	
megnyitás	10
Üzenetjelző LED.	1, 11
Üzenetképernyő (készletléti állapot) . . .	10
Üzenetröggítő-lista	10

V

Választómezők.	18
Védelem nemkívánatos hívásokkal	
szemben	27
Vezeték nélküli modul kikapcsolása. . . .	28
VIP csengőhang.	35, 36
Visszaállítás	
mobilegység	28
Visszalépési funkció	17, 18

Z

Zár	
automatikus.	15
be- és kikapcsolása.	15
Zöld pont.	12, 20, 21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com