

Gigaset DL500A – Nové a změněné funkce

Tento dokument doplňuje návody k obsluze pro telefon Gigaset DL500A:

Po zhotovení návodů k obsluze byl rozsah funkcí těchto přístrojů rozšířen. Tyto změny jsou popsány v předloženém dokumentu.

Obsah

Přehled nových a změněných funkcí	2
Popis nových a změněných funkcí	3
Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv uživatele pro režim záznamu	3
Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení	5
Změna způsobu volby, přepnutí na tónovou volbu (analogová pevná síť)	5
Odstranění této funkce z funkčního tlačítka	6
Rozšířená konfigurace IP přes webového konfigurátora	7
Ostatní nastavení základny přes webového konfigurátora	7
Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým konfigurátorem	8
Uvedení firmware do původního stavu	9
Změněná struktura nabídky webového konfigurátora	10
Doplnění a opravy dalších funkcí	11
Přehled menu	12

Přehled nových a změněných funkcí

Nové a rozšířené funkce

- ◆ Na hlasový záznamník lze uložit dvě osobní ohlašovací zprávy.
Nyní můžete pro místní hlasový záznamník nahrát dvě ohlašovací zprávy pro režim záznamu. Při zapnutí hlasového záznamníku si můžete zvolit, která ohlašovací zpráva se má použít. → **str. 3**
- ◆ Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení.
Telefon, nebo každé přihlášené sluchátko, můžete nakonfigurovat tak, že na nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Lze provádět externí hovory a volat interním účastníkům. → **str. 5**
- ◆ Přestavení způsobu volby u připojení na telefonní přístroj. Pomocí nabídky základního telefonu nebo konfigurace na internetového konfigurátora můžete změnit způsob volby. → **str. 5**
- ◆ Internetový konfigurátor umožňuje přidavná nastavení IP pro základní telefon. Základnímu telefonu můžete přiřadit název přístroje. Pomocí tohoto názvu bude základní telefon rozpoznán v rámci místní sítě. → **str. 7**
- ◆ Další nastavení základního telefonu můžete provádět pomocí internetového konfigurátora: aktivace přihlašovacího režimu, změna systémového PINu. → **str. 7**
- ◆ Prostřednictvím internetového konfigurátora můžete název spojení Bluetooth-GSM v seznamu **Znama zařízení** změnit a vymazat ze seznamu spojení GSM. → **str. 8**
- ◆ Po první aktualizaci mikroprogramového vybavení můžete mikroprogramové vybavení opět vrátit do předchozí verze. → **str. 9**
- ◆ Struktura nabídky internetového konfigurátora se změnila. → **str. 10**

Popis nových a změněných funkcí

Hlasový záznamník: Nahrávka dvou ohlašovacích zpráv uživatele pro režim záznamu

Nahrávání ohlašovací zprávy

Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice- Obsluha přes základnovou stanici - Nahrávání vlastní ohlašovací zprávy/ohlášení pokynů“ v uživatelské příručce vašeho Gigaset.

Můžete nahrát dvě osobní ohlašovací zprávy pro režim nahrávání a jednu ohlašovací zprávu pro režim ohlášení pokynů.

Můžete nahrát dvě ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:

 →  → **Ohlasení** → **Nahrát ohlasení**

 Vyberte **Ohlasení 1 /Ohlasení 2** a stiskněte **OK**.

OK Stisknutím dialogového tlačítka display zahajete nahrávání.

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).

► Nyní namluvte ohlašovací zprávu (musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).

Ukončit Stisknutím dialogového tlačítka ukončete nahrávání.

Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje. Pomocí **Nove** můžete spustit nahrávání znovu.

Vyslechnout ohlášení

Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice- Obsluha přes základnovou stanici - Vyslechnout ohlášení“ v uživatelské příručce Gigaset.

Můžete si poslechnout ohlašovací zprávy tak, jak je popsáno dále:

 →  → **Ohlasení** → **Prehrat ohlasení**

 Vyberte **Ohlasení 1 /Ohlasení 2** a stiskněte **OK**.

Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví se odpovídající standardní ohlašovací zpráva.

Zapnutí hlasového záznamníku, navolení ohlašovací zprávy

Tento odstavec doplňuje odstavec „Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice- Obsluha přes základnovou stanici - Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku a nastavení režimu“ v uživatelské příručce Gigaset.

 →  → **Aktivace** (✓ = zapnuto)

OK Stiskněte dialogové tlačítko.

► Můžete provést následující zadání:

Aktivace:

Vyberte **Zap.** nebo **Vyp.** podle toho, zda chcete hlasový záznamník zapnout nebo vypnout.

Režim:

Vyberte **Prijmout a zazn.**, **Pouze přijmout** nebo **Prepinani**.

Popis nových a změněných funkcí

Pokud jste vybrali **Prijmout a zazn.** nebo **Prepinani**:

Prijmout a zaznamenat:

Vyberte **Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2**.

Pokud vybraná ohlašovací zpráva nebyla nahrána, nebo byla vymazána, obnoví se namísto nich odpovídající standardní ohlašovací zpráva.

Pokud jste vybrali **Prepinani**:

Zaznam od:

Zadejte hodinu/minutu začátku časového úseku jako čtyřmístné číslo.
(**Musí** být nastaven čas.)

Zaznam do:

Zadejte hodinu/minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Upozornění

Pokud není v systému k dispozici čas, změní se hlasový záznamník z režimu **Prepinani** nebo **Prijmout a zazn.** do režimu **Pouze přijmout** do doby, než je čas systému opět k dispozici.

Konfigurace interních účastníků bez odesílacího spojení

Tento odstavec doplňuje odstavec „Nastavení systému - Interní přiřazení odesílacího a přijímacího spojení účastníkům - Přiřazení odesílacího spojení“ v uživatelské příručce Gigaset.

Telefon, nebo každé z přihlášených sluchátek, můžete nakonfigurovat tak, že na nich nebudou realizovány žádné externí hovory. Nyní z nich lze volat jen interním účastníkům.

 →  **Nastavení** → **Telefonie** → **Odeslání připojení**

Vybrat a stisknout **OK**.



Případně zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se seznam interních účastníků (základna, sluchátka, případně přístroj napojený na FAXový port INT8).



Vybrat interního účastníka, který nemá provádět žádné externí hovory a stisknout dialogové tlačítko **OK**.



Zadné navolit za účelem zablokování všech odchozích hovorů od tohoto interního účastníka.

Uložit

Stisknout dialogové tlačítko pro uložení těchto změn.

Upozornění

Pokud navolíte **Zadné**, budou všechny odchozí hovory, hovory na síťový hlasový záznamník a odesílání SMS zpráv, e-mailů, faxů tohoto interního účastníka zablokovány.

Pokud se tento interní účastník pokusí provést externí hovor nebo poslat SMS zprávu atd., objeví se hlášení **Nelze provést**.

Změna způsobu volby, přepnutí na tónovou volbu (analogová pevná síť)

Změna způsobu volby (analogová pevná síť)

Tato část je doplněním kapitoly „Napojení základnové stanice na telefonní zařízení“ v uživatelské příručce Gigaset. Platí pro spojení do analogové pevné sítě.

Změna způsobu volby je nutná jen tehdy, pokud telefonní zařízení (PABX), na které je telefon připojen, toto vyžaduje; viz uživatelská příručka Telefonní zařízení (PABX).

Můžete si vybrat z následujících způsobů volby:

- ◆ tónová volba (**Tónová volba**),
- ◆ impulsní volba (**Pulsní volba**).

Bez ohledu na výše uvedené možnosti nastavení přepíná telefon po navolení nebo během volání automaticky na tónovou volbu (DTMF), např. pro řízení hlasového záznamníku na dálku (remote).

 →  **Nastavení** → **Telefonie** → **Druh volby**



Zvolte způsob volby a stiskněte tlačítko **OK** (● = zapnuto).

Upozornění

Tónová volba (DTMF) je v současné době nepoužívanějším způsobem volby. Impulsní volba (PD) se používá ještě u některých starých telefonních přístrojů (PABX).

Změna způsobu volby přes konfigurátora webu

Tato část doplňuje odstavec „Změna Telephony – Connections - názvu, Flash doby spojení pevné sítě“ v uživatelské příručce pro konfigurátora webu.

Dodatečně můžete přepínat přes konfigurátora webu mezi tónovou a impulsní volbou:

- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings → Telephony → Connections**.
- ▶ Vyberte **Edit** v oblasti **Fixed Line Connection**.
- ▶ Zvolte **Dialling mode**
 - **Pulse dial** při použití impulsní volby
 - **DTMF** při použití tónové volby
- ▶ Zvolte **Set** pro uložení svého nastavení do paměti.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (DTMF)

Tato část je doplněním kapitoly „Napojení základnové stanice na telefonní zařízení“ v uživatelské příručce Gigaset. Platí pro spojení na analogovou pevnou síť.

Pokud vaše telefonní zařízení (PABX) funguje ještě na impulsní volbu (PD), vy však pro spojení potřebujete tónovou volbu (např. pro odposlech síťového hlasového záznamníku), musíte pro volání přepnout na tónovou volbu.

Předpoklad: probíhá externí hovor, nebo je vytočeno externí číslo.

 Stiskněte tlačítko.

Po ukončení hovoru se impulsní volba opět automaticky zapne.

Odstranění této funkce z funkčního tlačítka

Tato část doplňuje kapitolu „Nastavení základnové stanice - změna obsazení tlačítka“ v uživatelské příručce vašeho telefonu Gigaset.

Pro vynulování funkčního tlačítka postupujte následovně:

- ▶ Funkční tlačítko dlouze stiskněte, dokud se nezobrazí seznam s možnostmi přiřazení tlačítek.
- ▶ Dialogové tlačítko **Prázd.** stiskněte pro vynulování přiřazení tlačítek.

Rozšířená konfigurace IP přes webového konfiguratéra

Tato část doplňuje část „Konfigurace IP – Připojení na LAN“ v uživatelské příručce pro konfiguratéra webu.

Stanovení názvu pro základnovou stanici v síti

Aby bylo možné základnovou stanici „rozpoznat“ v rámci lokální sítě, můžete tento název používat namísto lokální IP adresy.

- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings → IP Configuration**.
- ▶ Klepněte na tlačítko **Show Advanced Settings**. Zobrazí se další pole.

V oblasti **Remote Management**

- ▶ Zapište do pole **Device Name in the Network** název své základnové stanice (maximálně 75 znaků).
- ▶ Klepnutím na softwarové tlačítko **Set** změny uložíte.

Název základnové stanice se zobrazí na straně **Status** webového konfiguratéra.

Ostatní nastavení základny přes webového konfiguratéra

Přes webovou stránku

Settings → Management → Miscellaneous

můžete dodatečně provést následující nastavení základny:

- ◆ zapnout přihlašovací režim na základnové stanici
- ◆ změnit systémový kód PIN

Přihlášení sluchátek

Na své základnové stanici můžete přihlásit až šest sluchátek. Přihlášení musí být provedeno na základnové stanici a sluchátku.

- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings → Management → Miscellaneous**.
- ▶ Klepněte na tlačítko **Start Registration** za účelem aktivace přihlašovacího režimu na základnové stanici. Přihlašovací režim zůstává aktivní asi 60 sekund.

Poté budete požádáni začít přihlášením sluchátka.

- ▶ Zahajte přihlašování sluchátka během 60 sekund tak, jak je popsáno v návodu k použití sluchátka.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 2**. Sluchátko bude přidáno do seznamu přihlášených sluchátek na registračním listu **Status**.

Change system PIN of base station

Systémová nastavení základnové stanice zabezpečte 4-místným systémovým kódem PIN, který budete znát jen vy. Budete pak před změnou důležitých systémových nastavení a při přihlášení u webového konfigurátora požádáni o systémový kód PIN.

Při dodání je nastavený PIN **0000**.

- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Zadejte v poli **New PIN** nový, 4-místný systémový PIN kód pro základnu (čtyři číslice 0 – 9).
- ▶ Klepněte na tlačítko **Set** za účelem aktivace nového PIN.

Konfigurace spojení Bluetooth-GSM s webovým konfigurátorem

Tato část doplňuje kapitolu „Telephony – Connections: Konfigurace spojení telefonu“ v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.

V seznamu se spojeními základnové stanice na webové stránce **Settings** → **Telephony** → **Connections** jsou zobrazeny rovněž sluchátka GSM, která jsou uvedena v seznamu **Znama zařízení** na základně.

Pro každé spojení GSM je zobrazen název Bluetooth, pod kterým je v seznamu uloženo příslušné sluchátko **Znama zařízení** a je zobrazen jeho stav.

Možné hodnoty pro stav jsou:

Active

Bluetooth je aktivován na základně. Sluchátko je přihlášeno k základně, tj. objeví se v seznamu **Znama zařízení**. Mobilní telefon však ještě není aktivován. Možnost **Připojit mob. tel.** pro toto sluchátko není ještě stanovena. Ze základnové stanice nelze provádět hovory prostřednictvím spojení do mezinárodních mobilních sítí (GSM).

Connected

Mobilní telefon je uveden v seznamu **Znama zařízení** a je aktivován. Volba **Připojit mob. tel.** je pro tento mobilní telefon stanovena.

Bluetooth is off

Bluetooth je deaktivován na základně.

Konfigurace/vymazání spojení Bluetooth- GSM

- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Vyberte tlačítko **Edit** za spojeními GSM, které chcete konfigurovat.

Connection Name or Number

Zadejte číslo sluchátka, nebo určete název spojení GSM (max. 16 znaků). Tento název se zobrazí na základně např. v seznamu **Znama zařízení**, v seznamu přijímacích a odesílacích spojení a v seznamech volání jako přicházející spojení (číslo, které volající navolil).

- ▶ Vyberte **Set** pro uložení změn do paměti.

Nebo:

- ▶ Klepněte na tlačítko **Cancel** pro stornování změn, které jste provedli.

Vrátíte se potom znovu k seznamu spojení.

Nebo:

- ▶ Klepněte na tlačítko **Delete Connection** pro smazání spojení GSM z konfigurace. Nebude vám možno již přes toto telefonní číslo zavolat, nebo nebudete moci přes toto spojení telefonovat.

Pokud smazané spojení bylo odesílacím spojením interního účastníka, bude tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení. Jestliže je telefon napojen na analogovou pevnou síť, bude přiděleno číslo pevné sítě.

Uvedení firmware do původního stavu

Tato část doplňuje část „Management – Firmware Update: aktualizace firmware základnové stanice“ v uživatelské příručce pro webového konfigurátora.

Verzi firmwaru, která byla v telefonu uložena před poslední aktualizací, můžete stáhnout zpátky do telefonu.


- ▶ Otevřete webovou stránku **Settings → Management → Firmware Update**.
- ▶ Vyberte tlačítko **Downgrade Firmware**. Text nad tlačítkem vám uvádí verzi firmware, které bude stáhnuta.
- ▶ V následujícím dialogovém okně klepněte na tlačítko **OK** za účelem potvrzení dotazu.

Stará verze firmware se opět převede do telefonu. Nový firmware bude přepsán. Přeruší se spojení s webovým konfigurátorem a opět se zapne základna.

Tento proces může trvat až 3minuty.

Změněná struktura nabídky webového konfiguratora

Struktura nabídky webového konfiguratora se změnila. Změny jsou označeny oranžově.

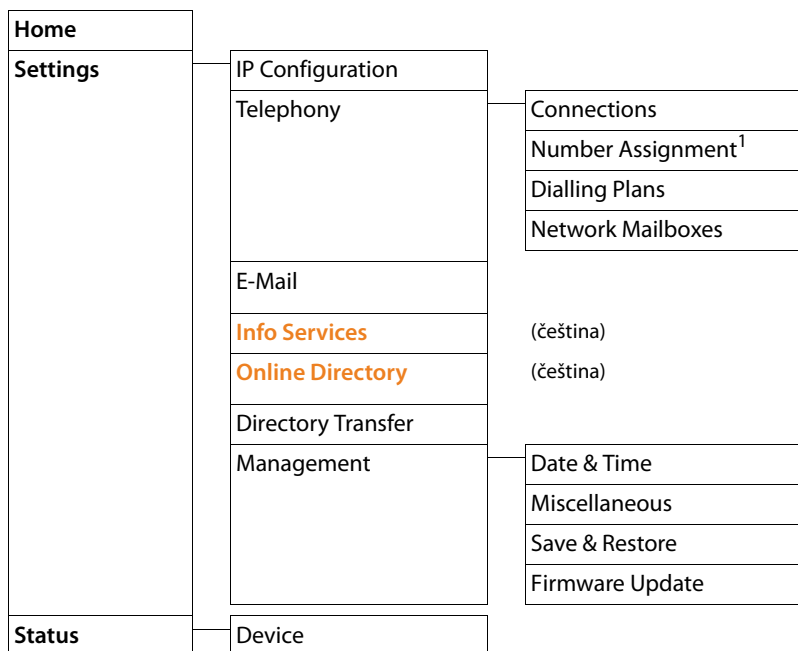

¹ Zobrazí se jen, když došlo k přihlášení sluchátka přes Bluetooth (tzn v seznamu **Známá zařízení** je obsažen).

Doplnění a opravy dalších funkcí

◆ Zobrazení displeje při přicházejícím hovoru s CNIP (čeština):

Pokud je číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, bude číslo volajícího nahrazeno (ne informace CNIP) příslušným záznamem v telefonním seznamu.

Současně mohou být vloženy jak informace CNIP, tak také jméno vložené z místního telefonního seznamu.

◆ Telefonování se službami sítě (čeština/dle poskytovatele):

U několika funkcí musíte stisknout dialogové tlačítko **Poslat** na místo **OK** nebo **Uložit**, aby bylo možné změny provést.

◆ Použití zařízení Bluetooth:

Přidání datového zařízení/mobilního telefonu do seznamu známých přístrojů: Pokud je hlášení nového přístroje neúspěšné, zůstane seznam známých přístrojů beze změny (za předpokladu, že nebyl zvolen žádný přístroj, který by měl být nahrazen).

Připojení náhlavní soupravy:

Současně můžete na základnovou stanici připojit šňůrovou náhlavní soupravu a náhlavní soupravu Bluetooth. Obsazení funkčního tlačítka je pak však možné jen pro náhlavní soupravu Bluetooth.

◆ Obsazení funkčního/dialogového tlačítka:



Navíc můžete k funkcím uvedeným v návodu k obsluze přiložit nabídku SMS pro rychlý přístup k tlačítku:

- ▶ Dlouze stiskněte funkční/dialogové tlačítko.
- ▶ Vyberte **Dalsi funkce...** a stiskněte **OK**.
- ▶ Vyberte **SMS** a stiskněte **OK**.

◆ Aktivování šetřiče obrazovky **Informační služby**:

Pro použití šetřiče obrazovky **Informační služby** není nutné aktivovat zobrazení informačních služeb přes webového konfigurátora.

Za účelem vyvolání dalších funkcí se podle přívodu informací pro šetřič obrazovky objeví vpravo dialogové tlačítko (např. **More**). Do klidového stavu se vrátíte následovně:


- ▶ Dlouze stiskněte červené ukončující tlačítko .
- ▶ Vyberte číslo .

Přehled menu

Namísto listování za účelem vyhledání funkce menu můžete vybrat funkci rychleji tak, že otevřete nabídku a zadáte kombinaci znaků (nebo kombinaci kláves (Shortcut)).

Příklad:

- ▶ Pro otevření hlavního menu stiskněte , pokud je základna v **klidové poloze**.
- ▶ Stiskněte     pro „nastavení intenzity vyzvánění“.

1  **Služby site**

→ **str. 11**

Autom.opak.volby	
Dalsi volba	
	Anonymni
	Posilat cislo
	Cekajici volani
Pristi volani anonymni	(čeština)
Presmerovani	
Cekajici volani	
Vs. volani anonym.	
Memobox	
Fitr volani	
Prednast.cislo	
Odmít. neznama vol.	
Zpet.volani vyp.	

2  **Bluetooth**

1	Aktivace
2	Vyhledat pren. pr.
3	Vyhledat mobilni telef.
4	Vyhledat dat. zariz.
5	Znama zarizeni
6	Vlastni zarizeni

→ **str. 11**

3 ☆ **Spravce souboru**

1	Informacni centrum (čeština)
3	Datovy adresar
1	Sporice displeje
2	Foto volajiciho
3	Zvuky
4	Volna pamet

4 📞 **Seznamy volani**

1	Vsechna volani
2	Odchozi volani
3	Prijata volani
4	Ztracena volani

5 ✉ **Zpravy**

1	SMS (čeština)	1	Nova SMS	1	SMS centra
		2	Prichozi	2	Oznameni
		3	Koncepty	4	Stav
		4	Nastaveni		
2	E-mail (čeština)				

6 🗉 **Zaznamnik**

1	Prehrat zpravy	Memobox	
		Zaznamnik	
3	Aktivace		
5	Ohlaseni	1	Nahrat ohlaseni
		2	Prehrat ohlaseni
		3	Smazat ohlaseni
		4	Nahrat pripominku
		5	Poslech. pripominku
		6	Smazat pripominku
6	Zaznamy		

→ str. 3

→ str. 3

→ str. 3

Přehled menu

7	Připoslech	1	Stolní telefon
	Memoboxy	2	Pren.c.
	Obsadit tlac. 1		Memobox
			Zaznamnik

7 Organizer

1	Kalendar
2	Budik
3	Zmeskane budiky

8 Kontakty

1	Tel. seznam
2	Tel. seznam site

2	Online Directory
3	Zlaté stránky
4	Prv.NetDir

Telefonní seznamy, které jsou k dispozici on-line, jsou zobrazeny se specifickým jménem poskytovatele. (čeština)

9 Nastavení

2	Datum/Cas
3	Nastavení zvuku
4	Displej
5	Jazyk
6	Prihlaseni

1	Hlasitost hovoru
2	Vyzvani
3	Upozornujici tony
4	Melodie pri cekani
1	Sporic displeje
2	Informacni tigr
3	Podsviceni

1	Hlasitost
2	Melodie
3	Casove nastaveni
4	Ztisit anonymni vol.

1	Prihlasit pren.cast
2	Odhlasit pren.cast

7	Telefonie	1	Místní předvolby		
		3	Odeslaní připojení	INT 1 ... INT 7	→ str. 5
		4	Příjem připojení	INT 1 ... INT 7	
		5	Kód KPVS		
		6	Druh volby	1 Tonová volba 2 Pulsní volba	→ str. 5
		7	Opakovaní volby		
		8	System	1	Obnovit
2	Rozhraní DECT				
4	Režim Repeater			(čeština)	
5	Místní síť				
6	Aktualiz. Firmware				→ str. 9
7	PIN systému				
9	Režim Eko			1	Režim Eko
		2	Režim Eko+		