

# Gigaset DL500A – Nye og oppdaterte funksjoner

---

Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten har blitt utvidet etter at brukerhåndbøkene ble ferdigstilt. Disse endringene beskrives i dette dokumentet.

## Innhold

<b>Oversikt over nye og endrede funksjoner</b> .....	<b>2</b>
<b>Beskrivelse av nye og endrede funksjoner</b> .....	<b>3</b>
Telefonsvarer: Ta opp to brukerdefinerte meldinger for opptaksmodus .....	3
Konfigurere en intern deltaker uten sendeforbindelse .....	4
Endre signaleringsmodus, omkobling til tonesignalering (analogt fastnett) .....	5
Fjerne funksjonen fra en funksjonstast .....	6
Utvidet IP-konfigurasjon via webkonfiguratoren .....	7
Andre baseinnstillinger via webkonfiguratoren .....	7
Konfigurere Bluetooth-GSM-forbindelser med webkonfiguratoren .....	8
Tilbakestilling av fastvaren .....	10
Ny struktur i webkonfiguratormenyen .....	11
Tillegg og rettelser i andre funksjoner .....	12
<b>Menyoversikt</b> .....	<b>13</b>

## Oversikt over nye og endrede funksjoner

---

### Nye og utvidede funksjoner

- ◆ To personlige meldinger for telefonsvareren kan lagres.  
Du kan nå spille inn to meldinger for opptaksmodus på lokal telefonsvarer. Når du slår på telefonsvareren, kan du velge hvilken melding som skal brukes.  
→ [s. 3](#)
- ◆ Konfigurere interne deltakere uten sendeforbindelse.  
Du kan konfigurere telefonen, eller hvert av de oppmeldte håndsettene, slik at ingen eksterne samtaler kan avsluttes. Eksterne samtaler kan mottas og interne deltakere kan anropes. → [s. 4](#)
- ◆ Omstille signaleringsmetode ved tilkobling til en hussentral. Du kan endre signaleringsmetode med menyen på basetelefonen eller bruke webkonfiguratoren. → [s. 5](#)
- ◆ Webkonfiguratoren gir mulighet for flere IP-innstillinger på basetelefonen. Du kan tilordne et enhetsnavn til basetelefonen. Basetelefonen blir "gjenkjent" med dette navnet i det lokale nettverket. → [s. 7](#)
- ◆ Andre innstillinger av basetelefonen kan utføres med webkonfiguratoren: Aktiver oppmeldingsmodus, endre system-PIN. → [s. 7](#)
- ◆ Med webkonfiguratoren kan du skrive inn navn på Bluetooth-GSM-forbindelser i listen **Kjente enheter** og slette GSM-forbindelser fra listen. → [s. 8](#)
- ◆ Etter den første fastvareoppdateringen kan du tilbake stille fastvaren til forrige versjon. → [s. 10](#)
- ◆ Strukturen i webkonfiguratormenyen har endret seg. → [s. 11](#)

# Beskrivelse av nye og endrede funksjoner

---

## Telefonsvarer: Ta opp to brukerdefinerte meldinger for opptaksmodus


### Ta opp en melding

Dette avsnittet supplerer avsnittet "Bruk av telefonsvarerer på basetelefonen – Bruk via basetelefonen – Ta opp egen melding/henvisningsmelding" i brukerhåndboken til Gigaset.

Du kan ta opp to personlige meldinger for opptaksmodus og én henvisningsmelding for modusen henvisningsmelding.

Du kan ta opp to meldinger som beskrevet nedenfor:

 →  → **Meldinger** → **Meldingsopptak**

 Velg **Melding 1 / Melding 2** og trykk på **OK**.

**OK** Trykk på displaytasten for å starte opptaket.

Du hører klarsignalet (et kort pip).

▶ Tal inn meldingen nå (minst 3 sek.).

**Avslutt** Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.


Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den. Du kan starte opptaket på nytt med **Ny**.

### Lytte til meldinger

Dette avsnittet er et tillegg til avsnittet "Bruk av telefonsvarerer på basetelefonen – Bruk via basetelefonen – Lytte til meldinger" i brukerhåndboken til Gigaset.

Du kan lytte til meldinger som beskrevet nedenfor:

 →  → **Meldinger** → **Spill av melding**

 Velg **Melding 1 / Melding 2** og trykk på **OK**.

Hvis den valgte meldingen ikke ble tatt opp eller ble slettet, avspilles den aktuelle standardmeldingen.

### Slå på telefonsvareren, velg en melding

Dette avsnittet er et tillegg til avsnittet "Bruk av telefonsvareren på basetelefonen – Bruk via basetelefonen – Slå på/av telefonsvarer og stille inn modus" i brukerhåndboken til Gigaset.

 →  → **Aktivering** (✓ = på)

**OK** Trykk på displaytasten.

▶ Du kan gi følgende opplysninger:

#### Aktivering:

På eller velg **Av** for å slå telefonsvareren på eller av.

#### Modus:

**Besvare & ta opp**, **Kun besvare** eller velg **Vekslende**.

Dersom **Besvare & ta opp** eller **Vekslende** er valgt:

#### Svar og spill inn med:

**Melding Velg 1 / Melding 2**.

Hvis den valgte meldingen ikke ble tatt opp eller ble slettet, avspilles den aktuelle standardmeldingen i stedet.

Dersom **Vekslende** er valgt:

#### Opptak fra:

Angi tidsperiodens begynnelse i timer/minutter med et firesifret tall.  
(Klokkeslettet **må** være stilt inn.)

#### Opptak til:

Angi tidsperiodens slutt i timer/minutter med et 4-sifret tall.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

#### Merknad

Hvis systemklokkeslett ikke er tilgjengelig, veksler telefonsvareren fra modus **Vekslende** eller **Besvare & ta opp** til modus **Kun besvare** til systemklokkeslettet er tilgjengelig igjen.

## Konfigurere en intern deltaker uten sendeforbindelse

Dette avsnittet er et tillegg til "Innstilling av systemet – Tilordne sende- og mottaksforbindelser til interne deltakere – Tilordne sendeforbindelse" i brukerhåndboken til Gigaset.

Du kan konfigurere telefonen eller hvert av de oppmeldte håndsettene slik at ingen eksterne samtaler kan utføres. Du kan bare ringe til interne deltakere.

 →  **Innstillinger** → **Telefoni** → **Sendetilkoblinger**

Velg og trykk på **OK**.



Angi eventuelt system-PIN og trykk på **OK**.

En liste vises over interne deltakere (base, håndsett, eventuelle tilkoblede enheter på FAX-port INT8).



Velg intern deltaker som ikke skal kunne foreta eksterne anrop, og trykk på displaytasten **OK**.



Velg **Ingen utg. samt.** for å sperre alle utgående anrop fra denne interne deltakeren.

| **Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre endringene.

**Merknad**

Hvis du velger **Ingen utg. samt.**, blir alle utgående anrop, anrop til nettpostkassen og sending av SMS, e-post- eller faksmeldinger, sperret for denne interne deltakeren.

Dersom den interne deltakeren prøver å foreta et eksternt anrop eller sende SMS, vises meldingen **Ikke mulig!**.

## Endre signaleringsmodus, omkobling til tonesignalering (analogt fastnett)

### Endre signaleringsmodus (analogt fastnett)

Dette avsnittet er et tillegg til kapittelet "Koble en basetelefon til en hussentral" i brukerhåndboken til Gigaset. Dette gjelder for forbindelser til et analogt fastnett.


Endring av signaleringsmodus er kun nødvendig hvis telefonsystemet (hussentralen) som telefonen tilkobles, krever det. Se brukerhåndboken til hussentralen.

Du kan velge mellom følgende signaleringsmoduser:

- ◆ Tonesignalering (DTMF),
- ◆ Impulssignalering (Pulsvalg).

Uavhengig av ovenstående innstillingsmuligheter kobler telefonen automatisk til tonesignalering (DTMF) etter at du har slått nummeret eller under en samtale, for eksempel for å styre en telefonsvarer eksternt (fjernstyre).

 →  **Innstillinger** → **Telefoni** → **Oppringingsmodus**

 Velg signaleringsmodus og trykk på **OK** (☉ = på).

**Merknad**

Tonesignalering (DTMF) er i dag den vanligste signaleringsmodusen. Puls-signaleringsmodus (PD) brukes bare av noen gamle hussentraler.

### Endre signaleringsmodus via webkonfiguratoren

Dette avsnittet er et tillegg til avsnittet "Telephony – Connections – Navn, Endre flashtid til fastnettforbindelsen" i brukerhåndboken til webkonfiguratoren.

Du kan også veksle mellom tone- og pulsoppringing via webkonfiguratoren:

- ▶ Åpne websiden **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Velg **Edit** i området **Fixed Line Connection**.
- ▶ Velg for **Dialling mode**
  - **Pulse dial** for pulssigneringsmodus
  - **DTMF** for tonesigneringsmodus
- ▶ Velg **Set** for å lagre innstillingene.

### Veksle midlertidig til tonesignalering (DTMF)

Dette avsnittet er et tillegg til kapitlet "Koble til en basetelefon til en hussentral" i brukerhåndboken til Gigaset. Dette gjelder for forbindelser til et analogt fastnett.

Hvis din hussentral fortsatt bruker pulssignalering (PD), men du trenger toneoppriking for én tilkobling (f.eks. for å lytte til nettpostkassen), må du bytte til tonesignalering for denne samtalen.

**Forutsetning:** du fører allerede en samtale eller har allerede ringt et eksternt nummer.

Trykk på -tasten.

Når samtalen er avsluttet, kobles pulssignalering automatisk inn igjen.

### Fjerne funksjonen fra en funksjonstast

Dette avsnittet er et tillegg til kapitlet "Innstilling av basetelefon – Endre bruken av en tast" i brukerhåndboken til Gigaset.

For å tilbakestille en funksjonstast, følger du disse trinnene:

- ▶ Trykk på funksjonstasten og hold den inne til en liste over mulig tastebruk vises.
- ▶ Trykk på displaytasten **Ledig** for å tilbakestille tasteb Bruken.

## Utvidet IP-konfigurasjon via webkonfiguratoren

Dette avsnittet er et tillegg til avsnittet "IP-konfigurasjon – Tilkobling til LAN" i brukerhåndboken til webkonfiguratoren.

### Gi et navn til basetelefonen i nettverket

For at basetelefonen skal bli "gjenkjent" i det lokale nettverket, kan du bruke dette navnet i stedet for den lokale IP-adressen.

- ▶ Åpne Siedie-websiden **Settings** → **IP Configuration**.
- ▶ Klikk på knappen **Show Advanced Settings**. Det vises flere felt.

I området **Remote Management**.

- ▶ Tast inn et navn i feltet **Device Name in the Network** for basetelefonen (maksimalt 75 tegn).
- ▶ Klikk på knappen **Set** for å lagre endringene.

Navnet på basetelefonen vises på siden **Status** i webkonfiguratoren.

## Andre baseinnstillinger via webkonfiguratoren

Via websiden

**Settings** → **Management** → **Miscellaneous**  
kan du foreta følgende ekstra baseinnstillinger:

- ◆ Slå på oppmeldingsmodus i basetelefonen
- ◆ Endre system-PIN

### Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil seks håndsett på basetelefonen. Oppmeldingen må startes på basen og håndsettet.

- ▶ Åpne websiden **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Klikk på knappen **Start Registration** for å aktivere oppmeldingsmodus på basetelefonen. Oppmeldingsmodusen er aktiv i ca. 60 sekunder.

Deretter blir du bedt om å starte oppmeldingen på håndsettet.

- ▶ Start oppmeldingen på håndsettet innen 60 sekunder, som beskrevet i brukerhåndboken til håndsettet.

Når oppmeldingen er fullført, går håndsettet til hviletilstand. I displayet vises det interne nummeret på håndsettet, f.eks. INT 2. Håndsettet legges til i listen over oppmeldte håndsett på fanen **Status**.

### Change system PIN of base station (endre system-PIN for basestasjon)

Beskytt basetelefonens systeminnstillinger med en firesifret system-PIN som bare du kjenner. Før endringen av viktige systeminnstillinger og ved pålogging til webkonfiguratoren, vil du bli bedt om å legge inn system-PIN.

Ved leveringen er PIN-koden **0000** stilt inn.

- ▶ Gå til websiden **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Angi en ny firesifret system-PIN i feltet **New PIN** for basen (fire sifre 0–9).
- ▶ Klikk på knappen **Set** for å aktivere den nye PIN-koden.

## Konfigurere Bluetooth-GSM-forbindelser med webkonfiguratoren

Dette avsnittet er et tillegg til kapittelet "Telephony – Connections: Konfigurere telefonforbindelsene" i brukerhåndboken for webkonfiguratoren.

I listen over forbindelsene til basetelefonen på websiden **Settings** → **Telephony** → **Connections**, vises også GSM-mobiltelefonene som er oppført i listen **Kjente enheter** på basen.

For alle GSM-tilkoblinger vises Bluetooth-navnet med statusen som den tilhørende mobiltelefonen er lagret med, i listen **Kjente enheter**.

Mulige verdier for status er:

#### **Active**

Bluetooth er aktivert på basen. Mobiltelefonen er oppmeldt i basen, dvs. at den vises i listen **Kjente enheter**. Mobiltelefonen er imidlertid ikke aktivert enda.

Alternativet **Koble til mob.** er ennå ikke stilt inn for denne mobiltelefonen. Ingen samtaler kan føres fra basetelefonen via den tilhørende GSM-forbindelsen.

#### **Connected**

Mobiltelefonen vises i listen **Kjente enheter** og er aktiv. Alternativet **Koble til mob.** er ennå ikke stilt inn for denne mobiltelefonen.

#### **Bluetooth is off**

Bluetooth er deaktivert på basen.



### Konfigurering/sletting av Bluetooth-GSM-tilkoblinger

- ▶ Gå til websiden **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Velg knappen **Edit** bak GSM-tilkoblingen, som du ønsker å konfigurere.

#### Connection Name or Number

Angi nummeret til mobiltelefonen eller lag et navn på GSM-tilkoblingen (maks. 16 tegn). Dette navnet vil vises på basen, for eksempel i listen **Kjente enheter**, i listen over mottaks-/sendeforbindelser og i anropslistene som mottakstilkobling (nummeret som anroperen har ringt).

- ▶ Velg **Set** for å lagre endringene.

Eller:

- ▶ Klikk på **Cancel**-knappen for å forkaste endringene du har foretatt.

Deretter kommer du tilbake til listen over tilkoblinger.

Eller:

- ▶ Klikk på knappen **Delete Connection** for å slette GSM-forbindelsen fra konfigurasjonen. Du kan ikke lenger motta anrop på dette telefonnummeret eller ringe via denne tilkoblingen.

Var tilkoblingen som du slettet, sendeforbindelsen til en intern deltaker, får denne automatisk tilordnet en ny sendetilkobling. Hvis telefonen er koblet til det analoge fastnettet, blir fastnettnummeret tilordnet.

## Tilbakestilling av fastvaren

Dette avsnittet er et tillegg til avsnittet "Management – Firmware Update: Oppdatere fastvaren i basetelefonen" i brukerhåndboken til webkonfiguratoren.

Du kan laste inn igjen på telefonen fastvareversjonen som var innlastet på telefonen før den siste oppdateringen.


- ▶ Åpne websiden **Settings** → **Management** → **Firmware Update**.
- ▶ Velg knappen **Downgrade Firmware**. Teksten over den knappen angir fastvareversjonen som blir lastet inn.
- ▶ Klikk på knappen **OK** i følgende dialogvindu for å bekrefte spørringen.

Den gamle fastvareversjonen blir lastet inn igjen i telefonen. Den nye fastvareversjonen blir overskrevet. Tilkoblingen til webkonfiguratoren blir avsluttet, og basen startes på nytt.

Denne prosessen kan vare opptil 3 minutter.

## Ny struktur i webkonfiguratormenyen

Strukturen i webkonfiguratormenyen har endret seg. Endringene er uthevet i oransje.

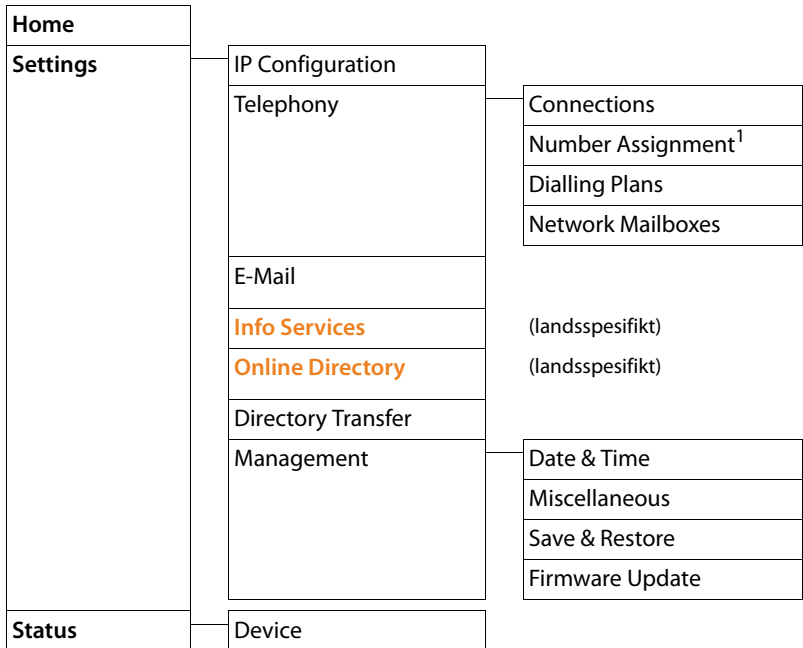

<sup>1</sup> Viser bare når en mobiltelefon er oppmeldt via Bluetooth (dvs. er inkludert i listen **Kjente enheter**).

## Tillegg og rettelser i andre funksjoner

- ◆ **Displayvisning ved innkommende anrop med CNIP (landsspesifikk):**

Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, blir nummeret til anroperen (ikke CNIP-informasjonen) erstattet av den aktuelle telefonbokoppføringen. Både CNIP-informasjon og navnet som blir satt inn fra den lokale telefonboken, kan brukes samtidig.
- ◆ **Anrop med nettverkstjenester (lands-/operatørspesifikt):**



For noen funksjoner må du trykke på skjermtasten **Send** i stedet for **OK** eller **Lagre** for å foreta endringer.
- ◆ **Bruke Bluetooth-enheter:**

Legge dataenhet/mobiltelefon til i listen over kjente enheter:  
Hvis oppmeldingen av den nye enheten mislykkes, blir listen over kjente enheter uendret (forutsatt at det ikke er valgt noen enhet som skal skiftes ut).  
Koble til hodetelefon:  
Du kan koble en kabelbasert hodetelefon og en Bluetooth-hodetelefon til basetelefonen samtidig. Tilordning av en funksjonstast er da bare mulig for Bluetooth-hodetelefonen.
- ◆ **Tilordne funksjons-/skjermtaster:**

I tillegg til funksjonene som er angitt i brukerhåndboken, kan du legge Tekstmelding-menyen for hurtigtilgang til en tast:

  - ▶ Trykk lenge på en funksjons-/skjermtast.
  - ▶ Velg **Flere funksjoner...** og trykk på **OK**.
  - ▶ Velg **Tekstmelding** og trykk på **OK**.
- ◆ **Aktivere skjermsparerer **Infotjenester**:**






Når du vil bruke skjermsparerer **Infotjenester**, er det ikke lenger nødvendig å aktivere visning av informasjonstjenester via webkonfiguratoren.  
Avhengig av hvilken informasjon som er valgt for skjermsparerer, vises en skjermtast til høyre (f.eks **More**) for å hente flere funksjoner. Slik kommer du tilbake til hviletilstand:

  - ▶ Trykk lenge på den røde avslutt-tasten .
  - ▶ Slå nummeret .

# Menyoversikt

I stedet for å bla for å finne en menyfunksjon, kan du velge en funksjon raskere ved å åpne menyen og taste inn en tallkombinasjon (eller snarvei).

## Eksempel:

- ▶ For å åpne hovedmenyen, trykker du  når basen er i **hvilmodus**.
- ▶ Trykk     for "Sett ringemelodivolum".

## 1 Velg tjenester → s. 12

Tilbakeringing
Neste samtale
Neste samt. anonym (lands-/operatørspesifikt)
Viderekobling
Samtale venter
Alle samt. anonyme
Tlf.sv. i nettet
Ikke forstyrr
Fast mål
Avvis ukjente anrop
Tilbakering av

Anonym
Kopier nummer
Samtale venter

(lands-/operatørspesifikt)

## 2 Bluetooth

1 Aktivering
2 Søk headset
3 Søk mobiltelefon
4 Søk dataprodukt
5 Kjente enheter
6 Egen enhet

→ s. 12

# Menyoversikt

## 3 ☆ Ekstrafunksjoner

1	Infosenter	(lands-/operatørsesifikt)
3	Utforsker	

1	Skjermspare
2	CLIP-bilder
3	Lyder
4	Ledig minne

## 4 📞 Anropsliste

1	Alle anrop
2	Utgående anrop
3	Mottatte anrop
4	Tapte anrop

## 5 ✉ Meldinger

1	Tekstmelding (landsspesifikt)	1 Ny SMS	
		2 Innkomm.	
		3 Utgående	
		4 Innstillinger	
			1 Servicesentre
			2 Melding
			4 Statusrapport
2	E-post (landsspesifikt)		

## 6 📞 Telefonsvarer

1	Spill av beskjeder	Nettpostkasse
		Telefonsvarer
3	Aktivering	
5	Meldinger	1 Meldingsopptak
		2 Spill av melding
		3 Slett melding
		4 Infomld.-opptak
		5 Spill av infomld.
		6 Slett infomld.
6	Opptak	

→ s. 3

→ s. 3

→ s. 3

7	Høytaler
	Nettpostkasser
	Hurtigvalg 1

1	Fasttelefon
2	H.sett

	Nettpostkasse
	Telefonsvarer

## 7 Organiserer

1	Kalender
2	Vekkerklokke
3	Tapte alarmer

## 8 Kontakter

1	Telefonbok
2	Nettverksliste

2	Online Directory
3	Yellow Pages
4	Prv.NetDir

De tilgjengelige nettbaserte telefonkatalogene vises med operatørspefikke navn (lands-/operatørspefikt)

## 9 Innstillinger

2	Dato/Tid
3	Lydinnstillinger
4	Display
5	Språk
6	Registrering

1	Volum
2	Lydinnstillinger
3	Servicetoner
4	Ventemusikk

1	Skjermsparer
2	Infoticker
3	Belysning

1	Oppmelde håndsett
2	Avmelde håndsett

1	Volum
2	Melodier
3	Tidsstyring
4	Skjult anrop av

# Menyoversikt

7	Telefoni	1	Retningsnummer		
		3	Sendetilkoblinger	INT 1 ... INT 7	→ s. 4
		4	Motta tilkoblinger	INT 1 ... INT 7	
		5	Bylinjekode		
		6	Oppringingsmodus	1 DTMF	→ s. 5
				2 Pulsvalg	
		7	Flash-tid		
8	System	1	Tilbakestill		
		2	DECT-grensesnitt		
		4	Repeatermodus	(lands-/operatørspesifikt)	
		5	Lokalnett		
		6	Oppdatere firmware		→ s. 10
		7	System-PIN		
9	Spare modus	1	Spare modus	(lands-/operatørspesifikt)	
		2	Spare modus+		

Issued by  
 Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstr. 2a  
 D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012  
 All rights reserved. Subject to availability.  
 Rights of modification reserved.  
 www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.