

Gigaset DL500A – Nové a aktualizované funkcie

Tento dokument je dodatkom k užívateľskej príručke (plná verzia) a k užívateľskej príručke pre nástroj Web configurator pre telefón Gigaset DL500:

Od vydania užívateľských príručiek sa rozšírila funkčnosť tohto zariadenia. V tomto dokumente sú opísané tieto zmeny.

Obsah

Prehľad nových a aktualizovaných funkcií	2
Popis nových a aktualizovaných funkcií	3
Záznamník:	
Nahratie dvoch vlastných používateľských oznámení pre režim záznamníka a nahrávania	3
Konfigurácia interného účastníka bez odoslaného spojenia	4
Zmena režimu vytáčania, prepnutie na tónové vytáčanie (analogová pevná linka)	5
Vymazanie funkcie z funkčného tlačidla	6
Rozšírená IP konfigurácia pomocou nástroja Web configurator	6
Ďalšie nastavenia základňovej stanice pomocou nástroja Web configurator	6
Úprava Bluetooth GSM spojení pomocou nástroja Web configurator	8
Aktualizácia firmvéru na staršiu verziu	9
Zmenená štruktúra menu nástroja Web configurator	10
Dodatky a opravy niekoľkých funkcií	11
Prehľad menu	12

Prehľad nových a aktualizovaných funkcií

Nové a rozšírené funkcie

- ◆ Pre záznamník môžete uložiť dve osobné oznámenia.
Odteraz môžete pre miestny záznamník nahráť dve oznámenia pre informačný režim. Pri aktivácii záznamníka môžete vybrať, ktoré oznámenie sa použije.
→ [s. 3](#)
- ◆ Konfigurácia interného účastníka, bez odoslaného spojenia.
Telefón alebo každé zo zaregistrovaných slúchadiel môžete nakonfigurovať tak, aby nebolo možné uskutočňovať externé hovory. Ale môžete prijímať externé hovory a uskutočňovať hovory k internému účastníkovi. → [s. 4](#)
- ◆ Zmena režimu vytáčania v prípade, ak ste pripojený k ústredni.
Režim vytáčania môžete zmeniť cez menu základňovej stanice alebo pomocou nástroja Web configurator. → [s. 5](#)
- ◆ Nástroj Web configurator umožňuje vykonať dodatočné IP nastavenia základňovej stanice. Takže môžete definovať názov zariadenia, pomocou ktorého je možné adresovať základňovú stanicu v rámci miestnej siete. → [s. 6](#)
- ◆ Pomocou nástroja Web configurator môžete vykonať ďalšie nastavenia základňovej stanice: Aktivácia registračného režimu, zmena systémového PIN kódu. → [s. 6](#)
- ◆ Pomocou nástroja Web configurator môžete zmeniť názvy Bluetooth GSM spojení v zozname **Znama zarizeni** a zo zoznamu vymazať GSM spojenia.
→ [s. 8](#)
- ◆ Po prvej aktualizácii firmvéru môžete firmvér aktualizovať na predchádzajúcu verziu. → [s. 9](#)
- ◆ Štruktúra menu nástroja Web configurator sa zmenila. → [s. 10](#)

Popis nových a aktualizovaných funkcí

Záznamník:


Nahratie dvoch vlastných používateľských oznámení pre režim záznamníka a nahrávania

Nahratie oznámenia

Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou základňovej stanice – Nahratie osobného oznámenia/informácie“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.

Môžete nahráť dve osobné oznámenia pre režim záznamníka a nahrávania a jednu informačnú správu iba pre režim záznamníka.

Podľa nasledujúceho postupu môžete nahráť dve oznámenia:

 → → **Ohlaseni** → **Nahrat ohlaseni**

 Zvoľte **Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2** a stlačte tlačidlo **OK**.

Stlačením zobrazeného tlačidla **OK** spustíte nahrávanie.

Budete počuť tón (krátky tón).

▶ Teraz vyslovte oznámenie (najmenej 3 sekundy).


Ukončit Stlačením zobrazeného tlačidla ukončíte nahrávanie.


Po nahratí zariadenie prehrá oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať. Pomocou tlačidla **Nove** môžete znova nahráť oznámenie.

Prehrávanie oznámení

Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou základňovej stanice – Prehrávanie oznámení“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.

Podľa nasledujúceho postupu môžete prehrávať oznámenia:

 → → **Ohlaseni** → **Prehrat ohlaseni**

 Zvoľte **Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak ste zvolené oznámenie nenahráli, alebo ste ho vymazali, namiesto neho sa prehrá vopred nahraté oznámenie.

Aktivácia záznamníka, voľba oznámenia

Táto časť nahrádza časť „Obsluha záznamníka základňovej stanice – Obsluha pomocou základňovej stanice – Aktivácia/deaktivácia a nastavenie režimu záznamníka“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.

 → → **Aktivace** (✓ = on)

OK Stlačte zobrazené tlačidlo.

▶ Údaje môžete zadávať do nasledujúcich polí:

Aktivace:

Zvolením možnosti **Zap.** alebo **Vyp.** aktivujte/deaktivujte záznamník.

Popis nových a aktualizovaných funkcií

Rezim:

Zvoľte **Prijmout a zazn.**, **Pouze prijmout** alebo **Prepinani**.

Ak ste zvolili **Prijmout a zazn.** alebo **Prepinani**:

Prijmout a zaznamenat:

Zvoľte **Ohlaseni 1 /Ohlaseni 2**.

Ak ste zvolené oznámenie nenahráli, alebo ste ho vymazali, namiesto neho sa použije vopred nahraté oznámenie.

Ak ste zvolili režim **Prepinani**:

Zaznam od:

Ako začiatok obdobia zadajte hodiny/minúty vo formáte 4 číslic.
(Čas je nutné nastaviť.)

Zaznam do:

Ako koniec obdobia zadajte hodiny/minúty vo formáte 4 číslic.

Uložit Stlačte zobrazené tlačidlo.

Poznámka

Ak nie je dostupný systémový čas, záznamník sa prepne z režimu **Prepinani** alebo **Prijmout a zazn.** do režimu **Pouze prijmout** až dovtedy, kým nebude znova dostupný systémový čas.

Konfigurácia interného účastníka bez odoslaného spojenia

Táto časť je rozšírením časti „Konfigurácia systémových nastavení – Priradenie odoslaných a prijímaných spojení interným účastníkom – Priradenie odoslaného spojenia“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.

Telefón alebo každé zo zaregistrovaných slúchadiel môžete nakonfigurovať tak, aby nebolo možné uskutočňovať externé hovory. Hovory budete môcť uskutočňovať len interným účastníkom.

 → **Nastaveni** → **Telefonie** → **Odeslani pripojeni**

Zvoľte a stlačte tlačidlo **OK**.



V prípade potreby zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa zoznam interných účastníkov (základňová stanica, slúchadlá, zariadenia pripojené k portu FAX INT8 – v prípade zapojenia).



Zvoľte interného účastníka, ktorý nebude môcť uskutočňovať externé hovory a stlačte zobrazené tlačidlo **OK**.



Zvoľte možnosť **Zadné**, čím zablokuje všetky odchádzajúce hovory od tohto interného účastníka.

Uložit Stlačením zobrazeného tlačidla uložte zmeny.

Poznámka

Ak zvolíte možnosť **Zadné**, tomuto internému účastníkovi zablokujete všetky odchádzajúce hovory, hovory do sieťovej odkazovej schránky a posielanie SMS správ, e-mailov a faxov.

Ak sa interný účastník pokúsi uskutočniť externý hovor, poslať sms správu atď., zobrazí sa správa **Nelze provest**.

Zmena režimu vytáčania, prepnutie na tónové vytáčanie (analogová pevná linka)

Zmena režimu vytáčania (analogová pevná linka)

Táto časť je rozšírením časti „Pripojenie základne k ústrední“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset. Platí pre spojenia cez analogovú pevnú linku.

Zmena režimu vytáčania je nutná len v tom prípade, ak to vyžaduje ústredňa, ku ktorej je pripojený telefón. Prečítajte si príručku k ústredni.

Zvoliť môžete nasledujúce režimy vytáčania:

- ◆ Tónová voľba (**Tonova volba**),
- ◆ Pulzná voľba (**Pulsni volba**).

Bez ohľadu na nastavenie vyššie uvedenej možnosti sa telefón po vytáčaní alebo počas hovoru automaticky prepne na tónové vytáčanie (DTMF), napr. na diaľkové ovládanie záznamníka.

 →  **Nastaveni** → **Telefonie** → **Druh volby**

 Zvoľte režim vytáčania a stlačte tlačidlo **OK** (☉ = nastaviť hodnotu).

Poznámka

Tónové vytáčanie (DTMF) je v dnešnej dobe najpoužívanejším režimom vytáčania. Režim pulzného vytáčania (PD) sa používa len pre niekoľko starých ústrední.

Zmena režimu vytáčania pomocou nástroja Web configurator

Táto časť je rozšírením časti „Telefónia – Spojenia – Zmena názvu, vyvolanie sieťových spojení pevnej linky“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.

Okrem toho môžete prepínať medzi režimom tónového a pulzného vytáčania pomocou nástroja Web configurator:


- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Zvoľte možnosť **Edit** v časti **Fixed Line Connection**.
- ▶ Položku **Dialling mode** nastavte na
 - Pulse dial** pre režim pulzného vytáčania
 - DTMF** pre režim tónového vytáčania
- ▶ Stlačením tlačidla **Set** uložte nastavenia.

Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie (DTMF)

Táto časť je rozšírením časti „Pripojenie základne k ústrední“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset. Platí pre spojenia cez analógovú pevnú linku.

Ak vaša ústredňa stále pracuje s pulzným vytáčaním (PD), ale pri spojení vyžadujete tónové vytáčanie (napr. na počúvanie sieťovej odkazovej schránky), pre hovor musíte vytáčanie prepnúť na tónové.

Nevyhnutná podmienka: Máte aktívny hovor, alebo ste už vytočili externé číslo.

 Stlačte tlačidlo hviezdiky.

Po ukončení hovoru sa opätovne automaticky aktivuje pulzné vytáčanie.

Vymazanie funkcie z funkčného tlačidla

Táto časť nahrádza časť „Nastavenie základňovej stanice – Zmena priradenia tlačidiel“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre telefón Gigaset.

Ak chcete vymazať funkciu z funkčného tlačidla, postupujte nasledovne:

- ▶ Stlačte a **podržte** funkčné tlačidlo, až kým sa nezobrazí zoznam možných funkcií na priradenie.
- ▶ Stlačením zobrazeného tlačidla **Prázd.** vymažte priradenie funkcie tlačidlu.

Rozšírená IP konfigurácia pomocou nástroja Web configurator

Táto časť je rozšírením časti „IP konfigurácia – Pripojenie k LAN“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.

Definovanie názvu základňovej stanice v sieti

Namiesto miestnej IP adresy môžete na adresovanie základňovej stanice v lokálnej sieti použiť tento názov.

- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings → IP Configuration**.
- ▶ Kliknutím na tlačidlo **Show Advanced Settings** zobrazte dodatočné polia.

V oblasti Remote Management

- ▶ Do poľa **Device Name in the Network** zadajte názov základňovej stanice (max. 75 znakov).
- ▶ Kliknutím na tlačidlo **Set** uložte zmeny.

Na stránke **Status** nástroja Web configurator sa zobrazí názov zariadenia základňovej stanice.

Ďalšie nastavenia základňovej stanice pomocou nástroja Web configurator

Na stránke nástroja Web configurator **Settings → Management → Miscellaneous** môžete dodatočne vykonať nasledujúce nastavenia základňovej stanice:

- ◆ Aktivácia registračného režimu na základňovej stanici
- ◆ Zmena systémového PIN kódu

Registrácia slúchadiel

V telefóne môžete zaregistrovať až šesť slúchadiel. Registráciu je nutné inicializovať z telefónu a zo slúchadla.

- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Kliknutím na tlačidlo **Start Registration** aktivujete registračný režim na základňovej stanici. Registračný režim bude aktívny približne 60 sekúnd.

Potom budete vyzvaný na začatie registrácie na slúchadle.

- ▶ Registráciu na slúchadle začnite do 60 sekúnd, ako je to opísané v používateľskej príručke k slúchadlu.

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 2**. Slúchadlo sa pridá do zoznamu registrovaných slúchadiel na záložke **Status**.

Zmena systémového PIN kódu telefónu

Systémové nastavenia telefónu ochráňte 4-miestnym PIN kódom, ktorý budete poznať iba vy.

Predtým, ako budete môcť zmeniť systémové nastavenia a pri prihlasovaní do nástroja Web configurator, vás systém vyzve na zadanie systémového PIN kódu.

Predvolené nastavenie PIN kódu je **0000**.

- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Do poľa **New PIN** zadajte nový 4-miestny systémový PIN kód pre základňovú stanicu (štyri číslice od 0 do 9).
- ▶ Kliknite na tlačidlo **Set**, nový PIN kód sa aktivuje.

Úprava Bluetooth GSM spojení pomocou nástroja Web configurator

Táto časť je rozšírením časti „Telephony – Connections: Konfigurácia telefónnych spojení“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.

V zozname všetkých možných spojení sa na webovej stránke **Settings** → **Telephony** → **Connections** zobrazia mobilné telefóny GSM, ktoré sú v zozname **Znama zarizeni** základňovej stanice.

Pri každom GSM spojení sa zobrazí názov Bluetooth, pod ktorým je zodpovedajúci mobilný telefón uložený v zozname **Znama zarizeni** a rovnako aj jeho stav.

Možné hodnoty stavu sú:

Active

Na základňovej stanici je aktivovaný Bluetooth. Mobilný telefón je zaregistrovaný v základňovej stanici, t.j. zobrazí sa v zozname **Znama zarizeni**. Mobilný telefón však ešte nie je aktivovaný. Možnosť **Pripojiť mob. tel.** nie je nastavená pre tento mobilný telefón. Zo základňovej stanice nie je možné uskutočniť žiadne hovory cez príslušné GSM spojenie.

Connected

Mobilný telefón je zobrazený v zozname **Znama zarizeni** a je aktívny. Možnosť **Pripojiť mob. tel.** je nastavená pre tento mobilný telefón.

Bluetooth is off

Na základňovej stanici je deaktivovaný Bluetooth.

Úprava/vymazanie Bluetooth GSM spojení

- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Zvoľte tlačidlo **Edit**, ktoré sa nachádza vedľa GSM spojenia, ktoré chcete upraviť.

Connection Name or Number

Zadajte číslo mobilného telefónu alebo zadefinujte názov GSM spojenia (max. 16 znakov). Tento názov sa zobrazí na základňovej stanici, napr. v zozname **Znama zarizeni**, v zoznamoch pre prijímané/odoslané spojenia a v zoznamoch hovorov ako prijímané spojenie (číslo, ktoré volal volajúci).

- ▶ Zvoľte možnosť **Set** a uložte zmeny.

Alebo:

- ▶ Kliknutím na tlačidlo **Cancel** zrušte vykonané zmeny.

Vráťte sa k zoznamu spojení.

Alebo:

- ▶ Kliknutím na tlačidlo **Delete Connection** vymažte GSM spojenia z konfigurácie. Z tohto telefónneho čísla nebudete viac kontaktovaný, cez toto spojenie nebudete môcť ani uskutočňovať hovory.

Ak vymazané spojenie bolo odoslané spojenie interného účastníka, k tomuto internému účastníkovi bude automaticky priradené nové odoslané spojenie. Toto je sieťové číslo pevnej linky, ak je telefón pripojený do analógovej pevnej siete.

Aktualizácia firmvéru na staršiu verziu

Táto časť je rozšírením časti „Management – Firmware Update: Aktualizácia firmvéru základňovej stanice“, ktorá sa nachádza v používateľskej príručke pre nástroj Web configurator.

Môžete znova načítať verziu firmvéru, ktorá bola načítaná pred poslednou aktualizáciou telefónu.

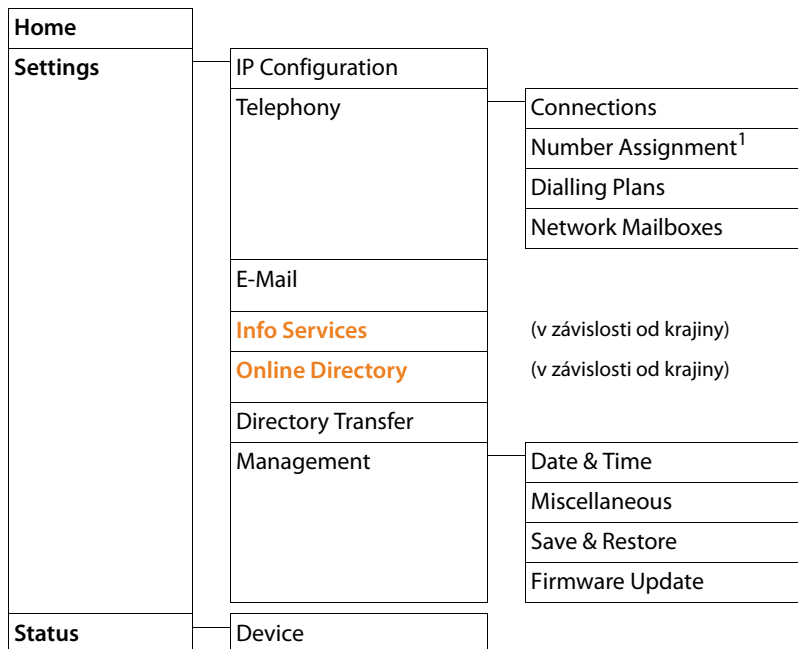
- ▶ Otvorte webovú stránku **Settings** → **Management** → **Firmware Update**.
- ▶ Zvoľte tlačidlo **Downgrade Firmware**. Text, ktorý sa nachádza nad týmto tlačidlom, zobrazuje verziu firmvéru, ktorá sa znova načíta.
- ▶ V nasledujúcom dialógovom okne kliknite na tlačidlo **OK**, čím potvrdíte výzvu.

Do telefónu sa znova načíta firmvér. Nový firmvér sa prepíše. Spojenie s nástrojom Web configurator sa ukončí a základňová stanica sa reštartuje.

Tento proces môže trvať do 3 minút.



Zmenená štruktúra menu nástroja Web configurator

Štruktúra menu nástroja Web configurator sa zmenila. Zmeny sú vyznačené oranžovou farbou.



¹ Zobrazuje sa len v prípade, ak ste mobilný telefón zaregistrovali cez Bluetooth (t. j. mobilný telefón sa nachádza v zozname **Znama zarizeni**).






Dotatky a opravy niekoľkých funkcí


- ◆ **Zobrazenie počas prichádzajúceho hovoru s CNIP (v závislosti od krajiny):**
Ak je číslo volajúceho uložené vo vašom adresári, toto číslo (nie informácia CNIP) sa nahradí zodpovedajúcim záznamom z adresára.
CNIP aj náhradný názov z adresára sa môžu zobraziť súčasne.
- ◆ **Uskutočňovanie hovorov pomocou sieťových služieb (v závislosti od krajiny/ poskytovateľa):**
Pri niektorých funkciách musíte na odoslanie zmien stlačiť tlačidlo **Poslať** namiesto tlačidla **OK** alebo **Uložiť**.
- ◆ **Používanie Bluetooth zariadení:**
Pridanie dátového zariadenia/mobilného telefónu do zoznamu známych zariadení:
Ak sa vám nepodarí zaregistrovať nové zariadenie, zoznam známych zariadení zostane bez zmeny len v prípade, ak ste na výmenu nezvolili žiadne zariadenie.
Pripojenie náhlavných súprav:
K základňovej stanici môžete naraz pripojiť káblovú náhlavnú súpravu aj Bluetooth náhlavnú súpravu. V takomto prípade nemôžete použiť funkčné tlačidlo na káblvej náhlavnej súprave.
- ◆ **Priradenia funkčného/zobrazovacieho tlačidla:**
Okrem funkcií opísaných v používateľskej príručke môžete funkčnému tlačidlu priradiť funkciu SMS menu na rýchlejší prístup:
 - ▶ Stlačte a podržte funkčné/zobrazovacie tlačidlo.
 - ▶ Zvoľte položku **Dalsí funkce...** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ▶ Zvoľte položku **SMS** a stlačte tlačidlo **OK**.
- ◆ **Aktivácia Informacni služby na šetriči obrazovky:**
Ak chcete používať **Informacni služby** na šetriči obrazovky, už viac nemusíte ako podmienku aktivovať zobrazenie informačných služieb cez nástroj Web configurator.
V závislosti od zdroja informácií pre šetrič obrazovky sa na pravej strane zobrazí tlačidlo (napr. **More**) na vyvolanie ďalších funkcií. Ak sa chcete vrátiť na pohotovostné zobrazenie, postupujte nasledovne:
 - ▶ Stlačte a **podržte** červené ukončovacie tlačidlo .
 - ▶ Začnite vytáčať .

Prehľad menu

Namiesto toho, aby ste pri vyhľadávaní funkcie menu museli rolovať, funkciu môžete vybrať rýchlejšie otvorením menu a zadaním číselnej kombinácie (alebo skratky).

Príklad:

- ▶ Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo  v prípade, ak je základňa v **pohotovostnom stave**.
- ▶ Stlačením tlačidla     zvolte možnosť „Set ringer melody volume“ (nastaviť hlasitosť vyzváňacej melódie).

1  **Služby site** (v závislosti od krajiny/poskytovateľa) → s. 11

Autom.opak.volby
Dalsi volba
Pristi volani anonymni
Presmerovani
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Memobox
Fitr volani
Prednast.cislo
Odmit. neznama vol.
Zpet.volani vyp.

Anonymni
Posilat cislo
Cekajici volani

(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)

(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)

Pevna linka

2 **Bluetooth**

1 Aktivace
2 Vyhledat pren. pr.
3 Vyhledat mobilni telef.
4 Vyhledat dat. zariz.
5 Znama zarizeni
6 Vlastni zarizeni


→ s. 11

3 ☆ **Spravce souboru**

1	Informacni centrum	(v závislosti od krajiny/poskytovateľa)
3	Datovy adresar	
		1 Sporicke displeje
		2 Foto volajicijo
		3 Zvuky
		4 Volna pamet

4 **Seznamy volani**

1	Vsechna volani
2	Odchozi volani
3	Prijata volani
4	Ztracena volani

5  **Zpravy**

1	SMS (v závislosti od krajiny)	1 Nova SMS	
		2 Prichozi	
		3 Koncepty	
		4 Nastaveni	
			1 SMS centra
			2 Oznameni
			4 Stav
2	E-mail (v závislosti od krajiny)		

6 **Zaznamnik**

1	Prehrat zpravy	Memobox
		Zaznamnik
3	Aktivace	
5	Ohlaseni	1 Nahrat ohlaseni
		2 Prehrat ohlaseni
		3 Smazat ohlaseni
		4 Nahrat pripominku
		5 Poslech. pripominku
		6 Smazat pripominku
6	Zaznamy	

→ s. 3

→ s. 3

→ s. 3

Prehľad menu

7	Priposlech	1	Stolni telefon
	Memoboxy	2	Pren.c.
	Obsadit tlac. 1	1	Memobox
		8	Zaznamnik

7 Organizer

1	Kalendar
2	Budik
3	Zmeskane budiky

8 Kontakty

1	Tel. seznam
2	Tel. seznam site

2	Online Directory
3	Zlaté stránky
4	Prv.NetDir

Dostupné online adresáře sú zobrazené so špecifickými názvami poskytovateľov (v závislosti od krajiny/ poskytovateľa)

9 Nastaveni

2	Datum/Cas
3	Nastaveni zvuku
4	Displej
5	Jazyk
6	Prihlaseni

1	Hlasitost hovoru
2	Vyzvaneni
3	Upozornujici tony
4	Melodie pri cekani
1	Sporic displeje
2	Informacni tikr
3	Podsviceni
1	Prihlasit pren.cast
2	Odhlasit pren.cast

1	Hlasitost
2	Melodie
3	Casove nastaveni
4	Ztisit anonymni vol.

7	Telefonie	1	Místni predvolby		
		3	Odeslani pripojeni	INT 1 ... INT 7	→ s. 4
		4	Prijem pripojeni	INT 1 ... INT 7	
		5	Kod KPVS		
		6	Druh volby	1 Tonova volba	→ s. 5
				2 Pulsni volba	
		7	Opakovani volby		
8	System	1	Obnovit		
		2	Rozhrani DECT		
		4	Rezim Repeater	(v závislosti od krajiny/ poskytovateľa)	
		5	Místni sit		
		6	Aktualiz. Firmware		→ s. 9
		7	PIN systemu		
9	Rezim Eko	1	Rezim Eko		
		2	Rezim Eko+	(v závislosti od krajiny/ poskytovateľa)	