

Gigaset DL500A – Nya och ändrade funktioner

Detta dokument kompletterar bruksanvisningen för telefonen Gigaset DL500A: Efter det att bruksanvisningen färdigställdes har nya funktioner tillkommit. Dessa ändringar beskrivs i detta dokument.

Innehåll

Översikt över nya och ändrade funktioner	2
Beskrivning av nya och ändrade funktioner	3
Telefonsvarare: Spela in två användarspecifika meddelanden i inspelningsläget	3
Konfigurera interndeltagare utan sändanslutning	5
Ändra val, byt till tonval (analogt, fast telefonnät)	6
Ta bort en funktion från en funktionsknapp	7
Utökad IP-konfiguration via webbkonfiguratorn	7
Ytterligare basenhetsinställningar via webbkonfiguratorn	8
Konfigurera Bluetooth-GSM-anslutningar med webbkonfiguratorn	9
Återställa firmware	10
Ändrad struktur i webbkonfiguratormenyn	11
Kompletteringar och korrigering för andra funktioner	12
Menyöversikt	13

Översikt över nya och ändrade funktioner

Nya och utvidgade funktioner

- ◆ Två lagringsbara personliga meddelanden per telefonsvarare.
Du kan nu spela in 2 meddelanden för inspelningsläget på alla lokala telefonsvarare. När du kopplar på telefonsvararen kan du välja vilket meddelande som ska användas. → [s. 3](#)
- ◆ Konfigurera interna abonnenter utan sändanslutning.
Du kan konfigurera telefonen eller samtliga registrerade mobila enheter på så vis att inga externa samtal kan kopplas dit. Externa samtal kan tas emot och interndeltagare ringas upp. → [s. 5](#)
- ◆ Ändra val vid anslutning till en telefonväxel. Du kan ändra val via menyn i basenheten eller via webbkonfiguratorn. → [s. 6](#)
- ◆ Webbkonfiguratorn möjliggör ytterligare IP-inställningar för basenheten. Du kan tilldela ett enhetsnamn till basenheten. Basenheten identifieras därefter på det lokala nätverket genom detta namn. → [s. 7](#)
- ◆ Ytterligare inställningar på basenheten kan utföras via webbkonfiguratorn: aktivera registreringsläget, ändra PIN-kod. → [s. 8](#)
- ◆ Med webbkonfiguratorn kan du ändra namnen på Bluetooth-GSM-anslutningar i listan **Kända enheter** och radera GSM-anslutningar från listan. → [s. 9](#)
- ◆ Efter den första firmwareuppdateringen kan du återställa firmwären till sin föregående version. → [s. 10](#)
- ◆ Webbkonfiguratorns struktur har ändrats. → [s. 11](#)

Beskrivning av nya och ändrade funktioner

Telefonsvare: Spela in två användarspecifika meddelanden i inspelningsläget

Spela in ett meddelande

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvare - Betjäning via basenheten - Spela in ett eget meddelande eller en egen hänvisning" i din Gigaset-användarhandbok.

Du kan spela in två personliga meddelanden i inspelningsläget samt ett hänvisningsmeddelanden för hänvisningsläget.

Du spelar in de två meddelanden på följande sätt:

 →  → **Svarsmeddelanden** → **Spela in svarsmedd.**

 Välj **Announcement 1 /Announcement 2** och tryck på **OK**.

OK Tryck på Display-knappen för att starta inspelningen.

Då hörs klarsignalen (kort ton)

▶ Tala nu in meddelandet (minst 3 sekunder).

Avsluta Tryck på Display-knappen för att avsluta inspelningen.

När meddelandet har spelats in, spelas det upp igen i kontrollsyfte. Via **Nytt** kan du starta inspelningen på nytt.

Lyssna på meddelanden

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvare - Hantering via basenheten - Lyssna på meddelanden" i din Gigaset-användarhandbok.

Du kan lyssna på dina meddelanden på följande sätt:

 →  → **Svarsmeddelanden** → **Spela upp svarsmedd.**

 Välj **Announcement 1 /Announcement 2** och tryck på **OK**.

Om valt meddelande ej har spelats in eller raderats, spelas motsvarande standardmeddelande upp.

Koppla på telefonsvararen för att välja ett meddelande

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Betjäna basenhetens telefonsvarare - Hantering via basenheten - Koppla på/av telefonsvararen och välj läge" i din Gigaset-användarhandbok.

 →  → **Aktivera** (✓ = på)

OK Tryck på Display-knappen.

▶ Du kan ange följande uppgifter:

Aktivera:

På eller välj **Av** för att koppla på/av telefonsvararen.

Läge:

Välj **Svara & spela in**, **Endast svara** eller **Alternera**.

Om **Svara & spela in** eller **Alternera** har valts:

Svara & spela in med:

Välj **Announcement 1 / Announcement 2**.

Om valt meddelande ej har spelats in eller raderats, spelas motsvarande standardmeddelande upp.

Om **Alternera** har valts:

Spela in från:

Ange intervallets början i timmar/minuter med 4 siffror.
(Klockan **måste** ha ställts in.)

Spela in till:

Ange intervallets slut i timmar/minuter med 4 siffror.

Spara Tryck på Display-knappen.

Hänvisning


Om ingen systemtid finns tillgänglig, byter telefonsvararen läge från läge **Alternera** eller **Svara & spela in** till läge **Endast svara** tills systemtiden åter finns tillgänglig.

Konfigurera interndeltagare utan sändanslutning


Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Systeminställningar - Tilldela sänd- och mottagningsanslutningar till interndeltagare - Tilldela sändanslutning" i din Gigaset-användarhandbok.


Du kan konfigurera telefonen eller samtliga registrerade mobila enheter på så vis att inga externa samtal kan genomföras. Du kan då endast ringa upp interndeltagare.

 →  **Inställningar** → **Telefoni** → **Skicka anslutningar**
Välj och tryck på **OK**.

 Vid behov ange PIN-kod och tryck på **OK**.

En lista över interndeltagare (basenhet, mobila enheter, i förekommande fall då FAX-porten INT8 är ansluten) visas.

 Välj en interndeltagare från vilken inga externa uppringningar ska kunna utföras och tryck på Display-knappen **OK**.

 Välj **Inga utg. samt.** för att blockera alla utgående samtal från denna interndeltagare.

Spara Tryck på Display-knappen för att spara ändringarna.

Hänvisning

Om du väljer **Inga utg. samt.** blockeras samtliga utgående samtal, samtal till nättelefon svararen samt SMS, e-post och fax från denna interndeltagare.

Om interndeltagaren försöker ringa ett extern samtal, skicka ett SMS osv. visas meddelandet **Ej möjligt!**

Ändra val, byt till tonval (analogt, fast telefontät)

Ändra val (analogt, fast telefontät)

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ansluta basenhet till en växel" i din Gigaset-användarhandbok. Kapitlet gäller anslutningar till det analoga, fasta telefontätet.


En ändring av val är bara nödvändigt om växeln (PABX), till vilken telefonen ansluts, kräver detta; se användarhandboken för telefonväxeln (PABX).

Du kan välja mellan följande inställningar:

- ◆ Tonval (**Tonval**),
- ◆ Impulsval (**Pulsval**).

Oavsett ovan listade inställningsalternativ växlar telefonen efter uppringning eller under ett samtal automatiskt till tonval (DTMF), t.ex. för att fjärrstyra en telefonsvarare (remote).

 →  **Inställningar** → **Telefoni** → **Uppring.metod**

 Välj inställning och tryck på **OK** (☉ = på).

Hänvisning

Tonval (DTMF) är i dagsläget det vanligaste förfarandet. Impulsval (PD) används numera bara av ett fåtal äldre telefonväxlar (PABX).

Ändra inställning via webbkonfiguratorn

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ändra Telephony – Connections - Namn, Flash-tid för anslutning till det fasta nätet" i användarhandboken för webbkonfiguratorn.

Via webbkonfiguratorn kan du dessutom växla mellan ton- och impulsval:

- ▶ Öppna webbsidan **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Välj **Edit** i kategorin **Fixed Line Connection**.
- ▶ Välj för **Dialling mode**
 - **Pulse dial** för impulsval
 - **DTMF** för tonval
- ▶ Välj **Set** för att spara inställningen.

Växla tillfälligt till tonval (DTMF)

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ansluta basenhet till en telefonväxel" i din Gigaset-användarhandbok. Kapitlet gäller anslutningar till det analoga, fasta telefontätet.

Om din telefonväxel (PABX) fortfarande arbetar med impulsval (PD) men du är i behov av tonval för en anslutning (t.ex. för att lyssna på nättelefonsvararen), måste du byta till tonval för just detta samtal.

Förutsättning: du för ett externt samtal eller har valt ett externt nummer.

 Tryck på-knappen.

När samtalet avslutats kopplas automatiskt impulsvalet på igen.

Ta bort en funktion från en funktionsknapp

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Ställa in basenhet - Ändra knappfunktion" i din Gigaset-användarhandbok.

För att återställa en funktionsknapp, gör följande:

- ▶ Håll funktionsknappen nedtryckt länge, ända tills en lista över möjliga knappfunktioner visas.
- ▶ Tryck på Display-knappen **Tom** för att återställa knappfunktionen.

Utökad IP-konfiguration via webbkonfiguratorn

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "IP-konfiguration – Ställa in LAN-anslutning" i webbkonfiguratorns användarhandbok.

Ange ett namn för basenheten i nätverket

För att basenheten ska kunna identifieras i det lokala nätverket kan du använda detta namn istället för den lokala IP-adressen.

- ▶ Öppna webbsidan **Settings** → **IP Configuration**.
- ▶ Klicka på knappen **Show Advanced Settings**. Ytterligare fält visas.

I kategorin **Remote Management**

- ▶ Ange ett namn för din basenhet (maximalt 75 tecken) i fältet **Device Name in the Network**.
- ▶ Klicka på knappen **Set** för att spara ändringarna.

Namnet på basenheten visas på webbkonfiguratorns sida **Status**.

Ytterligare basenhetsinställningar via webbkonfiguratorn

Via webbsidan

Settings → Management → Miscellaneous

kan du dessutom göra följande basenhetsinställningar:

- ◆ koppla på registreringsläget på basenheten
- ◆ ändra PIN-kod

registrera mobila enheter

Du kan registrera upp till sex mobila enheter på din basenhet. Registreringen måste startas på både basenhet och mobil enhet.

- ▶ Öppna webbsidan **Settings → Management → Miscellaneous**.
- ▶ Klicka på knappen **Start Registration** för att aktivera registreringsläget på basenheten. Registreringsläget förblir aktivt i ca 60 sekunder.

Därefter uppmanas du att starta registreringen på den mobila enheten.

- ▶ Inled registreringen på den mobila enheten inom 60 sekunder, precis som det står i den mobila enhetens instruktionsmanual.

När registreringen slutförts växlar den mobila enheten till viloläget. På skärmen visas den mobila enhetens internnummer, t.ex. **INT 2**. Den mobila enheten läggs till på listan över registrerade mobila enheter i registret **Status**.

Change system PIN of base station

Skydda basenhetens systeminställningar med en 4-siffrig PIN-kod som bara du känner till. Du kommer sedan att bli ombedd ange din PIN-kod vid ändring av viktiga systeminställningar samt vid registrering hos webbkonfiguratorn.

Vid leverans är PIN inställt på **0000**.

- ▶ Öppna webbsidan **Settings → Management → Miscellaneous**.
- ▶ Ange i fältet **New PIN** en ny fyrsiffrig PIN-kod för basenheten (fyra siffror mellan 0-9).
- ▶ Klicka på knappen **Set** för att aktivera din nya PIN-kod.

Konfigurera Bluetooth-GSM-anslutningar med webbkonfiguratoren

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Telephony – Connections: Konfigurera telefonanslutningar" i webbkonfiguratorns användarmanual.

I listan över basenhetens anslutningar på webbsidan **Settings** → **Telephony** → **Connections** visas även de GSM-mobiltelefoner som finns med i listan **Kända enheter** på basenheten.

För varje GSM-anslutning visas det Bluetoothnamn under vilket tillhörande mobiltelefon lagrats i listan **Kända enheter** samt dess status.

Möjliga statusvärden är:

Active

Bluetooth aktiverat i basenheten. Mobiltelefonen är registrerad i basenheten, dvs. syns på listan **Kända enheter**. Mobiltelefonen är emellertid ännu ej aktiverad. Alternativet **Anslut till mobiltelefon** har ännu ej satts för denna Mobiltelefon. Från basenheten kan inga samtal föras via tillhörande GSM-anslutning.

Connected

Mobiltelefonen visas i listan **Kända enheter** och är aktiv. Alternativet **Anslut till mobiltelefon** har satts för denna mobiltelefon.

Bluetooth is off

På basen är Bluetooth avaktiverat.

Konfigurera/radera Bluetooth-GSM-anslutningar

- ▶ Öppna webbsidan **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Välj knappen **Edit** bakom GSM-anslutningen du vill konfigurera.

Connection Name or Number

Ange mobiltelefonens nummer eller ett namn för GSM-anslutningen (max. 16 tecken). Detta namn visas på basenheten, t.e.x i listan **Kända enheter**, i listan över mottagnings- och sändanslutningarna samt i uppringningslistorna som mottagningsanslutning (nummer som uppringaren har valt).

- ▶ Välj **Set** för att spara ändringarna.

Eller:

- ▶ Klicka på knappen **Cancel** för att ta bort gjorda ändringar.

Du återvänder då till anslutningslistan.

Eller:

- ▶ Klicka på knappen **Delete Connection** för att radera GSM-anslutningen från konfigurationen. Du kan då varken bli uppringd via detta telefonnummer eller själv ringa upp någon via denna anslutning.

Om den anslutning du raderat utgjorde någon interndeltagares sändanslutning, kommer denna automatiskt att tilldelas en ny sändanslutning. Om telefonen är ansluten till det fasta analoga telefonnätet, är det numret till det fasta nätet som tilldelas.

Återställa firmware

Detta avsnitt kompletterar kapitlet "Management – Firmware Update: Uppdatera basenhetsens firmware" i webbkonfiguratorns användarmanual.

Du kan återinstallera den firmwareversion som fanns på telefonen före sista uppdatering.


- ▶ Öppna webbsidan **Settings** → **Management** → **Firmware Update**.
- ▶ Välj knappen **Downgrade Firmware**. Texten ovanför knappen anger vilken firmwareversion som laddas.
- ▶ I följande dialogfönster, klicka på knappen **OK** för att bekräfta förfrågan.

Den gamla firmwareversionen laddas ånyo till telefonen. Den nya firmwareversionen skrivs över. Din anslutning till webbkonfiguratoren avslutas och basenheten startas om.

Denna procedur kan ta upp till 3 minuter.

Ändrad struktur i webbkonfiguratormenyn

Webbkonfiguratormenyns uppbyggnad har ändrats. Ändringarna är markerade i orange.

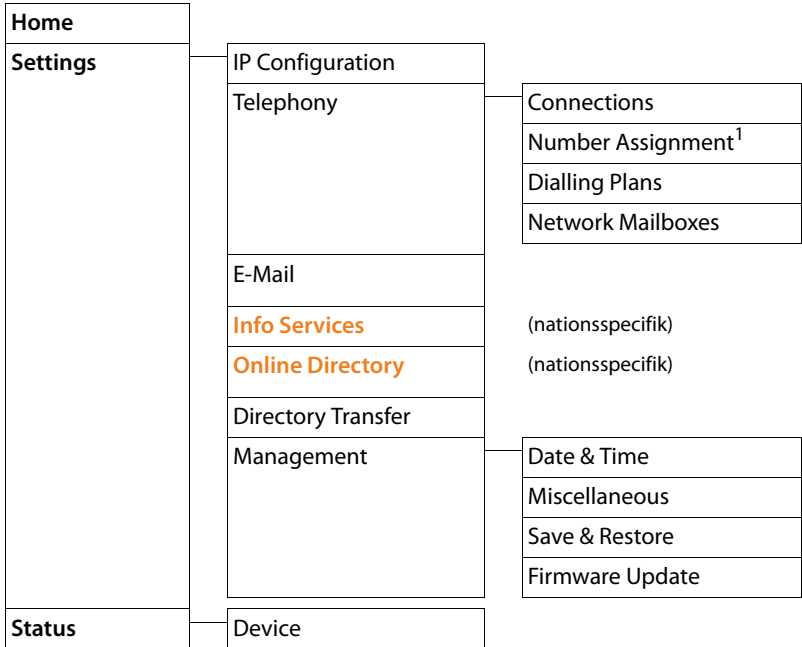

¹ Visas enbart om en mobiltelefon registrerats via Bluetooth (d.v.s. finns med på listan Kända enheter).

Kompletteringar och korrigerings för andra funktioner

- ◆ **Display-visning i samband med inkommande samtal per CNIP (nationsspecifikt):**

Om uppringarens nummer finns sparad i din telefonbok, ersätts uppringarens nummer (ej CNIP-informationen) av därtill hörande telefonboksuppgifter. Såväl CNIP-information som det ur den lokala telefonboken insatta namnet kan sättas in samtidigt.

- ◆ **Telefona med nättjänster (nationss-/leverantörsspecifikt):**

I samband med vissa funktioner måste du trycka på Display-knappen **Sänd** istället för **OK** eller **Spara** för att genomföra ändringar.

- ◆ **Använda Bluetooth-enheter:**

Lägg till dataenhet/mobiltelefon på listan över kända enheter: Om registreringen av den nya enheten inte lyckas, förblir listan över okända enheter oförändrad (detta förutsatt att ingen enhet valts som skulle ersättas). Ansluta headset: Du kan ansluta både ett headset med kabel och ett Bluetooth-headset samtidigt till basenheten. Du kan då emellertid endast välja en funktionsknapp för Bluetooth-headsetet (inte för det andra).

- ◆ **Skapa funktions-/Display-knappar:**



Förutom i instruktionsmanualen angivna funktioner kan du även lägga SMS-menyn på en snabbvalsknapp:

- ▶ Tryck ner en funktions-/Displayknapp länge.
- ▶ Välj **Fler funktioner...** och tryck på **OK**.
- ▶ Välj **SMS** och tryck på **OK**.

- ◆ **Aktivera skärmläckare Infotjänster:**

För att använda skärmläckaren **Infotjänster** behöver du inte längre aktivera visningen av informationstjänsterna via webbkonfiguratorn.






Beroende på skärmläckarens informationsflöde visas till höger en Displayknapp (t.ex. **More**) genom vilken ytterligare funktioner kan visas. Du återgår till viloläget på följande sätt:

- ▶ Tryck länge på den röda Slut-knappen .
- ▶ Välj nummer .

Menyöversikt

Istället för att behöva bläddra fram ett menyval kan du snabbare välja en funktion om du istället öppnar menyn och anger en teckenkombination (eller en tangentkombination/shortcut).

Exempel:

- ▶ För att öppna huvudmenyn, tryck på  när basenheten befinner sig i viloläge.
- ▶ Tryck på     för "Ställ in ringsignalsvolym."

1 Nättjänster

→ s. 12

Auto.återuppr
Nästa samtal
Nästa samtal anonymt
Vidarekoppling
Samtal väntar
Alla samt. anonymt
Nättelesvar
Samtalskydd
Fast samtalsdest.
Avvisa okänd uppring.
Tillb.ringn. Av

Anonym
Överför nummer
Samtal väntar

(nations-/leverantörsspecifikt)

(nations-/leverantörsspecifikt)

2 Bluetooth

1 Aktivera
2 Sök headset
3 Sök mobiltelefon
4 Sök dataenhet
5 Kända enheter
6 Egen enhet

→ s. 12

3 ☆ Specialfunktioner

1	Infocenter	(nations-/leverantörsspecifikt)								
3	Resurs-telefonbok	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Skärmläckare</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ringbilder</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ljud</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ledigt minne</td></tr> </table>	1	Skärmläckare	2	Ringbilder	3	Ljud	4	Ledigt minne
1	Skärmläckare									
2	Ringbilder									
3	Ljud									
4	Ledigt minne									

4 📞 Samtalslistor

1	Alla samtal
2	Utgående samtal
3	Mottagna samtal
4	Missade samtal

5 ✉ Meddelanden

1	SMS (nationsspecifikt)	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nytt SMS</td></tr> <tr><td>2</td><td>Inkomm.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Utgående</td></tr> <tr><td>4</td><td>Inställningar</td></tr> </table>	1	Nytt SMS	2	Inkomm.	3	Utgående	4	Inställningar	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Servicecenter</td></tr> <tr><td>2</td><td>Notifikation</td></tr> <tr><td>4</td><td>Statusrapport</td></tr> </table>	1	Servicecenter	2	Notifikation	4	Statusrapport
1	Nytt SMS																
2	Inkomm.																
3	Utgående																
4	Inställningar																
1	Servicecenter																
2	Notifikation																
4	Statusrapport																
2	E-post (nationsspecifikt)																

6 🗣 Telefonsvarare

1	Spela upp medd.	<table border="1"> <tr><td>Nättelefonsvarare</td></tr> <tr><td>Telefonsvarare</td></tr> </table>	Nättelefonsvarare	Telefonsvarare										
Nättelefonsvarare														
Telefonsvarare														
3	Aktivera													
5	Svarsmeddelanden	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Spela in svarsmedd.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Spela upp svarsmedd.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Radera svarsmedd.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Spela in hänvisning</td></tr> <tr><td>5</td><td>Spela upp hänvisning</td></tr> <tr><td>6</td><td>Radera hänvisning</td></tr> </table>	1	Spela in svarsmedd.	2	Spela upp svarsmedd.	3	Radera svarsmedd.	4	Spela in hänvisning	5	Spela upp hänvisning	6	Radera hänvisning
1	Spela in svarsmedd.													
2	Spela upp svarsmedd.													
3	Radera svarsmedd.													
4	Spela in hänvisning													
5	Spela upp hänvisning													
6	Radera hänvisning													
6	Inspelningar													

→ s. 3

→ s. 3

→ s. 3

7	Högtalare
	Nätbrevlådor
	Snabbval 1

1	Bordstelefon
2	H-enhet
	Nättelefonsv.
	Telefonsvarare

7  **Organizer**

1	Kalender
2	Väckarklocka
3	Missade alarm

8  **Kontakter**

1	Telefonbok
2	Nät-telefonbok

2	Online Directory
3	Yellow Pages
4	Prv.NetDir

Tillgängliga online-telefonkataloger visas med leverantörs-specifika namn, (nations-/leverantörsspecifikt)

9  **Inställningar**

2	Datum/tid
3	Ljudinställning
4	Skärminställning
5	Språk
6	Registrering

1	Samtalsvolym
2	Ringsignaler
3	Servicetoner
4	Pausmusik
1	Skärmläckare
2	Informationsremsa
3	Belysning
1	Registrera handenhet
2	Avregistrera handenh.

1	Volym
2	Melodier
3	Tidsstyrning
4	Dämp. anon. ring

7	Telefoni	1	Riktnummer		
		3	Skicka anslutningar	INT 1 ... INT 7	→ s. 5
		4	Ta emot anslutningar	INT 1 ... INT 7	
		5	Växelprefix		
		6	Uppring.metod	1 Tonval	→ s. 6
				2 Pulsval	
		7	Retursamtal		
8	System	1	Återställ		
		2	DECT-gränssnitt		
		4	Repeaterläge	(nations-/leverantörsspecifikt)	
		5	Lokalt nätverk		
		6	Uppdat. programv.		→ s. 10
		7	System-PIN		
9	Eco-läge	1	Eco-läge	(länder-/leverantörsspecifikt)	
		2	Eco-läge+		