

SIEMENS

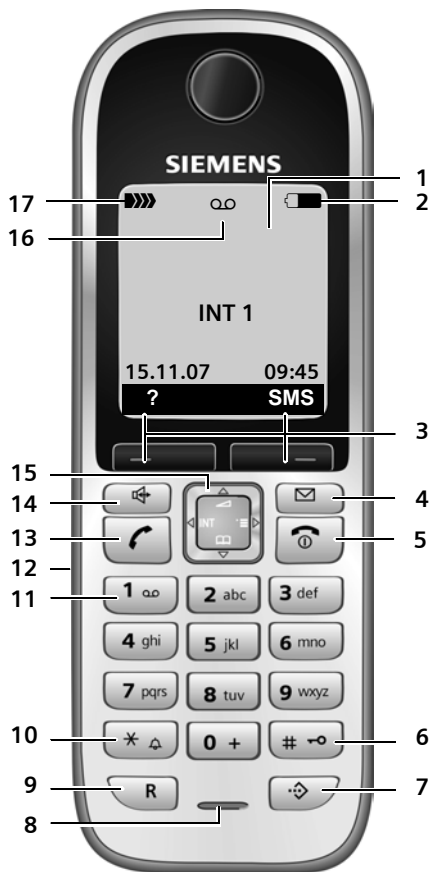


Gigaset SL37H, S45, E45, S67H, C47H, SL56

- SX353 isdn/SX303 isdn
- SX255 isdn/SX205 isdn
- CX253 isdn/CX203 isdn

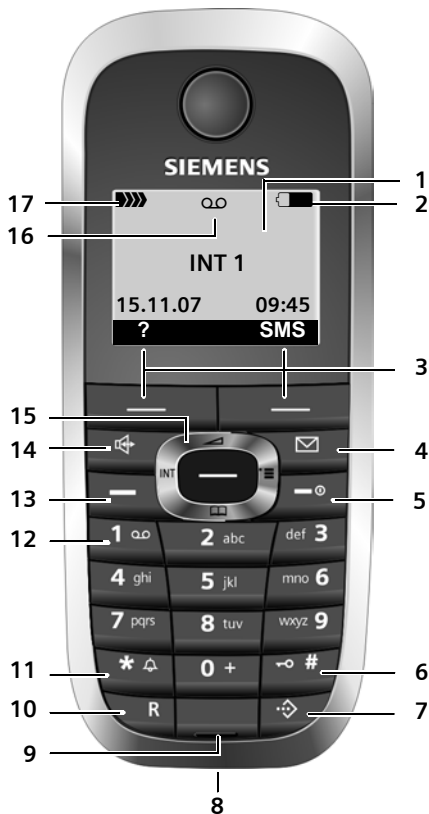
Gigaset

Kort oversikt over håndsettet S67H



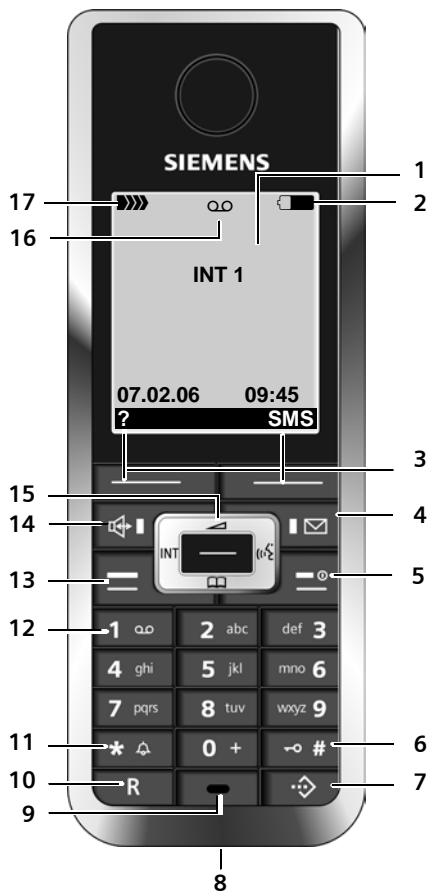
- 1 Display (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batterienes ladetilstand**
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (tomme til fulle)
☐ Bliker: Batteriene er nesten tomme
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bliker: Batteriene blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister;
Bliker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk)
Bytt mellom store/små bokstaver og tall-inntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-tast**
- 10 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 11 **Tast 1**
Velg nettpostkasse (langt trykk)
- 12 **Kontakt for headset**
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**
Veksling mellom telefonrør- og handsfree-modus;
Lyser: handsfreemodus innkoblet;
Bliker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Bliker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabbonent.
- 17 **Mottaksstyrke**
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣ (god til svak)
▣▣▣▣▣▣▣▣▣ Bliker: intet mottak






Kort oversikt over håndsettet SL37H



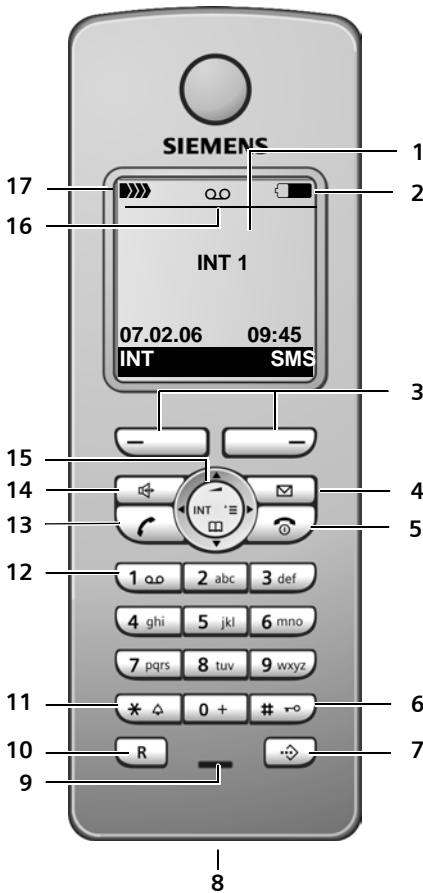
- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batteriets ladetilstand**
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (tomt til fullt)
 ☐ Bliker: Batteriet er nesten tomt
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ bliker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
 Tilgang til anrops- og beskjedlister;
 Bliker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
 Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
 Tastelås på/av (langt trykk)
 Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
 Åpne prefikslisten
- 8 **Kontakt** for headset og PC-grensesnitt
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
 Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
 Ringetoner på/av (langt trykk)
 For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
 Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
 Velg telefonsvarer (avhengig av base)/ nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
 Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**
 Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus;
 Lyser: Handsfreemodus innkoblet;
 Bliker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
 Bliker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabbonnent.
- 17 **Mottaksstyrke**
 ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣ (god til svak)
 ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣ Bliker: intet mottak

Kort oversikt over håndsettet SL56



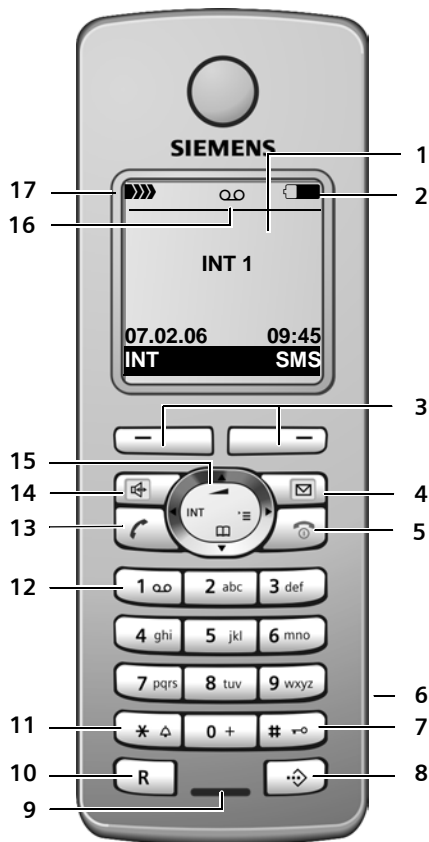
- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand (eksempel)
- 2 **Batteriets ladetilstand**
 (tomt til fullt)
 blinker: Batteriet er nesten tomt
 blinker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister;
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 8 **Kontakt** for headset og PC-grensesnitt
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk) for eksisterende forbindelse: Bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
velg telefonsvarer (avhenger av basen)/ nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfree-tast**
Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus;
Lys: Handsfreemodus innkoblet;
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnet.
- 17 **Mottaksstyrke**
 (god til svak)
 blinker: intet mottak

Kort oversikt over håndsettet E45



- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batteriets ladetilstand**
 (tomt til fullt)
 blinker: Batteriet er nesten tomt
 blinker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister (baseavhengig);
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake i hviletilstand (langt trykk), håndsett av/på (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefiksliste
- 8 **Kontakt for headset**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**
Veksle mellom telefonrør- og handsfremodus
Lyser: handsfremodus innkoblet
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Stjretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnet.
- 17 **Mottaksstyrke**
 (god til dårlig)
 blinker: intet mottak

Kort oversikt over håndsettet S45



- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batterienes ladetilstand**
[Battery icon] (tomt til fullt)
[Battery icon] blinker: batterier er nesten tomme
[Battery icon] blinker: batteriene blir ladet
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister (baseavhengig);
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Kontakt for headset**
- 7 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 8 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
Tilbakeringing (flash)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfreetast**
Veksle mellom telefonrør- og handsfreemodus
Lyser: handsfreemodus innkoblet
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Telefonsvarersymbol** (kun ved bruk av baser med telefonsvarer): telefonsvarer påslått;
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnet.
- 17 **Mottaksstyrke**
[Signal strength icon] (god til svak)
[Signal strength icon] blinker: intet mottak

Innholdsfortegnelse

Kort oversikt over håndsettet C47H	1
Kort oversikt over håndsettet S67H	2
Kort oversikt over håndsettet SL37H	3
Kort oversikt over håndsettet SL56	4
Kort oversikt over håndsettet E45	5
Kort oversikt over håndsettet S45	6
Sikkerhetsanvisning	11
Merknader til brukerveiledningen	13
Ta i bruk basen –	
Assistent for igangsetting	14
Opp-/avmelding av håndsett	19
Telefonere	20
Ringe eksternt	20
Intern telefoning	20
Besvare anrop	21
Anropsnummeroverføring	21
Handsfree	22
Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call Pickup)	23
Avvise anrop	23
Reservering av linje	23
Bestemme sende-MSN for neste samtale	24
Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR)	24
Samtalesporing	25
Funksjoner under en samtale	26
Gjøre håndsettet stumt	26
Samtale med flere deltakere	26
Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection)	29
Sette over en samtale	30
Behandling av ventende eksternt samtale – CW (Call Waiting)	30

Innholdsfortegnelse

Hold forbindelsen (Call Hold)	31
Parkere/fortsette samtalen	32
Åpne listen ved hjelp av meldingstasten	33
Anropslister	33
SMS (tekstmeldinger)	36
Forutsetninger for sending og mottak av SMS	36
Administrere SMS-sentraler	36
Oppføre, endre eller slette telefonnummer til SMS-sentraler	37
SMS-sendesentral, aktivere/deaktivere	38
Opp-/ avmelding hos SMS-sentralen	38
Minneplass	39
Sende SMS og utgående meldinger	39
Sende en SMS-melding til en e-postadresse	43
SMS-mottatt og innboks	44
SMS til hussentraler	49
Feil ved sending eller mottak av SMS	49
Kostnadsbevisst ringing	51
Visning av samtalevarighet	51
Visning av samtalekostnader	51
Innstille telefonsvareren	54
Tildel mottaks-MSN	54
Koble telefonsvareren ut/inn	54
Bestem antall ringetoner før start av telefonsvareren	55
Slå av/på opplesing av dato/klokkeslett	55
Bestemme opptakslengde og -kvalitet	56
Slå pauseautomatikk på/av	57
Sperre telefonsvareren, definere AB-PIN	57
Stille inn tidsstyring	58
Slå automatisk høytaler på/av	60
Slå automatisk samtaleovertakelse på/av	61
Slå på/av automatisk varsling over SMS	61
Sikkerhetsinnstillinger	63
Endre system-PIN	63
Bestemme tilgangsrett	63
Nødtelefonnumre	64
Tidsfunksjoner	65
Stille dato og klokkeslett	65
Nattkobling	65

Innstilling av systemet	68
Endre navn på intern abonnent	68
Oppsetting/sletting av ISDN-numre (MSN)	68
Tilordne telefonnummer (MSN)	69
Opprett liste over sende-MSN for neste samtale	70
Opprett opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy)	70
Tildel et MSN en ringetonemelodi	71
Opprette avvisning for hele MSN-gruppen	71
Viderekoble anrop	71
Forhåndsdefinerer av viderekoblingsmål - CD (Call Deflection)	74
Oppretting av automatisk viderekobling når et håndsett ikke kan nås	75
Oppretting av intern fellesanropsgruppe	75
Opprette ringeforsinkelse	75
Slå Samtale venter – CW (Call Waiting) på/av	76
Innstilling av spørreanrop eksternt/internt	76
Opprett ventemelodi	77
Slå på/av Tale før data	77
Endre fjernvalgsifre	78
Ring opp telefonsvareren i nettet	79
Gjenopprette fabrikkoppsettet	79
Spørre om status	80
Kalle opp programvareversjon	80
Bruk på hussentraler	81
Bruk med andre apparater	84
Bestemme apparattype	84
Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE-tilkobling)	84
Slå repeaterfunksjonen på/av	85
Betjene telefonsvareren	86
Velg telefonsvarer	87
Koble telefonsvareren inn/ut	87
Velge melding og AB-modus	87
Ta opp/endre meldinger	88
Høre på/slette meldinger	89
Ta opp infomeldinger	89
Ta opp en samtale	90
Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot	90
Spille av beskjeder	91

Innholdsfortegnelse

Ring tilbake i løpet av avspillingen	92
Innkobling av en beskjed for samtalepartneren	92
Avspille infoer	92
Innstille avspillingshastighet	93
Slette meldinger/infoer	93
Markere gammel beskjed eller info som «ny»	94
Kopiere et telefonnummer til telefonboken:	94

Bruk med hustelefon 95

Tillegg 98

Vedlikehold	98
Kontakt med væsker	98
Spørsmål og svar	98
Kundeservice	100
Tekniske spesifikasjoner	101
Garanti	104
PC-grensesnitt (ikke Gigaset C47H)	105
Skrive og redigere tekst	105

Menyoversikt 107

Stikkordregister 121

Sikkerhetsanvisning



- ◆ Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
- ◆ Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk kun den medfølgende batterieliminatoren, som er angitt på undersiden av laderen.



C47H, S67H, S45: Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier (s. 101)**! Dvs. ingen andre typer oppladbare batterier og ikke batterier som ikke er oppladbare, ellers er det fare for betydelige helse- og personskader.

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.



SL37H, SL56, E45: Sett bare inn **tillatte, oppladbare batterier (s. 101)**!

Det vil si, legg aldri inn vanlige (ikke oppladbare) batterier, ettersom dette kan føre til helse- og personskader. Bruk batterisetten ifølge brukerveiledningen for håndsettet.

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.



Legg inn batterier i riktig polretning, og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne brukerveiledningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet).



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfreefunksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke plasser basen i bad eller dusjrom. Håndsett og base er ikke sprutsikre (s. 98).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted).



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.

Sikkerhetsanvisning



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger.



Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

i

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.



Displayet er beskyttet med en folie.
Trekk av beskyttelsesfolien!

Merknader til brukerveiledningen

I denne brukerveiledningen beskrives kun baseavhengige funksjoner og innstillinger. Alle håndsettspesifikke funksjoner, f.eks. innstilling av ringetoner, er beskrevet i brukerveiledningen til håndsettet.

I brukerveiledningen brukes bestemte beskrivelsesmåter, symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor.






Beskrivelsesmåter

En tabell under en overskrift angir de baser, eller det håndsett, der denne funksjon er tilgjengelig.

Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer:

på base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------

Symboler som benyttes

Send oppf. / Send liste (eks.)	Velg en av de aktuelle menyfunksjonene.
	Tast inn tall eller bokstaver
Lagre	De aktuelle displayfunksjonene som tilbys på nederste displaylinje vises i negativ skrift. Trykk på nedenforliggende displaytast for å aktivere funksjonen.
	Trykk til høyre på styretasten, f.eks. for å åpne hovedmenyen (menytilgang).
	Trykk midt på styretasten (kun SL37H og SL56), f.eks. for å åpne hovedmenyen (menytilgang).
	Trykk oppe eller nede på styretasten, f.eks. for å bla opp eller ned.
	Trykk til høyre eller til venstre på styretasten, f.eks. f.eks. for å bla til høyre eller til venstre i tekst.
 / 0 / *△ osv.	Trykk på den avbildete tasten på håndsettet.

i	Utførlige forklaring og eksempler på bruk av menyinntastinger og inntastinger over flere linjer finner du i brukerveiledningen til det aktuelle håndsettet.
----------	---

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting

Før telefonen tas i bruk er det nødvendig med enda noen innstillinger. Assistenten for igangsetting (s. 15) vil hjelpe deg. Denne kan når som helst kalles opp fra Komfort-håndsettet. Følgende innstillinger kan du foreta etter hverandre:

- ◆ Dato og klokkeslett
- ◆ Koble inn/ut telefonsvarer 1... 3 (gjelder Gigaset med integrert telefonsvarer)
- ◆ Finn/tast inn MSN for tilkoblingen
- ◆ Still inn apparattype for tilkoblede apparater
- ◆ Stille inn mottaks-MSN
- ◆ Stille inn sende-MSN
- ◆ Bylinjeprefiks (ved bruk i hussentral)

Hva er et MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, flerabonntnummer. Du kan bruke inntil ti ulike telefonnumre for ISDN-flerapparatstilkobling. MSN er et av dine **tilordnede telefonnumre uten retningsnummer**.

Telefonen bruker MSN-numrene individuelt ifølge dine ønsker. Det skilles mellom:

- ◆ **Mottaks-MSN:** Numre som du kan ringes opp på. Du kan tilordne mottaks-MSN til bestemte internabonnenter (sluttapparater) (s. 69). Innkommende samtaler kobles kun til de sluttapparatene som har tildelt riktig mottaks-MSN. Sluttapparater er f.eks. håndsett eller telefonsvarere.
- ◆ **Sende-MSN:** Telefonnumre som formidles til den som ringes opp. Sende-MSN blir belastet kostnader av nettoperatoren. Du kan tilordne ett sende-MSN per internabonnt (s. 70).

Mulige interndeltakere:

Avhengig av basens funksjonsomfang kan følgende interndeltakere tilordnes interne telefonnumre. Av basens bruksanvisning fremgår hvilke interne telefonnumre du har til rådighet.

Int11 – Int18:	Håndsett
Int10:	Basetelefon (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int21 – Int22:	Analoge apparater (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int40:	PC via USB-port (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int41 – Int48:	Datamoduler
Int51 – Int53:	Bluetooth-apparater (SX303isdn, SX353isdn)
Int91 – Int93:	Telefonsvarere som er integrert i basen

Eksempel på tilordning av MSN:

Du har bestilt fire MSN, to til firmabruk (MSN1, MSN2) og to til private formål (MSN3, MSN4). På en base er fire håndsett tilkoblet. To håndsett (Int.11 og 12) og telefonsvareren TS 91 skal brukes firmarelatert, mens to håndsett (Int.13 og 14) og telefonsvareren TS 92 skal benyttes til private formål.

Interne abonnenter		Bruk	Mottaks-MSN	Sende-MSN
Håndsett	Int.11, 12	forretnings- messig	MSN1, MSN2	MSN1
Telefonsvarer	TS 91		MSN1, MSN2	---
Håndsett	Int.13	privat	MSN3	MSN3
Håndsett	Int.14		MSN4	MSN4
Telefonsvarer	TS 92		MSN3, MSN4	---

Siden hvert av håndsettene Intern 11 og Intern 12 har fått tildelt to (mottaks-) MSN, kan de bruke tjenesten **MSN neste anrop** (s. 70). Du har da mulighet til å veksle til (sende-) MSN2 ved hver utgående eksterne samtale. For håndsettene Intern 13 og 14 er dette ikke mulig i dette eksempelet.

Starte igangsettingsassistenten og foreta baseinnstillinger

Base → Installering	
JA	Trykk på displaytasten for å starte igangsettingsassistenten. Så fremt du har stilt inn en system-PIN (ikke 0000) (s. 63), blir du oppfordret til å taste inn system-PIN.
	Tast eventuelt inn system-PIN og bekreft.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Igangsettingsassistenten kan ikke brukes av flere håndsett samtidig. ◆ Hvis det allerede finnes data om innstillingene (standard eller tidligere innstillinger), vises disse dataene på passende plass på displayet, og kan endres. ◆ For å forlate igangsettingsassistenten før den er ferdig, trykk på legg på-tasten (lenge). Alle endringer du har lagret med Lagre oppføring OK beholdes. Håndsettet går tilbake til hvilemodus. ◆ Hvis du vil hoppe over en innstilling, trykker du på displaytasten NEI.
-----------------	---






Innstille basen

Stille inn dato og klokkeslett

Avhengig av nettoperatør overføres dato og klokkesett ved første utgående samtale automatisk fra telefonnettet.

I displayet vises: **Angi klokkeslett?**

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting

	Trykk på displaytasten for å stille dato og klokkeslett.
	Tast inn dato (6 tegn) og klokkeslett (4 tegn), f.eks. 260105 1135 for den 26.01.05 kl. 11:35. Innstilling av 12- eller 24-timers modus se s. 65.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Lagre oppføring 	Velg og bekreft.

Hvis tiden skal vises i 12t-modus, kan du endre innstillingen senere (s. 65).

Koble telefonsvarere inn/ut

på base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------


Du har telefonsvarerne AB1, AB2 og AB3 til disposisjon. Telefonsvarerne kan du bare bruke når de er innkoblet.

I displayet vises: **Skjul t.svarer 1?**

Svar på spørsmålet med

- ◆ **JA** hvis du ønsker å koble ut AB1,
- ◆ med **NEI** hvis du ønsker å benytte AB1.

Dette forløpet gjentas deretter for AB2 og AB3.

	En telefonsvarer kan du kun koble ut hvis det ikke er lagret beskjeder/ infonotater på den (s. 54).
---	---

Finne egne numre (MSN)

Denne funksjonen må støttes av nettoperatøren.

I displayet vises: **Finne egne nummer (MSN)?**







Med oppdragsbekreftelsen for ISDN-tilkoblingen fikk du oppgitt flere egne telefonnumre (MSN) fra nettoperatøren. Du kan lagre inntil 10 telefonnumre. Hvis det ikke finnes noen MSN inntastet på telefonen, kan du få oppgitt numrene hos nettoperatøren.

Bekreft kontrollspørsmålet med **JA**.

- ◆ Hvis egne MSN ble funnet, vises det på displayet hvor mange MSN som ble funnet, og disse oppføres.
- ◆ Hvis det ikke ble funnet noen MSN (f.eks. fordi MSN er oppført allerede, eller nettoperatøren ikke støtter funksjonen), vises en tilsvarende melding. Du må da taste inn MSN manuelt (se neste avsnitt).

Taste inn egne telefonnumre (MSN) og tilhørende navn manuelt:

I displayet vises: **Tast inn telefonnr. (MSN)?**

	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet.
	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet.
	Tast inn navn. Inntasting av navn for et MSN er frivillig.
	Gå til linjen <Nummer> , og tast inn MSN. Hvis MSN-nummeret ble identifisert automatisk, er nummeret allerede lagt inn.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
	Velg og bekreft.

De registrerte MSN-numrene blir automatisk tilordnet som mottaks-MSN på alle oppmeldte håndsett. MSN1 tilordnes automatisk samtlige oppmeldte håndsett som sende-MSN. Dette forløpet gjentas så for MSN2 til MSN9 og MSN0.

Innstille apparattype

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hvis din base har mulighet for tilkobling av analoge sluttapparater, må du innstille apparattype (se basens brukerveiledning).

I displayet vises: Innstille apparattype?

Hvis et analogt apparat er tilkoblet basen, velger du **JA**.

I displayet vises: **Innstille apparattype for intern 21?**, velg **JA**.





Velg angjeldende apparattype og bekreft med **OK** (✓ = på). I basens brukerveiledning finner du hvilke innstillinger som kan velges.

Trykk **kort** på displaytasten for å gå videre.

Stille inn mottaks-MSN


I displayet vises: **Stille inn innkommende MSN?**

Innkommende anrop blir mottatt via mottaks-MSN. Tildelte MSN for ISDN-tilkoblingen din kan du fordele etter behov på forskjellige sluttapparater. Du kan tilordne flere mottaks-MSN til et sluttapparat.

	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet.
	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11 ? . Listen over registrerte MSN-numre vises.
	Velg MSN som skal tildeles dette sluttapparatet, og bekreft. Gjenta dette forløpet for alle MSN som du ønsker å tildele sluttapparatet som mottaks-MSN (✓ = på).
	Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet.

Ta i bruk basen – Assistent for igangsetting






Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte apparater på telefonen din og (håndsett, datamoduler osv.) og for de integrerte telefonsvarerne (på Gigaset med integrert telefonsvarer).

	Ved innstilling av mottaks-MSN for en telefonsvarer blir kun de MSN som fortsatt ikke er tildelt andre telefonsvarere, tilbudt i listen.
---	--

Stille inn sende-MSN

I displayet vises: **Stille inn utgående MSN?**

Du kan tilordne hver interne abonnent et av de disponible sende-MSN. Disse formidles til samtalepartner, og nettoperatoren avregner samtalekostnadene under dette MSN. Et MSN kan tilordnes flere sluttapparater som sende-MSN, men bare ett MSN for hvert sluttapparat.







	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet.
	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11 ? . Listen over registrerte MSN-numre vises.
 MSN1:12345678 	Velg og bekreft MSN som skal tildeles dette sluttapparatet (✓ = på).
	Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet.

Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte håndsett på telefonen din.

Drift med hussentral

Følgende trinn må du kun gjennomføre hvis du ønsker å tilkoble telefonen din til en hussentral (mao. ikke direkte til NTBA). Avhengig av hussentralen kan det være nødvendig å angi et prefiks (forvalgnnummer) for eksterne anrop ved idriftsettelsen (se hussentralens brukerveiledning). Du kan taste inn et bylinjeprefiks (1 til 4 sifre).

I displayet vises: **Bruk i telefonsystem?**

	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet.
	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Angi bylinje kode? .
	Legge inn prefiks
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Lagre oppføring 	Velg og bekreft. Assistent for igangsetting avsluttes.

På displayet vises **Installasjon ferdig**. Trykk på legg på-tasten  for å gå tilbake til hvilemodus på håndsettet.

Opp-/avmelding av håndsett

Hvis alle internnumre for håndsett allerede er opptatt i ditt telefonanlegg, må du logge av et apparat som ikke lenger er i bruk (s. 19).

Manuell pålogging av håndsettet må igangsettes både på håndsettet og på basen.

1. Gjør basen klar for pålogging (se basens brukerveiledning).

2. På håndsettet (innen 60 sekunder)

→ → Håndsett → Oppmelding	
Base 1 OK	Velg base (1–4) og bekreft, f.eks. Base 1 (ikke Gigaset C47H).
OK	System-PIN-kode for basen (fabrikkoppsett: 0000) angis og bekreftes. På displayet står Melder opp... og navnet på basen, f.eks. Base 1 . Hvis håndsettet har funnet basen, vises listen over ledige internnummer på displayet.
INT11: Int.11 OK	Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11 .

Etter vellykket oppmelding går håndsettet tilbake i hvilemodus. På displayet vises håndsettets internnummer.

<i>i</i>	Basesøket blir avbrutt etter 60 sekunder. Hvis pålogging ikke er gjennomført på dette tidspunktet, gjentar du prosessen.
-----------------	--

Avmeldehåndsett

Fra hvert oppmeldt håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett.

→ → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Avmeld apparat	
INT16: Int.16 OK	Velg og bekreft håndsett som skal avmelde, f.eks. INT16: Int.16 .
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).

Bytte base (ikke Gigaset C47H)

Hvis håndsettet er oppmeldt på flere baser er følgende innstillinger mulig:






- ◆ Fast innstilling på en bestemt base, f.eks. basen hjemme eller på kontoret.
- ◆ Innstilling på basen med beste mottak. **Beste base**. Dette innebærer automatisk bytting til basen med det beste mottaket.

→ → Håndsett → Velg base	
OK	Velg og bekreft en av de oppmeldte basene eller Beste base .
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).

Telefonere

Ring eksternt


Eksterne anrop er anrop via det offentlige telefonnettet.

enten ...	
 	Tast inn telefonnummeret, og trykk på svartasten.
... eller	
 	Trykk på svartasten  lenge og tast deretter inn nummeret.

Med legg på-tasten  kan du avbryte prosedyren.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste eller repetisjonsliste sparer du deg for gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser («Call-by-Call-numre»). ◆ Du kan programmere tastene med numre fra telefonbokoppføringer. ◆ Med taleoppringing kan du ringe opp numre ved å uttale navnet.
----------	---






Avslutte samtale

	Trykk på legg på-tasten.
---	--------------------------


Intern telefoning

Interne samtaler, med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, koster ingenting.


Ring opp et bestemt håndsett

enten ...	
	Start internt anrop.
	Tast inn nummeret på håndsettet.
oder ...	
	Start internt anrop.
LISTE	Trykk på displaytasten.
	Velg håndsett.
	Trykk på svartasten.


Ring til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)

	Start internt anrop.
*△	Trykk på stjernetasten. Alle håndsett blir anropt.



Avslutte samtale

	Trykk på legg på-tasten.
---	--------------------------

Besvare anrop

Et inngående anrop varsles på tre måter på håndsettet: gjennom ringing, visning i displayet og blinkende høyttalertast .

Du har følgende muligheter for å ta imot samtalen:

- ◆ Trykke på svartasten .
- ◆ Trykke på høyttalertasten .

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. Svar er aktivert, besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Ring av**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Anropsnummeroverføring

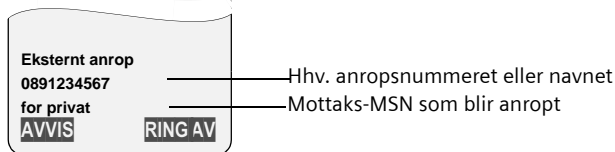
Ved et anrop vises nummeret eller navnet til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt:

- ◆ Nettoperatoren støtter CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist
- ◆ Du har bestilt CLIP hos nettoperatoren.

Displayvisning ved CLIP

Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, ser du anroperens navn i stedet for nummeret. Hvis nummeret har et lagret talemønster (kun SL56), blir anropet også varslet med avspilling av talemønsteret.

Hvis du har endret MSN-navnet (s. 68), blir dette navnet vist.








Deaktivere overføring av telefonnummer

Du ønsker ikke at din samtalepartner skal få se telefonnummeret ditt. Overføringen av nummeret ditt kan undertrykkes for neste anrop eller permanent. Med innstillingen permanent blir nummeret ikke vist hos samtalepartneren ved utgående samtaler. Dessuten vises heller ikke nummeret til den endelige destinasjonen hos en anroper (f.eks. ved aktivert viderekobling).

Telefonere






Undertrykke overføring av telefonnummer kun ved neste anrop

 →  → Base → Ringeforbereid.	
 Midl. skjul nr. 	Velg og bekreft (✓ = slått på).
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).

i	Etter samtalen vil innstillingen tilbakestilles igjen. Den neste samtalepartnerneren din vil få opplyst telefonnummeret ditt igjen. Hvis du ringer det valgte nummeret fra repetisjonslisten på nytt, vil dette anropet ikke være anonymt.
----------	--




Permanent aktivering eller deaktivering av telefonnummer:

I fabrikkoppsettet er **Skjul eget nr.** ikke aktivert.



 →  → Base → Innstillinger → ISDN innst.	
 Skjul eget nr. 	Velg og bekreft (✓ = slått på).
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).

Handsfree

Slå handsfree av/på

	Slå på ved nummervalg:
	Tast inn nummeret, og trykk på handsfreetasten (i stedet for svartasten  .
	Slå på/av under samtale:
	Trykk på handsfreetasten. (trykk en gang til får å slå av)

Så snart du avslutter handsfree-funksjonen, bytter du til «vanlig lytting» og fortsetter samtalen i håndsettet.


i	Hvis du ønsker å sette håndsettet i laderen i løpet av samtalen, må du holde inne høyttalertasten  mens du setter det ned. Hvis handsfreetasten  ikke, lyser trykker du tasten en gang til.
----------	---

Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call Pickup)

Du kan ta imot anrop før tiden selv om ringeforsinkelse er innstilt (s. 75).

Forutsetninger:

- ◆ Den overtakende abonnenten må minst ha tilgangsretten **Kun innkommende** (s. 63).
- ◆ Begge abonnenter må være tilordnet samme mottaks-MSN (s. 69).

	Hold svartasten lenge inne. Akseptere? vises.
JA	Bekreft for å ta imot anropet.

Avvise anrop

Du får et eksternt anrop, eller du fører en samtale og får et eksternt anrop. Anropet både høres og vises på displayet på alle håndsettene i denne MSN-gruppen. Du kan avvise dette eksterne anropet.

Trykk på displaytasten **AVVIS**.

Alt etter innstilling (s. 71) utføres **avvisningen** kun for eget håndsett (andre håndsett med samme mottaks-MSN ringer videre) eller for hele MSN-gruppen (anroperen hører opptattsignal).


Reservering av linje

Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler).

Forutsetning: Du ønsker å ringe eksternt, men begge telefonlinjene på tilkoblingen er opptatt (av andre interne abonnenter).

Trykk på displaytasten **TBKRING**. Den neste linjen som blir ledig blir dermed reservert for deg.

Håndsettet ditt ringer så snart en ekstern linje er ledig.

enten ...	Belegge en ledig linje:
	Trykk på svartasten. Du kan nå angi telefonnummeret som vanlig.
... eller	Opphev reservering:
SLETT	Trykk på displaytasten. Reserveringen oppheves.

i	Hvis du ikke besvarer eller sletter denne reserveringen, slettes den automatisk etter 30 sekunder.
----------	--

Bestemme sende-MSN for neste samtale

Også hvis du har bestemt et individuelt sende-MSN for håndsettet (s. 69), kan du før hver samtale velge et annet MSN som sende-MSN, f.eks. for separat kostnadsregistrering.

Pass på at sende-/mottaks-MSN ved SMS tilsvarer telefonnummeret som er registrert i din SMS-sentral (s. 36).

I fabrikkoppsettet er **MSN neste anrop** ikke aktivert for noen MSN.

→ Base → Ringeforbred. → MSN neste anrop	
MSN	<input type="button" value="OK"/>
Velg MSN og bekreft (✓ = på). Neste oppringing skjer med dette MSN.	
Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).	

	Midlertidig sende-MSN overføres til anroperen som telefonnummerinformasjon.
--	---

Du kan innrette håndsettet ditt slik at en liste over alle tilgjengelige sende-MSN vises etter trykk på svartasten eller handsfreetasten (s. 70).

Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR)

Forutsetning: Sentralen støtter denne tjenesten.

Tilbakering ved opptatt – CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber)

Den abonnenten du har ringt ringer tilbake. Med automatisk tilbakering slipper du gjentatte ringeforsøk.

Tilbakering ved ikke svar – CCNR (Completion of Calls no Reply)

Hvis abonnenten som du ringer ikke svarer, kan du arrangere automatisk tilbakering: Så snart denne deltaker har satt opp en forbindelse og er ledig igjen, får du en tilbakering. Tilbakeringingsoppdraget slettes automatisk etter ca. 2 timer (avhengig av sentral).

Aktivering av tilbakeringing

Abonnenten du ringer er opptatt eller svarer ikke:

TBKRING	Trykk på displaytasten.
	Vent på bekreftelse fra sentralen.

Svar på tilbakeringing

Håndsettet ringer med en bestemt ringetone, og displayet viser tilbakeringingsnummeret.

	Trykk på svartasten. Forbindelsen blir etablert.
--	---




Kontrollere og slette tilbakering

Slette tilbakering ved innkommende tilbakering

Håndsettet ringer og displayet viser tilbakeringsnummeret.

SLETT	Trykk på displaytasten. Tilbakering blir slettet.
--------------	---

Teste eller slette tilbakering før den inntreffer:

 →  → Base → Status	
 Tilbakeringing OK	Velg og bekreft. Det aktuelle tilbakeringsnummeret vises i displayet.
enten ...	Kontrollere:
TILBAKE	Trykk på displaytasten. Tilbakeringingen forblir aktiv.
... eller	Slette:
SLETT	Trykk på displaytasten. Tilbakeringing blir slettet.



Samtalesporing

Samtalesporing brukes til å varsle om sjenerende eller truende anropere.

Forutsetning: Du har bestilt samtalesporing hos nettoperatoren.

Aktiver denne funksjonen under samtalen eller straks anroperen har lagt på. Forbindelsen må da ikke brytes av deg.

i	Du må ikke trykke på legg på-tasten!
----------	--------------------------------------

	Åpne menyen.
 Hente samtale OK	Velg og bekreft.

Identifisering av anroperen utføres av sentralen og registreres der med angivelse av anroperens telefonnummer, tid og dato. Utskrift av listen får du senere fra nettoperatoren.

Funksjoner under en samtale

Gjøre håndsettet stumt

Ved eksterne samtaler kan du gjøre håndsettet ditt stumt, f.eks. hvis du vil snakke fortrolig med en annen person i rommet. Samtalepartneren hører ikke hva som blir sagt så lenge mikrofonen er slått av. Men du kan likevel høre vedkommende.

STUM	Trykk på displaytasten. Samtalen blir satt «på vent».
	Oppheve stumt håndsett:
HØRBAR	Trykk på displaytasten.

<i>i</i>	Ved ettervalg eller ved utføring av andre funksjoner, f.eks. en intern forespørsel, oppheves stumkoblingen.
----------	---

Samtale med flere deltakere



Samtale med flere deltakere startes med en forespørsel. Du kan deretter enten veksle (bytte, s. 28) eller snakke med de andre deltakerne samtidig («konferansekobling», s. 29).

Eksternt spørreanrop

Du ønsker å ringe opp en annen ekstern deltaker under en ekstern eller intern samtale.





<i>i</i>	Spørreanropet fra en ekstern samtale til en annen ekstern samtale kan du enten stille inn slik (s. 76) at begge ISDN-linjer blir belagt (hold forbindelsen internt) eller slik at din andre ISDN-linje fortsatt er ledig (hold forbindelsen eksternt - HOLD).
----------	---

Starte et eksternt spørreanrop:

enten ...	
	Åpne menyen.
 Spørreanrop OK	Velg og bekreft.
... eller	
R	Trykk R-tast.

Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Hvis forbindelsen holdes internt (s. 76), hører den første abonnenten den innstilte ventemelodien (s. 77).


Opprette forbindelse til en annen ekstern abonnent:

	Angi telefonnummeret til den andre brukeren. Opprettelse av en forbindelse er også mulig via telefonboken hhv. andre lister.
	Den andre valgte eksterne deltaker er opptatt:
TILBAKE	Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den første deltakeren.
	Den andre eksterne deltakeren har svart:
enten ...	Veksle mellom samtalene (s. 28):
 eller  	Veksle mellom samtalepartnere.
... eller	Konferansekobling (s. 29):
KONF.	Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling.
... eller	
	Overføre samtale (s. 30).

Intern forespørsel

I løpet av en ekstern samtale ønsker du å ringe til en intern deltaker.







Starte intern forespørsel:

enten ...	
	«Internt anrop» hentes frem.
... eller	
INT	Trykk på displaytasten for å kalle opp «Internt anrop».

Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Den første (eksterne) abonnenten hører den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76).

Funksjoner under en samtale




Opprette forbindelse til en intern deltaker:

enten ...	
	Tast inn nummeret til den interne deltaker.
... eller	
LISTE	Trykk på displaytasten.
 INT11: Int.11 	Velg internnummer, f.eks. INT 11. Int.11 og bekreft. Forbindelsen til den interne deltakeren opprettes.
	Oppringt interndeltaker er opptatt:
TILBAKE	Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den eksterne deltakeren.
	Den interne deltakeren har svart:
enten ...	Veksle mellom samtalene (s. 28):
 eller  	Veksle mellom samtalepartnere.
... eller	Konferansekobling (s. 29):
KONF.	Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling.
... eller	
	Overføre samtale (s. 30).

Bytte mellom samtaler





Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27).

Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). Du kan nå vekselvis snakke med begge samtalepartnere:

Med  eller   veksler du mellom begge samtalepartnere.

En ekstern abonnent hører ved en ventende forbindelse den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76). En intern deltaker i en ventende forbindelse hører ingen ventemelodi.

Avslutte spørreanrop/bytting:

enten ...	Avslutte den aktive samtalen:
	Åpne menyen.
 Slutt 	Velg og bekreft. Du kommer tilbake til den ventende deltakeren.
... eller	
	Trykk på legg på-tasten. Den aktive forbindelsen blir avbrutt. Du blir automatisk ringt opp igjen av samtalepartnere som stod på vent.

Konferansekobling

Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27).

Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). I konferansmodus snakker du med begge samtalepartnere samtidig.

<i>i</i>	<p>En konferansekobling kan du opprette med</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ to eksterne deltakere eller ◆ med en intern deltaker og en ekstern deltaker.
----------	---

Det kan føres to konferansekoblinger samtidig på én base.


Opprette konferanse

Du har et spørreanrop. Den første deltakeren blir satt på venting.

Trykk på displaytasten **KONF.** for å opprette konferansekobling.

Avslutte konferanse



Du har flere muligheter for hvordan du kan avslutte en konferansesamtale:

enten ...	Du avslutter konferansen:
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).
... eller	Du oppløser konferansen i et spørreanrop:
SEPARAT	Trykk på displaytasten for å oppløse konferansekoblingen i et spørreanrop (s. 26 hhv. s. 27). Forbindelsen rett før konferansen blir igjen den aktive forbindelsen.

Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection)

CD gjør det mulig å viderekoble et innkommende anrop ved ringing til hvilket som helst telefonnummer uten å ta imot samtalen.

Du kan programmere et viderekoblingsmål (s. 74), velge et telefonnummer fra telefonboken eller taste inn et nytt nummer.


	Åpne menyen.
 Viderekoble OK	Velg og bekreft. Det forhåndsdefinerte viderekoblingsmålet velges.

Sette over en samtale

Viderekoble samtale eksternt – ECT (Explicit Call Transfer)

Forutsetninger:


- ◆ Telefonen må være slått på se s. 81.
- ◆ Viderekobling av samtaler er kun mulig hvis formidlingsstedet resp. ditt ISDN-telefonanlegg også støtter ECT. Hvis dette ikke er tilfelle, avbrytes den eksterne samtalen. Tilbakeringing er ikke aktiv.
- ◆ For «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale må **Foresp. ekst.** være innstilt (s. 76).

Du fører en eksternt samtale og ønsker å overføre denne til en annen eksternt abonnent. Opprett da et eksternt spørreanrop (s. 26), og trykk deretter på legg på-tasten  (også før svar) for å viderekoble samtalen.

i

Ved noen ISDN-telefonanlegg blir ikke de to samtalepartnerne forbundet med hverandre når du trykker på legg på-tasten ved samtaleviderekobling. I så fall må denne funksjon, hvis mulig, aktiveres i ditt ISDN-telefonanlegg.

Viderekoble samtale til et annet håndsett

Du fører en **eksternt** samtale og ønsker å overføre denne til et annet håndsett. Opprett da et internt spørreanrop (s. 27), og trykk deretter på legg på-tasten  (også før svar) for å viderekoble samtalen.

Behandling av ventende eksternt samtale – CW (Call Waiting)

Forutsetning: Samtale venter CW (Call Waiting) er stilt inn, se s. 76.

Hvis du mottar et eksternt anrop under en (intern eller eksternt) samtale, hører du en samtale venter-tone (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, hhv. navnet til anroperen i displayet.

Du har fire muligheter for hvordan du kan behandle en ventende eksternt samtale:

Godta samtale venter - spørreanrop:

Trykk på displaytasten **SVARE**. Du besvarer den ventende samtalen. Den første samtalen blir satt på vent. Begge samtalepartnere vises på displayet, den aktuelle er merket. For å bytte mellom begge samtalepartnere se s. 28, for konferansmodus se s. 29.



Avvis «samtale venter»

Trykk på displaytasten **AVVIS** for å avvise en ventende samtale.

i



Hvis du avviser samtale venter-tonen på ditt håndsett, er den ennå mulig å høre på andre tilkoblede håndsett.

Bytte samtalepartner

	Avslutt aktuell samtale. Den ventende samtalen blir til et normalt anrop.
	Trykk på svartasten for å ta imot samtalen.

Viderekoble ventende samtale internt:

Du kan viderekoble den ventende abonnenten internt, uten å ta imot samtalen.

 → Viderekoble	
 INT11: Int.11 OK	Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11 .
enten ...	Samtale venter-tonen slutter. Den ventende samtalen ble viderekoblet.
	Fortsett den aktive samtalen.
... eller	Du hører fortsatt signalet for samtale venter. Den ventende samtalen kunne ikke viderekobles.

i	Viderekobling er kun mulig til internabonnenter som ikke allerede blir oppringt.
----------	--

Hold forbindelsen (Call Hold)

Holde ekstern deltaker på vent:

Under en ekstern samtale:

Trykk på displaytasten **INT**. Den eksterne abonnenten blir satt på venting. Den første (eksterne) deltakeren hører den innstilte ventemelodien (s. 77) hvis forbindelsen holdes internt (s. 76). Du kan opprette en spørreanropssamtale (s. 27).

Holde intern deltaker på vent:




Under en intern samtale:

Trykk på displaytasten **FORESP**. Den interne abonnenten blir satt på venting.





Funksjoner under en samtale

Parkere/fortsette samtalen


Du fører en ekstern samtale og ønsker å viderekoble denne f.eks. til en annen telefon på ISDN-tilkoblingen din.

 → Parker samtale	
 OK	Tast inn og bekreft et vilkårlig en- eller tosifret parkeringsnummer. Vent på positivt svar Samtale parkert.
	Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).

«Av-parkere» samtale:


	Hold svartasten lenge inne.
	Åpne menyen.
 Gjenoppta samt. OK	Velg og bekreft.
 OK	Angi og bekreft tidligere angitt parkeringsnummer.

Åpne listen ved hjelp av meldingstasten







Åpne følgende lister med beskjedtasten , dersom det finnes en ny oppføring i vedkommende liste:

1. SMS-innboks **Tekstmeld. (SMS)** (s. 44)
2. liste over tapte anrop **Tapte anrop** (s. 33)
3. telefonsvarerlister **Tlf.svarer 1**, **Tlf.svarer 2**, **Tlf.svarer 3** (på Gigaset med telefonsvarer, s. 91)

listene vises anrop, meldinger og SMS som tilhører mottaks-MSN som er tilordnet håndsettet.

Så snart en **ny oppføring** (anrop, meldinger på integrert telefonsvarer og/eller SMS) i en eller flere lister har ankommet, **blinker** tasten  og det lyder en varsel-tone.

Hvis du trykker på den blinkende tasten , vises følgende:

- ◆ Hvis det bare finnes nye oppføringer i én liste, vil den første nye oppføringen i denne listen vises. Åpne oppføring:   (velg oppføring) **OK**
- ◆ Hvis det finnes nye oppføringer i flere lister, vises de aktuelle listene, slik at du kan velge en oppføring. Åpne oppføring:   (velg liste) **OK**,   (velg oppføring) **OK**

Hvis du trykker på tasten , når den ikke blinker, vises følgende:

Meldingen **Det er ikke kommet nye beskjeder** vises kort. Så hentes listen over tapte anrop.

Anropslister

Det finnes to anropslister:

- ◆ listen over **tapte** anrop
Den inneholder alle ubesvarte og avviste anrop, samt alle anrop som er besvart av telefonsvarer, men der det ikke er lagt igjen beskjed.
- ◆ listen over **besvarte** anrop
Den inneholder alle besvarte anrop (besvart av enten intern deltaker eller telefonsvareren).

I disse listene vises anropene til et mottaks-MSN som er tilordnet håndsettet. Telefonnumrene for de siste 20 anropene lagres. Hvis en anropsliste er full når det ankommer nye oppføringer, blir den eldste oppføringen slettet. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen, den eldste på slutten.

En anroper oppføres i vedkommende liste ved slutten av anropet. Dersom vedkommende ikke har skjult nummer, og nummeret er oppført i telefonkatalogen, vises hans navn. Ved flere identiske oppføringer i begge listene vises bare den nyeste. En innringer kan stå i begge lister, hvis ett av hans anrop ble besvart og et annet ikke. Hvis det blir opprettet forbindelse med en anroper som er oppført i listen over tapte anrop, vil denne oppføringen bli overført til repetisjonslisten og slettet fra listen over tapte anrop.

For hver oppføring vises:

- ◆ antall anrop fra denne anroperen,
- ◆ telefonnummeret til anroperen hhv. navnet (hvis det finnes en telefonbokoppføring), eller **Ukjent**, hvis telefonnummeret ikke ble overført,
- ◆ mottaks-MSN

Åpne listen ved hjelp av meldingstasten

- ◆ dato og klokkeslett for det siste anropet

Åpneanropslister

Du kan åpne begge anropslister via menyen. Listen over tapte anrop kan også åpnes via ☒-tasten, dersom det finnes en ny oppføring (s. 33). Nye oppføringer i listen over tapte anrop varsles med blinkende ☒-tast og med bekreftelsestone.

enten ...	
Tapte anrop OK	Velg og bekreft.
... eller	
Mottatte anrop OK	Velg og bekreft.

i	Så lenge anropslisten allerede er åpnet av en annen intern deltaker, kan ikke du åpne denne.
----------	--

Ringte anroperen

Forutsetning: Nummeret til anroperen er overført (s. 21).

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

	Velg oppføring.
enten ...	
	Trykk på svartasten.
... eller	
	Åpne menyen.
Slå nummer OK	Bekreft.

i	På hussentraler: Telefonnummerne får automatisk forvalgsnummer foranstilt (s. 81).
----------	--

Også ved valg fra anropslistene kan nettoperatørprefiks settes inn foran telefonnummeret. Velg en oppføring og åpne med undermenyen.

Via **Samt-til-samt** **OK** vises prefikslisten.

Vis oppføring

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

	Velg oppføringen og åpne undermenyen.
Vis oppføring OK	Velg og bekreft.

Endre telefonnummeret til anroperen

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

		Velg oppføringen og åpne undermenyen.
Endre nummer	OK	Velg og bekreft. Nummeret blir vist.
		Endre nummeret.
		Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring	OK	Bekreft.

Kopiere oppføringen fra anropslisten til telefonboken

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

		Velg oppføringen og åpne undermenyen.
Kopi til tf.bok	OK	Velg og bekreft.
<Ny oppføring>	OK	Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbol for Telefon , Telefon (Kontor) , eller velg Telefon (Mobil) og bekreft med OK .
		Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Vorname/Nachname (om tekstinntasting se s. 105).
Lagre		Bekreft. Oppføringen er lagret.

Slette oppføring fra anropslisten

Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 34). **Deretter:**

enten ...		Slette enkeltoppføringer:
		Velg oppføringen og åpne undermenyen.
Slette oppføring	OK	Velg og bekreft. Oppføringen slettes.
... eller		Slette alle oppføringer:
		Åpne undermenyen.
Slett liste	OK	Velg og bekreft.
JA		Bekreft spørsmålet.

SMS (tekstmeldinger)

Med håndsettet kan du sende og motta tekstmeldinger, såkalte SMS (Short Message Service). Du kan sende SMS til alle linjer i fastnettet og til mobilnett. På SMS-tilgjengelige apparater (mobiltelefon, PC, annen telefon) kan din SMS mottas som tekstmelding. Hvis mottakeren av SMS ikke har SMS-tilgjengelig telefon, vil SMS bli oppløst for mottakeren.

Du kan skrive, redigere, lese, slette eller videresende SMS fra ethvert oppmeldt SMS-tilgjengelig håndsett som er tilvist samme mottaks-MSN. Hvis du har flere håndsett med samme mottaks-MSN, har imidlertid bare **ett håndsett** om gangen tilgang til SMS-funksjonene.

SMS utveksles via SMS-sentraler hos tjenestetilbyderne. Anropsnummeret til SMS-sentralene som du vil sende og motta SMS-meldinger via, må være registrert i telefonen din (s. 37). Du kan registrere opptil ti SMS-sentraler. Du kan endre anropsnumrene til SMS-sentralene.

Du kan motta SMS fra **hver** av de registrerte SMS-sentralene. Forutsatt at du er registrert for mottak av SMS hos den aktuelle SMS-sentralen (s. 38).

SMS blir sendt via SMS-sentralen som er aktivert som sendesentral.

Forutsetninger for sending og mottak av SMS

- ◆ Din nettoperatør støtter SMS i fastnettet. Nærmere informasjon får du hos nettoperatoren.
- ◆ Overføring av telefonnummer for det anvendte MSN må ikke slås av permanent («skjult nr.») (s. 22).
- ◆ For mottak må du ha registrert deg hos tjenesteoperatøren din (s. 38).
- ◆ For sending av SMS må håndsettet ha tilgangen **Ubegrenset**. For mottak er det nok med tilgangen **Kun innkommende**.
- ◆ Ikke la nettleverandøren sperre de oppførte telefonnumre til SMS-sentraler.

Hvis telefonen til en mottaker ikke kan motta SMS i fastnettet, blir SMS-meldingen automatisk lest opp som talebeskjed. Disse talebeskjedene sendes vanligvis direkte som telefonanrop frem til kl. 23.00.

Administrere SMS-sentraler

SMS utveksles via SMS-sentraler. Hvis du vil kunne sende og motta en SMS, må du legge inn telefonnummeret til SMS-sentralen til tjenesteleverandøren din. Dette telefonnummeret må du lagre i telefonen din.

I telefonen din kan du oppføre inntil ti SMS-sentraler.

Sende SMS – sendesentral

Telefonnummeret til SMS-sentralen som du ønsker å bruke for å sende SMS, må du angi på telefonen og aktivere som «Sendesentral» (s. 37 og s. 38). Dette telefonnummeret blir brukt til sending av alle SMS.

Du kan aktivere et annet SMS-senter som sendesenter. Den tidligere valgte sendesentralen blir da automatisk deaktivert.

Motta SMS

SMS kan du motta via alle oppførte SMS-sentraler, forutsatt at du har registrert deg hos disse SMS-sentraler som SMS-mottaker (innmeldt, se s. 38).

Oppføre, endre eller slette telefonnummer til SMS-sentraler

Du kan oppføre inntil ti SMS-sentraler.

Vennligst undersøk SMS-tjenesteleverandørens spesialiteter og tilbud for oppføring/ending.

		Base → Innstillinger → Servisecentre
		Velg oppføring, f.eks. <tom>.
		Åpne undermenyen.
enten ...		Redigere oppføringen:
Endre oppføring	OK	Bekreft.
		Tast inn nummeret til SMS-sentralen.
		Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring	OK	Bekreft.
... eller		Slette oppføring:
Slette oppføring	OK	Velg og bekreft.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hvis du sletter telefonnummeret til sendesentralen, må du aktivere en annen SMS-sentral som sendesentral for fortsatt å kunne sende SMS. ◆ Hvis telefonen er koblet til en hussentral, må du eventuelt angi et bylinjeprefiks (siffer for linje, vanligvis «0») foran nummeret (avhengig av hussentralen) se s. 49.
-----------------	--

SMS-sendesentral, aktivere/deaktivere

For å sende SMS må du aktivere telefonnummeret til SMS-sentralen som sendesentral. Dermed bestemmer du via hvilken SMS-sentral SMS sendes. Mottak av SMS er mulig via alle oppførte SMS-sentraler, dersom du har registrert deg der først som SMS-tilgjengelig (se neste kapittel).

◀▶ / ▶▶ → ☒ → Base → Innstillinger → Servicesentre	
◀▶	Velge telefonnummer.
◀▶	Åpne undermenyen.
enten ...	Aktivere SMS-sentralen som sendesentral:
◀▶ Servicesentr. på? <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft. Du får opp meldingen Sendesentr. av? . SMS-sentralen er aktivert som sendesentral. I listen er telefonnummeret til SMS-sentralen merket med ✓. Den forrige sendesentralen blir automatisk deaktivert.
... eller	Deaktivere SMS-sentral:
◀▶ Sendesentr. av? <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft. SMS-sentralen er deaktivert.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ved åpning av telefonnummerlisten Servicesentre kommer du direkte til sendesentralen. ◆ Hvis du ikke har aktivert noen SMS-sendesentral, kan du ikke sende SMS, men motta SMS fra alle oppførte SMS-sentraler.
----------	---

Opp-/ avmelding hos SMS-sentralen

For å kunne motta SMS med din telefon må du først registrere nummeret ditt hos SMS-leverandøren (oppmelde). Hvilke opplysninger du må sende for å påmelde/avmelde deg ved SMS-sentralen, får du vite hos den aktuelle leverandøren.

For innmelding med en SMS må du først registrere telefonnummeret til denne SMS-sentral og aktivere den som sendesentral.



Ikke glem at du etter påmelding igjen må aktivere den SMS-sentralen som sendesentral som du ønsker å sende SMS igjennom.

<i>i</i>	Bemerk, at ved oppmelding registreres det telefonnummeret (MSN) som er tilordnet håndsettet som sende-MSN, og som du bruker for å sende din SMS (s. 70). Hvis du også ønsker å sende og motta SMS med andre sende-MSN via andre håndsett, må du registrere også disse numrene.
----------	--

Minneplass

Avhengig av størrelsen på de lagrede SMS-meldingene varierer antallet meldinger som kan lagres i basen (ca. 11 SMS med 160 tegn hver). Minnet brukes både til innkommende og utgående meldinger. Hvis minnet er fullt, vises meldingen **Tekstlisten er full! Slett noen oppføringer**. Slett unødvendige SMS-meldinger fra innboks- og utkastlisten.

Du kan lese av ledig minneplass i SMS-minnet (i %).

		
	Ledig minne	<input type="button" value="OK"/>
Velg og bekreft. Ledig minneplass vises i %.		

Sende SMS og utgående meldinger

Anvisninger for å skrive og sende SMS

Hvis du blir avbrutt under skrivingen (pga. et anrop, en innkommende SMS, eller fordi håndsettet vekslet til hvilemodus pga. for lang ventetid), lagres din SMS automatisk i **utboksen**. Du kan skrive videre på SMS-meldingen senere (s. 42).

SMS-meldinger som **ikke** kan sendes, får feilstatus (s. 49) og blir lagret i **innboksen**.


SMS blir lagret automatisk under sendeavbrudd. Hvis du vil lagre en SMS, må du gjøre dette **før sending**.

<i>i</i>	Legg merke til at enkelte tjenestetilbydere beregner seg gebyrer for avbrutte oppkoblinger til SMS-sentralen.
-----------------	--

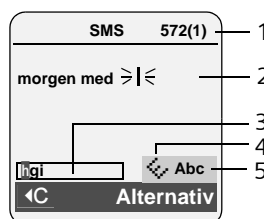
Skrive en SMS

En **enkelt** SMS kan bestå av maks. 160 tegn. Hvis din tekst er lengre, sendes den **automatisk** som **sammenkjedet** SMS. Inntil fire SMS med 153 tegn hver kan sammenkjedes. Altså kan du taste inn opptil 612 tegn. Husk på at tilsvarende høyere kostnader oppstår ved sammenkjeding.

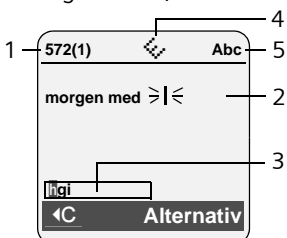
En SMS skriver du som følger:



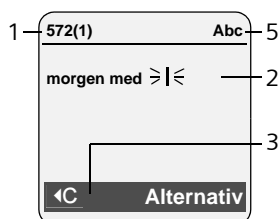
Gigaset SL37H, S67H, SL56



Gigaset E45, S45



Gigaset C47H



1 Resterende tegnantall i parentes: SMS-del 1-n

2 SMS-tekst

3 Valglinje

4 EATONI er aktivert (ikke Gigaset C47H)

5 Skrivning av store/små bokstaver eller tall

Du kan endre inntastingspråk (ikke Gigaset C47H). Trykk derfor på displaytasten **Alternativ** så snart du har åpnet inntastingsfeltet for SMS-tekst. På menyen velger du oppføringen **Tast inn språk** og bekrefter valget med **OK**. Velg deretter et inntastingspråk og bekreft valget med **OK**. Trykk deretter kort to ganger på legg på-tasten for å gå tilbake til inntastingsfeltet. Innstillingen for inntastingspråk gjelder bare for den aktuelle SMS-meldingen.


Ved skriving får du assistanse av inntastingshjelpesystemet **EATONI** (ikke Gigaset C47H, se s. 106). Symbolet viser om EATONI er slått på (fabrikkoppsett: på). Du kan når som helst slå av EATONI med **Alternativ**, **Skrivehjelp** **OK**.

i

- ◆ Med 1 tilføyer du mellomrom, med #*° (**langt trykk** dersom **EATONI** (skrivehjelp) er aktivert) bytter du mellom store og små bokstaver eller tall se s. 105.
- ◆ Når du mottar en ufullstendig SMS (f.eks. fordi minnet er fullt på telefonen), får du en melding om det.

Lagre SMS






Forutsetning: Du har skrevet en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.

Alternativ	Åpne undermenyen.
 Lagre oppføring OK	Velg og bekreft. Deretter kan du sende SMS-meldingen (s. 41).

SMS-meldingen blir lagret i **utboksen**. Derfra kan du på et senere tidspunkt hente og sende meldingen (s. 42).

Sende SMS-meldinger uten lagring

Forutsetning: Du har skrevet en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.

Alternativ	Åpne undermenyen.
Send OK	Bekreft.
enten ...	
	Tast inn mottakernummeret (med prefiks). 
... eller	Kopiere telefonnummeret fra telefonboken:
	Åpne telefonboken.
 OK	Velg og bekreft oppføringen. Telefonnummeret vises i displayet.
... deretter	
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Send OK	Bekreft.

i	Mottakertelefonnummeret må alltid, også ved lokale forbindelser, inneholde retningsnummeret (prefiks).
----------	---

Eksempler på inntasting av telefonnummer:

08912345678

Nasjonalt telefonnummer i fastnettet

017x1234567

Telefonnummer i mobilnettet

SMS (tekstmeldinger)

Åpne utboksen

I **utboksen** vises:

- ◆ SMS-meldinger som du har lagret **før sending** (s. 41),
- ◆ SMS som ikke kunne sendes, fordi du f.eks. ble avbrutt av et innkommende anrop. Kun de SMS som er tildelt samme sende-MSN som håndsettet vises. Disse SMS-meldingene vil være lagret inntil du sletter dem.

Utboks 4 OK	Velg og bekreft. Tallet angir antall SMS som er lagret i utboksen. Med kan du bla i listen.

i

Hvis SMS-minnet er fullt, blir du bedt om å slette SMS-meldinger (s. 39).

Les og slett SMS i utboksen

Forutsetning: Du har åpnet utboksen (s. 42).

	Velg SMS
	Åpne menyen.
enten ...	Lese SMS:
Vis tekstmelding OK	Bekreft. Med kan du se på resten av SMS-meldingen i displayet.
... eller	Slette SMS:
Slett tekstmeld. OK	Velg og bekreft.

Slette hele utboksen

Med denne funksjonen sletter du alle SMS fra utboksen.

Forutsetning: Du har åpnet utboksen (s. 42).

→ Slett liste	
JA	Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Sende eller endre SMS i utboksen

Forutsetning: Du har åpnet en SMS i utboksen for å lese den (s. 42).

enten ...	Skrive og sende nye SMS-meldinger:
Alternativ Ny SMS OK	Bekreft. Inntastingsfeltet åpnes (s. 40). Du kan skrive en ny SMS.
... eller	Endre og sende lagrede SMS:
Alternativ Rediger OK	Velg og bekreft. Inntastingsfeltet blir åpnet med innholdet i den lagrede SMS-meldingen. Du kan endre teksten.


Deretter kan du sende SMS-meldingen, som beskrevet på s. 41.

Sett inn tekstmaler, bilder, lyder eller en e-postadresse i en SMS-melding

Du kan sette inn en SMS-melding (avhengig av håndsett):

	SL37H, S67H	SL56	E45, S45	C47H
bilder	—	✓	✓	—
lyder	—	✓	✓	—
E-postadresser fra din telefonbok	✓	✓	—	—

Forutsetning: Du skriver en SMS (s. 40). Markøren befinner seg på riktig sted.

Alternativ	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Standardbilder / Standardtoner / Sett inn e-post (avhengig av håndsett)	Velg og trykk på OK .
	Velg objektet som skal tilføyes og trykk på OK .

Det valgte objektet blir satt inn.

Sende en SMS-melding til en e-postadresse

Du kan sende en SMS til en e-postadresse. Da må du skrive mottakerens e-postadresse på begynnelsen av SMS-meldingen, og sende denne til nummeret til e-posttjenesten i din SMS-sendesentral.

Legge inn e-postadressen på begynnelsen av SMS-meldingen


Legg inn e-postadressen til mottakeren på begynnelsen av SMS-teksten. Skill e-postadressen og meldingsteksten med et mellomrom eller med et kolon (evt. hos andre leverandører).

Du angir tegnet «@» og dobbelpunktum ved å trykke på stjernetasten *Δ når du står i inntastingsfeltet for SMS-teksten. Tabellen med spesialtegn vises. Sett inn det aktuelle tegnet i teksten (se s. 105).




Med ,  **Lagre oppføring** **OK** kan du foreta mellomlagring.

SMS (tekstmeldinger)

Forutsetning: Du skriver en SMS-melding (s. 40) og inntastingsfeltet er åpent.





	Tast inn full e-postadresse og avslutt med mellomrom eller dobbeltpunktum.
---	--

Tast inn SMS-tekst

	Tast inn SMS-tekst.  E-postadresse, mellomrom, SMS-tekst (eksempel)
Alternativ	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
Send 	Bekreft.


Sende SMS som e-post

Du må sende din SMS til **telefonnummeret for e-post-tjenester hos din sendesentral**.

	Tast inn nummeret til e-posttjenesten. 
	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
Send 	Bekreft.

SMS-mottatt og innboks

Anvisninger for mottak av en SMS

Nye SMS til alle håndsett med samme mottaks-MSN, signaliseres med melding på displayet, blinking i beskjedtasten , og ved en bekræftelsestone. For hver mottatt SMS angis dato og klokkeslett (som overført fra SMS-sentralen).

I innboksen står kun de SMS som ble sendt til et mottaks-MSN som er tildelt ditt håndsett. Hvis ingen MSN-numre er innstilt, vises alle mottatte SMS-meldinger på alle håndsett.

I mottakslisten vises ennå ikke leste SMS foran de gamle SMS. Begge er sortert etter tidspunkt for mottak: eldste uleste SMS, ... nyeste uleste SMS, eldste leste SMS, ..., nyeste leste SMS.


Sammenkjedete SMS vises som **én** SMS. Hvis en mottatt sammenkjedet SMS er for lang, eller ufullstendig overført, blir den delt i enkeltmeldinger, og lagret i innboksen.

Åpne innboksen

I innboksen vises:

- ◆ Alle mottatte SMS,
- ◆ SMS som til tross for flere forsøk ikke kunne sendes. Angjeldende SMS blir lagret med en tilsvarende feilstatus (s. 49).

SMS-boksen vises for eksempel på følgende måte



Åpne via meldingstasten

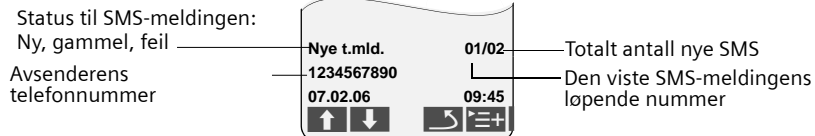
Forutsetning: Det finnes minst en ny SMS i boksen.

✉	Trykk på beskjedstasten. Hvis det ikke befinner seg noen nye anrop/meldinger i de andre boksene, åpnes den første nye SMS direkte. Ellers:
◀ ▶ Innboks 2/ 5 OK	Velg evt. og bekreft. Innboksen åpnes, og den første nye SMS vises.

Åpne via menyen

◀ ▶ / ◀ ▶ → ✉	
◀ ▶ Innboks 2/ 5 OK	Velg og bekreft.





Nye SMS vises f.eks. som følger:



Hvis SMS-minnet er fullt, og SMS-sentralen kan ikke overføre flere SMS, vises en tilsvarende melding om det. Bekreft med **OK**, og slett unødvendige SMS-meldinger fra innboksen og utkastlisten (se også s. 42 og s. 46). SMS-sentralen overfører dermed SMS-meldingen på nytt.

Lese og slette SMS-meldinger i innboksen

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).


	Velg SMS
	Åpne menyen.
enten ...	Lese SMS:
Vis tekstmelding <input type="checkbox"/> OK	Bekreft. Med  kan du se på resten av SMS-meldingen i displayet.
... eller	Slette SMS:
 Slett tekstmeld. <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.

Etter at du har åpnet en ny SMS får den status **Gml. t.mld.**

Slette hele innboksen




Med denne funksjonen kan du slette **alle nye og gamle** SMS i innboksen.

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).

 → Slett liste	
<input type="checkbox"/> JA	Trykk på displaytasten for å bekrefte.










Besvare eller videresende SMS-meldinger

Mens du leser en SMS, kan du bruke følgende funksjoner:

Alternativ	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
enten ...	Besvare mottatt SMS-melding:
Svar <input type="checkbox"/> OK	Bekreft. Du kan besvare SMS-meldingen direkte fra inntastingsfeltet.
... eller	Svare med «Ja»:
 Rediger <input type="checkbox"/> OK	Bekreft. Du kan kopiere SMS-meldingen til inntastingsfeltet for videre redigering, som når du skriver en ny SMS (s. 41).
... eller	Videresende SMS-meldinger:
 / Send <input type="checkbox"/> OK	Bekreft. Du kan videresende SMS-meldinger direkte til et telefonnummer (s. 41).
... eller	Velge tegnsett:
 / Tegnsett <input type="checkbox"/> OK	Bekreft, og velg et tegnsett. Når du taster inn ny tekst, brukes det valgte testsettet til å redigere eller besvare denne SMS-meldingen. Deretter blir det automatisk koblet tilbake til standard tegnsett.


Ring tilbake til SMS-avsender

Åpne innboksen for SMS (s. 45). **Deretter:**

	Velg oppføring.
enten ...	
	Trykk på svartasten.
... eller	
	Åpne menyen.
Slå nummer 	Velg.
... eller	Ringe med leverandørprefiks:
	Åpne menyen.
 Samt-til-samt 	Åpne prefikslisten
 	Velg og bekreft oppføringen. Nettleverandørprefikset stilles foran nummeret.

<i>i</i>	På hussentraler: Telefonnumrene får automatisk prefiksnummeret foranstilt (s. 81).
-----------------	--










Kopiere telefonnummer fra SMS-tekst til telefonboken


Telefonen «gjenkjenner» telefonnumre i en mottatt SMS-melding. Disse vises etter hvert som siffersekvensene (maks. 32 tegn) registreres. Hvis SMS-teksten inneholder flere siffersekvenser, registreres den første siffersekvensen. Når du blar gjennom SMS-teksten med , registreres automatisk neste siffersekvens, osv.

Forutsetning: Du har åpnet en SMS-melding i innboksen for å lese den (s. 46).















Siffersekvensen vises mot svart bakgrunn.

	Trykk på displaytasten for å opprette en ny oppføring.
 <Ny oppføring> 	Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbolet for Telefon  , Telefon (Kontor)  eller velg Telefon (Mobil)  og bekreft med  .
 	Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Fornavn/Etternavn (mer om tekstinnskrivning: se s. 105).
	Bekreft. Oppføringen er lagret.

	For at du skal kunne bruke telefonnummeret også til sending av SMS, må det være lagret med eventuelt prefiksnummer i telefonboken.
---	--

Kopiere en SMS-avsenders telefonnummer til telefonboken

Forutsetning: Du har åpnet innboksen og valgt en SMS-melding (s. 45).

	Åpne menyen.
 Kopi til tlf.bok 	Velg og bekreft.
 <Ny oppføring> 	Velg og bekreft. Kun SL37H, S67H, SL56: Velg deretter symbolet for Telefon  , Telefon (Kontor)  eller velg Telefon (Mobil)  og bekreft med  .
 	Kompletter oppføringen (avhengig av håndsett), f.eks. Navn eller Fornavn/Etternavn (mer om tekstinnskrivning: se s. 105).
	Bekreft. Oppføringen er lagret.

i	Innenfor telefonboken kan du opprette en spesiell telefonbok for SMS ved å sette en stjerne (*) foran hver SMS-oppføring.
----------	---

SMS til hussentraler

Du kan bare motta SMS hvis nummeroverføringen blir videresendt til abonnentene på hussentralen (CLIP).

CLIP-analyse av telefonnummeret til SMS-sentralen finner sted i telefonen din.

Hvis telefonen din er koblet til en hussentral, må du foranstille anropsnummer til SMS-sentralen med eventuelt bylinjeprefiks (avhengig av hussentral). Prefikset kan lagres i basen (s. 81).

Hvis du er i tvil, kan du teste ditt telefonanlegg ved f.eks. å sende en SMS til ditt eget telefonnummer, og tilføye prefikset foran telefonnummeret til SMS-sentralen. Hvis du ikke mottar denne SMS, sender du en annen SMS, uten prefikssifferet foranstilt.

Ved sending av SMS-meldinger blir avsendernummeret eventuelt sendt uten prefiks. I dette tilfellet er direkte svar fra mottaker ikke mulig.

Feil ved sending eller mottak av SMS

Feil ved sending av SMS-meldinger




SMS som **ikke** kan sendes, får feilstatus, f.eks. **Feil FD:** og blir lagret i **innboksen**.

Følgende feilkoder blir vist:

Feilkode	Beskrivelse
E0	Nummeroverføring er sperret permanent (s. 22).
FE	Feil under overføring av SMS-melding.
FD	Feil ved oppkoblingsforsøk til SMS-sentral. Mangler telefonnummeret til en SMS-sentral, eller det er lagret feilaktig, er sending og mottak av SMS ikke mulig. Undersøk om telefonnummeret til SMS-sentralen er riktig lagret.
C3	Feilaktig mottakertelefonnummer

Du kan vise opplysninger om feilårsak på displayet.

Forutsetning: Du har åpnet innboksen (s. 45).

	Bla til SMS-meldingen som ikke kunne sendes.
	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
 Feilstatus OK	Velg og bekreft. På displayet vises årsaken til feilen.
TILBAKE	Trykk på displaytasten for å gå tilbake til innboksen.

SMS (tekstmeldinger)

Feil ved mottak av SMS-melding

Hvis telefonen ikke lenger kan motta SMS, får du en melding i displayet.

Ved følgende forhold kan du **ikke** motta SMS:

- ◆ anropsviderekobling er slått på med **Straks**,
- ◆ minnet (inn- og utboks) er fullt.

Selvhjelp ved feilmeldinger

Feilmelding	Mulig årsak	Tiltak
Sending er ikke mulig.	«Overføring av telefonnummer» (CLIP) undertrykt permanent.	Tillat «Overføring av eget nummer» (CLIP) igjen (s. 22).
	Sending av SMS ble avbrutt (f.eks. av innkommende anrop).	Send SMS-meldingen på nytt.
	Det er registrert feil eller ingen telefonnummer til den aktiverte SMS-sentralen.	Registrer telefonnummeret (s. 37).
Du mottar en SMS med ufullstendig tekst.	Telefonens minne er fullt.	Slette gamle SMS (s. 46).
SMS blir lest opp.	I dataregisteret hos din SMS-leverandør er sluttapparatet ikke registrert som egnet for SMS i fastnett – dvs. du er ikke lenger registrert der.	Registrer apparatet for SMS-mottak (på nytt).
Mottak kun på dagtid.	Hvis det i databasen til SMS-nettleverandøren ennå ikke er kjent at sluttapparatet støtter fastnett-SMS-funksjonalitet, lykkes levering kun på dagtid.	Registrer apparatet for SMS-mottak (på nytt) for å oppnå en oppføring i databasen.

Kostnadsbevisst ringning

Ring via en nettleverandør som har spesielt gunstige priser («prefiksnumre»), eller vis samtalekostnader på håndsettet. Du kan bruke prefikslisten for å administrere prefiksnumrene (Call-by-Call).

<i>i</i>	Oppføringer i prefikslisten administrerer du på samme måte som oppføringer i telefonboken. I stedet for telefonboken henter du frem prefikslisten med tast ↵. Mer informasjon om lagring, endring eller sletting av oppføringer finner du i brukerveiledningen til håndsettet.
----------	--

Visning av samtalevarighet

Hvis du blir oppringt, vil samtalevarigheten automatisk vises på displayet.

Hvis du ringer til noen vil samtalevarigheten vises, inntil visning av samtalekostnader opprettes. (**Forutsetning:** Overføring av samtalekostnader er bestilt hos din nettleverandør)

Etter endt samtale stanser visningen av samtalevarighet. Den blir stående i ca. 3 sekunder før håndsettet går tilbake til hvilemodus.

Visning av samtalekostnader

Visning av kostnader kan du først bruke hvis du har bestilt denne tjenesten hos nettoperatoren.

Du kan be om medgåtte enheter/totalkostnader og kostnadene for siste samtale (alt etter innstilling, se s. 53) på hvert Komfort-håndsett. Summen av kostnadene inneholder utgifter som dette håndsettet har forårsaket. Hvis du ikke får avgiftsinformasjon fra nettleverandøren, vil samtalevarighet vises.

Opprette kostnadsberegning






Hør med nettleverandøren din om samtalekostnader overføres som avgiftsenhet eller beløp. Still deretter inn konteringstype **Enheter fra kon** hhv. **Kostnader fra k** tilsvarende.

Hvis du har ringt **Kostnader fra k**, og det kun overføres enheter fra nettoperatoren, kobles de automatisk til **Enheter fra kon** etter en utført samtale.

I fabrikkoppsettet er **Enheter fra kon** valgt.

Kostnadsbevisst ringing

Innstilling av konteringstype













 →  → Kostnader → Beregningsmåte	
enten ...	Stille inn Kostnader fra k:
 Kostnader fra k 	Velg og bekreft (✓ = slått på).
... eller	Stille inn Enheter fra kon:
 Enheter fra kon 	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

i	Hvis du har oppført enda en faktor (se avsnittet «Angi pris pr. enhet», nedenfor), blir samtalekostnadene multiplisert med denne. Du kan bruke en ekstra faktor hvis du ønsker å beregne høyere samtalekostnader (kostnader skal f.eks. forhøyes med faktoren 2), ellers slås faktor av.
----------	--

Ved forhåndsinnstillingen **Ingen rate** vises enheter.

Angi pris pr. enhet

For at beregningsmåten **Enheter fra kon** skal regne ut kostnader, må du bestemme valutaenhet og pris pr. enhet (i fabrikkoppsettet: **Ingen rate**). For denne kostnadsvisningen må **Enheter fra kon** være innstilt (fabrikkoppsett).

 →  → Kostnader → Beregningsmåte	
enten ...	
 Rate -,- 	Velg faktor med komma og bekreft.
... eller	
 Rate --- 	Velg faktor uten komma og bekreft.
... deretter	
	Oppgi faktor (4 tegn), f.eks. 0019 for 0,19 Euro
	Angi evt. valuta (fabrikkoppsett: EUR)
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 	Velg og bekreft valutaenhet (€, \$, £).
	Lagre faktor:
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring 	Bekreft.

Vise/slette kostnadsoversikt

Alt etter innstilling vises samtale- eller avgiftsenhet for hver internabonnet, for hvert innrettet MSN og for hele systemet:

	Bla videre til konti for de enkelte interne deltakerne hhv. innrettede MSN.		
	Evt. slett beløp fra kostnadsoversikten:		
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.		
	<table border="1"> <tr> <td>Slett beløp</td> <td>OK</td> </tr> </table>	Slett beløp	OK
Slett beløp	OK		

	Sum- og enkeltkostnader må slettes hver for seg. Sum- og enkeltkostnader må slettes hver for seg. Dvs. sletter du f.eks. beløpet for et MSN, vil enkeltavgiftene for håndsettet bli stående; de må slettes separat.
--	---

Slå på/av visning av kostnader for siste samtale

Du kan vise kostnadssummen på håndsettet og kostnadene for siste samtale for dette håndsettet. **Forutsetning: MSN neste anrop er ikke aktivert.**

I fabrikkoppsettet er **Siste kontert** slått av.

	<table border="1"> <tr> <td>Siste kontert</td> <td>OK</td> </tr> </table>	Siste kontert	OK
Siste kontert	OK		

Etter innkobling av funksjonen vises alle samtalekostnader på håndsettet når du trykker på svartasten

Innstille telefonsvareren

på base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------

Etter at du har tilkoblet telefonen, er telefonsvareren driftsklar.

Telefonsvarer AB1 er påslått. Den registrerer alle beskjeder (på alle mottaks-MSN). AB1 kan avspilles og stilles inn fra alle håndsett (fabrikkoppsett).

AB2 og AB3 er i leveringstilstand avslått (s. 54). For å kunne bruke disse, må du koble dem inn og tilordne hver innkoblet telefonsvarer sitt eget mottaks-MSN.

AB1, AB2 og AB3 kan du konfigurere uavhengig av hverandre.

Tildele mottaks-MSN

Du kan tilordne ett eller flere mottaks-MSN til hver (innkoblet) telefonsvarer (AB1, AB2, AB3). Men hvert mottaks-MSN kan kun være tilordnet én telefonsvarer (det kan kun kjøre ett opptak om gangen).

		Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
		Velg telefonsvarer, INT91: AB 91 for AB1, INT92: AB 92 for AB2 eller INT93: AB 93 for AB3.	
		Åpne undermenyen.	
	Motta MSN	<input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	MSN1:	<input type="button" value="OK"/>	Velg mottaks-MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna . Kun ledige MSN, som ennå ikke er blitt tilordnet noen telefonsvarer, vises. Gjenta dette forløpet for alle mottaks-MSN som du ønsker å tildele telefonsvareren.

En telefonsvarer som er tildelt et mottaks-MSN kan kun stilles inn og betjenes fra apparater som er tildelt samme mottaks-MSN.

Koble telefonsvareren ut/inn

Hvis du vil bruke bare en eller to telefonsvarere kan du skjule de/n telefonsvarere/n fra alle menyer.

Ved utkobling må det ikke finnes beskjeder og informasjon på telefonsvareren:

- ◆ Hvis det finnes nye, ikke avspilte beskjeder/informasjon på telefonsvareren, vil du bli opplyst om dette hvis du prøver å koble den ut. Telefonsvareren forblir **innkoblet**.
- ◆ Hvis det ved utkobling fortsatt finnes gamle (allerede avspilte) beskjeder/informasjon, vil du bli spurt om du ønsker å slette de gamle opptakene. Telefonsvareren kobles kun ut hvis du bekrefter med **JÅ**.

Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
	Velg telefonsvarerens internumre (INT91 , INT92 eller INT93).
	Åpne undermenyen.
enten ...	Koble ut telefonsvareren:
Skjul t.svarer? <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
... eller	Koble inn telefonsvareren:
Vis t.svarer? <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.

Påslått telefonsvarer slås av ved utkobling. Når telefonsvareren kobles inn igjen, går den tilbake til den tilstanden den hadde før utkoblingen.

Bestem antall ringetoner før start av telefonsvareren

Du kan stille inn når (etter hvor mange ringesignaler) telefonsvareren skal slå seg på. Følgende kan velges: **1 ringesignal**, **2 ringesignal**, ..., **9 ringesignal**. I stedet for en fast ventetid før anropssvar kan du også velge den **kostnadsbesparende** innstillingen **Automatisk 2/4** (fabrikkoppsett). Telefonsvareren slår seg deretter på **automatisk**:

- ◆ etter 2 ringesignaler, når det finnes nye beskjeder;
- ◆ etter 4 ringesignaler, når det ikke finnes nye beskjeder.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

Innstillinger <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
Ant. ringesign. <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
Automatisk 2/4 <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft antall ringetoner eller Automatisk 2/4 (✓ = valgt).

Slå av/på oplesing av dato/klokkeslett

Ved avspilling av meldinger/infos kan du velge å få opplest registreringsdato og -klokkeslett (tidsstempel) for meldingen (fabrikkoppsett).

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

Innstillinger <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
Beskjed/Info <input type="checkbox"/> OK	Bekreft.
Tidsstempel <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

Innstille telefonsvareren

Bestemme opptakslengde og -kvalitet

Du kan stille inn den maksimale lengden på en beskjed og dens opptakskvalitet. Telefonsvarerens totale opptakstid avhenger av opptakskvaliteten.



Ved innstillingen **Høy kvalitet** er den totale opptakslengden opptil 12 min., ved **Langt opptak** (standardkvalitet, er vanligvis tilstrekkelig) opptil 25 min. I fabrikkoppsettet er opptakskvaliteten **Langt opptak** og opptakslengden **Maksimalt** innstilt.

<i>i</i>	<p>Opptaket av en samtale slutter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ etter en talepause på mer enn 8 sekunder ◆ ved samtaleslutt, anroperen bryter forbindelsen. ◆ når lageret for den forhåndsinnstilte maksimale opptakslengde, med innstillingen Maksimalt er fullt.
----------	--

Bestemme opptakslengden

Du kan begrense den maksimale opptakslengden for en melding til **1 minutt**, **2 minutter** eller **3 minutter**. Hvis du stiller inn opptakslengden på **Maksimalt**, så er den «ubegrenset» (inntil lageret er fullt).




Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
Beskjed/Info	OK	Bekreft.
Oppt.lengde	OK	Bekreft.
 Maksimalt	OK	Velg opptakslengde og bekreft, f.eks. Maksimalt (✓ = innkoblet).

<i>i</i>	<p>Hvis opptakstiden er utløpt, og meldingen ble lagret, vil sluttmeldingen avspilles automatisk. Deretter vil forbindelsen bli brutt.</p> <p>Opptakslengden gjelder ikke for infoer.</p>
----------	---

Bestemme opptakskvalitet

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).



 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 T.svarkvalitet	OK	Velg og bekreft.
enten ...		Stille inn høy kvalitet:
Høy kvalitet	OK	Bekreft (✓ = slått på).
... eller		Stille inn langt opptak:
 Langt opptak	OK	Velg og bekreft (✓ = slått på).

Slå pauseautomatikk på/av

Ved aktivert pauseautomatikk kobler telefonsvarener seg til pausetilstand etter gjengivelse av en beskjed eller informasjon. Gjengivelse av neste beskjed skjer først når du trykker på displaytasten **>...**.

I fabrikkoppsettet er pauseautomatikken utkoblet.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarener (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Pauseautomatikk	OK	Velg og bekreft (✓ = slått på).

Sperre telefonsvarener, definere AB-PIN





Du kan beskytte telefonsvarener din mot uønsket tilgang. Definér en AB-PIN (personlig identifikasjonsnummer) og slå på AB-sperren. Deretter kan endringer på innstillingene og avspilling av meldinger kun skje etter inntasting av PIN-koden.

i	Fjernbetjening av telefonsvarener er kun mulig hvis du har definert en telefonsvarener-PIN-kode.
----------	--

Angi eller endre AB-PIN-koden

I fabrikkoppsettet er AB-PIN forhåndsinnstilt med nr. 0000.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarener (s. 87).



 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Endr t-svar.PIN	OK	Velg og bekreft.
 OK		Angi ny AB-PIN (maks. 8 sifre) og bekreft.
 OK		Gjenta ny AB-PIN og bekreft.

Hvis du ved et uhell har tastet inn feil AB-PIN, kan du slette inntastingen med **◀** og taste på nytt.

Slå AB-sperre på/av

I fabrikkoppsettet er telefonsvarenersperren utkoblet.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarener (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Tlf.svar sperre	OK	Velg og bekreft (✓ = sperre aktivert).

Innstille telefonsvareren

Stille inn tidsstyring

Du kan stille inn telefonsvarerne slik at de kobler seg inn hhv. ut automatisk, avhengig av klokkeslett (dvs. til bestemte tidspunkt), og at de har ulike meldinger avhengig av tidspunktet.

Du kan (for 24-timersdagen) definere inntil fire tidsperioder med ulike innstillinger for telefonsvareren. Du må bestemme starttid for hver tidsperiode. Starttid for 2. tidsperiode er sluttiden for 1. tidsperiode osv. Starttid på 1. tidsperiode er sluttiden for den sist definerte tidsperioden. For hver tidsperiode kan du velge om telefonsvareren skal være på eller av, samt hvilken melding eller henvisningsmelding som skal brukes. Tidsstyringen fastlegges for arbeidsdager (mandag til fredag). I helgen (lørdag og/eller søndag) kan enten tidsstyringen være som for arbeidsdagene, eller telefonsvareren kan stå på eller være avslått hele dagen.



















Eksempel:

Telefonsvareren på kontoret skal være avslått i den vanlige kontortiden (08:00 til 17:00). Kun i middagspausen (12:00 til 13:00) skal telefonsvareren være påslått med melding 1. Utenom kontortiden (17:00 til 08:00) skal telefonsvareren svare med henvisningsmelding. Følgende tidsperioder må du definere:

1. Starttid 08:00, AB-av
2. Starttid 12:00, melding 1
3. Starttid 13:00, AB-av
4. Starttid kl. 17:00, henvisningsmelding

Fastlegg starttider og meldinger for mandag til fredag






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger 	Velg og bekreft.
 Tidsstyring 	Velg og bekreft.
 Ma - fr 	Velg og bekreft. ✓ = oppgi minst én starttid.
 	Velg oppføring for tidsperioden, f.eks. **:*** Melding 1 , og bekreft.
 Velg melding 	Velg og bekreft.
 Melding 1 	Melding 1, Melding 2, Velg Infomelding eller Tlf.svarer av og bekreft.
	Trykk på displaytasten.
 Starttid 	Velg og bekreft.
	Angi starttid (maks. 4 sifre). Starttiden bestemmer sluttid på forrige tidsperiode.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring 	Bekreft.

Stille inn tidsstyring for lørdag hhv. søndag

I fabrikkoppsettet er tidsstyring for arbeidsdager innstilt - **Som ma - fr**.



Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Tidsstyring	OK	Velg og bekreft.
enten ...		
 Lørdag	OK	Velg og bekreft.
... eller		
 Søndag	OK	Velg og bekreft.
... deretter		
 Som ma - fr	OK	Som ma - fr, Melding1 alltid, Melding2 alltid, velg Info alltid eller Tlf.svarer av og bekreft.

Slå tidsstyring på/av

I fabrikkoppsettet er tidsstyringen slått av.

Forutsetning: Du har stilt inn en starttid (s. 58) og valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Tidsstyring	OK	Velg og bekreft (✓ = slått på).
enten ...		
Slå på tidsstyring:		
På?	OK	Bekreft.
... eller		
Slå av tidsstyring:		
Deaktiver?	OK	Velg og bekreft.

Innstille telefonsvareren





Slå automatisk høyttaler på/av

Du kan stille inn telefonsvareren din slik at den ved opptak av beskjed på et tilvist håndsett eller basen (kun CX253 eller SX353) automatisk kobler om til høyttaler. I fabrikkoppsettet er automatisk innlytting utkoblet.

Tilordne sluttapparat

Kun ett sluttapparat kan tilordnes telefonsvareren (håndsett eller bases) for innlytting. Du kan velge et sluttapparat som er tilvist et mottaks-MSN for telefonsvareren. Det vises kun sluttapparater som støtter handsfree. Automatisk samtaleovertakelse (s. 61) må være innkoblet.



Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Aut. medhør	OK	Velg og bekreft.
 Velg håndsett	OK	Velg og bekreft.
 INT13:	OK	Velg sluttapparat og bekreft, f.eks. INT13: Anna .


Slå høyttaler av/på

Høyttaler kan kun slås på hvis telefonsvareren er tilvist et sluttapparat.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger	OK	Velg og bekreft.
 Aut. medhør	OK	Velg og bekreft.
enten ...		Slå på høyttaler:
På?	OK	Bekreft.
... eller		Slå av høyttaler:
Deaktiver?	OK	Bekreft.

Slå automatisk samtaleovertakelse på/av





Ved automatisk samtaleoverføring kan du overføre samtalen fra telefonsvareren (mens meldingen avspilles) direkte til et håndsett eller et stasjonært apparat som er blitt tilordnet det samme mottaks-MSN som telefonsvareren. Du trenger bare å trykke på svartasten  på håndsettet eller ta opp telefondelen fra basen. Opptaket av samtalen blir da avbrutt.

I fabrikkoppsettet er automatisk samtaleoverføring innkoblet.

Forutsetninger:

- ◆ For å overta samtalen må håndsettet minst ha tilgangen **Kun innkommende** (s. 63).
- ◆ Telefonsvarer og håndsett er tilvist samme mottaks-MSN.

i	Hvis automatisk høyttaler er slått på for et håndsett (s. 60), kan samtalen kun overtas på dette håndsettet.
----------	--

 / 	→ 	→ Base → Innstillinger → System innst.
	Aut. tlf.svar	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft (✓ = på).

Slå på/av automatisk varsling over SMS

Telefonen din kan sende deg en SMS automatisk til et eksternt telefonnummer (f.eks. til en mobiltelefon) når du mottar nye beskjeder på telefonsvareren. Denne meldingen lyder f.eks.:





Ny beskjed: 66918420 til kontor klokka 18:27 torsdag 10.12. 04. Du har 2 nye AB-melding(er).

Den automatiske varslingen via SMS er ikke tilgjengelig i alle land.

i	For sending av SMS må det være oppført et SMS-sendesenter (s. 37).
----------	--

Tast inn måltelefonnummer for SMS






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

	Innstillinger	<input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
	SMS-varsling	<input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
			Tast inn måltelefonnummer (maks. 20 siffer).
			Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
	Lagre oppføring	<input type="checkbox"/> OK	Bekreft.

Innstille telefonsvareren

Endre/slette måltelefonnummeret for SMS






Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger OK	Velg og bekreft.
 SMS-varsling OK	Velg og bekreft.
enten ...	Tast inn/endre måltelefonnummeret:
Endre nummer OK	Bekreft.
	Endre måltelefonnummeret.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring OK	Bekreft.
... eller	Slette måltelefonnummeret:
 Slett nummer OK	Velg og bekreft.

Slå SMS-varsling på/av

SMS-varsling kan bare aktiveres når et målnummer er lagret.

Forutsetning: Du har valgt en telefonsvarer (s. 87).

 Innstillinger OK	Velg og bekreft.
 SMS-varsling OK	Velg og bekreft.
	Åpne undermenyen.
enten ...	Slå på SMS-varsling:
 På? OK	Velg og bekreft.
... eller	Slå av SMS-varsling:
 Deaktiver? OK	Velg og bekreft.




Sikkerhetsinnstillinger


Endre system-PIN

Med system-PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) kan du beskytte følgende innstillinger mot uberettiget bruk:

- ◆ Samtalekostnader og deres innstillinger
- ◆ Ekstern eller intern viderekobling av anrop
- ◆ SMS-servicesentre, abonnentkonfigurasjoner, sikkerhets-, ISDN- og systeminnstillinger
- ◆ Assistent for igangsetting

System-PIN-koden er kun virksom når den ikke er lik 0000.





 → Base → Innstillinger → Sikkerhet → Endre PIN-kode	
 OK	Tast inn ny system-PIN-kode (maks. 8 sifre, 0 til 9) og bekreft.
 OK	Gjenta ny system-PIN og bekreft.

	Husk på den nye system-PIN-koden! Hvis du skulle glemme den, er et inngrep i apparatet nødvendig. I dette tilfellet må du henvende deg til Hotline (s. 100).
---	--

Bestemme tilgangsrett

Du kan stille inn forskjellig tilgangsrett for alle de påloggete apparatene:

- ◆ **Ubegrenset**
Alle apparater kan ta imot innkommende anrop og føre eksterne/interne samtaler.
- ◆ **Kun innkommende**
Apparatene kan ta imot innkommende eksterne anrop. Utgående eksterne samtaler er ikke mulig. Interne samtaler (inn- og utgående) kan føres. Det er mulig å ringe nødnummer.
- ◆ **Kun internt**
Apparatene kan kun ta imot og føre interne samtaler (inn- og utgående). Det er mulig å ringe nødnummer.

 → Base → Innstillinger → Sikkerhet → Tilgang	
 INT11: Int.11	Velge internummer, f.eks. INT11: Int.11 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Kun internt	Velg tilgangsrett, f.eks. Kun internt , og bekreft. Innstilt tilgang er merket med ✓

Nødtelefonnumre

Fabrikkoppsettet er de landsspesifikke nødtelefonnumrene oppført. Disse kan ikke endres eller slettes. Du kan legge inn 5 egne nødtelefonnumre.

i	Et nødtelefonnummer er også mulig å bruke fra et håndsett med begrenset tilgang (f.eks. Kun internt).
----------	---

Legge inn, endre, lese og slette egne nødtelefonnumre

→ Base → Innstillinger → Sikkerhet → Nødnummer	
<ingen oppf.>	Velg listeoppføring, f.eks. <ingen oppf.>.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
enten ...	Legge inn, endre nødtelefonnummer:
Endre nummer OK	Bekreft.
	Tast inn nytt nødtelefonnummer (maks. 32 sifre), eller endre eksisterende nødtelefonnummer. Nummeret kan også kopieres fra telefonboken eller prefikslisten .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring OK	Bekreft.
... eller	Se på nødnummer:
Vis nummer OK	Velg og bekreft.
... eller	Slette nødnummer:
Slett nummer OK	Velg og bekreft.

i	Hvis din telefon er tilkoblet en hussentral, må du evt. skrive inn et gyldig prefiks (bylinjenummer) foran nødtelefonnummeret (f.eks. 0; se s. 81). Det gjelder også for de forhåndsinnstilte nødtelefonnumrene, der du må taste inn f.eks. «0110» og «0112».
----------	---

Ring et nødtelefonnummer

Forutsetning: Håndsettet er sperret mot eksterne anrop (s. 63).

	Trykk på svartasten.
NØDTLF.	Trykk på displaytasten.
... deretter	Ring et nødtelefonnummer.
	Tast inn nødtelefonnummeret.

Hvis det oppringte nummeret ikke stemmer overens med et oppført nødtelefonnummer, vil samtalen avvises med «**Nummeret er ikke et nødnummer**».

Tidsfunksjoner

Stille dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett overføres fra sentralen med det første anropet du utfører med apparatet.

Du kan stille inn displayet på basen til 12-timers eller 24-timers tidsformat (fabrikkoppsett) (am = formiddag; pm = ettermiddag).

		Base → Innstillinger → System innst. → Dato/klokke
enten ...		Velge visningsmoduser:
12 timer <input type="button" value="OK"/>		Velg evt. mellom 12 timer- og 24 timer- visning (✓ = på).
Dato DD.MM <input type="button" value="OK"/>		Velg evt. mellom Dato DD.MM (dag-dato)- og Dato MM.TT (dato-dag)-visning (✓ = på).
... eller		Stille inn dato og klokkeslett:
Still tiden <input type="button" value="OK"/>		Velg og bekreft.
		Angi dato og klokkeslett. Med kan du evt. hoppe over innstillingen hvis den allerede er korrekt. Ved 12 timer -visning bytter du med displaytastene mellom AM og PM mellom til og pm .
		Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/>		Velg og bekreft for å lagre innstillingen.

i	Dato og klokkeslett i formatet Dato MM.TT og 12 timer vises kun på displayet til basen. For håndsettet gjelder alltid formatet Dato DD.MM og 24 timer .
----------	---

Nattkobling

For hvert mottaks-MSN kan det innstilles en viderekobling som daglig automatisk videresender innkommende anrop til et eksternt telefonnummer, til en annen intern abonnent eller til en telefonsvarer (ved Gigaset med integrert telefonsvarer). Viderekoblingen kan innstilles til å gjelde innenfor et bestemt tidsrom på hverdager (**Starttid til Sluttid**) eller evt. i helgen (**Lø/sø hel dag**). Du kan f.eks. utenfor arbeidstiden (fra 16:00 til 08:00) viderekoble alle anrop fra kontoret hjem til deg selv. Ved viderekobling til et eksternt nummer er det kun mulig å viderekoble de MSN som er tilvist håndsettet som mottaks-MSN.

Nattkobling er slått av i fabrikkoppsettet. For å slå på nattkobling må du først bestemme et mål for viderekoblingen.

i	Hvis det er opprettet en ekstern viderekobling for et mottaks-MSN (s. 73) kan nattkobling ikke aktiveres for dette mottaks-MSN.
----------	---

Innstille mål








Forutsetning: Nattkobling er slått av (s. 67).

			Base → Nattkobling
	MSN1:	<input type="button" value="OK"/>	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna.
	Viderekobl. til	<input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
enten ...			Innstilling av eksternt mål:
	Ekstern	<input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
			Angi eksternt måltelefonnummer.
			Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
	Lagre oppføring	<input type="button" value="OK"/>	Bekreft.
... eller			Innstilling av internt mål:
	Intern	<input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	INT11: Int.11		Velg internummer, f.eks. INT 11: Int.11 (✓ = på).
... eller			Velge telefonsvarer (på Gigaset med integrert telefonsvarer):
	Telefonsvarer	<input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	Tlf.svarer 2	<input type="button" value="OK"/>	Velg ønsket telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 2. Anropene kobles videre til den valgte telefonsvareren.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nattkobling til intern: Hvis den interne abonnenten ikke er oppmeldt eller ikke kan nås (f.eks. hvis håndsettet er slått av), vil anropet ikke varsles, og anroperen vil få opptattsignal. ◆ Nattkobling til en telefonsvarer: Også når telefonsvareren er slått av, vil et anrop varsles på telefonsvareren, og telefonsvareren tar anropet etter innstilt antall ringetoner (s. 55).
-----------------	---

Angi start- hhv. sluttid for nattkobling




I fabrikkoppsettet er tidspunktene **Starttid** 20:00 hhv. 8:00 pm og **Sluttid** 08:00 hhv. 8:00 am forhåndsinnstilt.

 → Base → Nattkobling	
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna.
enten ...	Oppgi starttid:
 Starttid <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	Angi starttid (4 sifre).
... eller	Angi sluttid:
 Sluttid <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	Angi sluttid (4 sifre).
... deretter	
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Bekreft.

Slå på/av nattkobling for hele lørdag/søndag:





Hvis **Lø/sø hel dag** er innstilt, vil nattkobling skje man-fre mellom angitt start- og sluttid, samt hele dagen i løpet av helgen. Hvis **Lø/sø hel dag** er slått av, vil viderekoblingen skje mellom innstilt start- og sluttid også i helgene.

I fabrikkoppsettet er **Lø/sø hel dag** slått på.

 → Base → Nattkobling	
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna.
 Lø/sø hel dag <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft (✓ = På).

Slå på/av nattkobling

Du kan bare slå på nattkoblingen hvis du har oppført et mål for viderekobling av mottaks-MSN og du ikke har andre aktive viderekoblinger.

 → Base → Nattkobling	
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna.
enten ...	Slå på nattkobling:
 På? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
... eller	Slå av nattkobling:
 Deaktiver? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Hvis nattkobling er slått på for et MSN, er **Nattkobling** merket med ✓.

Innstilling av systemet

Forkortelsene i klammer bak overskriften står for den aktuelle ISDN-tjenesten. Noen tjenester kan kun brukes hvis nettleverandøren har frigitt disse (evt. ekstra kostnad).

Endre navn på intern abonnent

Fabrikkoppsettet er alle internnumre tildelt navnene **Int.11**, **Int.12** osv. i h.t. deres nummerering. Disse oppføringene kan du endre individuelt etter behov.

		Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.
	INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT 11 Int.11 .
		Åpne undermenyen.
	Navn <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
		Endre navn og åpne menyen.
	Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft. Navnet vises nå i internlisten, også ved interne anrop fra dette internnummeret.

<i>i</i>	Siden navnene er lagret i basen, kan et håndsett få et annet navn på en annen base. Dermed er det mulig å se hvilken base håndsettet er tilknyttet.
----------	---

Oppsetting/sletting av ISDN-numre (MSN)




Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler). På din base kan du opprette inntil ti egne telefonnumre (MSN).

Opprette ISDN-telefonnumre (MSN) / endre navn








Hvis du ikke har lagret alle telefonnumrene med installeringsassistenten (s. 14), kan du gjøre dette nå. **Alle telefonnumre som lagres i ettertid, vil automatisk tilordnes alle påloggete håndsett.**

Hvert nyopprettede telefonnumre får automatisk en egen ringemelodi som du kan endre individuelt (s. 71).

		Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN
	MSN1:	Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna .
		Åpne undermenyen.
	Endre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
		Angi navn (maks. 16 tegn). For inntasting av tekst se s. 105.
		Gå til linjen <Nummer> , og tast inn nummeret uten prefiks .

	Åpne undermenyen.
 Lagre oppføring 	Velg og bekreft.

Slette ISDN-numre (MSN)

 /  →  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN	
 MSN1:	Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna.
	Åpne undermenyen.
 Slette oppføring 	Velg og bekreft.

i	Hvis det slettede MSN, var sende-MSN (s. 70) til en intern abonnent, får denne interne abonnenten automatisk tildelt et nytt sende-MSN (MSN med laveste posisjonsnummer).
----------	---

Tilordne telefonnummer (MSN)










Du kan tildele de påloggete apparatene bestemte egne numre (MSN). Da fastsetter du

- ◆ under hvilket telefonnummer et pålogget apparat ringer (mottaks-MSN),
- ◆ og via hvilket nummer en intern abonnent ringer (sende-MSN).

Tildele mottaks-MSN

Med fabrikkoppsettet ringer et nylig pålogget håndsett under alle innrettede telefonnumre.






Hvis du vil tilordne et håndsett kun bestemte mottaks-MSN:

 /  →  → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT11: Int.11	Velg internummer for håndsettet, f.eks. INT11: Int.11.
	Åpne undermenyen.
 Motta MSN 	Velg og bekreft.
 MSN1: 	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna. Gjenta prosedyren for flere MSN.



Innstilling av systemet

Tilordne sende-MSN




Du kan bestemme et sende-MSN per internabbonent. Dette MSN-nummeret vises hos den oppringte partneren og er også nummeret som samtalekostnader beregnes for.

 → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11 .
	Åpne undermenyen.
 Sende MSN <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Velg MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna .

Opprett liste over sende-MSN for neste samtale

Du kan innrette håndsettet ditt slik at en liste over alle tilgjengelige sende-MSN vises etter trykk på svartasten  eller handsfreetasten .



Med fabrikkoppsettet er **MSN neste anrop** ikke aktivert.

 → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT11: Int.11 <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
MSN neste anrop <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

Opprett opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy)

Med denne innstillingen får anropere straks opptattsignal når det føres en ekstern samtale via denne MSN, uavhengig av innstillingen **Samtale venter**.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand.

 → Base → Innstillinger → ISDN innst.	
 Busy on Busy <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft (✓ = på).

Tildel et MSN en ringetonemelodi

Ved oppretting tildeles hvert mottaks-MSN automatisk en egen ringetonemelodi. Denne tildelingen kan du endre individuelt for hvert mottaks-MSN. Hvert mottaks-MSN kan du tildele en av de tilgjengelige ringetonemelodier. Alle håndsett signaliserer da et innkommende anrop på mottaks-MSN med denne ringetonemelodien.

<i>i</i>	I stedet for ringetonemelodiene 1–10 kan et MSN også tilordnes en «Apparattone». Da ringer håndsett, som er tilordnet dette mottaks-MSN, med den ringetonemelodien som på håndsettet er innstilt for eksterne anrop.
----------	--

◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Still inn MSN	
◀▶ MSN1:	Velg MSN, f.eks. MSN1: Anna.
◀▶	Åpne undermenyen.
◀▶ Ringemelodi: <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
◀▶ Ringemelodi: 5 <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft melodien (1–10, Apparattone), f.eks. Ringemelodi:5.

Opprette avvisning for hele MSN-gruppen

Du har muligheten til å avvise et eksternt anrop - ikke bare på ditt håndsett, men for alle medlemmer av en MSN-gruppe. Ved å trykke på **AVVIS** får anroperen opptattsignal i stedet for ledigtone. Hele gruppen vil ikke lenger ringes. En ventende samtale kan også avvises under en samtale. Anropet vil bli oppført i anropslisten.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand.

◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → VK i base → Viderekobl. til	
◀▶ INT11: Int.11 <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft. (√ = innkoblet)

Viderekoble anrop



Viderekoble anrop internt

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Til enhver tid kan bare ett viderekoblingsmål være valgt for intern anropsviderekobling. ◆ Bare én ettrinns viderekobling støttes: Hvis abonnenten, som du viderekobler til, selv har aktivert en intern viderekobling, vil denne ikke virke. Det viderekoblede anropet signaliseres i alle tilfeller hos abonnenten som du har viderekoblet til.
----------	--

I leveringstilstand er det ikke innstilt intern viderekobling.


Innstilling av systemet

Bestemme destinasjon

 → Base → VK i base	
 INT11: Int.11 <input type="button" value="OK"/>	Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11 (√ = På).

Slå av/på intern viderekobling



Forutsetning: Innkobling av intern viderekobling er kun mulig med opprettet viderekoblingsmål.

 → Base → VK i base	
enten ...	Aktivere:
På? <input type="button" value="OK"/>	Bekreft.
... eller	Deaktivere:
Deaktiver? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Bestem antall ringinger

Med ringeforsinkelsen bestemmes det, etter hvor mange ringinger viderekoblingen skal skje. Det kan velges fra 0 (= umiddelbar viderekobling) til 9 ringinger. En ringing tilsvarer 5 sekunder.

I leveringstilstand er innstillingen 0 (= umiddelbar viderekobling).

 → Base → VK i base → Ant. ringsign.	
 <input type="button" value="OK"/>	Legg inn og bekreft antall ringinger.

Viderekoble anrop eksternt – CF (Call Forwarding)

ISDN-tilkoblingen gir deg to telefonlinjer (B-kanaler) som kan benyttes samtidig. Derfor er det mulig å aktivere viderekoblingen både på håndsettet (eksternt) og direkte på basen (internt). Slik viderekobles anroperen via den andre telefonledningen til det på forhånd angitte målnummeret. Målnummeret for viderekobling stilles inn slik:

- ◆ at viderekoblingen utføres allerede i sentralen (eksternt), slik at din andre ISDN-linje holdes ledig.
- ◆ at viderekoblingen skjer i basen (internt); dermed er begge linjene opptatt

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kostnadene for viderekoblingen kommer på din regning. ◆ Hvis viderekoblingen skjer i basistelefonen (internt) er betingelsen «Hvis opptatt» ikke tilgjengelig. ◆ Det er mulig å aktivere de tre betingelsene samtidig. ◆ Hvis det er opprettet nattkobling for et mottaks-MSN (s. 65), kan det for dette mottaks-MSN ikke opprettes eller endres noen ekstern viderekobling.
----------	--

For hver mottaks-MSN kan du for hver av de tre følgende betingelsene lagre et måltelefonnummer:

Straks – Hvis opptatt – Hvis ikke svar

Innstilte eksterne anropsviderekoblinger blir lagt inn i en liste. I denne listen er aktive viderekoblinger merket.

Opprette sted for anropsviderekobling







→ Base → Innstillinger → ISDN innst.	
enten ...	
VK i base	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft (✓ = på).
... eller	
VK i nett	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft (✓ = på).

Bestemme destinasjon









→ Base → Ekst. vidkobl.	
	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
Ny oppføring	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft.
MSN1:	<input type="checkbox"/> OK Velg mottaks-MSN og bekreft, f.eks. MSN1: Anna .
Straks	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft betingelse, f.eks. Straks .
	Tast inn telefonnummeret, og åpne menyen.
Lagre oppføring	<input type="checkbox"/> OK Velg og bekreft.
<input type="checkbox"/> JA	Bekreft for å opprette viderekoblingen.

Innstilling av systemet






Slå av/på ekstern viderekobling

 →  → Base → Ekst. vidkobl.	
	Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 .
	Åpne undermenyen.
enten ...	Koble inn:
 På? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
... eller	Deaktivere:
 Deaktiver? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Endre oppføring






 →  → Base → Ekst. vidkobl.	
	Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 .
	Åpne undermenyen.
 Endre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
 	Tast inn det nye telefonnummeret, og åpne menyen.
 Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
<input type="button" value="JA"/>	Bekreft for å opprette viderekoblingen.

Sletting av en ekstern anropsviderekobling

 →  → Base → Ekst. vidkobl.	
	Velge anropsviderekobling, f.eks. MSN1 til 22222 .
	Åpne undermenyen.
 Slette oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Forhåndsdefinering av viderekoblingsmål - CD (Call Deflection)

Her legger du inn viderekoblingsmålet for fremtidige innkommende anrop. Dette måltelefonnummeret tilbys ved manuell viderekobling som forhåndsinnstilling (s. 29).

 →  → Base → Innstillinger → ISDN innst. → Viderekoble til	
 	Angi og bekreft måltelefonnummer.
 Lagre oppføring <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Oppretting av automatisk viderekobling når et håndsett ikke kan nås

Hvis du f.eks. befinner deg utenfor rekkevidde for basen med ditt håndsett, batteriet er tomt eller håndsettet er avslått, vil et anrop viderekobles til et eksternt telefonnummer som du har fastsatt (f.eks. en mobiltelefon).

Forutsetninger:

- ◆ Du har tildelt håndsettet et eget mottaks-MSN **eksklusivt** (s. 69). Dette MSN skal som mottaks-MSN ikke være tildelt noe annet apparat - heller ikke på ISDN-bussen!
- ◆ Viderekoblingen kan kun opprettes for ett mottaks-MSN på basen.

I leveringstilstand er det ikke innstilt automatisk viderekobling..

		Base → Innstillinger → ISDN innst. → Auto. vid.kobl.
	MSN1:	Velg viderekobling, f.eks. MSN1: Anna.
		Åpne undermenyen.
		Angi og bekreft måltelefonnummeret.
	Lagre oppføring <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft. Automatisk viderekobling er aktivert (✓ = På).

I listen over opprettede viderekoblinger merkes den innstillingen som er aktivert for automatisk viderekobling.

Oppretting av intern fellesanropsgruppe

Fra samtlige håndsett kan du sende et gruppeanrop til alle andre påloggede interndeltakere (s. 21).

I grunninnstillingen innrettes alle oppmeldte abonnenter med apparattype telefon eller «nøytral» i fellesanropsgruppen.

		Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.
	INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT 11.: Int.11.
		Åpne undermenyen.
	Samleanrop <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft (✓ =innkoblet).

Opprette ringeforsinkelse

Med ringeforsinkelse kan du innstille forsinket ringesignal til en abonnent individuelt per mottaks-MSN. I denne ringeforsinkelsestiden kan håndsettet besvare anropet med funksjonen «**Akseptere?**» før ringesignalet foreligger. Ringeforsinkelsestiden angis i antall ringinger. En ringing tilsvarer 5 sekunder.







I leveringstilstand er innstilt 0 ringinger (= ikke aktivert).

Ta hensyn til reaksjonstiden ved denne innstillingen (fabrikkoppsett: **Automatisk 2/4**) når det gjelder telefonsvareren. Ved høyere innstilt ringeforsinkelse enn innstillingen til den aktive telefonsvareren, vil det ikke høres noe ringesignal, fordi telefonsvareren allerede vil ha mottatt samtalen.

Innstilling av systemet

For hvert programmerte MSN må det minst finnes én abonnent som kan ringes umiddelbart. Derfor vil en abonnent som har en ringeforsinkelse likevel straks få ringesignal dersom han er den eneste med dette mottaks-MSN eller hvis ingen andre er tilgjengelig ved dette mottaks-MSN.

Besvar anrop under ringeforsinkelse se s. 23.

 → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11.
	Åpne undermenyen.
 Forsinket anrop <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft.
 MSN1: <input type="checkbox"/> OK	Velg mottaks-MSN, f.eks. MSN 11: Anna , og bekreft.
 OK	Ant. ringsign. tast inn.





Slå Samtale venter – CW (Call Waiting) på/av

Denne funksjonen kan opprettes individuelt for hver abonnent. Ved aktivert Samtale venter hører anroperen summetone hvis du allerede fører en telefonsamtale. Dette anropet varsles både akustisk og vises i displayet på håndsettet.

Ved utkoblet Samtale venter hører anroperen ledigtone dersom du fører en samtale **og** flere apparatet er tilordnet dette MSN.

Når Samtale venter er utkoblet, hører anroperen opptattsignal hvis du allerede har en telefonsamtale **og** hvis du er den eneste deltaker som er blitt tilordnet dette MSN.

Bearbeide eksternt samtale som står på vent se s. 30.

 → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT11: Int.11.
	Åpne undermenyen.
 Samtale venter <input type="checkbox"/> OK	Velg og bekreft (✓ =innkoblet).

Innstilling av spørreanrop eksternt/internt

Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler).

Du kan stille inn telefonen din slik:

- ◆ at «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale til annen eksternt abonnent skjer i sentralen, slik at din andre ISDN-linje fortsatt er ledig.
- ◆ at «vent» ved spørreanrop fra eksternt samtale til annen eksternt abonnent skjer i basen, slik at begge ISDN-linjene er opptatt.

I fabrikkoppsettet er **Foresp. ekst.** slått på.

i	Hvis Foresp. ekst. er slått på, og venting ikke er mulig på basen, utføres «vent» automatisk internt på håndsettet.
----------	--

Starte spørreanrop se s. 26 resp. s. 27.

◀▶ / ▶▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst.	
enten ...	Stille inn Foresp. int.:
◀▶ Foresp. int. OK	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).
... eller	Foresp. ekst. stille inn:
◀▶ Foresp. ekst. OK	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

Opprett ventemelodi

Den innstilte ventemelodien høres av en ekstern abonnent når forbindelsen holdes i basen (internt) (s. 76). En ekstern abonnent med forbindelse som venter i sentralen (eksternt) og en intern abonnent i ventende forbindelse hører ingen ventemelodi. Følgende innstillinger kan velges:

Intern	Ventende abonnent hører ventemelodien til basen.
Av	Ved utkoblet ventemelodi er innstilling ikke mulig.

I fabrikkoppsettet er **Intern** slått på.

◀▶ / ▶▶ → ☒ → Base → Innstillinger → System innst. → Ventemusikk	
◀▶ Intern OK	Velg innstilling og bekreft, f.eks. Intern (✓ = innkoblet).

Slå på/av Tale før data

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Med **Tale før data** kan du velge om anrop skal signaleres eller avvises mens du har en dataoverføring i gang.

- ◆ **Tale før data** av (fabrikkoppsett):
Under dataoverføring avvises anrop hvis begge B-kanaler benyttes samtidig. Anropen hører opptattsignal.
- ◆ **Tale før data** på:
Ved anrop under en dataoverføring reduseres dataforbindelsen automatisk til én B-kanal, og anropet signaleres.







◀▶ / ▶▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst.	
◀▶ Tale før data OK	Velg og bekreft (✓ = på).

Endre fjernvalgsifre

Fjernvalgsifre er de første sifrene i retningsnummeret til en annen by (nasjonalt) hhv. til et annet land (internasjonalt). For Tyskland er fabrikkoppsettet stilt inn slik:

0	for forbindelser til andre steder (nasjonalt)
00	for forbindelser til utlandet (internasjonalt)

I andre land kan andre fjernvalgsifre gjelde. Da må du i så fall endre denne innstillingen. Ellers er det f.eks. ikke mulig å tilbakeringe fra anropslisten.

 Base → Innstillinger → ISDN innst. → Områdenumre	
 Nasjonal : 0	Velg type retningsnummer, f.eks. Nasjonal : 0 .
	Åpne undermenyen.
 Endre nummer OK	Velg og bekreft.
	Legge inn nye eller endrede retningsnumre og åpne menyen.
 Lagre oppføring OK	Velg og bekreft.







Legge inn eller endre retningsnummer

på base:	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------

Telefonnumre som overføres i GSM-nettet inneholder alltid det internasjonale retningsnummeret (landkoden), også når det ringes innenfor landets grenser (f.eks. +49 for Tyskland, +33 for Frankrike, +39 for Italia eller +43 for Østerrike).


Derfor er en særskilt innstilling av landkoden nødvendig hvis du har lagret telefonnummeret fra et anrop via GSM-nettet i telefonboken eller anropslisten, og deretter ønsker å ringe dette nummeret tilbake via ISDN-nettet.

Fabrikkoppsett: Landkoden for angjeldende land (f.eks. +49 i Tyskland).








 Base → Innstillinger → ISDN innst. → Områdenumre	
 Kode 49	Velg, f.eks. 49 for Tyskland.
	Åpne undermenyen.
 Endre nummer OK	Velg og bekreft.
	Tast inn landkoden og åpne menyen.
 Lagre oppføring OK	Velg og bekreft.

Ring opp telefonsvareren i nettet

på base:	CX203isdn	SX205isdn	SX303isdn
----------	-----------	-----------	-----------

Trykk på **1 lenge**. Du kommer direkte i kontakt med telefonsvareren. Hvis du deretter trykker høyttalertasten  kan du høre meldingene og samtidig betjene nettpostkassen.

Legge inn / slette nummeret til telefonsvareren i nettet

 /  →  → Base → Innstillinger → System innst. → Nettpostkasse	
	Åpne undermenyen.
 Endre nummer OK	Velg og bekreft.
	Angi måltelefonnummer, og åpne undermenyen.
 Lagre oppføring OK	Velg og bekreft.

Se på / lytt til beskjeder på telefonsvareren i nettet

Når det kommer inn en beskjede til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret, dersom du har bestilt nummervisning. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke gjør det, blir nummeret til nettpostkassen lagret i listen over tapte anrop, og beskjedtasten blinker.






Gjenopprette fabrikkoppsettet

Du kan bestemme hvilken gjenoppretting som skal foretas:

Funksjonell – Alle MSN og retningsnumre slettes, og AB-PIN (telefonsvarerens PIN-kode) (på Gigaset med integrert telefonsvarer) settes til 0000. Tilgangsrett tilbakestilles til «Oppringing og svar».

Nullstill alt – Alle funksjoner settes tilbake til fabrikkoppsettet. System-PIN settes tilbake til «0000». Alle oppføringer (anropslistene, kostnader) slettes.

i	For begge funksjoner gjelder: Slå av alle aktive viderekoblinger før tilbakestilling! Håndsettene forblir pålogget.
----------	---

 /  →  → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Leveringstilst.	
enten ...	Gjenopprett funksjonalitet:
 Funksjonell OK	Velg og bekreft.
... eller	Gjenopprette fabrikkoppsettet:
 Nullstill alt OK	Velg og bekreft.

Spørre om status




 → **Base** → **Status**

Status på følgende innstillinger kan kalles opp:

- ◆ Tilbakeringing
- ◆ Anonymt anrop
- ◆ Viderekobling av anrop
- ◆ Ekst. belegging
- ◆ AB1, AB2, AB3

Kalle opp programvareversjon

Du kan kalle opp programvareversjonen for basen:


 /  →  → **Base** → **Innstillinger** → **System innst.** → **Spesialfunksjon**
→ **SW Vers./RFPI**

Bruk på hussentraler

i	Vær obs på spesielle forhold ifm. SMS på hussentraler (s. 49).
----------	--

Prefiks (forvalgnummer)

Forutsetning: Hvis din telefon er tilknyttet en hussentral, må du – avhengig av hussentralen – angi et prefiks (forvalgnummer) for eksterne anrop ved idriftsettelse. Se brukerveiledningen for hussentralen. Du kan taste inn et bylinjeprefiks (1 til 4 sifre). Bylinjeprefikset stilles foran anropers telefonnummer på displayet og i anropslisten ved innkommende samtaler, og dermed også ved kopiering til telefonboken. Det lagrede telefonnummeret kan f.eks. ringes direkte fra anropslisten (s. 33).

◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → System innst. → Bylinjekode	
 ☒	Tast inn bylinjeprefiks og åpne menyen.
◀▶ Lagre oppføring OK	Bekreft.

i	Ved manuell ringing og ringing fra telefonboknumre og nød-/direktenumre må bylinjeprefikset også tilføyes.
----------	--

Viderekoble samtale – slå på/av ECT (Explicit Call Transfer)

Forutsetninger:

Hvis du ønsker å koble sammen to samtalepartnere med hverandre (s. 30), må denne funksjonen være aktivert.

Denne funksjonen er ikke aktivert i leveringstilstand..

◀▶ / ◀▶ → ☒ → Base → Innstillinger → ISDN innst.	
◀▶ Overfør. (ECT) OK	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

i	Når du slår på denne funksjonen, blir det automatisk koblet om til Foresp. ekst. (= i sentralen) (s. 26).
----------	--



Bruk på hussentraler

Valgalternativer

KEYPAD-funksjonen gjør det mulig å styre bestemte tjenester ved å taste inn tegn- og siffersekvenser.

KEYPAD-funksjonen må innstilles ved tilkoblingen av din telefon til et ISDN-telefonanlegg eller en formidlingssentral (f.eks. Centrex), som styres vha. KEYPAD-protokollen. Da blir tallene/tegnene **0-9, *, #** sendt som Keypad-informasjons-elementer. Hvilken informasjon og hvilke koder du kan sende kan du forhøre deg om hos tjenestetilbyderen.

Hvis din telefon er en del av et Centrex-system, kan følgende tjenester benyttes.

Calling Name Identification (CNI)	Ved innkommende anrop fra andre CENTREX-abonnenter blir telefonnummeret og navnet til anroperen vist på displayet.
Message Waiting Indication (MWI)	Displaytasten  tilbys ved Komforthåndsettene, hvis det foreligger nye anrop i anropslisten. Anropet i anropslisten fører til sletting av displaytasten  .
CENTREX-anrop	Et CENTREX-anrop signaliseres akustisk som et internt anrop.

Innstillingsmuligheter

Du kan velge mellom innstillingene **Auto DTMF** (fabrikkoppsett), **Auto Keypad** og **Tillat * og #**.

Auto DTMF

Etter innkobling av **Auto DTMF** blir * og # ikke sendt under oppringing og ved inntasting av * og # kobles ikke til Keypad.




Auto Keypad

Denne innstillingen stiller signaliseringen under oppringing etter inntasting av * eller # automatisk til Keypad. Denne automatiske omkoblingen brukes til kommandoer til sentralen eller hussentralen.

Tillat * og

Etter innkobling av **Tillat * og #** sendes tegnene * og # under valget som kommandoer til formidlingssentralen eller telefonanlegget.

Uavhengig av foranstående innstillingsmuligheter omstilles det automatisk til tonevalg (DTMF) **etter valget** eller under samtalen, f.eks. til fjernstyring av en telefonsvarer.





 → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Samt.egenskaper	
 Auto DTMF 	Velg innstilling og bekreft, f.eks. Auto DTMF (✓ = innkoblet).

Slå Keypad på/av under samtale

Ved siden av de permanente innstillingene som er beskrevet ovenfor, har du også mulighet til å stille om midlertidig til Keypad.





Innstillingen gjelder for den aktuelle eksterne samtalen og slås automatisk av ved avslutningen av samtalen.

Under en samtale:

	Åpne menyen.
enten ...	Slå på Keypad:
 Keypad på ? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.
	Oppgi Keypad-tegnfølge (kode).
... eller	Slå av Keypad:
 Keypad av ? <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft.

Slå på Keypad kun for neste forbindelse

Alle tegnene (0–9, *, #) sendes som Keypad-tegnfølge ved neste forbindelse (oppringing og samtale). I forbindelsestilstand opprettholdes Keypad og kobles ikke automatisk til tonevalg (DTMF).

 /  →  → Base → Ringeforbereid.	
 Midl. keypad <input type="button" value="OK"/>	Velg og bekreft (✓ = innkoblet).

Bruk med andre apparater

Bestemme apparattype

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hvis din base har mulighet for tilkobling av analoge sluttapparater må du innstille apparattype (se basens brukerveiledning).

→ Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
INT21: Int.21	Velg internnummer, f.eks. INT 21: Int.21 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Apparattype	OK Velg og bekreft.
Faks	OK Velg ønsket apparattype og bekreft, f.eks. Faks .

i	Ved endring av innstillingen fra en apparattype som ikke trenger et mottaks-MSN til en apparattype som trenger et mottaks-MSN overtas for denne interndeltaker alle i systemet programmerte MSN som aktive mottaks-MSN.
----------	---

Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE-tilkobling)

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

På analogkontaktene kan telefoner med tonevalg (MFV = multifrekvensmodus) benyttes. Telefonapparater med IWW (impulsvalg-modus) støttes ikke.

i	Anvisninger for telefonering med apparater på analogkontakten finner du i basens bruksanvisning.
----------	--

Slå på/av automatisk oppkobling til nettet

Ved aktivert automatisk oppkobling får du straks summetonen etter å ha løftet av røret. Et normalt internvalg er således ikke lenger mulig. Ved hjelp av R-tasten kan du imidlertid likevel føre en intern samtale som en intern tilbakeringing.


→ Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
INT21: Int.21	Velg internnummer, f.eks. INT 21: Int.21 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Autobelegn.	OK Velg og bekreft.

Slå repeaterfunksjonen på/av

Med Gigaset Repeater kan du øke rekkevidden på håndsettene. Du kan pålogge inntil seks repeaterer på basen. For vellykket installasjon av repeater må basens repeaterfunksjon være aktivert.

Med denne funksjonen kan du slå repeaterevnen på eller av.

I fabrikkoppsettet er repeaterevnen slått av.

 → Base → Innstillinger → System innst. → Spesialfunksjon → Repeater	
NESTE	Trykk på displaytasten for å overta innstillingen. Håndsettet går kortvarig ut av drift (✓ = på).

Betjene telefonsvareren

på base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------

Din ISDN-telefon disponerer over tre telefonsvarere (AB1, AB2, AB3) som du kan betjene uavhengig av hverandre. Telefonsvareren kan du betjene enten direkte via et oppmeldt håndsett (via meny) eller via fjernbetjening (internt eller eksternt anrop til telefonsvarer, se basens bruksanvisning).

Hvilken telefonsvarer du kan betjene direkte via håndsettet er avhengig av tilordningen av mottaks-MSN:

Telefonsvareren er ikke tilordnet noen MSN (fabrikkoppsett):

- ◆ AB1 tar imot alle anrop.
- ◆ Hver telefonsvarer kan stilles inn, betjenes og avspilles fra hvert håndsett/apparat.

Hver telefonsvarer er tilordnet ett eller flere MSN:

En telefonsvarer kan kun innstilles og avspilles fra håndsett/apparater med samme mottaks-MSN.

Unntak: Når et mottaks-MSN er tilordnet bare én telefonsvarer, kan denne telefonsvareren betjenes av alle interne abonnenter.

i	Hvis en telefonsvarer benyttes av en bruker (direkte eller via fjernbetjening), kan denne ikke samtidig brukes av andre brukere.
----------	--

For hver beskjed blir innkommende dato og klokkeslett registrert, så sant du har stilt inn dato og klokkeslett tidligere (s. 65).

Telefonsvarere som du ikke ønsker å bruke, kan du koble ut, se s. 54.

Definisjoner på begreper som vil bli brukt:

Melding	Tekst som en innringer taler inn i telefonsvareren.
Info	«Talte beskjeder», som du f.eks. kan legge igjen på telefonsvareren for familiemedlemmer eller medarbeidere.
AB-modus	Opptak eller henvisningsmelding.
Opptaksmodus	Anroperen hører en infomelding og har deretter mulighet til å legge igjen en beskjed.
Modus henvisningsmelding	Innringeren hører din melding, men har ingen mulighet til å legge igjen en beskjed.

Velg telefonsvarer

→ Telefonsvarer	
Tlf.svarer 1 OK	Evt. velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 .
OK	Hvis AB-sperre er satt (s. 57): Angi telefonsvarer-PIN og bekreft.

Listen over telefonsvarere **Tlf.svarer 1, ...** åpnes også hvis du trykker lenge på talltasten 1. Listen inneholder kun de telefonsvarerne som er innkoblet for håndsettet. Hvis det kun er én telefonsvarer som er tilgjengelig fra håndsettet, hhv. hvis det bare er én telefonsvarer innkoblet, vises ikke listen.

Koble telefonsvareren inn/ut

Du kan kun slå på/av en telefonsvarer hvis tidsstyring ikke er aktivert (s. 58).

1 (lenge) → Velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1)	
enten ...	Slå på telefonsvareren:
På? OK	Velg og bekreft.
... eller	Slå av telefonsvareren:
Deaktiver? OK	Velg og bekreft.

Ved innkobling vises gjenværende lagringstid (i %) i displayet.

Hvilken AB-modus telefonsvareren befinner seg i etter innkobling (opptaks- eller henvisningsmodus) avhenger av valgt melding (s. 87).

Du kan kun slå på en telefonsvarer i opptaksmodus hvis det fortsatt er ledig minne. Hvis restminnetiden er mindre enn 60 sekunder blir du bedt, om å slette gamle beskjeder. Hvis gjenværende lagringstid er mindre enn 10 sekunder, startes telefonsvareren i meldingsmodus.

Hvis en telefonsvarer er tilordnet håndsettet, vises dette i displayet med symbolet . Symbolet blinker hvis et opptak pågår.

Velge melding og AB-modus

For hver telefonsvarer kan du aktivere **Melding 1**, **Melding 2** eller **Infomelding**. I fabrikkoppsettet er tre meldinger med standardtekst forhåndslagt.

Ved valg av melding bestemmer du også hvilken AB-modus telefonsvareren skal ha (s. 86).




◆ **Melding 1, Melding 2:** Opptaksmodus.

◆ **Infomelding:** Henvisningsmodus

I opptaksmodus kommer det på slutten av opptaket automatisk en **Sluttmelding**, så fremt du har tatt opp en sluttmelding.

I fabrikkoppsettet er **Melding 1** valgt. **Sluttmelding** er tom.





Betjene telefonsvareren

1 (lengde) → Velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger	
 Melding 2	Velg melding, f.eks. Melding 2 . (✓ = innstilt).
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Velg 	Bekreft. Den tidligere valgte melding blir automatisk deaktivert.

i	Når minnet er fullt kobles telefonsvareren automatisk over fra opptaks- til meldingsmodus. Så snart det er ledig lagringskapasitet igjen (f.eks. hvis du har slettet meldinger), kobles opptaksmodus automatisk inn igjen.
----------	--

Ta opp/endre meldinger

Du kan ta opp følgende meldinger: **Melding 1**, **Melding 2**, **Infomelding** og **Sluttmelding**.





1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger	
 Melding 2	Velg melding, f.eks. Melding 2 (✓ = gjeldende innstilling).
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Opptak 	Velg og bekreft.
START	Trykk på displaytasten for å starte opptaket.
	Tal inn meldingsteksten.
STOPP	Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket. Avspill infomeldingen igjen for kontroll.

Opptaket blir automatisk avbrutt ved:


- ◆ Talepauser som varer lenger enn 8 sekunder.
- ◆ fullt minne. Slett gamle beskjeder eller beskjeder som det ikke lenger er behov for. Meldingen lagres ikke hvis du under opptak eller kontrollgjengivelse trykker på legg på-tasten.

Høre på/slette meldinger

Du kan bare slette innspilte meldinger. Standardmeldingen kan ikke slettes.

1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Svarmeldinger	
 Melding 2	Velg melding, f.eks. Melding 2 (√ = slått på).
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
enten ...	Avspille melding:
 Avspill OK	Velg og bekreft.
... eller	Slette melding:
 Slett OK	Velg og bekreft.
JA	Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. Standardmeldingen er aktiv igjen.

Ta opp infomeldinger

Infoer er «innspilte notater» som legges igjen f.eks. for familiemedlemmer. En info avspilles, lagres og slettes som en beskjed. Hvis det finnes en ny info, blinker meldingstasten  på samtlige håndsett som er tilordnet telefonsvareren.

Infoer kan du også ta opp ved avslått telefonsvarer.

Ved fullt minne og ved talepauser på mer enn 8 sekunder avbrytes opptaket av infoen automatisk.



1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Memo → Opptak memo	
START	Trykk på displaytasten for å starte opptaket.
	Tal inn infoteksten.
STOPP	Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

For å avbryte opptaket trykker du på displaytasten **TILBAKE**.

Ta opp en samtale


Du kan ta opp en samtale. Opptaket kan så avspilles og slettes som en beskjed.

Under en samtale:

 → Opptak	
 Tlf.svarer 1 OK	Velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 . Opptaket starter umiddelbart.
STOPP	Trykk på displaytasten for å avslutte opptak.



<i>i</i>	Opptaket avsluttes også ved avslutning av samtalen eller ved fullt minne. Du bør informere samtalepartneren din på forhånd om at samtalen blir tatt opp.
----------	--

Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot

Du kan overta samtalen, også hvis en telefonsvarer allerede har slått seg på (i displayet blinker symbolet ) , din melding avspilles, eller anroperen akkurat er i ferd med å legge inn en beskjed. Med samtaleovertakelse avbrytes opptaket.

Forutsetninger:

- ◆ For å overta en telefonsvarersamtale må håndsettet minst ha tilgangen «Kun innkommende» (s. 63).
- ◆ Telefonsvarer og håndsett er tilvist samme mottaks-MSN (s. 54).
- ◆ Automatisk høytaler er ikke aktiv på noe annet håndsett (s. 60).

	Automatisk samtaleovertakelse er slått på (se s. 61, fabrikkoppsett):
	Trykk på svartasten eller handsfreetasten. Du overtar samtalen.
	Automatisk samtaleovertakelse er slått av:
	Trykk på svartasten eller handsfreetasten.
enten ...	
MEDHØR	Trykk på displaytasten for å lytte. Anroperen kan ikke høre deg.
... eller	
SVARE	Trykk på displaytasten for å overta samtalen.

For at du skal kunne ringe en annen ekstern samtalepartner samtidig som telefonsvareren tar opp en samtale, må du slå av den automatiske samtaleovertakelsen (s. 61).

Spille av beskjeder

Nye beskjeder vises på håndsettet ved at beskjedtasten blinker. ☑. Ved å trykke på beskjedtasten ☑ har du direkte tilgang til de nye beskjedene.

Listene over nye og gamle beskjeder kan du også få opp via menyen.

1 (lenge) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → **Beskjeder**

Avspilling av beskjeder begynner med den eldste beskjeden. På slutten av avspillingen av alle beskjedene vil du bli spurt om du ønsker å slette dem.

Til hver beskjed vises følgende på displayet:



Ved aktivert pauseautomatikk går telefonsvareren til pausetilstand etter avspillingen av en beskjed. Trykk på displaytasten **>...** for å fortsette avspillingen.

Gå til neste hhv. forrige beskjed i løpet av avspillingen

	Gå til neste beskjed.
	Hoppe til begynnelsen av gjeldende melding.
	Gjenta de siste 5 sekunder av den beskjeden som avspilles. Hvis det er gått mindre enn 5 sekunder, går avspillingen tilbake til begynnelsen av den løpende beskjeden.
	Gå til forrige beskjed.

Gå til pausetilstand i løpet av avspillingen, avslutt pausen








	Gå til pausetilstand.
Fortsett	Bekreft. Fortsett avspillingen.

Ring tilbake i løpet av avspillingen

Du kan ringe opp anroperen umiddelbart i løpet av avspillingen av en beskjed.

Forutsetning: Nummeret til anroperen ble overført (s. 21).

Under avspillingen:
















	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
enten ...	Ringte tilbake:
 Tilbakering 	Velg og bekreft.
... eller	Ringte tilbake med nettleverandørtelefonnummer:
 Kortnummerliste 	Velg og bekreft.
 	Velg og bekreft nettleverandørnummeret.

Innkobling av en beskjed for samtalepartneren


Under en ekstern samtale kan du avspille beskjeder fra telefonsvareren for samtalepartneren din.

Forutsetning: Håndsettet er tilvist samme mottaks-MSN som telefonsvareren.

Samtale pågår:

 / 	Åpne menyen.
 Spill melding 	Velg og bekreft.
 Tlf.svarer 1 	Evt. velg og bekreft telefonsvarer, f.eks. Tlf.svarer 1 .
 	Hvis AB-sperre er satt (s. 57): Angi telefonsvarer-PIN og bekreft. Opplysningene om den eldste beskjeden vises på displayet. Meldingen blir ikke avspilt.
 	Velg beskjed, og åpne undermenyen.
 Avspill 	Velg og bekreft. Avspillingen starter. Samtalepartneren kan lytte sammen med deg.
	Avslutte avspilling:
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Avslutt 	Velg og bekreft. Avspillingen stanses.




Avspille infoer

1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1) → Memo → Spill av memo
 → Gå til neste hhv. forrige info.

Innstille avspillingshastighet

Du kan stille inn avspillingshastigheten for beskjeder/infoer i fire trinn, **Langsom**, **Normalt tempo**, **Hurtig** eller **Meget hurtig**. I fabrikkoppsettet er **Normalt tempo** stilt inn for alle telefonsvarere.

Under avspillingen:








		Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
 Hastighet	OK	Velg og bekreft.
 Hurtig	OK	Velg og bekreft hastighetstrinn, f.eks. Hurtig (✓ = innstilt).

Avspilling av beskjeder fortsetter med den nye hastigheten. Alle følgende beskjeder/infoer avspilles med denne hastigheten inntil neste endring.

Slette meldinger/infoer

Beskjeder eller infoer kan du slette enkeltvis eller samlet. Det er kun mulig å slette beskjeder og infoer som er avspilt i minst 3 sekunder. Disse oppføringene blir så betegnet som gamle.

Slett enkelte beskjeder/infoer

1 (lengde) → velg ønsket telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1).		
enten ...		Slette en beskjed:
Beskjeder	OK	Bekreft. Meldingsavspilling starter.
		Velg beskjed.
		Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Slett beskjed	OK	Velg og bekreft. Den aktuelle beskjeden blir slettet.
... eller		Slette en enkel info:
 Memo	OK	Velg og bekreft.
		Velg info.
		Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Slett akt. memo	OK	Velg og bekreft. Den aktuelle infoen blir slettet.

Slette alle gamle beskjeder/infoer

1 (lengde) → velg telefonsvarer (f.eks. Tlf.svarer 1).	
enten ...	Slette alle gamle beskjeder:
Beskjeder OK	Bekreft. Meldingsavspilling starter.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Slett gml. besk. OK	Velg og bekreft.
JA	Bekreft.
... eller	Slette alle gamle infoer:
Memo OK	Velg og bekreft.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Slett gamle memo OK	Velg og bekreft.
JA	Bekreft.

Markere gammel beskjed eller info som «ny»

Avspilte beskjeder/infoer kan du markere som «ny». Da vil denne beskjeden/infoen vises på håndsettet som en ny oppføring ved at beskjedtasten blinker hhv. ved en tekst på displayet.

Ved å trykke på beskjedtasten har du så igjen direkte tilgang til beskjeden/infoen.

Under avspillingen:

	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
'Status som "ny OK	Velg og bekreft. Den aktuelle oppføringen får status som «ny».

Avspillingen fortsetter hvis det finnes flere nye oppføringer.

Kopiere et telefonnummer til telefonboken:

Under avspilling av en beskjed kan du få vist telefonnummeret til anroperen og lagre dette i telefonboken.

Forutsetning: Nummeret til anroperen er overført.

Under avspillingen:

	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre nummer OK	Velg og bekreft.
	Tast inn navnet.
Lagre	Trykk på displaytasten for å lagre oppføringen.

Bruk med hustelefon

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tilordne interne abonnenter til anropsgruppen for hustelefon

Hvis en hustelefon er etablert (s. 17), blir alle interne abonnenter som er oppmeldt på basen, automatisk tilordnet hustelefongruppen. Tilordningen kan endres.

Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
INT11: Int.11	Velg internnummer, f.eks. INT 11: Int.11 .
	Åpne undermenyen.
Døranropsgr.	<input type="checkbox"/> OK
Velg og bekreft (✓ = på).	

Telefonering med hustelefonanlegget

Anrop fra hustelefonen

Under en samtale med hustelefonen er følgende funksjoner ikke tilgjengelig:

- ◆ Samtale vent
- ◆ Tilbakeringing etter en samtale med hustelefonen
- ◆ Veksling mellom deltakere på hustelefonen
- ◆ Konferanse med en deltaker på hustelefonen
- ◆ Viderekoble eller sette over et anrop fra hustelefonen

Hustelefonen ringer interne deltakere i 20 sekunder. Er det opprettet viderekobling av hustelefonen til et eksternt nummer, blir ringetiden forlenget til 60 sekunder.

	Trykk på svartasten. Du kobles sammen med hustelefonen. I displayet vises meldingen > Inngangsdør .
... deretter	
	Trykk på legg på-tasten.
... eller	
ÅpneDør	Trykk på displaytasten for å betjene døråpneren. Døråpneren aktiveres. Som bekreftelse vises i displayet Døren åpnes . Forbindelsen med hustelefonen avbrytes automatisk etter åpning av døren.

Bruk med hustelefon

Samtale venter – fra hustelefonen

Besvare ventende samtale

Trykk på displaytasten **SVARE**. Du tar imot den ventende samtalen.

Hvis den avbrutte samtalen var en intern samtale, blir forbindelsen brutt når den ventende samtalen tas imot.

Hvis den avbrutte samtalen var en eksternt samtale, blir forbindelsen satt på vent når den ventende samtalen tas imot. Begge samtalepartnere vises på displayet, den aktuelle er merket.

Internsamtale med hustelefonen

Du kan ringe internt til hustelefonen (s. 20).









Viderekoble hustelefonen eksternt

på base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anrop fra hustelefonen kan viderekobles til et eksternt telefonnummer. De interne abonnenter i anropsgruppen for hustelefonen ringes opp også ved aktivert eksternt viderekobling.

Innstillingen av destinasjon for viderekoblinger, enten i sentralen eller på basen (s. 75), gjelder også for viderekobling av hustelefonen.

Tast inn/endre det eksterne måltelefonnummeret

 → Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
 INT21: Int.21	Velg etablert hustelefon og bekreft, f.eks. INT21: Int.21 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
 Dørviderekobl. OK	Velg og bekreft.
	Trykk på displaytasten for å vise måltelefonnummeret. Hvis måltelefonnummer ikke er registrert, vises oppføringen <tom> .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Endre nummer OK	Bekreft.
	Legg inn et nytt eller endret måltelefonnummer.
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Lagre oppføring OK	Bekreft.

Slette måltelefonnummeret for den eksterne viderekoblingen

→ Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
INT21: Int.21	Velg intern abonnent, f.eks. INT 21: Int.21 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Dørviderekobl. OK	Velg og bekreft.
	Trykk på displaytasten for å vise måltelefonnummeret.
Slett nummer OK	Velg og bekreft.

Slå av/på viderekobling

→ Base → Innstillinger → Still inn samt. → Still inn app.	
INT21: Int.21	Velg etablert hustelefon og bekreft, f.eks. INT21: Int.21 .
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
Dørviderekobl. OK	Velg og bekreft for å vise måltelefonnummeret
	Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen.
enten ...	Slå på viderekobling:
På? OK	Velg og bekreft.
... eller	Slå av viderekobling:
Deaktiver? OK	Velg og bekreft.

Tillegg

Vedlikehold

Tørk av håndsettet med en **fuktig** klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker



Hvis håndsettet er kommet i kontakt med væske:

- ◆ **Slå av håndsettet og ta ut batteriene/batterisett med en gang.**
- ◆ La væsken dryppe av håndsettet.
- ◆ Gni alle deler tørre, og la deretter telefonen ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: i mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
- ◆ **Slå på håndsettet først når det er i tørr tilstand.**

Når håndsettet har tørket, kan du i mange tilfeller ta håndsettet i bruk igjen.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, står vi døgnet rundt på www.gigaset.com/customercare til din disposisjon. Dessuten finner du i nedenstående tabell de vanligste problemer og deres mulige løsning.

<p>I displayet vises ingenting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Håndsettet er ikke slått på. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trykk på legg på-tasten  lenge. 2. Batteriene er tomme. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lad eller evt. bytt batteriet.
<p>Håndsettet reagerer ikke på tastetrykk.</p> <p>Tastesperren er innkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trykk på firkanttasten  lenge.
<p>I displayet blinker «Base x».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Reduser avstanden mellom håndsett og base. 2. Håndsettet er avmeldt. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Meld opp håndsettet (s. 19). 3. Basen er ikke slått på. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller basens nettdapter.
<p>I displayet blinker Søker base.</p> <p>Håndsettet er innstilt på Beste base, og ingen aktivert base er innen rekkevidde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Reduser avstanden mellom håndsett og base. ◆ Kontroller basens nettdapter.

<p>Håndsettet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringetoner er slått av. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slå på ringetone. 2. Viderekobling av anrop er innstilt på Straks. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slå av viderekobling av anrop. 3. Tilordning av MSN til internabonnet mangler eller er feil. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fastsett mottaks-MSN (s. 69).
<p>Håndsettet ringer ikke etter innstilling av ISDN-nummer (MSN). Retningsprefiks er lagret med MSN-nummeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lagre MSN uten prefiks.
<p>Enkelte av ISDN-funksjonene fungerer ikke som angitt. ISDN-funksjonene er ikke aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Få opplysninger fra nettleverandøren.
<p>På displayet står «Ikke mulig!»</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller telefonledningen mellom basen og ISDN-boksen.
<p>Samtalekostnader vises ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din nettoperatør tilbyr ikke denne tjenesten. 2. Det finnes ingen enheter. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bestill overføring av enheter (tellerskritt) fra nettoperatøren. 3. Kostnadene pr. enhet er innstilt på «00,00». <ul style="list-style-type: none"> ◆ Still inn kostnader pr. enhet (s. 51).
<p>Nummeret til anroperen vises ikke. Nummervisning er ikke frigitt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Anroperen må aktivere nummervisning (CLIP) hos nettoperatøren.
<p>Ved inntasting høres en feiltone (synkende melodi). Handlingen eller inntastingen er feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gjenta operasjonen. Følg med på displayet og slå evt. opp i brukerveiledningen.
<p>Ved anropsviderekobling vises ikke betingelsene for viderekobling. Den interne anropsviderekoblingen er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktiver ekstern anropsviderekobling. ◆ Bestill aktivering hos nettoperatør.
<p>Ved en hussentral oppstår enten ingen eller en feil forbindelse etter ringing. Bylinjeprefiks er feil eller ikke inntastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller og evt. korrigerer bylinjeprefiks (s. 81).
<p>I anropslisten finnes det ikke angitt tid ved en beskjed. Dato/klokkeslett er ikke innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Still inn dato / klokkeslett (s. 15)
<p>Telefonsvareren melder ved fjernstyring at «PIN er ugyldig». Angitt system-PIN er feil</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tast inn system-PIN på nytt.s
<p>Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder. Minnet er fullt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Slett beskjeder.

Kundeservice

Vi gir deg råd - hurtig og individuelt!

Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den:

www.gigaset.com/customercare

Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned.

Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen.

I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter:

Norge 22 70 84 00

Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt.

I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt bytte-tjenester eller reparasjon.

Bruksområde

Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH*, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs.

CE 0682

*Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Tekniske spesifikasjoner

Anbefalte batterier C47H, S45

(på tidspunktet brukerveiledningen gikk i trykken)

Nikkel-metallhydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh «for DECT»
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsettet blir levert med tillatte batterier.

Anbefalte batterier S67H

(på tidspunktet brukerveiledningen gikk i trykken)

Nikkel-metallhydrid (NiMH):

- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsettet blir levert med tillatte batterier.

Anbefalt batterisett SL37H

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)

Litium-ion (Li-ion):

V30145-K1310-X250

V30145-K1310-X322

V30145-K1310-X401

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Anbefalt batterisett E45

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)

Nikkel-metall-hydrid (NiMH):

V30145-K1310-X382

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Anbefalt batterisett SL56

(Gjelder idet brukerveiledningen går i trykken)

Litium-ion (Li-ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Tillegg

Håndsettet blir levert med tillatt batterisett.

Driftstider/ladetier for håndsett C47H

Kapasitet	700 mAh
Beredskapstid	ca. 300 timer (12 dager)
Samtaletid	ca. 12 timer
Ladetid	ca. 7 timer

Driftstider/ladetider for håndsettet S67H

Kapasitet	800 mAh
Beredskapstid	ca. 180 timer (7 dager)
Samtaletid	ca. 10 timer
Ladetid	ca. 9 timer

Driftstider/ladetider for håndsettet SL37H

Kapasitet	700 mAh
Beredskapstid	ca. 350 timer (15 dager)
Samtaletid	ca. 14 timer
Ladetid	ca. 3,5 timer

Driftstider/ladetier for håndsett E45

Kapasitet	620 mAh
Beredskapstid	ca. 160 timer (6 dager)
Samtaletid	ca. 12 timer
Ladetid	ca. 6 timer

Drifts-/ladetider for håndsettet S45

Kapasitet	650 mAh
Beredskapstid	ca. 170 timer (7 dager)
Samtaletid	ca. 13 timer
Ladetid	ca. 6 timer

Drifts-/ladetider for håndsettet SL56

Kapasitet	700 mAh
Beredskapstid	ca. 250 timer (10 dager)
Samtaletid	ca. 10 timer
Ladetid	ca. 3,5 timer

!	Merknad: Ved innkoblet displaybelysning reduseres håndsettets beredskapstid betraktelig.
----------	--

De angitte drifts- og ladetidene gjelder kun ved bruk av de anbefalte batteriene/ batterisett.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget for godtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.



Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»




PC-grensesnitt (ikke Gigaset C47H)

Du kan koble håndsettet til datamaskinen (avhengig av apparat) via Bluetooth eller en dataledning. Datamaskinen din kan dermed kommunisere med håndsettet ved hjelp av programmet **Gigaset QuickSync** (gratis nedlasting på www.gigaset.com). Du kan få tilgang til telefonboken på håndsettet, og laste ned lyder og CLIP-bilder fra PC-en til håndsettet (avhengig av håndsett, se brukerveiledningen til håndsettet).

Under dataoverføringen mellom håndsett og PC vises  ↔  i displayet. I denne modus kan tastaturet ikke brukes og innkommende anrop blir ignorert.

Skrive og redigere tekst

Ved skriving av tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Tekstmarkøren (Cursor) styres med   .
- ◆ Tegn blir tilføyd til venstre for tekstmarkøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten *△ for å vise tabellen med spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk på displaytasten **Einfügen** for å sette inn tegnet der markøren står.
- ◆ Ved oppføring i telefonboken får forbokstaven til et navn automatisk stor bokstav. Deretter brukes små bokstaver.

Skrive SMS/navn (uten tekstinntastingshjelp)

Du trykker flere ganger på samme tast for å angi en bokstav eller et tegn.

Hvis du trykker **lenge** på en tast, blir tegnene til den aktuelle tasten vist og merket etter hverandre på den nederste displaylinjen. Når du slipper tasten, blir det markerte tegnet satt inn i inntastingsfeltet.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Kort trykk på firkanttasten #*↵ veksler fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc» (stor forbokstav: 1. bokstav stor og resten små). Trykk på firkanttasten #*↵ **før** du taster inn bokstaven.

Displayet viser om skriving av store/små bokstaver eller tall er innstilt.

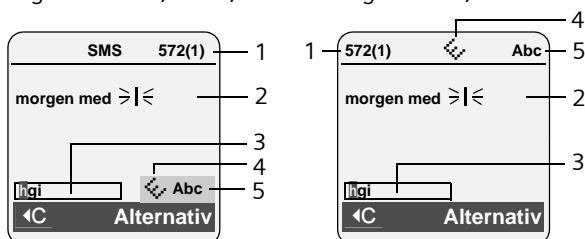
Skrive en SMS (med skrivehjelp, ikke C47H)

EATONI skrivehjelp hjelper deg ved skriving av SMS.

Hver tast mellom 0 og 9 er tilordnet flere bokstaver og tegn. Disse blir vist på en valglinje direkte under tekstfeltet (over displaytasten), så snart du trykker på en tast. Den bokstaven som mest sannsynlig er den ønskede bokstav, vises med negativ skrift og står på begynnelsen av utvalgslinjen. Den kopieres til tekstfeltet.

Gigaset SL37H, S67H, SL56

Gigaset E45, S45



- 1 Resterende tegnantal i parentes: SMS-del 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Valglinje
- 4 EATONI er aktivert
- 5 Skrivning av store/små bokstaver eller tall

Hvis denne bokstav er korrekt, bekrefter du den ved å trykke på neste tast. Hvis den ikke er den riktige, trykker du **kort** på firkanttasten #*0 inntil ønsket bokstav vises invertert på skrivelinjen og dermed kopieres til tekstfeltet.

Hvis du trykker på firkanttasten #*0 **lenge**, vises utvalgslinjen for tegnene som er tilordnet firkanttasten.

Slå skrivehjelpen av/på

Forutsetning: Du skriver en SMS.

Alternativ	Trykk på displaytasten for å åpne menyen.
Skrivehjelp	Velg og trykk på OK (✓ = på).
☎	Trykk kort på legg på-tasten for gå tilbake til tekstfeltet. Tast inn tekst.

Rekkefølge for telefonbokoppføringer


Generelt sorteres oppføringene i telefonboken alfabetisk. Mellomrom og tall har alltid første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er slik:

1. Mellomrom (her vist med □)
2. Sifre (0–9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Øvrige tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen i oppføringene, legger du inn et mellomrom eller et tall før navnet. Disse oppføringene flyttes da frem til begynnelsen av telefonboken.

Menyoversikt

Hovedmeny C47H

I hviletilstand trykker du på  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

Skriv tekst
Innboks
Utboks
Ledig minne

Vekkerklokke

Familie/fritid

Babyalarm	
Kostnader	Kostn.oversikt
	Beregningsmåte
	Siste kontert

Innstillinger

Dato/Tid	
Lydinnstilling	Volum håndsett
	Lydinnstillinger
	Servicetoner
Display	Logo
	Fargeskjema
	Kontrast
	Lys
Håndsett	Språk
	Auto. Svar
	Oppmelding
	Velg base
	Reset håndsett

Base	(s. 115)
Telefonsvarer	(s. 118)

Menyoversikt

Hovedmeny SL37H

I hviletilstand trykker du på  eller  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

Skriv tekst
Innboks
Utboks
Ledig minne

Ekstrafunksjoner

Babyalarm	
Toveis radio	
Dataoverføring	Bluetooth
	Telefonbok
Kostnader	Kostn.oversikt
	Beregningsmåte
	Siste kontert
Tapte alarmer	

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker


Skjermspare
CLIP-bilder
Lyder
Lagringskapasitet

Innstillinger 

Dato/Tid	
Lydinnstilling	Volum håndsett
	Lydinnstillinger
	Servicetoner
	Vibrator
Display	Skjermsparer
	Fargeskjema
	Kontrast
	Lys
Håndsett	Språk
	Auto. Svar
	Oppmelding
	Velg base
	Retningsnummer
	Reset håndsett
Base	(s. 115)
Telefonsvarer	(s. 118)

Menyoversikt

Hovedmeny S67H

I hviletilstand trykker du på  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

Skriv tekst
Innboks
Utboks
Ledig minne

Nettjenester (ohne Funktion)

Anrop

Ekstrafunksjoner

Babyalarm	
Dataoverføring	Telefonbok
Kostnader	Kostn.oversikt
	Beregningsmåte
	Siste kontert

Tapte alarmer

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker

Skjermspare
CLIP-bilder
Lyder

Innstillinger 

Dato/Tid	
Lydinnstilling	Volum håndsett
	Lydinnstillinger
	Servicetoner
Display	Skjermsparer
	Fargeskjema
	Kontrast
	Lys
Håndsett	Språk
	Auto. Svar
	Oppmelding
	Velg base
	Retningsnummer
	Reset håndsett
Base	(s. 115)
Telefonsvarer	(s. 118)

Menyoversikt

Hovedmeny SL56

I hviletilstand trykker du på  eller  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

Skriv tekst
Innboks
Utboks
Ledig minne

Nettjenester (ohne Funktion)

Dataoverføring

Bluetooth
Telefonbok

Ekstrafunksjoner

Kostnader	Kostn.oversikt
	Beregningsmåte
	Siste kontert


Tapte alarmer

Vekkerklokke

Kalender

Utforsker


Skjermspare
CLIP-bilder
Lyder
Lagringskapasitet

Innstillinger 

Dato/Tid	
Lydinnstilling	Lydinnstillinger
	Serviceoner
	Vibrator
Display	Skjermsparer
	Fargeskjema
	Kontrast
	Lys
Håndsett	Språk
	Retningsnummer
	Auto. Svar
	Nødnummer
	Oppmelding
	Velg base
	Reset håndsett
Base	(s. 115)
Telefon svarer	(s. 118)

Menyoversikt

Hovedmeny E45, S45

I **hiviletilstand** trykker du på  (åpne hovedmenyen):

Tekstmelding

Skriv tekst
Innboks
Utboks
Ledig minne

Vekkerklokke

Ekstrafunksjoner





Babyalarm	
Kostnader	Kostn.oversikt
	Beregningsmåte
	Siste kontert

Innstillinger

Dato/Tid	
Lydinnstilling	Lydinnstillinger
	Servicetoner
Display	Logo
	Fargeskjema
	Kontrast
	Lys
Håndsett	Språk
	Auto. Svar
	Oppmelding
	Velg base
	Reset håndsett

Base (s. 115)

Telefonsvarer (s. 118)

Undermeny « → Base»Valg: I hvilemodus på håndsettet trykker du på /   **OK Base OK.**

Status	Tilbakeringing	} ✓ = på		
	Skjul eget nr.			
	Viderekobling			
	Ext.forbindelse			
	T.svarer 1 på			
	T.svarer 2 på			
	T.svarer 3 på			
Tapte anrop	(Anropsliste) -> Meny anropsliste (s. 33)			
Mottatte anrop	(Anropsliste) -> Meny anropsliste (s. 33)			
Ringeforbereid.	Midl. skjul nr.			
	MSN neste anrop	(Velg MSN)		
	Midl. keypad			
	Gjenoppta samt.			
Ekst. vidkobl.	Liste over eksterne viderekoblinger	Ny oppføring	Liste over MSN	Straks
				Hvis opptatt (kun ved viderekobling i sentralen, (se s. 75)
		På?	eller Deaktiver? – hvis viderekobling er aktivert	Hvis ikke svar
		Endre oppføring	Straks	
			Hvis opptatt (kun hvis viderekobling i sentralen, (se s. 75)	
			Hvis ikke svar	
		Slette oppføring		
Int. vidkobl.	På?	eller Deaktiver? – hvis viderekobling er aktivert		
	Viderekobl. til	Liste over interne abonnenter		
	Ant. ringsign.	(oppgi antall)		
Nattkobling	Liste over MSN	På?	eller Deaktiver? – hvis nattkobling er aktivert	
		Viderekobl. til	Ekstern	Redigering av nummer
			Intern	Håndsettlisten
			Telefonsvarer	Håndsettlisten
		Starttid		
		Sluttid		
		Lø/sø hel dag		

Menyoversikt

Innstillinger	Sikkerhet	Endre PIN-kode	(Angi PIN)	
		Tilgang	Åpne listen over interne abonnenter.	Ubegrenset
				Kun innkommende Kun internt
		Nødnummer	Nødtelefonnumre (forhåndsinnstilt)	
			Nødtelefonnumre (egne)	Endre nummer
				Slett nummer
				Vis nummer
	Still inn samt.	Still inn app.	Liste over internnumrene →	Undermeny, avhengig av apparattype
		Avmeld apparat	Liste over interne abonnenter	Velg apparat.
	System innst.	Ventemusikk	Intern	
			Av	
		Dato/klokke	Still tiden	
			24 timer	} √ = på
			12 timer	
			Dato DD.MM	
			Dato MM.TT	
		Bylinjekode		
		Aut. tlf.svar		
		Spesialfunksjon	Leveringstilst.	Funksjonell
				Nullstill alt
			Samt.egenskaper	Auto DTMF
				Auto Keypad
				Tillat * og #
			Repeater	
			SW Vers./RFPI	
		Babyalarm ekst.	(Visning av måltelefonnummer)	Endre nummer
				Slett nummer
	ISDN innst.	Still inn MSN	Liste over alle opprettede MSN	Endre oppføring
				Ringetone
				Slette oppføring
				Vis oppføring
		Skjul eget nr.		
		Viderekoble til	(Tast inn nummer)	
		Områdenumre	Nasjonal : 0	Endre nummer
				Slett nummer
			Internasj.:%V 00	Endre nummer
				Slett nummer
			Kode49	Endre nummer

			Slett nummer
		Foersp. int.	
		Foersp. ekst.	
		Overfør. (ECT)	
		VK i base	
		VK i nett	
		Avvis alle	
		Busy on Busy	
		Auto. vid.kobl.	Liste over alle opprettede MSN
		Tale før data	
	Servicesentre	(Liste over SMS-servicesentraler)	Endre oppføring
		Servicesent. på? eller Sendesentr. av?	
		Slette oppføring	
Installering			

Menyoversikt

Undermeny «☒ → Telefonsvarer»




Valg: I hvilemodus på håndsettet trykker du på **OK Telefonsvarer OK**, f.eks. **Tlf.svarer 1**, og bekrefter med **OK**.



Beskjeder	<i>Liste over alle beskjeder ABx</i>	Fortsett		
		Slett beskjed		
		Tilbakering		
		Samt-til-samt		
		Avspill		
		Slett gml. besk.		
		Vis		
		'Status som "ny		
		Lagre nummer		
		Hastighet	Langsom	
			Normalt tempo	
			Hurtig	
			Meget hurtig	
	Avslutt			
Memo	Opptak memo			
	Spill av memo	<i>Liste over alle infoer ABx</i>	Fortsett	
			Slett akt. memo	
			Avspill	
			Slett gamle memo	
			'Status som "ny	
		Hastighet	Langsom	
			Normalt tempo	
			Hurtig	
			Meget hurtig	
		Avslutt		
Svarmeldinger	Melding 1	}	→	Velg
	Melding 2			Opptak
	Infomelding			Avspill
		Slett		
		Opptak		
	Sluttmelding			Avspill
		Slett		

Innstillinger	Beskjed/Info	Oppt.lengde	1 minutt			
			2 minutter			
			3 minutter			
			Maksimalt			
		Tidsstempel				
	Tidsstyring	På?	<i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i>			
		Ma - fr	<i>Liste over de fire innstillbare tidsrommene</i>	Velg melding	Melding 1	
					Melding 2	
					Infomelding	
					Tlf.svarer av	
		Lørdag	} →	Starttid		
		Søndag		Som ma - fr		
				Melding1 alltid		
				Melding2 alltid		
				Info alltid		
				Tlf.svarer av		
	Ant. ringesign.	Automatisk 2/4				
		1 ringesignal				
		<i>til</i>				
		9 ringesignal				
	Pauseautomatik					
	Fjernfunksjoner	Fjernbetjening				
		Fjernesletting				
Endr t-svar.PIN						
Tlf.svar sperre						
T.svarkvalitet	Høy kvalitet					
	Langt opptak					
Tlf.svarspråk						
Aut. medhør	På?	<i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i>				
	Velg håndsett					
SMS-varsling	Hurtigvalgstast:	På?	<i>eller Deaktiver? – hvis tidsstyring er aktivert</i>			
		Endre nummer				
		Slett nummer				
På?	<i>eller Deaktiver? – hvis aktivert</i>					

Menyoversikt

Telefonbok-tast og prefiksliste-tast

Trykk på telefonbok-tasten  eller prefiksliste-tasten , velg oppføringen med  og trykk på **Alternat.** eller **Meny** (avhengig av håndsett) for å åpne den tilsvarende listen. Du har følgende **menyfunksjoner** til rådighet:

Bruk nummer	
Endre oppføring	
Slett oppføring	
VIP oppføring	Gjelder kun for telefonboken ()
Ta opp mønster (kun Gigaset SL56)	Gjelder kun for telefonboken ()
Send oppf.	
Slett liste	
Send liste	
Ledig minne	

Stikkordregister

- A**
- Aktivere SMS-sendesentral 38
 - Aktivere/deaktivere samtale venter . . 76
 - Aktivering av samtaleføring 25
 - Analog
 - ringe med analoge apparater 84
 - Anrop
 - avvise 23
 - besvare 21
 - videresende 29
 - Anropsgruppe for hustelefon 95
 - Anropsliste 33
 - åpne 34
 - slette oppføring 35
 - Anzeige
 - 12-/24-Stunden-Anzeige 65
 - Åpne
 - anropsliste 34
 - SMS-innboks 45
 - Apparater
 - ringe med analoge apparater 84
 - Apparattype
 - bestemme 84
 - innstille 17
 - Assistent for igangsetting 14
 - apparattype 17
 - hussentral 18
 - mottaks-MSN 17
 - MSN 16
 - sende-MSN 18
 - starte 15
 - telefonsvarer 16
 - Automatisk
 - anropssvar 21
 - linjebelegging 84
 - Av-/påmelde SMS-sentral 38
 - Avmelde
 - fra SMS-sentralen 38
 - håndsett 19
 - Avslutt-tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Avspille
 - melding (telefonsvarer) 89
 - Avspillingshastighet
 - telefonsvarer 93
 - Avvise
 - anrop 23
 - hele MSN-gruppen 71
- B**
- Base
 - bytte 19
 - innstille 15
 - ta i bruk 14
 - Basen
 - plasser 11
 - Basis
 - vechseln 19
 - Batteri
 - lading 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - symbol 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - visning 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Batterieliminatør 11
 - Batterier
 - anbefalte 11, 101
 - Beskjeder
 - tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Beskjeder (talte), se Info
 - Beskjeder, se Telefonsvarer
 - Bestemme
 - opptaks kvalitet 56
 - opptakslengde 56
 - sende-MSN 24
 - tilgangsrett 63
 - Bestemme opptaks kvalitet 56
 - Bestemme tilgangsrett 63
 - Besvare et anrop 21
 - Bruksområde 100
 - Busy on Busy 70
 - Bytte mellom samtaler 28
- C**
- Call Hold 31
 - Call PickUp 23
 - CCBS 24
 - CCNR 24
 - CD 74
 - CF 73
 - CW 30, 76
- D**
- Dataoverføring, besvare anrop 77
 - Dato/klokkeslett 15

Stikkordregister

- Deaktivering av SMS-sendesentral . . . 38
Displaytaster 1, 2, 3, 4, 5, 6
Dorviderekobling. 97
Driftstid for håndsettet 102, 103
- E**
EATONI (skrivehjelps-system) 106
ECT. 30, 81
Endre
 fjernvalgsifre 78
 melding (telefon svarer) 88
 navn på intern abonnent 68
 SMS fra utboksen 43
 system-PIN-kode 63
Endre fjernvalgsifre 78
Endre navn, intern abonnent 68
Endre system-PIN-kode 63
E-postadresse
 sette inn i SMS-melding 43
- F**
Fabrikkoppsett
 gjenopprette 79
Feil ved
 mottak av en SMS 50
 sending av en SMS 49
Feilmelding, se SMS
Fellesanrop 21
Finne et MSN 16
Firkanttast 1, 2, 3, 4, 5, 6
Forhåndsdefinerings av
 viderekoblingsmål 74
Forvalgnnummer, se prefiks
- G**
Garanti 104
Gebyrer, se også Kostnader
- H**
Håndsett
 avmelde 19
 bytte til beste mottak 19
 bytte til en annen base 19
 Drifts- og ladetider 102
 drifts- og ladetider 102, 103
 kontakt med væsker 98
 melde opp på flere baser 19
 slå av mikrofonen 26
 viderekoble samtale 30
Håndsettet
 Kortfattet oversikt 6
Handsfree 22
 slå av/på 22
 tast 1, 2, 3, 4, 5, 6
Henvisningsmelding (telefon svarer) . . . 86
Hold forbindelsen 31
Holde forbindelsen 31
Høreapparater 11
Høytaler på telefon svarer 60
Hurtigvalg
 programmering av tast 11, 2, 3, 4, 5, 6
Hussentraler
 bruk 81
 legge inn prefiks 18, 81
 SMS til hussentraler 49
Hustelefon 95
- I**
Infomelding (telefon svarer) 86
Infos, se telefon svarer
Innboks (SMS) 39, 44
 åpne 45
 slette 46
Innstille 54
 avspillingshastighet AB 93
 base 15
 dato 15, 65
 klokkeslett 15, 65
 mottaks-MSN 17
 sende-MSN 18
 spørreanrop 76
 tidsstyring telefon svarer 58
 viderekoblingsmål 66
Innstille viderekoblingsmål 66
Innstilling
 systemet 68
Innstilling av systemet 68
Inntastingspråk (SMS) 40
Innstillinger
 kalle opp programvareversjon 80
 spørre om status 80
Intern
 forespørsel 27
 påkobling 29
 samtale med hustelefonen 96
 telefonering 20
Intern samtale 20

ISDN-numre (MSN)		sende-MSN.	18
opprette	68	tildel ringetonemelodi.	71
slette.	69		
K		N	
Kalle opp		Nattkobling	65
programvareversjon	80	angi start- hhv. sluttid.	67
status for innstillinger	80	slå av/på.	67
Kalle opp programvareversjon	80	Nettilgang	63
Koble inn på en samtale	29	Nettpostkasse	
Konferansekobling	29	se på beskjeder.	79
Kostnadsoversikt		Nødtelefonnumre	64
vise/slette	53	Nummervisning	
Kundeservice	100	nettpostkassebeskjed	79
L		O	
Ladetider for håndsettet	102, 103	Oppmelde	
Lagre		håndsett	19
SMS	41	SMS-senter.	38
Legg på-tast	20	Opprett fellesanropsgruppe	75
Legge inn et MSN	16	Opprette	
Lese en SMS-oppføring	42	avvisning for MSN-gruppe.	71
Liste		fellesanropsgruppe.	75
hente fram	33	ISDN-telefonnumre.	68
M		opptattsignal	70
Medisinsk utstyr	11	ringeforsinkelse	75
Meldingstast		ventemelodi	77
åpne boksen	45	Opprette kostnadsberegning	51
hente fram lister	33	Opprette ventemelodi	77
Meny		Opptak av en samtale.	90
oversikt.	107	Opptak telefonsvarer	86
Menyoversikt	107	Opptaks kvalitet	
Mikrofon	1, 2, 3, 4, 5, 6	telefonsvarer	56
Minnekapasitet, se SMS		Opptakslengde	
Minneplass		telefonsvarer	56
SMS	39		
telefonsvarer	88	P	
Mobilteit		På/av-tast	1, 2, 3, 4, 5, 6
anmelden an weiterer Basis	19	Parkere en samtale.	32
Mottak av en SMS	36, 44	PC-grensesnitt	105
Mottaks-MSN		Pleie av telefonen	98
innstille	17	Prefiks	81
tildel for telefonsvarer	54	Prefiks, se Retningsnummer	
tilordne.	69	Prefiksliste	
MSN		tast	1, 2, 3, 4, 5, 6
finne	16		
legge inn.	16	R	
mottaks-MSN.	17	Rekkefølge i telefonboken	106
		Reservering av linje	23

Stikkordregister

Retningsnummer	41	samtaleoverføring på AB	61
Retningsprefiks, se Retningsnummer		telefonsvarer	87
Ringe eksternt/internt	20	varsling via SMS på	
Ringe et nødtelefonnummer	64	telefonsvareren	61
Ringe opp anroper	34	Slå av håndsettets mikrofon i løpet av	
Ringeforsøkelse	23	en samtale	26
opprette	75	Slå på	
R-tast	1, 2, 3, 4, 5, 6	høyttaler på telefonsvarer	60
S		keypad	83
Sammenkjede, se SMS		nattkobling	67
Samtale		oppløsning telefonsvarer	55
fortsette	32	repeater	85
intern	20	samtale venter	76
overføre	81	samtaleoverføring fra AB	61
parkere	32	telefonsvarer	87
ta opp	90	telefonsvarerens	
viderekoble	30	pauseautomatikk	57
Samtaleovertakelse		varslings-SMS	61
på telefonsvareren	61	Slå på pauseautomatikk	57
Se på beskjeder i nettpostkassen	79	Slå på/av Keypad	83
Send e-post, se SMS		Slå på/av repeaterfunksjonen	85
Sende		Slette	
SMS	36, 39, 41	beskjeder (telefonsvarer)	93
SMS fra utboksen	43	infoer (telefonsvarer)	93
Sendeforsterker, se Repeater		ISDN-telefonnumre	69
Sende-MSN		kostnadsoversikt	53
bestemme	24	melding (telefonsvarer)	89
innstille	18	SMS-boks for utgående	
opprette liste	70	meldinger	42
tilordne	70	SMS-innboks	46
Sendesentral, se SMS		SMS-oppføring	42
Service	100	SMS	36
Service-Provider (tjenestetilbyder)	36	aktivere/deaktivere	
Sett inn bilder i SMS-meldingen	43	SMS-sendesentral	38
Sett inn melodier i SMS-meldingen	43	åpne innboksen	45
Short Message Service, se SMS		besvare	46
Sikkerheitshinweise	11	feil ved mottak	50
Sikkerhetsinnstillinger	63	feil ved sending	49
Skrive en SMS	40	forvaltning av	
Skrivehjelp	106	SMS-servicesentraler	36
Skriving og redigering av tekst	105	innboks	44
Slå av		inntastingspråk	40
høyttaler på telefonsvarer	60	lagre	41
keypad	83	legge inn e-postadresse	43
nattkobling	67	lese	42
oppløsning telefonsvarer	55	minnekapasitet	39
repeater	85	motta	36
samtale venter	76	mottatt	44
		redigere i utboksen	43
		ringe tilbake til avsenderen	47

sammenkjedet	40	firkanttast	1, 2, 3, 4, 5, 6
selvhjelp ved feilmeldinger	50	handsfreetast	1, 2, 3, 4, 5, 6
sende	36, 39, 41	hurtigvalg	1, 2, 3, 4, 5, 6
sende e-post	44	legg på-tast	20
sende fra utboksen	43	på/av-tast	1, 2, 3, 4, 5, 6
sende som e-post	43	prefiksliste-tast	120
sendesentral	36	prefikstast	1, 2, 3, 4, 5, 6
sett inn vedlegg	43	R-tast	1, 2, 3, 4, 5, 6
skrive	40	stjernetast	1, 2, 3, 4, 5, 6
skrive/sende	105	styretast	1, 2, 3, 4, 5, 6
slå av logo	49	svartast	1, 2, 3, 4, 5, 6
slå på logo	49	telefonbok-tast	120
slette	42	Tekniske spesifikasjoner	101
slette innboksen	46	Tekstmelding, se SMS-meldinger	
slette utboksen	42	Telefon, pleie	98
telefonnummer fra SMS-tekst	48	Telefonbok	
telefonnummer til telefonboken	48	kopiere telefonnummeret	94
til hussentraler	49	kopiere telefonnummer	
utboks	42	fra SMS-tekst	48
videresende	46	rekkefølgen på oppføringene	106
SMS-sentraler, administrere		tast	120
telefonnumre	37	telefonnummer fra SMS-tekst	48
Spørre om status	80	Telefonere	
Spørreanrop		avvise anrop	23
eksterne	26	besvare anrop	21, 22
innstille	76	eksternt	20
internt	27	handsfree	22
Spørsmål og svar	98	internt	20
Start av assistent for igangsetting	15	med flere deltakere	26
Still inn opptattsignal	70	med huselefonanlegget	95
Stille inn dato	15, 65	samtaleføring	25
Stille inn klokkeslett	15, 65	Telefonhørermodus	22
Stjernetast	1, 2, 3, 4, 5, 6	Telefonnummer	
Strømforbruk	103	finne eget	16
Styretast	1, 2, 3, 4, 5, 6	fra SMS-tekst til telefonboken	48
Svare på en SMS	46	til den som ringer vises (CLIP)	21
Svartast	1, 2, 3, 4, 5, 6	til SMS-sentraler (administrere)	37
T		til telefonbok (telefonsvarer)	94
Ta opp		til telefonboken (SMS)	48
info på telefonsvareren	89	tilordne (MSN)	69
melding (telefonsvarer)	88	undertrykke overføring	21
samtale	90	Telefonsvarer	86
Tale før data	77	aktivering	54
Tast 1 (hurtigvalg)	1, 2, 3, 4, 5, 6	automatisk høyttaler	60
Taster		automatisk samtaleovertakelse	61
avslutt-tast	1, 2, 3, 4, 5, 6	avspille melding	89
beskjedtast	1, 2, 3, 4, 5, 6	avspilling av infoer	92
displaytaster	1, 2, 3, 4, 5, 6	avspillingshastighet	93
		beskjeder	86
		bestem ringesignaler før	

Stikkordregister

AB-start	55	U	
bestemme opptakslengde	56	Utbedring av feil	98
betjene	86	Utboks.	39, 42
definere PIN.	57	Utkobling telefonsvarer	16, 54
endre melding	88	V	
infos	86	Væske	98
innstille	54	Varslings-SMS	
koble inn	16	fra telefonsvareren	61
koble ut.	16	Viderekoble anrop	71
kostnadssparefunksjon	55	Viderekobling	
oppløsning av dato/tid	55	av anrop	71
slå av	87	Viderekobling av anrop	
slå på	87	bestemme antall ringinger	72
slå på pauseautomatikk	57	eksternt	74
slå sperre på/av	57	hustelefon	96
slett infoer	93	slå intern omkobling av/på.	72
slette beskjeder	93	Videresende	
slette melding	89	en SMS.	46
spille av beskjeder	91	Vis samtalevarighet	51
stille inn tidsstyring	58	Vis telefonsvarer	54
ta opp en samtale	90	Vise kostnaden for den siste	
ta opp infomeldinger	89	samtalen.	53
ta opp melding	88	Vise samtalekostnad.	51
telefonnummer til		Visning	
telefonboken	94	kostnadsoversikt	53
tilbakeringing under avspilling	92	samtalekostnader	51
tildele mottaks-MSN	54	samtalevarighet	51
tilkoble en analog AB		telefonnummer (CLI/CLIP)	21
(telefonsvarer).	84	Visning av ladetilstand	1, 2, 3, 4, 5, 6
utkoble	54		
varsling via SMS.	61		
velge	87		
Tidsfunksjoner	65		
Tidsstyring telefonsvarer	58		
Tilbakeringing			
aktivere	24		
besvare	24		
fra anropsliste	34		
kontrollere.	25		
slette	25		
SMS-avsender	47		
ved opptatt	24		
ved ubesvart	24		
Tildele			
ringetonemelodi for MSN	71		
Tildele ringetonemelodi.	71		
Tilordne			
mottaks-MSN.	69		
sende-MSN	70		
telefonnummer (MSN)	69		

Version 1: 30-10-2008

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com