

Gigaset C590/C595

手機簡介

手機概覽



1. 待機狀態的畫面
 - 短按: 尋找手柄, 長按: 註冊手柄
2. 電池充電狀態 (第 8 頁)
3. 顯示鍵
 - 開關亮表示答錄機啟用, 閃爍表示正在錄音
4. 訊息鍵 (第 16 頁)
 - 可瀏覽來電紀錄;
 - 閃爍: 接到新來電
5. 結束通話鍵、開 / 關機鍵
6. #字鍵
7. 關閉麥克風鍵 (第 13 頁)
8. 麥克風
9. 轉接鍵
 - 轉接第三者來電
10. 星號鍵
 - 鈴聲開啓 / 關閉 (按住)
 - 文字輸入時: 開啓特殊字元表
11. 耳機插孔 (第 8 頁)
12. 數字鍵 1
 - 接駁答錄機 (只適用於 C595)
 - 選擇網絡信箱 (香港地區不適用)
13. 通話鍵
 - 閃爍: 有來電;
 - 接聽來電; 開啓最後通話號碼重撥清單(按一下);
 - 取線撥號(按住)
14. 免提通話鍵
 - 切換聽筒模式與免提模式
15. 控制鍵
16. 訊號強度 (第 8 頁)
17. 答錄機 (只適用於 C595)
 - 答錄機開啓; 閃動: 答錄機正在錄取留言或另一部分機正在使用。

機座概覽 (C590)



登錄 / 呼叫鍵

- 按一下: 尋找手機 (呼叫)
- 按住: 登錄手機

注意: 本機某些功能不適用於香港。



1. 註冊/呼叫鍵

- 短按: 尋找手柄, 長按: 註冊手柄

2. 答錄機開關鍵

3. 顯示

- 開關亮表示答錄機啓用, 閃爍表示正在錄音
- 短按播放新留言, 長按播放所有留言, 閃爍表示有新留言, 閃示 **99** 表示留言內存已滿

4. 播放/停止鍵

- 短按: 播放/停止播放新留言, 長按: 播放所有新舊留言

5. 快進鍵 (跳到下一條留言)

6. 快退鍵

- 短按一次: 回到 **5** 秒前播放, 長按: 回到上個留言開始部分, 按兩次: 跳到上一條留言

7. 刪除鍵 (刪除當前留言)

8. 音量鍵 (調節留言播放音量, 調節基座鈴聲音量)

注意: 手柄和基座不能同時操作答錄機

目錄

安全注意事項	5	變更手機內線名字	20
第一步	6	變更手機內線號碼	20
└ 安裝機座	6	使用手機作為房間監聽器	21
└ 連接機座	6	└ 啟動監聽器並輸入要撥打的號碼	21
└ 設定手機	6	└ 變更已儲存的目標號碼	21
└ 設定日期和時間	7	└ 取消 / 關閉房間監聽器	21
└ 待機狀態的畫面	8	└ 從遠端遙控關閉房間監聽器	21
└ 接駁耳機	8	手機設定	22
螢幕符號	9	└ 更改顯示鍵功能	22
選單總覽	10	└ 更改螢幕語言	22
撥打電話	12	└ 設定螢幕	22
└ 撥打外線電話	12	└ 設定螢幕圖片	22
└ 結束通話	12	└ 設定大字體顯示	22
└ 來電顯示	12	└ 設定顏色主題	22
└ 來電顯示時的螢幕畫面	12	└ 設定螢幕背光燈	22
└ 免提通話	12	└ 啟動 / 關閉自動接聽	23
└ 啟動 / 關閉免提通話模式	12	└ 更改免提喇叭音量 / 耳筒音量	23
└ 靜音	13	└ 更改鈴聲	23
使用電話簿與清單	13	└ 設定音量	23
└ 電話簿	13	└ 啟動 / 關閉知名人士的來電鈴聲	23
└ 將電話號碼儲存至電話簿	13	└ 啟動 / 關閉鈴聲	23
└ 電話簿資料的排序規則	13	└ 啟動 / 關閉提示音	24
└ 選擇電話簿裡的資料	13	└ 啟動 / 關閉通報音	24
└ 使用電話簿撥號	14	└ 恢復手機原廠設定值	24
└ 管理電話簿裡的資料	14	設定機座 (只適用於 C595)	24
└ 設定和使用快速撥號鍵	14	└ 啟動 / 停用和設置答錄機模式	24
└ 傳送電話簿資料至其他手機	14	└ 錄製個人通知 / 提示資訊	25
└ 複製顯示的號碼到電話簿	15	└ 播放通知 / 提示資訊	25
└ 從電話簿裡複製電話號碼	15	└ 刪除通知 / 提示資訊	25
└ 儲存紀念日到電話簿	15	└ 啟動 / 停用雙向錄音	27
└ 重撥清單	16	└ 啟動 / 停用來電過濾	27
└ 手動重撥	16	└ 設定錄音參數	27
└ 管理重撥清單裡的資料	16	└ 使用 1 鍵重置電話答錄機的快速訪問	27
└ 通話清單	16	└ 移動中操作 (遠端操作)	28
└ 資料清單	16	└ 呼叫答錄機並播放留言	28
└ 使用訊息鍵開啓清單	16	└ 啟動答錄機	28
└ 未接約會提示列表	17	└ 更改機座的鈴聲	28
ECO DECT	17	└ 啟動 / 關閉待機音樂	28
└ 減低能源消耗	17	└ 中繼器支援	28
└ 減低幅射	17	└ 防止被盜用	29
設定鬧鐘	18	└ 更改系統 PIN 碼	29
└ 啟動 / 關閉鬧鐘和設定響鬧時間	18	└ 恢復原廠的系統 PIN 碼	29
└ 關閉鬧鐘 / 暫停後再響 (貪睡模式)	18	恢復機座的原廠設定值	29
使用多支手機	18	└ 撥號模式及重撥	29
└ 登錄手機	18	└ 更改撥號模式	29
└ 手動登錄手機 Gigaset C59H 至機座	18	└ 設定重撥	29
└ 登錄其他手機	19	└ 儲存一個執行碼(外線碼)	29
└ 取消登錄手機	19	└ 設定暫停	30
└ 尋找手機 (呼叫)	19	└ 更改接通線路後的暫停時間長度	30
└ 更改機座	19	└ 更改按重撥鍵後的暫停時間長度	30
└ 撥打內線電話	19	└ 更改撥號暫停(輸入執行碼後的暫停時間)	30
└ 將電話轉接至其他手機	19	└ 暫時切換至音頻撥號(DTMF)	30
└ 內線諮詢 / 三方會談	20	維修(客戶服務)	30
└ 接聽 / 拒絕待接電話	20	└ 問題與解答	30
└ 收聽外線電話	20	附錄	
└ 啟動 / 關閉內線收聽	20	└ 保養	31
└ 內線收聽	20	└ 接觸到液體	31
		└ 規格	31

		建議使用的電池.....	31
		手機操作時間 / 充電時間	31
		機座耗電量	32
		一般規格	32
		正確的電話插頭接線	32
		輸入與編輯文字	32
		編寫名字	33

安全注意事項

使用前，請先詳讀本手冊及安全注意事項，並請向您的小孩解說本手冊的內容及使用本電話時的相關危機。



只使用附隨的電源變壓器。



僅使用合格的可充電式電池組(第 31 頁)。切勿使用傳統(不可充電式)電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。

電池組不可當作一般的家庭廢棄物。電池及電話需依環保法令規定予以處置，請勿污染環境。



對某些醫療器材的運作可能造成影響。請注意特定設備的技術要求，如：醫生的診所內。



響鈴或免持聽筒模式開啓時，請勿將話機的背面貼近耳朵。



本產品無防水功能，請勿將此產品安裝在浴室內。



請勿在有爆炸性危險的環境中使用此話機，如：油漆店。



如果您將您的 **Gigaset** 手機給其他人使用，請務必提供其操作手冊。



請不要使用有問題的機座，它可能會干擾其他的無線產品。請將它交給 **Gigaset** 的維修站做處理。



電池及電話需依環保法令規定予以處置，請勿污染環境。

請注意：

本手冊中的所有功能並非適用於所有國家。

第一步

安裝機座

機座的設計適用於密閉且乾燥的房間，溫度範圍由+5°C 至+45°C。

- ▶ 請將機座放置在家中的中央位置或將機座安裝在牆壁上。


機座的覆蓋範圍：室外 300 米；室內 50 米。若啟動了 **Eco Mode** 模式，覆蓋範圍會減少。

請注意：

- ◆ 請勿讓電話接觸到熱源、其他電子儀器或在陽光下直曬。
- ◆ 請保護電話避免接觸到灰塵、濕氣與腐蝕性液體。

連接機座

- ▶ 首先連接電源變壓器①。
- ▶ 然後連接電話線插頭②，再將電線導入線路凹槽裡。

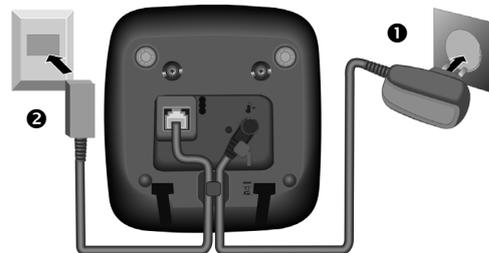

請注意：

- ◆ 電源變壓器需一直駁著電源，否則手機將無法使用。
- ◆ 僅使用隨附的電源變壓器和電話線。
- ◆ 如果您買了替代用的電話線，請確保電話插頭的接線方式是正確的。

設定手機

請先撕去手機螢幕上的保護貼。

裝入電池

- ▶ 依正確的電極方向安裝電池。電極標示在電池箱側。



- ▶ 先將電池蓋頂端對準凹槽位置。
- ▶ 然後按下電池蓋直至固定為止。

- ▶ 若要打開電池蓋，如更換電池，請將指尖放在電池門的凹處，向上拉起便可。



安裝皮帶夾

手機兩側有凹槽位置可供可安裝皮帶夾。

- ▶ 將皮帶夾壓入手機背面，使皮帶夾突起部分卡入凹槽。



將手機放在機座

- ▶ 將手機放在機座上，螢幕朝前。

每支手機已在出廠前登錄到機座上，並不需要登錄步驟。若需要將手機登錄到其他機座或將更多手機登錄到此機座上，您需要使用手動登錄。(第 18 頁)

充電時，請將手機留在機座上。

電池的第一次充電與放電

只有當電池完成第一次完全充電及放電後，電力才會正確顯示。



- ▶ 將手機放在機座上充電約 **10** 小時。



- ▶ 然後取下手機，在電池電力完全耗盡前，不要放回機座。

請注意：

- ◆ 在完成第一次充電及放電後，您可在每一次通話後將手機放回機座。
- ◆ 如果將電池從手機中取出再重新安裝，請再執行一次充電及放電程序。
- ◆ 電池在充電過程中會發熱，這並不會造成危險。
- ◆ 使用一段時間後，電池的容量會因技術性因素而逐漸下降。

設定日期和時間

只有設定好日期和時間後，接到來電時才會顯示，且才可使用鬧鐘功能。




- ▶ 按顯示鍵 **Time** 打開輸入欄位。
(若已設定時間和日期，您可通過主選單打開輸入欄位更改 ➔ 第 11 頁)



- ▶ **Date/Time** 副選單會顯示在螢幕上。
 - **Date:** 請以 **6** 位數格式輸入日、月及年。
 - **Time:** 請以 **4** 位數格式輸入小時與分鐘，例如： PQRS JKLI 表示早上 **7** 時 **15** 分。
- ▶ 按顯示鍵 **Save** 儲存設定，您會聽到確認聲音，而畫會自動返回待機狀態。

待機狀態的畫面

當手機已登錄到機座，並已設定好日期和時間，待機時的畫面會如右圖：

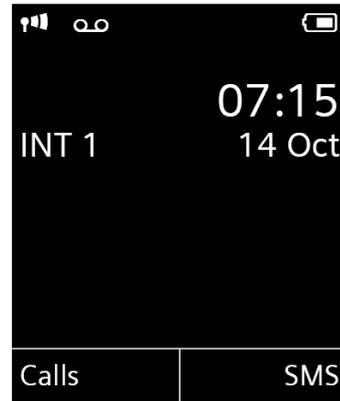

螢幕

- ◆ 機座和手機間的訊號強度
 - 強到弱：
 - 無訊號：
- ◆ 電池電量狀態
 - (無電力至充滿電的狀態)
 - 閃爍：電池電力幾乎耗盡
 - 電池充電中
- ◆ **INT 1**
手機的內線名稱 (第 20 頁)

當啓動了 **Eco Mode+** (第 17 頁)， 會顯示在螢幕的左上角。


接駁耳機



此電話可接駁有線耳機，耳機插口為 **2.5mm**，建議型號包括 **HAMA**、**Plantronics M40**、**MX100** 和 **MX150**。

螢幕符號

視乎電話的設定和操作情況，以下符號會顯示在螢幕上。

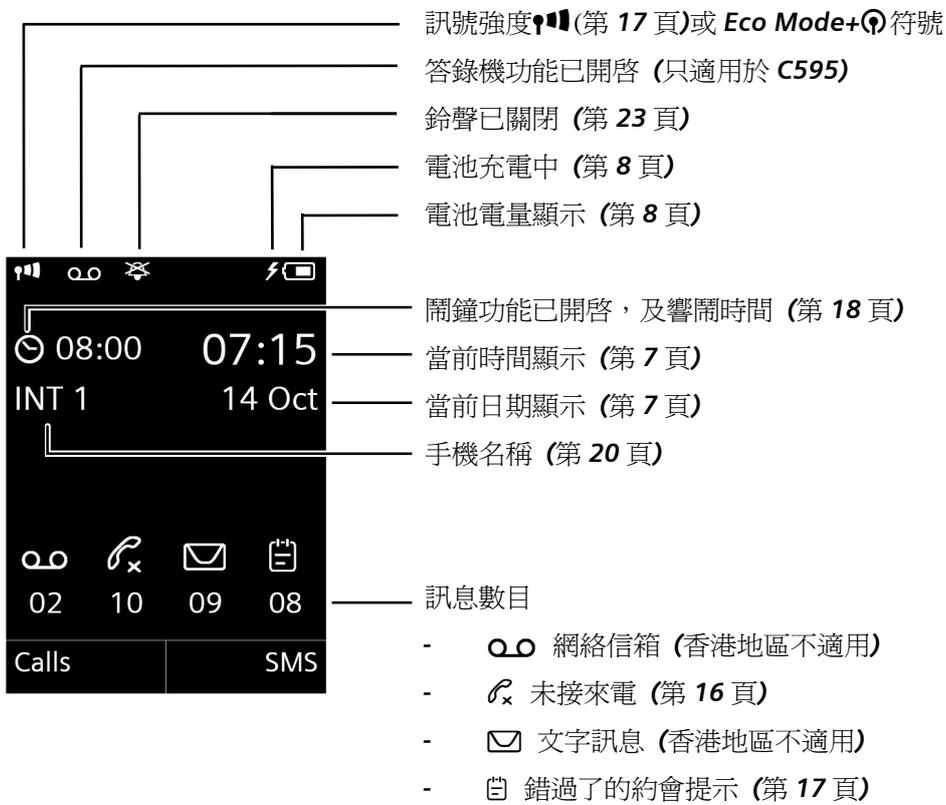

選單總覽

基本或進階模式

選單顯示分為進階模式(*Expert mode*)或基本模式(*Standard mode*)。

選擇  →  → **Menu View** → **Simplified** (即基本模式)或 **Complete** (即進階模式) → 選擇然後按 **Select** (已啓用的模式會以  標示)

在下面列表中，只在進階模式下顯示的選項會以  標示。

當手機在待機狀態下，按  開啓選單。

 **SMS** (香港地區不適用)

 **Call Lists** 通話清單

All Calls	所有通話記錄	➔ 第 16 頁
Outgoing Calls	撥出通話記錄	➔ 第 16 頁
Accepted Calls	已接通話記錄	➔ 第 16 頁
Missed Calls	未接通話記錄	➔ 第 16 頁

 **Voice Mail** (香港地區不適用)

 **Select Services** (香港地區不適用)

 **Additional Features** 額外功能

Alarm Clock	鬧鐘	➔ 第 18 頁
Room Monitor	家居監察	➔ 第 21 頁



Settings

設定

Date / Time	設定日期 / 時間	➔ 第 7 頁	
Audio Settings	Handset Volume	手機音量	➔ 第 23 頁
	Advisory Tones	按鍵聲	➔ 第 24 頁
	Ringtones (Handset)	手機鈴聲	➔ 第 23 頁
	Ringtones (Base)	機座鈴聲	➔ 第 28 頁
	Music on hold	待機音樂	➔ 第 28 頁
Display	Screensaver	螢幕保護	➔ 第 22 頁
	Large Font	大字體顯示	➔ 第 22 頁
	Colour Schemes	顏色主題	➔ 第 22 頁
	Backlight	背光燈	➔ 第 22 頁
Language	設定顯示語	➔ 第 22 頁	
Registration	Register Handset	登錄手機	➔ 第 18 頁
	De-reg. Handset	解除登錄手機	➔ 第 19 頁
	Select Base	選取機座	➔ 第 19 頁
Telephony	Auto Answer	自動接聽	➔ 第 23 頁
	Area Codes	(香港地區不適用)	
	Listening in	啓動 / 關閉內線收聽	➔ 第 20 頁
	Preselection	(香港地區不適用)	
	Access Code	執行碼	➔ 第 29 頁
	Dialling Mode	撥號模式	➔ 第 29 頁
	Recall	重撥	➔ 第 29 頁
System	Handset Reset	重設手機	➔ 第 24 頁
	Base Reset	重設機座	➔ 第 29 頁
	Repeater Mode	中繼器模式	➔ 第 28 頁
	System PIN	系統 PIN 碼	➔ 第 29 頁
Menu View	Simplified	簡易選單模式	➔ 第 10 頁
	Complete	完整選單模式	➔ 第 10 頁
Eco Mode	Eco Mode		➔ 第 17 頁
	Eco Mode+		➔ 第 17 頁

撥打電話

撥打外線電話

-  輸入電話號碼然後按通話鍵。
- 或
-  按住通話鍵  然後輸入電話號碼。
- 您可以按結束通話鍵  來取消撥號動作。

結束通話

-  按結束通話鍵。

接聽電話

手機顯示來電的方法有三種：鈴聲、螢幕顯示和免提通話鍵  閃爍。

接聽來電的方法有：

- ▶ 按通話鍵  ；
- ▶ 按免提通話鍵  ；
- ▶ 按顯示鍵 **Accept**。

若手機是放在機座上，而又啟動了 Auto Answer 功能(第 23 頁)，當您拿起手機便會自動接聽來電。

要關閉該來電的鈴聲，可按顯示鍵 **Silence**。只要螢幕仍顯示這通來電，您隨時可接聽電話。

來電顯示


只要符合以下條件，當您接到來電時，來電者的號碼會顯示在螢幕上：

- ◆ 您的電信業者支援來電顯示服務。
 - CLI (通話線路識別)：傳送來電者的電話號碼。
 - CLIP(來電顯示)：顯示來電者的電話號碼。
- ◆ 您已要求電信業者提供 CLIP 服務。
- ◆ 來電者已要求電信業者提供 CLI 服務。

✱ 每間電話公司所提供的來電顯示功能未必完全適用於閣下地區。

來電顯示時的螢幕畫面

如果來電者的號碼已儲存在電話簿中，螢幕將會顯示來電者名字。

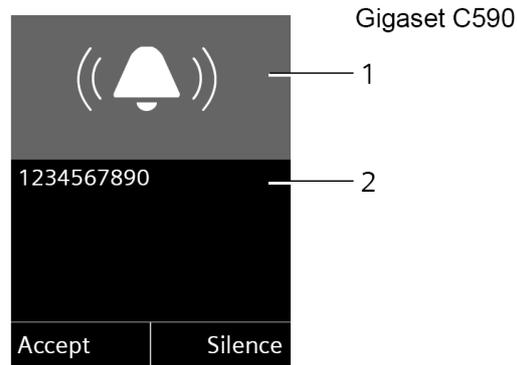

1. 鈴聲圖示。
2. 來電者的號碼或名字。

無法顯示資料時的符號：

- ◆ External：來電未傳送電話號碼資料。
- ◆ Withheld：來電者不顯示識別資料。
- ◆ Unavailable：來電者沒有通話線路識別功能。

免提通話

使用免提通話模式時，毋須將手機貼在耳朵上，可將手機放在桌面等位置，讓其他人也能參與通話。

啟動 / 關閉免提通話模式

撥號時啟動

-  輸入號碼然後按免提通話鍵。
- ▶ 在啓用免提通話時，應先告之通話對象，讓對方知道有其他人在鈴聽通話內容。

切換免提通話與聽筒模式

-  在通話中，按免提通話鍵可啟動或關閉免提通話模式。

如果想在免提通話中時把手機放在機座上：

- ▶ 將手機放在機座上時，按住免提通話鍵 。
- 如何調整免提通話音量，見第 23 頁。

靜音

與外線通話時，可關閉手機的麥克風。

 按靜音鍵，螢幕會顯示 **Microphone is off**。

再按靜音鍵可開啓麥克風。

請注意：

當電話設成了靜音，除了靜音鍵  和結束通話鍵

 外，所有按鍵將不能使用。

使用電話簿與清單

電話簿

電話簿最多可儲存 **150** 筆資料。

在電話簿裡，每筆資料可儲存：

- ◆ 姓氏、名稱和最多 **3** 個電話號碼；
- ◆ 電郵地址
- ◆ 記念日期連提示時間
- ◆ **VIP** 鈴聲連 **VIP** 符號

在待機狀態下，可按  開啓電話簿。

每筆資料長度限制

電話號碼：每個最多 **32** 字元

姓氏和名字：每個最多 **16** 字元

電郵地址：最多 **64** 字元

將電話號碼儲存至電話簿

 ➔ **<New Entry>**

◆ **First Name: / Surname:**

輸入名字或姓氏，若沒有輸入名字，資料將顯示姓氏。

(如何輸入文字和特殊符號，可參照第 **33** 頁)

◆ **Phone (Home): / Phone (Office): / Phone (Mobile):**

輸入最少一個電話號碼，在瀏覽電話簿時，資料會以圖示  /  /  標示。

◆ **E-mail:**

輸入電郵地址。

◆ **Anniversary:**

可選擇啓動 **On** 或關閉 **Off**。

當設定成 **On** 時：

輸入記念日期 **Annivers. (Date)**和時間

Anniversary (time)，並選擇提示種類

Anniversary (tone)。

➔ 第 **15** 頁

◆ **VIP Group:**

將個別資料設成 **VIP** (重要人士)

每筆資料可設成 **6** 個 **VIP Groups** 其中一 **Group**，

不同 **Group** 會以不同顏色的圖示 、**VIP Group** 名稱和相關鈴聲區分。

VIP 來電將以不同鈴聲識別，且來電圖片的背景顏色會轉成相關 **VIP Group** 的顏色。

最後，按顯示鍵  儲存。

電話簿資料的排序規則

電話簿資料是按照英文字母順序來排序，空格及數字優先。排序規則如下：

1. 空格
2. 數字 (**0-9**)
3. 英文字母 (由 **a** 至 **z**)
4. 其他字元

要取得優先排序，可在名字前面加一個空格或數字，這樣資料便會排在電話簿的最前面。

選擇電話簿裡的資料

 開啓電話簿。

然後：

- ◆ 用  捲動尋找需要的名字。
- ◆ 輸入要尋找的名字的第一個字母，如有需要，再用  捲動尋找所需要的名字。

使用電話簿撥號

 →  (選擇資料)

 按通話鍵。

(若同一資料裡輸入了一個或多個號碼，先選擇號碼再按通話鍵 )

管理電話簿裡的資料

檢視資料

 →  (選擇資料)

View 按顯示鍵，所選的資料會顯示在螢幕上。

Options 再按顯示鍵，會有以下選擇：

Display Number

可編輯號碼，再儲存成一筆新資料，當號碼顯示在螢幕時按顯示鍵 。

Delete Entry

刪除所選擇的資料。

Copy Entry

to Internal: 傳送個別資料到其他手機。(所有手機必須登錄到同一機座上)

編輯資料

 →  (選擇資料)

View Edit 依次序按下顯示鍵。

設定好後再儲存更改。

使用其他功能

 →  (選擇資料) → **Options** (開啟選單)

下列功能可供選擇：

Display Number

可編輯號碼，再儲存成一筆新資料，當號碼顯示在螢幕時按顯示鍵 。

Edit Entry

編輯所選擇的資料。

Delete Entry

刪除所選擇的資料。

Copy Entry

to Internal: 傳送個別資料到其他手機(所有手機必須登錄到同一機座上)

VIP Groups

更改 **VIP Groups** 的名字和鈴聲：

選擇要編輯的 **VIP Group** → **Edit** → 進行編輯 → **Save**。

Delete All

刪除電話簿裡所有資料。

Copy All

to Internal: 傳送電話簿裡所有資料到其他手機。(所有手機必須登錄到同一機座上)

Available Memory

顯示電話簿裡尚可儲存多少筆資料。

設定和使用快速撥號鍵

設定快撥鍵

您可以將電話簿裡的電話號碼指派到數字鍵 **0+** 和 **2 ABC** 至 **9 WXYZ**。

- ▶ 按住要設定快撥的數字鍵
或
按一下要設定快撥的數字鍵，然後按顯示鍵 **QuickDial**。

電話簿會自動打開。

- ▶ 選擇電話號碼，然後按顯示鍵 **OK** 確認。

請注意：

即使日後編輯或刪除了在電話簿裡的有關資料，已設到數字鍵的快撥號碼不會受到影響。

使用快撥鍵撥號 / 更改快撥鍵號碼

在待機狀態下：

- ▶ 按住已設定快撥的數字鍵即可撥出號碼。
- ▶ 按一下已設定快撥的數字鍵，然後按顯示鍵 **Change** 更改，或再按顯示鍵 **Clear** 刪除。

傳送電話簿資料至其他手機

先決條件：

- ◆ 傳送和接收的手機必須登錄到同一機座上。
- ◆ 其他手機和機座均支援傳送電話簿資料的功能。

 →  (選擇資料) → **Options** (開啓選單) → **Copy Entry / Copy All** → **to Internal**

 選取接收手機的內線號碼，然後按 **OK**。

在傳送每一筆資料後，當螢幕顯示 **Entry Copied – Copy next entry?** 時，可按 **Yes** 繼續傳送下一筆資料。

資料傳送成功時，手機會發出確認音和螢幕會顯示訊息確認。

請注意：

- ◆ 相同電話號碼的資料不會覆寫到接收的手機上。
- ◆ 若手機剛好收到來電或接受的手機記憶體已滿，傳送將會取消。
- ◆ 已設定到個別資料的鈴聲和圖片不會傳送。

複製顯示的號碼到電話簿

清單裡的電話號碼可以複製到電話簿中，例如：通話清單或重撥清單裡所顯示的號碼。

當號碼顯示在螢幕時：

Options → **Copy to Directory**

- ▶ 然後繼續設定好資料內的其他項目。(第 13 頁)

從電話簿裡複製電話號碼

在很多操作的情況下，手機不需處於待機狀態，您亦可以開啓電話簿複製號碼。

- ▶ 視乎當前處於的操作情況，可用  或  開啓電話簿。

 再選擇資料。(第 14 頁)

儲存紀念日到電話簿

電話簿裡的每筆資料，均可儲存一個紀念日，並可設定當日的一個時間，讓電話發出鈴聲提示。(原廠設定為：

Anniversary: Off)

 →  (選擇資料)

View Edit 依次序按下顯示鍵。

 捲動至 **Anniversary** 那一項。

 選擇 **On**。

- ▶ 更改每項的輸入：

Annivers. (Date)

輸入日/月/年。

Anniversary (time)

輸入發出提示的小時和分鐘。

Anniversary (tone)

選擇提示時發出的聲音種類。

Save

按顯示鍵儲存。

請注意：

若需要提示響聲，必須設定時間。若只需要畫面提示，可以不用設定時間，提示會自己設定在 **00:00**。

關閉紀念日

 →  (選擇資料)

View Edit

依次序按下顯示鍵。



捲動至 **Anniversary** 那一項。




選擇 **Off**。

Save

按顯示鍵儲存。

紀念日提示

在待機狀態下，提示會響起預先設定的鈴聲，且畫面會顯示如下。

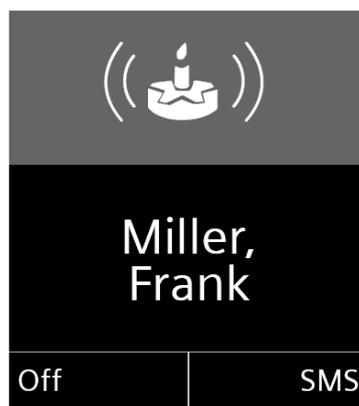

Off

按顯示鍵關閉提示。

若到了設定提示的時間時，正在通話中，您會聽到手機發出提示通報音。

而錯過了的提示則會自動放在 **Missed Alarms** 清單裡。

重撥清單

重撥清單包含最後撥出的 **20** 個電話號碼記錄(最多 **32** 個數字)。若號碼已儲存在電話簿裡,相關名字將會顯示。

手動重撥

-  按一下通話鍵。
-  選擇資料。
-  按一下通話鍵撥出號碼。

當顯示為名字時,可按顯示鍵 **View** 先檢視號碼。

管理重撥清單裡的資料

-  按一下通話鍵。
-  選擇資料。
- Options** 開啓選單,可選擇以下功能:

Copy to Directory

複製資料到電話簿。

Display Number (與電話簿中相同,見第 14 頁)

Delete Entry (與電話簿中相同,見第 14 頁)

Delete All (與電話簿中相同,見第 14 頁)

通話清單

先決條件:必須具備 **CLIP** 服務 (第 12 頁)

此電話可儲存不同類型的通話記錄:

- ◆ 已接來電 (**Accepted Calls**)
- ◆ 撥出電話 (**Outgoing Calls**)
- ◆ 未接來電 (**Missed Calls**)

您可按類別檢視通話記錄,或一次過檢視所有記錄。每個類別可儲存最多 **20** 個記錄。

在待機狀態下,可按顯示鍵 **Calls** 開啓通話清單,或



資料清單

新記錄會顯示在最頂位置,如以下範例:

All Calls	
 Frank	14.10.09, 15:40
 089563795	14.10.09, 15:32
 ...0123727859362922	14.10.09, 15:07
View	Options

- ◆ 列表種類 (顯示在標題)
- ◆ 資料狀態
粗體:新記錄
- ◆ 號碼或來電者名字
- ◆ 通話日期和時間
- ◆ 資料種類
 - 已接來電 
 - 未接來電 
 - 撥出電話 

可按通話鍵  回撥所選擇的電話號碼。

按顯示鍵 **View** 可取得更多資訊,如所顯示名字的相關號碼。

亦可按顯示鍵 **Option** 選取以下功能:

Copy to Directory

將螢幕顯示的號碼複製到電話簿。

Delete Entry

刪除所選擇的資料。

Delete All

刪除清單裡所有資料。

當離開通話清單後,所有資料也會被視為舊資料,即下次再開啓清單時,它們不會再以粗體顯示。

使用訊息鍵開啓清單

使用訊息鍵  可開啓以下列表:

- ◆ 未接來電列表
- ◆ 未接提示列表


當列表有新記錄，會有一下提示音，訊息鍵  亦會閃爍（當按下後便會停止閃爍）。在待機狀態下，螢幕會顯示圖示如下：

圖示	新記錄...
	...在未接來電列表裡
	...在未接提示列表裡

新記錄的數目會顯示在該對應圖示下方。



按下訊息鍵  後，螢幕會顯示資料清單。包含新記錄的列表會顯示在最上方，且字體會轉成粗體。

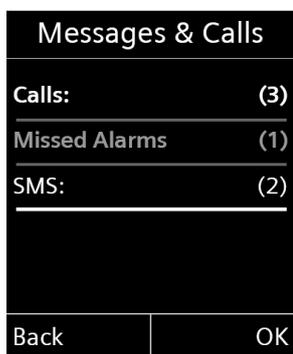

使用  選擇列表，再按 **OK** 開啓。

未接約會提示列表

在下列情況下，未接紀念日提示會儲存在 **Missed Alarms** 列表裡：

- ◆ 未接紀念日提示
- ◆ 紀念日提示在通話時發出
- ◆ 紀念日提示時，電話處於關閉狀態

按訊息鍵  開啓未接提示列表，每筆資料會顯示：

- ◆ 號碼或名字
- ◆ 日期和時間

最近期的資料會顯示在最上面，要刪除資料，可按顯示鍵 **Delete**。

當表列裡的十筆資料上限已滿，最新的未接約會提示會刪除最舊的資料。

ECO DECT

減低能源消耗

此電話配備了低耗電的變壓器，可減省耗電量。

減低幅射

此電話所發出的幅射會**自動**調低：

- ◆ 手機的傳輸功率會視乎與機座的距離而自動調低。
- ◆ 當只有登錄一支手機，而手機是放在機座上時，機座的傳輸功率會減低至接近 **0**。

另外，您亦可透過啓動 **Eco Mode** 或 **Eco Mode+** 自行將幅射進一步減低：

- ◆ **Eco Mode**
當處於待機和通話模式時，機座的傳輸功率會減少 **80%**。
- ◆ **Eco Mode+**
除了收到來電或通話中時，機座和手機的傳輸功率可減低 **100%**。

Eco Mode / Eco Mode+ 可獨立啓動或關閉，且支援多支手機登錄在同一機座。而手機亦不必須放在機座上。

啓動 / 關閉 Eco Mode / Eco Mode+

   **Eco Mode**  **Eco Mode / Eco Mode+**
Change 按顯示鍵 (✓ = on)。

狀態顯示

圖示	
	訊號強度 - 好至弱 - 無訊號
	Eco Mode 關閉
	Eco Mode 啓動
	Eco Mode+ 啓動 (待機時不會顯示訊號強弱)
	Eco Mode 和 Eco Mode+ 同時啓動

請注意：

- ◆ 當啓動了 **Eco Mode+**，您可按住通話鍵  檢查手機是否仍與機座連接著。若仍連接著機座，您會

聽到取線音。

- ◆ 啓動 **Eco Mode+**後：
 - 撥號可能會有約 **2** 秒的延誤。
 - 手機的備用時間會縮短約 **50%**。
- ◆ 若把不支援 **Eco Mode+**的手機登錄在此機座上，會令機座和先前已登錄的手機關閉 **Eco Mode+**。
- ◆ 啓動 **Eco Mode** 會令電話的覆蓋範圍縮小。
- ◆ **Eco Mode / Eco Mode+**和中繼器會互相抵觸，即啓動了中繼器模式便不能使用 **Eco Mode** 和 **Eco Mode+**。

設定鬧鐘

先決條件：已設定日期和時間。(第 7 頁)

啓動 / 關閉鬧鐘和設定響鬧時間

 ➔  ➔ **Alarm Clock**

- ▶ 更改每行的輸入：

Activation:

選擇 **On** 或 **Off**。

Time:

輸入 **4** 位數格式的響鬧時間。

Volume:

設定聲量(1-6)。

Melody:

設定鈴聲。

 按顯示鍵儲存。

設定好後，在待機狀態下， 圖示和響鬧時間會顯示在螢幕上。

當到了已設定的響鬧時間，畫面會有顯示和預設的鈴聲會響起。響鈴會持續 **60** 秒，如果沒有按下任何鍵，響鈴會再響起 **2** 次，每次相隔 **5** 分鐘，然後關閉。

在通話中時，響鈴會以短鈴提示。

關閉鬧鐘 / 暫停後再響 (貪睡模式)

先決條件：當鬧鐘響起時。

 按顯示鍵，關閉響鈴。

或

 按顯示鍵或任何一個鍵，響鈴會先關

閉，然後在 **5** 分鐘後再次響起。第二次響起後，響鈴將會完全關閉。

使用多支手機

登錄手機

此型號最多可登錄 **6** 支手機到機座上，而手機 **Gigaset C59H** 最多可登錄到 **4** 個不同的機座。

手動登錄手機 **Gigaset C59H** 至機座

要進行手動登錄，必須在機座和手機上進行。

當手機成功登錄到機座後，會自動返回待機畫面，手機內線號碼會顯示在螢幕上，如：**INT 1**。否則，請重複登錄步驟。

若手機未有登錄到機座：

在手機上：

 按顯示鍵。

在機座上：

於 **60** 秒內按住機座上的登錄 / 呼叫鍵，直至成功登錄才放手。(過程約需 **10** 數秒)



若有需要，請輸入機座系統 **PIN** 碼(預設值為 **0000**)再按 **OK**，完成整個登錄程序。

若手機已登錄到機座時：

在手機上：

 ➔  ➔ **Registration** ➔ **Register Handset**

如果手機已登錄到 **4** 個不同的機座，請選擇想要登錄到的機座，如 **Base 3** 並按 **OK**。否則，選擇任何一個機座也可以。



若有需要，請輸入機座系統 **PIN** 碼(預設值為 **0000**)再按 **OK**。

在機座上：

於 **60** 秒內按住機座上的登錄 / 呼叫鍵，直至成功登錄才放手。(過程約需 **10** 數秒)

登錄其他手機

其他 **Gigaset** 手機或具備 **GAP** 功能的手機均可登錄到此型號的機座上。步驟如下：

在手機上：

- ▶ 按手機的操作手冊開始登錄手機。

在機座上：

於 **60** 秒內按住機座上的登錄 / 呼叫鍵，直至成功登錄才放手。(過程約需 **10** 數秒)

取消登錄手機

您可以用任何一個已登錄的 **Gigaset C59H** 手機取消所有登錄在 **Gigaset C590** 機座上的手機。

 →  → **Registration** → De-reg. Handset

 選擇想要取消登錄的手機內線號碼，然後按 **OK**。

(現在正在用的手機會以 < 標示)

 輸入現有的系統 PIN 碼。

 按顯示鍵確認。

尋找手機 (呼叫)

您可以透過機座尋找手機。

- ▶ 按一下機座上的登錄 / 呼叫鍵。
- ▶ 所有手機將會同時響起，無論有否啟動響聲關閉功能。

結束呼叫

- ▶ 按一下機座上的登錄 / 呼叫鍵，或按手機上的通話鍵 。

更改機座

如果手機登錄到 **1** 個以上的機座，您可以選擇特定的機座或選擇接收最好的機座 (**Best Base**)。

 →  → **Registration** → **Select Base**

 選擇已登錄的機座或 **Best Base**，然後按顯示鍵 **Select** 確認。

撥打內線電話

撥打特定手機

 開始撥打內線電話。

 輸入手機號碼。

或

 開始撥打內線電話。

 選擇手機。

 按通話鍵。

撥打給所有手機

 開始撥打內線電話。

 按星號鍵

或

Call All 選擇選單項目。

 按通話鍵。

所有手機將會響起。

結束內線通話

 按結束通話鍵。

將電話轉接至其他手機

在接到外線電話時，可轉接到其他手機。

 在通話中時，按左控制鍵開啓手機清單。若已啓動待機音樂，此時對方會聽到待機音樂。

 選擇要轉接至的手機或 **Call All**，然後按 **OK**。

當其他手機接聽後：

- ▶ 如有需要，請先告知有來電。

 最後按結束通話鍵，外線電話將轉接到所選擇的手機。

若其他內線手機沒有接聽電話或忙線中，您可按顯示鍵 **End** 接回外線電話。

在轉接電話時，您亦可以在其他手機接聽前按下結束通話鍵 。

在這種情況下，如內線沒有接聽電話或忙線中，外線電話會自動返回您的手機。

內線諮詢 / 三方會談

當您跟外線通話時，您可以同時撥給另一個內線諮詢意見或開放三方會談(兩個內線加一個外線)一起通話。

當您正在跟外線通話中：

 按左控制鍵開啓手機清單。若已啓動待機音樂，此時對方聽到待機音樂。

 選擇手機然後按 **OK**，您的手機將連接到該內線。

諮詢完畢後：

End 按顯示鍵。您將會接回外線電話。

或

Conference 按此顯示鍵，開放三方會談。

結束三方會談

 按結束通話鍵。

即使內線參與者按下結束通話鍵 ，其餘手機將繼續維持與外線通話。

接聽 / 拒絕待接電話

如在內線通話期間接到外線電話，您會聽到待接電話提示音(短促音)。若有來電顯示功能，螢幕上會顯示來電者的號碼。

結束內線通話，接聽外線電話

Accept 按顯示鍵，內線通話將會結束並連續到外線電話。

拒絕外線電話

Reject 按顯示鍵。待接電話提示音將會停止，您可繼續與內線通話。其他手機將仍聽到外線電話鈴聲。

收聽外線電話

先決條件：已啓動 **Listening in** 功能。

當您正與外線通話時，其他內線可以收聽此通話並參與談話。所有手機都會響起一個提示音，表示此通話正被“收聽中”。

啓動 / 關閉內線收聽

 →  → **Telephony** → **Listening In**

按顯示鍵 **Change** 啓動 / 關閉此功能。(☑ = 啓動)

內線收聽

當線路正與外線通話中，螢幕會有所顯示。若想用其他手機收聽外線電話：

 按住通話鍵。

您將連接到此通外線電話，所有手機都會聽到提示音。此段期間內，手機會顯示 **Conference** 訊息，且無法撥出其他號碼。

結束收聽

 按結束通話鍵。

所有手機都會再聽到提示音。

即使第一位內線參與者按下結束通話鍵 ，其他正在“收聽”的內線手機將仍與外線電話連接著。

變更手機內線名字

手機在登錄時，會自動被指派“**INT 1**”、“**INT 2**”等名字，此名字可在之後自行更改。名字不能多過 **10** 個字元，已變更的手內線名字將會顯示在所有手機的手機清單裡。

 開啓手機清單，正在使用的手機會以 < 標示。

 選擇要變更名字的手機。

Options 按顯示鍵開啓選單，選擇項目

Rename。

輸入名字。

Save 按顯示鍵儲存設定。

變更手機內線號碼

在登錄時，手機會自動被指派可使用的最細號碼。如果所有的號碼均已被使用，**6** 號手機將會被取代(**6** 號手機須在待機狀態下)。所有已登錄手機的內線代號(**1-6**)也可變更。

 開啓手機清單，正在使用的手機會以 <

標示。

Options

按顯示鍵開啓選單，選擇項目 **Assign Handset No.**，然後按 **OK**。



選擇號碼，只有未被使用的號碼會顯示。

Save

按顯示鍵儲存設定。

使用手機作為房間監聽器

如已啓動監聽器，當音量達到預設設定值時，將會自動撥打電話至預先儲存的號碼。您可儲存內線或外線電話號碼作目標號碼。

在監聽器模式下，所撥打至外線號碼的通話會於約 **90** 秒後停止；而撥打至內線手機的通話則會在約 **3** 分鐘後停止(視乎機座而定)。當啓動監聽器後，除了結束通話鍵外，所有按鍵將會被鎖上，手機的麥克風亦會轉成靜音。

若接到來電，手機將不會發出鈴聲，只顯示在螢幕上。而螢幕和按鍵背光也不會亮起，且按鍵音也會關閉。如接聽來電，監聽器模式會在通話時暫停，但功能仍維持在啓動狀態。

即使關閉後再啓動手機，監聽器模式仍會維持啓動狀態。

警告

- ◆ 使用前應先檢查監聽器的操作情形，如：測試聲音靈敏度。若設定監聽器撥打至外線電話，請先檢查連線狀況。
- ◆ 當此功能啓動時，手機的操作時間會大幅縮短。如有需要，請將手機放置在機座上，以確保電力不會耗盡。
- ◆ 手機距離嬰兒的理想距離是 **1** 至 **2** 米，且麥克風需朝向嬰兒。
- ◆ 監聽器撥打至的號碼不可連接有答錄機。

啓動監聽器並輸入要撥打的號碼

➔ ➔ **Room Monitor**

- ▶ 更改每行的輸入：

Activation:

選擇 **On** 啓動。

Alarm to:

選擇內線 **Internal** 或外線 **External**


外線號碼：從電話簿中選擇號碼(按顯示鍵)或直接輸入號碼。

內線號碼：按顯示鍵 **Change** ➔ 選擇內線手機或 **Call All** 撥打給所有已登錄的手機) ➔ **OK**。

在待機狀態下，所設定的目標號碼將顯示在螢幕上。

- ▶ 按顯示鍵 **Save** 儲存設定。

當監聽器功能啓動時，螢幕畫面會顯示如下：

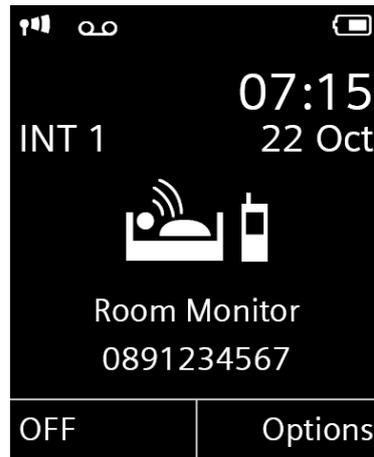

變更已儲存的目標號碼

➔ ➔ **Room Monitor**

- ▶ 按“啓動監聽器並輸入要撥打的號碼”的方法輸入並儲存號碼。

取消 / 關閉房間監聽器

當房間監聽器啓動時，按結束通話鍵 可取消通話。在待機狀態下，按顯示鍵 **Off** 關閉房間監聽器模式。

從遠端遙控關閉房間監聽器

先決條件：電話必須支援按鍵音撥號，而且監聽器必須設定為以外線電話為目標號碼。

- ▶ 接聽來自監聽器的電話，然後按數字鍵 **9** **#**。監聽器功能將在通話結束後關閉，監聽器將不會再撥出任何電話。其他監聽器的設定(如：無鈴聲)仍維持啓動狀態，直至按下監聽器手機的顯示鍵 **Off**。

如要重新啟動同一電話號碼的監聽器功能：

- ▶ 再次啟動房間監聽器，並按 **Save** 儲存(第 21 頁)。

手機設定

更改顯示鍵功能

- ▶ 按住左邊或右邊的顯示鍵。

可選擇的清單將會開啓，您可有以下選擇：

Room Monitor

將房間監聽器的設定和啓動選單指派到按鈕。

Alarm Clock

將設定和啓動鬧鐘功能的選單指派到按鈕。

Redial

顯示最後撥出號碼清單。

More Functions...

Call Lists

顯示通話清單(第 16 頁)。

INT

內線通話(第 19 頁)。

SMS (香港地區不適用)

Withhold Number (香港地區不適用)

- ▶ 選擇項目，然後按 **OK**。

更改螢幕語言

您可以將螢幕文字切換成不同語言。

→ → Language

目前使用的語言會以  標示。

 選擇語言並按 **Select**。

若不小心選擇了看不懂的語言：

→ → → →

依次按下按鍵，並選擇 **OK** 確認。

 選擇正確的語言並按右邊顯示鍵。

設定螢幕

設定螢幕圖片

您可以將圖片或時間設定成待機時的螢幕圖片，這將取代原先的待機畫面。但它可能會遮蔽日期、時間和名字。

螢幕圖片在某些情況下不會顯示，如通話中或當手機已取消登錄。

若已啓動螢幕圖片，選單選項 **Screensaver** 會以  標示。

→ → Display → Screensaver

可看到目前的設定。

- ▶ 更改每行的輸入。

Activation:

選擇 **On** (顯示螢幕圖片)或 **Off**(無螢幕圖片)。

Selection:

選擇螢幕圖片或

View 按顯示鍵，可預覽螢幕圖片。

 選擇螢幕圖片並按 **OK**。

Save 按顯示鍵儲存設定。

若螢幕圖片遮蔽了畫面，可按一下結束通話鍵 ，即可回到待機畫面。

設定大字體顯示

您可以將選擇位置、列表和電話簿裡的字母和符號改成大字體，方便閱覽。使用此功能後，螢幕在同一時間只可顯示一筆資料，且名稱在有需要時會轉成縮寫。

→ → Display → Large font

Change 按顯示鍵  =啓用)

設定顏色主題

您可以將螢幕設定成較暗或較光亮的背景主題。

→ → Display → Colour Schemes

選擇 **Colour scheme 1** 或 **Colour Scheme 2**，並按 **OK** 確認。

設定螢幕背光燈

視乎手機是否放在主機或充電座上，您可以啓動或關閉背光燈。

→ → Display → Backlight

目前的設定會顯示在螢幕上。

- ▶ 更改每行的輸入

In charger

選擇 **On** 或 **Off**。

Out of charger

選擇 **On** 或 **Off**。

Save 按顯示鍵儲存設定。

請注意：

若設定成 **On**，手機的待機時間會大幅減少。

🔧 啟動 / 關閉自動接聽

如果啟動了這個功能，當接到來電時，可直接從充電座拿起手機便可接聽，無須再按下通話鍵 。

 ➔  ➔ **Telephony** ➔ **Auto Answer**

Change 按顯示鍵 (☑ = 啟用)

更改免提喇叭音量 / 耳筒音量

您可以設定免提通話時的喇叭音量和手機耳筒的音量，共有 **5** 個等級可以選擇。

在待機狀態下：

 開啓 **Handset Volume** 手機音量選單。

 設定手機耳筒音量。

 捲動到 **Speaker:** 一行。

 設定喇叭音量。

Save 若有需要，按顯示鍵儲存設定。

在通話中時設定音量：

 按控制鍵。

 選擇音量。

設定會在約 **3** 秒後自動儲存，否則可按顯示鍵 **Save** 儲存。

如 已指派做其他功能：

Option 開啓選單。

Volume 選擇並按 **OK**。

然後進行設定。(請參照上面)

更改鈴聲

- ◆ 音量：
共有 **5** 個等級可供選擇 (**1-5**; 如 **volume 3** =

 和“遞增音量” (**6**; 音量隨著每一下鈴聲而增強 = )

- ◆ 鈴聲：
您可在內置的鈴聲列表裡選擇鈴聲。
- ◆ 內線通話
- ◆ 外線通話

設定音量

在待機狀態下：

 ➔  ➔ **Audio Settings** ➔ **Ringtones (Handset)** ➔

Volume / Melodies

 設定內線通話和紀念日提示的音量。

 捲動至下一行。

 設定外線電話音量。

Save 按顯示鍵儲存設定。

啟動 / 關閉不知名人士的來電鈴聲

當來電者隱藏來電號碼時，您可設定鈴聲為關閉。來電只會在螢幕上顯示，不會發出鈴聲。

在待機狀態下：

 ➔  ➔ **Audio Settings** ➔ **Ringtones (Handset)** ➔

Anon. Calls Silent

按顯示鍵 **Change** 啟動 / 關閉此功能 (☑ = 啟用)

啟動 / 關閉鈴聲

當手機在待機狀態下或接聽電話前，您可以關閉手機的鈴聲，亦可選擇永久關閉或只取消當前這通電話的鈴聲。而正在進行外線通話時將無法重新啟動鈴聲。

永久關閉鈴聲

 按住星號鍵。

 符號會顯示在螢幕上。

重新啟動鈴聲

 按住星號鍵。

只取消當前這通電話的鈴聲

Silence 按顯示鍵。

啓動 / 關閉提示音

您可以啓動提示音來取代鈴聲。當有來電時，您會聽到一個短促的音調(嗶聲)而不是鈴聲。

-  按住星號鍵，並在 3 秒內；
-  按顯示鍵。來電將會以短促的音調來提示，且  符號會顯示在螢幕上。

啓動 / 關閉通報音

您的手機會以“通報音”來告訴您各種不同的操作情況及狀態。您可以個別啓動或關閉下列的通報音：

- ◆ **按鍵音：**每次按鍵都會獲確認。
- ◆ **通報音：**
 - **確認音(音調漸高)：**在輸入 / 設定完畢、通話清單收到新資料時發出。
 - **錯誤音(音調漸低)：**當輸入錯誤時發出。
 - **清單完結音：**當捲動至清單的末端時發出。
- ◆ **低電量警報音：**當電池需要充電時發出。

在待機狀態下：

 ➔  ➔ **Audio Settings** ➔ **Advisory Tones**

▶ 更改每行的輸入：

Key Tones:

選擇 **On** 或 **Off**。

Confirmation:

選擇 **On** 或 **Off**。

Battery:

選擇 **On** 或 **Off**。

 按顯示鍵儲存設定。

恢復手機原廠設定值

您可以恢復手機已做的設定與更改。

以下設定將不會受影響：

- ◆ 手機在機座上的登錄狀態
- ◆ 日期和時間
- ◆ 電話簿資料、通話清單

 ➔  ➔ **System** ➔ **Handset Reset**

 按顯示鍵。

設定機座 (只適用於 C595)

操作Gigaset C595基座的電話答錄機

答錄機可以使用手持機和基座上的按鍵來操作，也可以進行遠距離操作（從另一個電話/手機操作）。通過手持機，您可以記錄您的個人通知資訊或提示資訊。

答錄機模式

答錄機可以在兩種模式下使用。

- ◆ 在“應答並錄音”模式下，來電者可以聽到您的通知資訊，然後留言。
- ◆ 在“只應答”模式下，來電者可以聽到您的通知資訊，但不能留言。

通過手持機操作

如果您在使用答錄機時聽到聲音提示或資訊，手持機揚聲器會自動啓動。您可以使用揚聲器鍵  將其關閉。

啓動 / 停用和設置答錄機模式

答錄機模式可設置為“應答並記錄”、“只應答”和“替換”。使用“替換”模式，您可以在設定的時間內啓動“應答並記錄”模式，在此設定的時間之外，來電者仍將只能聽到提示資訊。

 ➔  啓動(√= 開啓)

 按顯示鍵。

更改多行輸入：

啓動：

選擇“開”或“關”以啓動/停用答錄機。

 模式：

選擇“應答並記錄”、“只應答”或“替換”

如果選擇“替換”模式：

錄音開始：

以四位數格式輸入錄音開始時間（時/分）。
（時間必須提前在電話中設定）

錄音結束：

以四位數格式輸入錄音結束時間（時/分）。

 按顯示鍵。

打開答錄機時，系統會自動提示剩下的記憶時間。如果尚未設定時間，系統會給出一個大概的通知。顯示幕上將顯示  圖示。基座上的LED顯示幕亮。

電話中已經預先錄製了“應答並錄音”模式和“只應答”模式的錄音資訊。如果未錄製個人通知，系統將使用上述預先錄製的通知。

如果留言存儲已滿且選擇了“啓動：開”，這時，保存將被中斷，您會收到一條提示資訊要求刪除舊的留言資訊。

錄製個人通知 / 提示資訊

 →  → 通知

→ 錄製通知 / 提示資訊

 按顯示鍵開始錄音。

然後，您將聽到準備提示音（短促音）。這時即可以開始您的錄音（至少3秒種）。

 按顯示鍵結束錄音。

要取消錄音，請按  或“Back”鍵。

要重新開始錄音，請按“OK”鍵。

錄音之後，系統會將所錄製的通知播放一遍以便於您核對。要錄製新的通知，請按“New”鍵。

請注意：

- ◆ 如果錄音時間超過最大時間限制170秒，或錄音中斷時間超過2秒，錄音將自動停止。
- ◆ 如果取消所做錄音，先前默認的錄製通知將重新啓用。
- ◆ 如果答錄機存儲已滿，將自動轉到“只應答”模式。
 - |
 - ▶ 刪除舊的留言之後，答錄機將自動返回至“應答並錄音”模式。如果需要，請重新錄音。

播放通知 / 提示資訊

 →  → 通知

▶ 播放通知 / 提示資訊

如果尚未錄製個人通知，將播放系統預先錄製的通知。

請在播放通知時錄製新的通知：

 按顯示鍵。

如果答錄機存儲已滿，將自動轉到“只應答”模式。

▶ 刪除舊的留言之後，答錄機將自動返回至“應答並錄音”模式。如果需要，請重新錄音。

刪除通知 / 提示資訊

 →  → 通知

→ 刪除通知 / 提示資訊

 按顯示鍵確認提示。

一旦刪除您的個人錄音，先前默認的錄製通知將重新啓用。

播放留言

播放時會記錄並顯示各條留言的日期和時間（如果已經設定）。如果啓動“主叫線路識別”，則同時顯示來電號碼。如果電話號碼簿中存有來電號碼，則同時顯示來電人姓名。

播放新留言

尚未收聽的新留言的數量將用以下符號和號碼合用的方式予以提示：



手持機和機座上的  鍵閃爍。機座上顯示新留言的數量。

 按留言鍵。

答錄機：選擇並按下“OK”鍵。

如果有新留言，答錄機將從第一條新留言開始播放。聽完

最後一條新留言後，您將聽到一個結束提示音和一個通知，向您報告還有多少剩餘錄音時間。

如果留言保存時記錄有日期和時間，您會在留言播放之前聽到相關的通知。

播放舊留言

如果沒有新留言，您可以收聽舊的留言。舊留言的播放與新留言相同，請參閱“播放新留言”。

在放完記錄的日期和時間後（約3秒後），新留言狀態將假設為“舊”。

停止和控制播放

播放留言時：

 暫停播放。再次按下  鍵繼續播放。

or

 打開功能表。

暫停 選擇並按下“OK”鍵。

要繼續播放，請選擇“繼續”並按下“OK”鍵。

 或 

返回當前留言的開頭。

按兩下表示返回上一條留言。

 或 

跳至下一條留言。

按兩下表示跳至再下一條留言。

如果播放中斷時間超過一分鐘，答錄機將返回至閒置狀態。

將留言標記為“新”

先前播放的“舊”留言將重新顯示為“新”留言。

播放留言時：

 按開始鍵。

或：

 打開功能表。

標記為“新”

選擇並按下“OK”鍵。

之後，系統會播放新通知告知留言的新狀態。

取消當前留言的播放。如果適用，開始播放下一條留言。

手持機上的  鍵閃爍。

複製留言的電話號碼至電話號碼簿

播放或暫停時：

 → 複製至電話號碼簿

▶ 完成輸入

刪除留言

舊留言可以一次性全部刪除，也可以逐條刪除。

刪除所有舊留言

播放或暫停時：

 → 刪除舊清單

 按顯示鍵確認提示。

 按顯示鍵確認提示。

刪除某一條舊留言

播放或暫停時：

 按顯示鍵。

從答錄機接聽電話

當答錄機正在錄音或通過遠端操作使用時，您可以接聽電話：

 /  按通話鍵或顯示鍵。

之後，錄音停止，您可以和來電者通話。

如果接聽時來電錄音已達到兩秒鐘，來電將顯示為新留言。

手持機上的  鍵閃爍。即使手持機中未出現顯示，也可以接聽來電。

將外部來電轉至答錄機

您可以將外部來電轉至答錄機（即使是停用狀態）。

前提：答錄機上要有足夠的存儲空間。

外部來電會在手持機上顯示：

 選擇顯示鍵。

答錄機將立即在錄音模式下啓動，並對來電進行錄音。用於響鈴延遲的設定時間將被忽略。

啓動 / 停用雙向錄音

您可以使用答錄機對**外部**來電進行錄音。

▶ 告知來電者，來電已被錄音。

Options 打開功能表。

雙向錄音

選擇並按下“**OK**”鍵。

雙向錄音是通過提示文字在顯示幕上顯示的，且會作為新留言被添加至答錄機。

End 按顯示鍵以停止雙向錄音。

最大錄音時間取決於答錄機上的可用存儲空間。如果存儲空間已滿，您將聽到結束提示音，這時錄音中斷，截至該中斷點之前的錄音將作為新留言被添加到答錄機列表。

啓動 / 停用來電過濾

錄製留言時，您可以通過基座和註冊手持機上的揚聲器來對來電過行過濾。

永久啓動 / 停用來電過濾

   **來電過濾**

→ 手持機 / 基座 (= 開啓)

Change 選擇顯示鍵以啓動/停用功能。

來電過濾可同時在基座和手持機中啓動。

停用當前錄音的來電過濾

您可以在錄音時停用手持機上的功能。

Silence 按顯示鍵。

設定錄音參數

答錄機在出廠時已進行了預置。但個別設定可使用手持機調整。

   **錄音**

▶ 更改多行輸入：

長度：

最長錄音時間為**1分鐘**。

您可以選擇**2分鐘**、**3分鐘**或**最大**。

品質：

選擇錄音品質“**長時間播放**”或“**高品質播放**”。如果品質再高，最長錄音時間會被縮短。

響鈴延遲：

選擇答錄機接聽來電的時間：**立即接聽**、**10秒**、**18秒**、**30秒後接聽**，或**自動接聽**。

Save 按顯示鍵。

接受相關資訊

在“**自動**”模式下，響鈴延遲適用於下列情況：

- ◆ 如果沒有新留言，答錄機將在**18秒**後接受來電。
- ◆ 如果有新留言存在，答錄機將在**10秒**後接受來電。

遠端操作時，您可以在約**15秒**後告知沒有新留言（否則，答錄機會接受您的來電）。如果現在掛機，將不產生話費。

請注意：

您可以將您的電話配置為，對所有來電都是第一聲響鈴即被掛斷。這表示，選擇用於來電接受的時間即預先決定了，在答錄機應答電話之前，來電者必須等候多長時間。

使用 1 鍵重置電話答錄機的快速訪問

預設情況下，已指定  鍵用於快速訪問集成的答錄機。但，如果設置了用於快速訪問的網路郵箱，您可以對此設

定進行重置。

 →  → 設定鍵1

答錄機

選擇並按下“OK”鍵。

如果已選定答錄機，請長按  鍵。這時，將被直接連接。

快速訪問的設定適用於所有註冊的手持機。

移動中操作（遠端操作）

您可以從任何一台電話（酒店、公用電話等）啟動您的答錄機，或使用SMS從答錄機啟動回叫。

前提：

- ◆ 您已經設置了0000之外的個人密碼。
- ◆ 您用於遠端操作的電話擁有音調撥號(DTMF)，也就是說，您在按鍵時會聽到各種不同的聲音信號

呼叫答錄機並播放留言



撥號。

聽到您的通知時，請按  鍵進入個人密碼。

這時，您將被告知，是否有新留言被記錄。如果有新留言，即可以播放。這時，您可以通過數位鍵來操作答錄機。

以下按鍵可用於操作：

- 1** 返回當前留言的開頭。
按兩下表示返回上一條留言。
- 2** 停止播放。再次按鍵繼續播放。
- 3** 跳至下一條留言。
- 0** 刪除當前留言。

啟動答錄機

- ▶ 打電話回家，然後保持電話鈴響直到您聽到：“請輸入個人密碼”。

 輸入個人密碼。

至此，您的答錄機已被啟動。系統會自動告知，還有多少存儲時間。如果有新留言，即可以播放。

答錄機不能遠程停用。

更改機座的鈴聲

- ◆ 音量：
共有 5 個等級可供選擇 (1-5; 如 volume 3 = )和“遞增音量”(6; 音量隨著每一下鈴聲而增強 = )
- ◆ 鈴聲：
您可在內置的鈴聲列表裡選擇鈴聲。

在待機狀態下：

 →  → Audio Settings → Ringtones (Base) →

更改每行的輸入：

-  設定音量。
-  捲動至下一行。
-  設定鈴聲。
-  Save 按顯示鍵儲存設定。

🔧 啟動 / 關閉待機音樂

 →  → Audio Settings → Music on hold

按顯示鍵  啟動 / 關閉待機音樂 (☑ = 啓用)。

🔧 中繼器支援

利用中繼器，可以增強機座的覆蓋範圍與收訊強度。啟動中繼器模式會中斷任何在通話中的電話。

先決條件：已登錄到中繼器

 →  → System → Repeater Mode

按顯示鍵  關閉中繼器模式 (☑ = 啓用)。

請注意：

中繼器與 **Eco Mode / Eco Mode+** (第 17 頁)會互相抵觸，即使用中繼器時，不可同時啟動 **Eco Mode** 及 **Eco Mode+**。

防止被盜用

利用一組只有您知道的系統 **PIN** 碼來保護您的機座系統設定，如：在登錄手機到機座或取消登錄手機，或要恢復原廠設定值時，必須先輸入系統 **PIN** 碼。

更改系統 **PIN** 碼

您可以將機座的 4 位數字系統 **PIN** 碼(原廠設定為 0000)改為另一組只有您知道的 4 位數字 **PIN** 碼。

 →  → **System** → **System PIN**

 輸入目前的系統 **PIN** 碼並按 **OK**。

 輸入新的系統 **PIN** 碼並按 **OK**。

恢復原廠的系統 **PIN** 碼

如果您忘記了您的系統 **PIN** 碼，您可以將機座重設到原始值 0000。

先將機座的電源線移除，當再接上電源線時按住機座上的登錄 / 呼叫鍵，約 5 秒後再放開登錄 / 呼叫鍵。此時機座已被重設且系統 **PIN** 碼亦變回 0000。

請注意：

所有已登錄的手機將被取消登錄，並須重新登錄。

恢復機座的原廠設定值

當設定被重設回原始值時：

- ◆ 日期和時間會保留；
- ◆ 手機仍維持登錄在機座上；
- ◆ **Eco Mode** 會啟動，**Eco Mode+**會關閉
- ◆ 系統 **PIN** 碼不會被重設

 →  → **System** → **Base Reset**

 輸入系統 **PIN** 碼，並按 **OK**。

Yes

按顯示鍵。

連接機座至 PABX 系統

只有當您的 PABX 系統需要時，才需做下列設定；請參考 PABX 操作手冊。

撥號模式及重撥

更改撥號模式

撥號模式有以下兩種選擇：

◆ **Tone dialling (DTMF)** 音頻撥號

◆ **Dial Pulsing (DP)** 脈衝撥號

 →  → **Telephony** → **Dialling Mode**

 選擇撥號模式並按顯示鍵 **Select**

(●=已選擇)

設定重撥

您的電話在出廠時已預先設定為適用於一般主要連接。要在 PABX 系統上操作，您可能需要更改這些設定值。請參照 PABX 操作手冊。

 →  → **Telephony** → **Recall**

 選擇 **Recall** 重撥並按 **Select** (●=已選擇)

可供選擇的設定值有：

80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 250ms, 300ms, 400ms 600ms, 800ms。

儲存一個執行碼(外線碼)

先決條件：在您的 PABX，您可能需要先輸入一個執行碼才能撥打外線電話，例如：“0”。

 →  → **Telephony** → **Access Code**

 輸入或更改執行碼，最多 3 個數字。

 按顯示鍵儲存設定。

如果一個執行碼已被儲存：

- ◆ 當您從下列清單選擇時，執行碼會自動加在號碼前端。如：通話清單或答錄機清單。
- ◆ 當手動撥號時，一定要自行輸入執行碼。在手動輸入電話簿、緊急求救電話 / 速撥電話號碼時，亦

需自行輸入。

- ◆ 您可以用 **◀C** 刪除一個已有的執行碼。

設定暫停

更改接通線路後的暫停時間長度

您可以更改按下通話鍵  後，與輸入電話號碼之間的暫停時間。

 開啓主選單。

依序按下數字鍵。

 輸入數字代表的暫停時間(1=1 秒；2=3 秒；3=7 秒)再按 **OK**。

更改按重撥鍵後的暫停時間長度

如果您的 **PABX** 系統要求(請參照您的 **PABX** 操作手冊)，您可以更改暫停時間。

 開啓主選單。

依序按下數字鍵。

 輸入數字代表的暫停時間(1=800ms；2=1600ms；3=3200ms)再按 **OK**。

更改撥號暫停(輸入執行碼後的暫停時間)

先決條件：您已儲存一個執行碼(第 29 頁)。

 開啓主選單。

依序按下數字鍵。

 輸入數字代表的暫停時間(1=1 秒；2=2 秒；3=3 秒；4=6 秒)再按 **OK**。

要插入一個撥號暫停：按住  鍵 2 秒。AP 會顯示在螢幕上。

暫時切換至音頻撥號(DTMF)

如果您的 **PABX** 仍使用脈衝撥號(DP)，但您需要使用音頻撥號(DTMF)來做連接(如：檢查您的網絡信箱)，您必須切換至音頻撥號。

先決條件：您正在通話中或已撥了一組外線電話號碼。

  按星號鍵。

通話結束，將自動回復至脈衝撥號。

維修(客戶服務)

當您在使用設備時遇到任何技術上問題或疑難，可隨時登入以下網址取得線上支援：

www.gigaset.com/customercare

此連結對西門子所有產品提供 24 小時、每週 7 天服務。它同時亦提供問題與解答清單、操作手冊與更新的軟體(如果產品有更新軟體)以供下載。

在某些國家，若產品不是透過我們的授權經銷商售出，將無法提供更換或維修服務。

CE 0682

問題與解答

如果您在使用手機上有任何問題，可隨時登上 www.gigaset.com/customercare 與我們聯繫。下表所列是一些常見的問題與解答。

螢幕一片空白

1. 手機未開機
 - ▶ 按住結束通話鍵 。
2. 電池電力耗盡
 - ▶ 充電或更換電池。(第 6 頁)

非所有選單項目也有顯示

縮減了選單顯示(基本模式 **Standard mode**)。

- ▶ 啟動延伸選單顯示(進階模式 **Expert mode**) (第 10 頁)。

"No Base"在螢幕閃爍

1. 手機超出機座的覆蓋範圍。
 - ▶ 將手機移近機座。
2. 機座的覆蓋範圍因啟動了 **Eco Mode** 模式而縮小。
 - ▶ 關閉 **eco mode** 模式(第 17 頁)或縮短手機與機座間的距離。
3. 機座未開機。

<p>▶ 檢查機座的電源供應器(第 6 頁)。</p>
<p>Please register handset 在螢幕上閃爍 手機並未登錄到機座或已被取消登錄。</p> <p>▶ 登錄手機(第 18 頁)。</p>
<p>手機沒有發出鈴聲</p> <p>1. 鈴聲功能已關閉。</p> <p>▶ 啟動鈴聲(第 23 頁)。</p> <p>2. 手機只在收到有來電顯示的來電時才發出鈴聲。</p> <p>▶ 啟動不知名人士的來電鈴聲(第 23 頁)。</p>
<p>聽不到鈴聲 / 撥號音 未有使用隨附的電話線或錯誤地更換成錯誤插頭接線的電話線。</p> <p>▶ 請使用隨附的電話線或購買正確插頭接線的電話線(第 32 頁)。</p>
<p>輸入系統 PIN 碼後聽到錯誤音 輸入了錯誤的系統 PIN 碼。</p> <p>▶ 重設系統 PIN 碼至 0000(第 29 頁)。</p>
<p>忘記系統 PIN 碼</p> <p>▶ 重設系統 PIN 碼至 0000(第 29 頁)。</p>
<p>對方聽不到我的聲音 按了靜音鍵 , 手機已被“消音”。</p> <p>▶ 重新啟動麥克風(第 13 頁)。</p>
<p>已設定 CLIP 但來電者號碼未顯示 CLIP 未能使用。</p> <p>▶ 來電者需要求電信業者提供通話線路識別(CLI)。</p>
<p>輸入資料時聽到錯誤音(音調漸低) 輸入失敗或所輸入資料有誤。</p> <p>▶ 重新輸入, 輸入時留意螢幕, 如有必要請參考操作手冊。</p>

附錄

保養

使用微濕的布(不要使用清潔劑)或抗靜電布擦拭機座、充電座和手機。

切勿使用乾布, 因為它或會產生靜電。

接觸到液體

如果手機接觸到液體：

1. 請關閉手機並立即取出電池。
 2. 讓液體從手機裡滴出。
 3. 將零件拍乾, 打開電池蓋, 鍵盤朝下, 將手機放置於乾燥溫暖的地方至少 72 小時(不可置於微波爐、烤箱等地方)。
 4. 除非已完全乾透, 否則不要開機。
- 當手機已完全乾透, 您將可以正常使用它。

規格

建議使用的電池

種類：**Nickel-metal-hydride 鎳氫電池(NiMH)**

大小：**AAA (Micro, HR03)**

伏特：**1.2V**

容量：**550 – 1000 mAh**

建議使用電池：

- ◆ **Yuasa AAA 800 mAh**

本手機附有兩個建議使用的電池。

手機操作時間 / 充電時間

手機的操時間取決於電池的容量 / 已使用的時間與使用的方式(下面為電池充滿電與螢幕背光燈未開啓的狀態下)。

以下資訊以容量為 **700mAh** 的電池為準。

待機時間 約 **185** 小時

通話時間 約 **12** 小時

充電時間 約 **8.5** 小時

操作時間與充電時間僅適用於建議使用的電池。

機座耗電量


待機模式：約 1.1 瓦。

通話時：約 1 瓦。

一般規格

DECT 標準	支援
GAP 標準	支援
頻道數量	60 個雙向頻道
電波頻率範圍	1880-1900MHz
雙向模式	時分多工，訊框長度 10ms
頻道格線	1728 kHz
位元速率	1152 kbit/s
調變方式	GFSK
語言編碼	32 kbit/s
傳輸功率	每個頻度平均 10 mW
通訊範圍	室外最遠 300 米， 室內最遠 50 米。
機座電源供應器	230V ~/50Hz
操作環境	+ 5°C 至+ 45°C； 相對濕度 20%至 75%
撥號模式	DTMF(音頻撥號) / DP(脈衝撥號)

正確的電話插頭接線

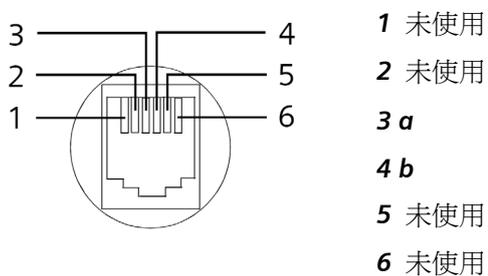

輸入與編輯文字

輸入文字時，請依照下列的規則：

- ◆ **[0+]** 至 **[WXYZ9]** 鍵可輸入相應的字母和字元。
- ◆ 用 **[←]** **[→]** **[↶]** **[↷]** 控制游標。
- ◆ 字元會插入在游標位置。
- ◆ 按星號鍵 **[*]** 開啓特殊字元表。選擇所需字元，按顯示鍵 **[Insert]** 插入在游標位置。
- ◆ 按住 **[0+]** 至 **[WXYZ9]** 鍵輸入數字。
- ◆ 按 **[<C]** 顯示鍵刪除游標左邊的字元。按住 **[<C]** 來刪除在游標左邊的所有字。
- ◆ 電話簿資料裡的名字，第一個字母會自動變成大寫，接下來的字母爲小寫。

警語：

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法：

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

編寫名字

按相對應的按鍵數次以輸入字母 / 字元。

標準字元

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	j ¹⁾ j ²⁾	À	1							
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
DEF 3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
MNO 6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	R	S	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
WXYZ 9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 + 	.	,	?	0						

1) 空格

2) 下一行

設定大寫/ 小寫或數字

按一下井字鍵，可以從“**Abc**”模式切換至“**123**”模式，和從“**123**”模式切換到“**abc**”模式，和從“**abc**”模式切換到“**Abc**”模式(大寫：第一個字母大寫，其他的全部為小寫)。如需切換，需在輸入前就按井字鍵。您可在螢幕上看到所選擇的是大寫，小寫或是數字。