

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsoptvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемые покупатели! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

Das ISDN-Komfort-Telefon
mit integriertem Anrufbeantworter
erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile



Herausgegeben vom Bereich
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2000
All rights reserved. Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany. (10/00)

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com/gigaset>

Ref.-Nr.: A31008-G3035-B101-7-19

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung
mit den Sicherheitshinweisen!



Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Basistelefon **nicht** im Bad oder in Duschräumen.
- Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Basistelefons gekennzeichnet.
- **Medizinische Geräte** können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Bitte geben Sie Ihr Gigaset 3035isdn nur **mit Bedienungsanleitung** an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Ihr Telefon und die Akkus umweltgerecht.

Diese Bedienungsanleitung ...

erklärt alle Funktionen Ihres Basistelefons. Zusätzlich werden die Funktionen der Gigaset 3000 Mobilteile, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, beschrieben.

Wie Sie die Mobilteile anmelden, erfahren Sie auf Seite 90.



Wenn Sie Ihr Basistelefon mit einem **Mobilteil 3000 Comfort** betreiben: Achten Sie auf dieses Symbol.

Die Bedienung der Funktionen ist **identisch mit der Bedienung am Gigaset 3035isdn**. Ausnahmen werden beschrieben.



Wenn Sie Ihr Basistelefon mit einem **Mobilteil 3000 Classic** betreiben: Achten Sie auf dieses Symbol.

Dabei entsprechen die Symbole  und  den Tasten  und . Das Displaysymbol **INT** entspricht der Taste  beim Mobilteil 3000.

ISDN

Informationen über ISDN finden Sie im Glossar ab Seite 143.

Alle anderen Funktionen des Mobilteils finden Sie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

Der schnelle Zugriff

- Auf den letzten Seiten stehen Ihnen ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis**, siehe Seite 150 und Menübäume zur Verfügung.
- Das Kapitel **Ratgeber** gibt wichtige Hinweise und Problemlösungen, siehe Seite 125.

Haben Sie sich vertan?


Am Ende jeder Einstellung können Sie das Telefon in den Grundzustand zurücksetzen.

Haben Sie eine ungewollte Eingabe oder Einstellung vorgenommen und noch nicht abgespeichert? Brechen Sie einfach ab:



Hörer abnehmen und wieder auflegen.

Übersicht

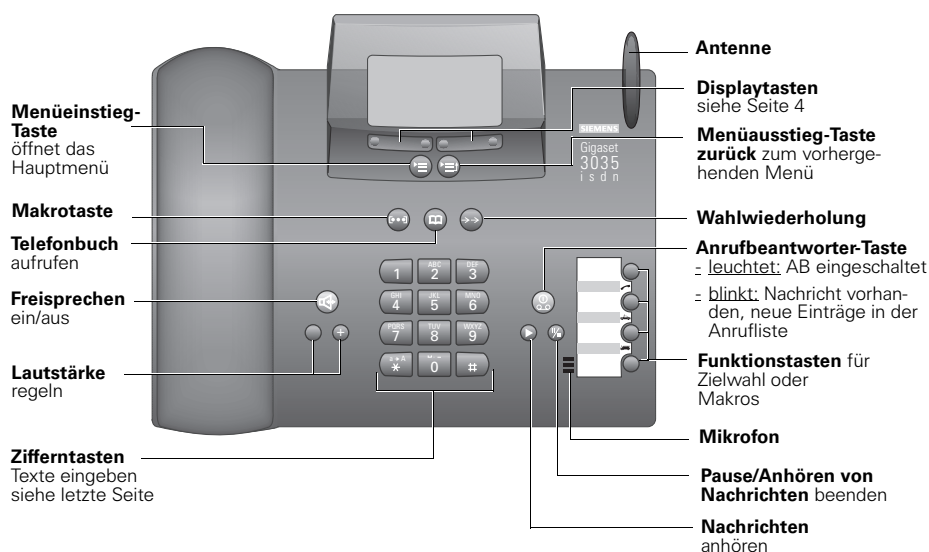

Betrieb mit Mobilteilen

Sie können Ihr Basistelesystem mit bis zu 6 unterschiedlichen Mobilteilen betreiben. Auch Mobilteile der Gigaset 1000- und 2000-Serie sind verwendbar. So können Sie Ihr Basistelesystem als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

Darstellung der beschriebenen Mobilteile



Mobilteil 3000 Classic



Mobilteil 3000 Comfort

Aufteilung der Internrufnummern

- 0 = Basistelesystem
- 1–6 = Mobilteile
- 9 = Anrufbeantworter

Alle Funktionen der Mobilteile 3000 Comfort und Classic, die zusammen mit dem Basistelesystem möglich sind, werden in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Bedienung der Displaytasten

Ihr Gigaset 3035isdh bietet eine Vielzahl menügesteuerter Funktionen. Mit den beiden Displaytasten unter dem Display können Sie darauf zugreifen. Die darüber abgebildeten Funktionen bzw. Symbole wechseln der aktuellen Situation entsprechend.



Displaytasten

Displaysymbole

Folgende Symbole können im Display erscheinen:

	Netzanbieterliste aufrufen		Intern anrufen
	Bestätigen der Auswahl im Display		Zeichen löschen
	Auf/ab in Menüs		Menüebene höher
	Links/rechts		Anrufbeantworterlisten aufrufen
	1. Das Symbol erscheint, wenn neue Nachrichten oder Einträge in der Anruferliste vorliegen 2. Drücken der Displaytaste zum Aufrufen neuer Nachrichten oder der Anruferliste		Zusatzmenü aufrufen: Hier finden Sie wichtige Zusatzfunktionen
		-----	1. Ende eines Menüs 2. Wenn Sie zum letzten Menü zurück wollen

Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben

Besondere Funktionen Ihres Telefons können Sie durch drei verschiedene PIN schützen. Eine PIN ist eine ein- bis achtstellige Geheimzahl Ihrer Wahl. Wenn Sie noch keine Geheimzahlen eingegeben haben: Drücken Sie vier mal die Null (0000), wenn eine PIN abgefragt wird.

Notieren Sie sich zur Sicherheit die PIN-Nummern in diese Felder.

- **System-PIN:** Damit sperren Sie Ihr Basistelefon und alle angeschlossenen Mobilteile für fremde Benutzer.
- **Konto-PIN:** Zum Kontrollieren der Kosten können Sie einzelnen Benutzern ein Konto einrichten (max. 4). Telefonieren ist dann für jeden nur nach Eingabe der Konto-PIN möglich.
- **Anrufbeantworter-PIN:**
 1. Zum Schutz Ihres Anrufbeantworters.
 2. Zur Fernabfrage z. B. von der Telefonzelle aus.

1.
2.
3.
4.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Diese Bedienungsanleitung	II
ISDN	II
Der schnelle Zugriff	II
Haben Sie sich vertan?	II
Übersicht	III
Betrieb mit Mobilteilen	III
Aufteilung der Internrufnummern	III
Bedienung der Displaytasten	IV
Displaysymbole	IV
Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben	IV

Inbetriebnahme 12

Verpackungsinhalt überprüfen	12
Hinweise zum Aufstellen	12
Basistelefon anschließen	13
Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten	14
Sprache für Displayanzeige	15
Datum und Uhrzeit	15
Anschlussart	15
Eigene Rufnummern (MSN)	16
Displaykontrast einstellen	18
Ihr Telefon denkt mit!	19
Betrieb mit Mobilteilen	21
Mobilteile anmelden	21

Telefonieren 22

Extern anrufen	22
Hörerbetrieb	22
Freisprechen	22
Gespräch beenden	23
Rufnummernanzeige unterdrücken – 	23
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen – 	24
Anruf annehmen/abweisen	24
Intern anrufen	25
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –  	25
Möglichkeiten während eines Gesprächs	27
Mikrofon stummschalten	27
Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen	27
Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen	27
Eingaben speichern	27
Gespräch aufzeichnen	28
Nachrichten während des Gesprächs anhören	28

Inhaltsverzeichnis

Komfortabel telefonieren	29
Wahlwiederholung	29
Rufnummer aus Wahlwiederholung	
ins Telefonbuch übernehmen	29
Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/verwenden	30
Automatische Wahlwiederholung	31
Anruferliste – 	32
Aus der Anruferliste wählen – 	32
Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer	
eines Netzanbieters – 	33
Anruferliste löschen 	33
Telefonbuch	34
Rufnummern speichern	34
Aus dem Telefonbuch wählen	34
Eintrag ändern/anzeigen/löschen	35
Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen	35
Telefonbuch des Basistelefons löschen	35
Telefonbuch senden – 	36
Einzelne Einträge senden – 	36
Telefonbuch – Eintrag empfangen – 	36
Externer Rückruf bei Besetzt – 	37
Rückruf aktivieren – 	37
Rückruf annehmen oder ablehnen	37
Rückrufnummer prüfen oder löschen – 	37
Anklöpfen	38
Anruf annehmen – 	38
Anruf abweisen – 	39
Anklöpfen ein-/ausschalten	39
Terminfunktion	40
Termin einrichten	40
Termin melden	40
Termin löschen	40
Rufweiterleitung während der Rufphase	41
Zielfrufnummer einrichten	41
Einen Anruf weiterleiten – 	41
Anrufumleitung	42
Anrufumleitung extern (im Gerät über 2. B-Kanal)	42
Umleitungsziel über Vermittlungsstelle einrichten (Extern) ..	43
Anrufumleitung extern (im Gerät über 2. B-Kanal)	44
Einstellungen einer Anrufumleitung ändern	44
Umleitung ausschalten	44

Inhaltsverzeichnis

Das Basistelefon als Gegensprechanlage	45
Mithören –  	45
Raumhören –  	45
Gegensprechen –  	46
Kostenbewusst telefonieren	47
Kosten kontrollieren	47
Kostenermittlung einstellen	48
Kostenumstellung in der Vermittlungsstelle	50
Gesprächskosten anzeigen/löschen	51
Telefonkonten	52
Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten	52
Telefonkonten ein-/ausschalten	53
Mit Konto-PIN telefonieren	54
Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen	54
Telefonkonten auflösen/ löschen/anzeigen	55
Call-by-Call-Gespräche führen/Netzanbieter	57
Netzanbieter eingeben	57
Über Netzanbieterliste wählen	57
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	58
Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen ...	58
Rückfrage aus Externgespräch zu externem Teilnehmer –  	58
– Rückfrage zu internem Teilnehmer –  	59
Verbinden –  	60
Parken –  	61
Gespräch wieder aufnehmen	
(„entparken“) –  	61
Dreierkonferenzschaltung –  	62
Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen	63
Konferenzschaltung beenden	63
Das Telefon individuell einrichten	64
Datum und Uhrzeit	64
Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten	64
12- oder 24-Stundenanzeige einstellen	64
Datumsformat einstellen	65
Datum/Uhrzeit einstellen	65
Weitere Einstellungen	66
Displaybeleuchtung einschalten	66
Displaysprache einstellen	66
Raumhören/Gegensprechen freigeben	67
Töne ein-/ausschalten	67
Ruftonmelodie (Intern) einstellen	68

Inhaltsverzeichnis

Ruftonlautstärke einstellen	68
Lautsprecherlautstärke einstellen	68
Hörerlautstärke einstellen	69
Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern	69
Art der Anruferliste einstellen	70
Wartemelodie (Music on Hold)	70
Funktionstasten nutzen	71
mit Rufnummer belegen	71
mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen	71
mit Makro belegen	72
mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen	72
mit Anrufumleitung belegen	73
mit der Fangschaltung (MCID) belegen	73
mit Sende-MSN belegen	74
Belegung der Funktionstaste löschen	74
Makros einrichten	75
Makro starten – 	76
Makroliste senden	76
Einzelne Makros senden	76
Makroliste empfangen – 	77
Makroliste löschen	77
Speicherplatz anzeigen	77
Neues Menü erstellen und nutzen	78
Neues Menü einrichten	78
Menü ein-/ausblenden	78
Menüpunkte einrichten	78
Menüpunkt starten	79
Menüpunkte löschen	79
Sicherheit	80
Systemsperr ein- und ausschalten	80
System-PIN ändern	81
Direktruf	81
Direktrufnummer einrichten	82
Direktruf einschalten	82
Direktruf ausschalten	83
Direktruf starten	83
Notrufnummern nutzen	84
Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen	84
Notrufnummer wählen	84
Wahl von Rufnummern einschränken	85
Kontrollnummern festlegen	85
Wahlkontrolle ein-/ausschalten	86

Inhaltsverzeichnis**Anschluss einrichten 87**

ISDN-Rufnummern (MSN)	87
Eigene Rufnummer (MSN) eingeben/ändern	88
Eigene Rufnummer (MSN) löschen	88
Einstellungen der eigenen Rufnummer (MSN) anzeigen	89
Ruftonmelodie ändern	89
Mobilteile anmelden	90
Basistelefon vorbereiten	90
Mobilteil 3000 Comfort anmelden – 	91
Weitere Mobilteile anmelden	91
Anmeldevorgang des Komfortmobilteils über Menü starten	92
Basistelefon vorbereiten	93
Mobilteil 3000 Classic anmelden – 	94
Weitere Mobilteile anmelden	94
Namen einem internen Teilnehmer zuweisen	95
Mobilteil abmelden	95
Rufnummer (MSN) zuweisen	96
Empfangs-MSN zuweisen	96
MSN bei Besetzt	97
Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken	98
Rufverzögerung einrichten	99
Interner Anruf klingelt verzögert	99
Anzahl der Rufe einstellen	99
Externe Rückfrage über Vermittlungsstelle einstellen	100
Rückfrage über 2. Leitung einstellen	100
Externe Anrufumleitung über Vermittlungsstelle einstellen	101
Anrufumleitung intern im Gerät	101

Anrufbeantworter 102

Anrufbeantworter einschalten/ausschalten –  	103
Ansagen auswählen –  	103
Ansage aufnehmen –  	104
Infos aufnehmen –  	106
Nachrichten/Infos anhören	107
Nur neue Nachrichten/Infos anhören –  	107
Alle Nachrichten/Infos anhören –  	108
Anrufer zurückrufen – 	108
mit Netzanbiervorwahl – 	108
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen – 	109
Möglichkeiten während der Wiedergabe –  	110
Alte/angehörte Nachrichten/Infos löschen –  	111
Schnell löschen – 	112

Inhaltsverzeichnis

Automatische Zeitsteuerung nutzen	112
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)	112
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)	113
Zwischen zwei Ansagen hin- und herwechseln (täglich)	114
Einstellungen überprüfen	115
Aufzeichnungsqualität einstellen	115
Aufzeichnungslänge verändern	116
Mithören ausschalten	116
Pause-Automatik ausschalten	117
Sprache einstellen	117
Nur Töne einstellen	118
Zeitstempel ausschalten	118
Anzahl der Ruftöne ändern	119
AB-PIN ändern	120
AB-Sperre einschalten	120
Fernabfrage	121
Fernabfrage freigeben	121
Fernlöschen freigeben	121
Von unterwegs bedienen	122
Tastenfolgen für die Fernbedienung	123
Ratgeber	125
Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen	125
Reichweite	125
Funkübertragung	125
Garantie	126
Gerätetausch	126
Entsorgung	126
Ansprechpartner	126
Selbsthilfe bei Störungen	127
Technische Daten	130
Umgebungsbedingungen	130
Pflege	130
Anhang	131
CENTREX-Leistungsmerkmale nutzen	131
Signalisierungsmöglichkeiten	131
Wahlmerkmale	132
Keypadprotokoll einschalten –  	132
während eines Gesprächs	
einschalten –  	132
für den nächsten Verbindungsaufbau – 	133
Wahl von * und #	133
Normalwahl	133

Inhaltsverzeichnis

Betrieb an Telefonanlagen	134
Vorwahlkennziffer (AKZ) einstellen	134
Automatische Gesprächsübergabe einschalten (ECT)	135
Fernwahlziffern ändern	136
Fernwahlziffer ändern	136
Fernwahlziffer löschen	136
Gerätedaten ändern	137
Wahl ohne Hörer einschalten	137
Werkseinstellung wiederherstellen	138
Zubehör	139
Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Repeater) aktivieren	139
Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) anmelden	139
Bedienprozeduren Mobilteil Gigaset 3000 Classic	141
Prozeduren aus Ruhe	141
Prozeduren im Verbindungszustand	141
Betrieb mit Mobilteilen der Gigaset 1000- und 2000-Serie	142
ISDN-Glossar	143
Stichwortverzeichnis	150
Zubehör	155
Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben	V
Kurzbedienungsanleitung Fernbedienung	VI

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme



Verpackungsinhalt überprüfen

Die Verpackung enthält:

- Basistelefon und Steckernetzgerät,
- Hörer und gewendelte Hörschnur,
- Beschriftungskarte (siehe letzte Seite),
- Registerabdeckung,
- Telefonkabel,
- Bedienungsanleitung für das Basistelefon und Nutzung der Mobilteile am Basistelefon.

Hinweise zum Aufstellen


- Am Aufstellort müssen sich eine **Steckdose 220V/230V** und eine **ISDN/NTBA-Telefondose** befinden.
- Der Aufstellort sollte sich **nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten** wie z. B. HiFi, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten befinden, um gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen.
- Betreiben Sie das Basistelefon nicht in **Feuchträumen wie Bad oder Dusche**.
- Stellen Sie das Basistelefon auf einer **ebenen, rutschfesten Unterlage** auf. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Stellen Sie das Basistelefon bitte

	in einen zentralen Raum Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Büros
	nicht in Mauernischen
	nicht in den Keller oder auf den Dachboden nicht an Orte, die durch dicke (Stahl-) Beton- oder Metallwände funktuell besonders stark abgeschirmt werden.

Basistelefon anschließen

Beachten Sie die angegebene Reihenfolge

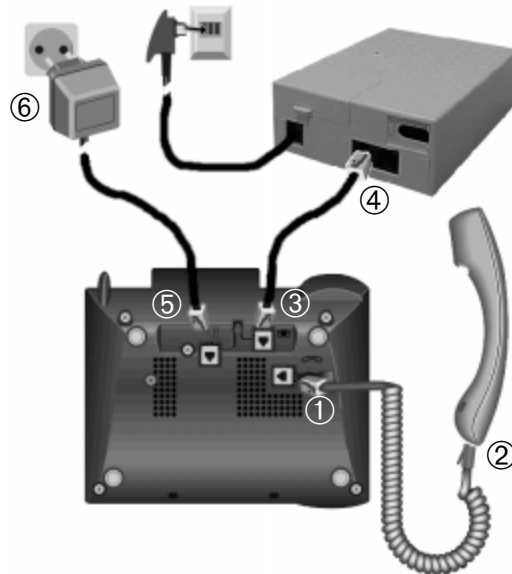

1. Stecker am **langen** Ende der gewendelten Hörschnur am Basistelefon in Buchse stecken. Hörschnur in Kabelführung einlegen.
2. Anderes Ende am Hörer anstecken.
3. Telefonkabel am Basistelefon in Buchse stecken und in Kabelführung einlegen.
4. Das andere Ende in den einen Anschluss des ISDN-NTBA stecken.
5. Stecker des Netzkabels am Basistelefon in Buchse stecken und in Kabelführung einlegen.
6. Steckernetzgerät in eine 220V-/230V-Steckdose stecken.

Achten Sie darauf, dass vorher der Hörer aufliegt.

Anschließend führen Sie die Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten durch.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Stromausfall:

Ihr Telefon und die daran angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall **nicht** betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefon-Buch-Einträge) außer Datum und Uhrzeit bleiben für unbegrenzte Zeit erhalten.


Inbetriebnahme

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten

Den Installationsassistenten erreichen Sie auch durch Abziehen und Einstecken des Steckernetzgerätes bei aufliegendem Hörer.

Überprüfen Sie, ob Sie alle Verbindungen, wie im Kapitel „Basistelefon anschließen“ beschrieben (siehe Seite 13), verbunden haben.

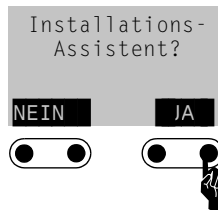

Nach dem Anschließen des Basistelefons erscheint am Display der **Installations-assistent**. Er unterstützt Sie dabei, nacheinander die wichtigsten Einstellungen des Telefons vorzunehmen.

Einzelne **Einstellungen überspringen Sie mit OK** mit mit springen Sie eine Einstellung zurück.

Die Grundeinstellungen können Sie später in den Einzelmenüs aufrufen und verändern. Alles Wissenswerte dazu steht im Kapitel „Anschluss einrichten“ auf Seite 87. Der Installationsassistent erscheint nach einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wurde. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Sie sollten den Installationsassistenten bei der Erstinstallation nutzen, damit Sie alle Vorteile des ISDN-Telefons wahrnehmen können. Sie können ihn mit „Nein“ ablehnen oder Datum und Uhrzeit eingeben.

Das Basistelefon und der Anrufbeantworter sind auch ohne diese Einstellungen betriebsbereit. Allerdings können Sie dann einige Leistungsmerkmale des Telefons nur mit Einschränkungen nutzen.

Folgende Einstellungen können Sie jetzt nacheinander vornehmen:

- **Sprache für Displayanzeige,**
- **Datum und Uhrzeit,**
- **Anschlussart** (Hauptanschluss, Telefonanlage),
- **Eigene Rufnummern (MSN),**
- **Vorwahlkennzahl** (nur bei Telefonanlagen).

Inbetriebnahme

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge


↓ Sprache

OK

Sprache für Displayanzeige



Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.



Datum und Uhrzeit


Bitte Datum
und Uhrzeit
einstellen

OK

OK



Diese Angaben benötigen Sie, damit der Anrufbeantworter Datum und Uhrzeit der Nachrichtenaufzeichnung speichern kann.

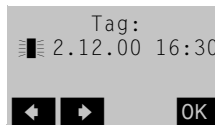

Erst Datum, dann Uhrzeit (24-Stundenanzeige) eingeben und bestätigen (Korrekturen sind mit den Displaytasten ◀ und ▶ möglich).



OK



Anschlussart

Bitte
Anschlußart
wählen

OK

OK




Wählen Sie „Hauptanschluß“, wenn Sie das Basistelefon direkt an das ISDN-Netz anschließen.

Inbetriebnahme

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

↓ Anschlussart

OK

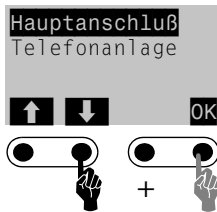

Wählen Sie „**Telefonanlage**“ wenn Sie das Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben. Sie werden anschließend aufgefordert, die Vorwahlkennziffer für Externgespräche einzugeben (siehe Seite 134).



Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer **Telefonanlage** betreiben, **muss** die Anschlussart „Telefonanlage“ ausgewählt werden.


Eigene Rufnummern (MSN)

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Rufnummern (MSN) mitgeteilt.



7 Rufnummern können Sie anschließend speichern.

JA

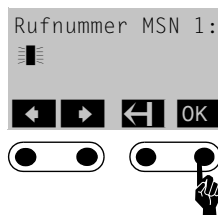

Speichern Sie bitte Ihre erste Rufnummer. **Rufnummer ohne Ortsvorwahl eingeben** (max. 12 Stellen)! Anschließend werden Ihnen nacheinander 6 weitere Displays zum Eintragen der Rufnummern MSN 2–7 angezeigt.



OK



Bei weniger als 7 MSN überspringen Sie die weiteren MSN-Displays mit **OK**.

Inbetriebnahme

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**

Jeder Rufnummer wird automatisch eine eigene Ruftonmelodie zugeordnet, damit Sie bei einem Anruf schon am Rufton erkennen können, welche Ihrer Rufnummern angerufen wurde. Die Ruftonmelodie können Sie auch nachträglich ändern (siehe auch Seite 68).

Installation
beendet



Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sind jetzt gespeichert. Jede Einstellung kann nachträglich geändert werden. Bitte orientieren Sie sich dazu am Inhalts- oder Stichwortverzeichnis.

Jetzt können Sie telefonieren!



Wie Sie Mobilteile anmelden, lesen Sie auf Seite 90.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, finden Sie diese im Kapitel „Anschluss einrichten“ ab Seite 87.

Inbetriebnahme

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ **Einstellungen**

OK

↓ **Telefon-Einstell**

OK

↓ **Displaykontrast**

OK


← →

OK


und

Displaykontrast einstellen


Wenn Ihnen der Displaykontrast unangenehm ist, können Sie diesen folgendermaßen ändern.



Menü aufrufen

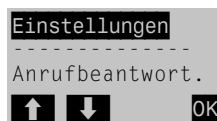

Blättern bis Menüpunkt **Einstellungen** (Invers) und mit **OK** bestätigen.



Blättern Sie in diesem Menü bis **Telefon-Einstell** (Invers) und mit **OK** bestätigen.



Blättern bis Menüpunkt **Displaykontrast** (Invers) und mit **OK** bestätigen.



Mit den Pfeiltasten wählen Sie die Kontrasteinstellung aus und bestätigen mit **OK**.



Sie erreichen den Grundzustand.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge


Ihr Telefon denkt mit!

In jeder Situation bietet Ihnen das Basistelefon die passenden Auswahlmöglichkeiten, auch während des Telefonierens: Achten Sie auf die Anzeigen und Symbole im Display.

Beispiel: Externgespräch



Sie heben den Hörer ab.

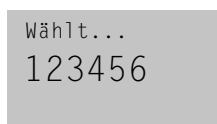


Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer auswählen.



Der Teilnehmer meldet sich nicht.



Während eines Gesprächs können Sie jederzeit die **Menütaste** (☰) drücken. Die in diesem Gesprächszustand möglichen Funktionen werden angezeigt.

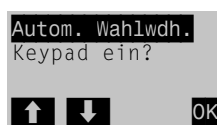


Sie drücken die **Menütaste**.


Jetzt können Sie die automatische Wahlwiederholung mit **OK** aktivieren:



Der Menüpunkt ist markiert.

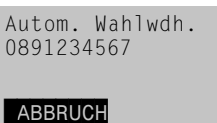

Es wird die Rufnummer im Abstand von 20 Sekunden gewählt.



Inbetriebnahme

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Beispiel: Interne Rückfrage im Externgespräch

Sie führen bereits ein Externgespräch und haben anschließend über die Displaytaste **INT** **1** ein Mobilteil für eine Rückfrage angerufen.

Gespräch mit Mobilteil:


oder
>ENDE

00.20 Min
089123456
>Intern 1
 **>ENDE**

Sie können mit Hilfe der Softkeytasten:

-  zum Externgespräch wechseln.
Der aktuelle Gesprächspartner ist mit > markiert.
- **>ENDE** das markierte Gespräch beenden.

oder

 **OK**

3er-Konferenz
Nummern-Memo
Keypad ein?
  **OK**

Sie drücken die Menütaste.

Sie bilden eine Dreierkonferenz mit dem externen Gesprächspartner.

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**

Betrieb mit Mobilteilen

Sie können Ihr Basistelefon mit bis zu 6 verschiedenen Mobilteilen betreiben. Zusätzlich zu den Gigaset-3000-Mobilteilen können Sie auch Mobilteile der Gigaset 1000- und 2000-Serie verwenden. Welche Funktionalität die Mobilteile der 1000er und 2000er Serie an Ihrem Basistelefon haben, finden Sie auf Seite 142. So können Sie Ihr Basistelefon als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

Darstellung der beschriebenen Mobilteile:



Mobilteil
3000 Classic



Mobilteil
3000 Comfort

Alle Bedienfunktionen der abgebildeten Mobilteile, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, werden in dieser Anleitung beschrieben.


Mobilteile anmelden

Neue Mobilteile müssen am Basistelefon angemeldet werden. Zum Anmelden siehe Seite 90.

Telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Telefonieren

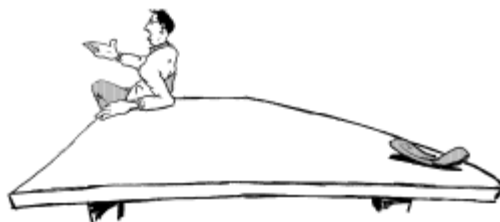

Extern anrufen

Ein externer Anruf ist ein normales Telefonat im öffentlichen Netz.

Hörerbetrieb

Sofortwahl



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

Blockwahl

Bei der Blockwahl geben Sie die Rufnummer **vor** dem Abheben ein und können diese prüfen und ggf. korrigieren.



Rufnummer eingeben.

Fehlerhafte Eingaben mit  löschen, dann korrigieren.



Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt;

oder



oder Lautsprechertaste drücken.



Sie können während eines Gesprächs auf Freisprechen umschalten: Lautsprechertaste **gedrückt halten** und Hörer auflegen.

Freisprechen

Die Freisprechfunktion ermöglicht es, Gespräche mit aufliegendem Hörer zu führen. Dabei können andere Personen im Raum mithören und -sprechen. Sie selbst haben die Hände frei zum Schreiben.

Telefonieren


Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Rufnummer eingeben.



Lautstärke während des Gesprächs regulieren.



Rufnummer eingeben.



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.

Gespräch beenden



Hörer auflegen.

oder



Taste drücken.

Rufnummernanzeige unterdrücken –

Im Lieferzustand ist die Rufnummernanzeige eingeschaltet, d. h. Ihr Gesprächspartner bekommt Ihre Rufnummer am Display angezeigt.

Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft ausschalten (CLIR).

– für den nächsten Anruf



Menü aufrufen.



Anrufvorbereit.

OK

Auswählen und bestätigen.

Anonym temporär

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK

Funktion ein-/ausschalten.



Mobilteil: Menü aufrufen und Menüpunkt „Service“ auswählen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:  und  drücken. Anschließend wie gewohnt die Rufnummer wählen.

Telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Einstellungen OK
↓ ISDN-Einstell. OK
↓ Anruf anonym OK



– für alle Anrufe

Bei der Rufnummernunterdrückung für alle Anrufe wird Ihre Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR), als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen –

Sie legen mit dieser Einstellung fest, unter welcher Rufnummer (MSN) Sie Ihr nächstes Gespräch führen. Sie weisen dieser Rufnummer die Gesprächskosten zu.

Voraussetzung: Sie haben bereits mehrere eigene Rufnummern (MSN) festgelegt, siehe Seite 87.

↓ Anrufvorbereit. OK
↓ MSN nächst.Wahl OK



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Wurde bereits eine MSN ausgewählt, ist die Anzeige markiert.

↓ MSN 1...7 OK

MSN für nächstes Gespräch auswählen.



Mobilteil:  Menü aufrufen und Menüpunkt „Service“ auswählen. Anschließend weiter wie beim Basisteleson.

Anruf annehmen/abweisen

Sie werden angerufen.



Sie können jeden Anruf auch mit Drücken der Lautsprechertaste annehmen.

oder



Hörer abheben und sprechen.

oder

ABWEIS.

Anruf abweisen. Der Klingelton an Ihrem Telefon wird ausgeschaltet, bei anderen internen Teilnehmern klingelt es weiter, oder der Anrufbeantworter übernimmt das Gespräch.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Intern anrufen

– Einen einzelnen Teilnehmer anrufen

Wenn Sie vom Basistelefon aus ein Mobilteil anrufen (oder umgekehrt), führen Sie ein internes kostenloses Gespräch.

Hörer abheben.

Interne Nummer eingeben.

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

– Sammelnruf an alle internen Teilnehmer

Verwenden Sie diese Funktion beim Anmelden von mehr als einem Mobilteil. Beim Sammelnruf läuten alle angemeldeten Mobilteile.

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

Auswählen und bestätigen.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –

Sie haben dazu zwei Einstellmöglichkeiten.

Sofortige Übernahme

Bei der **sofortigen** Übernahme (Lieferzustand) unterbrechen Sie die Aufnahme des Anrufbeantworters mit Abheben des Hörers.

Das Display des Basistelefons zeigt die Aufnahme einer Nachricht an.

Beispiel:

Aufzeichnung von
>Erika Muster
RUHE WÄHLEN

Telefonieren

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



Gespräch übernehmen.
Der Anrufbeantworter bricht die Aufnahme ab.
Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommene Nachricht wird als „Neue Nachricht“ gespeichert.

Indirekte Übernahme


Bei der **indirekten** Übernahme nach Abfrage (Einstellungen siehe Seite 69) steht es Ihnen frei, ob Sie das Gespräch übernehmen oder jemand anderen anrufen. Aktivieren Sie, wenn Sie ankommende Gespräche des AB nicht unabsichtlich entgegennehmen wollen.



Hörer abheben.

Sie werden im Display gefragt, ob Sie das Gespräch annehmen wollen.

Beispiel:

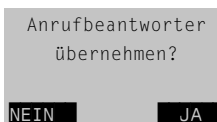

JA

Gespräch übernehmen.

oder

NEIN

Gesprächsübernahme ablehnen, Externgespräch führen.



Während der Ansage oder Nachrichtenaufnahme können Sie ein zweites Gespräch führen: Bestätigen Sie die Anzeige **WAHLEN** bevor Sie den Hörer abheben.



Mobilteil:

- , und drücken, um das Gespräch zu **übernehmen** (Übernahme nach Abfrage ist eingestellt).
- , drücken, um ein Externgespräch zu führen.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Möglichkeiten während eines Gesprächs

Mikrofon stummschalten

Sie können Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit jemand anderem im Raum zu unterhalten. Ihr Partner hört dann nicht mehr mit, aber Sie hören ihn.


STUMM

Bestätigen, während Sie telefonieren.


HÖRBAR

Zum Einschalten des Mikrofons, oder jede beliebige Taste drücken.


Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen

(bzw. )

Hörer abheben bzw. Taste  drücken.



Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.



Gewünschte Lautstärke einstellen.

Diese Lautstärke bleibt für die Dauer des Gesprächs eingestellt.

OK

Abspeichern der Lautstärke für alle folgenden Gespräche.

Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen

Sie können während eines Gesprächs die Rufnummer Ihres Telefonpartners ins Telefonbuch des Basistelefons übernehmen.

Die Rufnummer wird angezeigt.



Menü aufrufen.



Nummern-Memo

OK

Auswählen und bestätigen.


Nr. ins Tel.buch

OK

Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich.

Beispiel:

Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden (siehe Seite V).

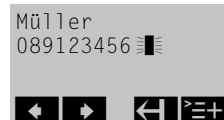

≡+

Zusatzmenü öffnen zum Beenden der Eingabe.

Eintrag sichern

OK

Eingaben speichern

Telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Gespräch aufzeichnen

Sie können ein laufendes Telefongespräch mitschneiden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Gesprächspartner über die Aufzeichnung zu informieren.



Aufnahme starten.



Zum Beenden: Taste noch einmal drücken.



Bei eingeschalteter Anrufbeantworter-Sperre ist das Aufzeichnen erst nach Eingabe der AB-PIN möglich, siehe Seite 81.

Nachrichten während des Gesprächs anhören

Wenn Sie aufgenommene Nachrichten Ihrem Gesprächspartner vorspielen wollen.



Das Display zeigt die Aufzeichnungsliste an.



oder



Gewünschte Aufzeichnung auswählen.

WIEDERG

Wiedergabe beginnen.

Nach vollständiger Wiedergabe der Aufzeichnung schaltet der Anrufbeantworter in den Pausenzustand.



Wiedergabe von Aufzeichnungen anhalten, 2x Stopp beenden.

oder



oder



Nächste Aufzeichnung auswählen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Komfortabel telefonieren



Wahlwiederholung

Sie haben Zugriff auf die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Bei Rufnummern, die schon im Telefonbuch abgespeichert sind, erscheint der Name im Display.



Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Hörer abheben, die Verbindung wird hergestellt.



Nachgewählte Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht in die Wahlwiederholung aufgenommen.

Rufnummer aus Wahlwiederholung ins Telefonbuch übernehmen



Wahlwiederholungsliste aufrufen.



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Rufnummer



Nr. ins Tel.buch



Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übernommen. Das Eingabefeld für Rufnummern öffnet sich. Ist der Speicher voll, ist eine Übernahme nicht möglich.



Sie können zusätzlich einen Namen eingeben (siehe Seite V).



Zum Beenden der Übernahme: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern



Übernahme speichern.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Rufnummer



Wahlwiederholungsliste aufrufen.



Eintrag ändern

OK

Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Tätigkeit auswählen, z. B.:

Rufnummer ändern.



Zum Beenden der Änderungen: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Änderungen speichern.



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen,**
- **Nummer verwenden:** Zur Verknüpfung mit einer weiteren Rufnummer, z. B. Verwendung als Vorwahl; Sie können die Rufnummer noch ändern.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Autom. Wahlwdh.



OK



Automatische Wahlwiederholung

Das Basistelefon wiederholt die Wahl der Rufnummer bis zu 12 mal im Abstand von 20 Sekunden. Die Funktion schaltet sich nach 12 erfolglosen Wahlversuchen aus.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.

Menü aufrufen.

Automatische Wahlwiederholung starten.

Die Leuchtdiode des Lautsprechers blinkt. Bevor sich Ihr Gesprächspartner meldet, hören Sie einen Hinweiston.

Sie sind automatisch im Freisprechen. Sprechen oder Hörer abheben.



Mit eingerichteten Telefonkonten ist eine automatische Wahlwiederholung vom Mobilteil nicht möglich, da bei jedem Wählen eine PIN-Eingabe erforderlich wäre.

Aus dem Ruhezustand des Telefons können Sie die automatische Wahlwiederholung aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste drücken und bei der gewünschten Rufnummer das Zusatzmenü aufrufen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Rufnummer

- **ins Telefonbuch zu übernehmen,**
- **zu ändern,**
- **zu löschen.**



- **Zum Abbrechen:** Hörer kurz abnehmen.
- Die automatische Wahlwiederholung **wird gelöscht**, wenn Sie zwischenzeitlich ein Gespräch angenommen oder selbst geführt haben.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Anruferliste –

Die Anruferliste enthält maximal die letzten 20 Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen bzw. abgewiesen haben (**verpasste Anrufe**). In der Liste erscheinen jeweils die Anrufe, die bei einer bestimmten MSN eingegangen sind. Sie können die Liste auf Anzeige „aller **eingegangenen Anrufe**“ umstellen (Seite 70).



Es werden ausschließlich Anrufe gespeichert, bei denen eine Rufnummer übermittelt wird; das Briefsymbol erlischt nach Öffnen der Anruferliste.

Neue Einträge werden am Display mit dem Symbol  angezeigt.

Taste drücken, um Anruferliste aufzurufen.

Auswählen und bestätigen.



Mobilteil:  wird angezeigt. Mit  und  wird die Anruferliste angezeigt.



Neue Anrufe werden durch Blinken der AB-Taste signalisiert.

Aus der Anruferliste wählen –

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.



Eintrag in Anruferliste auswählen und Hörer zur Wahl abheben.
Die Rufnummer wird sofort gewählt.



Über das Zusatzmenü  haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer vollständig anzuzeigen, ins Telefonbuch zu übernehmen, zu ändern oder zu löschen.



Mobilteil:  Menü aufrufen und Menüpunkt „Service“ auswählen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:  und  drücken.
Eine Rufnummer mit den Tasten  und  auswählen. Mit der Taste  die gewünschte Rufnummer wählen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Anruferliste OK
oder
↓ Rufnummer >=+
↓ Wahl mit Netzanb OK
↓ Netzanbieter Nr. OK



Wird bei einem Rückruf der Teilnehmer erreicht, so wird der Eintrag in der Anruferliste automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.

Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer eines Netzanbieters –

Vor dem Wählen der Rufnummer in der Anruferliste können Sie noch die Rufnummer eines der Netzanbieter voranstellen, den Sie in der Netzanbieterliste eingetragen haben, siehe Seite 57.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen und bestätigen.

Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen. Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.



Mobilteil: Rufnummer aus Anruferliste und über das Zusatzmenü die Rufnummer eines Netzanbieters auswählen. Die zusammengesetzte Rufnummer wird nach der Bestätigung gewählt.



Kommt eine Verbindung mit einer Rufnummer aus der Anruferliste zustande, wird der Eintrag automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.

Anruferliste löschen

Sie können alle Einträge der Anruferliste auf einmal löschen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen und bestätigen.

↓ Anruferliste OK
>=+
↓ Liste löschen OK

Komfortabel telefonieren

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**

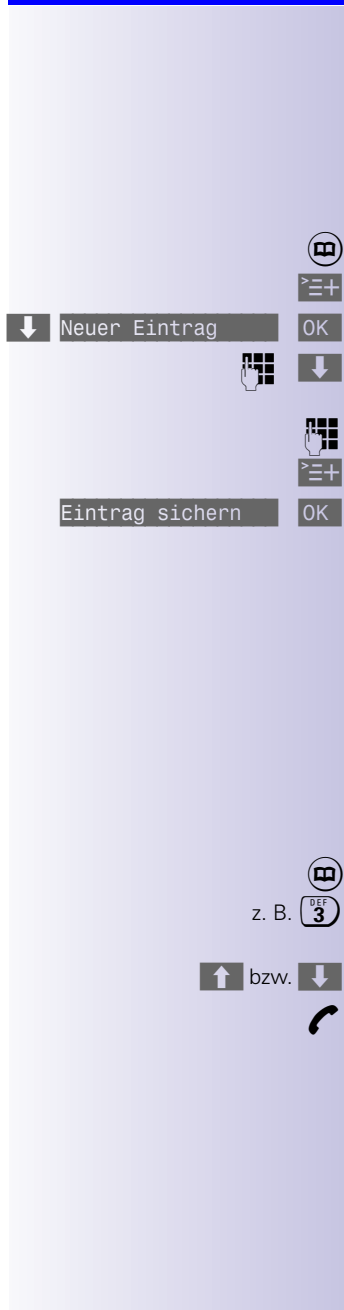

Telefonbuch

In Ihrem Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern. Die Namen werden automatisch alphabetisch sortiert.

Rufnummern speichern

- | | |
|---|--|
|  | Telefonbuch öffnen. |
|  | Zusatzmenü öffnen. |
|  | Auswählen und bestätigen. |
|  | Namen eingeben (max. 16 Zeichen), siehe Seite V. Zeile nach unten wechseln und |
|  | Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern). |
|  | Zusatzmenü öffnen. |
|  | Rufnummer speichern. |

 Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) vor jeder Rufnummer nicht vergessen (siehe auch Seite 134)!

 Sortierfolge: *, #, A, Ä
Setzen Sie * und # an die erste Stelle eines Telefonbucheintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Telefonbuchs platzieren.


Aus dem Telefonbuch wählen

-  Telefonbuch öffnen. Der erste Eintrag wird angezeigt.
- z. B.  Taste 2 x drücken, um z. B. zum ersten Eintrag unter „E“ zu springen.
- bzw.  Gewünschten Teilnehmer auswählen.
-  Hörer abheben.

 Eine Nachwahl ist möglich. Speichern Sie z. B. nur Teile einer Rufnummer im Telefonbuch, z. B. eine Vorwahl, die zentrale Rufnummer einer Firma. Die Nebenstellen- oder Teilnehmernummern können Sie dann von Hand nachwählen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

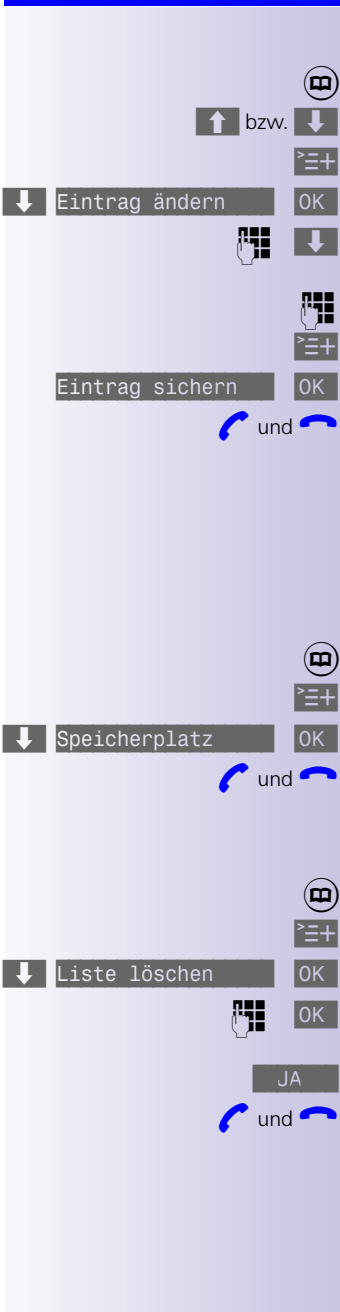

Eintrag ändern/anzeigen/löschen

- Telefonbuch öffnen.
- Gewünschten Eintrag auswählen.
- Zusatzmenü öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- Namen ändern (siehe Seite V). Zeile nach unten wechseln und
- Rufnummer eingeben oder ändern.
- Zusatzmenü öffnen.
- Eintrag speichern.
- Sie erreichen den Grundzustand.

- Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:
- **Eintrag anzeigen,**
 - **Eintrag löschen.**

Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen

- Telefonbuch öffnen.
- Zusatzmenü öffnen.
- Das Display zeigt den freien Speicherplatz an.
- Sie erreichen den Grundzustand.

Telefonbuch des Basistelefons löschen

- Telefonbuch öffnen.
- Zusatzmenü öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
- Löschen aller Einträge bestätigen.
- Sie erreichen den Grundzustand.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Liste senden



OK

↓ Intern 1...6

OK

↓ Name



↓ Eintrag senden

OK

↓ Intern 1...6

OK



OK

Telefonbuch senden –

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Basistelefons in das Telefonbuch des Komfortmobilteils kopieren und umgekehrt. Legen Sie dieses bereit.

Telefonbuch öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen.

Das Display des Basistelefons zeigt alle Empfänger (INTERN 1 bis 6) an, zu denen eine Übertragung des **Telefonbuchs** möglich ist.

Auswählen des gewünschten Empfängers. Die Liste wird gesendet.

Einzelne Einträge senden –

Sie können einzelne Einträge zu jedem angemeldeten Komfortmobilteil kopieren. Legen Sie das Mobilteil bereit.

Telefonbuch öffnen.

Auswählen, um **Eintrag** zu senden.

Auswählen.

Das Display zeigt alle Empfänger (INTERN 1 bis 6) an, zu denen eine Übertragung möglich ist.

Auswählen des gewünschten Empfängers. Der Eintrag wird gesendet.

Telefonbuch – Eintrag empfangen –

Nach dem Einleiten des Sendevorgangs von einem anderen internen Teilnehmer läutet Ihr Komfortmobilteil/Basistelefon.

Ruf annehmen.

PIN des Empfangsgeräts eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Der Empfang beginnt. Das Display zeigt am Ende an, wie viele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Rufnummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

RÜCKRUF



oder

LÖSCHEN



Rückruf

OK

ZURÜCK

oder

LÖSCHEN

Externer Rückruf bei Besetzt –

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer gerade telefoniert, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen. Damit sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf aktivieren –

Der Gesprächspartner ist belegt.

Die Anzeige „RÜCKRUF“ bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle auflegen.



Mobilteil:  und  drücken. Anschließend auflegen.

Rückruf annehmen oder ablehnen

Das Basistelefon läutet, das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Hörer abheben. Sie werden mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden, Sie hören den Ruftön.

Rückruf löschen.

Der Rückruf wird gelöscht.

Rückrufnummer prüfen oder löschen –

Sie haben zuvor einen Rückruf eingeleitet.

Menü aufrufen.

Das Display zeigt die aktuelle Rückrufnummer oder den Namen an.

Der Rückruf bleibt aktiv.

Löschen der Rückrufnummer vor einem Verbindungsaufbau.



Mobilteil:  Menü aufrufen und Menüpunkt „Service“ auswählen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:  und  drücken, um den Rückruf zu löschen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert Ihnen Ihr Telefon durch einen Anklopftton, dass ein weiterer externer Teilnehmer mit Ihnen sprechen möchte (Lieferzustand). Dann haben Sie die Wahl, den Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wird die Verbindung zum ersten Gesprächspartner gehalten. Sie können zwischen den Teilnehmern wechseln (**Makeln**).

Anruf annehmen –

Sie führen ein **externes** Gespräch.
Der Anklopftton ertönt, das Display zeigt „Anklopfen“ an.

Führen Sie ein **internes** Gespräch, hören Sie und Ihr Gesprächspartner den Anklopftton. Die Rufnummer oder der Name des Anrufers erscheint nur beim angewählten Teilnehmer.

ANNAHME

Gespräch annehmen, das erste Gespräch wird gehalten.

Beide Gesprächspartner werden am Display angezeigt, wobei der aktuelle markiert ist.



bzw.



Wechsel zwischen beiden Gesprächspartnern (**Makeln**).

>ENDE

Beenden des aktiven Gesprächs und Wechsel zum anderen Gesprächspartner.



Mobilteil:  und  drücken, Sie nehmen das Gespräch an. Der erste Teilnehmer wartet. Siehe auch „Rückfrage“, Seite 59.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

ABWEIS.

Anruf abweisen –

Der Anrufer erhält weiterhin das Klingelzeichen.



Mobilteil:  und  drücken.

Anklopfen ein-/ausschalten

Sie können die Funktion „Anklopfen“ pro internen Teilnehmer dauerhaft ausstellen.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Gerät einricht. OK

↓ Intern 0 ... 6 >≡+

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Anklopfen

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK

Anklopfen ein-/ausschalten.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

↓ Termin

Termin ändern



OK



OK



OK



OK

AUS

↓ Termin

↓ Termin löschen



OK



OK

Terminfunktion

Sie können in Ihrem Telefon einen Termin eintragen, an den Sie ein Klingelzeichen und eine Anzeige im Display erinnern. Sie können sich an einem bestimmten Tag im Laufe der nächsten 12 Monate an den Termin erinnern lassen. Voraussetzung für alle Termineinstellungen: Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt, siehe auch Seite 64.

Termin einrichten

Menü aufrufen

Das Display zeigt einen evtl. eingerichteten Termin an.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins eingeben, die angezeigten Einträge werden überschrieben. Ein Termin besteht aus einer Zeitangabe im Format „--:--“ (Stunde : Minute) sowie einer Tagesangabe.

Korrekturen sind mit den Displaytasten  und  möglich.

Datum und Uhrzeit bestätigen.

Nachricht von max. 16 Zeichen eingeben.

Eingegebenen Termin bestätigen. Gleichzeitig wird der Termin aktiviert.

Termin melden

Das Basistelefon meldet einen fälligen Termin durch einen Signalton und eine Displayanzeige. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wird der Termin erst nach Beenden gemeldet.

Die Anzeige im Display bleibt solange bestehen, bis Sie auf den Termin reagieren durch:

Abschalten.

Termin löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Einstellungen OK
↓ ISDN-Einstell. OK
↓ Rufweiterl.Ziel OK

Eintrag sichern OK

↓ Teilnehmer OK

WEITERL

OK

oder



OK

oder

NEUE NR

OK

Rufweiterleitung während der Rufphase

Sie haben die Möglichkeit, einen ankommenden externen Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten (**Call Deflection**), ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer darauf keinen Einfluss hat, wohin er geleitet wird, zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden nur die normalen Telefonkosten bis zu Ihrem Anschluss in Rechnung gestellt.

Zielfrufnummer einrichten

Eine eingerichtete Zielfrufnummer erleichtert bei einem Anruf die Rufweiterleitung.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist bereits eine Zielfrufnummer eingerichtet, ist die Anzeige markiert.

Gewünschte Zielfrufnummer eingeben.

Zusatzmenü öffnen.

Zielfrufnummer speichern.

Der Menüpunkt „Rufweiterl. Ziel“ ist markiert.

Einen Anruf weiterleiten –

Sie können den Anruf weiterleiten an:

- die eingerichtete Zielfrufnummer,
- einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch oder
- temporär an eine neu einzugebende Zielfrufnummer.

Das Basistelefon klingelt.

Das Display zeigt **die eingerichtete Zielfrufnummer** an.

Der Anruf wird zur Zielfrufnummer weitergeleitet.

Telefonbuch öffnen.

Gewünschten Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Temporäre Zielfrufnummer eingeben und bestätigen. dies gilt nur für diese Rufweiterleitung.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Anrufumleitung

Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden. Die Anrufumleitung (**Call Forwarding**) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).



Falls Sie zusätzlich zu Ihrem integriertem Anrufbeantworter eine weitere Anrufbeantworterfunktion im Netz (T-Net Box) nutzen möchten, beachten Sie bitte, daß diese ausschließlich durch eine **externe** Anrufumleitung aktiviert werden kann. Verwenden Sie hierfür ausschließlich die Einschaltmöglichkeiten des Anrufbeantworters im Netz (T-Net Box).

Anrufumleitung extern (im Gerät über 2. B-Kanal)

Im Lieferzustand leitet das Basistelefon das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu dem weitergeleiteten Anschluss tragen Sie. Sie sparen sich die Netzbetreibergebühren für diese Funktion.



Ausschließlich **sofortige Umleitung** möglich.

Anrufumleitung extern (in der Vermittlungsstelle)

Beide Telefonleitungen Ihres ISDN-Anschlusses sind während der Rufumleitung **nicht belegt**. Die Anrufumleitung erfolgt bereits in der Vermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf wird nicht an Ihrem Telefon signalisiert. Die entstehenden Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Legen Sie fest, unter welchen Bedingungen die externe Anrufumleitung erfolgt:

- sofort,
- bei Besetzt,
- bei Nichtmelden (nach ca. 5 mal Klingeln).



Bei externer Anrufumleitung erhält jedes am S₀-Bus angeschlossene Gerät einen Hinweis, dass eine Rufumleitung aktiviert wurde, bei interner nicht!

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Umleitungsziel über Vermittlungsstelle einrichten (Extern)

 **Voraussetzung:** Anrufumleitung von Intern auf Extern umschalten, siehe Seite 101.

		Menü aufrufen.
 Anrufumleitung	OK	Auswählen und bestätigen.
 Anrufumleitung	OK	Liste eingerichteter Anrufumleitungen.
		Oder
		Zusatzmenü öffnen.
Neuer Eintrag	OK	Auswählen und bestätigen.
 MSN	OK	Eigene Rufnummer (MSN), für die die Anrufumleitung gelten soll, auswählen und bestätigen.
 Bedingung	OK	Bedingung für eine Anrufumleitung auswählen und bestätigen. Sie können zwischen Anrufumleitungsbedingung Sofort , Bei Besetzt oder Bei Nichtmelden wählen. Wenn die Funktion beim Netzanbieter nicht freigeschaltet ist, werden die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt.
	 OK	Rufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.
		Zusatzmenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Auswählen und bestätigen.
NEIN oder JA		Auswählen, ob die Anrufumleitung gestartet werden soll.
		Über das Display erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde. Haben Sie bitte ein wenig Geduld, da die Daten erst verarbeitet werden müssen.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



 Zum Speichern einer Anrufumleitung auf einer Funktionstaste siehe Seite 73.

Einstellungen einer Anrufumleitung ändern

- die Zielrufnummer zu ändern oder
- die eingerichtete Anrufumleitung zu löschen.

Umleitung ausschalten

Liste eingerichteter Anrufumleitungen.

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Das Basistelefon als Gegensprechanlage

Mithören –



Sie führen ein Externgespräch mit Ihrem Mobilteil und wollen die Personen im Raum am Basistelefon mithören lassen.



Mobilteil:  Menü aufrufen, Menüpunkt „Mithören“ auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher am Basistelefon wird eingeschaltet.

„AUS“ bestätigen, um das Mithören zu beenden.



Mobilteil:  und  drücken. Der Lautsprecher am Basistelefon wird eingeschaltet.

 und  drücken, um das Mithören zu beenden.

Wird der Hörer am Basistelefon abgehoben, folgt ein Konferenzgespräch.

Beim Beenden des Gesprächs wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

Raumhören –

Dieses Leistungsmerkmal wird von einem Mobilteil oder über Fernbedienung aktiviert. Es muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe Seite 67. Nutzen Sie diese Funktion, hören Sie von einem Mobilteil oder von einem anderen Telefon den Raum rund um das Basistelefon ab (Fernbedienung, Seite 124). Nutzt jemand diese Funktion, erkennen Sie dies nur am Display des Basistelefons.



Mobilteil:  bestätigen,  Menü aufrufen, Menüpunkt „Raumhören“ auswählen und bestätigen. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

„AUS“ bestätigen, um Raumhören zu beenden.



Mobilteil:   und    drücken. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

, um Raumhören auszuschalten.

Komfortabel telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Gegensprechen –

Dieses Leistungsmerkmal wird von einem Mobilteil aktiviert. Sie können im Bereich des Basistelefons dieses nur wie eine Gegensprechanlage nutzen, indem Sie ohne den Hörer abzuheben einfach antworten. Die Funktion muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe Seite 67.

(Einschalten der Freisprechfunktion von Ferne.)



Mobilteil: **INT** bestätigen,  Menü aufrufen, Menüpunkt „Gegensprechen“ auswählen und bestätigen. Das Mikrofon und der Lautsprecher am Basistelefon werden eingeschaltet.

„AUS“ bestätigen, um Gegensprechen zu beenden.



Mobilteil:   und    drücken. Das Mikrofon und der Lautsprecher am Basistelefon werden eingeschaltet.

, um Gegensprechen zu beenden.



Voraussetzung: „Raumhören/Gegensprechen“ muss am Basistelefon freigegeben sein, siehe Seite 67.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Kostenbewusst telefonieren



Kosten kontrollieren

Ihr Basistelefon bietet Ihnen mehrere Anzeigearten, um einen Überblick über Ihre Gesprächskosten zu erhalten:

- Gesprächsdauer,
- Einheiten,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.



Eine Anzeige der Kosten ist nur möglich, wenn die Gebührenanzeige während des Gesprächs (z. B. AOC-D) beantragt wurde. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, ob er die Gebühren überträgt!

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter oder anhand Ihrer **Telefonrechnung**, an welchem Tag der Zählerstand für die Telefonrechnung erfasst wird. Um Ihre Telefonrechnung besser kontrollieren zu können, empfehlen wir Ihnen, an diesem Tag den Zähler Ihres Basistelefons auf „0“ zu setzen.

Die Angaben auf der Telefonrechnung können von den Anzeigen des Basistelefons aus technischen Gründen abweichen. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler bzw. die Kostenübermittlung des Netzanbieters. Sondertarife, z. B. Rabatte bei längerer Gesprächsdauer, können erst mit der Abrechnung überprüft werden.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ **Einstellungen** OK

↓ **System-Einstell.** OK


↓ **Kosten/Dauer** OK



OK

↓ **Kontierungsart** OK

↓ **Kosten vom Amt** OK



und

Kostenermittlung einstellen

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart „Einheiten vom Amt“ bzw. „Kosten vom Amt“ entsprechend ein.

Einstellung für „Kosten vom Amt“

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Punkt markiert, werden die vom Netzbetreiber übertragenen Gesprächskosten angezeigt. Weitere Einstellungen sind dafür nicht erforderlich.

Sie erreichen den Grundzustand.



Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe Seite 49), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert (für Restaurants etc.).

Einstellung für „Einheiten vom Amt“

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.



OK

↓ **Kontierungsart** OK

Einheiten v. Amt OK



und

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Punkt markiert, werden die vom Netzbetreiber übertragenen Einheiten angezeigt bzw. zur Berechnung der Kosten herangezogen. Bei der Voreinstellung „Kein Faktor“ werden Einheiten angezeigt.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Preis pro Einheit einstellen

Bevor Ihr Telefon bei der Einstellung „Einheiten vom Amt“ die Kosten für jedes Gespräch berechnen kann, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Für die Anzeige mit Komma.

oder

Für die Anzeige ohne Komma.

Kosten pro Einheit und Währung eingeben und bestätigen.

Beispiel

für die Eingabe mit Komma:

Kostenfaktor:
00,12 ---

Beispiel

für die Eingabe ohne Komma:

Kostenfaktor:
0012 ---

Währung eingeben. **Währungs-
namen** (z.B. DEM) können Sie
über die Zifferntastatur einge-
ben, **Währungszeichen** (z. B.
Euro) über das Zusatzmenü.

Währung:
0006 €

>≡+

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.


Bevor Sie die Änderung durchführen, werden Sie gefragt, „Kontierung neu, Konten löschen“. Evtl. vorher eingestellte Berechnungen werden gelöscht.

Änderung bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

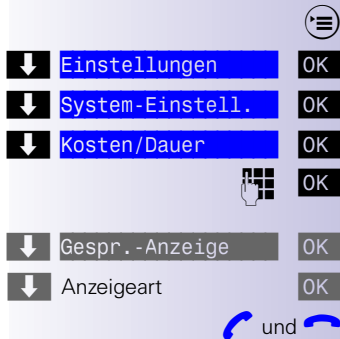

Anzeigeart auswählen

Diese Einstellung zählt nur für die Anzeige während des Gesprächs. Sie können wählen zwischen

- Gesprächsdauer,
- Einheiten,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Punkt markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.

Gewünschte Anzeigeart auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Wenn Sie sich die Kosten anzeigen lassen wollen, müssen Sie vorher den Preis pro Einheit eingeben.

Kostenumstellung in der Vermittlungsstelle

Ihr Netzanbieter stellt von „Übertragung der Einheiten“ auf „Übertragung von Einzelgesprächsgebühren“ um. Dann erscheint im Display Ihres Basistelefons „Bitte Kontierung ändern in Kosten vom Amt“, ein Fehlerton ertönt. Die aktuellen Zählerstände werden gespeichert und bleiben bei nachfolgenden Gesprächen unverändert. Sie zählen erst nach dem Umstellen weiter. Das Display zeigt keine Geldbeträge mehr an, bis die Kontierungsart „Kosten vom Amt“ eingestellt ist, siehe auch Seite 48.

Nicht immer erhält das Basistelefon die Information bei einer Kostenumstellung. Berücksichtigen Sie dies bitte beim Vergleich ihrer ermittelten Telefonkosten mit der Abrechnung Ihres Netzanbieters.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie fragen nacheinander den Gesamtbetrag, die Summe der Kosten/Einheiten der internen Teilnehmer und der eingerichteten Rufnummern ab.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Wechseln zu anderen Anzeigen.

Sind den internen Teilnehmern Namen zugeordnet, zeigt das Display diese an. Bei der Anzeige des Gesamtbetrages erscheint zusätzlich das letzte Löschedatum.

Anzeige beenden.

Zusatzmenü öffnen.

Angezeigten Betrag löschen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Kosten/Dauer	OK
		OK
↓	PIN-Konten	OK
↓	Konto	>≡+
	Konto bearbeiten	OK
	PIN festlegen	OK
		OK
↓	Limit festlegen	OK

Telefonkonten

Mit dem Einrichten von Telefonkonten (PIN-Konten) können Sie den Mitbenutzern ein bestimmtes Guthaben zuweisen. Ist dieses verbraucht, können Sie nur noch angerufen werden oder intern telefonieren. Nach dem Einschalten der Telefonkonten ist das Telefonieren durch eine Konto-PIN geschützt.

Wird bei den Telefonkonten kein Limit eingegeben, wird der Summenbetrag unbegrenzt hochgerechnet. Somit ist eine Prüfung der verbrauchten Kosten je PIN-Nutzer möglich.

Sie können bis zu 4 Telefonkonten einrichten. Anschließend ist Telefonieren nur nach Eingabe einer Konto-PIN oder der System-PIN möglich. Die Konto-PIN ist nicht gerätebezogen, sondern wird den Benutzern zugeordnet.

Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.



Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Beliebige Konto-PIN (max. 8 Stellen) eingeben und bestätigen.



Die Konto-PIN darf nicht identisch sein mit bereits vorhandenen Konto-PINs, der System-PIN oder einer Notrufnummer.

Das Basistelefon prüft die Konto-PIN auf Übereinstimmungen. Findet es welche, fordert das Display nach einer Fehleranzeige zur Neueingabe auf.



Auswählen und bestätigen.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Jetzt können Sie je nach vorheriger Einstellung ein Limit in Einheiten oder als Geldbetrag festlegen.

Beispiel

für die Eingabe in Einheiten:

Limit Konto 1:
100---- Einh.

Beispiel

für die Eingabe als Geldbetrag:

Limit Konto 1:
20--- €



Ist in einem Limit-Feld kein Wert eingetragen, werden die anfallenden Kosten unbegrenzt für das Konto aufsummiert. Hinter dem Konto wird der bisher für dieses Konto verbrauchte Betrag angezeigt. Die Anzeige „leer“ bedeutet, dass für dieses Konto noch keine Gebühren aufgelaufen sind.



Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird von den Netzanbietern keine Gebühreninformation übermittelt.

Telefonkonten ein-/ausschalten



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



System-Einstell.

OK



Kosten/Dauer

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



PIN-Konten

OK

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.



Konto

>≡+

Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen

Einschalten?


OK

bzw.

Ausschalten?

OK

auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Mit Konto-PIN telefonieren

Wenn Sie Telefonkonten eingerichtet haben, müssen Sie vor dem Telefonieren die PIN des zu belastenden Telefonkontos eingeben.



Eine eingerichtete Notrufnummer kann ohne PIN gewählt werden.

Auswahl eines Telefonkontos

Hörer abheben.

Konto-PIN des gewünschten Telefonkontos eingeben.

Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kommt es zum Gespräch, zeigt das Display neben der Rufnummer den Restbetrag des Guthabens und ggf. die Kosten der laufenden Verbindung an.




Wenn das Limit eines Telefonkontos erreicht ist, reagiert Ihr Basistelefon folgendermaßen:

- **Vor Gesprächsbeginn:** Nach Eingabe der Konto-PIN wird das bestehende Guthaben geprüft. Ist dieses verbraucht, zeigt das Display „Kostenlimit erreicht“ an.
- **Während des Gesprächs:** Das Basistelefon unterbricht die Verbindung. Das Display zeigt „Kostenlimit erreicht“ an.
 - Nur möglich, wenn Gebührenanzeige während des Gesprächs (AOC-D) beantragt wurde.
 - Erkundigen Sie sich, ob Ihr Netzanbieter Gebühren überträgt!
- **Beim Übertragen der Einheiten nach dem Gespräch:** Ein Überziehen des Grenzwertes ist in diesem Fall möglich.

Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen

Telefonieren ist ohne Guthabenbegrenzung möglich, es ist kein Telefonkonto ausgewählt.



Hörer abheben.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



und



und

Telefonkonten auflösen/ löschen/ anzeigen

Telefonkonto auflösen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Betrag löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Das Basistelefon setzt den schon verbrauchten Betrag wieder auf Null zurück. Das Limit bleibt erhalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Kontostand anzeigen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Das Display zeigt den bereits verbrauchten Betrag und das eingerichtete Limit an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



Call-by-Call-Gespräche führen/ Netzanbieter

Dabei wechseln Sie für einzelne Gespräche zu anderen Anbietern, um kostengünstiger zu telefonieren. Bei einigen Netzanbietern müssen Sie sich vorher anmelden. Im Basistelefon können Sie sich dafür eine Liste verschiedener Anbieter mit Ihren Vorwahlnummern anlegen.

Netzanbieter eingeben

Sie können sich eine Liste von Netzanbietervorwahlen, die Sie häufig benutzen, einrichten.

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

Zusatzmenü öffnen.

Name und Netzanbietervorwahl (max. 16-stellig) des Netzanbieters eingeben, siehe Seite V.

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 134)!

Eintrag anzeigen/löschen

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

Gewünschten Eintrag auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Das Display zeigt alle Informationen zum Eintrag an.

Der Eintrag wird gelöscht.

Sie erreichen den Grundzustand.

Über Netzanbieterliste wählen

Netzanbietermenü öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Die Vorwahlnummer wird im Display angezeigt.

Rufnummer des Gesprächspartners eingeben oder z. B. Telefonbuch auswählen. Die Rufnummern werden verketet.

Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern



Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen weiteren Teilnehmer anrufen und eine Rücksprache halten bzw. abwechselnd mit beiden Teilnehmern sprechen (**Makeln**). Der Teilnehmer hört abhängig, ob Sie zwischen 2 externen Teilnehmern makeln oder zwischen einem internen/externen Teilnehmer, die Wartemelodie oder die Ansage der Vermittlungsstelle.

– Rückfrage aus Externgespräch zu externem Teilnehmer –



Taste während des Gesprächs drücken.



Rückfrage

OK



Rufnummer des zweiten externen Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen. Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



oder



Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern (**Makeln**).

>ENDE

Verbindung mit aktivem Gesprächspartner beenden.

ZURÜCK

Erstes Gespräch fortsetzen

Bestätigen, wenn der Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der erste Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.



Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Mobilteil: Während des Gesprächs drücken und Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit zwischen 1. Teilnehmer und 2. Teilnehmer wechseln.

Mit Gespräch mit aktivem Teilnehmer beenden.

– Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer –

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.

RÜCKFR.



Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



Mobilteil: Während eines Interngesprächs drücken und Rufnummer des externen Teilnehmers wählen.

– Rückfrage zu internem Teilnehmer –

oder

>ENDE

Wählen Sie einen internen Teilnehmer, das **externe Gespräch wird automatisch gehalten**.

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern.

Verbindung mit Gesprächspartner beenden.



Mobilteil: Während des Gesprächs drücken und Rufnummer des internen Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit zwischen internen Teilnehmern wechseln.

Mit zum externen Teilnehmer zurück (intern getrennt).

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Verbinden –

Sie führen ein externes Gespräch und leiten dieses an einen internen Teilnehmer weiter. Sie haben hier zwei Möglichkeiten:

- Das Gespräch übergeben, **bevor** sich der interne Teilnehmer meldet. Meldet sich dieser nicht, erhalten Sie einen Wiederanruf.
- Das Gespräch übergeben, **nachdem** sich der interne Teilnehmer meldet. Sie sprechen zunächst mit dem internen Teilnehmer und legen dann auf.

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer.

Rufnummer des internen Teilnehmers eingeben.

Gewünschten Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Es klingelt beim Teilnehmer:

- Sie legen während es klingelt auf (Übergeben vor Melden).
- Sie sprechen mit dem Teilnehmer und legen anschließend auf (Übergeben nach Melden).

Erstes Gespräch fortsetzen

Bestätigen, wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Gespräch parken



OK



OK



Parken –

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses z. B. an ein anderes Telefon Ihres ISDN-Anschlusses verbinden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ggf. beliebige ein- oder zweistellige Parknummer eingeben. Bei Eingabe keiner Parknummer mit OK Parken aktivieren.

Nummer bestätigen.

Hörer auflegen, das Basistelefon befindet sich im Ruhezustand.

Die maximale Parkzeit in der Vermittlungsstelle beträgt drei Minuten.



Mobilteil:  ,  ,  drücken.

Mit  bestätigen.

Anschließend eine beliebige ein- oder zweistellige Parknummer eingeben und mit  bestätigen.

Gespräch wieder aufnehmen („entparken“) –



Hörer abheben.



Menü aufrufen.

↓ Gespr. entparken

OK



OK

Auswählen und bestätigen.

Die evtl. zuvor vergebene Parknummer eingeben.

Der Gesprächszustand ist wieder hergestellt.



Mobilteil:  ,  ,  ,  drücken.

Mit  bestätigen.

Anschließend die zuvor vergebene Parknummer eingeben und mit  bestätigen.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Rückfrage



OK



oder

INT

0

MNO 6



3er-Konferenz

OK

RÜCKFR.



3er-Konferenz

OK

Dreierkonferenzschaltung –

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig. Dabei kann es sich um zwei externe oder einen externen und einen internen Teilnehmer handeln.

– aus Externgespräch

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer.

Menü aufrufen

Das Gespräch wird gehalten.

Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

Rufnummer des **internen** Teilnehmers eingeben.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.
Das Display zeigt die Rufnummern oder Namen beider Gesprächspartner an.



Mobilteil:   drücken und Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen. Der Teilnehmer meldet sich.

Konferenz aufbauen:

 und  drücken.

– aus Interngespräch

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.

Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.
Das Display zeigt die Rufnummern oder den Namen beider Gesprächspartner an.



Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Mobilteil: Während eines Interngesprächs (INT) drücken und Rufnummer des externen Teilnehmers wählen. Der Teilnehmer meldet sich.

Konferenz aufbauen:
⊕ und (R) drücken.

Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen

Sie haben eine Konferenzschaltung hergestellt und wollen mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen:

EINZELN



oder



>ENDE

Es wird zu dem Teilnehmer gewechselt, zu dem vor der Konferenz die Verbindung bestand.

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern (**Makeln**).

Zum Beenden des Gesprächs Teilnehmer auswählen.



Mobilteil: Konferenz auflösen:

Im Externgespräch und Interngespräch wird zu dem 1. Teilnehmer gewechselt, zu dem vor der Konferenz die Verbindung bestand.
⊕ und (R) drücken.

Konferenzschaltung beenden



Wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben: Hörer auflegen. Damit beenden Sie alle Verbindungen. Ihre Gesprächspartner erhalten den Besetztton.


Legt einer Ihrer Gesprächspartner den Hörer auf, bleiben Sie mit dem anderen weiterhin verbunden.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	Telefon-Einstell	OK
↓	Datum/Uhrzeit	OK
↓	Zeitanzeige	OK
	☎ und ☎	
☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	Telefon-Einstell	OK
↓	Datum/Uhrzeit	OK
↓	24 Stunden	OK
↓	12 Stunden	OK
	☎ und ☎	

Das Telefon individuell einrichten

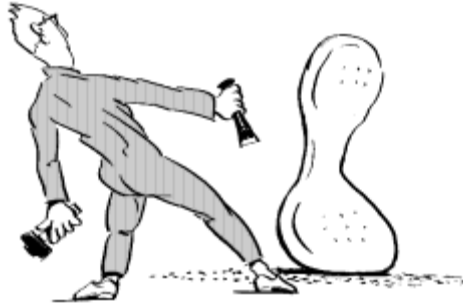

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit aktualisieren sich automatisch bei jeder gehenden Telefonverbindung. Unabhängig davon können Sie das Format der Anzeige bestimmen.

Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten

Sie stellen ein, ob das Display im Ruhezustand Datum und Uhrzeit anzeigt oder nicht.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige eingeschaltet, ist sie markiert.

Das Display zeigt die bestehende Einstellung an.

Sie erreichen den Grundzustand.

12- oder 24-Stundenanzeige einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Einstellung ist markiert.


24-Stundenanzeige einstellen.

12-Stundenanzeige einstellen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

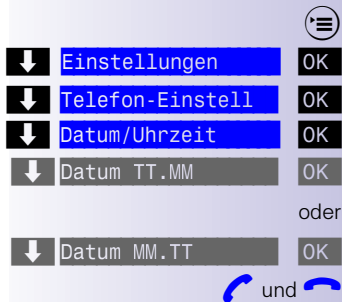

Datumsformat einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Anzeige **Tag.Monat** einstellen, z. B.: 22.06.

Anzeige **Monat.Tag** einstellen, z. B.: 06.22.

Sie erreichen den Grundzustand.

Datum/Uhrzeit einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display bietet ein Eingabefeld an, das abhängig ist von der Einstellung der Stundenanzeige.


Datum und Uhrzeit eingeben und bestätigen.

Beispiel:

Eingabe 12-Stundenanzeige


Displaytaste **AM** für vormittag

Displaytaste **PM** für nachmittag

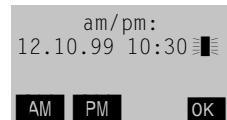

Beispiel:

Eingabe 24-Stundenanzeige

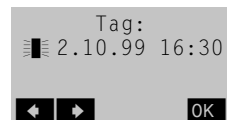

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Weitere Einstellungen

Displaybeleuchtung einschalten

Das Display leuchtet:

- bei einem ankommenden Ruf,
- wenn Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste drücken,
- wenn Sie im Ruhezustand Einstellungen vornehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, ist die Displaybeleuchtung eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Displaysprache einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.




Die Sprache der Bedienerführung des Basistelefons muss nicht mit der Sprache des angemeldeten Mobilteils übereinstimmen.

Einstellungen	-> Telefon-Einstell	-> Sprache	-> Deutsch
Settings	Tel. settings	Language	English
Réglages	Régl. téléphone	Langue	Français
Impostazioni	Impostaz. Telef.	Lingua	Italiano
Ajustes	Ajustes teléfono	Idioma	Español
Programações	Program. telef.	Língua	Português
Instellingen	Toestel-instell.	Taal	Nederlands
Indstillinger	Tlf.indstil	Sprog	Dansk
Innstillinger	Tlf. innst.	Språk	Norsk
Inställningar	Tel. inställn.	Språk	Svenska

Das Telefon individuell einrichten



Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

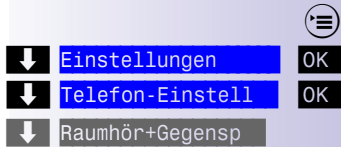

OK

OK

OK

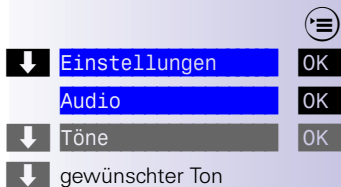


OK

OK

OK

OK



Raumhören/Gegensprechen freigeben

Wenn Sie Ihr Basistelefon wie eine Gegensprechanlage nutzen oder den Raum um das Basistelefon abhören wollen, müssen Sie diese Einstellung vorher freigeben.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, sind Raumhören und Gegensprechen freigegeben.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Töne ein-/ausschalten

Sie können folgende Töne ein- oder ausschalten:

- Tastenклик,
- Bestätigungston,
- Fehlerton.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die entsprechende Anzeige markiert, ist der Ton eingeschaltet.

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Ruftonmelodie (Intern) einstellen

Sie können am Basistelefon mit unterschiedlichen Rufmelodien zwischen internen und externen Anrufen unterscheiden. Ihre eingestellte Melodie gilt nur für **Internrufe**.

Das Basistelefon bietet 10 Ruftonmelodien an.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonmelodie auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Basistelefon und alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei **externen Anrufen in der für die je Rufnummer (MSN) gewählten Melodie**, siehe Seite 89.

Ruftonlautstärke einstellen

Das Basistelefon bietet 5 Lautstärken und den „Crescendo“-Ton an. Beim „Crescendo“-Ton läutet das Basistelefon zunächst leise und dann immer lauter.


Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

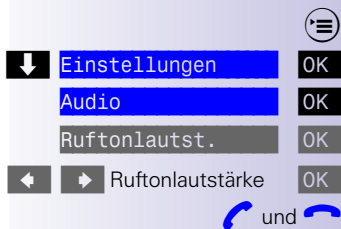

Lautsprecherlautstärke einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.


Gewünschte Lautsprecherlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.




Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

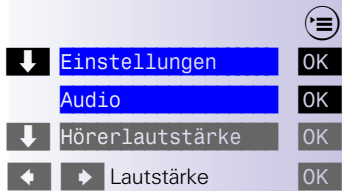

und

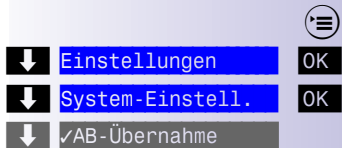

OK
und

Hörerlautstärke einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern

Sie können Gespräche **direkt** vom Anrufbeantworter übernehmen, indem Sie den Hörer abheben.

Diese Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Bei der **indirekten** Übernahme entscheiden Sie, ob Sie das Gespräch annehmen oder jemand anrufen wollen.



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert (direkte Übernahme aktiviert).

Funktion nicht markiert (indirekte Übernahme aktiviert).


Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

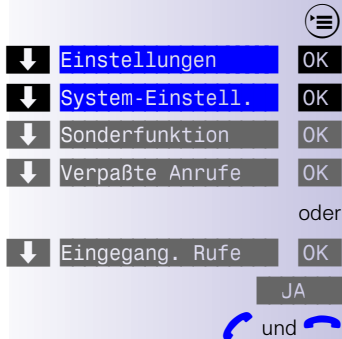

Art der Anruferliste einstellen

Liefereinstellung ist **Verpasste Anrufe**. Bei der Einstellung **Eingegang. Rufe** sind in der Anruferliste die Rufnummern aller ankommenden Anrufe eingetragen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die jeweils aktive Einstellung ist markiert.

Auswählen und bestätigen.

Löschen der bestehenden Einträge bestätigen.


Sie erreichen den Grundzustand.



Bei einem Wechsel der Darstellung werden vorhandene Einträge gelöscht.

Wartemelodie (Music on Hold)

Bei gewissen Funktionen (z.B. Rückfrage) wird dem Teilnehmer eine Wartemelodie eingespielt. Dieses Leistungsmerkmal kann ausgeschaltet werden.

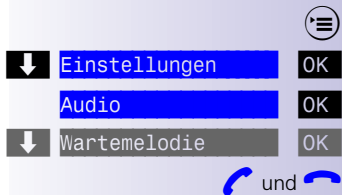

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

↓ Einstellungen

↓ Funktionstasten

Eintrag ändern

Eintrag sichern



und



↓ Einstellungen

↓ Funktionstasten

Eintrag ändern

↓ Eintrag

Eintrag sichern



und



Funktionstasten nutzen

Das Basistelefon hat 4 Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

– mit Rufnummer belegen

Hier können Sie z. B. eine Netzanbietervorwahl eintragen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben.



Zusatzmenü öffnen.



Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

– mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Das Display zeigt alle Einträge des Telefonbuchs an.



Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.




Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

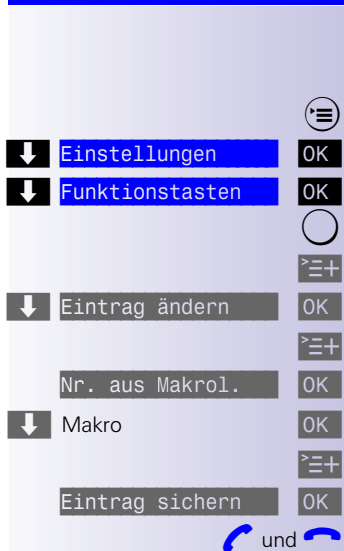

– mit Makro belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.


Zusatzmenü öffnen.

Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zur häufigen Verwendung einer Tastensequenz verwenden. Makroerstellung, siehe Seite 75.

– mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen

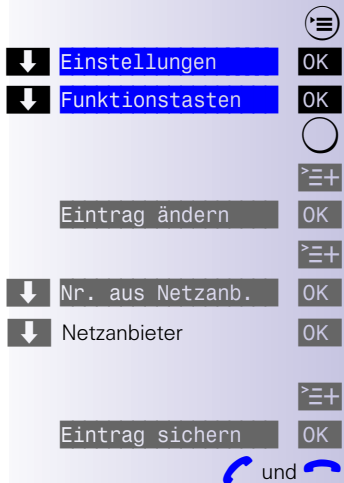

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten Netzanbieter auswählen und bestätigen. Das Display zeigt die Zuordnung zur Funktionstaste an.

Zusatzmenü öffnen.

Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



und

– mit Anrufumleitung belegen

Sie können eine **sofortige** Anrufumleitung auf eine Funktionstaste legen, es gilt dabei der auf Seite 100 eingestellte Umleitungsweg (intern/extern).

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Umleitungsart auswählen.

Rufnummer (MSN) auswählen und bestätigen.

Zielfunktion eingeben oder vorhandene bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.


Das Display zeigt nun nach Drücken dieser Funktionstaste die Zielfunktion an. Die Anrufumleitung ist eingeschaltet.



Ein weiteres Drücken auf die Funktionstaste schaltet die Anrufumleitung aus.

– mit der Fangschaltung (MCID) belegen

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern. Nur in begründeten Fällen kann dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzbetreiber beantragt werden.

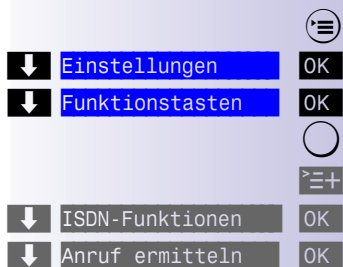

und

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Das Display zeigt die neue Belegung an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Wenn Sie nun während oder sofort nach einem Gespräch die Funktionstaste drücken, wird die Fangschaltung eingeleitet. Das Display zeigt „Anrufer wird ermittelt“ an.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

↓ **Einstellungen** OK

↓ **Funktionstasten** OK

↓ ISDN-Funktionen OK

↓ MSN nächst.Wahl OK

↓ MSN 1...7 OK

☎ und ☎

↓ **Einstellungen** OK

↓ **Funktionstasten** OK

↓ **Eintrag löschen** OK

☎ und ☎

– mit Sende-MSN belegen

Mit der Sende-MSN legen Sie fest, über welche Rufnummer Sie beim nächsten Gespräch wählen. Die Wahl dieser Sende-MSN mit der Funktionstaste gilt nur für das folgende abgehende Gespräch.



Es lassen sich nur diejenigen Rufnummern (MSN) eintragen, die auch für das Basistelefon zugeordnet wurden, siehe Seite 89 und Seite 96.



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Sende-MSN auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt die neue Belegung an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Belegung der Funktionstaste löschen



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.




Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

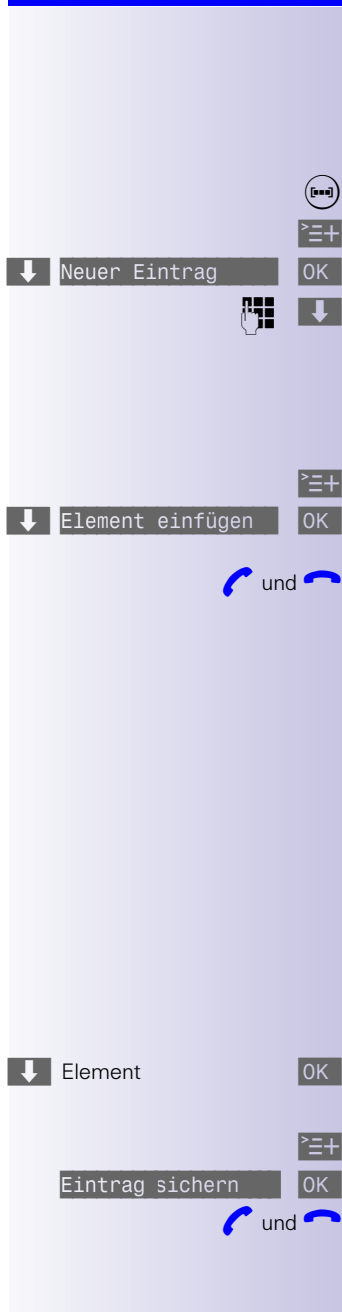

Makros einrichten

Ein Makro ist eine Tastenfolge, die Sie unter einer gewünschten Bezeichnung abspeichern können. Dieses Zusammenfassen von mehreren Schritten erleichtert das Ausführen von Leistungsmerkmalen.

Makromenü öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Makrobezeichnung eingeben und in nächste Zeile wechseln.

Code des Makros entsprechend der **Makroliste** eingeben. Ziffern und Sonderzeichen geben Sie über den Ziffernblock des Basistelefons ein.

Zum Einfügen der Elemente:

Zusatzmenü öffnen, um Element einzufügen.

Elemente sind Buchstaben, die für ein bestimmtes Leistungsmerkmal stehen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Sortierfolge: *, #, A, Ä

Setzen Sie * und # an die erste Stelle eines Eintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Registers platzieren.

Makroliste:

Code	Element
C	Wartet auf PIN-Eingabe
E	Beendet die Verbindung
I	Drückt die INT-Taste
K	Schaltet Keypad ein
k	Schaltet Keypad aus
N	Frägt Nummer vom Benutzer ab
Q	Wartet auf Bestätigung
4	Drückt die Zifferntaste 4

Gewünschtes Element auswählen.

Nach vollständiger Eingabe des Makros:

Zusatzmenü zum Beenden der Eingabe.

Eingaben speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.



Im Zusatzmenü können Sie auch Makros **ändern**, **anzeigen lassen** und **löschen**.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Makro starten –

Makromenü öffnen.

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.

 Das Eingeben des Anfangsbuchstabens vom gewünschten Makro erleichtert Ihnen das Suchen. Die Makroliste springt auf den ersten Eintrag unter diesen Anfangsbuchstaben.

Sie können vom Komfortmobilteil nach Verbindungsaufbau auch die Makros Ihres Basistelefons nutzen!



Mobilteil:   Menü aufrufen und Menüpunkt „Stations-Makros“ auswählen und bestätigen.

Makroliste senden

Das Übertragen der Makroliste ist zu jedem angemeldeten Mobilteil 3000 Comfort/Basistelefon möglich. Legen Sie Ihr Mobilteil bereit.

Makromenü öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen.

Das Display zeigt alle Empfänger an (Intern 1 bis 6), zu denen eine Übertragung möglich ist.

Auswählen des gewünschten Empfängers. Die Liste wird gesendet.

Einzelne Makros senden

Sie können einzelne Makros zwischen jedem angemeldeten Mobilteil 3000 Comfort und Basistelefon übertragen. Legen Sie Ihr Mobilteil bereit.

Makromenü öffnen.

Auswählen, um einzelne **Makros** zu senden. Zusatzmenü öffnen.

Auswählen.

Das Display zeigt alle Empfänger an (Intern 1 bis 6), zu denen eine Übertragung möglich ist.

Auswählen des gewünschten Empfängers. Der Eintrag wird gesendet.

Das Telefon individuell einrichten

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**



Ruf annehmen.

PIN des Empfangsgeräts eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
Der Empfang beginnt. Das Display zeigt am Ende an, wie viele Makros das Basisteil/Mobilteil übernommen hat.

Makroliste löschen



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.



Liste löschen



OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Löschen der Makroliste bestätigen.



und



Sie erreichen den Grundzustand.

Speicherplatz anzeigen



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.



Speicherplatz



OK



und



Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓	Einstellungen	OK
↓	Extra-Menü	OK
↓	Extra-Menü-Name:	OK
		OK
	 und 	
↓	Einstellungen	OK
↓	Extra-Menü	OK
↓	Extra-Menü anz.	OK
	 und 	
↓	„Mein-Menü“	OK
		>≡+
↓	Neuer Eintrag	OK
		>≡+
	Eintrag sichern	OK
	 und 	

Neues Menü erstellen und nutzen

Sie können sich am Basistelefon ein eigenes Menü „Extra-Menü“ mit bis zu sieben Unterpunkten einrichten. Sinnvoll ist es, Leistungsmerkmale Ihres Netzbetreibers zu verwenden, z. B. zur Steuerung eines externen Anrufbeantworters im Netz. **Dieses Menü steht gleichzeitig an allen Komfortmobilteilen während des Gesprächs zur Verfügung, nachdem es eingeschaltet wurde.**

Neues Menü einrichten

Bevor Sie Ihr eigenes Menü nutzen können, muss dieses eingerichtet und mit einem Namen versehen werden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bezeichnung, z. B. „Mein-Menü“ eingeben, mit dem das Menü im Display erscheinen soll.

Sie erreichen den Grundzustand.

Menü ein-/ausblenden

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Menü ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Menüpunkte einrichten

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Name des Menüpunktes und Inhalt eingeben, siehe „Makros einrichten“, Seite 75.

Zusatzmenü öffnen.

Eingaben speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt



OK



Menüpunkt starten

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschte Menüzeile auswählen.

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.



Haben Sie Funktionen definiert, die nur nach Leitungsbelegung möglich sind (z. B. Fernsteuerfunktionen eines externen Anrufbeantworters im Netz), so müssen Sie zuerst die Verbindung herstellen und anschließend „Mein-Menü“ aufrufen.

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt



OK

>≡+

OK

↓ Eintrag löschen

↓ Liste löschen

OK



OK

und

Menüpunkte löschen

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen

oder

alle Menüpunkte löschen.


System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Sicherheit

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Sicherheit

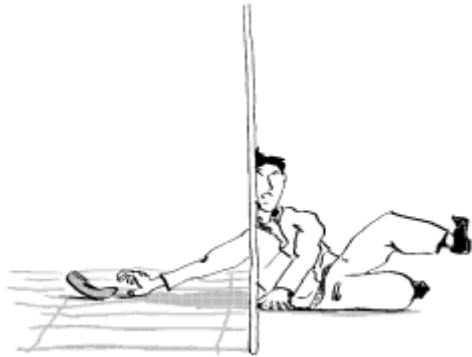

Systemsperrre einschalten

Sie sperren Ihr Basistelesfon und alle angemeldeten Mobilteile für abgehende Gespräche. So schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugten Benutzern. Sie können Ihren Anrufbeantworter über die Anrufbeantwortertasten abhören. Die Wahl von eingerichteten Notrufnummern und das Entgegennehmen von Gesprächen sind möglich.



Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen**

OK

Auswählen und bestätigen.

↓ **Sicherheit**

OK



OK


System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ **Systemsperrre**

OK

Bei eingeschalteter Sperre ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:



Sperre ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Systemsperrre ausschalten


Das Display zeigt „System gesperrt“ an.

AUS



OK


System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen. Das Display zeigt „Systemsperrre ausgeschaltet“ an.



Sie erreichen den Grundzustand.

Sicherheit

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

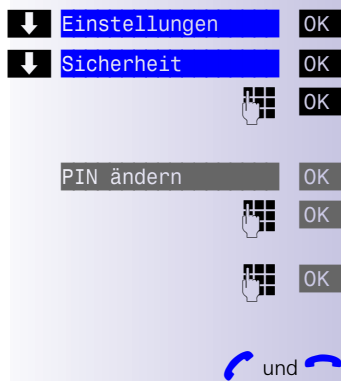

System-PIN ändern

Mit der System-PIN schützen Sie die Einstellungen Ihres Basistelefons vor unberechtigten Änderungen. Erst nach Eingabe der System-PIN können z. B. die Systemsperre aktiviert, ein neues Mobilteil angemeldet sowie Direkt- und Notrufnummern gespeichert werden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Neue System-PIN (max. 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

Eingabe der neuen System-PIN wiederholen und speichern. Das Display zeigt bei erfolgreicher Änderung „Neue PIN gespeichert“ an.

Sie erreichen den Grundzustand.



Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Wenn Sie sie vergessen sollten, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Siemens-Telefon-Service, siehe auch Seite 126.

Direktruf


Sie können Ihr Telefon für abgehende Rufe sperren und trotzdem die Wahl einer gespeicherten Direktrufnummer zulassen. Ausschließlich diese gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. Ihr Kind senden, um Sie telefonisch zu erreichen.



Um den Direktruf vom Basistelefon oder Mobilteil bei Systemsperre wählen zu können, muss die Direktrufnummer mit der Notrufnummer des Basistelefons übereinstimmen.

Sicherheit

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

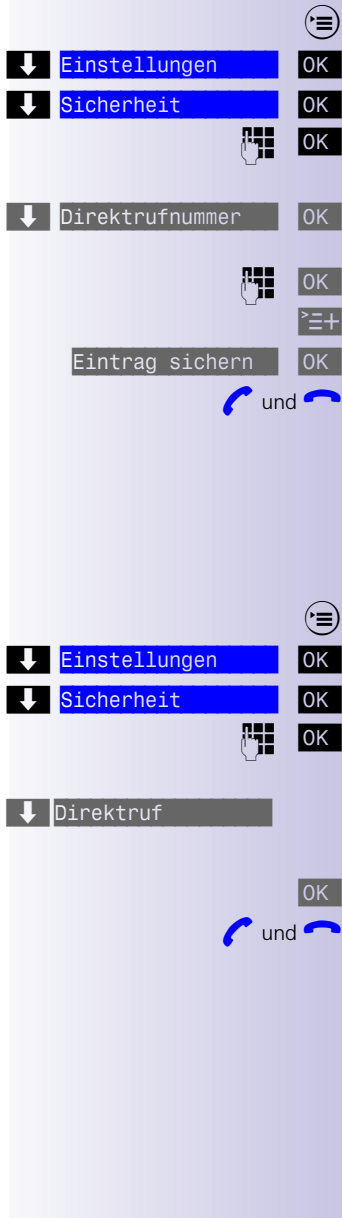

Direktrufnummer einrichten

Sie können nur eine Direktrufnummer einrichten.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist bereits eine Direktrufnummer eingerichtet, ist dieser Menüpunkt markiert.

Direktrufnummer eingeben.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 134)!

Direktruf einschalten

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Ein Direktruf ist bei eingeschalteter Systemsperre nur möglich, wenn die Direktrufnummer eine eingetragene Notrufnummer ist. Siehe auch Bedienungsanleitung Ihres Mobilteils.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Direktruf ausschalten

Das Display zeigt „Direktruf ein“ mit der Rufnummer an.

System-PIN innerhalb von 3 Sekunden eingeben und bestätigen. Das Display zeigt „Direktruf ausgeschaltet“ an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Direktruf starten


Beliebige Taste drücken: Die eingerichtete Direktrufnummer wird gewählt. Voraussetzung: Die Funktion Direktruf ist eingeschaltet.



Bei eingeschaltetem Direktruf ist innerhalb von 3 Sekunden nach Start des Direktrufes eine Notrufnummer wählbar.

Sicherheit

**Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge**

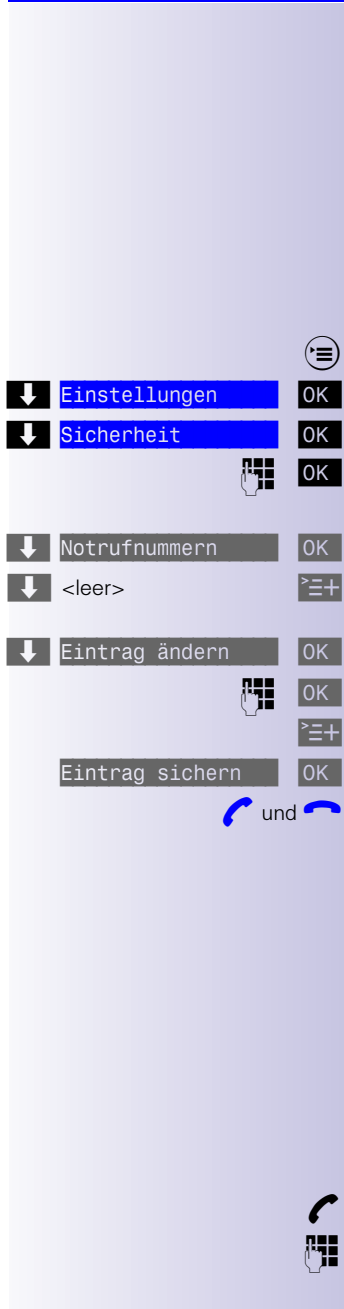

Notrufnummern nutzen

Die Notrufnummer 112 ist bereits im Basistelefon gespeichert. Sie können weitere 4 Rufnummern (z. B. Rufnummer Ihres Arztes) einrichten. Diese Rufnummern gelten für das Basistelefon und für alle angemeldeten Mobilteile. Notrufnummern sind auch bei aktivierter Systemsperre oder eingerichteten Telefonkonten wählbar.

Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Einrichten einer neuen Notrufnummer Leerzeile auswählen.

Auswählen und bestätigen.

Notrufnummer eingeben.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Die Notrufnummer können Sie mit den Menüpunkten **Eintrag anzeigen** überprüfen bzw. mit **Eintrag löschen** entfernen.


Notrufnummer wählen

Bei aktivierter Systemsperre können Sie nur eingerichtete Notrufnummern wählen.

Sie erhalten den Hinweis, dass die Wahl der eingegebenen Rufnummer gesperrt ist. Eine Notrufnummer ist entweder sofort oder nach Betätigen der Displaytaste „Notruf“ wählbar.

Notrufnummer eingeben.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

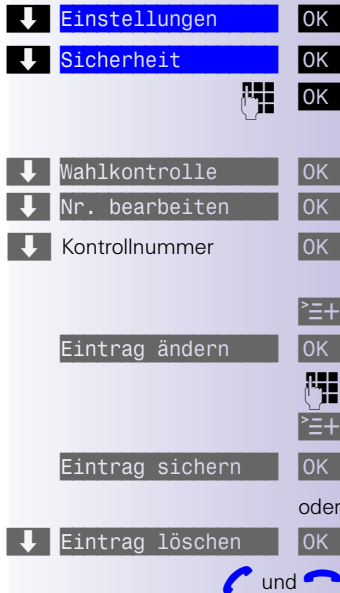

Wahl von Rufnummern einschränken

Sie können:

Entweder die ersten 16 Ziffern von maximal 5 Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die **nicht** gewählt werden dürfen (Einstellung **Nr. gesperrt**). Beispiel: 00 – für Auslandsgespräche;

oder die ersten Ziffern von den maximal 5 Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die gewählt werden dürfen (Einstellung **Nur Nr. wählbar**). Beispiel: Alle Nummern, die mit 089-123 beginnen, dürfen gewählt werden, d. h. alle Nebenstellen einer Firma.

Notrufnummern sind davon ausgenommen.

Kontrollnummern festlegen



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK



Sicherheit

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Wahlkontrolle

OK



Nr. bearbeiten

OK



Kontrollnummer

OK

Das Display zeigt die eingerichteten Kontrollnummern an.

Gewünschte Kontrollnummer oder Leerzeile auswählen und bestätigen.



Eintrag ändern

OK



Maximal 16-stellige Kontrollnummer eingeben.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK


Auswählen und bestätigen.

oder



Eintrag löschen

OK



Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer nicht vergessen (siehe auch Seite 134)!

Sicherheit

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ **Einstellungen** OK

↓ **Sicherheit** OK

↓ **Wahlkontrolle** OK

↓ **Wahlkontroll-Art** OK

↓ **Nr. gesperrt** OK

oder

↓ **Nur Nr. wählbar** OK

und

Wahlkontrolle ein-/ausschalten

Voraussetzung zum Einschalten: Sie haben mindestens eine Kontrollnummer festgelegt.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist eine Wahlkontrolle eingeschaltet, ist der Menüpunkt markiert.

Gewünschte Wahlkontrolle auswählen und bestätigen. Die ausgewählte Wahlkontrolle ist dann aktiviert oder deaktiviert, wenn sie vorher eingeschaltet war.

Sie erreichen den Grundzustand.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Anschluss einrichten



ISDN-Rufnummern (MSN)

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen. An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 7 eigene Rufnummern (MSN) einrichten. Weitere Rufnummern können Sie für zusätzliche Geräte am ISDN-Anschluss (S₀-Bus) nutzen. Wenn Sie mit dem Installationsassistenten (siehe auch Seite 14) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen.

Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch dem Basistelefon und allen angemeldeten Mobilteilen zugeordnet.

Vorteile:

- Interne Teilnehmer sind direkt anwählbar.
- Eine gezielte Trennung der Telefonkosten ist möglich, da die Kosten für jede Rufnummer einzeln erfasst werden (z. B. Privat/Büro).

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Eigene Rufnummer (MSN) eingeben/ändern

Sie können bis zu **7 MSN** einrichten. Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Ruftonmelodie, die individuell änderbar ist.

Um bei ankommenden Gesprächen unterscheiden zu können, für wen der Anruf ist, können Sie jeder Ihrer Rufnummern (MSN) einen Namen zuordnen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Listenplatz der MSN auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Namen eingeben (siehe Seite V). Beispiel: Büro, Thomas, Privat 12345.

Rufnummer eingeben oder ändern.

Zusatzmenü öffnen.

Speichern des Eintrags.

Sie erreichen den Grundzustand.

Eigene Rufnummer (MSN) löschen

Beispiel: Sie verwenden nachträglich eine bereits eingetragene MSN für ein Fax, das z. B. einem a/b-Wandler am S₀-Anschluss angeschlossen ist, und wollen nicht, dass Ihr Telefon bei jedem Faxanruf klingelt.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Rufnummer (MSN) auswählen.

Löschen der Rufnummer.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

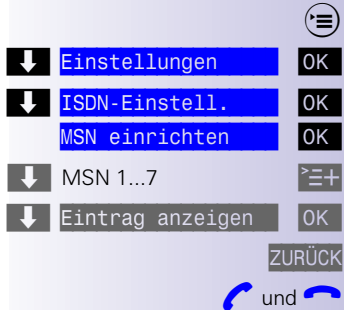

Einstellungen der eigenen Rufnummer (MSN) anzeigen

Angezeigt werden der Name, z. B. Privat, Büro etc., die Rufnummer und die Rufmelodie.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Das Display zeigt die Einstellungen an.

Zur Liste der MSN zurück.

Sie erreichen den Grundzustand.

Ruftonmelodie ändern

Sie können zwischen 10 verschiedenen Ruftonmelodien wählen.

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.

Eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Auswählen und bestätigen.


Melodie auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

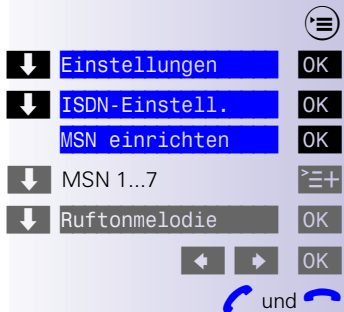

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

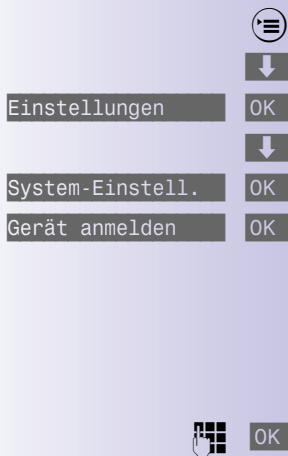

Mobilteile anmelden

Um Mobilteile zusammen mit dem Basistelefon betreiben zu können, müssen sie angemeldet werden. Jedes Mobilteil erhält dabei eine eigene interne Rufnummer. Dem neuen Mobilteil werden zunächst automatisch alle gespeicherten ISDN-Rufnummern zugeordnet: d. h. es ist unter allen Rufnummern erreichbar.

Basistelefon vorbereiten

Menü aufrufen.


Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

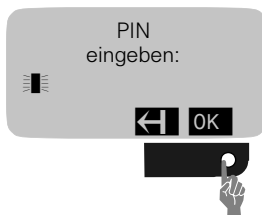

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Die Anmeldebereitschaft ist hergestellt.

Sie haben nun 1 Minute Zeit ihr Mobilteil anzumelden.

Zu Ihrer Sicherheit ist die Zeit zum Anmelden auf **eine Minute** begrenzt. Andernfalls erhalten Sie im Display die Fehlermeldung „Anmeldevorgang abgebrochen“. **Sollte die Zeit abgelaufen sein, können Sie jederzeit den Vorgang wiederholen.**



Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



JA



OK

Mobilteil 3000 Comfort anmelden –

Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis Signalton ertönt**.

Anmelden?

NEIN

JA

Das Anmeldedisplay erscheint.

Displaytaste unter „JA“ drücken.

Bitte System-PIN
eingeben:

OK

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs.

Intern 1

Intern 2

Intern 3



OK

Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.

Station 1



INT



Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobilteil mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**

Weitere Mobilteile anmelden



Sie wählen eine andere der angebotenen Internnummern.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



Anmeldevorgang des Komfortmobiltails über Menü starten


Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die anmeldebereite Station wählen, z. B. Station 1.


Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

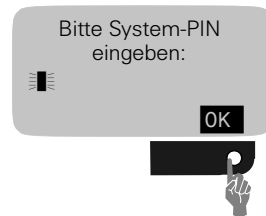

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.


Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs.

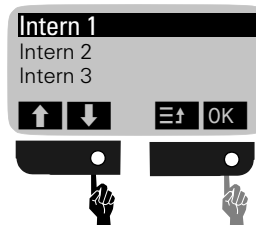

Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.



Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobiltail mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**




und

Sie erreichen den Grundzustand.


Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

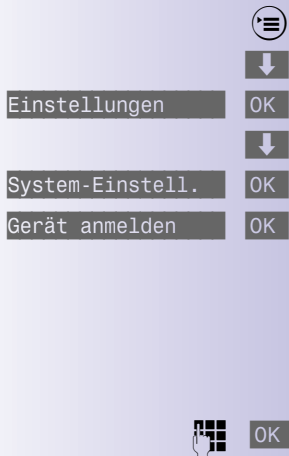

Basistelefon vorbereiten

- Menü aufrufen.
- Blättern bis ...
- auswählen und bestätigen.
- Blättern bis ...
- auswählen und bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.

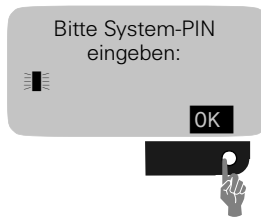

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Die Anmeldebereitschaft ist hergestellt.

Sie haben nun 1 Minute Zeit Ihr Mobilteil anzumelden.

Zu Ihrer Sicherheit ist die Zeit zum Anmelden auf **eine Minute** begrenzt. Andernfalls erhalten Sie im Display die Fehlermeldung „Anmeldevorgang abgebrochen“. **Sollte die Zeit abgelaufen sein, können Sie jederzeit den Vorgang wiederholen.**

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



Mobilteil 3000 Classic anmelden –

Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis ein Signalton ertönt.**



Das Stationssymbol blinkt.

1 2 3 4



Tasten drücken.

1 2 3 4



Stationsnummer 1 für das Basistelefon eingeben und „OK“ mit der Taste bestätigen.

1 _ _ _ _



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und „OK“ mit der Taste bestätigen.

1 2 3 4 5 6

INT



Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend für interne Nummer 1 Zifferntaste 1 drücken.



Wenn die angezeigten Symbole nicht mehr blinken, ist das Mobilteil angemeldet und unter der internen Rufnummer 1 erreichbar.

Sie können telefonieren.


Weitere Mobilteile anmelden




Sie wählen eine der angebotenen Internnummern.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

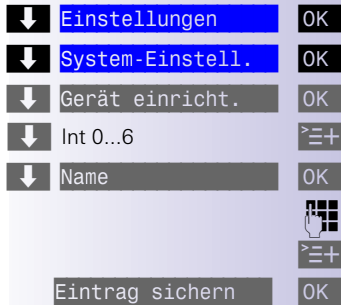

und

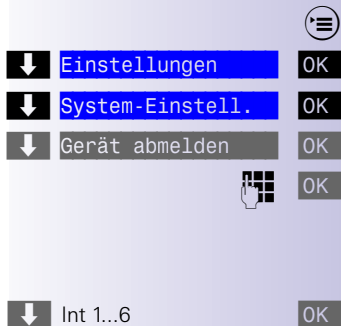

und

Namen einem internen Teilnehmer zuweisen

Sie können die interne Rufnummer, die dem Teilnehmer bei der Anmeldung zugewiesen wurde (z. B. INT2), durch einen Namen ersetzen.



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte interne Rufnummer auswählen.

Namen eintragen (siehe Seite V).

Das Basistelefon führt jetzt den Teilnehmer in allen Listen unter diesem Namen auf.

Sie erreichen den Grundzustand.

Mobilteil abmelden



Menü des Basistelefons aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen, der Internteilnehmer wird abgemeldet.

Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer an.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und Abmelden bestätigen, der interne Teilnehmer wird abgemeldet.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Gerät einricht.	OK
↓	Int 0...6	>≡+
↓	Sende-MSN	OK
↓	MSN 1... 7	OK
	☎ und ☎	
☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Gerät einricht.	OK
↓	Int 0...6 und 9	>≡+
↓	Empfangs-MSN	OK
↓	MSN 1 ... 7	OK
	☎ und ☎	

Rufnummer (MSN) zuweisen

Jetzt können Sie den angemeldeten Geräten bestimmte eigene Rufnummern (MSN) zuweisen. Dabei legen Sie fest

- über welche Rufnummer ein interner Teilnehmer (Basis-telefon, Mobilteil) wählt (Sende-MSN),
- unter welcher Rufnummer das Basistelefon bzw. ein angemeldetes Mobilteil läutet (Empfangs-MSN).

– Sende-MSN zuweisen

Sind für einen internen Teilnehmer, z. B. INT 0 für das Basistelefon, mehrere Rufnummern eingetragen, so ist die erste in der Liste eingetragene MSN zunächst die Sende-MSN.

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

>≡+ Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK Gewünschte MSN auswählen und bestätigen.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

– Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern. Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSN zuordnen wollen:

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

>≡+ Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.
(0=Basistelefon, 1...6 Mobilteile, 9=Anrufbeantworter)


OK Die zugewiesenen MSNs sind markiert.

OK Gewünschte MSN auswählen und zuweisen bzw. Zuweisung zurücknehmen.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

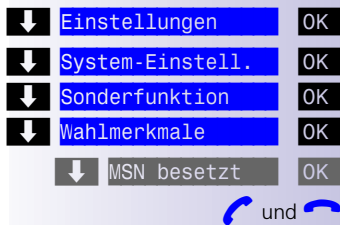

MSN bei Besetzt

Das Aktivieren/Deaktivieren der Menüoption „MSN besetzt“ erlaubt Ihnen für einen weiteren Anrufer entweder ein Besetztton oder den Freiton zu übermitteln.

Bei aktivierter Funktion wird der weitere Anrufer in die Anruferliste übernommen.

Bei nicht aktivierter Funktion wird das weitere Gespräch durch „Anklopfen“ signalisiert und Mobilteile der gleichen MSN klingeln.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Einschalten der Funktion „MSN besetzt“

Sie erreichen den Grundzustand.




Betreiben Sie weitere Fremdgeräte wie z.B. AB-Adapter zum Anschluß analoger Endgeräte (Fax etc.) oder eine ISDN Telefonanlage am ISDN-Telefonanschluß, und haben dort auch die MSN Rufnummern gespeichert, erhält der Anrufer den Freiton.

Die Funktion „MSN besetzt“ gilt nicht für andere ISDN Geräte mit gleicher MSN am ISDN-Anschluß.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

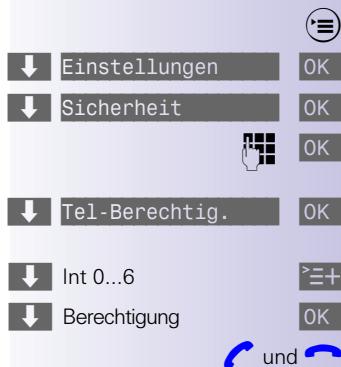

Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken

Mit einem neu angemeldeten Mobilteil können Sie automatisch ohne Einschränkungen telefonieren. Über das Basistelefon können Sie die Berechtigung einschränken.

- **Unbegrenzt:** Der Teilnehmer erhält alle Berechtigungen.
- **Nur Intern:** Der Teilnehmer kann nur intern telefonieren.
- **Nur Annahme:** Der Teilnehmer kann intern telefonieren und externe Gespräche entgegennehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer mit ihrer Berechtigung an.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.


Berechtigung auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.


 Ein Notruf ist generell möglich.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

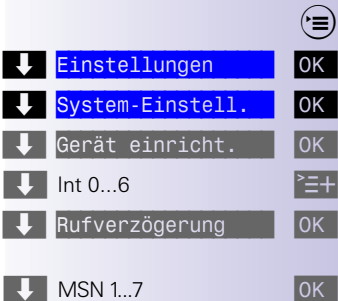

und

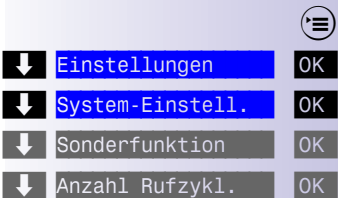

1 ... 6

OK

und

Rufverzögerung einrichten

Sie können für jeden internen Teilnehmer festlegen, nach wieviel Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach 3 Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

Interner Anruf klingelt verzögert

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

Das Display zeigt alle eingerichteten Rufnummern für den Teilnehmer an.

Gewünschte MSN auswählen und Rufverzögerung zuweisen bzw. Zuweisung zurücknehmen.

Gegebenenfalls nächste MSN zuordnen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anzahl der Rufe einstellen

Hier stellen Sie ein, nach welcher Anzahl von Rufen der interne Teilnehmer in die Signalisierung einbezogen wird (Liefereinstellung: 3).

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Anzahl der Rufe (1–6 möglich) eingeben.

Einstellung speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

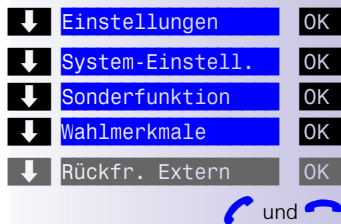

Externe Rückfrage über Vermittlungsstelle einstellen


Sie können Ihr Basistelefon so einstellen, dass bei Rückfragen zu einem externen Teilnehmer die Rückfragefunktion in der Vermittlungsstelle erfolgt und nur eine Leitung des ISDN-Anschlusses belegt ist. Beachten Sie, dass dabei zusätzliche Kosten entstehen können.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Umschalten auf „Rückfrage Extern“.

Sie erreichen den Grundzustand.

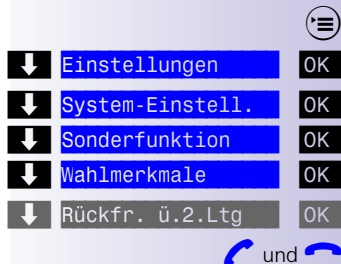

Rückfrage über 2. Leitung einstellen

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.

Umschalten auf „Rückfrage über 2. Leitung“.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anschluss einrichten

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

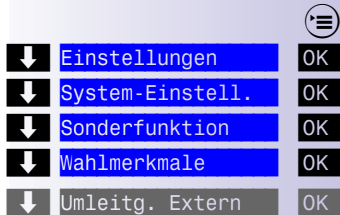

und

Externe Anrufumleitung über Vermittlungsstelle einstellen


Sie können Ihr Basistelefon so einstellen, dass ein Anruf von einem externen Teilnehmer über die Vermittlungsstelle umgeleitet wird. Dabei bleiben beide Leitungen Ihres ISDN-Anschlusses frei. Voraussetzung: Sie haben dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

Umschalten auf „Umleiten extern“.

Sie erreichen den Grundzustand.



Bereits eingerichtete Zielrufnummern werden beim Umschalten gelöscht und müssen gegebenenfalls neu eingegeben werden. Überprüfen Sie nach dem Umschalten Ihre Einstellungen.

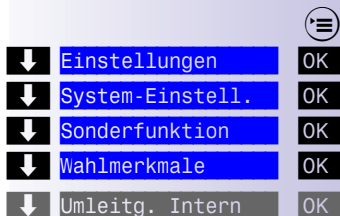

und

Anrufumleitung intern im Gerät

Die interne Anrufumleitung bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie keine Zusatzgebühren zur Nutzung dieser Funktion an Ihren Netzbetreiber entrichten. Beachten Sie jedoch, dass während ein Umleitungsgespräch geführt wird, beide Leitungen Ihres ISDN-Anschlusses belegt sind.

Umschalten auf „Umleiten intern“.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Anrufbeantworter



Der Anrufbeantworter speichert Ihre Ansagen und Nachrichten und internen Infos digital. Sie können ihn manuell oder per automatischer Zeitsteuerung ein- und ausschalten.

Außerdem lässt sich der Anrufbeantworter auch vom Mobilteil aus und von jedem beliebigen Telefon mit Tonsender fernsteuern. So können Sie z. B. von einer Telefonzelle/Handy Nachrichten anhören und löschen oder den Anrufer zurückrufen. Die Aufnahmekapazität beträgt ca. 30 Minuten.



Auch wenn der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch übernehmen oder eine Rufnummer wählen.



MSN-Rufnummern

Alle eingetragenen MSN-Rufnummern sind automatisch dem Anrufbeantworter zugeordnet. Sollen für einzelne Rufnummern (MSN) **keine** Mitteilungen aufgezeichnet werden, sind diese Rufnummern im Menü „Einstellungen – Systemeinstellungen – Gerät einrichten – INT9 – Zusatzmenü Empfangs-MSN“ zu löschen. **Nachrichten sind in diesem Falle von diesem Mobilteil nicht abfragbar.**

Nachrichten anhören

Interne Teilnehmer von MSN1 können auch Nachrichten von MSN2 abhören.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



AB-Taste drücken. Beleuchtung erlischt.



Zum Einschalten:

AB-Taste drücken. Taste leuchtet.

Der Anrufbeantworter prüft nach dem Einschalten die Restspeicherzeit. Reicht diese nicht aus, bietet er Ihnen an, die alten Aufzeichnungen zu löschen.

JA

Zum Löschen Taste drücken.



Mobilteil:  Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. „AB-Einschalten?“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.



Mobilteil:   Quittungston abwarten, anschließend  drücken. Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.

Ansagen auswählen –

Im Lieferzustand ist eine Standardansage (weibliche Stimme) ausgewählt:

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar, Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke“.

Sie können zwischen verschiedenen Ansagearten wählen:

- **Ansage 1 oder 2** mit Nachrichtenaufzeichnung
- **Hinweisansage** ohne Nachrichtenaufzeichnung



AB-Menü aufrufen.



Ansagen



Auswählen und bestätigen.



Ansage 1




Gewünschte Ansage auswählen.

Auswählen



Auswählen und bestätigen.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge



Mobilteil: Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil: Quittungston abwarten. Anschließend für Ansage 1, für Ansage 2 oder für Hinweisansage drücken. Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.



Ruft Sie jemand während der Einstellungen an, bricht der Anrufbeantworter diese ab. Noch nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren.

Ansage aufnehmen –

Sie können Ihre individuellen Ansagen über den Hörer oder das Mikrophon aufnehmen. Eine von Ihnen gespeicherte Ansage wird durch das Aufsprechen einer neuen gelöscht. Wenn Sie Ihre eigene Ansage löschen, wird automatisch die Standardansage aktiviert.

Standardansage Ansage 1:

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar. Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.“

Beispiel für eine **Ansage**:

„Guten Tag, hier ist der Anschluss 1234567. Wir sind zur Zeit nicht erreichbar. Sie können uns jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Rufnummer, wir rufen schnellstmöglich zurück.“



Ansagelänge mindestens 6 Sekunden.

Standardansage (Hinweisansage):

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar.“

Beispiel für eine **Hinweisansage**:

„Guten Tag, hier ist der Gasthof zur Post. Unser Betrieb ist zur Zeit geschlossen. Die Öffnungszeiten sind täglich von ... Vielen Dank für Ihren Anruf.“

Beispiel für eine **Schlussansage** (nicht als Standardansage vorhanden):

„Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.“




Der Schlussansagetext wird automatisch wiedergegeben, wenn Sie die Aufnahmezeit auf 1, 2 oder 3 Minuten begrenzen.



Der Anrufbeantworter wiederholt Ihren Ansagetext. Die Speicherung erfolgt erst, nachdem Sie diese Wiederholung zu Ende gehört haben.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

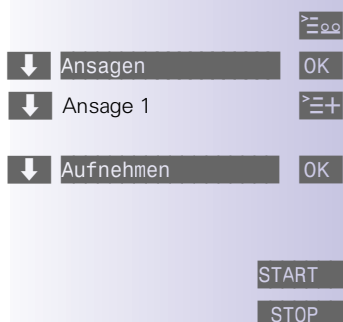

Voraussetzung: der Hörer ist aufgelegt.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ansage auswählen: **Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage oder Schlussansage**

Auswählen und bestätigen.

Sprechen Sie über das eingebaute Freisprechmikrofon oder den Hörer. (**Bitte erst jetzt den Hörer abheben.**)

Aufzeichnung beginnen.

Aufzeichnung beenden.

Die Ansage ertönt noch einmal zur Kontrolle und wird erst nach der vollständigen Wiedergabe gespeichert.

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- beim Wechsel zum Freisprechen bzw. Beenden des Freisprechens,
- bei vollem Speicher,
- bei Ansagen kürzer als 6 Sekunden (Schlussansage 2 Sekunden).


Über das Zusatzmenü können Sie auch Ansa-
gen zur Kontrolle **anhören** oder **löschen**.



Mobilteil: . Quittungston abwarten, an-
schließend Zifferntasten drücken; es
folgt die Aufforderung den Ansagetext auszu-
wählen. Anschließend für Ansage 1, für
Ansage 2, für Hinweisansage oder für
Schlussansage drücken. am Ende des An-
sagetextes betätigen. Eine komplette Liste der
Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

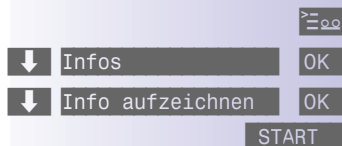

Infos aufnehmen –

Sie können „gesprochene Notizen“ z. B. für Familienmitglieder/Mitarbeiter hinterlegen. Die Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht.

Voraussetzung: der Hörer ist aufgelegt.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Aufnahme beginnen.

Sprechen Sie über das Mikrofon oder den abgehobenen Hörer. Am rückwärtszählenden Zähler ist die verbleibende Aufnahmezeit erkennbar. (Bitte erst jetzt den Hörer abheben.)

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- bei vollem Speicher,
- bei Drücken von .

Aufzeichnung beenden.



Mobilteil:  Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:  . Quittungston abwarten, anschließend Zifferntasten   drücken. Zum Beenden . Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.



Sie können die Dauer der möglichen Aufnahmezeit durch Ändern der **Aufzeichnungsqualität** beeinflussen, siehe auch Seite 115.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



+ oder -



oder



Nachrichten

OK



Neue Nachrichten

OK

oder



Infos

OK



Neue Infos

OK



Info

>=+

Nachrichten/Infos anhören

Während Ihrer Abwesenheit wurde eine Nachricht hinterlassen. Die AB-Taste blinkt. Im Display wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.

Die Wiedergabe aller Aufzeichnungen beginnt. Dabei hören Sie zuerst die neuen Nachrichten.

Die Rufnummer und ggf. der Name des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

Ausnahme: die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.

Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

Nur neue Nachrichten/Infos anhören



Die AB-Taste blinkt.

Bestätigen

Die Wiedergabe neuer Informationen/Nachrichten beginnt.

Nachrichten

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe neuer Nachrichten beginnt.

Infos

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe neuer Infos beginnt.

Gewünschte Nachricht auswählen.



Mobileteil: bestätigen, Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ auswählen und bestätigen. Es folgt eine Anzeige über die Anzahl neuer Nachrichten/Infos. Anschließend beginnt die Wiedergabe.



Mobileteil: wird angezeigt. Mit . Quittungston abwarten, anschließend Nachricht anhören.



Erlischt die AB-Taste nach dem Anhören aller neuen Nachrichten nicht, liegen auch in der **Anrufliste** neue Einträge für Sie vor.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

 
Nachrichten OK
↓ Alle Nachrichten OK

Alle Nachrichten/Infos anhören –

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.



Mobilteil:  bestätigen,  Menü drücken und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:   Quittungston abwarten und  drücken. Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.

 
Nachrichten OK
↓ Alle Nachrichten OK
 
↓ Nummer wählen OK

Anrufer zurückrufen –

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü aufrufen.

Auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.



Mobilteil:  Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

– mit Netzanbiervorwahl –

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Netzanbieter auswählen.
Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.



Mobilteil:  Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Nachrichten



OK




Nr. ins Tel.buch

OK



Eintrag sichern

OK



und

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen –

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

AB-Menü aufrufen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü aufrufen.

Auswählen und bestätigen. Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich. Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden, siehe Seite V.

Zusatzmenü öffnen zum Beenden der Eingabe.

Eingaben speichern, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.

Sie erreichen den Grundzustand.



Mobilteil: ☰ Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

 oder 

Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

 0

für langsam

 1

für normal

 2

für schnell

 3

für sehr schnell



Nachricht anhalten (Pause), AB-Taste blinkt. ( : 



Wiedergabe fortsetzen.



Die letzten 5 Sekunden der Aufzeichnung wiederholen.



Zur nächsten Nachricht springen.



Zum Anfang der Nachricht springen.

2 x 

Zur vorherigen Nachricht springen.



Zum Anfang der nächsten Nachricht springen.



Angehörte Nachricht sofort löschen (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich).



Zusatzmenü öffnen, um die laufende Nachricht anzuhalten und





- die Nachricht **weiterzuhören**,
- die **aktuelle Nachricht** zu **löschen** (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich),
- die Nummer zu **wählen/zurückzurufen** (vorausgesetzt, seine Rufnummer wurde übertragen),
- die Nummer aus der **Netzanbieterliste** zu holen,
- die Nachricht zu **wiederholen**,
- eine alte Nachricht zu **löschen**,
- die **Daten** des Anrufers **anzuzeigen**,
- eine bereits angehörte Nachricht als zu „neu“ **markieren**,
- die angezeigte Rufnummer **in das Telefonbuch zu übernehmen** und über das Zusatzmenü abzuspeichern,
- die **Wiedergabegeschwindigkeit** dauerhaft zu ändern,

2 x 

Zum Beenden der Wiedergabe.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

   
Nachrichten
↓    
Alle Nachrichten
↓    
Alte Nachr lösch
↓    
Nachricht
↓    
Akt. Nachr lösch

 und 



Am Ende der Aufzeichnungen bietet Ihnen das Display das Löschen aller alten Nachrichten an. Als solche gelten alle Nachrichten, die Sie mindestens drei Sekunden angehört haben.
Zum Löschen   im Display auswählen.



Mobilteil: Die Steuerung der Nachrichtenwiedergabe vom Mobilteil aus erfolgt wie beim Basistelefon.



Mobilteil:   Quittungston abwarten, anschließend   drücken. Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.

Alte/angehörte Nachrichten/Infos löschen –



Wenn die Speicherkapazität erschöpft ist, schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf Hinweisansage um.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe neuer Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü öffnen.

Zum Löschen **aller** alten Nachrichten:

Auswählen und bestätigen.

Zum Löschen **bestimmter** Nachrichten:

Gewünschte Nachricht auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.

Sie erreichen den Grundzustand.



Nur (mindestens 3 Sekunden) angehörte Nachrichten gelten als „alt“ und können gelöscht werden.



Mobilteil:  Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Mobilteil:   Quittungston abwarten, anschließend   drücken. Eine komplette Liste der Fernabfragefunktionen finden Sie auf Seite 123.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Grundeinstellung OK

↓ Zeitsteuerung OK

↓ Einstellungen OK

Zeitraum 1 OK

↓ Ansage wählen OK

↓ Ansage OK

↓ Zeit ändern OK

↓ Eingeschaltet OK

↓ ☒ Schalten einmal OK

↓ Zeitsteuerung OK

↓ ☒ Eingeschaltet OK

↓ ☒ Zeitsteuerung OK

Schnell löschen –

Zum schnellen Löschen von Nachrichten am Basistelefon/
Mobilteil 3000 Komfort.

Gerade angehörte Nachricht sofort löschen.

Automatische Zeitsteuerung nutzen

Mit der automatischen Zeitsteuerung können Sie in Ihrer
Abwesenheit den Anrufbeantworter ein- und ausschalten,
oder zwischen zwei Ansagen hin- und herwechseln.

Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter um 21 Uhr
mit einer bestimmten Ansage einschaltet. (Beispiel)

AB-Menü aufrufen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestäti-
gen.

Gewünschte Ansage auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Startzeit eingeben, 21.00 (Beispiel).

Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den
Zeitraum 1 ist aktiviert.

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch den Bestätigungshaken erkennen Sie, dass die Zeit-
einschaltung einmalig erfolgt.

Zwei Menüebenen zurückspringen.

Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteue-
rung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

		
↓	Grundeinstellung	OK
		OK
↓	Zeitsteuerung	OK
↓	Einstellungen	OK
	Zeitraum 1	OK
↓	Ansage wählen	OK
↓	Ansage	OK
↓	Zeit ändern	OK
		OK
↓	✓Eingeschaltet	OK
		
↓	Zeitraum 2	OK
↓	Ansage wählen	OK
↓	Anrufbeant. aus	OK
↓	Zeit ändern	OK
		OK
↓	Eingeschaltet	OK
		
↓	Schalten tägl.	OK
		
↓	✓Eingeschaltet	OK

Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)

Sie möchten, dass der Anrufbeantworter sich täglich um 18 Uhr mit einer Ansage einschaltet und ab 8 Uhr ausschaltet. (Beispiel)

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ansage auswählen und bestätigen.
Menüoption „Zeitraum 1“ ist aktiviert.

Auswählen und bestätigen.

Startzeit eingeben, 18.00 (Beispiel) und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 1 ist aktiviert.

Eine Menüebene zurückspringen.

„Anrufbeantworter aus“ wählen.

Auswählen und bestätigen.

Ausschaltzeit eingeben, 8.00 (Beispiel) und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 2 ist aktiviert.

Eine Menüebene zurückspringen.

Auswählen und bestätigen, der Menüpunkt ist gekennzeichnet.

Zwei Menüebenen zurückspringen.

Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten.

Menüpunkt auswählen und bestätigen; Sie starten die Zeitsteuerung.



Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



✓Zeitsteuerung



und



Eine Menüebene zurückspringen.

Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteuerung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist.

Sie erreichen den Grundzustand.

Zwischen zwei Ansagen hin- und herwechseln (täglich)

Sie möchten von 13 Uhr bis 18 Uhr den Anrufbeantworter mit Aufnahmemöglichkeit und von 18 Uhr bis 13 Uhr den Hinweistext einschalten. Gehen Sie vor, wie im vorhergehenden Fall beschrieben:


Wählen Sie für Zeitraum 1 die Ansage mit Aufnahmemöglichkeit und die Startzeit 13 Uhr.

Wählen Sie für Zeitraum 2 den Hinweistext und die Startzeit 18 Uhr. Schalten Sie beide Zeiträume ein. Starten Sie die Zeitsteuerung.

Grundeinstellung – Zeitsteuerung:		Einschalten?
		Ausschalten?
Grundeinstellung – Einstellungen:		
Startzeit:	13.00 Uhr	18.00 Uhr
▽	Zeitraum 1	▽
	Zeitraum 2	
Ansage 1	Ansage 1	Schalten einmal
Ansage 2	Ansage 2	Schalten tägl.
Hinweisansage	Hinweisansage	
AB aus	AB aus	
Zeitbereich:	Einschalten?	Einschalten?
	Ausschalten?	Ausschalten?

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

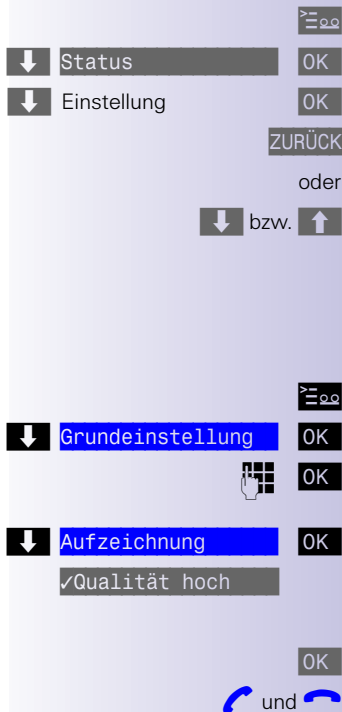

Einstellungen überprüfen

Im Lieferzustand ist Ihr Anrufbeantworter optimal eingestellt. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, das AB-Menü aufzurufen und die Einstellungen zu verändern.

So können Sie sich einen Überblick über alle Einstellungen am Anrufbeantworter verschaffen. Zusätzlich werden Ihnen die Anzahl der Nachrichten und Infos, der freie Speicherplatz und die Ansageart angezeigt.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Einstellung auswählen.

Zum Status-Verzeichnis zurückkehren.

Nächste Einstellung anzeigen.

Aufzeichnungsqualität einstellen

Die Speicherkapazität beträgt bei Standardqualität ca. 30 Minuten, bei hoher Qualität ca. 10 Minuten.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.



Beachten Sie, dass sich bei hoher Aufzeichnungsqualität die mögliche Aufnahmezeit verringert.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Aufzeichnungslänge verändern

Eine Nachricht kann 1, 2, 3 Minuten lang oder unbegrenzt sein. Bei begrenzter Aufzeichnungslänge ist eine Schlussansage empfehlenswert, siehe Seite 104.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Gewünschte Einstellung auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Mithören ausschalten

Wenn Sie während der laufenden Aufzeichnungen nicht mithören wollen.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.


Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

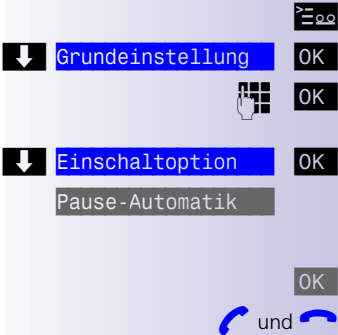

Pause-Automatik ausschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Anrufbeantworter nach jeder wiedergegebenen Nachricht in den Pausenzustand.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.


Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Bedienerführung ändern. Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Fernsteuerung mit **Sprachhinweisen** eingestellt. Wenn diese Sprache nicht der gewünschten Sprache (Deutsch bzw. Englisch) entspricht, stellen Sie auf Steuerung durch **Töne** um.

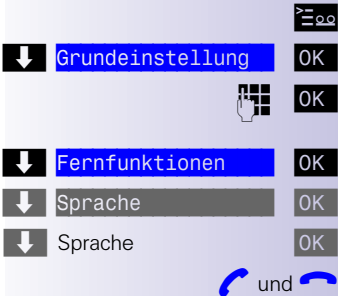

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Gewünschte Sprache auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Nur Töne einstellen

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.


Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Zeitstempel ausschalten

Sprachausgabe (Zeitstempel) von Datum und Uhrzeit für die aufgezeichneten Nachrichten ausschalten.

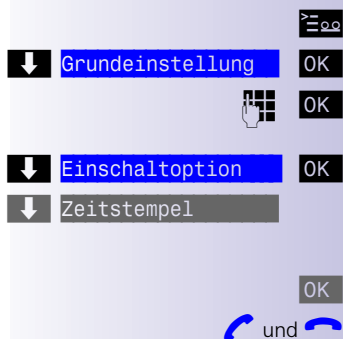

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Grundeinstellung



OK



OK



Einschaltoption

OK



Anz.Rufe Anrufb

OK



1... 9 Ruftöne

OK

oder



Automatisch 2/4

OK



und



Anzahl der Ruftöne ändern

Im Lieferzustand nimmt der Anrufbeantworter nach 2/4 mal Klingeln das Gespräch an.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Anzahl auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.




Vorteil der Einstellung „Automatisch 2/4“:

Bei der Fernabfrage erkennen Sie nach 3 Klingelzeichen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie gleich auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

2/4 Klingelzeichen: Der Anrufbeantworter schaltet sich – wenn keine Nachrichten vorliegen – nach 4 Klingelzeichen ein. Nach Aufnahme der ersten neuen Nachricht immer nach 2 Klingelzeichen.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

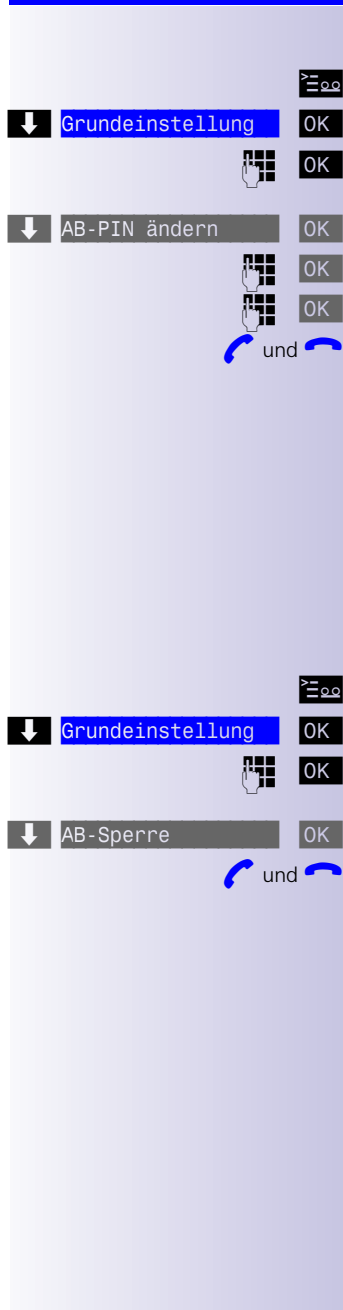

AB-PIN ändern

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Neue AB-PIN (maximal 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

AB-PIN erneut eingeben und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Ihre festgelegte AB-PIN können Sie durch Test der
AB-Sperre prüfen.

AB-Sperre einschalten

Wenn Sie den Zugriff auf Nachrichten und Einstellungen
vor Unbefugten schützen wollen.

Voraussetzung: Sie geben eine neue AB-PIN ein. Im Liefer-
zustand lautet die AB-PIN „0000“.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Fernabfrage

Sie können den Anrufbeantworter Ihres Basistelefons von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) und von Ihrem Mobilteil abfragen und steuern, d. h. Nachrichten abfragen und löschen, Ansagen aufnehmen und den Anrufbeantworter ein- und ausschalten.

Wenn Sie die Fernabfrage von einem älteren Telefon ausführen, benötigen Sie dazu einen **Signalgeber** oder Sie schalten dieses Telefon auf **Tonwahl** (MFV) um.

Voraussetzungen zur Nutzung der Fernabfrage

- Die AB-PIN muss einmal von Ihnen geändert worden sein.
- Die Fernabfrage muss freigegeben sein.

Fernabfrage freigeben

Voraussetzung: Sie haben die AB-PIN (siehe Seite 120) geändert.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Fernlöschen freigeben

Wenn Sie aus der Ferne Nachrichten und Infos löschen wollen, müssen Sie diese Funktion freigeben.


AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.


Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

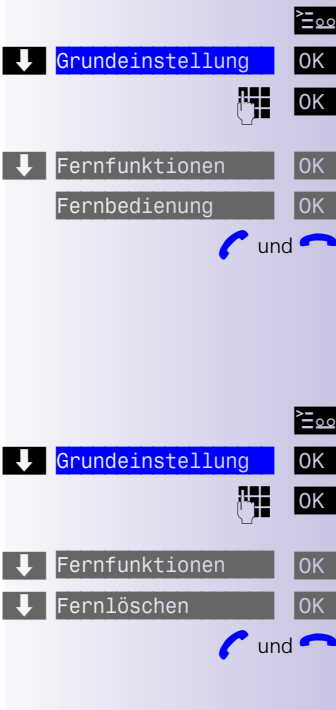

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge



Von unterwegs bedienen

Eigene Rufnummer wählen.
Sie hören Ihren Ansagetext.

Raute-Zeichen **und AB-PIN** eingeben.



Eine Fernabfrage ist unbegrenzt möglich. Zu Ihrer Sicherheit wird die Fernabfrage nach 3 Minuten abgebrochen, wenn keine weitere Bedienung oder keine Gesprächsbeendigung erfolgt ist.

AB aus der Ferne einschalten

Sie haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Lassen Sie Ihr Telefon ca. 1 Minute klingeln.

Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



Raute-Zeichen **und AB-PIN** eingeben.
Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.

Drücken Sie nun die Taste , wenn Sie die Einstellungen abfragen wollen.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Zurück	Start	Vor
1	2	3
Sonderfunktion	Pause/Stop	Aufnahme
4	5	6
Ansage	Ein/Aus	Betriebsart
7	8	9
Neu	Löschen	Status/Hilfe
*	0	#

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Vom Mobilteil aus bedienen



Mobilteil: Menü, Menüpunkt „Service“ und Menüpunkt „Anrufbeantwort.“ bestätigen. Die Bedienung ist dieselbe wie beim Basistelefon.



Mobilteil: drücken. Der Anrufbeantworter teilt Ihnen mit, ob neue Nachrichten vorhanden sind. Jetzt können Sie Nachrichten abfragen, löschen, Ansagen aufnehmen (siehe Seite 123).

Nachrichten/Infos anhören

- 2** **Alle** Nachrichten.
- *** **2** Nur **neue** Nachrichten.
- 5** Pause/Stopp.
- 2** Wiedergabe fortsetzen.
- 5** **5** Wiedergabe beenden.

Nachrichten/Infos überspringen

- 1** An den Anfang der Nachricht.
- 1** **1** Zur vorherigen Nachricht.
- 3** Zur nächsten Nachricht.

Aktuelle Nachrichten/Infos als „neu“ markieren

- *** ***** Während der Wiedergabe.
- *** Im Pausenzustand, markiert die zuletzt gehörte Aufzeichnung.

Nachrichten/Infos löschen

- 0** **2** **Einzelne** Nachricht **während** der Wiedergabe löschen.
- 0** **2** **Alle** Nachrichten **nach** der Wiedergabe löschen.

Anrufbeantworter

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Ansage aufnehmen

- 6 7 1** Ansage 1
- 6 7 2** Ansage 2
- 6 7 3** Hinweisansage
- 6 7 4** Schlussansage

Ansage anhören

- 7 1** Ansage 1
- 7 2** Ansage 2
- 7 3** Hinweisansage
- 7 4** Schlussansage

Betriebsart einstellen

- 9 1** Ansage 1
- 9 2** Ansage 2
- 9 3** Hinweisansage

Interne Infos aufnehmen

- 6 2** Aufzeichnung beginnen.
- 5** Aufzeichnung beenden.

Raum überwachen

(nur möglich, wenn freigeschaltet siehe Seite 67)

- 4 6** Raumhören
- 4 2** Gegensprechen

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- 8** ein-/ausschalten

Hilfen

- #** Abfragen der Einstellungen.
- # #** Abfragen der Ein-Tasten-Funktionen.
- 0 ... 9 #** Abfragen der Zwei-Tasten-Funktionen.
- 5** Abfragen beenden.

Ratgeber



Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen

Reichweite

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu 300 m. In Gebäuden ist eine Reichweite bis zu 50 m möglich. Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite vergrößern (im Fachhandel erhältlich).

Funkübertragung

Die Funkübertragung zwischen Basistelefon und Mobilteil erfolgt nach dem internationalen DECT-Standard. Das Basistelefon entspricht den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Kommt es dennoch zu Bild- oder Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

Ratgeber

Garantie

- Für dieses Gerät übernimmt die Siemens AG eine Garantie von 6 Monaten (Schweiz: 1 Jahr), gerechnet ab Datum des Kaufes beim Händler. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie den Kaufbeleg auf.
- Innerhalb der Garantie beseitigt die Siemens AG unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Siemens AG leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriff durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.
- Das von Ihnen gekaufte Siemens-Produkt entspricht den technischen Erfordernissen zum Anschluss an das öffentliche Fernsprechnet.
- Ihre Garantieansprüche können Sie direkt beim Siemens-Service geltend machen.

Gerätetausch

Bei Austausch von Geräteteilen ist ein erneutes Anmelden der Mobilteile am Basistelefon erforderlich.

Entsorgung

Hat Ihr Gerät ausgedient? Bitte entsorgen Sie es umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Ansprechpartner

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an den **Siemens-Telefon-Service**:

D	Deutschland:	0180 5333 222	Montag bis Freitag	8–20 Uhr
			Samstag	9–14 Uhr

A	Österreich:	051707-5004
---	--------------------	-------------

CH	Schweiz:	012120090
----	-----------------	-----------

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Das Gigaset 3035isdn ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber. Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approvals Manager

CE 0682

Selbsthilfe bei Störungen

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Hörer ist abgehoben, aber kein Wählen zu hören. Störungsanzeige im Display.	Die Stecker der Hörer- oder der Telefonanschlussschnur sind nicht richtig gesteckt.	Den Stecker prüfen, siehe Seite 13. Die Steckverbindungen des NTBA prüfen.
Sie können keine Rufnummer wählen .	Die Fernwahlziffer hat sich geändert. Das Telefon ist gesperrt. Es sind Telefonkonten eingerichtet. Die Wahlkontrolle ist eingeschaltet.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren, siehe Seite 136. Die Statusanzeigen prüfen, ggf. Telefon entsperren, siehe Seite 80. Die Konto-PIN eingeben, siehe Seite 54. Ausschalten, siehe Seite 86.
Es kommen keine Anrufe an.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt. Die Anrufweitzerschaltung „ständig“ ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Internteilnehmer fehlt. Die Berechtigung „intern“ ist eingestellt.	Den Hörer auflegen. Die Anrufweitzerschaltung „ständig“ abschalten, siehe Seite 42. Die Empfangs-MSN festlegen, siehe Seite 96. Die Berechtigung ändern, siehe Seite 98.

Ratgeber

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bei einem Anruf läutet das Telefon nicht.	Die Rufton-Lautstärke ist auf „0“ eingestellt.	Die Rufton-Lautstärke verändern, siehe Seite 68.
Bei der Anrufumleitung werden die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt.	Die interne Umleitung ist aktiviert.	Die Umleitung „extern“ aktivieren, siehe Seite 43. Freischaltung beim Netzbetreiber beantragen.
Das Telefon klingelt bei Fax-PC-Anrufen mit.	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Löschen Sie die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste, siehe Seite 87.
Das Telefon wählt immer dieselbe Rufnummer .	Der Direktruf ist eingeschaltet.	Direktruf ausschalten, siehe Seite 83.
Der Gesprächspartner hört Sie nicht .	Das Mikrofon ist „stummgeschaltet.“	Die Stumm-Taste drücken, um das Mikrofon einzuschalten, siehe Seite 27.
Es erscheint keine Displayanzeige .	Das Netzgerät ist nicht richtig angeschlossen.	Den Stecker am Basistelefon und an der Steckdose überprüfen.
Das Display zeigt keine Gesprächskosten an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten, siehe Seite 51. Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
Sie haben keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter .	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben, siehe Seite 103.
Sie können keine neuen Informationen oder Ansagen aufnehmen.	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen, siehe Seite 111. Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen, siehe Seite 115.
Bei Telefonanlagen: Nach dem Wählen einer Rufnummer kommt es zu keiner oder einer falschen Verbindung.	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen, siehe Seite 134.

Ratgeber

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Mobilteil klingelt nicht wie eingestellt.	Einstellungen der Ruf-tonmelodie.	Die Ruftonmelodie (In-tern) einstellen, siehe Seite 68. Die Ruftonmelodie än-dern, siehe Seite 89.
Das Telefonieren mit dem Mobilteil ist nicht möglich	Es ist nicht am Basiste-lefon angemeldet.	Das Mobilteil anmel-den, siehe Seite 90.
Kein Zugriff vom Mo-bilteil auf Anrufbeant-worter .	Mobilteil ist der Emp-fangs-MSN des Anruf-beantworters nicht zu-geordnet.	Zuordnung prüfen, sie-he Seite 96.
Einige der ISDN-Funk-tionen funktionieren nicht wie angegeben.	Merkmal nicht freige-schaltet?	Beim Netzbetreiber in-formieren.
Ein anderes Telefon am S ₀ -Bus klingelt nicht .	Beiden Telefonen wur-de die gleiche MSN zu-geordnet. Eines der Te-lefone hat zusätzlich eine interne Umleitung aktiviert.	Die interne Umleitung ausschalten oder exter-ne Anrufumleitung ein-stellen, siehe Seite 43.
Aufforderung zur PIN-Eingabe bei Umleitung auf Anrufbeantworter im Netz (T-Net Box)	Eingeschaltete Anru-fumleitung auf Anrufbe-antworter im Netz (T-Net Box)	Anrufumleitung aus-schalten; Einschalt-einstellung an T-Net Box vornehmen
Anrufer erhält Klingel-zeichen trotz besetzter MSN	MSN wurde in zusätz-lich am ISDN- Anschluß betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anrufschutz während eines Gespräches gel-ten soll, ggf. aus der Lis-te der Rufnummern je-des einzelnen Zusatzgerätes löschen

Ratgeber

Technische Daten

Sendeleistung	mittlere Leistung	10 mW
	Spitzenleistung	250 mW
Reichweite	im Freien	ca. 300 m
	in Gebäuden	ca. 50 m
Abmessungen	(H x B x T)	ca. 81 x 238 x 206 mm
Gewicht incl. Stecker- netzgerät	ca. 752 g	
Stromversorgung	Steckernetzgerät	220V/230 V ~/50 Hz
Stromverbrauch	Im Bereitschaftszustand	27,0 mA
	Im Betrieb	29,8 mA
Anschlussstecker	Anschlusssschnur	TSV 8/8
	Netzgeräteschnur	TSV 6/6
	Steckernetzgerät	Eurostecker
Länge der Kabel:	Anschlusssschnur	3 m
	Netzanschlusssschnur	3 m
Amtsleitung	Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE	
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb	Temperatur	+5 °C bis +45 °C
	rel. Luftfeuchtigkeit	20 % bis 75 %

Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie das Basistelefon nicht in Feuchträumen wie Bad oder Dusche auf.
- Vermeiden Sie unmittelbaren Kontakt zu Wärmequellen wie z. B. Heizkörper.
- Setzen Sie das Basistelefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Pflege

Wischen Sie Basistelefon und Mobilteil mit einem feuchtem Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

Anhang

CENTREX-Leistungsmerkmale nutzen

CENTREX (CTX) ist die Bezeichnung für eine virtuelle ISDN-Telefonanlage. Um alle von ihr angebotenen Leistungsmerkmale zu nutzen, kann zusätzlich zu den üblichen Wahlverfahren in der Gesprächsvermittlung das Keypadprotokoll eingeschaltet werden.

CENTREX-Leistungsmerkmale können Sie nur dann nutzen, wenn Sie Teilnehmer einer CENTREX-Gruppe sind. Ansonsten sind die hier beschriebenen Funktionen für Sie ohne Bedeutung.

Signalisierungsmöglichkeiten

Mit der Zifferntastatur senden Sie Keypad-Informationselemente zum Steuern besonderer Dienste. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzanbieter.


Message Waiting Indication (MWI): CENTREX voice mails (Sprachnachrichten) werden in die Anruferliste eingetragen und somit als Briefsymbol signalisiert. Zusätzlich blinkt die AB-Taste.

Calling Name Identification (CNI): Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers im Display angezeigt.


Distinctive Ringing (DR): Ihr Basistelefon signalisiert interne CENTREX-Anrufe mit dem internen Doppelruf.

Anhang

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

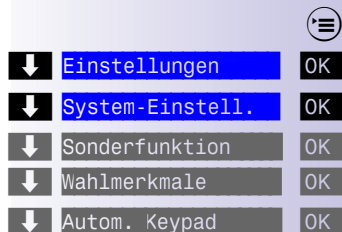

↩ und ↩



Wahlmerkmale



Die Aktivierung eines Wahlverfahrens deaktiviert die anderen Wahlverfahren.

Keypadprotokoll einschalten –

Über das Keypadprotokoll haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Leistungsmerkmale anderer Netzanbieter, z. B. Sprachboxen oder Ansagedienste, zu nutzen. Für ausführliche Informationen zur Keypadsteuerung wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion einschalten, Anzeige muss markiert sein.

Sie erreichen den Grundzustand.



Das automatische Keypadprotokoll ermöglicht während des Verbindungsaufbaus die Wahl von Zeichenfolgen, die von den Zeichen * und # eingrahmt sind. Diese Zeichenfolgen dienen zur Steuerung von Funktionen im Vermittlungsamt. Sobald es bei dem Angerufenen klingelt, wird immer auf die **automatische Tonwahl** umgeschaltet.

– während eines Gesprächs einschalten –



Die Einstellung gilt nur für dieses Gespräch. Sie führen ein externes Gespräch. Anstelle der Tonwahl werden die nachfolgenden Eingaben im Keypadprotokoll gesendet.

Menü aufrufen.

Wechselt mit „Keypad aus“.



Mobilteil: mit  und      Keypadprotokoll **einschalten**. Anschließend Keypad-Information eingeben. Ggf. mit  und      Keypadprotokoll wieder **ausschalten**.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ Anrufvorbereit. OK

↓ Temp. Keypad

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Sonderfunktion OK

↓ Wahlmerkmale OK

↓ Wahl von * u. #

und

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Sonderfunktion OK

↓ Wahlmerkmale OK

↓ Normwahl OK

und

– für den nächsten Verbindungsaufbau –

Alle Wahlzeichen werden im Keypadprotokoll gesendet.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.



Mobilteil: Menü aufrufen und Menüpunkt „Service“ auswählen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Wahl von * und

Dieses Wahlverfahren kann zur Steuerung einzelner Telefonfunktionen bei Betrieb an Telefonanlagen verwendet werden. Sobald es bei dem Angerufenen klingelt, wird immer auf die **automatische Tonwahl** umgeschaltet.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Sie erreichen den Grundzustand.

Normalwahl

Die Normalwahl ist im Lieferzustand eingeschaltet. Sobald es bei dem Angerufenen klingelt, wird immer auf die automatische Tonwahl umgeschaltet.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Wollen Sie das Keypadprotokoll oder das */#-Wahlverfahren ausschalten, markieren Sie den Menüpunkt „Normwahl“.

Funktion einschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anhang

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Betrieb an Telefonanlagen

Wollen Sie Ihr Basistelefon hinter Telefonanlagen nutzen, sollten Sie folgende Geräteparameter einstellen:

1. Einstellen des entsprechenden Wahlverfahrens zum Betrieb an Ihrer Telefonanlage
Keypadprotokoll, ➔ Seite 132
oder
Wahl von * und #, ➔ Seite 133
2. Vorwahlkennziffer (AKZ) einstellen, ➔ Seite 134
3. Funktion „Gesprächsübergabe“ einschalten, ➔ Seite 135
4. Funktion „Externe Rückfrage über Vermittlungsstelle“ einschalten, ➔ Seite 100

Die Bedienung der Funktionen **Rückfrage**, **Makeln** und **Zurückwechseln zu erstem Teilnehmer** finden Sie im Kapitel „Rückfrage aus Externgespräch zu externem Teilnehmer“ für das Basistelefon, Komfortmobilteil und Classic Mobilteil auf ➔ Seite 58 beschrieben.

Vorwahlkennziffer (AKZ) einstellen

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, wählen Sie sich mit einer Vorwahlkennziffer (Amtskennziffer, AKZ) ins öffentliche Telefonnetz. Wie die Vorwahlkennziffer lautet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Eine eingestellte Vorwahlkennziffer speichert das Basistelefon automatisch mit erhaltenen und übernommenen Rufnummern ab. So können Sie die Rufnummern direkt aus der Anruferliste, dem Telefonbuch oder der Wahlwiederholungsliste wählen.



Menü aufrufen.



Einstellungen



Auswählen und bestätigen.




System-Einstell.



Amtskennziff.



Vorwahlziffer eingeben.



Sie erreichen den Grundzustand.



Bei Neueinträgen im Telefonbuch, Wahlkontrolle, Notrufnummer und Direktrufnummer müssen Sie die Vorwahlkennziffer vor jeder Rufnummer manuell mit abspeichern.


Anhang

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

↓ **Einstellungen** OK
 ↓ **System-Einstell.** OK
 ↓ **Sonderfunktion** OK
 ↓ **Wahlmerkmale** OK
 ↓ **Gespr. -Übergabe** OK



OK



Nicht alle Telefonanlagen unterstützen die Funktionen in gleicher Weise wie der Hauptanschluss. Klären Sie mit dem Betreiber Ihrer Telefonanlage, ob alle Funktionen mit dem des Hauptanschlusses identisch sind.

Wollen Sie die **Vermittlungsfunktion** vom Basistelesystem oder Mobilteil an einer Telefonanlage nutzen, müssen Sie die Funktion „**Rückfrage zu externem Teilnehmer**“, siehe Seite 58, verwenden.

Automatische Gesprächsübergabe einschalten (ECT)

Erforderlich für den Betrieb an manchen ISDN-Telefonanlagen. Im Lieferzustand werden z. B. bei einem Externgespräch Ihr erster Gesprächspartner und der hinzugeschaltete Partner **nicht** miteinander verbunden, wenn Sie den Hörer auflegen. Wenn Sie diese Funktion umschalten wollen:

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.


Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn die Menüoption „Gespr. Übergabe“ markiert ist, wird automatisch auf „externe Rückfrage“ umgestellt.

Anhang

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

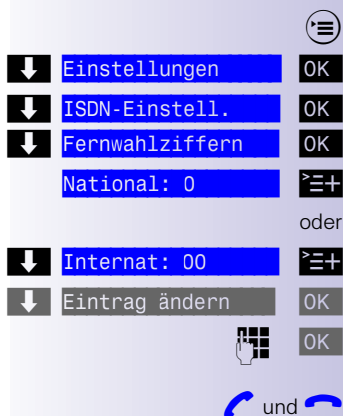

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Im Lieferzustand sind eingestellt:

- 0 für Verbindungen in andere Ortsnetze
- 00 für Verbindungen ins Ausland

Wenn in Ihrem Land andere Fernwahlziffern eingeführt sind, empfehlen wir, die Einstellung zu ändern. Andernfalls sind nicht mehr alle Rückrufe aus der Anruferliste möglich.

Fernwahlziffer ändern

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt die Einstellung der Fernwahlziffern an.

Auswählen und bestätigen.

Neue maximal 4-stellige Fernwahlziffer eingeben und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Fernwahlziffer löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Das Display zeigt die Einstellung der Fernwahlziffern an.

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie die Fernwahlziffern löschen, erkennen Sie an den angezeigten Rufnummern nicht mehr, ob es sich um ein Ferngespräch handelt.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

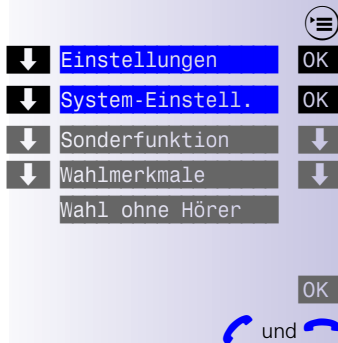

Gerätedaten ändern

Im Lieferzustand sind die Gerätedaten des Basistelefons optimal voreingestellt. Nur in Ausnahmefällen kann es notwendig sein, einzelne Daten zu verändern.

Wahl ohne Hörer einschalten

Bei eingeschalteter Funktion führt das Drücken einer Nummerntaste sofort zum Belegen einer Leitung und zum Wählen dieser Nummer, ohne den Hörer abzunehmen. Zum Einschalten:

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.


Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Anhang


Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

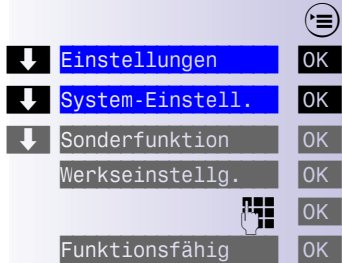

Oder



JA oder **NEIN**



Werkseinstellung wiederherstellen

Sie können Ihre Einstellungen durch die Menüoptionen

- **Funktionsfähigkeit** oder
- **Alles Rücksetzen** zurücknehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben, bestätigen.

Funktionsfähigkeit wiederherstellen:

- Alle **MSN** werden gelöscht (siehe Seite 96).
- Alle Teilnehmer (Basistelefon/Mobilteile) sind **unbegrenzt** (siehe Seite 98).
- **AB-PIN** ist auf 0000 zurückgesetzt (siehe Seite 120).
- Die **Ruftonlautstärke** wird zurückgesetzt (siehe Seite 68).
- Die **Vorwahlkennziffer** (Amtskennziffer) wird gelöscht (siehe Seite 134).
- Die **Konten** werden deaktiviert (siehe Seite 53).
- Die **Wahlkontrolle** wird ausgeschaltet (siehe Seite 86).
- Die **Fernbedienung** wird ausgeschaltet (siehe Seite 121).

Alles Rücksetzen:

Zusätzlich:


- Alle **PINs** werden auf 0000 zurückgesetzt (siehe Seite 54, Seite 81).
- **Telefonbuch** (siehe Seite 34), **Anruferliste** (siehe Seite 32), **Netzanbietereinträge** (siehe Seite 57) und **Makroeinträge** (siehe Seite 75) werden gelöscht.
- **Selbstgespeicherte Notrufnummern** (siehe Seite 84) und **Direktnummern** (siehe Seite 81) werden gelöscht.
- Einstellungen für **Gebühren** werden gelöscht (siehe Seite 47).
- Eigene **Ansagetexte** sind gelöscht (siehe Seite 104).

Sie erreichen den Grundzustand.



Eine zuvor eingestellte externe Anrufumleitung bleibt aktiviert. Nach Eintrag der MSN erhalten Sie wieder den Hinweis auf die Anrufumleitung. Mobilteile bleiben immer angemeldet.

Drücken Sie die Tasten in
angegebener Reihenfolge

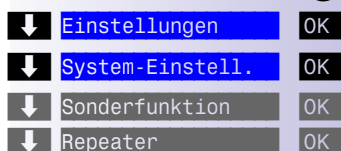

und

Zubehör

Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Repeater) aktivieren

Mit einem Funkverstärker (Repeater) erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile.

Melden Sie einen Funkverstärker an das Basistelefon an, sollten Sie folgende Einstellung vornehmen. Damit garantieren Sie das optimale Zusammenwirken von Basistelefon und Funkverstärker.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Sie erreichen den Grundzustand.



Um den Funkverstärker (Repeater) anmelden zu können, müssen Sie das „Basistelefon zur Anmeldung vorbereiten“ (siehe Seite 90).

Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) anmelden

Mit dem schnurlosen TAE-Anschluss können Sie Endgeräte (Gerätetypen) wie Telefon, Anrufbeantworter (mit analogem Netzanschluss), Fax (Gruppe 2/3) oder Modem im Bereich der Basisstation schnurlos nutzen.

Das Anmelden der TAE erfolgt ähnlich wie bei einem Mobilteil. Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der TAE.

Da analoge Faxgeräte und Modems keine Diensterkennung senden, werden z. B. ankommende Faxe nicht erkannt und können damit fehlgeleitet werden. Es ist daher empfehlenswert, grundsätzlich für Ihr Faxgerät/Modem eine **eigene Rufnummer** (MSN) zu verwenden **und** den **Gerätetyp „neutral“** einzustellen.



Anhang

Drücken Sie die Tasten in angegebener Reihenfolge

Haben Sie an der schnurlosen TAE einen Anrufbeantworter angeschlossen, sollten Sie den Gerätetyp „Anrufbeantworter“ einstellen. Sie können dann vom Basistelefon oder von Mobilteilen, während der Aufzeichnung, das Gespräch sofort übernehmen.

Einstellung Gerätetyp	Weiterleitungswirkung
Telefon	Fax bzw. Modemanrufe werden zur TAE nicht durchgestellt, wenn Dienstekennung mitgesandt wird.
Fax/Modem	Nur Fax bzw. Modemanrufe werden zur TAE durchgestellt, wenn Dienstekennung mitgesandt wird.
Neutral	Es werden sowohl alle Telefonanrufe, als auch alle Fax- bzw. Modemanrufe zur TAE durchgestellt. Verwenden, wenn keine Dienstekennung mitgesandt wird.
Zusätzlicher Anrufbeantworter	Während des AB-Betriebes hinter einer TAE können Sie sofort die Gespräche am Basistelefon oder Mobilteil übernehmen.

Bedienprozeduren Mobilteil Gigaset 3000 Classic

Prozeduren aus Ruhe

temporär anonymen Ruf aktivieren	0
Entparken (xx = Parknummer)	3 3 OK xx OK
Gegensprechen aktivieren	INT 4 2 OK
Raumhören aktivieren	INT 4 6 OK
Rückruf aufheben	FERR 7
Einstieg Anrufbeantworter	INT *
Internwahl	INT 0 ... INT MRD 6, INT *
Sammelruf	INT *
Anruferliste aufrufen	2

Prozeduren im Verbindungszustand

Anklopfenden abweisen	0
Temp. Keypad deaktivieren	3 0 OK
aktivieren	3 1 OK
Teilnehmer parken	3 2 OK xx OK
(xx = Parknummer) entparken	3 3 OK xx OK
Mithören aktivieren	4
deaktivieren	4
Rückruf aktivieren	FERR 7
deaktivieren	FERR 7
Dreierkonferenz einleiten	R
auflösen	R
Anklopfen annehmen	R
Anklopfen im Interngespräch annehmen	R
Vorzeitige Rufübernahme bei Rufverzögerung	R
Indirekte Übernahme eines AB-Gesprächs	R
Trennen des aktiven Teilnehmers während der Rückfrage	R
Rücknahme eines gehaltenen Gesprächs	R
Gespräch halten	INT
Gespräch halten und externe Rückfrage	INT H
Makeln im Rückfragegespräch	INT
Gespräch halten und interne Rückfrage	INT 0 ... INT MRD 6, INT *

Anhang

Betrieb mit Mobilteilen der Gigaset 1000- und 2000-Serie

Sie können mit Ihrem Basistelefon Mobilteile der Vorgängerserien nutzen. Zum Anmelden bereiten Sie das Basistelefon wie beschrieben vor. Den Vorgang am Mobilteil finden Sie in der zum Mobilteil gehörenden Anleitung beschrieben. Beachten Sie bitte folgende Einschränkungen:

	1000S/2000S	1000 C
Anmelden	Keine Interntnummer auswählbar	Keine Interntnummer auswählbar
Wählen	Keine Intern-/Externan- zeige möglich	
Direktruf	nicht möglich	nicht möglich
Gesprächsdaueranzeige	nur lokal möglich	nur lokal möglich
Kostenanzeige	nicht möglich	nicht möglich
Rückruf	nicht möglich	nicht möglich
Rufnummernanzeige (CLIP)	nicht möglich	nicht möglich
Rufnummernanzeige tem- porär unterdrücken	nicht möglich	nicht möglich
Anklopfen annehmen	möglich	nicht möglich
Ruf abweisen	nicht möglich	nicht möglich
Vermitteln von Gesprächen	möglich	möglich
Keypadprotokoll	nicht möglich	nicht möglich
Dreierkonferenz	möglich	nicht möglich
Parken	nicht möglich	nicht möglich
Externe Rückfrage aus Ex- terngespräch	möglich	möglich
Externes Anklopfen im In- terngespräch annehmen	nicht möglich	nicht möglich
Ruf heranholen	möglich	nicht möglich
Direktansprechen	nicht möglich	nicht möglich
Mithören	nicht möglich	nicht möglich
Anruferliste abfragen	nicht möglich	nicht möglich
Klingeltöne unterscheiden	nicht möglich	nicht möglich

Für Komfortmobilteil 2000C, 2000/3000 Pocket

- Keine Netzanbieterunterstützung,
- Keine Währungszeichen,
- Namensersetzung ausschliesslich in der Rufphase, nicht in der
 - Anruferliste
 - Wahlwiederholliste
 - AB-Aufzeichnungsliste

ISDN-Glossar

A

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSN aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Amt/intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufweitschaltung während der Rufphase

CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Informationen am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf

Siehe Rückruf bei Besetzt.

Automatische Wahlwiederholung

Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

ISDN-Glossar

B

Berechtigungsklassen

An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl

Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

C

CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Siehe „Rückruf bei Besetzt“

CD (Call Deflection)

Siehe „Anrufweilerschaltung während der Rufphase“

CF (Call Forwarding)

Siehe „Rufumleitung“

CLIP (Calling line identification presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling line identification restriction)

Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

COLP (Connected line identification presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufweilerschaltung an C programmiert hat: dann sind gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected line identification restriction)

Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call waiting)

Siehe „Anklopfen“

D

Digitale Vermittlungsstelle

Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufweilerschaltung etc.

Direktruf

Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf). Der Notruf ist immer möglich.

D-Kanal

Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe Kanal.

Dreierkonferenz

3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

E

ECT (Explicit call transfer)
Siehe Vermitteln.

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)
Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss
Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fangen
Leistungsmerkmal „Identifizieren/Fangen“. MCID steht für die Bezeichnung „Malicious Call Identification“. Bei belästigenden Anrufen können Sie das Speichern der Anrufernummer in der Vermittlungsstelle veranlassen. Das Leistungsmerkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Fernabfrage
Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit den Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten
Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- oder Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen
Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)
Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelesystem angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelesystems und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige
Siehe „AOC-D“ und „AOC-E“

H

Halten
Hold. Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

I

Interngespräche
Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelesystem und Mobilteilen.

Internrufton
Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN
Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein dienstintegriertes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Glossar

K

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz
CCBS	Rückruf bei Besetzt
CD	Rufweiterleitung während der Rufphase

Kanal

Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad

Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen die Ihr Netzbetreiber anbietet mit einem Code wie „#4711*“ eingeleitet werden.

Komfortanschluss

ISDN-Anschluss, der drei Leistungsmerkmale mehr als der Standardanschluss bietet: Anrufweiterschaltung, Übermittlung der Gebühren nach der Verbindung und eine T-Netbox.

Konferenzschaltung

Siehe Dreierkonferenz.

L

Lauthören

Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch Freisprechen.

M

Makeln

Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MCID (Malicious call identification)

Siehe „Fangen.“

Mehrfachrufnummer

Siehe MSN.

Mehrgeräteanschluss

ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSN zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN

Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Im Grundpreis des Standard- und Komfortanschlusses sind drei MSN enthalten. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSN zugeordnet werden.

N

Music on hold

Siehe „Wartemelodie“

Notizbuchfunktion

Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA

Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet das öffentliche T-ISDN. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

P

Parken

Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PIN

Abk. für **P**ersönliche **I**dentifikations-**N**ummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, Anrufbeantworter-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Raumhören

Leistungsmerkmal, z. B. des Anrufbeantworters oder Telefons. Ermöglicht das „Hineinhören“ in Räume über das Telefonnetz. PIN-geschützt.

Rückfragen

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion „Rückfrage“ unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden.

Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

ISDN-Glossar

S

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Rufumleitung (über den zweiten B-Kanal)/interne Rufumleitung

Während die externe Rufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netz-anbieters erfolgt, wird die interne Rufumleitung von Ihrem Telefon umge-setzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weiter-geleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbieter-gebühren für diese Funktion.

Rufverzögerung

Sie können für jeden internen Teilnehmer festlegen, nach wieviel Rufsigna-len erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z.B. erst nach 3 Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S₀-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen ange-schlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Sperr

Schützt den Anschluss vor unbefugter Nutzung.

Sperrfunktion/PIN

Ein Code sichert Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung. Durch die Eingabe von ein- oder mehrstelligen Sperrnummern kann die Wahl von bestimmten Rufnummern bzw. Rufnummerngruppen verhindert werden.

Sperrung bestimmter Nummern, abgehend/Wahlkontrolle

Mit diesem Komfortmerkmal kann die Anwahl bestimmter Rufnummern von einem ISDN-Telefon aus (oder von einem analogen Telefon an einer ISDN-Anlage mit dem entsprechenden Leistungsmerkmal) unterbunden werden, also etwa Rufnummern, die mit 0180 oder 0190 (demnächst: 0900) beginnen.

Standardanschluss

ISDN-Anschluss mit einer Reihe von Leistungsmerkmalen wie Anklopfen, Dreierkonferenz oder Rückruf bei Besetzt. Siehe auch Komfortanschluss.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

T

Telefonbuch

Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teil-nehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP

Terminal Portability, siehe „Umstecken am Bus“

U**Umstecken am Bus**

TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V**Vermitteln** (z. T. bei ISDN-Telefonanlagen)

ECT, Explicit Call Transfer. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an, hält die Verbindung und ruft Teilnehmer C an. Anstatt jetzt in einer Dreierkonferenz alle miteinander sprechen zu lassen, vermittelt A nun Teilnehmer B an C und legt auf.

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W**Wahl bei aufliegendem Hörer**

Komfortfunktion beim Telefonieren: Man nimmt den Hörer erst ab, wenn sich der Gesprächspartner meldet.

Wahlvorbereitung, siehe auch Blockwahl

Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie

Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

Z**Zielwahltasten/Funktionstasten**

Komfortmerkmal eines Telefons, über das eine begrenzte Anzahl von Rufnummern speziellen Tasten zugeordnet werden kann. Auf diese Weise können die programmierten Nummern mit nur einem Tastendruck angewählt werden.

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

AB – Anrufbeantworter 102
 Abmelden, Mobilteil 95
 AB-PIN ändern 120
 Amtskennziffer (AKZ) 134
 Anfallende Kosten 47
 Anklopfen
 Anruf abweisen 39
 Anruf annehmen 38
 ein-/ausschalten 39
 Anmelden, Mobilteil 21, 90
 Anonym anrufen 23
 Anruf
 abweisen 24, 39, 41
 annehmen 24, 42
 Konferenzschaltung 62
 weiterleiten 41
 Anrufbeantworter
 AB-PIN ändern 120
 Ansage aufnehmen 104
 Ansage auswählen 103
 Ansage wiedergeben/löschen 105
 Anzahl der Ruftöne 119
 Aufzeichnungslänge 116
 einschalten 103
 Fernabfrage 121
 Fernlöschen 121
 Funktionen zur Fernsteuerung
 einstellen 117
 Gespräch übernehmen 25
 Mithören 116
 Nur Töne einstellen 118
 Pause-Automatik 117
 Qualität hoch einstellen 115
 Sperrung einschalten 120
 Sprache einstellen 117
 Wiedergabe 105
 Wiedergabegeschwindigkeit 110
 Zeitstempel ausschalten 118
 Anruferliste 32
 Art einstellen 70
 löschen 33
 Rufnummer eines Netzanbieters 33
 Rufnummer ins Telefonbuch 32
 Rufnummer wählen 32
 Anrufumleitung
 einer Funktionstaste zuordnen 73
 einrichten 43, 44

Einstellungen ändern 44, 101
 Anschluss einrichten 87
 Anschlussart 15
 Anzeige Kosten 47
 Art der Anruferliste einstellen 70
 Aufstellungsort 12
 Aufzeichnen eines Gesprächs (AB) 28
 Aufzeichnungslänge (AB) einstellen 116
 Aufzeichnungsqualität (AB) 115
 Aufzeichnungsqualität (AB) einstellen 115
 Automatische
 Belegen ein-/ausschalten 137
 Gesprächsübergabe 135
 Normalwahl 133
 Wahlwiederholung 31
 Automatische Zeitsteuerung 112

B

Basistelefon anschließen 13
 Belegen ein-/ausschalten 137
 Benutzerdefiniertes Menü 78
 Berechtigung 98
 Bestätigungston ein-/ausschalten 67
 Betrieb mit Mobilteilen 21
 Blockwahl 22
 Buchstaben eingeben V

C

Call Deflection 41
 Call Forwarding 42, 147
 Call-by-Call 57
 Calling Name Identification 131
 CD 60
 CENTREX 131
 CLIR 23
 COLR 24

D

Datum
 Anzeige einschalten 64
 Anzeigeformat einstellen 65
 einstellen 65
 Diensteeinstellung 139
 Direktruf
 auslösen 83
 ausschalten 83
 einschalten 82
 Rufnummer einrichten 82

Stichwortverzeichnis

Display
 Beleuchtung ein-/ausschalten 66
 Sprache einstellen 15, 66
 Displaykontrast 18
 Distinctive Ringing 131
 Dreierkonferenz 62

E

Eigene Rufnummer eingeben 16, 88
 Einheitenanzeige 47
 Einstellungen
 (AB) abrufen 115
 Empfangs-MSN 89
 rückgängig machen 138
 Eintrag im Telefonbuch ändern 35
 Empfangs-MSN 96
 Entgelt siehe Gesprächskosten
 Entsorgung 126
 Externe Anrufumleitung 43
 Extra-Menü 78

F

Faktor (Preis pro Einheit) 49
 Fangschaltung 73
 Fehlerhinweise 127
 Fehlerton ein-/ausschalten 67
 Fernabfrage
 freigeben 121
 Nur Töne einstellen 118
 Sprache umschalten 117
 Fernabfrage (AB) 121
 Anrufbeantworter ausschalten 124
 Ansage auswählen 124
 Ansagen aufnehmen 124
 Ansagen wiedergeben/auswählen 124
 Aufzeichnungen als neu markieren 123
 Hilfe nutzen 124
 Informationen aufnehmen 124
 Nachrichten löschen 123
 Nachrichten überspringen 123
 Nachrichten wiedergeben 123
 Raum überwachen 124
 Fernbedienung
 Kurzbedienungsanleitung VI
 Fernlöschen
 freigeben 121
 Fernwahlziffer ändern 136
 Freien Speicher anzeigen 35
 Freisprechen 22
 Funktionsfähigkeit wiederherstellen 138
 Funktionstaste

Belegung löschen 74
 eine Sende-MSN zuweisen 74
 mit Anrufumleitung belegen 73
 mit Fangschaltung belegen 73
 mit Makro belegen 72
 mit Rufnummer aus Netzanbieterliste
 belegen 72
 mit Rufnummer belegen 71
 nutzen 71
 Funkübertragung 125
 Funkverstärker (Repeater) 139, 156

G

Garantie 126
 Gebühr siehe Gesprächskosten
 Gegensprechen 46, 67
 Gerätetausch 126
 Gerätetyp 139
 Gesamtkosten anzeigen/löschen 51
 Gespräch
 aufzeichnen (AB) 28
 beenden 23
 halten 58, 59
 Konferenzschaltung 62
 parken 61
 verbinden 60
 vom AB sofort übernehmen 25
 Gesprächsdauer 47
 Gesprächskosten 47
 Gesprächsübergabe ein-/ausschalten 135
 Gesprächsübernahme vom AB 69

H

Hauszentrale 21
 Hilfe bei Störungen 127
 Hinweisansage 103
 Hörerlautstärke einstellen 27, 69
 Hotline 126

I

Info (AB)
 anhören während eines Gesprächs 28
 aufnehmen 106
 schnell löschen 112
 Installationsassistent 14
 Intern anrufen 25
 Internberechtigung 98
 Interne Anrufumleitung 44
 Internteilnehmer
 Kosten anzeigen/löschen 51

Stichwortverzeichnis

ISDN II

ISDN-Rufnummern 87

K

Keypad

einschalten 132

für das nächste Gespräch einschalten 133

für ein Gespräch ein-/ausschalten 133

während eines Gesprächs einschalten 132

Konferenzschaltung 62

aus Externgespräch 62

aus Interngespräch 59, 62

beenden 63

mit Teilnehmer wieder einzeln sprechen 63

Konto

ein-/ausschalten 53

einrichten 52

Guthaben festlegen 52

Limit festlegen 52

PIN ändern 52

telefonieren 54

Konto-PIN 52

Kontrollnummern festlegen 85

Kosten

anzeigen/löschen 51

des letzten Gesprächs 47

nach internen Teilnehmern 51

Kosten kontrollieren 47

Kostenumstellung 50

Kurzbedienungsanleitung

Fernbedienung VI

L

Lautsprecher einschalten 22

Lautstärke einstellen

Hörer 27, 69

Lautsprecher 22, 68

Rufton 68

Lieferzustand wiederherstellen 138

Limit festlegen 52

Löschen der Nachrichten/Infos 112

M

Makeln 38, 58

Makro

einer Funktionstaste zuordnen 72

einrichten 75

-liste empfangen 77

-liste löschen 77

-liste senden 76

Neues Menü erstellen 78

Speicherplatz anzeigen 77

starten 76

MCID 73

Mehrfachrufnummer (MSN), vgl. Rufnummer anzeigen

Melodie des Ruftons einstellen 68, 89

Menü erstellen 78

Message Waiting Indication 131

MFV-Wahl 133

Mikrofon stummschalten 27

Mithören 45

Mithören (AB) einschalten 116

Mobilteil

abmelden 95

anmelden 21, 90

Namen zuweisen 95

Rufnummern (MSN) zuweisen 96

Telefonberechtigung einschränken 98

MSN

bei Besetzt 97

Empfangs-MSN zuweisen 96

Sende-MSN zuweisen 96

MSN, vgl. Rufnummer, eigene Rufnummer

N

Nachricht (AB)

als neu markieren 110

anhören 107

anhören während eines Gesprächs 28

einzeln anhören 108

löschen 111

Möglichkeiten während der Wiedergabe 110

Pause nach jeder Wiedergabe einstellen 117

Rufnummer ins Telefonbuch

übernehmen 110

schnell löschen 112

Wiedergabe beenden 110

Nachwahl 34

Namen einem internen Teilnehmer zuweisen 95

Netzanbieter

Einträge ändern 57

Vorwahlnummern eingeben 57

wählen 33, 57

Neues Menü einstellen 78

Normalwahl 133

Normwahl 133

Notbetrieb, siehe Stromausfall 13

Notrufnummer

einrichten 84

Stichwortverzeichnis

wählen 84
Nur Töne einstellen (AB) 118

P

Parken 61
Pause-Automatik (AB) 117
Pflege 130
PIN IV
 AB-PIN 120
 Konto-PIN 52
 System-PIN ändern 81
Preis pro Einheit einstellen 49

R

Ratgeber 125
Raumhören 45, 67
Reichweite 125
Rückfrage
 intern/extern einstellen 100
 zu externem Teilnehmer 58
 zu internem Teilnehmer 59
Rückruf
 aktivieren 37
 annehmen oder ablehnen 37
 bei Besetzt 37
Rückrufnummer prüfen/löschen 37
Rufnummer
 aus Telefonbuch wählen 34
 des Gesprächspartners übernehmen 27
 einer Funktionstaste zuordnen 71
 für nächstes Gespräch 24
 in Telefonbuch speichern 34
 Kosten anzeigen/löschen 51
 MSN eingeben/ändern 88
 MSN Einstellungen anzeigen 89
 MSN für nächstes Gespräch 24
 MSN löschen 88
 MSN Ruftonmelodie einstellen 89
 unterdrücken 23
Rufnummern (MSN) zuweisen 96
Rufnummernanzeige unterdrücken 23
Rufton
 Lautstärke einstellen 68
 Melodie einstellen 68
Ruftonmelodie der MSN einstellen 68, 89
Rufübernahme 25
Rufumleitung (CF) 42, 147
Rufverzögerung 99
 Anzahl der Rufe einstellen 99
 bis Anrufbeantworter ein 119
 einrichten 99

Teilnehmer zuordnen 99
Rufweiterleitung (CD)
 Anruf weiterleiten 41
 Zielfrufnummern einrichten/ändern 41

S

Sammelruf 25
Schlußansage (AB) 104
Schnell löschen 112
Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) 139
Selbsthilfe bei Störungen 127
Sende-MSN 74, 96
Service 126
Sicherheitshinweise II
Siemens-Telefon-Service 126
Sofortwahl 22
Speicherplatz anzeigen 35
Sperrung
 Anrufbeantworter ein-/ausschalten 120
 Notrufnummer wählen 84
 System-PIN ändern 81
 Systemsperrung 80
Sprache einstellen 66, 117
Störungen 127
Stummschalten 27
System-PIN ändern 81
Systemsperrung 80

T

TAE 139
Tastenklick ein-/ausschalten 67
Technische Daten 130
Telefon anschließen 13
Telefonberechtigung
 Nur Annahme 98
 Nur Intern 98
 Unbegrenzt 98
Telefonberechtigung einschränken 98
Telefonbuch
 Eintrag ändern 35
 löschen 35
 Rufnummer aus Anruferliste 32
 Rufnummer aus Wahlwiederholung 29
 Rufnummer speichern 34
 Rufnummer wählen 34
 senden/empfangen 36
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern 58
Telefonkonto
 auflösen 55
 auswählen 54
 bearbeiten 55

Stichwortverzeichnis

Betrag löschen 55
 ein-/ausschalten 53
 einrichten 52
 Grenzbetrag erreicht 54
 Kontostand anzeigen 56
 Limit/Guthaben festlegen 52
 telefonieren mit 54
 Termin
 einrichten 40
 löschen 40
 melden 40
 Terminfunktion 40
 Töne ein-/ausschalten
 Bestätigungston 67
 Fehlerton 67
 Tastenklick 67
 Tonsteuerung für Fernabfrage (AB)
 einstellen 117

U

Übernahme
 Gespräch vom AB einstellen 69
 Übersicht III
 Uhrzeit
 12- oder 24-Stundenanzeige einstellen 64
 Anzeige einschalten 64
 einstellen 65
 Umgebungsbedingungen 130
 Umleitung intern/extern 44, 101
 Unterdrücken der Rufnummer 23

V

Verbinden 60
 Verpackungsinhalt 12
 Verpaßte Anrufe 70
 Volle Berechtigung 98

Vorwahlkennziffer 134

W

Wahl von * und # ein-/ausschalten 133
 Wahl von Rufnummern einschränken 85
 Wählen
 aus dem Telefonbuch 34
 aus der Anruferliste 32
 aus der Wahlwiederholung 29
 Blockwahl 22
 des Netzanbieters 57
 Sofortwahl 22
 Wahlkontrolle
 ein-/ausschalten 86
 Wahlkontrollnummer speichern 85
 Wahlmerkmale 132
 Wahlwiederholung 29
 automatische 31
 Rufnummer ändern/anzeigen/löschen 30
 Rufnummer in Telefonbuch übernehmen 29
 Währung einstellen 49
 Weiterleiten (CD) 60
 Wiederanruf 58, 60
 Wiedergabe einer Nachricht (AB) beenden 110
 Wiedergabegeschwindigkeit 110
 Wiedergabegeschwindigkeit ändern (AB) 110

Z

Zeichen eingeben V
 Zeitstempel ausschalten 118
 Zeitsteuerung (Anrufbeantworter) 112
 Zielrufnummer für Rufweiterleitung
 einrichten 41
 Ziffern eingeben V
 Zubehör 139, 155
 Zugriff und Einstellungen schützen IV

Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zur schnurlosen Telefonanlage:

- Jedem sein eigenes Telefon
- Gebührenfreie Intern-Kommunikation
- Externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.

Gigaset 3000 Classic



Das Gigaset 3000 Classic bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

- 16-stelliges Display mit Piktogrammen zur Anzeige von Rufnummern, Betriebszuständen und Akku-Ladezustand
- Kurzwahlspeicher für 10 Rufnummern
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Blockwahl mit Korrekturmöglichkeit

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau oder silbergrau

Gigaset 3000 Comfort*



Das Gigaset 3000 Comfort ist mit einem übersichtlichen 4-zeiligen Display ausgestattet und bietet Ihnen damit eine komfortable Bedienerführung.

Leistungsmerkmale, die das Telefonieren erleichtern:

- **Freisprechen**
- Telefonbuch für ca. 100 Rufnummern/Namen
- Babyphon
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- **Beleuchtetes Display**
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau oder silbergrau

Gigaset 3000 Micro*



Das Komfort-Mobilteil im Handy-Format:

- **Klein und handlich**
- Komfortable Bedienung über beleuchtete Tastatur und 4-zeiliges beleuchtetes Grafikdisplay
- Telefonbuch für bis zu 100 Rufnummern/Namen
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität
- Hörerlautstärke einstellbar
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- **Buchse für Hör-/Sprechgarnitur**

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau

Gigaset 3000 Mobile*



Das Gigaset 3000 Mobile ist ein **schnurloses Tisch-Telefon** mit Freisprechen/Lauthören und benötigt nur eine 230 V Steckdose (keine Kabelverlegung). Es besitzt die gleichen Leistungsmerkmale wie das Gigaset 3000 Comfort.

- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität

Farbe: mitternachtsblau

Gigaset Repeater*




Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite Ihrer Gigaset Basisstation vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.


In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es von der Basisstation gewohnt sind.

Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie

- über den **Fachhandel** oder
- im Internet über den **Siemens Service Shop** beziehen:
<https://communication-market.siemens.de/serviceshop/default.asp>

* nicht in allen Ländern verfügbar

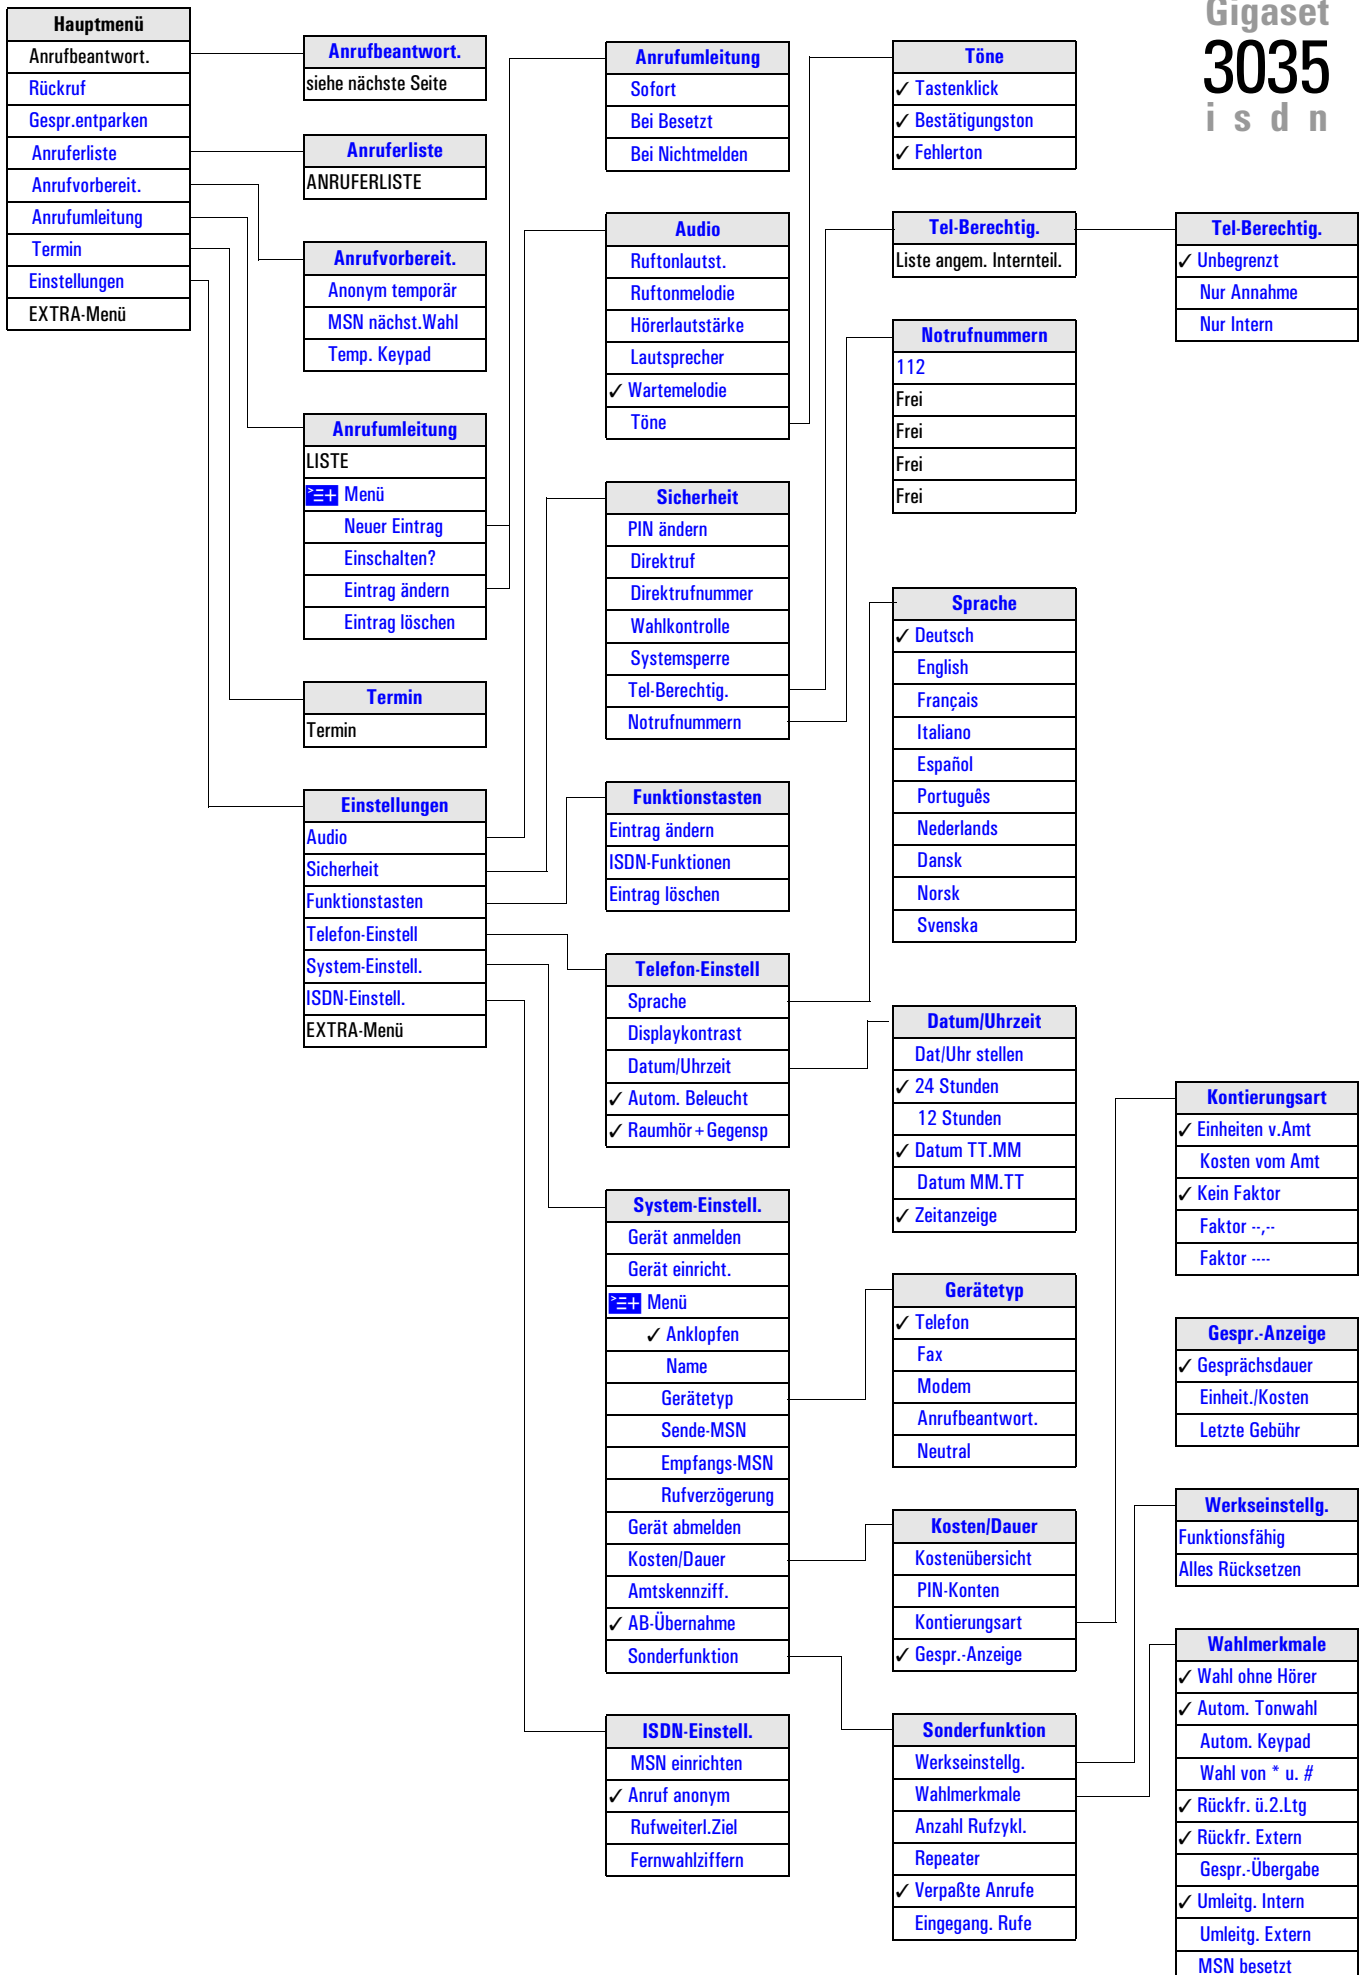

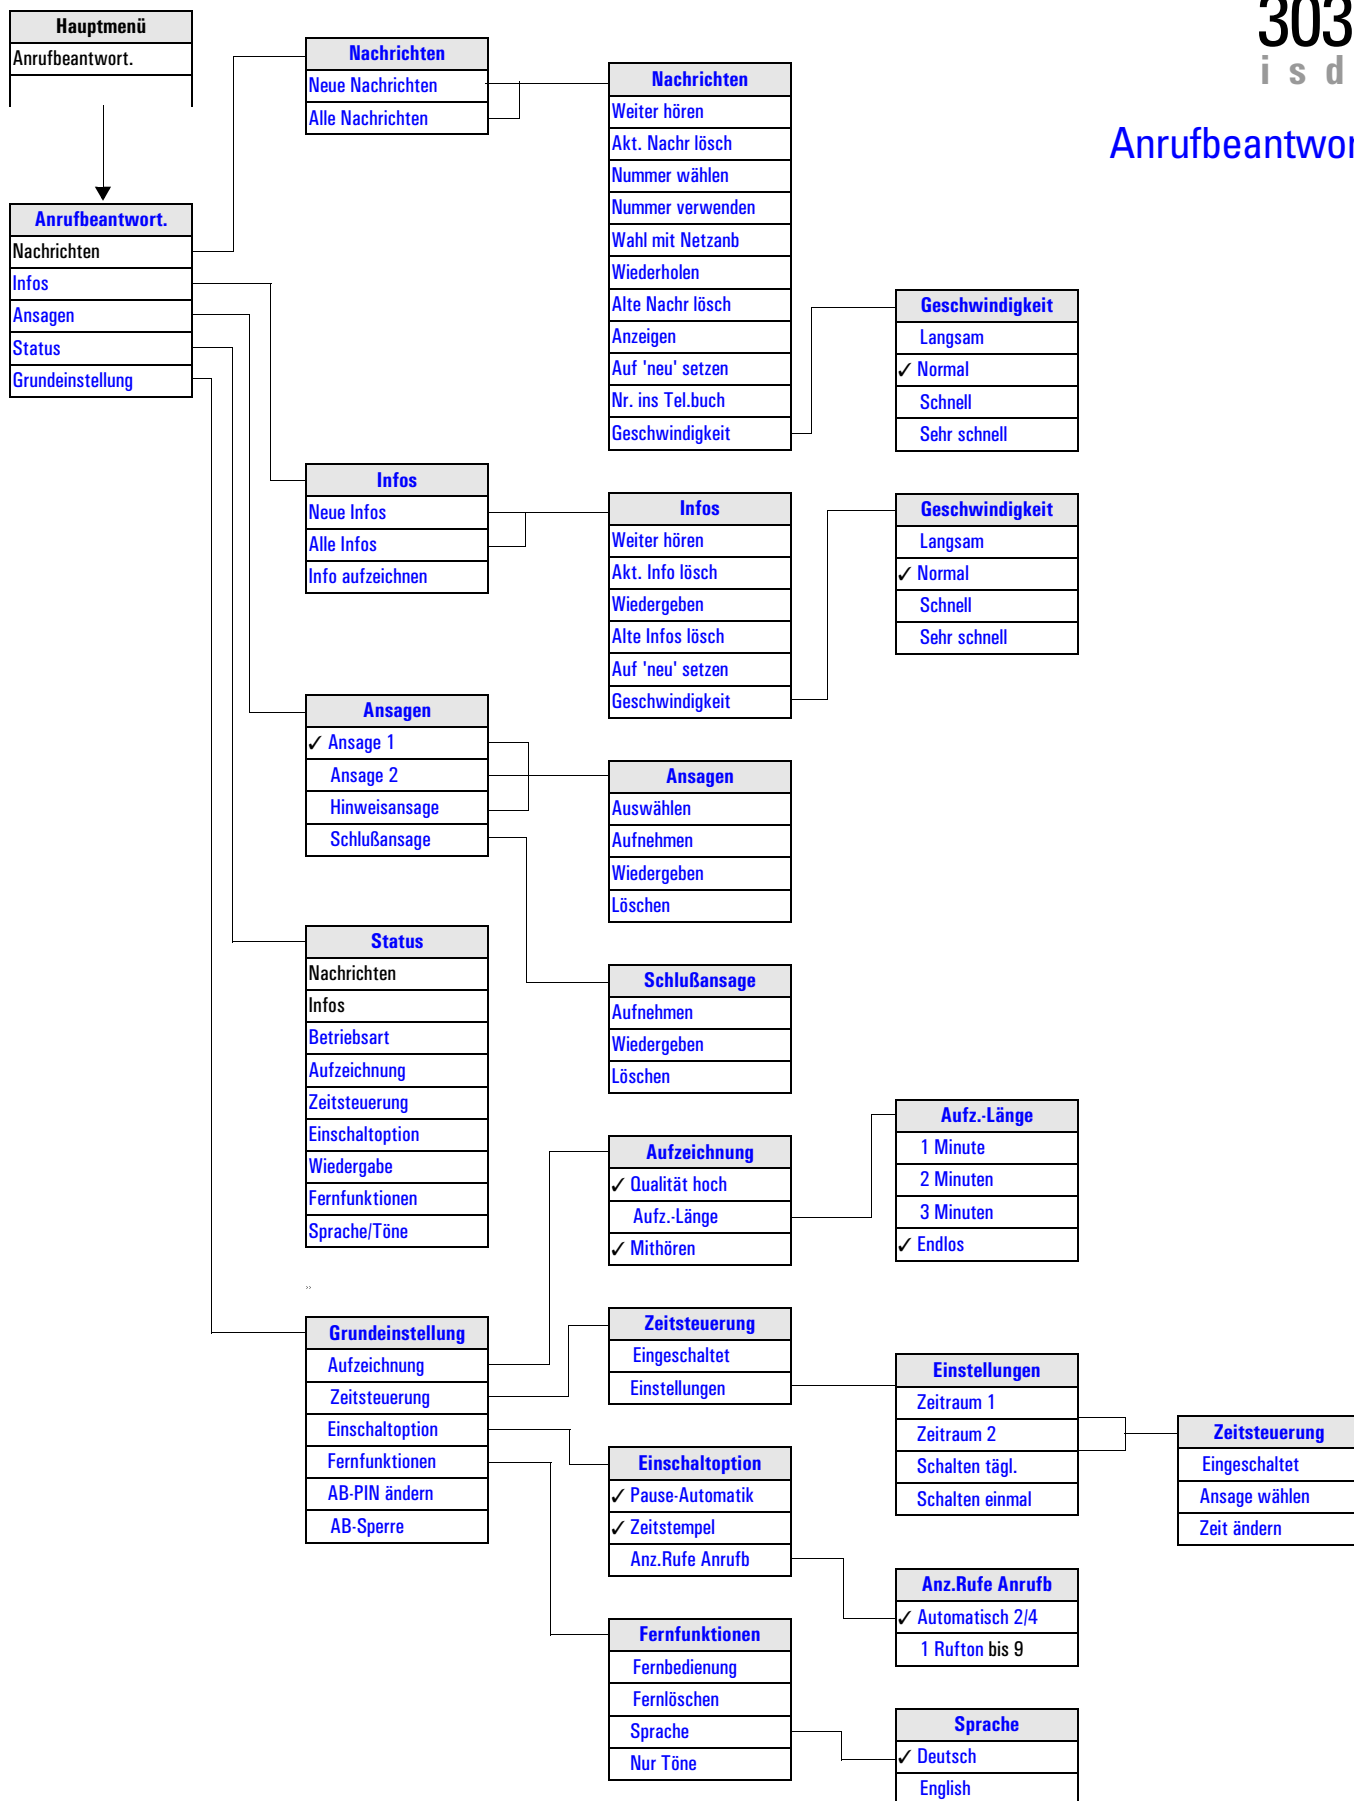

Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben

Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Eingabemodus, d. h. Sie geben z. B. gerade einen Namen ein.

Bedienprinzip

Auf den Tasten sind die Buchstaben abgebildet, die der Taste zugeordnet sind. Drücken Sie so oft auf die Taste, bis der Buchstabe auf dem Display erscheint.

Zu Beginn der Eingabe und nach einem Leerzeichen beginnt ein Wort automatisch mit einem Großbuchstaben.

Entsprechende Taste mehrmals drücken

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9				
	Leer-Zeichen	.	-	0	,	+	:	?	!
	a->A*	*	/	(	)	=	&	@	
	#	£	\$						

Eingefügte Zeichen korrigieren



Löscht das Zeichen links von der Einfügemarke.



Bewegt die Einfügemarke.
Bei Text- oder Nummernende springt die Einfügemarke an den Anfang der neuen Zeile.

Kurzbedienungsanleitung Fernbedienung

SIEMENS Gigaset 3035

Anhören 7

1	Ansage 1
2	Ansage 2
3	Hinweistexte
4	Schlussansage

Aufnahme 6 7

1	Ansage 1
2	Ansage 2
3	Hinweistexte
4	Schlussansage

2 Interne Info

Hilfefunktion # Einstellungen

Tastenfunktionen

SIEMENS Gigaset 3035

Zurück	Start	Vor
1	2	3

Sonderfunktion	Pause/Stop	Aufnahme
4	5	6

Ansage	Ein/Aus	Betriebsart
7	8	9

Neu	Löschen	Status/Hilfe
*	0	#

SIEMENS Gigaset 3035

Nachricht als neu markieren

-   **während** der Wiedergabe
-  zuletzt gehörte Aufzeichnung im Pausenzustand

Nachricht löschen

-   **während** der Wiedergabe **einzelne** Nachrichten
-   **nach** der Wiedergabe **alle** Nachrichten

Betriebsart einstellen

-  Aufzeichnung nach Ansage 1
-   Aufzeichnung nach Ansage 2
-  Hinweisansage

SIEMENS Gigaset 3035

Fernabfrage vom Mobilteil

Fernabfrage von unterwegs **externe** Rufnummer

  AB-PIN

Wiedergabe **alle** Nachrichten

  nur **neue** Nachrichten

Zurück






Vorwärts

Pause/Stopp