

# Gigaset

## E630

È possibile trovare le istruzioni per l'uso  
aggiornate alla pagina  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Istruzioni per l'uso in rete sul suo  
smartphone o tablet:  
Scaricare la Gigaset Help App da



# Indice

<b>Descrizione</b>	<b>5</b>
Portatile	5
Base	5
Come leggere le istruzioni per l'uso	6
<b>Note di sicurezza</b>	<b>7</b>
<b>Messa in funzione</b>	<b>9</b>
Contenuto della confezione	9
Base	10
Portatile	10
<b>Utilizzare il telefono</b>	<b>14</b>
Conoscere il telefono	14
Telefonare	17
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	23
Liste messaggi	27
Liste chiamate	28
Rubrica telefonica	30
Segreteria di rete	34
<b>Ulteriori servizi</b>	<b>35</b>
Profili acustici	35
Funzione Torcia	35
Calendario	36
Timer	38
Sveglia	39
Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo	39
ECO DECT	41
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	42
SMS (messaggi di testo)	45
<b>Ampliamento del servizio con più portatili</b>	<b>52</b>
Più portatili	52
Repeater	54
Connessione ad un router	55
Connessione ad un centralino telefonico	56
<b>Impostare il telefono</b>	<b>58</b>
Portatile	58
Sistema	65

<b>Appendice .....</b>	<b>67</b>
Domande e risposte .....	67
Servizio Clienti .....	69
Indicazioni del fornitore .....	71
Dati tecnici .....	74
Simboli del display .....	76
Albero del menu .....	78
<b>Indice .....</b>	<b>80</b>



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.



# Descrizione

## Portatile

- 1 **Spot LED** (→ pag. 35) / **Segnalazione LED** (→ pag. 59)
- 2 **Display**
- 3 **Barra di stato** (→ pag. 76)  
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 4 **Tasti volume** (→ pag. 15)
- 5 **Tasti funzione** (→ pag. 15)  
Diverse funzioni, dipendenti dalla situazione di utilizzo
- 6 **Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spegnere**  
Terminare una conversazione; terminare una funzione;  
Indietro di un livello nel menu ► premere **brevemente**  
  
Tornare in stand-by ► premere a **lungo**  
  
Accendere/spegnere il portatile (in stand-by) ► premere a **lungo**
- 7 **Tasto messaggi** (→ pag. 27)  
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;  
**Quando lampeggia:** nuovo messaggio o nuova chiamata
- 8 **Tasto profili**  
Passare da un profilo acustico all'altro
- 9 **Tasto cancelletto**  
Attivare/disattivare il blocco tasti (in stand-by) ► premere a **lungo**  
Cambiare tra maiuscolo, minuscolo e cifre ► premere **brevemente** (durante l'inserimento del testo)
- 10 **Connessione auricolari**  
(connettore jack da 2,5 mm)
- 11 **Microfono**
- 12 **Tasto cancelletto**  
Aprire la tabella dei caratteri speciali ► premere **brevemente** (durante l'inserimento del testo)

- 13 **Tasto 1**  
Contattare la segreteria di rete ► premere a **lungo**
- 14 **Tasto R**  
Consultazione (Flash) ► premere **brevemente**  
  
Inserire una pausa di digitazione ► premere a **lungo**
- 15 **Tasto impegno linea/tasto viva voce** ► premere **brevemente**  
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; inviare SMS (durante l'invio di un SMS); cambiare tra modalità ricevitore e modalità viva voce; aprire la lista di ripetizione della selezione  
Avviare la selezione ► premere a **lungo**
- 16 **Tasto di navigazione/ tasto menu** (→ pag. 14)  
Aprire il menu; navigare nei menu e nei campi di inserimento; accedere alle funzioni (a seconda della situazione di utilizzo)





## Base

- A **Tasto registrazione/paging**  
Cercare portatili (paging) ► premere **brevemente**  
  
Registrazione del portatile ► premere a **lungo**



L'apparecchio può avere forma e colore diversi rispetto a quello rappresentato.

## Come leggere le istruzioni per l'uso






	Avvisi per la sicurezza.
	Informazione importante per la funzionalità e per il corretto utilizzo.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.










### Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata		Tasti numerici/delle lettere
 / 	Tasto funzione lati/centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		Tasto profilo
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	

### Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ► **Solleva e Parla** ► **Modifica** ( = attivato)

Passo	Cosa fare
► 	Premere <b>al centro</b> del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
►  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
► OK	Confermare con <b>OK</b> . Si apre il sottomenu <b>Impostazioni</b> .
►  <b>Telefonia</b>	Con il tasto funzione  scegliere la voce <b>Telefonia</b> .
► OK	Confermare con <b>OK</b> . Si apre il sottomenu <b>Telefonia</b> .
► <b>Solleva e Parla</b>	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
► <b>Modifica</b>	Con <b>Modifica</b> attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

# Note di sicurezza



Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.

Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare **neppure chiamate di emergenza**.

Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.

In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto **batterie ricaricabili** originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (vedere l'elenco delle batterie raccomandate → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)).



Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.

Leggere attentamente la nota informativa.

**Attenzione:** se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



Utilizzare il telefono con il coperchio delle batterie chiuso.



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.



Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.

Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.



Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonte di calore o a raggi solari diretti.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.









L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite.

L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.

In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il terminale a debita distanza è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica, pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate d'emergenza.</p>
	<p>Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>Non accendere il portatile a bordo di aerei neppure in stand-by, o comunque chiedere autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.</p>
	<p><b>Protezione dai fulmini</b> Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.</p>
	<p>In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.</p>
<p><b>Avvertenze funzionali</b></p> <p><b>Bluetooth</b> (se disponibile nel modello da voi acquistato)</p> <p>Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso di un auricolare Gigaset Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.</p> <p>Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.</p> <p><b>Attenzione alla privacy:</b></p> <p><b>Conferenza sulla stessa linea</b></p> <p>Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.</p>	



Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.



# Messa in funzione

## Contenuto della confezione

- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un **portatile**,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- una piastra di chiusura per il coperchio delle batterie,
- due batterie,
- una clip da cintura,
- una protezione in gomma per la presa degli auricolari,
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- due batterie, un coperchio delle batterie, una piastra di chiusura, una protezione in gomma e una clip da cintura



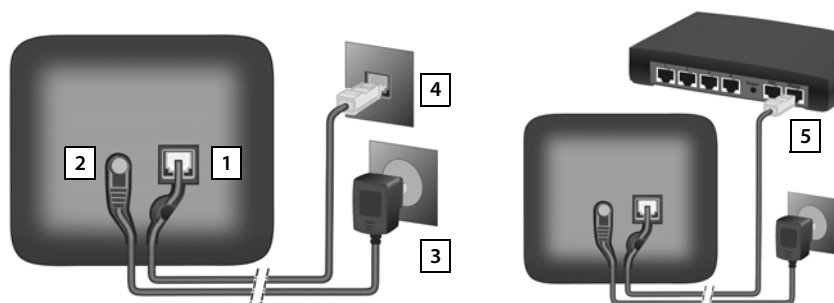
La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

## Base



- ▶ Inserire il cavo del telefono nella presa **1** sul lato posteriore della base fino al suo innesto.
- ▶ Inserire il cavo di alimentazione dell'alimentatore di rete nella presa **2**.
- ▶ A seconda del modello, se compresa nella fornitura: montare la copertura tramite scatto negli incavi sul lato posteriore della base (non in caso di montaggio a parete).
- ▶ Inserire l'alimentatore di rete **3** e la spina del telefono **4**.

In caso di collegamento a un router:

- ▶ Inserire il cavo del telefono nella presa del telefono nel router **5**.

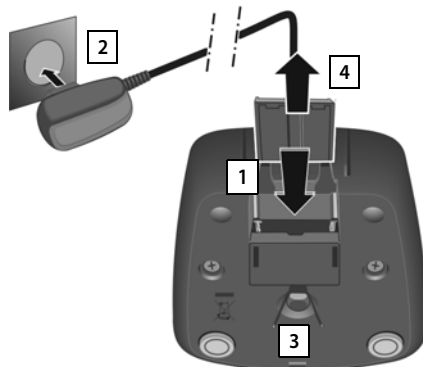


Il cavo di rete per il funzionamento deve essere **sempre inserito**, perché in assenza di alimentazione il telefono non funziona.

## Portatile

### Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.



Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.

# Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► Togliere la pellicola!

## Inserire le batterie



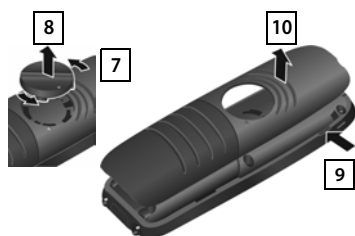
Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.

- Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura **1**).
- Tenere il coperchio delle batterie leggermente inclinato e inserirlo sull'alloggiamento partendo dal basso **2**.
- Premere il coperchio **3** fino all'arresto.
- Inserire la piastra di chiusura come indicato (girata di circa 20°) **4**. Prestare attenzione alla freccia impressa.
- Girare la piastra di chiusura in senso orario fino all'arresto **5**. La piastra di chiusura è chiusa, quando le frecce impresse sulla piastra e sul coperchio corrispondono **6**.



## Per aprire il coperchio delle batterie


- Girare con l'aletta la piastra di chiusura in senso antiorario fino all'arresto **7** (circa 20°) e toglierla **8**.
- Premere con l'unghia nell'incavo a lato tra alloggiamento e coperchio **9**. ► Togliere il coperchio **10**.



### Ricaricare la batteria

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nel supporto di ricarica.



Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  sul display si spegne.



Durante la ricarica è normale che la batteria si scaldi, ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse già registrato (visualizzazione **"Registrare il portatile"**), registrare il portatile manualmente (→ pag. 52).

### Fissare la clip da cintura







Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ► premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ► premere con forza con il pollice al centro della clip. ► Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ► Sollevare la clip verso l'alto.



## Cambiare la lingua del display

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- Premere **lentamente** e in successione i tasti  e  ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata ( = selezionata).
- Impostare altre lingue: ► premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. **Francais** ► per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- Tornare in standby: ► Premere il tasto di fine chiamata  a lungo


Esempio:



## Impostare data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.

- Premere il tasto funzione **Data/Ora**



oppure, se data e ora sono già impostate:

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Data e Ora** ► OK

Il campo di inserimento attivo lampeggia ► ... con modificare il campo di inserimento ► ... con cambiare tra i campi di inserimento

Impostare data:

- ... con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre.

Impostare ora:

- ... con inserire ore e minuti a 4 cifre.

Salvare l'impostazione:

- premere il tasto funzione **Salva** ... sul display si visualizza **Impostazione** e si sente un tono di conferma

Tornare in stand-by:

- Premere il tasto di fine chiamata a lungo



**Il telefono è ora pronto per l'uso!**

## Collegare gli auricolari

- Collegare gli auricolari sul lato inferiore del portatile con un connettore jack da 2,5 mm .

Se **non** si vogliono collegare gli auricolari:

- Inserire la protezione in gomma , per proteggere il portatile dagli spruzzi d'acqua.





È possibile trovare suggerimenti per gli auricolari sulle pagine dei rispettivi prodotti sul sito [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Utilizzare il telefono

## Conoscere il telefono


### Accendere/spegnere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

### Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del telefono.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶  premere **a lungo**

Blocco dei tasti attivato: sul display appare il simbolo 





Se sul portatile viene segnalata una chiamata, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile ricevere la chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivo, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

### Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare all'interno del menu, nei campi di inserimento e per lanciare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.


In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra) nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa premere il lato destro del tasto di navigazione, oppure  significa premere al centro del tasto di navigazione.

#### In stand-by

Aprire la rubrica

Aprire il menu principale

Aprire la lista dei portatili collegati al sistema



#### Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



#### Durante una conversazione

Aprire la rubrica



Disattivare il microfono

Avviare una consultazione interna

Modificare il volume del ricevitore/del viva voce



## Tasti volume

Impostare il volume di **ricevitore/auricolari**, **suoneria**, **viva voce** e la notifica di **appuntamenti**: ► premere i tasti volume  /  sul lato destro del portatile

## Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda della situazione di utilizzo.



Simboli dei tasti funzione → pag. 76.









In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione. Per modificare l'assegnazione: → pag. 63

## Guida ai menu



Le funzioni del menu sono strutturate in menu a diversi livelli.

Albero del menu → pag. 78

### Selezionare/confermare funzioni

Confermare selezione con	OK oppure premere al centro del tasto di navigazione 
Indietro di un livello nel menu	<b>Indietro</b>
Passare alla modalità stand-by	 premere <b>a lungo</b>
Attivare/disattivare funzione con	<b>Modifica</b> attivata  / disattivata 
Attivare/disattivare opzione con	<b>Scegli</b> attivata  / disattivata 

### Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro**  ►  
... selezionare il sottomenu con il tasto di navigazione  ► OK

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.


Esempio



## Conoscere il telefono

### Sottomenu


Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate in una lista.

Accedere ad una funzione: ► ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ► **OK**


Indietro di un livello nel menu:

► premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

► premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

### Per tornare in stand-by

► Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 



### Esempio





Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by automaticamente.

## Inserimento del testo




### Posizione di inserimento




- Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- Con  spostare il cursore.

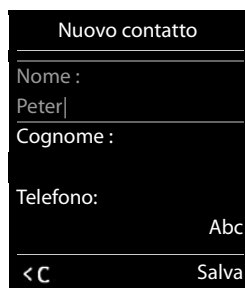
### Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ►  premere **brevemente**
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ►  premere **a lungo**

### Inserire lettere/caratteri

Ad ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettere/cifre: ► premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ► premere il tasto cancelletto   
Quando viene modificata una voce nella rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire caratteri speciali: ► premere il tasto asterisco  ► ... con  selezionare il carattere desiderato ► **Inserisci**








La disponibilità di lettere speciali dipende dalla lingua impostata.



# Telefonare

## Telefonare




- ▶ ... con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 
- oppure
- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  inserire il numero
- Interrompere il processo di chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata 





Informazioni per la trasmissione del numero di telefono: ➔ pag. 23

Quando l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto si attiva l'illuminazione del display. I numeri selezionati appariranno sul display per la preselezione. Gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

## Selezionare dalla rubrica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:




- ▶ ... con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.



Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica ai tasti cifre/funzione.

## Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione









Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati con questo portatile.

- ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:







- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

## Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione




- Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ► ... con  selezionare la voce desiderata ► **Opzioni** ... opzioni possibili: copiare la voce nella rubrica: ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** usare il numero sul display:
  -  **Mostra il numero** ► **OK** ► ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare come nuova voce nella rubrica.
- Cancellare la voce selezionata: ►  **Cancella la voce** ► **OK**
- Cancellare tutte le voci: ►  **Cancella tutto** ► **OK**

## Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 28) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e chiamate perse.


-  ► ... con  selezionare  **Liste chiamate** ► **OK** ► ... con  selezionare la lista desiderata ► **OK** ► ... con  selezionare la voce desiderata ► premere il tasto impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Visualiz.	Opzioni










Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

## Chiamata diretta

Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.

Attivare la modalità di chiamata diretta:





-  ► ... con  selezionare  **Altre funzioni** ► **OK** ►  **Chiamata diretta** ► **OK** ► ... con  attivare **Attiva** ►  **Chiama il** ► ... con  inserire il numero ► **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzato che la funzione **Chiamata diretta** o **diretta** è stata attivata, è anche visualizzato il numero inserito.

Effettuare una chiamata diretta: ► premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.


Interrompere la selezione: ► premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ► premere **a lungo** il tasto .

Esempio

 	
INT 1 <span style="float: right;">07:15 22 Feb</span>	
 	
Chiam.diretta attiva	
0891234567	
Spegni	

## Chiamate in arrivo




Una chiamata viene segnalata attraverso la suoneria, una notifica sul display e con il lampeggiare del tasto di impegno linea .







Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea  oppure ► **Rispondi**
- Se è impostato **Solleva e Parla**: ► estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Ricevere la chiamata con gli auricolari

Disattivare la suoneria: ► **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

### Attivare/disattivare la risposta normale

Rispondere alla chiamata oltre che con il tasto di impegno linea  anche con i tasti **0**  ... **9**  **\*** e **#+\***.

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► **OK** ►  **Telefonia** ► **OK** ►  **Risposta normale** ► **Modifica**  = attivata)



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

## Informazioni sul chiamante



Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato nella rubrica telefonica, viene visualizzato il suo nome.






Viene visualizzato il numero del chiamante (➔ pag. 23).

## Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Opzioni** ►  **Rifiuta Avviso Ch.** ► **OK**
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** ► ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.
- Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente: ► premere il tasto di fine chiamata .

## Telefonate interne

- Premere **brevemente**  ... viene aperta la lista dei portatili collegati alla base, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ► ... con  selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ► premere il tasto di impegno linea 



Sulla base sono registrati più portatili (→ pag. 52).

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- premere **brevemente**  ► 

oppure ► premere **a lungo** 





Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

## Consultazione sulla linea interna / inoltro interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

-  ► ... si apre la lista dei portatili collegati alla base ► ... con  selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ► **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- parlare con l'utente interno


Per tornare alla conversazione esterna:

- **Opzioni** ►  **Chiudi la chiamata** ► **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- annunciare la chiamata esterna ► premere il tasto di fine chiamata 

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:



- premere il tasto di fine chiamata  ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene ri-inoltrata al proprio portatile.


Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

## Effettuare una conversazione alternata / avviare una conferenza

Condurre una chiamata. Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ► con  passare da un utente all'altro.
- Avviare una conferenza a tre: ► **Confer**.
- Terminare una conferenza: ► **Fine Conf** ... si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ► con  passare da un'utente all'altro

Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

## Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Rifiuta**  
il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.

## Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna

Se ci sono più portatili collegati alla stessa base, ed un interno prova a chiamare un altro interno mentre è impegnato in una conversazione interna/esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**).

- Terminare la notifica: ► premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ► terminare la chiamata in corso  
la chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.







## Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

È in corso una conversazione esterna. Un utente interno (se più portatili sono collegati alla stessa base) può partecipare alla conversazione in corso (conferenza).




La funzione **Inclusione Interna** è attiva.

## Attivare/disattivare l'inclusione interna


-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►   
**Inclusione Interna** ► **Modifica**  = attivata)

### Inclusione interna

la linea è occupata da una conversazione esterna. Sul display appare una notifica corrispondente. È possibile effettuare l'inclusione nella conversazione esterna esistente.

- Premere a lungo  ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso.

### Terminare l'inclusione


- Premere  ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso

---



## Durante una conversazione

### Viva voce

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il viva voce.

- premere il tasto viva voce 







Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- premere e tenere premuto il tasto viva voce  ► ... mettere il portatile nel supporto di ricarica ► ...  tenere premuto altri 2 secondi.

---

### Volume della conversazione

Vale per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore o cuffie, se il portatile dispone di una presa per cuffie):

- Premere  /  (tasti del volume) oppure  ► ... impostare il volume con  /   
oppure  ► **Salva**




L'impostazione verrà salvata automaticamente dopo 3 secondi, anche se **Salva** non viene premuto.

---

### Disattivare il microfono / Funzione „Mute“

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ► premere  ► ... sul display appare **Microfono spento**

## Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)


I servizi di rete dipendono dalla rete e dai servizi richiesti all'Operatore.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio operatore di rete.




Richiedendo servizi di rete possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Chiedere al proprio operatore di rete.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi di rete**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).



Per accendere/spegnere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Non è possibile modificare i codici dei servizi di rete.

## Trasmissione del numero di telefono

Per la visualizzazione del numero del chiamante è necessario aver richiesto il servizio all'operatore di rete.

### Visualizzazione del numero del chiamante

#### Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

#### Se il servizio di invio del numero non è stato richiesto

Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterno**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono al proprio operatore di rete o potrebbero esservi problemi di rete.






## Come nascondere il proprio numero telefonico

### Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

►  ► ... con  selezionare  **Servizi di rete** ► OK ►  **Tutte anonime** ► Modifica ( = attivato)

## Disattivare la trasmissione del numero di telefono per una sola chiamata

►  ► ... con  selezionare  Servizi di rete ► OK ►  Prossima anonima ► OK ► ... con  inserire il numero ► **Seleziona** ... la chiamata viene effettuata e il numero di telefono viene nascosto.


## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Oltre al numero viene visualizzato il nome registrato ed eventualmente altre informazioni del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, al posto del numero viene visualizzato il nome della voce in rubrica.

## Avviso di chiamata

Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata in arrivo. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

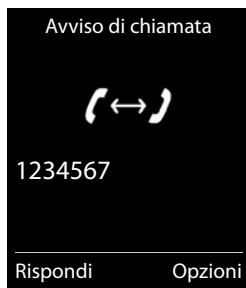
Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

► **Opzioni** ►  **Rifiuta Avviso Ch.** ► OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.





Ricevere la chiamata esterna segnalata:

► **Rispondi**

Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra ("**Conversazione alternata**" → pag. 26) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente ("**Conferenza**" → pag. 26).



## Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

►  ► ... con  selezionare  Servizi di rete ► OK ►  Avviso di chiamata ► OK ... poi

Abilitare/disabilitare: ► **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare: ► **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.



## Prenotazione su occupato

### Avviare la prenotazione

► **Opzioni** ► **Prenotazione** ► **OK** ► premere il tasto di fine chiamata

### Cancellare la prenotazione anticipatamente

► ► ... con selezionare **Servizi di rete** ► **OK** ► **Canc. Prenotazione** ► **OK** ...  
si riceve una conferma dalla rete telefonica ► premere il tasto di fine chiamata



È possibile attivare solo una prenotazione. L'attivazione di una prenotazione cancella una prenotazione eventualmente già attiva.

La prenotazione può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione

Se la richiamata relativa alla prenotazione avviene prima di averla cancellata:

► premere il tasto di fine chiamata

## Richiamare, da servizio di rete, un numero a cui non si è risposto

Richiamare il numero dell'ultima chiamata persa, anche se questo non viene visualizzato.

► ► ... con selezionare **Servizi di rete** ► **OK** ► **Ultima chiamata** ► **OK**



Il servizio ultima chiamata può comportare **costi aggiuntivi** ed è fornito dall'operatore di rete a cui vanno chieste le relative informazioni.

## Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

► ► ... con selezionare **Servizi di rete** ► **OK** ► **Trasf. di chiamata** ► **OK** ► ... poi

Abilitare/disabilitare: ► **Abilita:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:

► **Numero di telefono** ► ... con inserire il numero

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

► **Trasferimento** ► ... con impostare il momento per il trasferimento di chiamata

**Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente.

Attivare: ► **Invia**

Viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ► premere il tasto di fine chiamata




Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio operatore di rete.

## Consultazione e Conferenza a tre


### Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.


- **Attesa** ► ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.

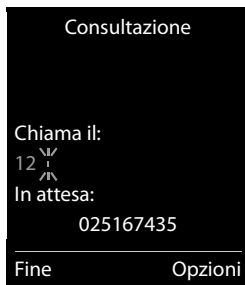
L'utente chiamato non risponde: ► **Fine**

### Terminare la consultazione

- **Opzioni** ►  **Chiudi la chiamata** ► **OK** ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.



oppure

- premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.




### Conversazione alternata

Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.

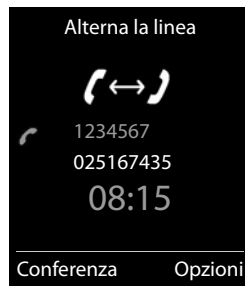
- Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è evidenziato con .
- Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

### Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- **Opzioni** ►  **Chiudi la chiamata** ► **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore



### Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... poi


Avviare una conferenza:


- **Confer.** ... tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- **Fine Conf** ... si è di nuovo collegati con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.


Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- premere il tasto di fine chiamata 

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.





## Liste messaggi

Notifiche delle chiamate perse, messaggi della segreteria di rete, SMS in arrivo e appuntamenti scaduti sono memorizzati nelle liste messaggi.

Non appena arriva un nuovo messaggio si sente un tono di avviso e il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 28).

I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.


Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  sulla segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli SMS in arrivo
-  nella lista degli appuntamenti scaduti




Il simbolo della segreteria di rete viene visualizzato nel rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo "Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete". Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Visualizzare i messaggi:

- premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

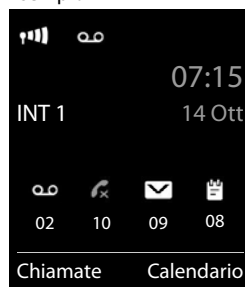
Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi si vede il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi si vede il numero di messaggi già letti.

- ... con  selezionare la lista ► **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete.

Esempio



Esempio

Messaggi/Chiamate	
<b>Eventi scaduti:</b>	(2)
Chiamate perse	(5)
<b>Mailbox:</b>	(1)
Indietro	OK

## Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

- ► premere i tasti ... sul display si visualizza la cifra 9 ► ... con selezionare il messaggio:

Messaggi sulla segreteria di rete

►

Chiamate perse

►

Nuovi SMS

►

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ► ... con impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia

►

Il tasto messaggi non lampeggia

►

- ... confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ► **Indietro**



Se il tasto messaggi lampeggia, non sarà possibile modificare le impostazioni. Si devono prima cancellare le liste chiamate.

## Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamata (persa, ricevuta e in uscita) all'interno di liste.

### Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:
  - Chiamate perse,**
  - Chiamate ricevute,**
  - Chiamate fatte** (lista ricomposizione automatica)
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( **Telefono**, **Telefono Ufficio**, **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- data e ora della chiamata (se impostata)





Esempio

Tutte le chiamate	
Frank	
Oggi, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

## Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione:






- ▶ **Chiamate** ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il menu: ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK**





Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):


- ▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Chiamate perse** ▶ **OK**

## Richiamare un numero dalla lista chiamate

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare voce ▶ Premere il tasto impegno linea 



## Altre opzioni

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

- ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ **OK** ▶ **Sì**

## Rubrica telefonica

La rubrica locale è specifica per ogni singolo portatile. Le voci possono essere comunque inviate ad altri portatili.




### Aprire la rubrica telefonica

- In stand-by  premere **brevemente**


### Voci della rubrica

Numero di voci:	fino a 200
Informazioni:	Nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP
Lunghezza delle voci:	numeri: max. 32 cifre nome e cognome: max. 16 caratteri




### Creare una voce

-  ►  <Nuovo contatto> ► OK ► ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:



Nome/numeri:

- ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

**Ricorrenza:**

- ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ► ... con  inserire data e ora ► ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

**Melodia (VIP) :**

- ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

salvare la voce: ► **Salva**

Esempio

**Nuovo contatto**

Nome :  
Robert

Cognome :  
V

Telefono:  
V

Abc

< C Salva



Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.








Per **Melodia (VIP)** : è necessario aver richiesto all'operatore il servizio di visualizzazione del numero del chiamante.

## Cercare/selezionare una voce in rubrica




►  ► ... con  selezionare il nome desiderato

oppure

►  ► ... con  inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce in ordine alfabetico ► ... con  eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ►  ►  premere a lungo




## Visualizzare/modificare una voce

►  ► ... con  selezionare la voce desiderata ► **Visualiz.** ► ... con  selezionare il campo da modificare ► **Modifica**

oppure

►  ► ... con  selezionare la voce desiderata ► **Opzioni** ► **Modifica la voce** ► **OK**



## Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ►  ► ... con  selezionare la voce desiderata ► **Opzioni** ►  **Cancella la voce** ► **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ►  ► **Opzioni** ►  **Canc. tutta la lista** ► **OK** ► **Sì**

## Impostare l'ordine delle voci in rubrica

le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

►  ► **Opzioni** ►  **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

## Visualizzare il numero di voci vuote

►  ► **Opzioni** ►  **Memoria disponibile** ► **OK**

## Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- dal testo di un SMS
- durante la composizione di un numero



Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- **<Nuovo contatto>** ► **OK** ► ... con  selezionare il tipo di numero ► **OK** ► completare la voce ► **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ... con  selezionare la voce desiderata ► **OK** ► ... con  selezionare il tipo di numero ► **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ► ... eventualmente rispondere con **Sì/No** ► **Salva**

## Trasferire voce/rubrica



Il portatile mittente e destinatario sono registrati sulla stessa base.

I portatili e la base sono in grado di scambiarsi le voci della rubrica telefonica. Eventualmente, consultare il Call Center o visitare il sito Gigaset per verificare la compatibilità della funzione.



L'arrivo di una chiamata esterna interrompe il trasferimento della rubrica.

Sounds non vengono trasferiti. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

**Entrambi i portatili supportano il formato vCard:**

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.

**Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:**






per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

**Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:**

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.



## Trasferire singole voci





-  ► ... con  selezionare la voce desiderata ► **Opzioni** ►  **Trasferisci la voce** ► **OK** ►  **ad Interno** ► **OK** ► ... con  selezionare il portatile del destinatario ► **OK** ... la voce viene trasferita

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ► premere **Sì** oppure **No**.



Con **vCard via SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

## Trasferire l'intera rubrica

-  ► **Opzioni** ►  **Trasferisci tutto** ► **OK** ►  **ad Interno** ► **OK** ► ... con  selezionare il portatile del destinatario ► **OK** ... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo

## Segreteria di rete



La segreteria telefonica centralizzata di rete è fornita dal proprio operatore con il quale va sottoscritto apposito abbonamento.

### Inserire numero

- ► ... con selezionare **Segret. Telefonica** ► OK ► **Segr. telef. di rete** ► OK  
... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete ► **Salva**



Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete. Va impostata la selezione rapida per la segreteria di rete e memorizzato il "numero o codice" alfanumerico che il vostro operatore telefonico vi fornirà per chiamarla.

### Ascoltare i messaggi

- Premere a lungo il tasto 1

oppure

- premere a lungo il tasto messaggi ► **Segr. telef. di rete** ► OK

oppure

- ► ... con selezionare **Segret. Telefonica** ► OK ► **Ascolta i messaggi** ► OK

Ascoltare l'annuncio in viva voce: ► premere il tasto viva voce



Il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete di Telecom Italia è: **\*#64#**, tuttavia è opportuno farsi confermare il codice.



### Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete


La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica dell'Operatore di Rete viene segnalata tramite il tasto messaggi lampeggiante (se non è stato disabilitato). I cordless Gigaset tuttavia forniscono il servizio in conformità alla norma internazionale ETS 300 778-1 relativa alla modalità di segnalazione Message Wait Indication (MWI), pertanto, se un operatore telefonico utilizza una segnalazione proprietaria (specifica della propria rete telefonica), il servizio non può essere assicurato.

In ogni caso la presenza di nuovi messaggi nella segreteria di rete dell'operatore viene sempre segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea. Premere il tasto di fine chiamata per riportare il portatile in stand-by quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio. Se avete protetto l'ascolto dei messaggi con un codice personale, dopo avere chiamato la segreteria tramite selezione rapida, per ovvie ragioni di riservatezza, dovrete inserire il vostro codice manualmente.

## Ulteriori servizi


### Profili acustici

Il telefono dispone di profili acustici per adattare il portatile alle condizioni ambientali: **Profilo Volume alto**, **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**.

- Con il tasto  spostarsi fra i vari profili ... il profilo cambia immediatamente senza alcuna richiesta

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Volume alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Vibrazione		attivata	come <b>Profilo Personale</b>	disattivata
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume portatile	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Segnalazione a LED		si	no	no
Toni di avviso	tasti	si	no	si
	batteria	si	si	si
	tono di conferma	si	no	si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep** ... nella riga dello stato si visualizza .



Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Volume alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale** per questo profilo.





### Funzione Torcia

Utilizzare il telefono come torcia. Il Spot LED si trova nella parte superiore del portatile.

#### Attivare la funzione torcia

- Premere il tasto funzione **Funzione Torcia**

oppure

-  ► ... con  selezionare  **Altre funzioni** ► OK ►  **Funzione Torcia** ► OK

### Disattivare la funzione torcia

► Premere il tasto funzione **Spegni**

oppure: dopo 2 minuti la funzione termina automaticamente.

Segnalazione LED per le chiamate in arrivo → pag. 59

## Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è evidenziato in bianco, nel giorno con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato con un colore.

Giugno 2018						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Indietro						OK

### Salvare un appuntamento nel calendario



Data e ora sono impostate.

► ► ... con selezionare **Altre funzioni** ► OK ► **Calendario** ► OK ► ... con selezionare il giorno desiderato ► OK ... poi

Attivare/disattivare: ► **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ► **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ► ... con inserire nuova data

Inserire ora: ► **Orario** ► ... con inserire ora e minuti dell'appuntamento

Impostare titolo: ► **Promemoria** ► ... con inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

► **Tipo di allarme** ► ... con selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Salvare appuntamento:

► **Salva**





Se è già stato inserito un appuntamento: ► **<Nuovo contatto>** ► OK ► ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

## Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ► premere il tasto funzione **Spegni**

Rispondere con un SMS: ► premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS

Modificare in modo permanente la suoneria: ► ... durante l'avviso dell'evento, premere i tasti volume  / .




Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.




## Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:





- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto
- l'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

### Aprire la lista

► Premere il tasto messaggi  ►  **Eventi scaduti**: ► OK ► ... con  eventualmente scorrere nella lista

oppure







►  ► ... con  selezionare  **Altre funzioni** ► OK ►  **Eventi scaduti** ► OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

Cancellare appuntamento/anniversario: ► **Cancella**

Scrivere SMS: ► **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) ... si apre il menu SMS

## Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ ... con  selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**  
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK


Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:








- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK


Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Sì

## Timer

### Impostare un timer (conto alla rovescia)

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... quindi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare durata: ▶  **Durata** ... con  inserire ore e minuti per il timer  
min.: 00:01 (un minuto); max.: 23:59 (23 ore, 59 minuti)
- Salvare timer: ▶ **Salva**

Il timer inizia il conto alla rovescia. Sul display di standby vengono visualizzati il simbolo  e le ore e i minuti rimanenti fino a quando il timer scende sotto al minuto. A quel punto si vede il decremento dei secondi rimanenti. Al termine del conto alla rovescia viene generato l'allarme.

### Disattivare/ripetere l'allarme

- Disattivare allarme: ▶ **Spegni**
- Ripetere allarme: ▶ **Riavvia** ... viene nuovamente visualizzato il display del timer ▶ impostare eventualmente un'altra durata ▶ **Salva** ... il conto alla rovescia viene riavviato

## Sveglia



Data e Ora sono impostate.

### Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶ **Periodicità** ▶ ... con scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ ... con impostare il volume in 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ ... con selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

### Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

### Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Spegni**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

## Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo

Con la funzione Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi. La funzione Monitor ambiente può essere utilizzata anche come funzione Sorveglianza bimbo.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme e parlare per "tranquillizzare" il bambino. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati, ad eccezione dei tasti del display e del tasto di comando (centrale).

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

## Attivare e impostare la funzione Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo

▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶

**Monit. Ambiente** ▶ OK ... poi

accendere/spegnere:

▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

▶ **Chiama numero** ▶ ... con selezionare **Esterno** oppure **Interno**

**Esterno:** ▶ **Numero** ▶ ... con inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶

**Interno:** ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:

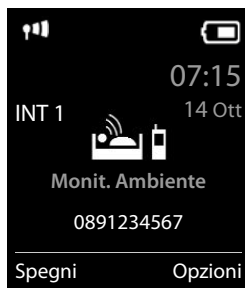
▶ **Com. bidirezionale** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

▶ **Livello sensibilità** ▶ ... con selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Monit. Ambiente attivato



Con **Monit. Ambiente** sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

## Disattivare il Monitor ambiente / terminare la chiamata di allarme

Disattivare il Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo:

- ▶ in modalità stand-by premere il tasto **Spegni**

Terminare la chiamata di allarme: ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata



## Terminare la chiamata di allarme dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

- Rispondere alla chiamata di allarme ► premere i tasti .

Il Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Spegni**.



Il Monitor ambiente / Sorveglianza bimbo non può essere riattivato dall'esterno.

Riattivazione: → pag. 40

## ECO DECT

Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

### Ridurre le radiazioni fino all' 80 %







- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **Max copertura** ► **Modifica** ( = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

## Disattivare le radiazioni in stand-by

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ►  **Zero radiazioni** ► **Modifica** ( = attivato)



Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base, cioè analizzare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

- Premere il tasto impegno linea  a lungo ... risuona il segnale di libero.



## Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

### Controllo orario per chiamate esterne



Data e ora sono impostate.



Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

-  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Audio** ► OK ►  **Suonerie (Portatile)** ► OK ►  **Controllo orario** ► OK ► ... poi

Attivare/disattivare:

- con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

- con  scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle**  
 ► ... con  inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare: ► **Salva**

Esempio

Controllo orario

**Chiamate esterne:**  
 On  
 Non squillare dalle:  
 22:00  
 alle:  
 07:00

Indietro
 Salva



Il controllo orario ha effetto solo sul portatile sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

## Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla. Questa impostazione può essere effettuata sia per un solo portatile, che per tutti i portatili registrati.

### Per un portatile

- ▶ ▶ ... con selezionare Impostazioni ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ SilenSeCh.Anonim ▶ Modifica = attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display.

### Per tutti i portatili

- ▶ ▶ ... con selezionare Impostazioni ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ ChiamateAnonime ▶ Modifica ( = attivato) ▶ ... con selezionare Mod.di protezione:

**Ness.protez.** In caso di chiamate anonime il telefono squilla come per le chiamate con visualizzazione del numero del chiamante.

**Silenzioso** Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo sul display.

**Blocco chiam** Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

## Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la funzione **Black List** (al massimo 15 numeri), le chiamate provenienti dai numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati sulla base.

### Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

- ▶ ▶ ... con selezionare Impostazioni ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Black List ▶ Modifica ▶ Numeri bloccati ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:








Creare voce: ▶ **Nouveau** ▶ ... con inserire il numero ▶ **Salva**

Cancellare voce: ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Cancella** ... la voce viene cancellata

### Copiare un numero dalle liste chiamate nella lista dei numeri bloccati

- ▶ ▶ ... con selezionare Liste chiamate ▶ OK ▶ ... con selezionare Chiamate ricevute/Chiamate perse ▶ OK ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Copia in black list** ▶ OK

## Impostare modalità di protezione

►  ► ... con  selezionare  Impostazioni ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Black List ► Modifica ►  Mod.di protezione ► OK ► ... con  selezionare la modalità di protezione desiderata:

**Ness.protez.** Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.

**Silenzioso** Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo sul display.

**Blocco chiam** Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

## SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare SMS, non appena il telefono è collegato.



È attivata la trasmissione del numero di telefono (➔ pag. 23).

L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

Se non è stato inserito un centro SMS, il sottomenu **SMS** è composto solo dalla voce **Impostazioni**.

## Scrivere e inviare SMS



Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

In alto a destra sul display è possibile vedere quanti caratteri sono ancora disponibili; di seguito, tra parentesi, è indicato quale parte dell'SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... con selezionare **SMS** ▶ **OK** ... poi
- Scrivere SMS: ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea
- oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK**
- Inserire il numero (**Invia l'SMS al nr.**):
- dalla rubrica telefonica: ▶ ▶ ... con selezionare il numero ▶ **OK**
- oppure ▶ ... con inserire direttamente il numero.
- Per SMS verso una casella postale SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.
- Inviare l'SMS: ▶ **Invia**



Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.








L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

## Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.

### Salvare un SMS nella lista bozze

- ▶  ▶ ... con  selezionare  SMS ▶ OK ▶ Nuovo SMS ▶ OK ▶ ... con  scrivere SMS ▶ Opzioni ▶  Salva ▶ OK

### Aprire e modificare un SMS dalla lista bozze



- ▶  ▶ ... con  selezionare  SMS ▶ OK ▶  Bozze ▶ OK ▶ ... con  selezionare SMS salvato ... opzioni possibili:  
 Leggere bozza: ▶ Leggi  
 Modificare: ▶ Opzioni ▶  Usa il testo ▶ OK  
 Inviare SMS: ▶ Opzioni ▶  Invia ▶ OK  
 Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶  Cancella la voce ▶ OK  
 Cancellare tutte le bozze: ▶ Opzioni ▶  Cancella elenco ▶ OK ▶ Sì

## Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.

### SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo  sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia  e si sente un tono di avviso.

### Aprire la lista dei messaggi in arrivo

- Con il tasto messaggi: ▶  ▶ ... si apre la lista dei messaggi

Nella lista dei messaggi viene visualizzato il numero di SMS pre-senti: **grassetto** = nuove voci, **senza grassetto** = voci già lette

Aprire la lista: ▶ ... con  selezionare SMS ▶ OK

- Tramite il menu SMS: ▶  ▶ ... con  selezionare  SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK

Per ogni voce nella lista viene visualizzato:









- il numero ed eventualmente il nome del mittente,
- data e ora di ricezione.

SMS (2)















0123727859362922

10.02.18 09:07

## Funzioni della lista dei messaggi in arrivo




- ▶  ▶ ... con  selezionare  SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK ... opzioni possibili:  
Chiamare il mittente del messaggio:
  - ▶ ... con  selezionare SMS ▶ premere il tasto di impegno linea 
- Cancellare voce: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK
- Salvare il numero nella rubrica:
  - ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK
- Cancellare tutte le voci della lista dei messaggi in arrivo:
  - ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella elenco** ▶ OK ▶ Sì

## Gestire e leggere SMS

- ▶  ▶ ... con  selezionare  SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK ▶ ... con  selezionare SMS ▶  **Leggi** ... opzioni possibili:  
Rispondere a un SMS: ▶ **Opzioni** ▶  **Rispondi** ▶ OK  
Modificare il testo dell'SMS e inviarlo a un destinatario a scelta:
  - ▶ **Opzioni** ▶  **Usa il testo** ▶ OK ▶ ... con  modificare il testo ▶ **Opzioni** ▶  **Inoltra il testo** ▶ OK
- Inoltrare SMS verso un destinatario a scelta:
  - ▶ **Opzioni** ▶  **Inoltra il testo** ▶ OK
- Visualizzare il testo in un altro set di caratteri:
  - ▶ **Opzioni** ▶  **Set di caratteri** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il set di caratteri ▶ **Scegli**  (= selezionato)

## Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.


- Salvare il numero in rubrica: ▶ 
  - Se il numero deve essere anche utilizzato per l'invio di SMS, salvare il numero completo di prefisso locale.
- Selezionare numero: ▶ premere il tasto di impegno linea 
- Selezionare il numero successivo, nel caso l'SMS contenga più numeri: ▶ ... con  scorrere finché il numero è scomparso dal menu.



Con i prefissi internazionali, il carattere + non viene adottato.

- ▶ In questo caso, inserire "00" all'inizio del numero.

### SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. Sono indicati per mezzo del simbolo  nel testo dell'SMS. Una vCard può contenere nome, numero privato, numero ufficio, numero di cellulare e anniversario. È possibile salvare le voci di una vCard una dopo l'altra singolarmente nella rubrica.










Durante la lettura di un SMS che contiene la vCard: ► **Visualiz.** ► **Salva**

La rubrica si apre automaticamente. Vengono salvati il numero e il nome. Se sulla vCard è registrato un anniversario, la data viene inserita come evento annuale. Eventualmente, modificare e salvare la voce nella rubrica. Si ritorna automaticamente all'SMS con la vCard.

---

### Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**.

-  ► ... con  selezionare  SMS ► OK ►  Impostazioni ► OK ►  Notifica chiamate ► Modifica ( = attivato) ... poi  
Inserire numero: ► A ... con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS  
Chiamate perse: ►  Chiamate perse ► ... con  selezionare **On** oppure **Off**  
Salvare l'impostazione:  
► **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio operatore di rete.

---











### Centro servizi SMS

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.

Gli SMS vengono ricevuti da ogni centro servizi SMS registrato, purché si abbia effettuato la registrazione presso l'operatore di rete.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Non è possibile avere più centri servizi SMS per l'invio nello stesso momento.

### Inserire/modificare centro servizi SMS, impostare il centro per l'invio

-  ► ... con  selezionare  SMS ► OK ►  Impostazioni ► OK ►  Centri Servizio SMS ► OK ► ... con  selezionare centro servizi SMS ( = centro per l'invio attuale) ► Modifica ... poi  
Attivare centro per l'invio:  
    **Centro per l'invio:** ... con  selezionare **Sì** oppure **No** (Sì = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)  
Inserire il numero del centro servizi SMS:  
    ►  **Numero del centro servizi SMS** ► ... con  inserire il numero



Salvare l'impostazione:

► **Salva**



Nelle tariffe flat sulla rete fissa, spesso i numeri a pagamento con il prefisso 0900 sono bloccati. Se viene inserito un numero per il centro di invio SMS con 0900, non sarà possibile inviare SMS. Se il tentativo di connessione dovesse fallire, l'SMS viene salvato nella lista dei messaggi in arrivo con lo stato di errore.

## SMS su centralini telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve essere **trasmessa** all'estensione del centralino (CLIP).
- Il numero del centro servizi SMS deve essere eventualmente preceduto dal prefisso/codice di accesso (dipendente dal centralino). Effettuare un test: inviare un SMS al proprio numero, una volta con, poi senza prefisso.
- Se l'SMS venisse inviato senza estensione, non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

## Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS viene segnalato da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:

► ► ► ► ► ► ► ► ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

**Non** sopprimere il primo squillo:

► ► OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali):

► ► OK

## Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

► ► ... con selezionare SMS ► OK ► Impostazioni ► OK ► Notifica  
esito ► Modifica = attivato



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

## Esempio di configurazione del Centro Servizi Telecom Italia preimpostato

La configurazione sotto riportata è quella in uso in gran parte d'Italia come centro servizi Telecom Italia tuttavia, in alcune zone, potrebbe essere necessario cambiare il numero del centro SMS. In caso di problemi rivolgetevi a Telecom Italia per avere informazioni relative alla vostra zona.

<b>Centro servizi 1 (trasmissione)</b>	
<b>Centro per l'invio</b>	Sì
<b>Numero del centro servizi SMS</b>	42100
<b>Numero di accesso alla E-mail</b>	42100
<b>Centro servizi 2 (ricezione)</b>	
<b>Centro per l'invio</b>	No
<b>Numero del centro servizi SMS</b>	042120
<b>Numero di accesso alla E-mail</b>	vuoto



Se il vostro provider SMS non è Telecom Italia dovete assicurarvi che fornisca il servizio SMS, richiedere i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/la ricezione degli SMS.

## Risoluzione problemi SMS

- E0** È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE** Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD** Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS, vedi possibili soluzioni ai problemi.

## Possibili soluzioni ai problemi

### Non è possibile inviare

- Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
  - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per es. da una chiamata).
  - ▶ Inviare nuovamente l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
  - ▶ Inserire il numero (➡ pag. 48).

**SMS con testo incompleto**

- La memoria del telefono è esaurita.
  - ▶ Cancellare gli SMS vecchi.
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso la parte restante dell'SMS.

**Non si ricevono nuovi SMS**

È attivata la deviazione di **Tutte le chiamate**.

- ▶ Modificare la deviazione delle chiamate (➔ pag. 25).

**L'SMS viene letto**

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
  - ▶ Attivare questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
  - ▶ Richiedere informazioni presso l'operatore di SMS.
- Il telefono non è registrato presso l'operatore di SMS.
  - ▶ Registrare il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

# Ampliamento del servizio con più portatili

## Più portatili

Su questa base possono essere registrati un massimo di sei portatili che squilleranno tutti contemporaneamente alla ricezione della chiamata dall'unica linea disponibile. Sarà però possibile trasferire la chiamata da un portatile all'altro in modo selettivo (chiamare solo il portatile desiderato) oppure chiamare tutti i portatili e passare la linea al primo che risponde.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1–6) e un nome interno (INT 1 – INT 6) che è possibile modificare.

Se sulla base sono già registrati 6 portatili e se ne vuole aggiungere un altro è necessario cancellarne uno.



A questa base Gigaset possono essere registrati portatili di altri modelli Gigaset, in questo caso non tutte le funzioni potrebbero essere attive. Verificare la compatibilità contattando il servizio Clienti.

## Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

### Sulla base

- premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.)

### Sul portatile

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► ... con selezionare base (se il portatile fosse già registrato su 4 basi) ► OK ... viene cercata una base disponibile ► ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: 0000) ► OK

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. **INT 1**. Altrimenti ripetere la procedura.











Quando sono stati registrati tutti i portatili supportati dalla base (tutti i numeri interni sono occupati) e si desidera registrare un nuovo portatile: tenere presente che il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se ciò non è possibile, perché per esempio l'interno è impegnato in una conversazione, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna cancellare un portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

## Registrare il portatile su più basi







Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili. È possibile cambiare la base in uso tramite menù.

Quando il portatile è registrato su almeno due basi, appare il menu seguente:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Gestione portatili** ▶ OK ▶
- Scegli la base** ▶ OK ... opzioni possibili:
- Modificare la base attiva:
  - ▶ ... con  selezionare base o **Base migliore** ▶ **Scegli** ( = selezionata)

**Base migliore:** il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.
- Modificare il nome di una base:
  - ▶ ... con  selezionare la base ▶ **Scegli** ( = selezionata) ▶ **Nome** ▶
  - modificare il nome ▶ **Salva**

## De-registrare un portatile

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Gestione portatili** ▶ OK ▶
-  **Cancella il portatile** ▶ OK ... il portatile utilizzato è selezionato ▶ ... con  eventualmente selezionare un altro portatile ▶ OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ▶
- OK ▶ ... confermare la de-registrazione con **SI**


Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si associa automaticamente alla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

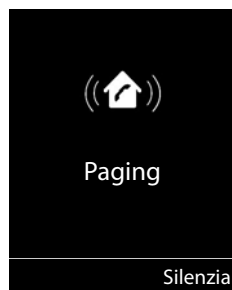
## Cercare un portatile ("Paging")

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging"), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione Monitor Ambiente / Sorveglianza bimbo.








### Terminare ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base oppure ▶ premere il tasto di impegno linea  sul portatile oppure ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile oppure ▶ nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.



## Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. INT 2. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ▶ ... con  selezionare portatile ... opzioni possibili:
  - Modificare nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con  cancellare il nome attuale ▶ ... con  inserire nuovo nome ▶ OK
  - Modificare numero: ▶ **Opzioni** ▶  **Assegna numero** ▶ OK ▶ ... con  selezionare numero ▶ **Salva**

## Repeater

Il repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina ➔ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Repeater senza crittografia









Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater** serigrafata sul prodotto.

### Attivare range massimo/ disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max copertura** ▶ **Modifica** ( = attivato) ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** ( = disattivato)

### Disattivare crittografia

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Crittografia** ▶ **Modifica** ( = disattivata)

## Registrare repeater

- Collegare il repeater con la rete elettrica ► premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

## Repeater con crittografia



Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater 2.0** serigrafata sul prodotto.



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

La funzione **Contr. sicurezza** è attiva solo con la crittografia attivata.

## Registrare repeater

- Collegare il repeater con la rete elettrica ► premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere collegati al massimo due repeater. Per collegare più di due repeater si deve disattivare la funzione di **Crittografia**.

La funzione **ECO DECT Max copertura** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

**Impostazioni** ► **Sistema** ► **Repeater**

## Disattivare un repeater

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► **OK** ► **Sistema** ► **OK** ► **Repeater** ► **OK** ► ... con selezionare repeater ► **Cancella** ► **Si**

## Connessione ad un router

Nel caso la base venga collegata alla presa analogica di un router potrebbero verificarsi dei fenomeni di **eco** che può essere ridotto attivando la modalità **XES-Modus 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Se la modalità **XES-Modus 1** non fosse sufficiente a sopprimere l'eco, attivare la modalità **XES-Modus 2**.

- ► \* ► # ► 0 ► 5 ► # ► 7 ► 0 ► ► ... premere uno dei tasti seguenti
- 0 ► OK modalità normale
- 1 ► OK XES-Modus 1
- 2 ► OK XES-Modus 2



Se non si verificano problemi di eco, è consigliato lasciare la modalità normale (parametri iniziali).

## Connessione ad un centralino telefonico

Per le impostazioni si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino.

Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

### Impostare modalità di selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (DP (decadica))

► ► ... con selezionare Impostazioni ► OK ► Telefonia ► OK ► Tipo di selezione ► OK ► ... con selezionare selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (DP (decadica)) ► Scegli = selezionata



La modalità a impulsi (DP/decadica) è una modalità molto vecchia, in uso solo su vecchissime centrali.

### Impostare tempo di flash

► ► ... con selezionare Impostazioni ► OK ► Telefonia ► OK ► Tempo di Flash ► OK ► ... vengono elencati i tempi di flash possibili ► ... con selezionare il tempo di flash ► Scegli = selezionato

### Salvare prefisso (codice di accesso)

Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa.

► ► ... con selezionare Impostazioni ► OK ► Telefonia ► OK ► Codice linea esterna ► OK ► ... poi

Rete fissa: ► **Codice di accesso alla linea esterna:** ... con inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)

Regole: ► Per ► ... con selezionare quando deve essere selezionato il prefisso  
**Liste chiamate:** il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS).

**Tutte le chiamate:** il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.

**Off:** il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.


Salvare: ► **Salva**



Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.



## Impostare i tempi di pausa

►  ► \* ► # ► 0 ► 5 ► # ► ... poi

Pausa dopo impegno linea:

1 sec

► 1 ► 6 ► 1 ► OK

3 sec

► 1 ► 6 ► 2 ► OK

7 sec

► 1 ► 6 ► 3 ► OK

Pausa dopo tasto R:

800 ms

► 1 ► 2 ► 1 ► OK

1600 ms

► 1 ► 2 ► 2 ► OK

3200 ms

► 1 ► 2 ► 3 ► OK

► Premere **a lungo** il tasto cancelletto  ... sul display si visualizza una P.

## Se è in uso la selezione a impulsi passare temporaneamente a quella a toni

Dopo la selezione del numero esterno/dopo l'instaurazione della connessione:

► premere **brevemente** il tasto asterisco .

Al termine della chiamata viene automaticamente reimpostata la selezione a impulsi.

# Impostare il telefono

## Portatile

### Modificare la lingua

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ ... con selezionare lingua ▶ **Scegli** ( = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ▶ ... con selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

## Display

### Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** ( = attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare screensaver:

- ▶ **Scegli il preferito** ▶ ... con selezionare screensaver (**Orologio digitale** / **Orologio analogico** / <immagini>)

Visualizzare screensaver:

- ▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.

### Terminare Screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata () ... viene visualizzato il display in stand-by

### Schemi di colore

Il display può essere visualizzato in diverse combinazioni di colori.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema di colore desiderato ▶

**Scegli** ( = selezionato)

## Illuminazione del display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti cifre** premuti in questo caso vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Retroilluminazione** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

▶ **Portatile in carica:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

▶ **Non in carica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

## Attivare/disattivare la risposta automatica

Se è stata attivata la risposta automatica, per rispondere a una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dal supporto di ricarica.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

## Attivare/disattivare la segnalazione LED

Segnalare visivamente le chiamate in arrivo con il LED (per es. in un ambiente rumoroso).

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Segnalazione LED** ▶ **Modifica** ( = attivata)



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

## Modificare il volume del ricevitore/viva voce

Regolare il volume del ricevitore e dell'altoparlante indipendentemente l'uno dall'altro in 5 livelli.



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

### Durante una conversazione

- Premere i tasti volume / sulla parte destra del portatile

oppure

- **Regola il volume** ► ... con selezionare il volume ► **Salva** ... l'impostazione viene salvata



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene salvata.

### In stand-by

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Audio** ► OK ► **Regola il volume** ► OK ... poi

Per il ricevitore: ► **Ricevitore:** ... con impostare il volume

Per l'altoparlante: ► **Viva voce** ► ... con impostare il volume

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

## Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce** per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto per la comunicazione in corso.

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Audio** ► OK ► **Profili acustici** ► **Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce** ► OK ► ... con selezionare profilo ► **Scegli** ( = selezionato)








**Profili del Ricevitore:** Volume alto oppure Volume basso (parametri iniziali)

**Profili del VivaVoce:** Profilo 1 (parametri iniziali) oppure Profilo 2

## Suonerie



### Volume della suoneria

Impostare il volume in 5 livelli oppure Crescendo (volume in aumento).

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con  impostare il volume ▶ **Salva**

Esempio











**Mentre il telefono squilla**, è possibile modificare in modo permanente il volume della relativa suoneria con i tasti volume  (più alto) oppure  (più basso).

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

### Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne .

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ ... con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

### Attivare/disattivare la suoneria


#### Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato si visualizza 

#### Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Volume alto** oppure il **Profilo Personale**


#### Disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata

- ▶ Premere **Silenzia** oppure il tasto di fine chiamata 

### Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Invece della suoneria, attivare il tono di attenzione (Beep):

- ▶ ... con il tasto profili  selezionare **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ ... con il tasto profili  cambiare profilo

## Attivare/disattivare la vibrazione

Le chiamate in arrivo e altre notifiche vengono segnalate con la vibrazione.






- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  
 **Vibrazione** ▶ **Modifica**  = attivata)



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

## Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:




- ▶  **Fuori copertura:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Quando è attivata la funzione sorveglianza bimbo/monitor ambiente, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

## Selezione rapida per numeri e funzioni

**Tasti numerici:** I tasti  e da  a  possono essere configurati con un **numero della rubrica**.

**Tasti del display:** I tasti destro e sinistro del display sono predefiniti da una **funzione**. Può modificare l'impostazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo il tasto.

## Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)



Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

- Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

- premere **brevemente** il tasto delle cifre ► premere il tasto funzione **Ch.rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

- ... con selezionare voce ► **OK** ► ... eventualmente con selezionare numero ► **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione dei tasti cifre.

### Selezionare un numero

- Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente

oppure

- premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ► ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

### Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

- Premere **brevemente** il tasto delle cifre ► **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione: ► ... con selezionare la voce ► **OK** ► ... eventualmente selezionare il numero ► **OK**

Cancellare l'assegnazione: ► **Cancella**

## Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ► ... con selezionare la funzione ► **OK** ... opzioni possibili:

**Chiamata rapida**

Assegnare al tasto funzione un numero dalla rubrica

**Monit. Ambiente**

Impostare la funzione sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente e attivarla/disattivarla

**Timer**

Impostare e attivare/disattivare il timer

**Sveglia**

Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla

**Calendario**

Accedere al calendario

**Chiamata diretta**

Impostare la chiamata rapida

**Ripeti il numero**

Visualizzare la lista di ripetizione della selezione

**Torcia**

Attivare/disattivare il faretto LED (torcia)

**Altre funzioni**

► **OK** ► ... con selezionare ulteriori funzioni

## Portatile

Liste chiamate	Visualizzare la lista delle chiamate
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata
Trasf. di chiamata	attivare/disattivare il trasferimento di chiamata
SMS	Aprire il menu SMS






### Avviare la funzione

In stand-by: ► premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

---

## Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

►  ► ... con  selezionare  **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **Reset del portatile** ► OK ► Sì ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile



Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del portatile sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate
- le liste SMS



## Sistema

### Data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data/Ora**.

► Premere il tasto funzione **Data/Ora**

oppure

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Data e Ora** ► OK ... poi
- Impostare data: ► **Data:** ... con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
- Impostare ora: ► **Orario** ► ... con inserire ore e minuti a 4 cifre
- Salvare l'impostazione:
  - **Salva**

### Prefisso

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono

Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Prefissi** ► OK ► verificare il prefisso (pre) impostato

Modificare il numero:

- ... con selezionare/cambiare campo di inserimento ►
- ... con modificare posizione di inserimento ► **<C** ...
- eventualmente cancellare cifre ► ... con inserire cifre ► **Salva**

Esempio

Prefissi	
Prefisso internaz.:	00 - 39
Prefisso locale:	0 - [8] ]
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt; C</span> <span>Salva</span> </div>	

### Attivare/disattivare la musica su attesa

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Audio** ► OK ► **Musica su attesa** ► **Modifica** ( = attivata)

## Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare e de-registrare un portatile, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dei parametri iniziali.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: **0000**):

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **PIN di sistema** ▶ OK ▶ ... eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ▶ OK ▶ ... con  inserire il nuovo PIN di sistema ▶ **Salva**



Se il PIN viene modificato, si suggerisce di annotarlo in qualche vostro documento, per eventuali future necessità!

## Ripristinare il PIN di sistema

Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale **0000**:







- ▶ Staccare il cavo di rete dalla base ▶ tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ▶ contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ▶ tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema **0000**



Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

## Ripristinare i parametri iniziali del telefono

Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
- il portatile rimane registrato,
- il PIN di sistema rimane inalterato,
- viene impostato **Max copertura** e disattivato **Zero radiazioni**.
- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset della base** ▶ OK ▶ ... con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ **Sì** ... la base viene riavviata. La fase di riavvio dura circa 10 secondi.

# Appendice


## Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina ➔ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Supporto tecnico

Di seguito proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

#### Il display non visualizza nulla.

- Il portatile è spento. ➤ Premere **a lungo** 
- Le batterie sono scariche. ➤ Caricare o sostituire le batterie

#### Sul display lampeggia "Nessuna Base"

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ➤ Avvicinarsi con il portatile alla base.
- La base è spenta (manca corrente). ➤ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito.
- L'area di copertura della base si è ridotta, perché è disattivato **Max copertura**.  
➤ Attivare **Max copertura** oppure avvicinarsi con il portatile alla base.

#### Sul display lampeggia "Registrare il portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ➤ Registrare nuovamente il portatile

#### Le sue impostazioni non vengono salvate.

- È impostato il profilo scorretto. ➤ impostare **Profilo Personale** . . . poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo.

#### Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ➤ Attivare la suoneria
- È impostata la deviazione delle chiamate. ➤ Disattivare la deviazione delle chiamate
- Il telefono squilla solo se sul display appare il numero di telefono o il nome del chiamante.  
➤ È stato impostato il servizio **Non disturbare** per le chiamate anonime. Disattivare il servizio.
- Il telefono squilla solo in certi orari.  
➤ È stato impostato il controllo orario per le chiamate esterne

#### Si sentono dei rumori fastidiosi mentre si telefona.

- Il portatile sta perdendo la comunicazione con la base. ➤ Avvicinatevi alla base.
- Il telefono è stato collegato ad una linea ADSL senza il necessario filtro. ➤ Collegare il filtro.

#### La linea cade sistematicamente ogni circa 30 secondi.

- È stato collegato o scollegato un Repeater ma non è stata eseguita correttamente tutta la procedura.  
➤ Accendere e spegnere il portatile.

#### Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ➤ Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000

#### PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000

#### L'interlocutore non vi sente.

- Funzione **Silenzia** attivata. ➤ Riattivare il microfono

## Domande e risposte

### **Non viene visualizzato il numero del chiamante.**

- Il chiamante ha bloccato l'invio del proprio numero di telefono. ► **Il chiamante** deve far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Richiedere il servizio di visualizzazione del numero (CLIP) all'operatore di rete.
- Il vostro telefono si interfaccia con un centralino telefonico/router/gateway, che non trasmette tutte le informazioni.
  - Ripristinare il telefono: scollegare la spina di corrente, reinserirla e attendere il riavvio.
  - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione dei numeri di telefono.

### **Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni decrescente).**

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

### **Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.**

- Il centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

### **Nella lista delle chiamate al messaggio non è presente l'ora.**

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

## Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



### Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

#### ... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

#### ... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 09.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

**02.600.630.45**

(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

## Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovino la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

## Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

o contattando il servizio Clienti Italia

**Tel. 02.600.630.45**

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: [www.gigaset.com/assistenza](http://www.gigaset.com/assistenza))

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

**Informazioni contrattuali:** Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

## Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

## Indicazioni del fornitore

### Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

### Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset E630 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia, con la rete telefonica analogica (RTG).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

### Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate>

## Tuteliamo l'ambiente

### Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com), è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

### Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Certificazione Ambientale):** da settembre 2007.

**ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità):** da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

## Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



**Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto**

**N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060**

**N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028**

**Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti."**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.



L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

## Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

## Contatto con liquidi

Il portatile è protetto dagli spruzzi d'acqua; tuttavia se dovesse venire a contatto con liquidi, spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

## Dati tecnici

### Batterie

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensione: 1,2 V

Capacità: 750 mAh

### Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia (ore)	310/200 *
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)	130/100 *
Tempo di ricarica nella base (ore)	5
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	7,5

\* Attivato/disattivato Zero radiazioni, senza illuminazione del display in stand-by

### Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica: circa 1,5 W

Per il mantenimento della carica: circa 0,5 W

### Consumo di corrente della base

In stand-by: circa 0,5 W

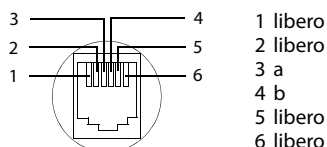
Durante una conversazione: circa 0,6 W

### Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso

Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MF (selezione a toni)/DP (selezione a impulsi)

## Cablaggio del connettore



## Tabella set di caratteri

### Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0			.	,	?	!		0		

1) spazio vuoto







2) a capo

## Simboli del display



I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.



### Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione ( <b>Zero radiazioni</b> disattivato)
	1% - 100% bianco, quando <b>Max copertura</b> è attivato; verde, quando <b>Max copertura</b> è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	<b>Zero radiazioni</b> attivato: bianco, quando <b>Max copertura</b> è attivato; verde, quando <b>Max copertura</b> è disattivato
	<b>Profilo Silenzioso</b> attivato (Suoneria disattivata)

Simboli	Significato
	Suoneria "beep" attivata
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	

### Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica

## Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	Timer countdown

## Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Timer attivato, visualizzazione con conto alla rovescia
	Azione effettuata (verde)

Simbolo	Significato
	Azione fallita (rosso)
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

# Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



## SMS

Nuovo SMS	→ pag. 45
Ricevuti	→ pag. 46
Bozze	→ pag. 46
Impostazioni	→ pag. 48
Centri Servizio SMS	→ pag. 49
Notifica esito	→ pag. 48
Notifica chiamate	→ pag. 48



## Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 28
Chiamate fatte	
Chiamate ricevute	
Chiamate perse	



## Segret. Telefonica

Ascolta i messaggi	→ pag. 34
Segr. telef. di rete	→ pag. 34



## Servizi di rete

Ultima chiamata	→ pag. 25
Prossima anomima	→ pag. 24
Trasf. di chiamata	→ pag. 25
Avviso di chiamata	→ pag. 24
Tutte anonime	→ pag. 23



## Altre funzioni

Funzione Torcia	→ pag. 35
Calendario	→ pag. 36
Timer	→ pag. 38
Sveglia	→ pag. 39
Monit. Ambiente	→ pag. 39
Chiamata diretta	→ pag. 18
Eventi scaduti	→ pag. 37



## Impostazioni

Data e Ora			→ pag. 65
Audio	Regola il volume		→ pag. 60
	Profili acustici	Profili del Ricevitore Profili del VivaVoce	→ pag. 60 → pag. 60
	Toni di avviso		→ pag. 62
	Vibrazione		→ pag. 62
	Suonerie (Portatile)	Regola il volume Melodie Controllo orario SilenSeCh.Anonim	→ pag. 61 → pag. 61 → pag. 42 → pag. 43
	Musica su attesa		→ pag. 65
Display	Screensaver		→ pag. 58
	Schemi di colore		→ pag. 58
	Retroilluminazione		→ pag. 59
Lingua			→ pag. 58
Gestione portatili	Registra il portatile		→ pag. 52
	Cancella il portatile		→ pag. 53
	Scegli la base		→ pag. 53
Telefonia	Solleva e Parla		→ pag. 59
	Risposta normale		→ pag. 19
	Segnalazione LED		→ pag. 59
	Prefissi		→ pag. 56
	Inclusione Interna		→ pag. 21
	Codice linea esterna		→ pag. 56
	Tipo di selezione	DTMF (a toni) DP (decadica)	→ pag. 56 → pag. 56
	Tempo di Flash		→ pag. 56
	ChiamateAnonime		→ pag. 43
	Black List	Numeri bloccati Mod.di protezione	→ pag. 43 → pag. 44
Sistema	Reset del portatile		→ pag. 64
	Reset della base		→ pag. 66
	Crittografia		→ pag. 54
	Repeater	Solo se è registrato almeno un repeater	→ pag. 55
	PIN di sistema		→ pag. 66
ECO DECT	Max copertura		→ pag. 41
	Zero radiazioni		

# Indice

<b>A</b>		
Aiuto .....	67	
Albero del menu .....	78	
Altoparlante .....	22	
Amplificatore di segnale v. Repeater		
Anniversari/appuntamenti scaduti .....	37	
Anniversario v. appuntamento		
Annuncio		
annuncio segreteria di rete. ....	27	
esterno. ....	23	
memoria rubrica telefonica .....	31	
nuovi messaggi attivare/disattivare .....	28	
Appuntamento		
impostare. ....	36	
scaduto .....	37	
segnalare .....	37	
visualizzare scaduto. ....	37	
Assegnare tasti .....	62	
Assegnare tasti cifre. ....	62	
Attivare/disattivare il blocco dei tasti. ....	14	
Attivare/disattivare l'allarme (timer) .....	38	
Attivare/disattivare LED messaggi. ....	28	
Automatica		
risposta .....	59	
Autonomia del portatile. ....	74	
Avviso di chiamata, esterna		
accettera/rifiutare .....	19	
Avviso di chiamata, esterno .....	24	
Avviso di chiamata, internamente		
ricevere .....	21	
<b>B</b>		
Barra di stato. ....	5	
simboli .....	76	
Base		
cambiare .....	53	
collegare con centralino telefonico .....	56	
collegare con la base .....	55	
impostare. ....	65	
modificare nome. ....	53	
PIN di sistema .....	66	
ripristinare parametri iniziali. ....	66	
Base migliore .....	53	
Batterie		
inserire. ....	11	
livello di carica .....	76	
ricaricare .....	12	
Beep (tono di attenzione). ....	35	
<b>C</b>		
Cablaggio del connettore. ....	75	
Calendario .....	36	
Centralino telefonico		
collegare base .....	56	
impostare modalità di selezione .....	56	
impostare tempo di flash. ....	56	
passare a modalità di selezione a toni. ....	57	
salvare prefisso. ....	56	
SMS. ....	49	
tempi di pausa .....	57	
Centro servizi SMS		
impostare .....	48	
Centro SMS		
modificare numero .....	48	
Cerca in rubrica telefonica .....	31	
Cercare		
portatile .....	53	
Chiamare		
esternamente. ....	17	
internamente .....	20	
Chiamata		
anonima .....	24	
inoltrare internamente		
(mettere in comunicazione) .....	20	
ricevere .....	19	
rispondere .....	19	
Chiamata anonima .....	23	
Chiamata di allarme (sorveglianza bimbo)		
terminare .....	40	
Chiamata diretta .....	18	
Chiamata, anonima. ....	23, 24	
Protezione da .....	43	
CNIP, Calling Name Identification		
Presentation .....	24	
Codice di accesso, codice di accesso		
(centralino telefonico). ....	56	
Collegamento del router .....	10	
Collegare con la base .....	53	
Collegare il cavo di alimentazione .....	10	
Collegare la base		
a un router. ....	10	
alla rete elettrica/telefonica .....	10	
Come nascondere il proprio numero telefonico. ....	23	
Concatenare v. SMS		
Conferenza. ....	21, 26	
due conversazioni esterne .....	26	
terminare. ....	21, 26	
Conferenza a tre v. conferenza		
Connessione auricolari .....	5, 13	
Connettore del telefono, cablaggio		
del connettore .....	75	
Consultazione		
esterna .....	26	
interna. ....	20	
terminare. ....	26	
Consumo di corrente. ....	74	



Contatto con liquidi .....	73
Contenuto della confezione .....	9
Conto alla rovescia (timer) .....	38
Controllo orario per chiamate esterne .....	42
Conversazione	
esterna .....	17
includere utente .....	21
inoltrare interno (mettere in comunicazione) ..	20
interna .....	20
Conversazione alternata .....	21
due conversazioni esterne .....	26
Correggere inserimento errato .....	16
Correzione v. inserimento errato .....	16
Cura del telefono .....	73

## D

Dati tecnici .....	74
De-registrare (portatile) .....	53
Dichiarazione CE di Conformità .....	71
Direttive Comunitarie .....	71
Disattivare allarme (sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente) .....	40
Disattivare il microfono .....	22
Disattivare modulo radiante .....	42
Display	
illuminazione .....	59
impostare .....	58
modificare lingua display .....	58
schemi di colore .....	58
screensaver .....	58
Domande e risposte .....	67
DP (modalità selezione a impulsi) .....	56
DTMF (selezione a toni) .....	56, 57

## E

ECO DECT .....	41
Esclusione responsabilità .....	71

## G

Garanzia .....	70
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica .....	30

## I

Impostare	
data .....	65
ora .....	65
Impostare data .....	13
Impostare ora .....	13
Impostare sistema .....	65
Inclusione in una chiamata esterna .....	21
Inoltrare, internamente	
una chiamata esterna .....	20
Inserire carattere speciale .....	16
Inserire cifre .....	16
Inserire lettere speciali .....	16
Inserire testo .....	16
Inserire una dièresi .....	16

Interna	
consultazione .....	20
Internamente	
inclusione .....	21
telefonare .....	20
Inviare	
SMS .....	45
tutta la rubrica al portatile .....	32

## L

LED .....	5
Lingua, display .....	12, 58
Liquidi .....	73
Lista	
lista bozze SMS .....	46
lista SMS in arrivo .....	46
Lista bozze (SMS) .....	46
Lista chiamate	
aprire .....	29
cancellare .....	29
cancellare voce .....	29
richiamare il chiamante .....	29
salvare numero in rubrica .....	29
selezionare dalla .....	18
voce .....	28
Lista di ripetizione della selezione .....	17
Lista in arrivo (SMS) .....	46
Lista numeri bloccati .....	43
Lista ricomposizione automatica .....	28
Liste chiamate .....	28
voce .....	28
Liste messaggi .....	27
Livello di carica delle batterie .....	76
Livello di ricezione .....	76

## M

Media-Pool .....	62
Melodia	
suoneria per chiamate interne/esterne .....	61
Memoria rubrica telefonica .....	31
Menu .....	78
Messa in funzione .....	9
Mettere in funzione, portatile .....	11
Microfono .....	5
attivare/disattivare .....	22
Modalità di selezione .....	56
Modalità selezione a impulsi .....	56
Modalità snooze (sveglia) .....	39
Modalità XES .....	55
Modificare	
lingua display .....	58
PIN di sistema .....	66
volume ricevitore .....	60
volume viva voce .....	60
Modificare nome del portatile .....	54
Modificare PIN .....	66
Modificare PIN di sistema .....	66
Musica su attesa .....	65

<b>N</b>		
Non disturbare	43	
Normale	22	
Note di sicurezza	7	
Notifica SMS	48	
Numeri		
salvare in rubrica	30	
Numero		
inserire della segreteria di rete	34	
non trasmettere	24	
salvare in rubrica	32	
<b>O</b>		
Operatore di rete	23	
<b>P</b>		
Paging	5, 53	
Panoramica		
portatile	5	
PIN di sistema		
modificare	66	
ripristinare	66	
Portatile		
accendere/spegnere	14	
cambiare verso ricezione migliore	53	
cercare	53	
collegare supporto di ricarica	10	
de-registrare	53	
disattivare il microfono	22	
illuminazione display	59	
lingua display	58	
mettere in funzione	11	
modificare impostazioni	58	
modificare nome	54	
modificare numero	54	
Normale	22	
paging	53	
panoramica	5	
più portatili	52	
registrare	52	
registrare su ulteriore base	53	
registrare su un'altra base	53	
ripristinare parametri iniziali	62	
schemi di colore	58	
stand-by	16	
toni di avviso	62	
utilizzare come sorveglianza bimbo /		
Monitor Ambiente	39	
utilizzarne diversi	52	
Viva voce	22	
volume ricevitore	60	
volume viva voce	60	
Prefisso (centralino telefonico)	56	
Prefisso internazionale	65	
Prefisso locale	65	
Prenotazione		
avviare	25	
cancellare	25	
Profili		35
Profili acustici		35, 60
Profili ricevitore		60
Profili viva voce		60
Protezione da chiamate indesiderate		
controllo orario		42
Protezione dalle chiamate		44
anonime		43
lista numeri bloccati		43
Provider di rete v. operatore di rete		
<b>R</b>		
Radiazioni		
ridurre		41
Range massimo		41
Registrare (portatile)		52
Repeater		54
Ripristinare i parametri iniziali del portatile		64
Risoluzione problemi		
SMS		50
Risposta		59
normale		19
Risposta normale		19
Router, collegare base		55
Rubrica		
selezionare numero		17
Rubrica telefonica		30
aprire		30
cercare		31
creare voce		30
inviare al portatile		32
inviare voce/lista al portatile		32
memoria		31
salvare numero		32
selezionare voce		31
sequenza voci		31
voce		30
<b>S</b>		
Salvare impostazioni di sistema		66
Schemi di colore		58
Screensaver		58
Scrittura minuscola/maiuscola		16
Scrivere (SMS)		45
Segnalazione, simboli		77
Segreteria di rete		34
inserire numero		34
Segreteria telefonica		
ascoltare messaggi		34
Segreteria telefonica di rete v. Segreteria di rete		
Selezionare		
con selezione rapida		63
dalla lista di ripetizione della selezione		17
dalla rubrica		17
Selezione a toni (DTMF)		57
Selezione a toni (MF)		56
Selezione rapida		17, 63
Servizi di rete, specifici dell'operatore		23
Servizio Clienti e Supporto Tecnico		69

Simboli		tasto di fine chiamata	5, 17
barra di stato	76	tasto di navigazione	5, 14
dei tasti funzione	76	tasto di paging	5
nuovo SMS	46	Tasto impegno linea	5
segnalazione	77	tasto messaggi	5
sveglia	39	tasto profili	5
timer	38	tasto R	5
visualizzare nuovi messaggi	27	Tasto viva voce	5
Simboli display	76	viva voce	22
Smalettimento degli apparati a fine vita	72	volume	15
SMS		Tasti funzione	5, 15
cancellare	47	assegnare	62
centro per l'invio	48	simboli	76
concatenati	45	Tasti volume	5, 15
esito invio SMS	49	Tasto (base), registrazione/paging	5
leggere	47	Tasto 1	5
lista bozze	46	Tasto cancelletto	5
lista in arrivo	46	Tasto di accensione/spengimento	5
possibili soluzioni ai problemi	50	Tasto di fine chiamata	5, 17
ricevere	46	Tasto di navigazione	5, 14
risoluzione problemi	50	Tasto impegno linea	5
salvare	46	Tasto menu	14
scrivere/inviare	45	Tasto messaggi	5
vCard	48	aprire lista	46
verso centralino telefonico	49	Tasto profili	5, 35
Soluzioni ai problemi		Tasto R	5, 57
generale	67	Tasto registrazione/paging	5
Soppressione del numero di telefono	23	Tasto viva voce	5, 22
Sopprimere il primo squillo	49	Telefonare	
Sorveglianza bimbo		esternamente	17
disattivare	40	internamente	20
Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	39	ricevere una chiamata	19
attivare	40	Telefono	
Spot-LED	5	impostare	65
Squillo		utilizzare	14
sopprimere il primo	49	Tempi di pausa	
Stand-by		dopo impegno linea	57
tornare in	16	dopo tasto R	57
Suoneria	61	Tempo di flash	56
controllo orario	42	Tempo di ricarica del portatile	74
melodia per chiamate interne/esterne	61	Timer	38
modificare	61	impostare	38
sopprimere	49	Toni di avviso	62
Suoneria VIP	30	Tono di allarme v. Toni di avviso	
Supporto di ricarica (portatile)		Tono di attenzione (Beep)	35
collegare	10	Tono di segnalazione v. Toni di avviso	
Sveglia	39	Trasferimento di chiamata	25
attivare/disattivare	39	Trasmissione del numero di telefono	23
		disattivare temporaneamente	24
		Tuteliamo l'ambiente	72
<b>T</b>			
Tabella set di caratteri	75	<b>V</b>	
Tasteno		vCard (SMS)	48
Menu	14	Vibrazione	62
Tasti		Visualizzare annuncio segreteria di rete	27
Profili	35	Visualizzare nuovi messaggi	27
tasti funzione	5, 15	Visualizzazione	
tasti volume	5	anonimo	23
tasto 1	5	appuntamento/anniversari scaduti	37
tasto cancelletto	5	sconosciuto	23
tasto di accensione/spengimento	5		

## Indice

Visualizzazione del numero di telefono . . . . .	23
Viva voce . . . . .	22

Volume	
altoparlante . . . . .	60
Portatile in viva voce/normale . . . . .	22
ricevitore . . . . .	60
volume viva voce portatile . . . . .	60

---

## Z

Zero radiazioni . . . . .	42
---------------------------	----

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.