

E630

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone
oder Tablet:

Gigaset Help App herunterladen von



Inhalt

Übersicht	5
Mobilteil	5
Basis	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Verpackungsinhalt	8
Basis	9
Mobilteil	9
Telefon bedienen	13
Telefon kennen lernen	13
Telefonieren	17
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	23
Nachrichtenlisten	27
Anruflisten	28
Telefonbuch	30
Netz-Anrufbeantworter	34
Weitere Funktionen	35
Akustikprofile	35
Spot-LED	35
Kalender	36
Timer	38
Wecker	39
Babyphone	39
ECO DECT	41
Schutz vor unerwünschten Anrufen	42
SMS (Textmeldungen)	45
Telefon erweitern	52
Mehrere Mobilteile	52
Repeater	54
Betrieb an einem Router	55
Betrieb an einer Telefonanlage	55
Telefon einstellen	58
Mobilteil	58
System	65

Anhang	67
Fragen und Antworten	67
Kundenservice & Hilfe	69
Herstellerhinweise	70
Technische Daten	73
Display-Symbole	75
Menü-Übersicht	77
Index	79



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.



Übersicht

Mobilteil

- 1 **Spot-LED** (→ S. 35) / **Optisches Rufsignal** (→ S. 59)
- 2 **Display**
- 3 **Statusleiste** (→ S. 75)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 14)
- 5 **Display-Tasten** (→ S. 14)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 6 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ► **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ► **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ► **lang** drücken
(im Ruhezustand)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 27)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 9 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ► **lang** drücken
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ► **kurz** drücken
und Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
- 10 **Headset-Anschluss**
(2,5 mm Klinckenstecker)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**
Tabelle der Sonderzeichen ► **kurz** drücken
öffnen
(bei Texteingabe)

- 13 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ► **lang** drücken
- 14 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ► **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ► **lang** drücken
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; SMS senden (beim Schreiben einer SMS); Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; Wahlwiederholungsliste öffnen ► **kurz** drücken
Wählen einleiten ► **lang** drücken
- 16 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 13)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)





Basis

- A **Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen (Paging) ► **kurz** drücken
Mobilteil anmelden ► **lang** drücken

















Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Darstellung in der Bedienungsanleitung






	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.










Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			












Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Auto-Rufannahm.** ► **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
► 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
►  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  / deaktiviert  .

Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.</p>
	<p>Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p>
	<p>Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.</p>
	<p>Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p> <p>Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p> <p>Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.</p> <p>Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- eine Verschlusscheibe für den Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Verschlusscheibe, eine Gummiabdeckung und ein Gürtelclip




Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis

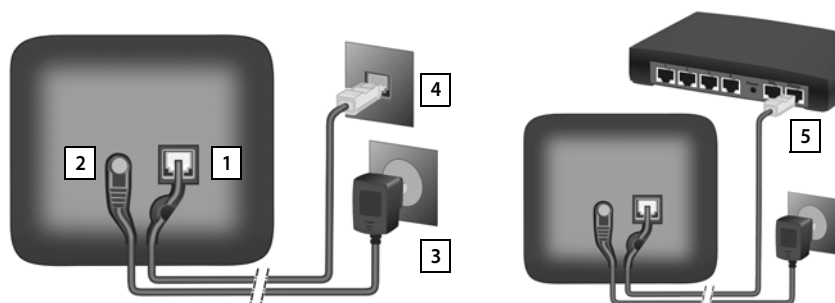

- ▶ Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Je nach Modell, wenn im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.




Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

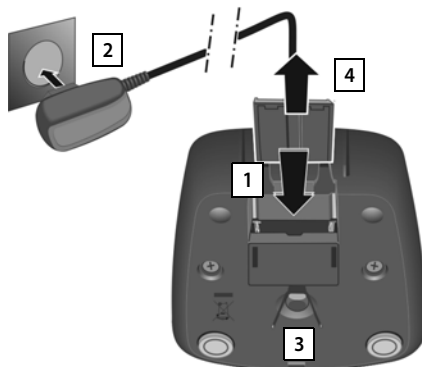

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren.

- Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild **1**).
- Akkudeckel leicht schräg halten und zuerst von unten auf das Gehäuse schieben **2**.
- Deckel zudrücken **3**, bis er einrastet.
- Verschlusscheibe wie gezeigt (ca. 20° gedreht) einsetzen **4**. Auf die Pfeilmarkierung achten.




- Verschlusscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **5**. Die Verschlusscheibe ist geschlossen, wenn sich die Markierungen auf Scheibe und Deckel gegenüberstehen **6**.

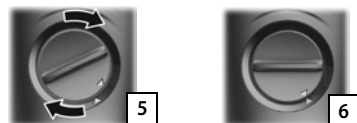


Akkudeckel wieder öffnen


- Verschlusscheibe an der Rippe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **7** (ca. 20°) und abnehmen **8**.
- Mit dem Fingernagel in die Aussparung seitlich zwischen Gehäuse und Deckel drücken **9**.
- Deckel abnehmen **10**.

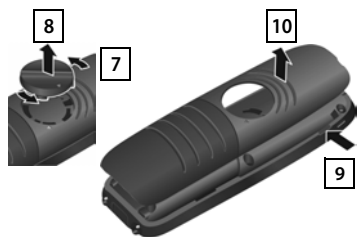

Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.





Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „Bitte Mobilteil anmelden“), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 52).

Gürtelclip anbringen







Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.



Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- Die Tasten  und  **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- Andere Sprache auswählen: ► Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ► rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- In den Ruhezustand zurückkehren: ► Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel:

Deutsch	
English	
Francais	

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- Display-Taste **Zeit** drücken



oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Datum und Uhrzeit** ► OK

Die aktive Eingabeposition blinkt ► ... mit Eingabeposition ändern ► ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:


- ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste **lang** drücken

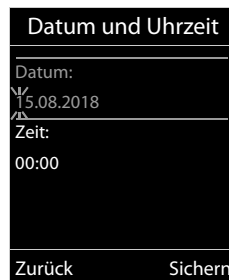


Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen

- Headset mit 2,5 mm Klinenstecker an der Unterseite des Telefons anschließen 1.

Wenn Sie **kein** Headset anschließen:

- Mitgelieferte Gummiabdeckung einsetzen 2, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

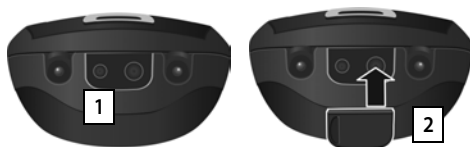

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter www.gigaset.com.

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

Hauptmenü öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

 **kurz** drücken

oder 



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ► Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

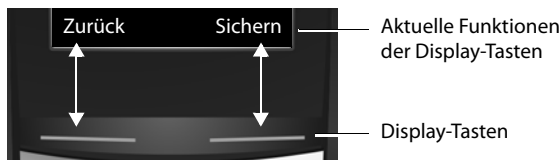

Symbole der Display-Tasten → S. 75.



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 63

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 77

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 **lang** drücken



Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig**  drücken ► ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ► **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ► **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

► Display-Taste **Zurück** drücken

oder

► Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel

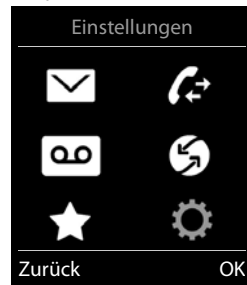



Beispiel





Text eingeben




Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Neuer Eintrag

Vorname :

Peter|

Nachname :

Tel. (Privat):

Abc

< C






Sichern



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken
oder
 - ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken





Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 23

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:




- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen









In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
 Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
 Nummer ins Display übernehmen:
 ▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
 Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
 Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ► ... mit **Anruflisten auswählen** ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.


Direktrufmodus einschalten:

- ► ... mit **Extras auswählen** ► OK ► **Direktruf** ► OK ► ... mit **Aktivierung einschalten** ► **Ruf an** ► ... mit Nummer eingeben ► **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ► Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ► Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ► Taste **lang** drücken

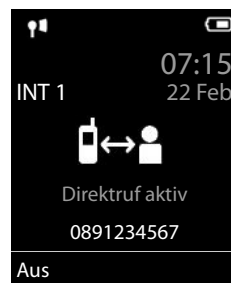






Eingehende Anrufe







Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert. Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ► **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Einfache Rufannahme ein-/ausschalten

Anruf außer mit der Abheben-Taste  auch mit den Tasten  ...   und  annehmen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Einfache Annahme** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Informationen über den Anrufer



Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.






Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 23).

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopftton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ OK
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.




Intern anrufen

- ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 52).

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz** drücken ▶ 
- oder ▶  **lang** drücken





Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

-  ► ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ► ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ► **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- Mit dem internen Teilnehmer sprechen


Zum externen Gespräch zurückkehren:

- **Optionen** ►  **Gespräch trennen** ► **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- externes Gespräch ankündigen ► Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:



- Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.


Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ► Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ► **Konfer.**
- Konferenz beenden: ► **Einzel** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ► mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln

Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopftton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ► **Abweisen**
Der Anklopftton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Intern zuschalten** ► **Ändern** (= ein)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:







- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):


- ▶ Lautstärke-Tasten  /  oder  drücken ▶ ... mit  /  oder  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.


Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.




Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**).





Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.


► Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Netzanbieter umschalten (Belgien)

►  ► * # 0 5 # 2 7 ... dann

Belgacom (Netzanbieter 1) auswählen: ► 

Telenet (Netzanbieter 2) auswählen: ► 

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ► ... mit **Netzdienste** auswählen ► OK ► **Alle Anrufe anon.** ►
Ändern (= aktiviert)

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ► ... mit **Netzdienste** auswählen ► OK ► **Nächst. Anruf anon.** ► OK ►
... mit Nummer eingeben ► **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- **Optionen** ► **Anklopfen abweisen** ► OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („**Makeln**“ → S. 26) oder mit beiden gleichzeitig sprechen.

Anklopfen ein-/ausschalten




- ► ... mit **Netzdienste** auswählen ► OK ► **Anklopfen** ► OK ... dann
Ein-/ausschalten: ► **Status:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
Aktivieren: ► **Senden**


Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.





Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



-  ► ... mit  **Netzdienste** auswählen ► OK ►  **Anrufweiterschalt.** ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

-  **An Telefon-Nr.** ► ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:


-  **Wann** ► ... mit  Zeitpunkt für Weiterschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken




Bei der Anrufweiterschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern


Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- **Rückfr.** ► ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ► **Beenden**

Rückfrage beenden

- **Optionen** ►  **Gespräch trennen** ► OK ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder

- Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




Makeln


Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ Optionen ▶  Gespräch trennen ▶ OK ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert


oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet







Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 28).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.



Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der SMS-Eingangsliste
-  in der Liste der entgangenen Termine




Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ... mit  Liste auswählen ► **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

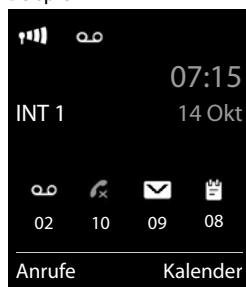

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Zurück	
OK	

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- Tasten drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ► ... mit die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ►
 entgangene Anrufe ►
 neue SMS ►


... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ► ... mit das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ►
 Nachrichten-Taste blinkt nicht ►

- ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ► **Zurück**

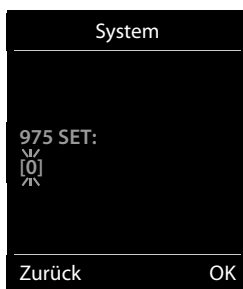

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:



- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe**,
 - Angenomm. Anrufe**,
 - Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen





Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**




Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen



▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



Weitere Optionen


▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**


Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.




Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken


Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 200
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen




Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname :

Robert

Nachname :

Tel. (Privat):

Abc

< C

Sichern





Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.






Für **CLIP-Melodie (VIP)** : die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen




►  ► ... mit  zum gesuchten Namen blättern

oder

►  ► ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ►  ►  lang drücken




Eintrag anzeigen/ändern

►  ► ... mit  Eintrag auswählen ► **Ansehen** ► ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ► **Ändern**

oder

►  ► ... mit  Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ►  ► ... mit  Eintrag auswählen ► **Optionen** ►  **Eintrag löschen** ► **OK**

Alle Einträge löschen: ►  ► **Optionen** ►  **Liste löschen** ► **OK** ► **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

►  ► **Optionen** ►  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

►  ► **Optionen** ►  **Speicherplatz** ► **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- Display-Taste  drücken oder **Optionen** ►  **Nr. ins Telefonbuch** ► **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- **<Neuer Eintrag>** ► **OK** ► ... mit  Nummerntyp auswählen ► **OK** ► Eintrag vervollständigen ► **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ... mit  Eintrag auswählen ► **OK** ► ... mit  Nummerntyp auswählen ► **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ► **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

-  ► ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ► **Optionen** ►  **Eintrag senden** ► **OK** ►  **an Intern** ► **OK** ► ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ► **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ► **Ja** oder **Nein** drücken



Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

-  ► **Optionen** ►  **Liste senden** ► **OK** ►  **an Intern** ► **OK** ► ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ► **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- ▶ Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Netz-AB** ▶ OK

oder


- ▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

Weitere Funktionen


Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**.

- Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ► nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Spot-LED

Telefon als Taschenlampe benutzen. Die Spot-LED befindet sich oben am Mobilteil.

Taschenlampen-Funktion einschalten

- Display-Taste **Spot-LED** drücken.

oder

-  ► ... mit   Extras auswählen ► OK ►  Spot-LED ► OK

Taschenlampen-Funktion ausschalten

- Display-Taste **Aus** drücken

oder: nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

Ankommende Rufe optisch signalisieren → S. 59

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2018						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ► ... mit **Extras** auswählen ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... mit gewünschten Tag auswählen ► OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ► **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Datum eingeben: ► **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ► ... mit neues Datum eingeben
 - Zeit eingeben: ► **Zeit** ► ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
 - Titel festlegen: ► **Text** ► ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
 - **Signal** ► ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ► **Sichern**





Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ► **<Neuer Eintrag>** ► OK ► ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ► Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ► Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet

Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ► ... während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten  /  drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

► Nachrichten-Taste  drücken ►  **Entg. Termine:** ► OK ► ... mit  ggf. in der Liste blättern

oder






►  ► ... mit   **Extras auswählen** ► OK ►  **Entgangene Termine** ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ► **Löschen**

SMS schreiben: ► **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das SMS-Menü wird geöffnet

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit  **Tag** auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  **Termin** auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK







Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK


Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ... mit  Stunden und Minuten für den Timer eingeben
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

Alarm ausschalten: ▶ **Aus**

Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind

Babyphone

abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶

Babyphone ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Ziel eingeben:

▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

Extern: ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben

oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

Intern: ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:


▶ **Gegensprechen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Babyphone aktiviert

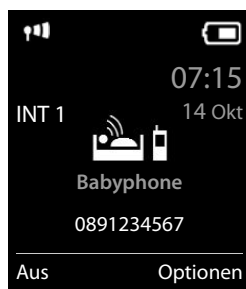

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- Alarm-Anruf annehmen ► Tasten **9** **#** drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: ➔ S. 40

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **Max. Reichweite** ► **Ändern** (= aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ► ... mit **Einstellungen auswählen** ► OK ► **ECO DECT** ► OK ► **Strahlungsfrei** ► **Ändern** (= ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- Abheben-Taste **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ► ... mit **Einstellungen auswählen** ► OK ► **Töne und Signale** ► OK ► **Klingeltöne (Mobil.)** ► OK ► **Zeitsteuerung** ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Zeit eingeben: ► mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ► ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben

Speichern: ► **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	22:00
Nicht klingeln bis:	07:00
Zurück	Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Bei allen Mobilteilen

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** (= ein) ▶ ... mit **Schutzmodus** auswählen:

Kein Schutz Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert

Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufssperre Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperzte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:








Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit **Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Schutzmodus einstellen

►  ► ... mit   **Einstellungen auswählen** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► 
Sperrliste ► **Ändern** ►  **Schutzmodus** ► OK ► ... mit  gewünschten Schutz auswählen:

Kein Schutz Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.

Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufsperr Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ► **Sichern**

SMS (Textmeldungen)

SMS können gesendet werden, sobald das Telefon angeschlossen ist.



Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet (→ S. 23).

Der Netzanbieter unterstützt den Service SMS.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Untermenü **SMS** nur aus dem Eintrag **Einstellungen**.

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

Rechts oben im Display wird angezeigt, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen; dahinter in Klammern, welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird. Beispiel: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... mit **SMS auswählen** ▶ **OK** ... dann
- SMS schreiben: ▶ **Neue SMS** ▶ **OK** ▶ ... mit SMS-Text eingeben
- SMS senden: ▶ Abheben-Taste drücken
- oder ▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK**

Nummer eingeben (**An Telefon-Nr.**):

- Aus dem Telefonbuch: ▶ ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **OK**
- oder ▶ ... mit Nummer direkt eingeben

Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.

Abschicken: ▶ **Senden**



Die Nummer muss (auch im Ortsnetz) mit Vorwahl eingegeben werden.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.



Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

SMS an E-Mail-Adresse senden



Der Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ... dann Adresse eingeben: ▶ ... mit am Anfang des SMS-Textes E-Mail-Adresse eingeben oder
 - ▶ Optionen ▶ E-Mail-Adr. einfüg. ▶ ... mit Telefonbuch-Eintrag auswählen, der eine E-Mail-Adresse enthält ▶ OK
- Text schreiben: ▶ ... mit SMS-Text vervollständigen
- Abschicken: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK ▶ ... mit Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben (falls nicht eingetragen) ▶ Senden ... die SMS wird an den E-Mail-Dienst des SMS-Sendezentrums gesendet

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

SMS in Entwurfsliste speichern

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ ... mit SMS schreiben ▶ Optionen ▶ Speichern ▶ OK

SMS aus Entwurfsliste öffnen und bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit SMS auswählen ▶ OK ▶ Entwürfe ▶ OK ▶ ... mit gespeicherte SMS auswählen ... mögliche Optionen:
 - Entwurf lesen: ▶ Lesen
 - Ändern: ▶ Optionen ▶ Editieren ▶ OK
 - SMS senden: ▶ Optionen ▶ Senden ▶ OK
 - Eintrag löschen: ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK
 - Alle Entwürfe löschen: ▶ Optionen ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

SMS empfangen






Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als **eine** SMS angezeigt.

SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen durch das Symbol auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste öffnen

- Mit Nachrichtentaste: ►  ► ... die Nachrichtenliste wird geöffnet
In der Nachrichtenliste wird die Anzahl der vorhanden SMS angezeigt: **fett** = neue Einträge, **nicht fett** = gelesene Einträge
Liste öffnen: ► ... mit  SMS: auswählen ► OK
- Über das SMS-Menü: ►  ► ... mit  SMS auswählen ► OK ►  Eingang ► OK









Jeder Eintrag in der Liste enthält:

- die Nummer bzw. den Namen des Absenders,
- Eingangsdatum und Uhrzeit.














SMS: (2)

0123727859362922
10.02.18 09:07

Funktionen der Eingangsliste




-  ► ... mit  SMS auswählen ► OK ►  Eingang ► OK ... mögliche Optionen:
Absender der SMS anrufen: ► ... mit  SMS auswählen ► Abheben-Taste  drücken
Eintrag löschen: ► Optionen ►  Eintrag löschen ► OK
Nummer im Telefonbuch speichern:
► Optionen ►  Nr. ins Telefonbuch ► OK
Alle Einträge der SMS-Eingangsliste löschen:
► Optionen ►  Liste löschen ► OK ► Ja

SMS lesen und verwalten

-  ► ... mit  SMS auswählen ► OK ►  Eingang ► OK ► ... mit  SMS auswählen ►  Lesen ... mögliche Optionen:
SMS beantworten: ► Optionen ►  Antworten ► OK
SMS-Text ändern und an einen beliebigen Empfänger schicken:
► Optionen ►  Editieren ► OK ► ... mit  Text bearbeiten ► Optionen ►  Senden ► OK
SMS an einen beliebigen Empfänger weiterleiten:
► Optionen ►  Senden ► OK
Text in anderem Zeichensatz darstellen:
► Optionen ►  Zeichensatz ► OK ► ... mit  Zeichensatz auswählen ► Auswahl  = ausgewählt)

Nummer aus SMS-Text im Telefonbuch speichern

Wird im SMS-Text eine Telefonnummer erkannt, wird diese automatisch markiert.


- Nummer im Telefonbuch speichern: ► 
Wenn die Nummer auch zum Versenden von SMS verwendet werden soll, die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) speichern.
- Nummer wählen: ► Abheben-Taste  drücken
- Nächste Nummer auswählen, wenn SMS mehrere Nummern enthält: ► ... mit  so weit scrollen, dass die erste Nummer aus dem Display verschwunden ist.



Bei internationalen Vorwahlen wird das +-Zeichen nicht übernommen.

► In diesem Fall „00“ am Anfang der Nummer eintragen.

SMS mit vCard

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol  im Text der SMS dargestellt. Eine vCard kann Name, Private Nummer, Geschäftliche Nummer, Mobiltelefon-Nummer und den Geburtstag enthalten. Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Telefonbuch gespeichert werden.

Beim Lesen einer SMS, in der sich die vCard befindet: ► **Ansehen** ► **Sichern**


Das Telefonbuch wird automatisch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Telefonbuch übernommen. Eintrag im Telefonbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur SMS mit der vCard zurück.

SMS-Benachrichtigung

Sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter** benachrichtigen lassen.

►  ► ... mit   SMS auswählen ► OK ►  Einstellungen ► OK ► 

Benachrichtigung ► **Ändern** ( = ein) ... dann

Nummer eingeben: ► **An** ... mit  Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll

Entgangene Anrufe: ►  **Entgangene Anrufe** ► ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ► **Sichern**



Nicht die eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe eingeben. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen.

SMS-Zentren

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss im Gerät gespeichert sein, um SMS versenden zu können. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie vom Netzanbieter.

SMS werden von **jedem** eingetragenen SMS-Zentrum empfangen, sofern Sie bei dessen Netzanbieter registriert sind.

Gesendet werden die SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

► ► ... mit SMS auswählen ► OK ► Einstellungen ► OK ► SMS-Zentren ► OK ► ... mit SMS-Zentrum auswählen (= aktuelles Sendezentrum) ► **Ändern** ... dann

Sendezentrum aktivieren:

Sendezentrum: ... mit **Ja** oder **Nein** auswählen (Ja = über das SMS-Zentrum werden SMS gesendet)

Nummer des SMS-Dienstes eintragen:

► **Nr. des SMS-Zentrums** ► ... mit Nummer eingeben

Einstellung speichern: ► **Sichern**











Bei einer Flatrate für das Festnetz sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, kann das Telefon keine SMS senden. Schlägt der Übertragungsversuch fehl, wird die SMS mit Fehler-Status in der Eingangsliste gespeichert.

SMS an Telefonanlagen

- Die **Rufnummernübermittlung** muss zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet werden (CLIP)**.
- Der Nummer des SMS-Zentrums muss ggf. die Vorwahlziffer/Amtskennziffer vorangestellt werden (abhängig von der Telefonanlage). Testen: SMS an die eigene Nummer senden, einmal mit Vorwahlziffer, einmal ohne Vorwahlziffer.
- Wird die SMS ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet, ist keine direkte Antwort des Empfängers möglich.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wird ein solcher „Anruf“ angenommen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken. Im Ruhezustand:

►  ►        ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

►  ► OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

►  ► OK

SMS-Fehlerbehebung

- EO Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Senden nicht möglich

- Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.
 - Merkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.
- Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).
 - SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird vom Netzanbieter nicht unterstützt.
- Für das Sendezentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
 - Nummer eintragen (➔ S. 49).

SMS-Text unvollständig

- Der Speicherplatz des Telefons ist voll.
 - Alte SMS löschen.
- Der Netzanbieter hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr

Eine Anrufweeterschaltung für **Alle Anrufe** ist aktiviert.

- Anrufweeterschaltung ändern (➔ S. 25).

SMS wird vorgelesen

- Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
 - Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen (kostenpflichtig).

- Mobilfunkbetreiber und SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
 - ▶ Informieren Sie sich beim SMS-Anbieter.
- Das Telefon ist beim SMS-Anbieter nicht registriert.
 - ▶ SMS verschicken, um das Telefon für den SMS-Empfang zu registrieren.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (**INT 1** – **INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ► ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**

(= ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


Mobilteil suchen („Paging“)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist.





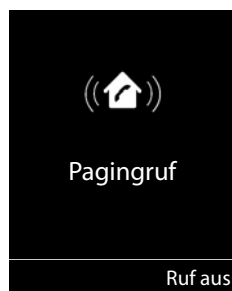


Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder ▶ Abheben-Taste am Mobilteil drücken
- oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken
- oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ▶ Optionen ▶  Name ändern ▶ OK ▶ ... mit  aktuellen Namen löschen ▶ ... mit  neuen Namen eingeben ▶ OK
 - Nummer ändern: ▶ Optionen ▶  Nummer vergeben ▶ OK ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.








Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0







Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ Ändern ( = ein) ▶  Strahlungsfrei ▶ Ändern ( = aus)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Verschlüsselung ▶ Ändern ( = deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).


Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet







Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

 **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Repeater**





Repeater abmelden

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... mit  Repeater auswählen ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶  ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ ... eine der folgenden Tasten drücken
 -  ▶ **OK Normal-Modus**
 -  ▶ **OK XES-Modus 1**
 -  ▶ **OK XES-Modus 2**









Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage







Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) einstellen








-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Wahlverfahren** ► OK ► ... mit  Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt)

Flash-Zeit einstellen

-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Flash-Zeiten** ► OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ► ... mit  Flash-Zeit auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt)

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern


Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.































-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Vorwahlziffer** ► OK ► ... dann
- Festnetz: ► **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit  Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
- Regel: ►  **Für** ► ... mit  auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
- Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste).
- Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
- Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
- Speichern: ► **Sichern**




Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren nie vorangestellt.

Pausenzeiten einstellen

►  ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	►			►		►	OK
	3 Sek	►			►		►	OK
	7 Sek	►			►		►	OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	►			►		►	OK
	1600 ms	►			►		►	OK
	3200 ms	►			►		►	OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	►			►		►	OK
	2 Sek	►			►		►	OK
	3 Sek	►			►		►	OK
	6 Sek	►			►		►	OK

Beim Wählen Wahlpause einfügen:

► Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **6** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
Screensaver auswählen:
▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / <Bilder>)
Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Beleuchtung** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein oder Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein oder Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **LED-Rufsignal** ▶ **Ändern** (= ein)



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- ▶ Lautstärke-Tasten / rechts am Mobilteil drücken
- oder
- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
- Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit Lautstärke einstellen
- Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ ... mit Lautstärke einstellen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen** ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



Während das Telefon klingelt können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern.

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten





Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ ... mit Profil-Taste **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste Profil wechseln

Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.












- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern** (☒ = ein)



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Hinweistöne ein-/ausschalten




Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert




Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen


- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
 Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:






Kurzwahl	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen
Babyphone	Babyphone einstellen und ein-/ausschalten
Timer	Timer einstellen und ein-/ausschalten
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ausschalten
Kalender	Kalender aufrufen
Direktruf	Direktruf einstellen
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen
Spot-LED	Spot-LED (Taschenlampenfunktion) ein-/ausschalten
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen
Anruflisten	Anruflisten anzeigen
Nr. unterdrücken	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
Anrufweberschalt.	Anrufweberschaltung aktivieren/deaktivieren
SMS	SMS-Menü öffnen

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **System** ► OK ►
 **Mobilteil-Reset** ► OK ► Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

► Display-Taste **Zeit** drücken

oder

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Datum und Uhrzeit** ► OK ...
dann

Datum einstellen: ► **Datum:** ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Zeit einstellen: ► **Zeit** ► ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ► **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ►
 Telefonie ► OK ► **Vorwahlnummern** ► OK ►
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

► ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ► ...
mit Eingabeposition ändern ► ... ggf. Ziffer
löschen ► ... mit Ziffer eingeben ► **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8]]
< C Sichern	







Wartemelodie ein-/ausschalten

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Töne und Signale** ► OK ►
 Wartemelodie ► Ändern (= ein)

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶ ... mit  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code 0000 zurücksetzen:






- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN 0000 eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet.
Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.


Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
 - **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ► Mobilteil erneut anmelden.

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ► **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten.
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ► Anrufweiserschaltung ausschalten
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ► Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ► Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ► Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ► Beim Netzanbieter informieren.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

bei Reparatur-, Garantieansprüchen

07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem

Herstellerhinweise

Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Erlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E630 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Ihr Mobilteil ist spritzwassergeschützt.

Beim Kontakt mit Flüssigkeit klopfen Sie das Wasser aus der Mikrofonöffnung und entfernen Sie das Wasser auf dem Mobilteil mit einem saugfähigen Tuch. Ihr Mobilteil ist einsatzbereit.

Sollte Ihr Mobilteil mit einer größeren Menge Flüssigkeit in Kontakt kommen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320/190 *
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130/100 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand (Display-Beleuchtung einstellen → S. 59)

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,5 W

Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,5 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,6 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien

Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

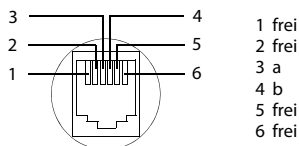

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0	1)	.	,	?	!	2)	0			






1) Leerzeichen








2) Zeilenschaltung

Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus)
	1 % - 100 % weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet






Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %





Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen




Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen





Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)

Symbol	Bedeutung
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



SMS

Neue SMS	→ S. 45
Eingang	→ S. 46
Entwürfe	→ S. 46
Einstellungen	→ S. 49
	→ S. 48

SMS-Zentren

Benachrichtigung



Anruflisten

→ S. 28

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenomm. Anrufe
Entgangene Anrufe



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 34
Netz-AB	→ S. 34



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 24
Anrufweberschalt.	→ S. 25
Anklopfen	→ S. 24
Alle Anrufe anon.	→ S. 24



Extras

Spot-LED	→ S. 35
Kalender	→ S. 36
Timer	→ S. 38
Wecker	→ S. 39
Babyphone	→ S. 39
Direktruf	→ S. 18
Entgangene Termine	→ S. 37



Einstellungen

Datum und Uhrzeit			→ S. 65
Töne und Signale	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächslautst. Akustikprofile Hinweistöne Vibration Klingeltöne (Mobilt.) Wartemelodie 	<ul style="list-style-type: none"> Hörerprofile Freisprechprofile Lautstärke Melodien Zeitsteuerung Anonym.Rufe aus 	<ul style="list-style-type: none"> → S. 60 → S. 60 → S. 62 → S. 62 → S. 61 → S. 61 → S. 42 → S. 43 → S. 65
Display	<ul style="list-style-type: none"> Screensaver Farbschema Beleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> → S. 58 → S. 58 → S. 59
Sprache			→ S. 58
Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil anmelden Mobilteil abmelden Basisauswahl 		<ul style="list-style-type: none"> → S. 52 → S. 53 → S. 53
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> Auto-Rufannahm. Einfache Annahme LED-Rufsignal Vorwahlnummern Intern zuschalten Vorwahlziffer Wahlverfahren Flash-Zeiten Anonyme Anrufe Sperrliste 	<ul style="list-style-type: none"> MFV IWV Gesperrte Nummern Schutzmodus 	<ul style="list-style-type: none"> → S. 59 → S. 19 → S. 59 → S. 56 → S. 21 → S. 56 → S. 56 → S. 56 → S. 43 → S. 43 → S. 44
System	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil-Reset Basis-Reset Verschlüsselung Repeater System-PIN 	<ul style="list-style-type: none"> nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist 	<ul style="list-style-type: none"> → S. 64 → S. 66 → S. 54 → S. 54 → S. 66
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Max. Reichweite Strahlungsfrei 		<ul style="list-style-type: none"> → S. 41

Index

A	
Abheben-Taste	5
Abmelden (Mobilteil)	53
Akku	
einlegen	10
laden	10
Ladezustand	75
Akustikprofile	35
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	38
Alarm abbrechen	40
Amtskenziffer, AKZ (Telefonanlage)	56
Ändern	
Display-Sprache	58
Freisprechlautstärke	60
Hörerlautstärke	60
System-PIN	66
Anklappen, extern	24
annehmen/abweisen	19, 21
Anklappen, intern	
annehmen	21
Anmelde-/Paging-Taste	5
Anmelden (Mobilteil)	52
Anonym anrufen	23
Anruf	
annehmen	18
anonym	24
intern weitergeben (verbinden)	20
Anruf, anonym	23, 24
Ruhe vor	43
Anrufbeantworter	
Nachrichten anhören	34
Anrufen	
extern	17
intern	19
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	29
Eintrag	28
Eintrag löschen	29
löschen	29
Nummer in Telefonbuch übernehmen	29
öffnen	29
wählen aus der	18
Anruflisten	28
Anrufschutz	43
Anrufsperre	44
Anrufweiterschaltung	25
Anzeige	
Anonym	24
entgangener Termin/Jahrestag	37
Extern	24
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	27
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	28
Speicherplatz im Telefonbuch	31
Unbekannt	24
Auflagen-Taste	5, 17
Aufmerksamkeitston (Beep)	35
Automatische	
Rufannahme	59
B	
Babyphone	
aktivieren	40
deaktivieren	40
Basis	
an einen Router anschließen	9
an Router anschließen	55
an Telefonanlage anschließen	55
einstellen	65
in Lieferzustand zurücksetzen	66
mit Strom-/Telefonnetz verbinden	9
Name ändern	53
System-PIN	66
wechseln	53
Beep (Aufmerksamkeitston)	35
Beste Basis	53
Betriebszeit des Mobilteils	73, 74
C	
CLI, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Countdown (Timer)	38
D	
Datum einstellen	12, 65
Direktruf	18
Display	
Beleuchtung	59
Display-Sprache ändern	58
einstellen	58
Farbschema	58
Screensaver	58
Display-Symbole	75
Display-Tasten	5, 14
belegen	62
Symbole	75
Dreier-Konferenz s. Konferenz	
E	
Echo, bei Betrieb an Router	55
ECO DECT	41
Ein-/Aus-Taste	5
Einfache Rufannahme	19
Eingangsliste (SMS)	46
E-Mail-Adresse	46
Empfangsstärke	75
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangene Jahrestage/Termine	37
Entwurfsliste (SMS)	46
Ersten Klingelton unterdrücken	50

Index

F		
Falscheingaben korrigieren	16	
Farbschema	58	
Fehlerbehebung		
allgemein	67	
SMS	50	
Flash-Zeit	56	
Flüssigkeit	72	
Fragen und Antworten	67	
Freisprechen	22	
Freisprechlautstärke	22	
Freisprechprofile	60	
Freisprech-Taste	5, 22	
Funkmodul ausschalten	42	
G		
Gespräch		
extern	17	
intern	19	
intern weitergeben (verbinden)	20	
Teilnehmer zuschalten	21	
Groß-/Kleinschreibung	16	
H		
Haftungsausschluss	70	
Headset-Anschluss	5, 12	
Herstellerhinweise	70	
Hilfe	67	
Hinweistöne	62	
Hörerlautstärke	22	
Hörprofile	60	
Hörgeräte	7	
I		
Impulswahl-Verfahren	56	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10	
Inbetriebnahme	8	
Intern		
rückfragen	20	
telefonieren	19	
zuschalten	21	
IWV (Impulswahl-Verfahren)	56	
J		
Jahrestag s. Termin		
K		
Kalender	36	
Klein-/Großschreibung	16	
Klingelton		
ändern	61	
ersten unterdrücken	50	
Melodie f. interne/externe Anrufe	61	
unterdrücken	50	
Zeitsteuerung	42	
Konferenz	20	
beenden	20	
Kontakt mit Flüssigkeit	72	
Korrektur v. Falscheingaben	16	
Kundenservice & Hilfe	69	
Kurzwahl	17, 62	
L		
Ladeschale (Mobilteil)		
anschießen	9	
Ladezeit des Mobilteils	73, 74	
Ladezustand der Akkus	75	
Landesvorwahl	65	
Lautsprecher	22	
Lautstärke		
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	22	
Freisprechlautstärke Mobilteil	60	
Hörer	60	
Lautsprecher	60	
Lautstärke-Tasten	5, 14	
LED	5	
Leistungsaufnahme	73	
Liste		
SMS-Eingangsliste	46	
SMS-Entwurfsliste	46	
M		
Makeln	20	
zwei externe Gespräche	26	
Max. Reichweite	41	
Media-Pool	62	
Medizinische Geräte	7	
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	27	
Melodie		
Klingelton f. interne/externe Anrufe	61	
Menü-Taste	13	
Menü-Übersicht	77	
MFV (Tonwahl)	56	
Mikrofon	5	
ein-/ausschalten	22	
Mobilteil		
abmelden	53	
als Babyphone nutzen	39	
anmelden	52	
anmelden an weiterer Basis	53	
Display-Beleuchtung	59	
Display-Sprache	58	
ein-/ausschalten	13	
Einstellungen ändern	58	
Farbschema	58	
Freisprechlautstärke	22, 60	
Hinweistöne	62	
Hörerlautstärke	22, 60	
in Betrieb nehmen	10	
in Lieferzustand zurücksetzen	62, 64	
Ladeschale anschließen	9	
mehrere nutzen	52	
Namen ändern	54	

Nummer ändern	54	Rufnummernübermittlung	23
Paging	53	ein-/ausschalten	24
Ruhezustand	15	keine	24
Stumm schalten	22	temporär ausschalten	24
suchen	53	Rufnummernunterdrückung	23
Übersicht	5	Ruftöne	61
Wechsel zu bestem Empfang	53	Ruhe vor Anrufen	
Wechsel zu einer anderen Basis	53	anonymen	43
		Sperrliste	43
		Zeitsteuerung	42
		Ruhezustand	
		zurückkehren in den	15
N			
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	28	S	
Nachrichtenlisten	27	Schlummermodus (Wecker)	39
Nachrichten-Taste	5	Schreiben (SMS)	45
Liste öffnen	46	Screensaver	58
Name des Mobilteils ändern	54	Senden	
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter		gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	32
Netzanbieter	23	SMS	45
Netzanbieter umschalten	23	Service-Provider s. Netzanbieter	
Netz-Anrufbeantworter	34	Sicherheitshinweise	7
Nummer eintragen	34	Signalisierung, Symbole	76
Netzdienste, providerspezifisch	23	Signalton s. Hinweisstöne	
Neue Nachrichten anzeigen	27	SMS	
Nummer		an E-Mail-Adresse senden	46
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	34	an Telefonanlagen	49
im Telefonbuch speichern	30	Eingangsliste	46
ins Telefonbuch übernehmen	32	empfangen	46
nicht übermitteln	24	Entwurfsliste	46
unterdrücken	24	Fehler beheben	50
		lesen	47
		löschen	47
O		schreiben/sendern	45
Optisches Rufsignal	5, 59	Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	50
Ortsvorwahl	65	Sendezentrum	49
		vCard	48
P		verkettete	45
Paging	5, 53	zwischen speichern	46
Pause		SMS-Benachrichtigung	48
nach Leitungsbelegung	57	SMS-Zentrum	
nach R-Taste	57	einstellen	49
nach Vorwahlziffer	57	Nummer ändern	49
Pflege des Geräts	71	Sonderbuchstaben eingeben	16
PIN ändern	66	Sonderzeichen eingeben	16
Profile	35	Speicherplatz im Telefonbuch	31
Profil-Taste	5, 35	Sperrliste	43
		Spot-LED	5
R		Sprache, Display	11, 58
Raute-Taste	5	Statusleiste	5
Repeater	54	Symbole	75
Router, Basis anschließen	55	Steckerbelegung	74
Router-Anschluss	9	Steckernetzgerät	7
R-Taste	5, 57	Stern-Taste	5
Rückfrage		Steuer-Taste	5, 13
beenden	25	Strahlung	
extern	25	reduzieren	41
intern	20	Strahlungsfrei	42
Rufannahme	59	Stromkabel anschließen	9
einfache	19		
Rufnummernanzeige	23		

Index

Stumm schalten des Mobilteils	22
Suchen	
Mobilteil	53
Suchen im Telefonbuch	31
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	27
auf Display-Tasten	75
neue SMS	46
Signalisierung	76
Statusleiste	75
Timer	38
Wecker	39
System einstellen	65
Systemeinstellungen sichern	66
System-PIN	
ändern	66
zurücksetzen	66
System-PIN ändern	66

T

Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5
Taste 1	5
Taste belegen	62
Tasten	
Abheben-Taste	5
Auflegen-Taste	5, 17
Display-Tasten	5, 14
Ein-/Aus-Taste	5
Freisprech.	22
Freisprech-Taste	5
Lautstärke	14
Lautstärke-Tasten	5
Menü	13
Nachrichten-Taste	5
Paging-Taste	5
Profil-Taste	5, 35
Raute-Taste	5
R-Taste	5
Stern-Taste	5
Steuer-Taste	5, 13
Taste 1	5
Tastensperre ein-/ausschalten	13
Technische Daten	73
Telefon	
bedienen	13
einstellen	65
Telefonanlage	
Basis anschließen	55
Flash-Zeit einstellen	56
Pausenzeiten	57
SMS	49
Vorwahlziffer speichern	56
Wahlverfahren einstellen	56
Telefonbuch	30
durchsuchen	31
Eintrag	30
Eintrag auswählen	31
Eintrag erstellen	30
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	32

Nummer übernehmen	32
Nummer wählen	17
öffnen	30
Reihenfolge der Einträge	31
senden an Mobilteil	32
Speicherplatz	31
Telefonieren	
Anruf annehmen	18
extern	17
intern	19
Telefonstecker, Steckerbelegung	74
Termin	
einstellen	36
entgangen	37
entgangenen anzeigen	37
signalisieren	37
Text eingeben	16
Timer	38
Tonwahl (MFV)	56

U

Übersicht	
Mobilteil	5
Uhrzeit einstellen	12, 65
Umlaute eingeben	16
Umschalten (Netz-Anbieter)	23
Umwelt	71

V

vCard (SMS)	48
Verbinde mit Basis	53
Verkettete s. SMS	
Verpackungsinhalt	8
Vibrations-Alarm	62
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	30
VIP-Klingelton	30
Vorwahlziffer (Telefonanlage)	56

W

Wählen	
aus Anrufliste	18
aus Telefonbuch	17
aus Wahlwiederholungsliste	17
mit Kurzwahl	62
Wahlpause	57
Wahlverfahren	56
Wahlwiederholungsliste	17, 28
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	65
Wecker	39
ein-/ausschalten	39
Weckruf	39
Weitergeben, externes Gespräch intern	20

X

XES-Modus	55
-----------	----

Z		
Zeichensatztabellen	74	
Zeitsteuerung für externe Anrufe	42	
		Ziffer eingeben 16
		Ziffern-Taste belegen 62
		Zulassung 70
		Zuschalten zu externem Gespräch 21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.