

# Gigaset

## SL400H

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Gigaset SL400H – Ihr hochwertiger Begleiter

Glückwunsch – Sie halten das flachste kleine Gigaset in den Händen, das es je gab. Nicht nur mit Rahmen aus hochwertigem Echtmetall, dem 1,8" TFT-Farbdisplay, sondern auch mit seinen inneren Werten setzt es neue Maßstäbe. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

## Bluetooth und Mini-USB

Verbinden Sie Ihr Mobilteil über Mini-USB (→ S. 12) oder Bluetooth (→ S. 27) mit einem PC oder schließen Sie ein Headset an.

## Adressbuch für 500 vCards – Kalender und Termine

Speichern Sie Rufnummern und weitere Daten im Adressbuch (→ S. 18). Tragen Sie Termine und Geburtstage im Kalender ein und lassen Sie sich daran erinnern (→ S. 24).

## Großschrift

Erhöhen Sie die Lesbarkeit in Anruflisten und im Adressbuch (→ S. 31).

## Personalisieren

Geben Sie jedem Anrufer sein persönliches Portrait (→ S. 19), sehen Sie Ihre persönlichen Bilder als Screensaver-Diashow (→ S. 30) oder ändern Sie die Schriftfarbe der Menüansicht (→ S. 31). Wählen Sie unter eigens für Ihr SL400 komponierten Klingelmelodien oder laden Sie Ihre persönlichen (→ S. 33).

## Wenn es nicht immer (nur) klingeln soll

Nutzen Sie den Vibrationsalarm (→ S. 33), die Zeitsteuerung für Anrufe (→ S. 33) oder schalten Sie Anrufe mit unterdrückter Nummernanzeige einfach auf leise (→ S. 33).

## Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Adressbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils (→ S. 20), nutzen Sie die Kurzwahl (→ S. 20), passen Sie Ihr Gigaset auf Ihre Freisprechbedürfnisse an (→ S. 32) und steuern die Helligkeit Ihrer Tastatur individuell (→ S. 31).

## Umwelt

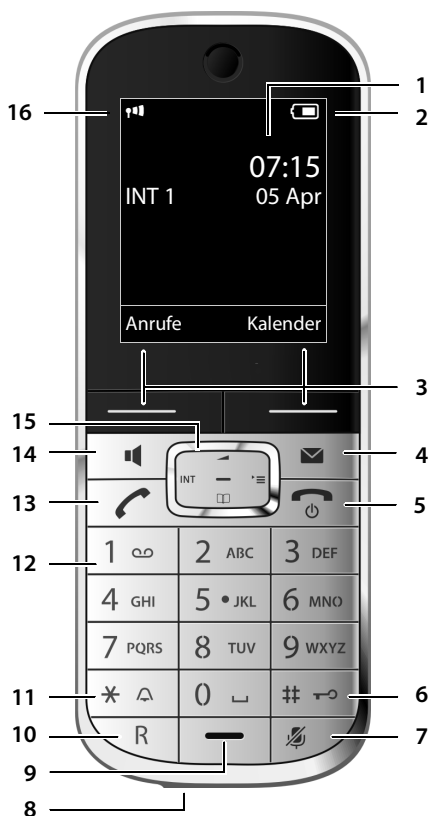
Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/gigaset/sl400](http://www.gigaset.com/gigaset/sl400).

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

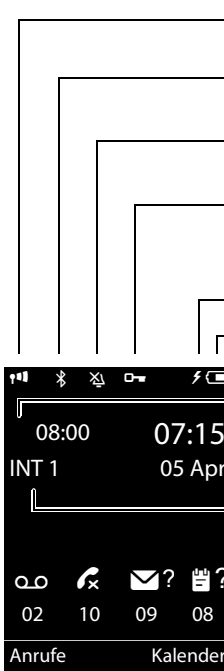
# Kurzübersicht












- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus** (→ S. 12)
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 4)
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 22)  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffern-schreibung
- 7 **Stummschalte-Taste** (→ S. 18)  
Mikrofon stumm schalten
- 8 **Mini USB Anschluss** (→ S. 12)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
(Netz-)Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste** (→ S. 17)  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken)
- 15 **Steuer-Taste** (→ S. 13)
- 16 **Empfangsstärke** (→ S. 12)

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:



Empfangsstärke  (→ S. 12)  
**oder Strahlungsfrei** ist aktiviert  (→ S. 24)  
 Bluetooth aktiviert (→ S. 27)  
**oder**  /  (Bluetooth-Headset/-Datengerät) verbunden  
 Klingelton ausgeschaltet (→ S. 33)  
**oder**  Aufmerksamkeitston eingeschaltet (→ S. 33)  
 Tastatursperre eingeschaltet (→ S. 14)  
 Akku wird geladen (→ S. 12)  
 Ladezustand des Akkus (→ S. 12)  
 Wecker eingeschaltet mit Weckzeit (→ S. 25)  
 aktuelle Uhrzeit  
 aktueller Tag und Monat  
 Name des Mobilteils  
 Anzahl Neuer Nachrichten:  
 ♦  auf dem (Netz-)Anrufbeantworter (→ S. 22)  
 ♦  in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 22)  
 ♦  in der SMS-Liste (basisabhängig)  
 ♦  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 23)

## Signalisieren von

Verbindungsaufbau



externer Anruf (→ S. 17)



Wecker (→ S. 25)



Verbindung hergestellt



interner Anruf (→ S. 18)



Jahrestag (→ S. 25)



Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen



Termine (→ S. 25)



## Display-Tasten

### weitere Displaysymbole:

Information



Abfrage



bitte warten ...



Aktion ausgeführt



Aktion fehlgeschlagen



Babyalarm (Babyphone)  
eingeschaltet (→ S. 26)



Vom Hörerbetrieb zum  
Freisprechbetrieb  
wechseln (→ S. 18)



Vom Freisprechbetrieb  
zum Hörerbetrieb  
wechseln (→ S. 18)

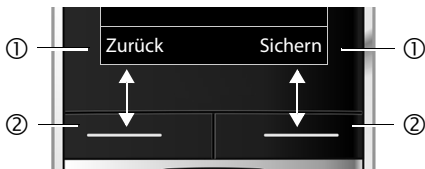


Schlummermodus  
(→ S. 26)



## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln  
je nach Bediensituation. Beispiel:



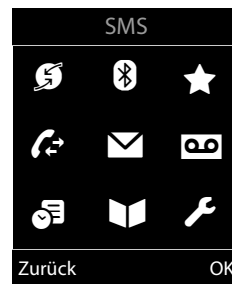
① Aktuelle Funktion der Display-Tasten

② Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

Anrufe	Anruflisten öffnen.
Kalender	Kalender öffnen.
Optionen	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen.
< C	Lösch-Taste: Zeichen-/Wortweise von rechts nach links löschen.
Zurück	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
Sichern	Eingabe speichern.

## Hauptmenü-Symbole



	Netzdienste
	Bluetooth
	Extras
	Anruflisten
	SMS (basisabhängig)
	Anrufbeantworter
	Organizer
	Telefonbuch
	Einstellungen

Informationen zur Menü-Führung → S. 13  
Menü-Übersicht → S. 15

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Gigaset SL400H – Ihr hochwertiger Begleiter</b>	<b>1</b>
<b>Kurzübersicht</b>	<b>2</b>
<b>Displaysymbole</b>	<b>3</b>
<b>Display-Tasten</b>	<b>4</b>
<b>Hauptmenü-Symbole</b>	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>7</b>
<b>Erste Schritte</b>	<b>8</b>
Ladeschale aufstellen	8
Ladeschale anschließen	8
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Mobilteil anmelden	10
Mini USB Anschluss	12
<b>Telefon bedienen</b>	<b>13</b>
Steuer-Taste	13
Menü-Führung	13
Mobilteil aus-/einschalten	14
Tastensperre ein-/ausschalten	14
<b>Menü-Übersicht</b>	<b>15</b>
<b>Telefonieren</b>	<b>17</b>
Extern anrufen	17
Direktruf	17
Gespräch beenden	17
Anruf annehmen	17
Freisprechen	17
Stumm schalten	18
Intern anrufen	18
<b>Adressbuch und Listen nutzen</b>	<b>18</b>
Adressbuch	18
Wahlwiederholungsliste	21
Anruflisten	21
Funktion der Nachrichten-Taste	22
Liste der entgangenen Termine	23
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b>	<b>23</b>
<b>ECO DECT</b>	<b>24</b>
<b>Termin (Kalender) einstellen</b>	<b>24</b>
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	25
<b>Wecker einstellen</b>	<b>25</b>

<b>Mobilteil für Babyalarm (Babyphone) nutzen</b>	<b>26</b>
<b>Bluetooth-Geräte benutzen</b>	<b>27</b>
<b>Mobilteil einstellen</b>	<b>29</b>
Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen	29
Display-Sprache ändern	30
Display einstellen	30
Tastatur-Beleuchtung einstellen	31
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	31
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	32
Freisprechprofil einstellen	32
Klingeltöne ändern	33
Media-Pool	34
Hinweistöne ein-/ausschalten	34
Eigene Vorwahlnummer einstellen	35
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	35
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b>	<b>36</b>
Fragen und Antworten	37
Zulassung	38
Garantie-Urkunde	38
<b>Umwelt</b>	<b>39</b>
<b>Anhang</b>	<b>40</b>
Pflege	40
Kontakt mit Flüssigkeit	40
Technische Daten	40
Text schreiben und bearbeiten	41
<b>Zusatzfunktionen über das PC Interface</b>	<b>42</b>
<b>Zubehör</b>	<b>44</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>45</b>



# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation auf S. 40** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.  
 Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 40).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

## Erste Schritte

**Verpackungsinhalt überprüfen:** Ein Gigaset Mobilteil, ein Akku, ein Akkudeckel, eine Ladeschale, ein Steckernetzgerät für die Ladeschale, ein Gürtelclip, eine Bedienungsanleitung.

### Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

#### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

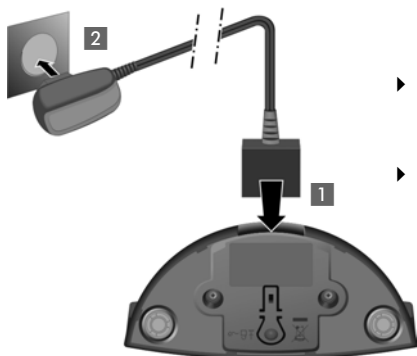
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist (→ S. 24).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

#### Bitte beachten Sie:

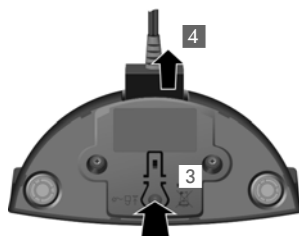
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Ladeschale anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteils anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



## Mobilteil in Betrieb nehmen

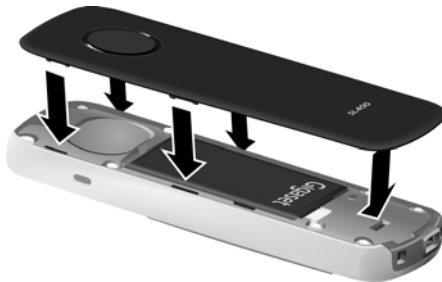
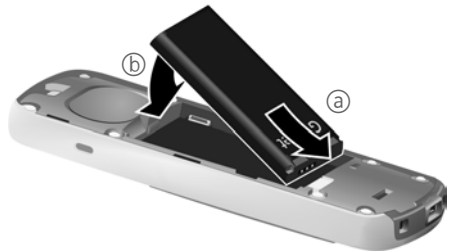
Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
**Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 40) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **(a)**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **(b)**, bis er einrastet.



- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.



Zum **Wechseln des Akkus** mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



### Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **3 Stunden** in die Ladeschale.



#### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn der Akku **vollständig entladen** ist.

#### Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Mobilteil anmelden

Ihr Gigaset Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (**1**) und an der Basis (**2**) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

## 1) Am Mobilteil





- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Anmelden**.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.

### Hinweis

Ist das Mobilteil bereits **an mindestens einer Basis angemeldet**, starten Sie die Anmeldeprozedur wie folgt:

 →  → **Anmeldung** → **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an **vier** Basen angemeldet ist, müssen Sie die gewünschte Basis auswählen.

## 2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.















### Hinweis

Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

### Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

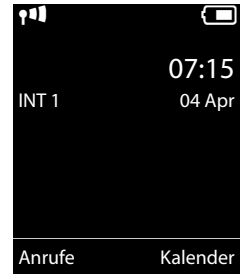
#### Displayanzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:
  - gut bis gering:    
  - kein Empfang: 
- Farbe **grün**: **Max. Reichweite** deaktiviert (→ S. 24)
- ◆ Ladezustand des Akkus:
  -  leuchtet weiß: über 66 % geladen
  -  leuchtet weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
  -  leuchtet weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
  -  leuchtet rot: unter 11 % geladen
  -  blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
  -     leuchtet weiß: Akku wird geladen
- ◆ INT 1

Interner Name des Mobilteils

Ist **Strahlungsfrei** (→ S. 24) aktiviert, wird oben links das Symbol  angezeigt.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**



### Mini USB Anschluss

Der Mini USB Anschluss befindet sich an der Unterseite Ihres Gigaset Mobilteils.



### Headset mit Klinkenstecker anschließen

Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker über einen USB-zu-Klinke Adapter anschließen, der beim Service erhältlich ist.

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.

### USB Datenkabel anschließen

Sie können ein Standard USB Datenkabel mit USB Mini-B-Stecker anschließen, um Ihr Mobilteil mit einem PC zu verbinden. Um die Funktionen nutzen zu können, muss die Software „**Gigaset QuickSync**“ installiert sein (→ S. 42).

# Telefon bedienen

## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „mittig auf die Steuer-Taste drücken“.




### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste



Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

## Menü-Führung

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder vereinfacht werden. Im Lieferzustand ist der Experten-Modus aktiv.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten **OK**, **Ja** oder **Sichern** bestätigt haben, werden verworfen.

## Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.  
Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



### Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.






# Menü-Übersicht

## Standard-Modus oder Experten-Modus einstellen

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder vereinfacht werden. Im Lieferzustand ist der Experten-Modus aktiv. Menü-Einträge, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Die Einstellung nehmen Sie wie folgt vor:

 →  → **Menü-Ansicht** → **Einfach** oder **Erweitert** (Experten-Modus) markieren  
→ **Auswahl** (der aktive Modus ist mit  markiert)


**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.


 **Netzdienste** (Menü basisabhängig)

 **Bluetooth**

Aktivierung	→ S. 27
Suche Headset	→ S. 28
Suche Datengerät	→ S. 28
Bekannte Geräte	→ S. 28
Eigenes Gerät	→ S. 29

★ **Extras**

Babyalarm	→ S. 26								
Direktruf	→ S. 17								
 Media-Pool	<table> <tr> <td>Screensavers</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>CLIP-Bilder</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>Sounds</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>Speicherplatz</td><td>→ S. 34</td></tr> </table>	Screensavers	→ S. 34	CLIP-Bilder	→ S. 34	Sounds	→ S. 34	Speicherplatz	→ S. 34
Screensavers	→ S. 34								
CLIP-Bilder	→ S. 34								
Sounds	→ S. 34								
Speicherplatz	→ S. 34								

 **Anruflisten**

Alle Anrufe	→ S. 21
Abgehende Anrufe	→ S. 21
Angenomm. Anrufe	→ S. 21
Entgangene Anrufe	→ S. 21

 **SMS** (Menü basisabhängig)

 **Anrufbeantworter** (Menü basisabhängig)

 **Organizer**

Kalender	→ S. 24
Wecker	→ S. 25
Entgangene Termine	→ S. 25







## Telefonbuch

→ S. 18



## Einstellungen

Datum und Uhrzeit		
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ S. 32
	Freisprechprofile	→ S. 32
	 Hinweistöne	→ S. 34
	Vibration	→ S. 33
	Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 33
	Wartemelodie	(basisabhängig)
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 30
	Großschrift	→ S. 31
	Farbschema	→ S. 31
	 Display-Beleucht.	→ S. 31
	Tastatur-Beleucht.	→ S. 31
Sprache	→ S. 30	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 10
	Mobilteil abmelden	(basisabhängig)
	Basisauswahl	→ S. 10
 Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 31 (weitere Untermenüs basisabhängig)
 System	Mobilteil-Reset	→ S. 35 (weitere Untermenüs basisabhängig)
Menü-Ansicht	Einfach	→ S. 15
	Erweitert	→ S. 15
ECO DECT	Max. Reichweite	(basisabhängig)
	Strahlungsfrei	(basisabhängig)

# Telefonieren

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, eine vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

→ ★ → **Direktruf**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

Nummer eingeben oder ändern.

► Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Direkturf so aus:



Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen bzw. den Direkturf zu beenden.

## Direktruf deaktivieren

- Im **Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, drücken.
- **Lange** auf die Raute-Taste drücken, um den Direkturf zu deaktivieren.

## Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln/Vibrationsalarm, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- Auf die Abheben-Taste drücken.
- Auf die Freisprech-Taste drücken.
- Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet (→ S. 31), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton/Vibrationsalarm, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen (→ S. 32).

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten




Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,  
→ S. 32.

### Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.



Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist aus** angezeigt.

Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

### Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

#### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

oder:



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

#### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)



Taste **lang** drücken.

oder:



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken  
oder

An alle

auswählen und



Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

#### Gespräch beenden




Auflegen-Taste drücken.

## Adressbuch und Listen nutzen

### Adressbuch

Im Adressbuch können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

Sie öffnen das Adressbuch im Ruhezustand mit der Taste .

#### Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

### Nummer im Adressbuch speichern



→ <Neuer Eintrag>

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Vorname: / Nachname:

Vornamen und/oder Nachnamen eingeben. (Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf  
→ S. 41.)

#### Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

#### E-Mail:

E-Mail-Adresse eingeben.

#### Jahrestag:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)** → S. 20.

### CLIP-Melodie (VIP):

Adressbucheintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP).

### CLIP-Bild:

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (siehe Media-Pool, S. 34).

**Voraussetzung:** CLIP ist freigeschaltet und aktiviert.

#### Hinweis

Bitte sehen Sie im Internet in der Kompatibilitätsübersicht nach, an welcher Basis Ihr Mobilteil „Picture-CLIP“ anzeigt:  
[www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

#### Sichern

Display-Taste drücken.

## Adressbucheintrag auswählen



Adressbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens eingeben (max. 8), ggf. mit zum Eintrag blättern.

## Mit Adressbuch wählen



→ (Eintrag auswählen)



Abheben-Taste drücken.  
 (Sind mehrere Nummern eingetragen, gewünschte Nummer mit auswählen und Abheben-Taste erneut drücken).  
 Nummer wird gewählt.

## Adressbucheinträge verwalten

### Eintrag ansehen



→ (Eintrag auswählen)

#### Ansehen

Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.

#### Optionen

Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer drücken.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 20).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Eintrag ändern



→ (Eintrag auswählen)

#### Ansehen

#### Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

- ▶ Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen



→ (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 20).

## Adressbuch und Listen nutzen

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Liste löschen

**Alle** Einträge im Adressbuch löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 20).

**vCard via Bluetooth:** Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge im Adressbuch (→ S. 18) anzeigen lassen.



## Über Kurzwahl-Tasten wählen


- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (→ S. 29).

## Adressbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Adressbucheinträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag**  
**senden / Liste senden** → **an Intern**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintrag gesendet. Weiteren Eintrag senden?** mit **Ja** beantworten.

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste „Bekannte Geräte“ (→ S. 28) eine vCard an Ihr Mobilteil, so geschieht dies automatisch. Sie werden am Display darüber informiert.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste aufgeführt, werden Sie am Display zur Eingabe der Geräte-PIN des sendenden Geräts aufgefordert:



PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Die übertragene vCard steht als Adressbucheintrag zur Verfügung.

## Angezeigte Nummer ins Adressbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Adressbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder in einer SMS angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

- ▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 18.

## Nummer oder E-Mail-Adresse aus Adressbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Adressbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder E-Mail-Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- ▶ Je nach Bediensituation das Adressbuch mit  oder  öffnen.



Eintrag auswählen (→ S. 19).

## Jahrestag im Adressbuch speichern

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag:** springen.



**Ein** auswählen.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Jahrestag (Datum)

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

### Jahrestag (Zeit)

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

## Jahrestag (Signal)

Art der Signalisierung auswählen.


**Sichern** Display-Taste drücken.

## Jahrestag ausschalten

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 **Aus** auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im **Ruhezustand** wird ein Erinnerungsruf im Display des Mobilteils sowie mit dem ausgewählten Klingelton und der Lautstärke, die für interne Anrufe eingestellt ist (→ S. 33), signalisiert.

Sie können:

**SMS** SMS schreiben (basisabhängig).

**Aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

**Während Sie telefonieren** wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quitierte Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste **Entgangene Termine** eingetragen (→ S. 23).


## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Adressbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung


 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.

 Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.


Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.


**Optionen** Menü öffnen.


Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Adressbuch übernehmen.

### Auto-Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Abheben-Taste , „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich:  
**Abheben-Taste**  **drücken**. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich:  
Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab.

Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

### Nummer verwenden

(wie im Adressbuch, S. 19)




**Eintrag löschen** (wie im Adressbuch, S. 19)

**Liste löschen** (wie im Adressbuch, S. 20)

## Anruflisten

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP)

Ihr Telefon speichert basisabhängig verschiedene Anrufarten:

- ♦ abgehende Anrufe (  )
- ♦ angenommene Anrufe (  )
- ♦ entgangene Anrufe (  )




Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:

 → 


### Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

Alle Anrufe	
 <b>Frank</b> 14.05.11, 15:40	
 <b>089563795</b> 14.05.11, 15:32	
 <b>...0123727859362922</b> 14.05.11, 15:07	
Ansehen	Optionen

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)
- ◆ Art des Eintrags

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

**SMS-Auskunft (basisabhängig, nicht verfügbar bei abgehenden Anrufen)**  
Informationen zum Anrufer über die SMS-Auskunft einholen.

**Nr. ins Telefonbuch**


**Eintrag löschen**

**Liste löschen**

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

### Funktion der Nachrichten-Taste

#### Listen aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 23).
- ◆ SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 23)

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Im **Ruhezustand** wird je nach Art des neuen Eintrags ein Symbol im Display angezeigt:

**Symbol**    **Neue Nachricht...**



... auf dem (Netz-)Anrufbeantworter



... in der Liste **Entgangene Anrufe**




... in SMS-Liste (basisabhängig)



... in der Liste **Entgangene Termine**

Die Anzahl **neuer** Einträge wird unter dem jeweiligen Symbol angezeigt.


			
02	10	09	08

Nach Drücken der Nachrichten-Taste  sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.




Listen mit neuen Nachrichten stehen oben und sind durch Fettschrift gekennzeichnet:












Nachrichten	
<b>Entg. Anrufe:</b>	<b>(3)</b>
<b>Entg. Termine:</b>	<b>(1)</b>
SMS Allgemein:	(2)
Zurück OK	

Mit  wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.

## Blinken der Nachrichten-Taste aus-/einschalten

Sie können einstellen, ob die Nachrichten-Taste  bei neuen Meldungen blinken soll (Lieferzustand) oder nicht. Verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Tastenfolge:

 →          

Sie sehen:

System
97

- Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:

Für Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

oder  

für entgangene Anrufe



oder  



für neue SMS (basisabhängig)

oder  

für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (basisabhängig)

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 5 für entgangene Anrufe), die aktuelle Einstellung blinkt:

System
975 SET:
 

- Drücken Sie die Taste  oder , um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen:





Nachrichten-Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste)

oder 

Nachrichten-Taste blinkt nicht

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 1):

System
975 SET:
 

- Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

## Liste der entgangenen Termine

Nicht angenommene (nicht quittierte) Termine aus dem Kalender (→ S. 24) und Jahrestage (→ S. 20) werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert.

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

Detaillierte Beschreibung zur Nutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung SL400/SL400A.

## ECO DECT

ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

### Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie die Funktionen

- ◆ **Max. Reichweite** ausschalten,
- ◆ **Strahlungsfrei** einschalten.

Zu weiteren Details lesen Sie bitte die Anleitung Ihrer Basis.

## Termin (Kalender) einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu **30 Termine** erinnern lassen. Im Adressbuch eingetragene Jahrestage (→ S. 20) werden automatisch in den Kalender aufgenommen.

## Termin speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

 →  → **Kalender**



- ◆ Der aktuelle Tag ist ausgewählt (umrandet).
- ◆ Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind mit farbigen Ziffern dargestellt.



Im grafischen Kalender den gewünschten Tag auswählen.

Der ausgewählte Tag ist farbig umrandet. Der aktuelle Tag ist in der Farbe der Ziffern umrandet.



Steuer-Taste mittig drücken.

- ◆ Sind bereits Termine eingetragen, öffnen Sie die Liste der gespeicherten Termine des Tages.  
Mit **<Neuer Eintrag>** → **OK** öffnen Sie das Fenster für die Dateneingabe.
- ◆ Wenn noch keine Termine eingetragen sind, öffnen Sie sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.
- Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

### Datum:

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

### Text:

Der Text wird als Terminname angezeigt.

### Signal:

Wählen Sie die Art der Signalisierung.



Display-Taste drücken.

## Termine, Jahrestage signalisieren

Ein Terminruf wird im Ruhezustand 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie und der Lautstärke, die für interne Anrufe eingestellt ist (→ S. 33), signalisiert.

Es werden bei Jahrestagen der Name und bei Terminen der eingetragene Text und die Uhrzeit angezeigt.

**Sie können den Terminruf ausschalten oder beantworten:**

**Aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.




**oder (basisabhängig):**


**SMS** Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

## Termine verwalten

 →  → **Kalender**

### Einzelnen Termin bearbeiten

/  Im grafischen Kalender Tag auswählen, an dem bereits ein Termin gespeichert ist (mit farbigen Ziffern dargestellt) und Steuer-Taste  drücken.

 Termin des Tages auswählen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Ansehen** Display-Taste drücken und Eintrag ändern oder bestätigen.

**oder**

**Optionen** Menü zum Ändern, Löschen und Aktivieren / Deaktivieren öffnen.


### Alle Termine eines Tages löschen


**Optionen** → **Alle Termine lösch.** → **OK**

Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten.

Alle Termine werden gelöscht.

## Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der **neuen** Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Sie öffnen die Liste durch Drücken der **Nachrichten-Taste**  (→ S. 22) oder über das Menü:

 →  → **Entgangene Termine**

Termin/Jahrestag auswählen.

**Löschen** Termin löschen.



**SMS** SMS schreiben (basisabhängig).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → **Wecker**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben.

**Zeitraum:**

**Täglich** oder **Montag-Freitag** auswählen.


**Lautstärke:**

Lautstärke (1–6) einstellen.

**Melodie:**

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

## Mobilteil für Babyalarm (Babyphone) nutzen

Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Im Display wird ☺<sup>2s</sup> angezeigt. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mobilteil für Babyalarm (Babyphone) nutzen


Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils kann ein- oder ausgeschaltet werden (Gegensprechen = **Ein** oder **Aus**). Ist Gegensprechen eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

### Achtung!

- ◆ **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm (Babyphone) aktivieren und Zielrufnummer eingeben

 → ★ → **Babyalarm**


► Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Adressbuch auswählen (Display-Taste ) drücken) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

### Gegensprechen:

Lautsprecher des Mobilteils ein- oder ausschalten (**Ein** oder **Aus** auswählen).

### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.


► Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

## Eingestellte Zielrufnummer ändern

### → ★ → Babyalarm

- Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm (Babyphone) aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 26) beschrieben.



## Babyalarm (Babyphone) abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste , um den Ruf während eines Babyalarms abbrechen.

Drücken Sie im Ruhezustand die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

## Babyalarm (Babyphone) von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 26).

## Bluetooth-Geräte benutzen

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) anmelden, um Adressbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen (→ S. 42).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein (→ S. 35).

Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.

## Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

### → → Aktivierung

**Ändern** drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren (☒ = aktiviert).

### Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

#### Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- ◆ Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

#### → → Suche Headset / Suche Datengerät

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Gerät vertrauen

Auswählen und **OK** drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

#### Laufende Suche abbrechen/ wiederholen

Suche abbrechen:

**Abbruch** Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Suche wiederholen



Auswählen und **OK** drücken.


### Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

#### Liste öffnen


 →  → **Bekannte Geräte**

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Headset
	Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, so wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.


#### Eintrag ansehen

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** Display-Taste drücken.

Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

#### Bluetooth-Geräte abmelden


Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.

#### Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Name ändern** Auswählen und **OK** drücken.



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

### ◆ Ablehnen



Auflegen-Taste **kurz** drücken.

### ◆ Annehmen



PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung das Gerät

- in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: Display-Taste **Ja** drücken.
- temporär verwenden: Display-Taste **Nein** drücken.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt werden soll.



→ **Eigenes Gerät**



Display-Taste drücken



Name ändern.



Display-Taste drücken

## Mobilteil einstellen

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Die **Ziffern-Tasten** **0** und **2 ABC** bis **9 WXYZ** können Sie mit je einer **Nummer aus dem Adressbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 30).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten belegen

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt und im Telefonbuch ist mindestens ein Eintrag vorhanden.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken  
**oder**  
Ziffern-Taste **kurz** drücken und Display-Taste **Kurzwahl** drücken.

Das Adressbuch wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

### Nummer wählen/Belegung ändern

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken:  
Die Nummer wird sofort gewählt.

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken:  
Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen **oder**  
Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder Display-Taste **Ohne Fkt.** drücken, um die Belegung zu löschen.

### Belegung einer Display-Taste ändern

- ▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

**Babyalarm** (→ S. 26)

**Wecker** (→ S. 25)

**Kalender** (→ S. 24)

**Bluetooth** (→ S. 27)

**Wahlwiederholung** (→ S. 21)

**Mehr Funktionen...**

Weitere Funktionen stehen zur Auswahl:

**Anruflisten** (→ S. 21)

**Nr. unterdrücken (basisabhängig)**



**Anrufweiterschalt.**


**SMS (basisabhängig)**

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

### Display-Sprache ändern


Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswahl** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:


 → **9 WXYZ** **5 JKL**

 Die richtige Sprache auswählen und **rechte Display-Taste** drücken.

### Display einstellen

#### Screensaver/Dia-Show einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder eine Dia-Show (alle Bilder werden nacheinander angezeigt) aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 34) oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt **Screensaver** mit  markiert.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Screensaver**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


**Aktivierung:**

**Ein** (Screensaver wird angezeigt) oder  
**Aus** (kein Screensaver) auswählen.


**Auswahl:**

Screensaver auswählen **oder**

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der ausgewählte Screensaver wird angezeigt.

 Screensaver auswählen und **OK** drücken.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Um das Ruhedisplay wieder anzuzeigen, drücken Sie **kurz** die Auflegen-Taste .



## Großschrift einstellen

Sie können sich die Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Großschrift**

**Ändern** Display-Taste drücken  
(☒ = ein).

## Farbschema einstellen

Sie können sich das Display in verschiedenen Farbkombinationen anzeigen lassen.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Farbschema**

**Farbschema** (1 bis 5) auswählen und  
**Auswahl** drücken.

## Display-Beleuchtung einstellen

 →  → **Display + Tastatur** → **Display-Beleucht.**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**In Ladeschale**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Außerh. Ladeschale**

**Ein** oder **Aus** auswählen.


### Hinweis

Bei der Einstellung **Ein** kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Tastatur-Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung in 5 Stufen einstellen.

 →  → **Display + Tastatur** → **Tastatur-Beleucht.**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.


► Eingabe ändern:



**Helligkeit:**

1 (am dunkelsten) bis 5 (am hellsten) auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten





Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → **Telefonie**  
→ **Auto-Rufannahm.**



**Ändern** Display-Taste drücken  
(☒ = ein).

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern


Im Ruhezustand:

-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke aufrufen.
-  Hörerlautstärke einstellen.
-  In die Zeile **Freisprechen:** springen.
-  Freisprechlautstärke einstellen.
- Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

-  Steuer-Taste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist:

- Optionen** Menü öffnen.
- Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

## Freisprechprofil einstellen

### Profil 1

Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung, deshalb voreingestellt.

### Profil 2

Ermöglicht lautstärkenoptimiertes Freisprechen. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Partner nacheinander reden müssen, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegengsprechen).

### Profil 3


Optimiert das Gegengsprechverhalten – beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

### Profil 4

Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls die Voreinstellung (Profil 1) für Sie nicht optimal klingt, unternehmen Sie bitte einen Versuch hiermit.

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**  
→ **Freisprechprofile**

-  Freisprechprofil (1 bis 4) auswählen.


- Auswahl** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs:

- Optionen** Menü öffnen.

### Freisprechprofile

Auswählen und **OK** drücken.



-  Freisprechprofil (1 bis 4) auswählen.


- Auswahl** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.


## Klingeltöne ändern


### Lautstärke/Melodie einstellen

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Lautstärke/Melodien**

 Lautstärke für interne Anrufe und Termine bzw. Melodie für interne Anrufe einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Lautstärke/Melodie für externe Anrufe einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

### **Zusätzlich für externe Anrufe:**

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)** → **Zeitsteuerung**

**Für externe Anrufe:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist:

**Nicht klingeln von:**

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Nicht klingeln bis:**

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.



### **Hinweis**

Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Anonym.Rufe aus**

**Ändern** drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale** → **Vibration**

**Ändern** drücken, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten (☑ = ein).


## Klingelton/Vibrationsalarm aus-/einschalten


Sie können

- ◆ im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den aktuellen Anruf den Klingelton und den Vibrationsalarm ausschalten.


Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 \* Δ Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .



### Klingelton wieder einschalten

 \* Δ Stern-Taste **lang** drücken.

## Klingelton/Vibrationsalarm für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

### Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

-  Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**
- Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert.
- Im Display erscheint .

### Media-Pool


Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können; Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 42). Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### Sound abspielen/CLIP-Bilder ansehen


 →  → **Media-Pool** → **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** (Eintrag auswählen)

#### Bilder:


- Ansehen** Display-Taste drücken. Das markierte Bild wird angezeigt. Mit der Taste  zwischen den Bildern wechseln.

Haben Sie ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung.

#### Sounds:

Mit der Taste  zwischen den Sounds wechseln.

Sie können die Lautstärke während des Abspielens einstellen:

- Optionen** Menü öffnen.
- Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.
-  Lautstärke einstellen.
- Sichern** Display-Taste drücken.

### Bild/Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

- Optionen** Menü öffnen.

Sie können folgende Funktionen wählen:

#### Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

#### Name ändern

Namen ändern (maximal 16 Zeichen) und **Sichern** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

### Speicherplatz überprüfen



Sie können sich den freien Speicherplatz für Screensaver, Sounds und CLIP-Bilder anzeigen lassen.

 →  → **Media-Pool** → **Speicherplatz**

### Hinweistöne ein-/ausschalten

- ♦ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ♦ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston:** am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufliste
  - **Fehlerton:** bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ♦ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Hinweistöne**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Tastenklick:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

#### Bestätigungen:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

#### Akkuton:



**Ein** oder **Aus** auswählen.

- Sichern** Display-Taste drücken.

## Eigene Vorwahlnummer einstellen


Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.


Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.


 →  → **Telefonie**  
→ **Vorwahlnummern**

Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.


► Mehrzeilige Eingabe ändern:

 Eingabefeld auswählen/wechseln.

 Im Eingabefeld navigieren.

 Ggf. Ziffer löschen: Display-Taste drücken.



 Ziffer eingeben.

 **Sichern** Display-Taste drücken.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen:

- ◆ die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender
- ◆ Einträge des Adressbuchs, der Anruflisten, der SMS-Listen (basisabhängig) sowie der Inhalt des Media-Pools

 →  → **System** → **Mobilteil-Reset**

 **Ja** Display-Taste drücken.

# Kundenservice & Hilfe

---

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## **Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:**

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:

- ◆ die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- ◆ die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- ◆ die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- ◆ das Abonnement unseres Newsletters.



## **Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



## **Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:**

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **per Telefon:**

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

**Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912**

(zum Festnetztarif des Anbieters)

**Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811**

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

## Fragen und Antworten


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.


- › Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- › Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 28).
- › Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 28).

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - › Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Der Akku ist leer.
  - › Akku laden bzw. austauschen (→ S. 9).

### Es werden nicht alle Menüpunkte angezeigt.

Die Menü-Ansicht ist vereinfacht.

- › Erweiterte Menü-Ansicht (**Experten-Modus** ) einschalten (→ S. 15).

### Im Display blinkt "Keine Basis".

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - › Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
  - › **Max. Reichweite** einschalten (→ S. 24) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - › Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

### Im Display blinkt "Bitte Mobilteil anmelden".


Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.

- › Mobilteil anmelden (→ S. 10).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - › Klingelton einschalten (→ S. 33).
2. Anrufweiterschaltung auf „Sofort“ eingestellt.
  - › Anrufweiterschaltung ausschalten.
3. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
  - › Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 33).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Stummschalten-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- › Mikrofon wieder einschalten (→ S. 18).

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- › Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads).

Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Repara-



tur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt.

Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkupacks gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/

EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Anhang

### Pflege

Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** (keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch) oder einem **Antistatiktuch** abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akku entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Das Gerät wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

02871 912 912 (0,14 Euro/Min.)

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	230/95
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) **	120
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3

\* ohne/mit Display-Beleuchtung

\*\* ohne Displaybeleuchtung

(Display-Beleuchtung einstellen → S. 31)

## Allgemeine technische Daten

### DECT













DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

### Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ♦ Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ♦ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit , , ,  gesteuert. **Lang** drücken von  oder  bewegt die Schreibmarke **wortweise**.
- ♦ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ♦ Stern-Taste  drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Display-Taste **Einfügen** drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- ♦ Ziffern durch **langes** Drücken von  bis  einfügen.
- ♦ Display-Taste  drücken, um das **Zeichen** links von der Schreibmarke zu löschen. **Langes** Drücken löscht das **Wort** links von der Schreibmarke.
- ♦ Bei Einträgen ins Adressbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste .

123	Ziffernschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

\* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird rechts unten im Display angezeigt.

## SMS (basisabhängig)/Namen schreiben

- ▶ Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

## Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

## Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download unter [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

## Daten übertragen

Nach der Installation von „Gigaset QuickSync“ verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 27) oder über ein USB Datenkabel mit Ihrem Rechner (→ S. 12).

### Hinweise

- ◆ Ist das USB Datenkabel angesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden.
- ◆ Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth Verbindung abgebrochen.

Starten Sie das Programm „Gigaset QuickSync“. Sie können nun das Adressbuch Ihres Mobilteils mit Outlook abgleichen, CLIP-Bilder (.bmp), Bilder (.bmp) als Screensaver und Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil (und umgekehrt) laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Daten-transfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Firmware Update durchführen

- ▶ Verbinden Sie Telefon und PC über ein **USB Datenkabel** (→ S. 12).
- ▶ Starten Sie am PC das Programm „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Stellen Sie die Verbindung zum Mobilteil her.
- ▶ Rufen Sie über **[Einstellungen]** → **[Geräteeigenschaften]** die Registerkarte **[Gerät]** auf.
- ▶ Klicken Sie auf **[Firmware aktualisieren]**.

Der Firmware Update wird gestartet.

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit). **Unterbrechen Sie die Prozedur nicht und entfernen Sie nicht das USB Datenkabel.**

Die Daten werden zunächst vom Update Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

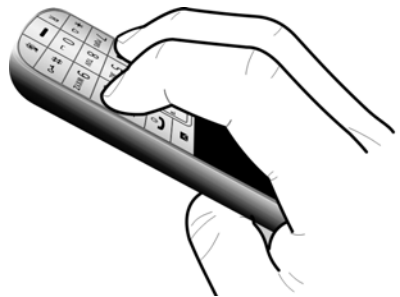
## Verfahrensweise im Fehlerfall



Sollte die Update-Prozedur fehlschlagen oder Ihr Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wiederholen Sie die Update-Prozedur wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 9).
- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

Sollte die Updateprozedur mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 9).
- ▶ Tasten **[4 GH]** und **[6 MNO]** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten.



- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Tasten **[4 GH]** und **[6 MNO]** loslassen, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

## Zubehör

---

### Bestellung Gigaset-Produkte

Gigaset-Produkte können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop:

[www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de)

Bei Bestellungen im Online-Shop erfolgt die Lieferung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

### Bestellung Zubehör, Klein- und Ersatzteile

Gürtelclips, Akkus, Akkufachdeckel, Netzgeräte etc. können Sie online im Gigaset-Portal unter der Rubrik „Kleinteilversand“ bzw. „Zubehörversand“ bestellen:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

### Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:

[www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

---

## A

Abheben-Taste .....	2, 17
Adressbuch .....	18
bei Nummerneingabe nutzen .....	20
Eintrag speichern .....	18
Eintrag/Liste senden an Mobilteil .....	20
Einträge verwalten .....	19
Jahrestag speichern .....	20
Nummer aus Text übernehmen .....	20

## Akku

Anzeige .....	2, 3
einlegen .....	9
laden .....	2, 3, 10
Symbol .....	2, 3
Ton .....	34

## Ändern

Display-Sprache .....	30
Freisprechlautstärke .....	32
Hörerlautstärke .....	32
Klingelton .....	33
Zielfnummer (Babyalarm) .....	27

## Anmelden (Mobilteil) .....

## Anonyme Anrufe aus .....

## Anruf

annehmen .....	17
----------------	----

## Anrufen

extern .....	17
intern .....	18

## Anruflisten .....

## Anzeige

nicht angenommene Jahrestage .....	23
nicht angenommene Termine/Jahrestage .....	25
Speicherplatz (Media-Pool) .....	34
Speicherplatz Adressbuch .....	20

## Auflagen-Taste .....

## Aufmerksamkeitsstön .....

## Aufstellen, Basis .....

## Ausschalten

Babyalarm (Babyphone) .....	27
Hinweistöne .....	34
Mobilteil .....	14
Rufannahme .....	31
Tastensperre .....	14
Termin .....	24

## Automatische

Rufannahme .....	17, 31
Wahlwiederholung .....	21

## B

## Babyalarm (Babyphone) .....

## Babyphone (Babyalarm) .....

## Basis

aufstellen .....	8
------------------	---

## Beenden, Gespräch .....

## Beleuchtung

Display .....	31
Tastatur .....	31

## Bestätigungston .....

## Betriebszeit des Mobilteils

im Babyalarm-Modus .....	26
--------------------------	----

## Bild

löschen .....	34
umbenennen .....	34

## Bluetooth

aktivieren .....	27
Geräte abmelden .....	28
Geräte anmelden .....	28
Gerätenamen ändern .....	28, 29
Liste bekannter Geräte .....	28

## C

## CLIP-Bild .....

## Customer Care .....

## D

## Datum einstellen .....

## Dia-Show .....

## Direktruf .....

## Display

Beleuchtung .....	31
Dia-Show .....	30
Display-Sprache ändern .....	30
einstellen .....	30
Farbschema .....	31
im Ruhezustand .....	12, 13
Screensaver .....	30

## Display-Tasten .....

belegen .....	29
---------------	----

## E

## ECO DECT .....

## Ein-/Aus-Taste .....

## Einschalten

## Stichwortverzeichnis

Babyalarm (Babyphone) .....	26
Hinweistöne .....	34
Mobilteil .....	14
Rufannahme .....	31
Tastensperre .....	14
Termin .....	24
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen .....	19
E-Mail-Adresse	
aus dem Adressbuch übernehmen ...	20
Empfindlichkeit (Babyalarm) .....	26
Entgangener Anruf .....	21
Entsorgung .....	39
Erinnerungsruf .....	21
Ersatzteile .....	44
Experten-Modus .....	15, 37
<b>F</b>	
Farbschema .....	31
Fehlerbehebung allg. ....	37
Fehlerton .....	34
Firmware Update .....	43
Fragen und Antworten .....	37
Freisprechen .....	17
Profil einstellen .....	32
Taste .....	2
Freisprechprofile .....	32
Funkleistung herabsetzen .....	24
<b>G</b>	
Garantie .....	38
Geburtstag s. Jahrestag	
Gegensprechen (Babyalarm) .....	26
Gerät anmelden (Bluetooth) .....	28
Geräte abmelden (Bluetooth) .....	28
Gerätenamen ändern (Bluetooth) ...	28, 29
Gespräch	
beenden .....	17
extern .....	17
intern .....	18
Großschrift .....	31
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth) .....	27
Headset anschließen .....	12
Hilfe .....	36, 37
Hinweistöne .....	34
Hörerbetrieb .....	18
Hörgeräte .....	7

## I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	9
Intern	
telefonieren .....	18
Internes Gespräch .....	18

## J

Jahrestag .....	20
ausschalten .....	21
im Adressbuch speichern .....	20
nicht angenommen .....	23
nicht annehmen .....	25

## K

Kalender .....	24
Kleinteile .....	44
Klingelton	
ändern .....	33
Lautstärke einstellen .....	33
Kundenservice .....	36
Kurzwahl .....	29

## L

Ladezustandsanzeige .....	2, 3
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil .....	32
Klingelton .....	33
Liste	
Anruflisten .....	21
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	28
entgangene Anrufe .....	21
Netz-Anrufbeantworter .....	22
SMS-Eingangsliste .....	22
Lösch-Taste .....	4

## M

Manuelle Wahlwiederholung .....	21
Max. Reichweite .....	24
Media-Pool .....	34
Medizinische Geräte .....	7
Menü	
Endeton .....	34
Führung .....	13
Übersicht .....	15
Menü-Ansicht	
erweitert (Experten-Modus) .....	15, 37
vereinfacht .....	15, 37
Mikrofon .....	2
Mobilteil	
abmelden .....	10



anmelden .....	10
Babyalarm (Babyphone) nutzen .....	26
Display-Beleuchtung .....	31
Display-Sprache .....	30
ein-/ausschalten .....	14
einstellen .....	29
Farbschema .....	31
Freisprechlautstärke .....	32
Großschrift .....	31
Hinweistöne .....	34
Hörerlautstärke .....	32
in Betrieb nehmen .....	9
in Lieferzustand zurücksetzen .....	35
Kontakt mit Flüssigkeit .....	40
Ruhezustand .....	13
Screensaver .....	30
stumm schalten .....	18
Tastatur-Beleuchtung .....	31

## N

Nachrichten-Taste	
Listen aufrufen .....	22
Nachtmodus s. Zeitsteuerung .....	1, 33
Netz-Anrufbeantworter .....	23
Nicht angenommen	
Jahrestag .....	25
Termin .....	25
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm .....	26
aus dem Adressbuch übernehmen ...	20
Eingabe mit Adressbuch .....	20
im Adressbuch speichern .....	18
ins Adressbuch übernehmen .....	20

## P

PC Interface .....	42
Pflege des Telefons .....	40
Picture-CLIP .....	19, 34

## Q

Quittungstöne .....	34
---------------------	----

## R

Raute-Taste .....	2, 14
Reichweite .....	8
R-Taste .....	2
Rufannahme .....	31

Ruhezustand (Display) .....	12, 13
Ruhezustand, zurückkehren in den .....	13

## S

Sammelruf .....	18
Schlummermodus .....	26
Screensaver .....	30
Senden	
Adressbucheintrag an Mobilteil .....	20
Signalton s. Hinweistöne	
SMS	
Eingangsliste .....	22
schreiben .....	41
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz	
Adressbuch .....	20
Media-Pool .....	34
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten .....	14
Sprache, Display .....	30
Steckernetzgerät .....	7
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 13
Strahlung herabsetzen .....	24
Strahlungsfrei .....	24
Stumm schalten des Mobilteils .....	18
Stummschalte-Taste .....	2
Suchen im Adressbuch .....	19
Symbol	
bei neuen Nachrichten .....	22
Klingelton .....	33
Tastensperre .....	14
Wecker .....	25

## T

Tastatur-Beleuchtung .....	31
Taste	
mit Funktion oder Nummer belegen ..	29
Taste 1 (Schnellwahl) .....	2
Tasten	
Abheben-Taste .....	2, 17
Auflegen-Taste .....	2, 17
Display-Tasten .....	2, 4
Ein-/Aus-Taste .....	2
Freisprechen-Taste .....	2
Kurzwahl .....	20
Lösch-Taste .....	4

## Stichwortverzeichnis

Nachrichten-Taste .....	2
Raute-Taste .....	2, 14
R-Taste .....	2
Schnellwahl .....	2
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 13
Stummschalte-Taste .....	2
Tastensperre .....	14
Technische Daten .....	40
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	17
extern .....	17
intern .....	18
Termin .....	24
Termin/Jahrestag	
nicht angenommen anzeigen .....	25
Termine	
aktivieren/deaktivieren .....	25
löschen .....	25
verwalten .....	25
Text schreiben und bearbeiten .....	41

## U

Uhrzeit einstellen .....	16
Umwelt .....	39
Update .....	43
USB Anschluss .....	12

## V

Verpackungsinhalt .....	8
Vibrationsalarm .....	33
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen .....	35

## W

Wählen	
mit Adressbuch .....	19
mit Kurzwahl .....	20, 29
Wahlwiederholung .....	21
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker .....	25

## Z

Zeichensatz .....	42
Zeitsteuerung (Nachtmodus) .....	1, 33
Zielrufnummer (Babyalarm) .....	26
Ziffern-Taste belegen .....	29
Zubehör .....	44
Zulassung .....	38

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2014**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)