

# Gigaset

## GL7

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης  
θα βρείτε στη διεύθυνση  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



## Περιεχόμενα

<b>Συνοπτική παρουσίαση</b>	<b>4</b>
Εσωτερικό	4
Μπροστινή πλευρά	5
Πίσω πλευρά	6
Προβολή στις οδηγίες χρήσης	7
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b>	<b>9</b>
<b>Πρώτα βήματα</b>	<b>14</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας	14
Θέση σε λειτουργία	14
Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος	15
Ρύθμιση κινητού τηλεφώνου	15
<b>Χειρισμός της συσκευής</b>	<b>18</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου	18
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	18
Ρύθμιση έντασης	18
Πλήκτρο ελέγχου	19
Οθόνη	20
Καθοδήγηση στο μενού	24
Κοινή χρήση επαφών, εικόνων, ήχων κουδουνισμού	25
Εισαγωγή κειμένου	26
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b>	<b>27</b>
Κλήσεις	27
Αποδοχή κλήσης	28
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας	29
Λίστες κλήσεων	30
Επαφές	32
Τηλεφωνητής	38
<b>Άλλες λειτουργίες (εφαρμογές)</b>	<b>39</b>
Κατάστημα	39
Πρόγραμμα περιήγησης	39
Ειδήσεις	40
Καιρός	41



Μηνύματα .....	41
Κάμερα .....	42
Συλλογή .....	43
Βίντεο .....	44
Επιπλέον .....	45
Ρολόι .....	48
Μουσική .....	50
Ημερολόγιο .....	50
Email .....	53
Σημείωση .....	54
Ραδιόφωνο FM .....	55
Αρχεία .....	56
<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>59</b>
Δίκτυο και συνδέσεις .....	59
Εξατομίκευση .....	65
Λειτουργία συναγερμού (SOS) .....	70
Απόρρητο και ασφάλεια .....	71
Μέσο αποθήκευσης .....	74
Συσκευή .....	75
Λογαριασμός .....	78
Επαναφορά συσκευής .....	79
<b>Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .....</b>	<b>80</b>
Εγγύηση .....	80
<b>Υποδείξεις κατασκευαστή .....</b>	<b>83</b>
Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος .....	83
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	85
Αξεσουάρ .....	85
<b>Επισκόπηση μενού .....</b>	<b>87</b>
<b>Ευρετήριο .....</b>	<b>90</b>

## Συνοπτική παρουσίαση

### Εσωτερικό



- 1 **Ακουστικά**
- 2 **Οθόνη** (→ σελ. 20)
- 3 **Λειτουργίες οθόνης** (→ σελ. 21)
- 4 **Πλήκτρα επιλογής** (→ σελ. 21)  
Επιλογή λειτουργιών, ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 5 **Πλήκτρο ελέγχου** (→ σελ. 19)  
Άνοιγμα μενού, επιβεβαίωση επιλογής, πλοήγηση σε μενού και πεδία εισαγωγής
- 6 **Πλήκτρο απάντησης**  
Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων
- 7 **Πλήκτρα ταχείας κλήσης** (→ σελ. 38)  
Κλήση αριθμών ταχείας κλήσης
- 8 **Πλήκτρο 1**  
Άνοιγμα τηλεφωνητή δικτύου:  
▶ **παρατεταμένο πάτημα**
- 9 **Πλήκτρο αστερίσκου**  
Κλείδωμα πλήκτρων (→ σελ. 18)  
Διεθνείς κλήσεις:  
▶ **διπλό πάτημα (+)**
- 10 **Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πλήκτρο τερματισμού**  
Τερματισμός συνομιλίας, ακύρωση λειτουργίας διαγραφή κειμένου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής:  
▶ **παρατεταμένο πάτημα**
- 11 **Πλήκτρα έντασης** (→ σελ. 18)


**12 Πλήκτρο δίεσης**

Εναλλαγή μεταξύ δόνησης, αθόρυβης και κανονικής λειτουργίας: ► **παρατεταμένο πάτημα**

Κατά την εισαγωγή κειμένου:

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαία/πεζών:

► **παρατεταμένο πάτημα**

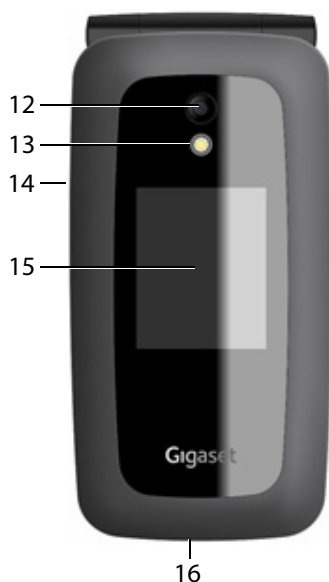
**13 Μικρόφωνο****Μπροστινή πλευρά****12 Κάμερα****13 Φλας κάμερας****14 Σύνδεση για ακουστικό/ακουστικά κεφαλής****15 Μπροστινή οθόνη**

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης, ώρας, αριθμού νέων αναπάντητων κλήσεων και υποδείξεων

**16 Σύνδεση USB-C**

Συνδέστε το καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων ή για φόρτιση

## Πίσω πλευρά

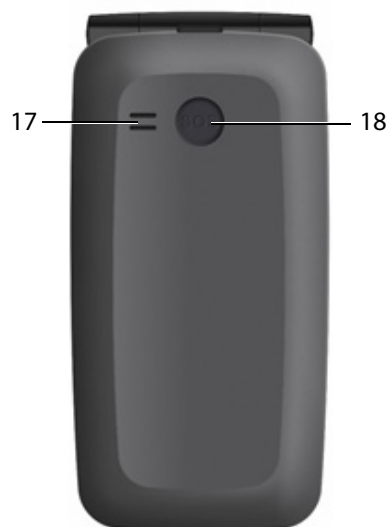





**17** Ηχείο

**18** Πλήκτρο SOS (→ σελ. 28)

Έναρξη κλήσης ανάγκης






## Προβολή στις οδηγίες χρήσης







### Σύμβολα





	Υποδείξεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

### Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Εξατομίκευση** ▶  **Γλώσσα** ▶ **OK** ▶ **OK**  
 ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (● = επιλεγμένη)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶	Κάθε βέλος παρουσιάζει μια ενέργεια.
▶ 	Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  <b>Ρυθμίσεις</b> ▶ <b>OK</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο στοιχείο μενού <b>Ρυθμίσεις</b> . Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  .
▶  <b>Εξατομίκευση</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στο στοιχείο μενού <b>Εξατομίκευση</b> .
▶  <b>Γλώσσα</b> ▶ <b>OK</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο στοιχείο μενού <b>Γλώσσα</b> . Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  . Εμφανίζεται η ρυθμισμένη γλώσσα.

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ <b>OK</b>	Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  .
▶  Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ <b>OK</b>	<p>Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή γλώσσα.</p> <p>Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .</p> <p>● = επιλεγμένο, ○ = μη επιλεγμένο</p>

## Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

### Γενικές υποδείξεις

- Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια παρελκόμενα της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών παρελκόμενων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια παρελκόμενα διατίθενται από την εξυπηρέτηση πελατών της Gigaset (βλ. Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών → σελ. 80).
- Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι υδατοστεγανό. Επομένως, η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν πρέπει να φυλάσσονται ή να φορτίζονται σε υγρά περιβάλλοντα (π.χ. μπάνιο, ντους, κουζίνα). Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά γενικά μπορεί να περιέχουν μέταλλα, τα οποία μπορεί να διαβρώσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατά τη φόρτιση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και ζημιών.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 10-40° C. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία, και να οδηγήσουν σε παραμόρφωση ή τήξη πλαστικών μερών. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή. Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάρωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).

- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.
- Κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της κάρτας SIM ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων.

## Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης



Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση ακατάλληλης αντικατάστασης της μπαταρίας.

Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες (κεφάλαιο Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος → σελ. 83).

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίπτετε σε περιχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μη φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφάλειας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μη μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.



## Ακουστικά



Η υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν περπατάτε ή τρέχετε, δώστε προσοχή, ώστε το καλώδιο των ακουστικών να μην περιπλέκεται στο σώμα σας ή σε άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ακουστικά σε στεγνό περιβάλλον. Ο στατικός ηλεκτρισμός που αναπτύσσεται στα ακουστικά μπορεί να εκφορτιστεί μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης στα αυτιά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να αποφορτιστεί μέσω επαφής του χεριού με τα ακουστικά ή επαφής με γυμνό μέταλλο πριν τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.

## Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές:  
Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα:  
Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα:  
Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

## Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

## Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα παρελκόμενα σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

## Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο.  
Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς.  
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.  
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

## Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

## Ελαττωματικές συσκευές

- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των παρελκομένων, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

## Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Μην κατευθύνετε ποτέ το φλας απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Όταν το φλας κατευθύνεται πολύ κοντά στα ανθρώπινα μάτια, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης ή πρόκλησης βλάβης στην όραση.
- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με μια θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βάφετε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

## Πρώτα βήματα

### Περιεχόμενο συσκευασίας


- ένα κινητό τηλέφωνο Gigaset GL7
- μία βάση φόρτισης
- ένα τροφοδοτικό με θύρα USB-C
- ακουστικό
- συνοπτικές οδηγίες χρήσης

## Θέση σε λειτουργία

### Τοποθέτηση καρτών Nano-SIM

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο δύο κάρτες Nano-SIM.

- ▶ Βάλτε το νύχι σας στην υποδοχή σε μια γωνία του καλύμματος της συσκευής και τραβήξτε προς τα πάνω.
- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε μία ή δύο κάρτες SIM στις υποδοχές καρτών.

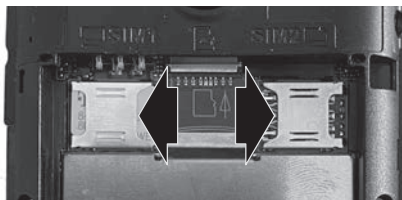


Αν η κάρτα SIM σας είναι πολύ μικρή, ενδεχ. να χρειάζεστε έναν προσαρμογέα κάρτας SIM.

### Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο μία κάρτα μνήμης.

- ▶ Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας στο κέντρο.

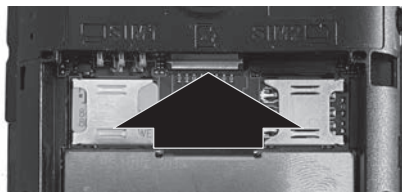

## Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος


- Τοποθετήστε την μπαταρία.
- Πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

## Φόρτιση μπαταρίας

- Συνδέστε το βύσμα USB του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης στη βάση φόρτισης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή.

Η

- Συνδέστε το βύσμα USB του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης απευθείας στη συσκευή.
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με την πηγή ρεύματος.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση.

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν γεμίσει πλήρως το σύμβολο φόρτισης  στην γραμμή συμβόλων.



Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο αν δεν το χρησιμοποιείτε για αρκετές ημέρες.

Αφαιρέστε τη μπαταρία, αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για αρκετές εβδομάδες.

## Ρύθμιση κινητού τηλεφώνου

όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο για πρώτη φορά, εκκινείται ένας οδηγός ρύθμισης, με τον οποίο πραγματοποιείτε τις πρώτες σημαντικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις αργότερα στο μενού **Ρυθμίσεις**.




Δεν μπορείτε να διακόψετε τον οδηγό ρύθμισης ούτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης.

## Επιλογή γλώσσας

-  Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ► **OK** ► **Επόμενο**

### Επιλογή πληκτρολογίου



- ▶  Επιλέξτε το επιθυμητό πληκτρολόγιο ▶ **OK** ▶ **Επόμενο**


### Επιλογή δικτύου

Αν βρίσκεστε στη εμβέλεια ενός WLAN, μπορείτε να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο.

Όχι σύνδεση τώρα: ▶ **Παράλειψη**

Σύνδεση:

- ▶  Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο ▶ **OK** ▶  Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο ▶ **Σύνδεση** ▶ **Επόμενο**

 κατά την πληκτρολόγηση του κωδικό πρόσβασης προσέξτε τη διάκριση κεφαλαίων/πεζών. Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 26

### Αποδοχή/απόρριψη πρόσβασης στην τοποθεσία

Ορίστε αν τα προγράμματα (εφαρμογές) θα λαμβάνουν πληροφορίες για την τοποθεσία σας.

- ▶ Αποδοχή (**Αποδοχή**) / απόρριψη (**Απόρριψη**) πρόσβασης στην τοποθεσία

### Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα μέσω ενός διακομιστή ώρας στο δίκτυο

- ▶  **Αυτόματος συγχρονισμός** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** / **Απενεργοποίηση** ▶ **OK** ▶ **Επόμενο**

Αυτόματος συγχρονισμός απενεργοποιημένος:



- ▶ Εισαγάγετε χειροκίνητα την ημερομηνία και ώρα ▶ **Επόμενο**

### Αποδοχή όρων άδειας και πολιτικής απορρήτου

Αποδοχή όλων: ▶ **Επόμενο** ▶ **Αποδοχή**

Απόρριψη όλων: ▶ **Επόμενο** ▶ **Απόρριψη**


Εμφάνιση πληροφοριών για τους όρους άδειας:

- ▶  Επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση ▶ **OK** ▶ Μετακινηθείτε στο κείμενο με 

Τερματισμός  
ένδειξης: ▶ **Ακύρωση**

Άνοιγμα URL: ▶  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο

## Ταχεία πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις

Ορίστε αν θέλετε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες (ηχείο, δεδομένα κινητού, Bluetooth, λειτουργία πτήσης, . .) με το πάνω πλήκτρο ελέγχου .

Χωρίς ταχεία πρόσβαση: ▶ **Παράλειψη**




Ταχεία πρόσβαση: ▶ **Επόμενο**

Ο βοηθός ρύθμισης έχει τώρα ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η αρχική οθόνη (οθόνη σε κατάσταση αναμονής).


**Το κινητό σας τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!**


## Χειρισμός της συσκευής

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

- Ενεργοποίηση: ▶ Άνοιγμα συσκευής ▶  Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μέχρι να δονηθεί η συσκευή
- Απενεργοποίηση: ▶  Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **παρατεταμένα** ▶  **Απενεργοποίηση** ▶ **OK**


### Ξεκλείδωμα κάρτας SIM

- ▶  Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας / των καρτών SIM
- ▶ **Εντάξει**

Διαγραφή χαρακτήρων: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  **παρατεταμένα**

Το ενεργοποιημένο κλείδωμα πλήκτρων εμφανίζεται στην οθόνη.

### Ρύθμιση έντασης

Στη δεξιά πλευρά του κινητού τηλεφώνου βρίσκονται τα πλήκτρα έντασης.

Στην **κατάσταση αναμονής**: Ρυθμίστε την ένταση των ήχων κουδουνισμού και των ειδοποιήσεων του κινητού τηλεφώνου σε 15 βαθμίδες.

Κατά τη **συνομιλία**: Ρυθμίστε την ένταση ακουστικού/ηχείου σε 5 βαθμίδες.

Πιο δυνατά: ▶ Πιέστε το επάνω πλήκτρο έντασης

Πιο χαμηλά: ▶ Πιέστε το κάτω πλήκτρο έντασης



## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση στα μενού και στα πεδία εισαγωγής, καθώς και για την επιλογή λειτουργιών.

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:



Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο



Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω | κάτω | πάνω ή κάτω
















Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου αριστερά | δεξιά | αριστερά ή δεξιά



Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω

### Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου

Στην κατάσταση αναμονής:		Άνοιγμα μενού
		Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
		Μετάβαση σε WhatsApp, Facebook, YouTube, Google ή Google Maps
		Ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες
Σε μενού:		Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο μενού
		Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού
		Επιλογή μενού σε προβολή πλέγματος
		Επιβεβαίωση επιλογής, άνοιγμα υπομενού (OK)
Κατά τη συνομιλία:		Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχείου
		Υψηλότερη ένταση ακουστικού/ηχείου
		Χαμηλότερη ένταση ακουστικού/ηχείου

Κατά την εισαγωγή κειμένου:		Πεδίο κειμένου προς τα επάνω / κάτω
		Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά/ δεξιά
		Επιλογή ειδικών χαρακτήρων από πίνακα
Σε ιστοσελίδες:		Τοποθέτηση δείκτη

## Οθόνη


### Ενεργοποίηση οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Επανενεργοποίηση οθόνης: ► Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο

Αλλαγή χρονικού ορίου για φωτισμό οθόνης: ➔ σελ. 67

### Οθόνη σε κατάσταση αναμονής

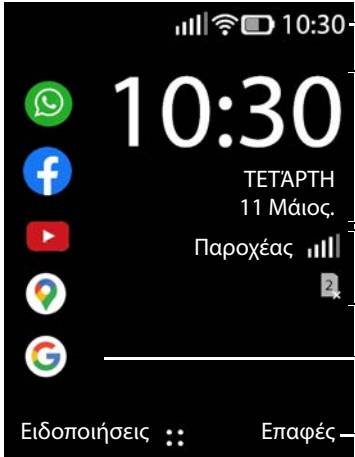

Γραμμή κατάστασης (➔ σελ. 22)

Ωρα και ημερομηνία  
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας:  
(➔ σελ. 69)

Πληροφορίες για τις κάρτες SIM  
Όνομα παρόχου και ποιότητα  
σύνδεσης

Πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής  
δικτύωσης (➔ σελ. 22)

Ειδοποιήσεις :: Επαφές

Λειτουργίες οθόνης


## Πλήκτρα επιλογής και λειτουργίες οθόνης

Με τα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής για να ανοίξετε τη λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη.

Σε ορισμένες καταστάσεις χρήσης εμφανίζεται επίσης στη μέση της οθόνης μια λειτουργία οθόνης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας οθόνης: ► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο 

### Παραδείγματα:

Στην οθόνη αναμονής:



Άνοιγμα μενού

Στο κύριο μενού:



Επιβεβαίωση επιλογής (OK)

Κατά την επιλογή:

**ΚΛΗΣΗ**

Πραγματοποίηση κλήσης

Κατά τη συνομιλία:



Ενεργοποίηση ηχείου

## Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου, π.χ.:



Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος, μόνο η δόνηση είναι ενεργή



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Λήψη μηνύματος (→ σελ. 24)



Bluetooth ενεργοποιημένο

## Ασύρματη σύνδεση για κάρτες SIM



Το σύμβολο εμφανίζεται για κάθε τοποθετημένη κάρτα SIM.

Ο αριθμός των λευκών μπαρών δείχνει την ποιότητα σύνδεσης.

## Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



Η επιφάνεια εντός του περιγράμματος δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης εμφανίζεται ένα σύμβολο κεραυνού.

## Ποιότητα σύνδεσης του WLAN



Το σύμβολο δείχνει τη σύνδεση με ένα ασύρματο δίκτυο. Ο αριθμός των τόξων δείχνει την ποιότητα σύνδεσης.

## Πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η οθόνη προσφέρει σε κατάσταση αναμονής άμεση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps και Google (αναζήτηση). Θα χρειαστείτε ενδεχ. έναν λογαριασμό και θα πρέπει να εισαγάγετε τα αντίστοιχα στοιχεία πρόσβασης.





Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή ► OK



Η συνέχεια εξαρτάται από την επιλεγμένη εφαρμογή. Θα πρέπει ενδεχ. να συνδεθείτε ή/και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη επιπλέον τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης δυνατή μέσω του κύριου μενού του τηλεφώνου.

Κατάργηση πρόσβασης σε WhatsApp και Facebook:

-  ►  Επιλέξτε εφαρμογή ► **Επιλογές** ► **Κατάργηση εγκατάστασης**
- **OK** ► Επιβεβαιώστε με **Κατάργηση εγκατάστασης**

### Άμεση πρόσβαση στο WhatsApp



- Πατήστε το πλήκτρο WhatsApp ανάμεσα στα δύο πλήκτρα επιλογής





### Ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει σε κατάσταση αναμονής ταχεία πρόσβαση στις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού, λειτουργίας πτήσης, WLAN, δεδομένων κινητού και Bluetooth®:

-  ►  Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ► **OK**



Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού:

-  ► Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση με , 15 βαθμίδες συν **SILENT** και **VIBRATE**

Εναλλαγή μεταξύ **VIBRATE**, **SILENT** και ήχου κουδουνισμού:

-  ► **OK**

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης:

-  ► Μετακινηθείτε με  στο σύμβολο φωτεινότητας **Φωτεινότητα**
- **OK** ... Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί σε 10, 40, 70 και 100%

Επιστροφή στην οθόνη αναμονής ► Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

## Προβολή υποδείξεων


Στην οθόνη αναμονής μπορείτε να προβάλετε υποδείξεις, οι οποίες αποθηκεύονται από τις εφαρμογές ή το σύστημα. Ο αριθμός των διαθέσιμων υποδείξεων εμφανίζεται πάνω αριστερά με ένα σύμβολο. Αν υπάρχουν νέες υποδείξεις, το σύμβολο γίνεται πορτοκαλί.



Προβολή υποδείξεων:

- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Ειδοποιήσεις** ... Εμφανίζονται οι διαθέσιμες υποδείξεις

Προβολή υπόδειξης: ►  Επιλέξτε υπόδειξη ► **OK**

Επιστροφή στην λίστα υποδείξεων: ► Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 

Διαγραφή επιλεγμένης υπόδειξης: ► **Εκκαθάριση**

Διαγραφή όλων των υποδείξεων: ► **Εκκαθάριση όλων**

 Διαμόρφωση προβολής υποδείξεων: → σελ. 68

## Καθοδήγηση στο μενού

Οι εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

- Επισκόπηση μενού → σελ. 87

## Άνοιγμα μενού

- Σε κατάσταση αναμονής πατήστε  ... Ανοίγει το κύριο μενού ► Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε το υπομενού  ► **OK**


## Προβολή μενού

Το κύριο μενού εμφανίζεται σε μεμονωμένη προβολή, προβολή λίστας ή προβολή πλέγματος.

- Η μεμονωμένη προβολή δείχνει για κάθε υπομενού ένα σύμβολο σε ολόκληρη την οθόνη.
- Η προβολή λίστας δείχνει όλα τα σύμβολα με το αντίστοιχο όνομα.
- Η προβολή πλέγματος δείχνει κάθε φορά τα καινούργια σύμβολα στην οθόνη.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.

Πρόσβαση σε μία λειτουργία: ►  Επιλέξτε λειτουργία ► **OK**

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού: ► Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 





Επιστροφή στην οθόνη αναμονής: ► Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  **παρατεταμένα**

## Αλλαγή προβολής

► Σε κατάσταση αναμονής πατήστε  ► **Επιλογές** ►  **Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας / Ενιαία προβολή** Επιλέξτε ► **OK**

## Μετακίνηση υπομενού

Στην προβολή λίστας και πλέγματος μπορούν να μετακινηθούν τα υπομενού, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές και λειτουργίες.

► Σε κατάσταση αναμονής πατήστε  ►  Επιλέξτε υπομενού ► **Επιλογές**  
 ►  **Μετακίνηση** ► Μετακινήστε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου   
 ► **Ορισμός**

## Κοινή χρήση επαφών, εικόνων, ήχων κουδουνισμού

Το τηλέφωνο διαθέτει τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων, όπως επαφές, εικόνες ή ήχοι κουδουνισμού, σε άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, ως συνημμένο σε μήνυμα κειμένου (MMS) ή email ή μέσω WhatsApp ή Facebook.




Για την αποστολή πρέπει να έχει ρυθμιστεί και να είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη λειτουργία ή εφαρμογή. Η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη χρήση.



### Παράδειγμα: Κοινή χρήση επαφών

► **Επαφές** ► **Επιλογές** ►  **Διαμοιρασμός** ►  Επιλέξτε την εφαρμογή, μέσω της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της επαφής ► **OK**

Bluetooth: ►  **Bluetooth** ► **OK** ► Επιλέξτε συσκευή ► **OK**

Μήνυμα: ►  **Μηνύματα** ► **OK** ► Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ου παραλήπτη και το κείμενο ► **Αποστολή μηνύματος**

Email: ►  **E-Mail** ► **OK** ► Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη, το θέμα και το κείμενο ► **Αποστολή email**

- WhatsApp: ▶  **WhatsApp** ▶ **OK** ▶ Εισαγάγετε τον παραλήπτη  
▶ **Αποστολή μηνύματος**
- Facebook: ▶  **Facebook** ▶ **OK** ▶ Εισαγάγετε τον παραλήπτη  
▶ **Αποστολή μηνύματος**

---


## Εισαγωγή κειμένου

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ 1 και 0 έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Οι σημαντικότεροι διαθέσιμοι χαρακτήρες βρίσκονται στα πλήκτρα.


Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές



Διαγραφή χαρακτήρων στα αριστερά του κέρσορα:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 


Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και εισαγωγή ψηφίων (Abc, abc, ABC, 123):



- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο δίεσης () , μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία εγγραφής στην κεφαλίδα

Χρήση προτάσεων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίεσης () , μέχρι να εμφανιστούν στην κεφαλίδα **Πρόβλεψη** ... Κατά την εγγραφή εμφανίζονται βάσει των εισαγωγών σας προτάσεις κειμένου στο υποσέλιδο ▶  Επιλέξτε το επιθυμητό κείμενο  
▶ **OK**

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο 

ή: ▶  Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ▶  Επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα ▶ **OK**

Εναλλαγή μεταξύ συμβόλων και emoji: ▶ Πατήστε το **αριστερό** πλήκτρο επιλογής


Προβολή περισσότερων σελίδων: ▶ Πατήστε το **δεξί** πλήκτρο επιλογής


Προσαρμογή μεθόδων εισαγωγής: → σελ. 70



## Πραγματοποίηση κλήσεων


### Κλήσεις

- ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής
  - ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή  **Κλήση**


Διαγραφή ψηφίων: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

Με δύο ενεργές κάρτες SIM: ▶  Επιλογή κάρτας SIM ▶ **OK**

### Κλήση από τις επαφές

- ▶ **Επαφές** ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή **OK**



Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι τηλεφωνικοί αριθμοί:

- ▶  Επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου ▶ **OK**

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις επαφές: → σελ. 32

### Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ▶  Επιλέξτε λίστα κλήσεων
  - ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή **ΚΛΗΣΗ**

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με λίστες κλήσεων → σελ. 30

## Επιλογή με το πλήκτρο ταχείας κλήσης



Στο πλήκτρο ταχείας κλήσης εκχωρείται ένας αριθμός τηλεφώνου από τις επαφές (→ σελ. 36).

Οι σημαντικοί αριθμοί κλήσης μπορούν να επιλεγούν με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης A, B και C με ένα πάτημα πλήκτρου.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε το πλήκτρο A, B ή C **παρατεταμένα** ... Καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός



## Κλήση αριθμού έκτακτης ανάγκης με το πλήκτρο SOS



Η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη και στο πλήκτρο SOS έχει εκχωρηθεί τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου από τις επαφές (→ σελ. 70).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο SOS στην πίσω πλευρά της συσκευής για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα (→ σελ. 6)

Καλείται ο πρώτος από τους ρυθμισμένους αριθμούς SOS. Εάν ο καλούμενος δεν απαντά, καλείται ο επόμενος αριθμός SOS κ.ο.κ. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως πέντε αριθμούς SOS.




Η λειτουργία SOS μπορεί να επηρεαστεί από τη ταυτόχρονη λειτουργία εφαρμογών (apps). Κλείστε τις εφαρμογές.

## Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται με έναν ήχο κλήσης και τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος στην οθόνη (αν υπάρχει αναγνώριση κλήσεων). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζεται το όνομά του.



Αποδοχή κλήσης:

- ▶ Ανοίξτε το τηλέφωνο ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο επιλογής **Αποδοχή**


Απόρριψη κλήσης:

- ▶ Πατήστε το τερματισμού  ή το πλήκτρο οθόνης **Απόρριψη**

Απάντηση σε κλήση με SMS:

- Ανοίξετε τη λειτουργία οθόνης **Απάντηση** με  ... Εμφανίζονται προκαθορισμένα κείμενα ►  Επιλέξτε κείμενο ► **OK** ... Το κείμενο στέλνεται ως SMS

Τερματισμός κλήσης:

- Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Αν δεν απαντήσετε σε μία κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων **Αναπάντητες** (→ σελ. 30).

## Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης:  
→ σελ. 66

Αλλαγή λειτουργίας απάντησης με κλειστό τηλέφωνο: → σελ. 70


---

## Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

### Ανοικτή ακρόαση

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση). Ως λειτουργία οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή και κατά τη δημιουργία της σύνδεσης:

- Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο

---

### Αλλαγή έντασης συνομιλίας

Η έντασης της συνομιλίας μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα έντασης στη δεξιά πλευρά του κινητού τηλεφώνου σε πέντε βαθμίδες. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.

Πιο δυνατά: ► Πιέστε το επάνω πλήκτρο έντασης

Πιο χαμηλά: ► Πιέστε το κάτω πλήκτρο έντασης

ή

- **Επιλογές** ►  Ένταση ► **OK** ►  Επιλέξτε ένταση ... Η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα μετά από λίγο

## Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Απενεργοποίηση μικρο-  
φώνου: ▶ **Σίγαση**

Ενεργοποίηση μικρο-  
φώνου: ▶ **Κατάργηση σίγασης**

## Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εξερχόμενες και εισερχόμενες) σε λίστες.

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

ή: ▶  ▶  **Αρχείο κλ.** ▶ **OK**

Το μενού **Αρχείο κλ.** περιλαμβάνει ένα υπομενού για κάθε τύπο κλήσεων:

**Αναπάντητες, Εκλήθη, Ληφθείσες**

Στο **Όλα** συνοψίζονται οι κλήσεις όλων των τύπων.

▶  επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων ▶ **OK**

### Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Σύμβολο για το είδος κλήσης



**Αναπάντητες**



**Εκλήθη**



**Ληφθείσες**

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Εικόνα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο με εικόνα
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης




Εμφανίζεται μια υπόδειξη για αναπάντητες κλήσεις, μόλις ανοίξετε το κινητό.

Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση: ▶ **σημειώσεων**


### Επιστροφή ή επανάληψη κλήσεων

▶  ▶  **Αρχείο κλ.** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε κλήση ▶ **ΚΛΗΣΗ**

## Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

- ▶  ▶  **Αρχείο κλ.** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων  
 ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές**

Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση:

- ▶  **Πληροφορίες κλήσης** ▶ **OK** ... Η κλήση εμφανίζεται με αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία και διάρκεια

Αν υπάρχουν πολλές κλήσεις ίδιου τύπου με τον ίδιο αριθμό, εμφανίζονται όλες οι κλήσεις.

Φραγή αριθμών τηλεφώνου: ▶ **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ**


▶ **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ** ... Ο αριθμός τηλεφώνου μεταφέρεται στη λίστα φραγής (→ σελ. 35)

Αναίρεση φραγής: ▶ **Αποκλεισμός**



Αποστολή μηνύματος στην επαφή:

- ▶  **Αποστολή μηνύματος** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε εφαρμογή (SMS ή WhatsApp)  
 ▶ **OK** ▶ Γράψτε μήνυμα




Μεταφορά καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶  **Δημιουργία νέας επαφής** ▶ **OK** ▶ Συμπληρώστε τα στοιχεία της επαφής ▶ **Αποθ..**



Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα επαφή:

- ▶  **Πρόσθεση στην υπάρχουσα επαφή** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **OK**  
 ▶ Συμπληρώστε τα στοιχεία της επαφής ▶ **Αποθ..**

Διαγραφή κλήσης:

- ▶  **Επεξεργασία αρχείου κλήσεων** ▶  Επιλέξτε λίστα κλήσεων ▶   
 Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ενδεχ. περισσότερες καταχωρήσεις ▶ **Διαγραφή** ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Διαγραφή**


Διαγραφή λίστας:

- ▶  **Επεξεργασία αρχείου κλήσεων** ▶  Επιλέξτε λίστα κλήσεων ▶ **Όλα**  
 ▶ **Διαγραφή** ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Διαγραφή**

## Επαφές

Στις επαφές διαχειρίζεστε τα στοιχεία επαφής των παραληπτών των τηλεφωνημάτων, των μηνυμάτων και των email σας. Οι επαφές μπορούν να αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στις κάρτες SIM. Μπορείτε να δημιουργείτε επαφές χειροκίνητα, να αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης σε μια επαφή.


## Ανοιγμα και προβολή επαφών

► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

ή: ► Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Επαφές**

ή: ►  ►  **Επαφές** ► **OK**

## Πληροφορίες για τις επαφές

Η λίστα περιλαμβάνει τις επαφές με όνομα και επώνυμο σε αλφαβητική σειρά. Επαφές, που είναι αποθηκευμένες σε μια κάρτα SIM, εμφανίζονται με το σύμβολο .



Μια επαφή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα, επώνυμο και αριθμό τηλεφώνου.

Επαφές, που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο, μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες:



Επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email, εικόνα, εταιρεία, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπόδειξη, έναν ατομικό ήχο κουδουνισμού.


Εμφάνιση όλων των πληροφοριών για μια επαφή:

►  ►  Επιλέξτε επαφή ► **OK**


## Εύρεση επαφής

Στις επαφές κάντε αναζήτηση βάσει ονόματος ή αριθμού τηλεφώνου.

►  Πληκτρολογήστε γράμματα ή ψηφία στο πεδίο αναζήτησης ... Εμφανίζονται καταχωρήσεις, που περιλαμβάνουν τους πληκτρολογούμενους χαρακτήρες ►  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση





ή: ► Μετακινηθείτε στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου 

Προβολή πεδίου αναζήτησης:

►  Μετακινηθείτε στην αρχή της λίστας επαφών








ή: ► **Επιλογές** ► **Αναζήτηση**

## Ταξινόμηση επαφών βάσει ονόματος ή επωνύμου




- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ταξινόμηση επαφών** ▶ **OK**
- ▶  **Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης** ▶ **OK**




## Χρήση επαφής

### Κλήσεις

- ▶  ▶  **Επιλέξτε επαφή**
- ▶  **Πατήστε το πλήκτρο απάντησης** ▶  **Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου** ▶ **OK**
- ή: ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου** ▶ **ΚΛΗΣΗ**
- ή: ▶ **Επιλογές** ▶  **Κλήση** ▶  **Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου** ▶ **OK**

### Αποστολή μηνύματος ή WhatsApp




- ▶  ▶  **Επιλέξτε επαφή** ▶ **OK** ▶ **Μηνύματα** ▶  **Επιλέξτε Μηνύματα ή WhatsApp** ▶ **Γράψτε και στείλτε μήνυμα/WhatsApp**

- ή
- ▶  ▶  **Επιλέξτε επαφή** ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολή μηνύματος** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε Μηνύματα ή WhatsApp** ▶ **Γράψτε και στείλτε μήνυμα/WhatsApp**



### Σύνταξη email

- ▶  ▶  **Επιλέξτε επαφή** ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποστολή email** ▶ **OK**
- ▶ **Γράψτε και στείλτε email**

## Δημιουργία νέας επαφής






- ▶  ▶ **Νέος** ▶  **Επιλέξτε θέση αποθήκευσης (Μνήμη τηλεφώνου / Μνήμη SIM)** ▶ **OK** ▶  **Εισαγάγετε όνομα και επώνυμο** ▶ **Αποθ..**

Εισαγωγή επιπλέον αριθμών τηλεφώνου ή άλλων πληροφοριών:

- ▶  **Μετακινηθείτε στο τέλος της καταχώρησης** ▶ **Προσθήκη** ▶  **Επιλέξτε το πεδίο, που θέλετε να προσθέσετε** ▶ **OK** ▶ **Εισαγάγετε πληροφορίες ανάλογα με την επιλογή** ▶ **Αποθ..**





Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου → σελ. 26

## Επεξεργασία επαφής

- ▶  ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές** ▶  Επεξεργασία επαφής ▶ **OK**
- ▶  Επιλέξτε το πεδίο, που θέλετε να επεξεργαστείτε ή **Προσθήκη**
- ▶  Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ανάλογα με την επιλογή ▶ **Αποθ..**



## Κοινή χρήση επαφής

Μεταφέρετε επαφές μέσω Bluetooth σε άλλες συσκευές ή κάντε κοινή χρήση με άλλους χρήστες μέσω εφαρμογών.

- ▶  ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαμοιρασμός** ▶ **OK** ▶ 
- Επιλέξτε λειτουργία ή εφαρμογή, μέσω της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της επαφής ▶ **OK** ▶ Ολοκληρώστε τη διαδικασία αποστολής ανάλογα με την επιλογή


## Μπλοκάρισμα επαφής

Για να μπλοκάρετε ανεπιθύμητες κλήσεις, μηνύματα και email, μπορείτε να βάλετε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις email σε μια «μαύρη λίστα» (λίστα φραγής). Η επικοινωνία μέσω αυτών των αριθμών τηλεφώνου ή των διευθύνσεων email μπλοκάρεται.

-  Οι μπλοκαρισμένοι αριθμοί τηλεφώνου/διευθύνσεις email επισημαίνονται με το σύμβολο .

- ▶  ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου/διεύθυνση email ▶ **Επιλογές**

Μπλοκάρισμα αριθμού τηλεφώνου:


- ▶  **Αποκλεισμός αυτού του αριθμού** ▶ **OK** ▶ **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ**
- ... Η επαφή μεταφέρεται στη λίστα φραγής

Ακύρωση μπλοκαρίσματος: ▶  **Κατάργηση αποκλεισμού αυτού του αριθμού** ▶ **OK**




## Επεξεργασία λίστας φραγής

Οι μπλοκαρισμένοι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις email καταχωρούνται στη λίστα φραγής.

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Αποκλεισμός επαφής** ▶ **OK** ... Εμφανίζονται αποκλεισμένοι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις email

Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου:

- ▶ **Προσθήκη** ▶  Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Αποθ..**

Ακύρωση μπλοκαρίσματος:





- ▶ Επιλέξτε αριθμό τηλεφώνου/διεύθυνση email ▶ **Αποκλεισμός**



Οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν επίσης να μεταφερθούν από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής (→ σελ. 31).

## Ορισμός επαφών έκτακτης ανάγκης

Ορίστε έως πέντε αριθμούς τηλεφώνου ως επαφές έκτακτης ανάγκης. Αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου εμφανίζονται ως ομάδα **Επαφές έκτακτης ανάγκης** στην αρχή της λίστας επαφών και συνεπώς είναι γρήγορα προσβάσιμοι.

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ορίστε επαφές κλήσης επείγουσας ανάγκης** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε επαφή έκτακτης ανάγκης 1 - 5 ▶ **OK**  
▶ Αναζητήστε επαφή ή επιλέξτε με  ▶ **OK**

Διαγραφή επαφής έκτακτης ανάγκης: ▶ **Κατάργηση** ▶ Επιβεβαιώστε με **Κατάργηση**

## Αντιστοίχιση πλήκτρου SOS

Το πλήκτρο SOS μπορεί να διαμορφωθεί μέσω των επιλογών της λίστας επαφών ή στο μενού **Ρυθμίσεις – SOS**.



- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **SOS** ▶ **OK**

ή






- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **SOS**

Αναλυτική περιγραφή της διαμόρφωσης SOS: → σελ. 70





## Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης που δεν έχει αντιστοιχιστεί ακόμα (Α, Β ή C) **παρατεταμένα** ► **Εκχώρηση** ... Ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος. ►  Επιλέξτε ή αναζητήστε επαφή ► **OK** ►  Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ► **OK**


ή

-  ► **Επιλογές** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Ορίστε επαφές γρήγορης κλήσης** ► **OK** ►  Επιλέξτε κενό πλήκτρο (Α, Β ή C) ► **Προσθήκη** ►  Επιλέξτε ή αναζητήστε επαφή ► **OK**

Ακύρωση ή αντικατάσταση αντιστοίχισης του πλήκτρου άμεσης κλήσης:




-  ► **Επιλογές** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Ορίστε επαφές γρήγορης κλήσης** ► **OK** ►  Επιλέξτε πλήκτρο (Α, Β ή C) ► **Επιλογές**

Διαγραφή: ►  **Κατάργηση από τις γρήγορες κλήσεις** ► **OK** ► **Κατάργηση**




Αντικατάσταση από άλλο αριθμό τηλεφώνου: ► **Αντικατάσταση** ►   
Επιλέξτε άλλη επαφή ► **OK**

## Δημιουργία ομάδας επαφών

Στις ομάδες επαφών μπορείτε να συγκεντρώσετε πολλές επαφές, π.χ. οικογένεια ή φίλοι.

-  ► **Επιλογές** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Δημιουργία ομάδας** ► **OK**  
► Εισαγάγετε όνομα ομάδας ► **Αποθ..** ... Ως πρώτη καταχώρηση στη λίστα επαφών εμφανίζεται η , εκεί αποθηκεύονται οι ομάδες που δημιουργούνται




Κατάταξη μελών ομάδας:

-  ►  ► **OK** ►  Επιλέξτε ομάδα ► **OK** ► **Προσθήκη** ► Επιλέξτε επαφές για την ομάδα ► **Προσθήκη** ... Οι επαφές εμφανίζονται τόσο στην ομάδα όσο και στη γενική λίστα

## Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών

### Εισαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από ένα λογαριασμό Internet (π.χ. Gmail ή Outlook). Για τον σκοπό αυτό ο αντίστοιχος λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός (→ σελ. 22).



- ▶  ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶  **Εισαγωγή επαφών** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε λογαριασμό Internet ▶ Εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης ▶ Επιλέξτε επαφή ▶ **OK** ▶ **Αποθ..**

### Εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εξαγάγετε επαφές σε μια συνδεδεμένη κάρτα μνήμης ή μέσω Bluetooth.





- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶  **Εξαγωγή επαφών** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε κάρτα μνήμης ή Bluetooth ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε συγκεκριμένες επαφές ή όλες ▶ **Εξαγωγή**

## Διαγραφή επαφών




- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή επαφών** ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **OK**
  - ▶ Επιλέξτε ενδεχ. περισσότερες επαφές ▶ **Διαγραφή** ▶ Επιβεβαιώστε τη διαδικασία με **Διαγραφή**

## Ορισμός σημείου αποθήκευσης

Οι επαφές μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM ή/και στη μνήμη του τηλεφώνου και να μετακινηθούν από τη μία θέση αποθήκευσης στην άλλη.

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Μνήμη τηλεφώνου**
  - ▶  Επιλέξτε θέση αποθήκευσης, στην οποία θα αποθηκεύονται οι επαφές ▶ **OK**

Μετακίνηση επαφών:



- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετακίνηση επαφών** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε προέλευση ▶ **OK** ... Εμφανίζεται ο προορισμός ▶ **OK**

## Τηλεφωνητής


Αν ο πάροχος τηλεπικοινωνιών σας, σας παρέχει τηλεφωνητή (αυτόματος τηλεφωνητής), μπορεί κάποιος να σας αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν απαντήσετε στην κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα τους τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.


Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων:

- ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

ή

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**

Ακολουθήστε τη φωνητική καθοδήγηση του τηλεφωνητή, για να ακούσετε τα μηνύματα και να διαχειριστείτε τον τηλεφωνητή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για πρώτη φορά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή.

## Άλλες λειτουργίες (εφαρμογές)

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει πολλές χρήσιμες λειτουργίες ως εφαρμογές. Μπορείτε να κατεβάσετε περισσότερες εφαρμογές από το κατάστημα KaiOS. Οι εφαρμογές προσφέρονται μέσω του κύριου μενού. Η προβολή μενού και η σειρά των εφαρμογών στο μενού μπορεί να διαμορφωθεί (→ σελ. 24).

## Κατάστημα



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση Internet.

Για να επεκτείνετε το εύρος λειτουργιών του τηλεφώνου σας, μπορείτε να φορτώσετε πρόσθετες εφαρμογές από το κατάστημα KaiOS.

► ► ► **Αγορές** ► **OK**

Οι εφαρμογές είναι ταξινομημένες.

Εναλλαγή μεταξύ των κατηγοριών: ► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου

Σε μια κατηγορία επιλέξτε μια εφαρμογή:


► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου ► **Επιλογή**






## Πρόγραμμα περιήγησης

Η εφαρμογή ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην εμφανιζόμενη ιστοσελίδα με τη βοήθεια του πλήκτρο ελέγχου .


► ► ► **OK** ► Ορίστε επιλογή (π.χ αναζήτηση στο Internet) ► **OK**  
 ► Εισαγάγετε διεύθυνση Internet (URL) ► **Μετάβαση**

## Ειδήσεις

Η εφαρμογή προβάλλει σημαντικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να πληροφορηθείτε στην εμφανιζόμενη σελίδα ειδήσεων με τη βοήθεια του πλήκτρου ελέγχου .

▶  ▶  **Ειδήσεις** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε περιοχή ▶ **Επόμενο** ▶  Επιλέξτε κατηγορίες ▶ **Εντάξει** ... Εμφανίζονται ειδήσεις της επιλεγμένης κατηγορίας ▶  Επιλέξτε είδηση ▶ **Επιλογή**

Προηγούμενη/επόμενη είδηση: ▶ **Προηγούμενο/Επόμενο**

Ακύρωση προβολής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Χειροκίνητη ενημέρωση ειδήσεων: ▶ **Ανανέωση**

## Επιλογές

▶  ▶  **Ειδήσεις** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές**



Επιλογή άλλης περιοχής:

▶  **Change Region** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε περιοχή ▶ **Ανανέωση**




Αλλαγή εμφανιζόμενων κατηγοριών:

▶  **Update Categories** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε κατηγορία ή ακυρώστε την επιλογή ▶ **Εντάξει**

Προσαρμογή χρονικού διαστήματος ενημέρωσης:



▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Terms of Services** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε χρονικό διάστημα ▶ **Επιλογή**

Προβολή όρων χρήσης:

▶  **Όροι Παροχής Υπηρεσιών** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε γλώσσα ▶ **OK**  
▶ Μετακινηθείτε στην προβολή με 

## Καιρός

Η εφαρμογή δείχνει το δελτίο καιρού και την πρόγνωση καιρού για τις τοποθεσίες σας.

- ▶  ▶  **Καιρός** ▶ **OK** ... Εμφανίζονται πληροφορίες καιρού για το επιλεγμένο μέρος

Προσθήκη μέρους:

- ▶ **Πόλη** ▶ **Προσθήκη** ▶ **OK** ▶ Εισαγάγετε το όνομα του μέρους ▶ **Επιλογή**

## Επεξεργασία ρυθμίσεων προβολής

Ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας:



- ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Temperature Unit** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F) ▶ **OK**

Ρύθμιση μονάδας ταχύτητας ανέμου:




- ▶ **Ρυθμίσεις** ▶  **Wind Speed** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε τη μονάδα της ταχύτητας ανέμου ▶ **OK**

## Μηνύματα

Μπορείτε να ανταλλάσσετε μηνύματα (SMS) με άτομα, που είναι αποθηκευμένα στη λίστα επαφών σας.

- ▶  ▶  **Μηνύματα** ▶ **OK** ... Εμφανίζονται όλες οι συνομιλίες (αλληλουχία μηνυμάτων από/προς μια συγκεκριμένη επαφή)



Σύνταξη νέου μηνύματος:

- ▶ **Νέος** ▶ **Προσθήκη** ▶  Επιλέξτε παραλήπτη από τις επαφές ▶ **OK** ▶   
 Πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος

Προσθήκη γραμμής θέματος:




- ▶ **Επιλογές** ▶  **Προσθήκη θέματος** ▶ **OK** ▶  Πληκτρολογήστε το κείμενο θέματος

Προσθήκη συνημμένου:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Προσθήκη συνημμένου** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε τύπο αρχείου (π.χ. εικόνα ή επαφή) ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε συνημμένο ή δημιουργήστε νέο



Αποστολή μηνύματος: ▶ **Αποστ.**

## Επιλογές για μεμονωμένες συνομιλίες

▶  ▶  Μηνύματα ▶ OK ▶  Επιλέξτε συνομιλία ▶ OK ▶ Επιλογές

Εμφάνιση επαφής: ▶  Κλήση ▶ OK

Διαγραφή μηνύματος:

▶  Επιλογή μηνυμάτων ▶ OK ▶  Επιλέξτε μήνυμα ή όλα τα μηνύματα  
▶ Διαγραφή



Διαγραφή συνομιλίας:

▶  Διαγραφή συνομιλίας ▶ OK ▶ Διαγραφή


## Επιλογές για τη λίστα συνομιλιών

▶  ▶  Μηνύματα ▶ OK ▶ Επιλογές

Αναζήτηση συνομιλίας:

▶ **Αναζήτηση** ▶  Πληκτρολογήστε γράμματα ή ψηφία στο πεδίο αναζήτησης ... Εμφανίζονται καταχωρήσεις, που περιλαμβάνουν τους πληκτρολογούμενους χαρακτήρες ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση

Διαγραφή όλων των συνομιλιών:





▶  Επιλέξτε νήμα ▶ OK ▶ Επιλέξτε μεμονωμένες συνομιλίες ή όλες τις συνομιλίες ▶ OK ▶ Διαγραφή

---

## Κάμερα

Με την εφαρμογή **Κάμερα** χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Με την κάμερα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και σύντομα βίντεο.

### Λήψη εικόνας




▶  ▶  **Κάμερα** ▶ OK ▶  Εναλλαγή στην κεφαλίδα μεταξύ κάμερας (σταθερή εικόνα) και φιλμ (κινούμενη εικόνα) ▶ Στρέψτε τον φακό προς το αντικείμενο και πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  ... Οι λήψεις αποθηκεύονται στη συλλογή

### Χρήση λειτουργίας ζουμ

▶ Με τα πλήκτρα πλοήγησης  μεγεθύνετε ή μικρύνετε το τμήμα της εικόνας





## Ρύθμιση κάμερας

- ▶  ▶  **Κάμερα** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  Επιλέξτε λειτουργίες και ρυθμίσεις κάμερας (π.χ. φλας, ανάλυση κάμερας και διακόπτης αυτόματης λήψης με χρονόμετρο) ▶ **OK** ▶ Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ▶ **OK**

## Συλλογή

Η συλλογή σας δείχνει όλες τις εικόνες, που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να κάνετε κοινή χρήση των εικόνων.

- ▶  ▶  **Συλλογή** ▶ **OK** ... Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση όλων των εικόνων


Προβολή εικόνας: ▶  Επιλέξτε εικόνα ▶ **OK**

Προβολή αγαπημένων: ▶ **Τα αγαπημένα μου**

## Επιλογές

- ▶  ▶  **Συλλογή** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε εικόνα ▶ **Επιλογές**

Επεξεργασία εικόνας:

- ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε ρυθμίσεις επεξεργασίας (π.χ. Ρυθμίσεις αντίθεσης, περιστροφή, περικοπή, χρωματικά εφέ και διόρθωση χρώματος) ▶ **Επιλογή** ▶ Επεξεργαστείτε την εικόνα ▶ **Εντάξει**

Προσθήκη στα αγαπημένα:

- ▶ **Προσθήκη στα Αγαπημένα** ▶ **OK**

Εικόνες, που έχουν επισημανθεί ως αγαπημένες, εμφανίζονται στην επισκόπηση επάνω ή μπροστά και έτσι εντοπίζονται πιο εύκολα.

Διαγραφή εικόνας: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Διαγραφή πολλών εικόνων:

- ▶ **Επιλογή πολλαπλών** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε εικόνες ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Κοινή χρήση εικόνας:

- ▶ **Διαμοιρασμός** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε την εφαρμογή, μέσω της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της εικόνας με κάποιον ▶ **OK**

Κοινή χρήση πολλών εικόνων:



- ▶ **Επιλογή πολλαπλών** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε εικόνες ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαμοιρασμός** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε εφαρμογή ▶ **OK**

Προβολή πληροφοριών αρχείου:


- **Πληροφορίες αρχείου** ► **OK** ... Εμφανίζονται το όνομα του αρχείου, το μέγεθος, ο τύπος, η ημερομηνία λήψης, η ανάλυση και η διαδρομή της θέσης αποθήκευσης

## Ταξινόμηση και ομαδοποίηση εικόνων

Οι εικόνες μπορούν να ταξινομηθούν βάσει κριτηρίων, όπως η ημερομηνία και ώρα ή το όνομα, και να ομαδοποιηθούν βάσει ημερομηνίας.

-  ►  **Συλλογή** ► **OK** ► **Επιλογές** ► **Ταξινόμηση και ομαδοποίηση** ► **OK**

Ταξινόμηση εικόνων:

-  **Ταξινόμηση ανά** ► **OK** ► Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης ► **OK**

Ομαδοποίηση εικόνων:

-  **Ομαδοποίηση ανά ημερομηνία** ► **OK** ► Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ομαδοποίηση βάσει ημερομηνίας ► **OK**

---

## Βίντεο

Με την εφαρμογή **Βίντεο** μπορείτε να τραβήξετε και να προβάλετε βίντεο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων βίντεο.

### Λήψη βίντεο


-  ►  **Βίντεο** ► **OK** ► **Κάμερα** ► **OK**

Έναρξη λήψης: ► **OK**




Τερματισμός λήψης: ► **OK**

Προβολή προεπισκόπησης: ► **Προεπισκόπηση** ► **OK**


Ρύθμιση επιλογών κάμερας:

- **Επιλογές** ►  Επιλέξτε ρυθμίσεις κάμερας ► **OK** ► Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ► **OK**

### Προβολή βίντεο




-  ►  **Βίντεο** ► **OK** ►  Επιλέξτε βίντεο ► **Επιλογή** ► **OK**

Προβολή πλήρους οθόνης: ► **Πλήρης οθόνη**

Τερματισμός προβολής πλήρους οθόνης: ► Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

## Επιλογές


### Για μεμονωμένα βίντεο

►  ►  **Βίντεο** ► **OK** ►  Επιλέξτε βίντεο ► **Επιλογή** ► **OK** ► **Επιλογές**

Αλλαγή έντασης: ► **Ένταση** ► **OK** ►  Ρύθμιση έντασης

Περιστροφή βίντεο: ► **Περιστροφή** ► **OK**

Κοινή χρήση βίντεο με άλλους μέσω μιας εφαρμογής (π.χ. Email):

► **Διαμοιρασμός** ► **OK** ►  Επιλέξτε εφαρμογή ► **OK** ► Εισαγάγετε τα στοιχεία επαφής σύμφωνα με την επιλεγμένη εφαρμογή ► Στείλτε το βίντεο

Προβολή πληροφοριών αρχείου: ► **Πληροφορίες αρχείου** ► **OK**

Διαγραφή βίντεο: ► **Εκκαθάριση** ► **OK** ► **Εκκαθάριση**

### Για πολλά βίντεο

►  ►  **Βίντεο** ► **OK** ► **Επιλογές** ► **Επιλογή πολλαπλών** ► **OK** ► Επιλέξτε βίντεο ► **OK** ► **Επιλογές**

Διαγραφή βίντεο: ► **Εκκαθάριση** ► **Επιλογή** ► **Εκκαθάριση**

Κοινή χρήση βίντεο: ► **Διαμοιρασμός** ► **Επιλογή** ► Επιλέξτε εφαρμογή ► **OK**







---

## Επιπλέον

Στο μενού **Επιπλέον** θα βρείτε λειτουργίες συστήματος, όπως αριθμομηχανή, μετατροπέα μονάδων ή λειτουργία εγγραφής ήχου.

## Αριθμ/νή

Η αριθμομηχανή προσφέρει τις βασικές αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση).

►  ►  **Επιπλέον** ► **OK** ►  **Αριθμ/νή** ►  Εισαγάγετε αριθμητική τιμή  
► Επιλέξτε λειτουργία υπολογισμού με το πλήκτρο ελέγχου  ► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

Διαγραφή της τελευταίας αριθμητικής τιμής που πληκτρολογήσατε:




► **Εκκαθάριση**

Διαγραφή υπολογισμού: ► **Εκκαθάριση όλων**

---

## Εργασίες


Στη λίστα εργασιών διαχειρίζεστε τις εκκρεμείς εργασίες.

▶  ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ... Εμφανίζεται η λίστα εργασιών




Προσθήκη μιας εργασίας:

▶  Επιλέξτε λίστα εργασιών ▶ **OK** ▶ **Προσθήκη** ▶  Εισαγάγετε περιγραφή της εργασίας ▶ **Αποθ..**

Δημιουργία νέας λίστας εργασιών:

▶ **Νέος** ▶  Πληκτρολογήστε όνομα για τη λίστα ▶ **Δημιουργία**

## Επεξεργασία εργασιών

▶  ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ▶  Επιλέξτε λίστα εργασιών ▶ **OK**  
▶  Επιλέξτε εργασία ▶ **OK**

Επισήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης:

▶ **Ενεργοποίηση** ... Μπροστά από την εργασία εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής και η εργασία διαγράφεται

Επανενεργοποίηση εργασίας: ▶ **Απενεργοπ.**

Αλλαγή περιγραφής:

▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶  Προσαρμόστε το κείμενο  
▶ **Αποθ..**

Διαγραφή εργασίας:

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Διαγραφή όλων των εργασιών της λίστας:

▶ **Επιλογές** ▶  **Εκκαθάριση όλων** ▶ **OK** ▶ **Εκκαθάριση**


---

## Ηχογράφηση

Με την εφαρμογή **Ηχογράφηση** διαχειρίζεστε εγγραφές ήχου, που πραγματοποιείτε με το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

▶  ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Ηχογράφηση**




Προσθήκη μιας εγγραφής:

▶ **Νέος** ▶  Ξεκινήστε την εγγραφή ▶ Καταγράψτε ήχους ▶ **Εντάξει**

Αναπαραγωγή εγγραφής:

▶  Επιλέξτε εγγραφή ▶ **OK** ▶  Αναπαραγάγετε την εγγραφή

**Διαχείριση αρχείων ήχου**

- ▶  ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Ηχογράφηση** ▶  **Επιλέξτε εγγραφή**  
▶ **Επιλογές**

Διαγραφή αρχείου: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Διαγραφή πολλών αρχείων:

- ▶  **Επιλογή πολλαπλών** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε αρχεία ήχου** ▶ **OK**  
▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Κοινή χρήση αρχείου με άλλους:

- ▶ **Διαμοιρασμός** ▶ Επιλέξτε την εφαρμογή, μέσω της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου ▶ **OK**

Μετονομασία αρχείου:

- ▶ **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶  Πληκτρολογήστε το νέο όνομα ▶ **Αποθ..**

Αποθήκευση αρχείου ως ήχου κουδουνισμού:








- ▶ **Αποθ. ως ήχος κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Αποθ..**

Χρήση ήχου κουδουνισμού ως βασικού ήχου κουδουνισμού:

- ▶ Ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση ως προεπιλεγμένος ήχος κλήσης**

**Μετατροπή μονάδων**

Με τον μετατροπέα μονάδων μπορείτε να μετατρέψετε π.χ. μονάδες μέτρησης μήκους ή θερμοκρασίας.

- ▶  ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Μετατροπή μονάδων** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε μέγεθος μετατροπής (π.χ. θερμοκρασίας)** ▶ **OK**
- ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε τη μονάδα της τιμής εξόδου** ▶ **OK** ▶  **Εισαγάγετε την τιμή εξόδου**
- ▶  ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε τη μονάδα της τιμής-στόχου** ▶ **OK** ... Υπολογίζεται και εμφανίζεται η τιμή-στόχος

Διαγραφή καταχώρησης: ▶ **Εκκαθάριση όλων**

## Ρολόι

Στο μενού **Ρολόι** θα βρείτε ξυπνητήρι, αντίστροφη μέτρηση και χρονόμετρο.

### Ξυπνητήρι

▶ ▶ **Ρολόι** ▶ **OK** ▶ **Αφύπνιση** ▶ **Νέος** ▶ **Ώρα** ▶ **OK** ▶   
Ρυθμίστε την ώρα ▶ **Αποθ..**

Ορισμός επανάληψης:

▶ **Επανάληψη** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε συχνότητα επανάληψης ▶ **OK**  
▶ **Αποθ..**

Ρύθμιση ήχου αφύπνισης:

▶ **Ήχος** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ήχο αφύπνισης ▶ **OK** ▶ **Αποθ..**

Ρύθμιση δόνησης:

▶ **Δόνηση** ▶ **OK** ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δόνηση  
▶ **OK** ▶ **Αποθ..**

Μετονομασία ξυπνητηριού:

▶ **Όνομα αφύπνισης** ▶ Πληκτρολογήστε κείμενο ▶ **Αποθ..**



Αν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται ένα σύμβολο στη γραμμή κατάστασης.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου αφύπνισης

Το ξυπνητήρι χτυπάει με τον ρυθμισμένο ήχο αφύπνισης.

Μόνιμη απενεργοποίηση ειδοποίησης: ▶ **Διακοπή**

Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Αναβολή**

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

▶ ▶ **Ρολόι** ▶ **OK** ▶ **Αφύπνιση** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ξυπνητήρι  
▶ **Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση**

### Επεξεργασία ρυθμίσεων ξυπνητηριού

▶ ▶ **Ρολόι** ▶ **OK** ▶ **Αφύπνιση** ▶ Επιλέξτε ξυπνητήρι ▶ **Επιλογές**  
▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**



Ρύθμιση χρόνου αναβολής:

▶ **Αναβολή** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε διάρκεια αναβολής ▶ **OK**





Ρύθμιση έντασης ξυπνητηριού:

▶ **Ένταση** ▶ **OK** ▶ Ρυθμίστε την ένταση


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης:

- ▶  **Δόνηση** ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δόνηση ▶ **OK**

**Επεξεργασία ή διαγραφή ξυπνητηριού**


- ▶  ▶  **Ρολόι** ▶ **OK** ▶  **Αφύπνιση** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε ξυπνητήρι ▶ **Επιλογές**

Προσαρμογή ξυπνητηριού:

- ▶  **Επεξεργασία** ▶ **OK** ▶ Αλλάξτε την επιθυμητή ρύθμιση ▶ **Αποθ..**






Διαγραφή ξυπνητηριού: ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Διαγραφή όλων των ξυπνητηριών:


- ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

## Χρονοδιακόπτης


Η αντίστροφη μέτρηση μετράει αντίστροφα ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα έως το 0. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται μια ακουστική ειδοποίηση.

- ▶  ▶  **Ρολόι** ▶ **OK** ▶  **Χρονοδιακόπτης** ▶  Επιλέξτε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και ρυθμίστε με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **Έναρξη**


**Επεξεργασία ρυθμίσεων αντίστροφης μέτρησης**

- ▶  ▶  **Ρολόι** ▶ **OK** ▶  **Χρονοδιακόπτης** ▶ **Ρυθμίσεις**

Ρύθμιση δόνησης:




- ▶  **Δόνηση** ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δόνηση ▶ **OK**

Ρύθμιση ήχου προειδοποίησης:

- ▶  **Ήχος** ▶ Επιλέξτε ήχο προειδοποίησης ▶ **OK**

## Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο σταματάει σε χρόνους έως και 1/100 του δευτερολέπτου.

- ▶  ▶  **Ρολόι** ▶ **OK** ▶  **Χρονόμετρο**

Έναρξη χρονόμετρου:

- ▶ **Έναρξη**

Διακοπή χρονόμετρου:

- ▶ **Παύση**

Ακύρωση μέτρησης χρόνου:

- ▶ **Πίσω**

Συνέχεια μέτρησης χρόνου:

- ▶ **Συνέχιση**

## Μετρητής γύρων

Όσο τρέχει το χρονόμετρο, μπορείτε να σταματάτε ανά χρονικά διαστήματα (γύρους). Για κάθε «γύρο» εμφανίζεται στην οθόνη η τιμή μέτρησης.

Ενεργοποίηση μετρητή γύρων: ▶ **Γύρος**

---

## Μουσική



Η εφαρμογή **Μουσική** προβάλλει όλα τα αρχεία μουσικής, που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε τους αποθηκευμένους τίτλους μουσικής, να τους διαχειριστείτε σε διάφορες λίστες αναπαραγωγής, να τους χρησιμοποιήσετε ως ήχους κουδουνισμού ή να κάνετε κοινή χρήση με άλλους.

▶  ▶  **Μουσική** ▶ **OK**

---

## Ημερολόγιο


Η εφαρμογή **Ημερολόγιο** προσφέρει προβολή ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα, καθώς και ορισμένες κατηγορίες ημερολογίου. Στο ημερολόγιο μπορείτε να δημιουργήσετε συναντήσεις και να ορίσετε μια υπενθύμιση.

▶  ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ... Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία ▶ **OK**


Επιλογή προβολής:

▶ Επιλέξτε **Επιλογές** ▶  **Προβολή μήνα / Προβολή εβδομάδας / Προβολή ημέρας** ▶ **OK**

Επιλογή μήνα/εβδομάδας/ημέρας/ώρας:

▶ Μετακινηθείτε στο ημερολόγιο ανάλογα από την επιλεγμένη προβολή με το πλήκτρο ελέγχου  στην επιθυμητή καταχώρηση

Μετάβαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία:


▶ **Επιλογές** ▶  **Μετάβαση σε ημερομηνία** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ημερομηνία ▶ **Αποθ..**

Επιστροφή στη σημερινή ημερομηνία: ▶ **Επιλογές** ▶  **Σήμερα** ▶ **OK**

## Προσθήκη συνάντησης


▶  ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Προσθήκη** ▶  Εισαγάγετε τον τίτλο και τον τόπο της συνάντησης


Ορισμός ημερομηνίας έναρξης και λήξης:

▶  **Ημερομηνία έναρξης / Ημερομηνία λήξης** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ημερομηνία ▶ **Αποθ..**




Ορισμός ώρας έναρξης και λήξης της συνάντησης:

▶  **Ώρα έναρξης / Ώρα λήξης** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ώρα ▶ **Αποθ..**

ή: ▶  Ορίστε την επιλογή **Ολοήμερη εκδήλωση** ▶ **OK**


Τακτική επανάληψη συνάντησης:


▶  **Επανάληψη** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε συχνότητα επανάληψης ▶ **OK**

Επιλογή ημερολογίου, στο οποίο θα δημιουργηθεί η συνάντηση (αν υπάρχουν πολλά ημερολόγια):

▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ημερολόγιο ▶ **OK**


Ορισμός αν και πότε θα γίνεται υπενθύμιση για τη συνάντηση:

▶  **Υπενθύμιση εκδήλωσης** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε χρονική στιγμή υπενθύμισης ή **Καμία επιλογή** ▶ **OK**




Εισαγωγή υπόδειξης: ▶  **Σημειώσεις** ▶  Πληκτρολογήστε κείμενο

▶ **Εισαγωγή**




Αποθήκευση συνάντησης: ▶ **Αποθ..**

 Οι ημέρες, στις οποίες υπάρχει συνάντηση, επισημαίνονται στην προβολή ανά εβδομάδα και ανά μήνα με μια κουκκίδα.

## Εύρεση συναντήσεων

▶  ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **OK** ▶  **Αναζήτηση** ▶ **OK**  
▶ Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης ▶ **Πίσω**

## Επεξεργασία/διαγραφή συνάντησης

▶  ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ Αναζητήστε συνάντηση ή επιλέξτε με   
▶ **OK**

Αλλαγή συνάντησης:





▶ **Επεξεργασία** ▶  Επιλέξτε το πεδίο, που θέλετε να επεξεργαστείτε  
▶ Αλλάξτε την καταχώρηση ▶ **Αποθ..**

Διαγραφή συνάντησης: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**






## Χρήση πολλών ημερολογίων

Αν διαθέτετε πολλούς λογαριασμούς Internet, μπορείτε να ορίσετε να ενσωματωθούν τα ημερολόγια τους.



## Επιλογή εμφανιζόμενου ημερολογίου

▶  ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  **Ημερολόγιο εμφάνισης**  
▶ **OK** ... Εμφανίζονται τα ημερολόγια του τηλεφώνου και όλοι οι διαθέσιμοι λογαριασμοί ημερολογίου ▶  Επιλέξτε ημερολόγιο (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής) ▶ **OK** ▶ **Αποθ..** ... Εμφανίζονται μόνο οι συναντήσεις των επιλεγμένων λογαριασμών



### Προσθήκη λογαριασμού

- ▶  ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK
- ▶  Προσθήκη λογαριασμού ▶  Επιλέξτε τύπο λογαριασμού
- ▶ Δημιουργήστε ενδεχ. λογαριασμό ή συνδεθείτε σε λογαριασμό

Ρύθμιση συχνότητας για συγχρονισμό:




- ▶  Συγχρονισμός ημερολογίου ▶ OK ▶  Επιλέξτε συχνότητα ή Χειροκίνητα ▶ OK

Ορισμός αν και πότε θα γίνεται υπενθύμιση για τη συνάντηση:

- ▶  Υπενθύμιση εκδηλώσεων ▶ OK ▶ Επιλέξτε χρονική στιγμή υπενθύμισης ή Καμία επιλογή (έως 1 ημέρα νωρίτερα) ▶ OK
- ▶  Υπενθύμιση ολόημερων εκδηλώσεων ▶ OK ▶ Επιλέξτε χρονική στιγμή υπενθύμισης ή Καμία επιλογή (έως 2 εβδομάδες νωρίτερα) ▶ OK

### Χειροκίνητος συγχρονισμός ημερολογίου





Τα ημερολόγια μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, αν έχουν γίνει τροποποιήσεις σε μια άλλη συσκευή και τα ημερολόγια δεν συγχρονίζονται αυτόματα. Για να εξαλείψετε τις διαφορές, μπορείτε να συγχρονίσετε χειροκίνητα τα ημερολόγια του λογαριασμού.



- ▶  ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Συγχρονισμός ημερολογίου ▶ OK

## Email

Η εφαρμογή **Email** σας δείχνει όλα τα εισερχόμενα, απεσταλμένα και διαγραμμένα μηνύματα του λογαριασμού email σας. Ο λογαριασμός email μπορεί να συγχρονιστεί με έναν υπάρχοντα λογαριασμό Internet (π.χ. Gmail).

### Ανάγνωση email



▶  ▶  **Email** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε email ▶ **OK** ▶  Μετακινηθείτε στα email

 Τα μη αναγνωσμένα email επισημαίνονται αριστερά δίπλα την κατάχρηση με .

Αναζήτηση email:

▶ **Επιλογές** ▶  **Αναζήτηση** ▶ **OK** ▶  Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης ... Εμφανίζονται τα email, που περιλαμβάνουν το κείμενο






Επιλογή φακέλου:

▶ **Επιλογές** ▶  **Εμφάνιση φακέλων** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ **OK** ... Εμφανίζονται μόνο τα email αυτού του φακέλου

Αλλαγή σειράς ταξινόμησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Ταξινόμηση** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης ▶ **OK**

### Σύνταξη νέου email και αποστολή

▶  ▶  **Email** ▶ **OK** ▶ **Σύνταξη** ▶  Εισαγάγετε παραλήπτες ή επιλέξτε από τις επαφές ▶  Πληκτρολογήστε το θέμα ▶  Πληκτρολογήστε το κείμενο ▶ **Αποστ.**

### Διαχείριση email

▶  ▶  **Email** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε email ▶ **Επιλογές**




Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο: ▶  **Επισήμανση ως μη αναγνωσμ.** ▶ **OK**

Επισήμανση ως αναγνωσμένο: ▶  **Επισήμανση ως αναγνωσμένο** ▶ **OK**

Επισήμανση email: ▶  **Προσθήκη επισήμανσης** ▶ **OK**

Αναίρεση επισήμανσης: ▶  **Κατάργηση επισήμανσης** ▶ **OK**

Προβολή αρχειοθέτησης email: ▶  Εμφάνιση φακέλων ▶ OK

Μετακίνηση email: ▶  Επεξεργασία ▶ OK ▶  Μετακίνηση στο φάκελο ▶ OK ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ OK

Διαγραφή: ▶  Διαγραφή ▶ OK ▶ Διαγραφή

### Επεξεργασία πολλών email

Οι επιλογές **Επισήμανση ως αναγνωσμένο**, **Προσθήκη επισήμανσης**, **Κατάργηση επισήμανσης**, **Μετακίνηση στο φάκελο** και **Διαγραφή** μπορούν να εκτελεστούν για πολλά email ταυτόχρονα.

▶  ▶  Email ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Επεξεργασία ▶ OK ▶  Επιλογή πολλαπλών ▶ OK ▶ Επιλέξτε email ▶ OK ▶  Ορίστε την επιθυμητή επιλογή ▶ OK

### Αλλαγή λογαριασμού

▶  ▶  Email ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Εναλλαγή λογαριασμού ▶ OK ▶  Επιλέξτε λογαριασμό ▶ OK


---

## Σημείωση

Με την εφαρμογή **Σημείωση** μπορείτε να συντάξετε σημειώσεις, να τις επεξεργαστείτε και να κάνετε κοινή χρήση με άλλους.




### Σύνταξη σημείωσης

▶  ▶  Σημείωση ▶ OK ▶ Νέος ▶  Πληκτρολογήστε κείμενο ▶ Αποθ..






Αλλαγή γραμμής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 26




### Προβολή σημείωσης

▶  ▶  Σημείωση ▶ OK ▶ ... Εμφανίζονται οι υπάρχουσες σημειώσεις ▶  Επιλέξτε σημείωση ▶ OK

ή: Αναζήτηση σημείωσης

▶  ▶  Σημείωση ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Αναζήτηση ▶ OK ▶  Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης ... Εμφανίζονται οι σχετικές σημειώσεις ▶  Επιλέξτε σημείωση ▶ OK

Ταξινόμηση σημειώσεων:

▶  ▶  Σημείωση ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Ταξινόμηση ανά ▶ OK ▶  Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης (π.χ. ημερομηνία σύνταξης) ▶ OK

**Επεξεργασία/διαγραφή σημειώσεων**


- ▶  ▶  Σημείωση ▶ OK ▶  Επιλέξτε σημείωση ▶ OK

Επεξεργασία:



- ▶  Τοποθετήστε τον κέρσορα ▶  Τροποποιήστε το κείμενο ▶ Αποθ..

Διαγραφή: ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή ▶ OK ▶ Διαγραφή

Κοινή χρήση:




- ▶ Επιλογές ▶  Διαμοιρασμός ▶ OK ▶ Επιλέξτε την εφαρμογή, μέσω της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου ▶ OK

Διαγραφή πολλών σημειώσεων:



- ▶ Επιλογές ▶  Επιλογή πολλαπλών ▶  Επιλέξτε υπόδειξη ▶ OK
- ▶ Διαγραφή ▶ OK ▶ Διαγραφή

**Ραδιόφωνο FM**

Με το ραδιόφωνο VHF μπορείτε να ακούσετε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς VHF. Επειδή το τηλέφωνο δεν διαθέτει ενσωματωμένη κεραία, για αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλώδιο ακουστικών (→ σελ. 5).

- ▶  ▶  Ραδιόφωνο FM ▶ OK ▶ Τοποθετήστε το καλώδιο ακουστικών ▶ Ενεργοποίηση ▶ Επιβεβαιώστε την προειδοποίηση έντασης με OK
- ▶ Σταθμοί ... Εμφανίζονται οι διαθέσιμες συχνότητες σταθμών
- ▶  Επιλέξτε σταθμό

Ρύθμιση έντασης:

- ▶ Επιλογές ▶  Ένταση ▶ OK ▶  Ρυθμίστε την ένταση

Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών και ηχείων:

- ▶ Επιλογές ▶  Αλλαγή στο ηχείο / Αλλαγή στα ακουστικά ▶ OK

Έναρξη αναζήτησης σταθμών: ▶ Επιλογές ▶  Σάρωση σταθμών ▶ OK

Απενεργοποίηση ραδιοφώνου VHF: ▶ Απενεργοποίηση ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ακουστικών


**Επιλογές**

- ▶  ▶  Ραδιόφωνο FM ▶ OK ▶  Επιλέξτε σταθμό ▶ Επιλογές

Προσθήκη επιλεγμένου σταθμού στα αγαπημένα:

- ▶  Προσθήκη στα Αγαπημένα ▶ OK

Μετονομασία επιλεγμένου σταθμού:






- ▶  Μετονομασία σταθμού ▶ OK ▶ Πληκτρολογήστε όνομα ▶ OK

## Αρχεία



Με τη διαχείριση αρχείων διαχειρίζεστε αρχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα SD. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα αρχεία.

### Άνοιγμα αρχείου

Τα αρχεία είναι αποθηκευμένα σε μια δομή φακέλων.




- ▶  ▶  **Αρχεία** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε **Εσωτερικό / Κάρτα SD** ▶ **OK**
  - ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε αρχείο ▶ **OK** ... Ανάλογα με τον τύπο αρχείου ανοίγει το αρχείο με την κατάλληλη εφαρμογή



### Αναζήτηση αρχείου

- ▶  ▶  **Αρχεία** ▶ **OK**

Αναζήτηση σε όλες τις μνήμες: ▶ **Αναζήτηση**

ή: Αναζήτηση σε έναν φάκελο

- ▶  Επιλέξτε **Εσωτερικό / Κάρτα SD** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ **OK**
  - ▶ **Επιλογές** ▶  **Αναζήτηση** ▶ **OK**



- ▶  Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης ▶ **Αναζήτηση** ... Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την εισαγωγή ▶  Επιλέξτε αρχείο ▶ **OK**


Αλλαγή περιοχής αναζήτησης:

- ▶ Στην οθόνη αναζήτησης:  **Αναζήτηση στο** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή/φάκελο ▶ **OK**

### Διαχείριση φακέλων

- ▶  ▶  Επιλέξτε **Αρχεία** ▶ **OK** ▶  **Εσωτερικό / Κάρτα SD** ▶ **OK**
  - ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ **Επιλογές**






Αντιγραφή φακέλου: ▶  **Αντιγραφή** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε φάκελο προορισμού ▶ **OK** ▶ **Επικόλληση**

Ενημέρωση φακέλου: ▶  **Ανανέωση** ▶ **OK**

Προβολή λεπτομερειών φακέλου: ▶  **Λεπτομέρειες** ▶ **OK**

Δημιουργία νέου φακέλου στον τρέχοντα φάκελο: ▶  **Νέος φάκελος** ▶ **OK** ▶  Πληκτρολογήστε όνομα ▶ **OK**


**Επεξεργασία πολλών φακέλων**


- ▶  ▶  **Αρχεία** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε Εσωτερικό / Κάρτα SD** ▶ **OK**
- ▶  **Επιλογές** ▶  **Επιλογή στοιχείων** ▶ **OK**

Επιλογή μεμονωμένων φακέλων: ▶  **Επιλέξτε φάκελο** ▶ **OK**






Επιλογή όλων των φακέλων: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επιλογή όλων** ▶ **OK**

Ακύρωση επιλογής: ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποεπιλογή όλων** ▶ **OK**



Αντιγραφή επιλεγμένων φακέλων: ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή** ▶ **OK**



- ▶  **Επιλέξτε φάκελο προορισμού**
- ▶ **Επικόλληση**

**Διαχείριση αρχείων**

- ▶  ▶  **Αρχεία** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε Εσωτερικό / Κάρτα SD** ▶ **OK**
- ▶  **Επιλέξτε φάκελο** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε αρχείο** ▶ **Επιλογές**

Διαγραφή αρχείου: ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή**

Αντιγραφή αρχείου: ▶  **Αντιγραφή** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε φάκελο προορισμού** ▶ **Επικόλληση**

Μετακίνηση αρχείου: ▶  **Μετακίνηση** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε φάκελο προορισμού** ▶ **Μετακίνηση**

Μετονομασία αρχείου: ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶  **Πληκτρολογήστε όνομα** ▶ **OK**






Ενημέρωση αρχείου: ▶  **Ανανέωση** ▶ **OK**

Προβολή λεπτομερειών ενός αρχείου: ▶  **Λεπτομέρειες** ▶ **OK**

Κοινή χρήση αρχείων: ▶  **Διαμοιρασμός** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε εφαρμογή**

- ▶ **OK**

## Επεξεργασία πολλών αρχείων


- ▶  ▶  Αρχεία ▶ OK ▶  Επιλέξτε Εσωτερικό / Κάρτα SD ▶ OK
- ▶  Επιλέξτε φάκελο ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Επιλογή στοιχείων ▶ OK


Επιλογή μεμονωμένων  
αρχείων: ▶  Επιλέξτε αρχεία ▶ OK

Επιλογή όλων των  
αρχείων: ▶ Επιλογές ▶  Επιλογή όλων ▶ OK

Ακύρωση επιλογής: ▶ Επιλογές ▶  Αποεπιλογή όλων ▶ OK

Διαγραφή επιλεγμένων  
αρχείων: ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή ▶ OK ▶ Διαγραφή

Αντιγραφή επιλεγμένων  
αρχείων: ▶ Επιλογές ▶  Αντιγραφή ▶ OK

- ▶  Επιλέξτε φάκελο προορισμού
- ▶ Επικόλληση

Μετακίνηση επιλεγμένων  
αρχείων: ▶ Επιλογές ▶  Μετακίνηση ▶ OK

- ▶  Επιλέξτε φάκελο προορισμού
- ▶ Μετακίνηση








## Ρυθμίσεις


### Δίκτυο και συνδέσεις

Σε αυτό το μενού πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για τις συνδέσεις δικτύου του τηλεφώνου σας (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, WLAN, Bluetooth).

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης

Η λειτουργία πτήσης διακόπτει τη σύνδεση του τηλεφώνου σας με το τηλεφωνικό δίκτυο και με το WLAN. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας (π.χ. σε αεροπορικά ταξίδια).

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** ▶  **Λειτουργία Πτήσης** ▶ **OK** ▶  **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία Πτήσης** ▶ **OK**

 Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης απευθείας στην οθόνη αναμονής  
→ σελ. 23

### Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δεδομένα

Το μενού δείχνει τις ρυθμίσεις των τοποθετημένων καρτών SIM. Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα μετάδοσης και τον όγκο δεδομένων που θα μεταδίδεται.

### Ρυθμίσεις για τις κάρτες SIM



- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** ▶  **Δίκτυο κινητής & δεδομένα** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε Πάροχος δικτύου (SIM1 ή SIM2)** ▶ **OK**

Επιλογή τύπου δικτύου:


Ο τύπος δικτύου καθορίζει το εύρος ζώνης και συνεπώς την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων κινητού.

- ▶  **Τύπος δικτύου** ▶  **Επιλέξτε Αυτόματο** ή προτιμώμενο τύπο δικτύου ▶ **OK**







Αυτόματα ή χειροκίνητη επιλογή παρόχου δικτύου:

- ▶  **Αυτόματο** ▶ **OK** ▶  **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη αναζήτηση του παρόχου δικτύου** ▶ **OK**

Αν απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση, γίνεται αναζήτηση για τους διαθέσιμους παρόχους δικτύου.

- ▶  **Επιλέξτε πάροχο δικτύου** ▶ **OK**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης δεδομένων

►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ►  Δίκτυο κινητής & δεδομένα ► OK ►  Σύνδεση δεδομένων ► OK ►  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων ► OK

Ενεργοποιημένο: Μπορούν να δημιουργηθούν συνδέσεις δεδομένων (π.χ. περιήγηση στο Internet) μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Απενεργοποιημένο: Συνδέσεις δεδομένων επιτυγχάνονται μόνο μέσω WLAN.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με ταχεία πρόσβαση: → σελ. 23






## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων

Για να χρησιμοποιήσετε δίκτυα στο εξωτερικό, όπου δεν είναι διαθέσιμος ο πάροχός σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων. Αυτό μπορεί να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις εκτός της ΕΕ.

►  Περιαγωγή δεδομένων ► OK ►  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Περιαγωγή δεδομένων ► OK

## WLAN

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση WLAN

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  WLAN ▶ OK
- ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το WLAN ▶ OK

### Σύνδεση με WLAN

Όταν το WLAN είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή αναζητά δίκτυα στην εμβέλεια της.







- ▶  Διαθέσιμα δίκτυα ▶ OK ▶  Επιλέξτε δίκτυο ▶ OK ▶  Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ▶ Σύνδεση

### Σύνδεση μέσω WPS












Το ρούτερ WLAN μπορεί να συνδεθεί μέσω συσκευών WPS στο WLAN. Λάβετε επίσης υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή του ρούτερ σας.

Συνδέσεις WPS μπορούν να δημιουργηθούν μέσω ενός πλήκτρου στο ρούτερ ή με εισαγωγή ενός PIN.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  WLAN ▶ OK
- ▶  Σύνδεση με WPS ▶ OK ▶  Επιλέξτε Σύνδεση πλήκτρου ή Το PIN σύνδεσής μου ▶ Σύνδεση ▶ Δημιουργήστε σύνδεση ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης









### Σύνδεση σε WLAN, το οποίο δεν είναι ορατό δημοσίως

Αν θέλετε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε ένα κρυμμένο δίκτυο, χρειάζεστε το όνομα δικτύου (SSID).

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  WLAN
- ▶ OK ▶  Σύνθετες ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Διαχείριση δικτύων ▶ OK
- ▶  Σύνδεση σε κρυφό δίκτυο ▶ OK ▶ Εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID) ▶  Ασφάλεια ▶ OK ▶  Επιλέξτε μέθοδο κρυπτογράφησης και εισαγάγετε ενδεχ. κωδικό ▶ Σύνδεση






### Διαχείριση λίστας δικτύων

Διαγραφή ήδη συνδεδεμένων δικτύων από τη λίστα των γνωστών συνδέσεων WLAN:



- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  WLAN
- ▶ OK ▶  Σύνθετες ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Διαχείριση δικτύων ▶ OK ▶  Γνωστά δίκτυα ▶ OK ... Εμφανίζονται τα δίκτυα, με τα οποία έχει ήδη συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο ▶  Επιλέξτε δίκτυο ▶ Διαγραφή

## Bluetooth



Συνδέστε το τηλέφωνο με συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση για να ανταλλάξετε για παράδειγμα δεδομένα.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Bluetooth ▶ **OK**



Ρύθμιση ορατότητας του κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth:

- ▶  **Ορατό σε όλους** ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ορατότητα ▶ **OK**

Αλλαγή ονόματος Bluetooth του κινητού τηλεφώνου:

- ▶  **Το όνομα του τηλεφώνου μου** ▶ **OK** ▶  Προσαρμόστε το όνομα ▶ **Αποθ..**

Σύνδεση με συσκευές σε κοντινή απόσταση:






- ▶  **Κοντινές συσκευές** ▶ **OK** ... Οι συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας εμφανίζονται με τη διεύθυνση MAC ▶  Επιλέξτε συσκευή ▶ **OK** ▶ Επιβεβαιώστε το PIN της συσκευής ▶ **Σύζευξη**



Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth στις εφαρμογές (apps), πιθανότατα λειτουργούν μόνο τα ακουστικά, και το μικρόφωνο είναι κλειστό

## Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης

Για λειτουργίες όπως το Google Maps απαιτούνται τα δεδομένα τοποθεσίας του τηλεφώνου σας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο προσδιορισμός θέσης.




- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** ▶  **Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης** ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον προσδιορισμό θέσης ▶ **OK**

## Ρυθμίσεις αποστολής για τις κάρτες SIM









Με τη διαχείριση SIM πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για τις κάρτες SIM.

### Αλλαγή ονόματος της κάρτας SIM

Καθορίστε το όνομα της κάρτας SIM, όπως θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** ▶  **Πρόγραμμα διαχείρισης SIM** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ **OK** ▶ **Όνομα** ▶ **OK** ▶  Προσαρμόστε το όνομα της κάρτας SIM ▶ **Αποθ..**

## Αλλαγή PIN κάρτας SIM

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα
  - ▶  Πρόγραμμα διαχείρισης SIM ▶ OK ▶  Ασφάλεια SIM ▶ OK
  - ▶  Επιλέξτε PIN 1/PIN 2 ▶ OK ▶ Εισαγάγετε το παλιό PIN ▶  Εισαγάγετε το νέο PIN ▶  Επιβεβαιώστε το νέο PIN ▶ **Εντάξει**

## Ειδικές για τον πάροχο ρυθμίσεις για τις κλήσεις

Στο μενού **Κλήση** πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για τις κλήσεις ειδικές για τον πάροχο.









Οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον πάροχο του δικτύου.

Λάβετε ενδεχ. υπόψη την υπόδειξη του παρόχου του δικτύου σας.








## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση
  - ▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶ **Αναμονή κλήσης** ▶ OK
  - ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αναμονή κλήσης ▶ OK

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης αριθμού τηλεφώνου








Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός τηλεφώνου σας εμφανίζεται στον συνομιλητή σας.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση
  - ▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶  Ταυτότητα καλούντος ▶ OK
  - ▶  Αποκρύψτε ή εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου ▶ OK

## Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων

Αν αυτή τη στιγμή μιλάτε στο τηλέφωνο ή το τηλέφωνο δεν είναι προσπελάσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκτροπή κλήσεων.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί για τις παρακάτω καταστάσεις:

- Πάντα προώθηση / Προώθ. εάν κατειλημμένο
  - Προώθ. εάν δεν απαντά / Προώθηση εάν απρόσιτο
- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση
    - ▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶  Προώθηση κλήσεων ▶ OK
    - ▶  Επιλέξτε τύπο εκτροπής κλήσεων ▶ OK ▶ Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Αποθ..**

## Ρύθμιση φραγής κλήσεων

Ορίστε αν θέλετε να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις. Έτσι μπορεί να τεθεί φραγή για παράδειγμα στις κλήσεις στο εξωτερικό, αλλά οι κλήσεις στο εθνικό δίκτυο να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται.


Μπορούν να τεθούν σε φραγή οι ακόλουθες κλήσεις.

- Όλα (για εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις)
- Διεθνείς ειδήσεις (για εξερχόμενες κλήσεις)
- Οι διεθνείς εκτός από την πατρίδα (για εξερχόμενες κλήσεις)
- Όλες κατά τη διάρκεια της περιαγωγής (για εισερχόμενες κλήσεις)



Οι κλειδωμένες κλήσεις μπορούν να απελευθερωθούν με έναν κωδικό ξεκλειδώματος.

▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση  
▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶  Φραγή κλήσεων ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής κλήσεων:

▶  Επιλέξτε την επιθυμητή φραγή κλήσεων ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη φραγή κλήσεων ▶ OK

Ορισμός/αλλαγή κωδικού ξεκλειδώματος:

▶  Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου ▶ OK ▶  Εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος και επιβεβαιώστε ▶ Αλλαγή

## Ρύθμιση περιορισμού αριθμών τηλεφώνου








Μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Όλοι οι άλλοι αριθμοί τηλεφώνου δεν μπορούν να κληθούν.










Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης μπορούν πάντα να κληθούν.

Για όλες τις ενέργειες πρέπει να εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση περιορισμού αριθμών τηλεφώνου

▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση  
▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶  Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης ▶ OK ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ▶ OK

**Διαχείριση λίστας μη κλειδωμένων αριθμών τηλεφώνου**


- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κλήση
- ▶ OK ▶  Επιλέξτε κάρτα SIM ▶ OK ▶ ▶  Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης ▶ OK ▶  Εξουσιοδοτημένοι αριθμοί ▶ OK

Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου:

- ▶ **Προσθήκη** ▶  Εισαγάγετε όνομα ▶  Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου
- ▶ **Αποθ..**

ή επιλέξτε από τις επαφές: ▶ **Επαφή** ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **OK**

Διαγραφή αριθμού τηλεφώνου:

- ▶  Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου ▶ **Κατάργηση**

**Δημιουργία WLAN hotspot**

Με την κοινή χρήση Internet μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να χρησιμοποιούν τη σύνδεση δεδομένων κινητού του τηλεφώνου σας. Για τον σκοπό αυτό το τηλέφωνο παρέχει ένα σημείο σύνδεσης WLAN (hotspot).



Η όγκος των δεδομένων που θα καταναλωθούν κατά τη διαδικασία αυτή χρεώνεται στον λογαριασμό σας.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δίκτυο & συνδεσιμότητα ▶  Κοινή χρήση Internet ▶ OK ▶ **WiFi hotspot** ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το hotspot ▶ OK

**Εξατομίκευση**








Στο μενού **Εξατομίκευση** προσαρμόζετε ρυθμίσεις της συσκευής, όπως π.χ. ήχους κουδουνισμού, ημερομηνία και ώρα ή γλώσσα, όπως επιθυμείτε.


## Ήχοι

Ρυθμίστε την ένταση, τους ήχους κουδουνισμού και άλλες ηχητικές ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας.






### Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για την αναπαραγωγή πολυμέσων, για ήχους κουδουνισμού και ειδοποιήσεις και για το ξυπνητήρι ξεχωριστά.


- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Ήχος ▶ OK
- ▶  Ένταση ▶ OK ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ▶  Ρυθμίστε την ένταση ▶ OK

 Η ένταση μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μέσω των πλήκτρων έντασης (→ σελ. 18).



### Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Ήχος ▶ OK ▶  Ήχος ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης:

- ▶  Δόνηση ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη δόνηση ▶ OK

Επιλογή ήχου κουδουνισμού:








- ▶  Ήχοι κλήσης ▶  Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ▶ OK

Επιλογή ήχων προειδοποίησης:

- ▶  Ειδοποιήσεις σημείωσης ▶ OK ▶  Επιλέξτε ήχο προειδοποίησης ▶ OK

### Φόρτωση προσωπικών ήχων κουδουνισμού

Το υπάρχον αρχείο μουσικής μπορεί να επιλεγεί ως ήχος κουδουνισμού (→ σελ. 50). Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα νέο αρχείο μουσικής.








- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Ήχος ▶ OK ▶  Ήχος ▶ OK ▶  Διαχείριση ήχων κλήσης ▶ OK ▶ Οι ήχοι μου κλήσης ▶ OK
- ▶ Προσθήκη ▶ Επιλέξτε πηγή (μουσική ή συσκευή ηχογράφησης) ▶ OK
- ▶  Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ή ηχογραφήστε νέο ▶ Εντάξει ▶ Αποθ..

Χρήση ήχου κουδουνισμού ως βασικού ήχου κουδουνισμού:

- ▶ Ορίστε την επιλογή Αποθήκευση ως προεπιλεγμένος ήχος κλήσης









## Κοινή χρήση ήχων κουδουνισμού/ήχων ειδοποίησης

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Ήχος ▶ OK ▶  Ήχος
- ▶ OK ▶  Διαχείριση ήχων κλήσης ▶ OK ▶ Ήχοι κλήσης συστήματος/Ειδοποιήσεις σημείωσης ▶ OK ▶  Επιλέξτε ήχο ▶ Διαμοιρασμός
- ▶ Επιλέξτε εφαρμογή μέσω της οποίας θα κάνετε κοινή χρήση του ήχου

## Άλλοι ήχοι

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε περισσότερους ήχους, όπως τον ήχο ψηφίων (ήχος κατά την εισαγωγή ψηφίων) ή τον ήχο κάμερας (ήχος κλείστρου).


- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Ήχος ▶  Άλλοι ήχοι
- ▶ OK ▶  Επιλέξτε ήχο ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο ▶ OK

## Οθόνη



Μπορείτε να ορίσετε για την αρχική οθόνη την εικόνα φόντου, τη φωτεινότητα της οθόνης ή τον χρόνο μέχρι να τεθεί η οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Οθόνη ▶ OK


Ορισμός εικόνας φόντου:

- ▶  Φόντο ▶ OK ▶ Επιλέξτε από τη συλλογή (→ σελ. 43), τραβήξτε καινούργια φωτογραφία (→ σελ. 42) ή επιλέξτε υπάρχον φόντο συστήματος ▶ **Αποθ.**

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης:


- ▶  Φωτεινότητα ▶  Μειώστε ή αυξήστε τη φωτεινότητα

Ορισμός χρόνου μέχρι να τεθεί η οθόνη σε κατάσταση αναμονής:

- ▶  Χρονικό όριο οθόνης ▶ OK ▶ Επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό όριο ▶ OK

Ένα υψηλότερο χρονικό όριο επιφέρει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πεδίου πλήκτρων:

- ▶  Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το κλείδωμα πεδίου πλήκτρων ▶ OK

Κλειδώνεται μόνο το πεδίο πλήκτρων. Κλείδωμα όλων των πλήκτρων:

- σελ. 18

## Μηχανή αναζήτησης

Στο μενού **Αναζήτηση** ορίστε τη μηχανή αναζήτησης, με την οποία θα κάνετε αναζήτηση όρων στο Internet.

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Εξατομίκευση** ▶  **Αναζήτηση** ▶ **OK**

Ορισμός μηχανής αναζήτησης:

▶  **Μηχανή αναζήτησης** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε μηχανή αναζήτησης ▶ **OK**

Αποδοχή προτάσεων αναζήτησης:

Οι προτάσεις αναζήτησης σάς βοηθούν κατά την αναζήτηση στο Internet και δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ολόκληρους τους όρους.

▶ **Προτάσεις αναζήτησης** ▶ **OK** ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις προτάσεις αναζήτησης ▶ **OK**

## Ειδοποιήσεις



Στην οθόνη αναμονής μπορείτε να προβάλετε ειδήσεις, οι οποίες αποθηκεύονται από τις εφαρμογές ή το σύστημα (πλήκτρο επιλογής **Ειδοποιήσεις** → σελ. 24).

Στο μενού **Ειδοποιήσεις** ορίζετε αν θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις και στην κλειδωμένη οθόνη και ποιες εφαρμογές επιτρέπεται να εμφανίζουν ειδοποιήσεις.

Πληροφορίες για το κλείδωμα οθόνης: → σελ. 71


▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Εξατομίκευση** ▶  **Ειδοποιήσεις** ▶ **OK**

Προβολή ειδοποιήσεων, όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο:

▶  **Εμφανίζεται στην κλειδωμένη οθόνη** ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την προβολή ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη ▶ **OK**

Προβολή περιεχομένου ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη:

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διαβάζετε τις ειδοποιήσεις, χωρίς να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

▶  ▶ **OK** ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την προβολή περιεχομένου στην κλειδωμένη οθόνη ▶ **OK**

Επιλογή εφαρμογών, οι οποίες θα εμφανίζουν ειδοποιήσεις:



Με τον τρόπο αυτό λαμβάνετε για παράδειγμα ειδοποίηση για ένα νέο μήνυμα WhatsApp, αλλά όχι για ένα νέο email.

- ▶  **Ειδοποιήσεις εφαρμογής** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε εφαρμογή** ▶ **OK** ▶ **Να επιτρέπονται ειδοποιήσεις** ▶ **OK** ▶  **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις** ▶ **OK**



---

## Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα μέσω ενός διακομιστή ώρας ή χειροκίνητα.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Εξατομίκευση** ▶  **Ημερομηνία & ώρα** ▶ **OK** ▶  **Αυτόματος συγχρονισμός** ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον συγχρονισμό** ▶ **OK**


Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας με απενεργοποιημένο τον συγχρονισμό:

- ▶  **Ημερομηνία** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίστε την ημερομηνία** ▶ **Αποθ..**
- ▶  **Ώρα** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίστε την ώρα** ▶ **Αποθ..**

Ορισμός μορφής ώρας:

- ▶  **Μορφή ώρας** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε 12-ωρη / 24-ωρη** ▶ **OK.**

Προβολή/μη προβολή ώρας στην οθόνη αναμονής:

- ▶  **Ρολόγια** ▶ **Εμφανίστε/αποκρύψτε την προβολή** ▶ **OK**

---

## Γλώσσα





Ορισμός γλώσσας προβολής:

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Εξατομίκευση** ▶  **Γλώσσα** ▶ **OK** ▶  **Γλώσσα** ▶ **OK** ▶  **Επιλέξτε γλώσσα** ▶ **OK**


Προβάλλεται ένα παράδειγμα για την επιλεγμένη γλώσσα και τη μορφή ημερομηνίας. Αλλαγή μορφής ημερομηνίας: → σελ. 69.

## Μέθοδοι εισαγωγής


Για να απλοποιήσετε την εισαγωγή κειμένου, μπορεί να ενεργοποιηθεί η βοήθεια εισαγωγής και να επιλεγεί η γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Μέθοδοι εισαγωγής ▶ OK




Χρήση βοήθειας εισαγωγής:

- ▶  Χρήση πρόβλεψης ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη βοήθεια εισαγωγής ▶ OK


Προβολή προτάσεων κατά την εισαγωγή κειμένου:

- ▶  ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις προτάσεις ▶ OK

Επιλογή γλωσσών εισαγωγής (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

- ▶  Γλώσσες εισαγωγής ▶ OK ▶  Επιλέξτε μία ή περισσότερες γλώσσες ▶ OK ▶ 

## Λειτουργία απάντησης

Από προεπιλογή απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση, ανοίγοντας το τηλέφωνο και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο επιλογής Αποδοχή.

Μπορείτε να απαντήσετε επίσης μια κλήση απλά ανοίγοντας το τηλέφωνο.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Εξατομίκευση ▶  Λειτουργία απάντησης ▶ OK ▶ Αναποδογυρίστε για την απάντηση ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το άνοιγμα για απάντηση ▶ OK

## Λειτουργία συναγερμού (SOS)

Στο μενού SOS ρυθμίζετε τη λειτουργία συναγερμού του κινητού τηλεφώνου.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, καλούνται διαδοχικά οι ρυθμισμένοι αριθμοί SOS, μόλις πατήσετε το πλήκτρο SOS στην πίσω πλευρά της συσκευής (→ σελ. 6).







Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης ανάγκης.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SOS




- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  SOS ▶  SOS ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις SOS ▶ OK
- ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία SOS ▶ OK

## Διαχείριση αριθμών SOS





Μπορείτε να ορίσετε έως πέντε επαφές ως ιδιωτικούς αριθμούς SOS.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  SOS ▶  SOS ▶ OK ▶  Αριθμός SOS
- ▶ OK



Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου:

- ▶  Επιλέξτε έναν κενό αριθμό ▶ **Επιλογές** ▶ **Προσθήκη** ▶ OK ... Ανοίγει η λίστα επαφών ▶  Επιλέξτε επαφή ή αναζήτηση ▶  Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ▶ OK

Αντικατάσταση αριθμού τηλεφώνου:

- ▶  Επιλέξτε έναν αντιστοιχισμένο αριθμό ▶ **Επιλογές**
- ▶  **Αντικατάσταση** ▶ OK ... Ανοίγει η λίστα επαφών ▶  Επιλέξτε επαφή ή αναζήτηση ▶  Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ▶ OK

Αφαίρεση επαφής από τους αριθμούς SOS:




- ▶  Επιλέξτε έναν αντιστοιχισμένο αριθμό ▶ **Επιλογές** ▶  **Αφαίρεση από τον αριθμό SOS** ▶ OK ▶ Κατάργηση

## Απόρρητο και ασφάλεια

Στο μενού **Απόρρητο και ασφάλεια** πραγματοποιείτε διάφορες ρυθμίσεις για την ασφάλεια του κινητού τηλεφώνου σας.

## Ρύθμιση Κλείδωμα οθόνης


Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από πρόσβαση, μπορείτε να ορίσετε έναν τετραψήφιο κωδικό, τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογείτε κατά την ενεργοποίηση.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  **Απόρρητο και ασφάλεια** ▶  **Κλείδωμα οθόνης** ▶ OK





Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης:

- ▶  **Κλείδωμα οθόνης** ▶ OK ▶  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ▶ OK

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας για πρώτη φορά:

- ▶  Εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ▶ Επαναλάβετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ▶ **Δημιουργία**

Αλλαγή κωδικού ξεκλειδώματος:

- ▶  **Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶  Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό ξεκλειδώματος ▶  Εισαγάγετε τον νέο κωδικό ξεκλειδώματος ▶  Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό ξεκλειδώματος ▶ **Αλλαγή**







Προβολή ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη: → σελ. 68

---

## Ορισμός εξουσιοδοτήσεων εφαρμογής

Μπορείτε να ορίσετε για κάθε εγκατεστημένη εφαρμογή σε ποιες λειτουργίες συστήματος θα έχει πρόσβαση και αν θα πρέπει να ζητάει άδεια κάθε φορά.






Οι πιθανές εξουσιοδοτήσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη εφαρμογή (π.χ. **Geolocation, Μικρόφωνο, Cameras, ...**)

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Απόρρητο και ασφάλεια**
  - ▶  `{{appPermissions}}` ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε εφαρμογή ▶ **OK**
  - ▶  Επιλέξτε εξουσιοδότηση ▶ **OK** ▶ Ορίστε τον τύπο της εξουσιοδότησης (Ερώτηση, Απόρριψη, Εκχώρηση) ▶ **OK**

---





## Απόρριψη παρακολούθησης ενεργειών web

Κατά τη χρήση του Internet κάθε συσκευή δημιουργεί ένα προφίλ, το οποίο χρησιμοποιείται από τους παρόχους για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά χρήσης. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την παρακολούθηση.


- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Απόρρητο και ασφάλεια** ▶  **Να μην γίνεται παρακολούθηση** ▶ **OK** ▶  Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την παρακολούθηση ▶ **Αποθ..**

## Προστασία δεδομένων κατά την περιήγηση


Το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής καταγράφει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να τις εμφανίζει πιο γρήγορα. Επίσης οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε αποθηκεύουν τα λεγόμενα cookies για να αξιολογούν τη συμπεριφορά των χρηστών για την ιστοσελίδα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Απόρρητο και ασφάλεια ▶  Απόρρητη περιήγηση ▶ OK

Διαγραφή ιστορικού προγράμματος περιήγησης:

- ▶  Διαγραφή του ιστορικού περιήγησης ▶ OK ▶ Διαγραφή





Διαγραφή cookies και αποθηκευμένων δεδομένων:

- ▶  Διαγραφή cookies και αποθηκευμένων δεδομένων ▶ OK
- ▶ Διαγραφή


## Σχετικά με το KaiOS

KaiOS λέγεται ο κατασκευαστής του λογισμικού του κινητού τηλεφώνου. Σε αυτό το μενού λαμβάνετε πληροφορίες για το KaiOS και μπορείτε να ορίσετε αν και ποιες πληροφορίες θέλετε να είναι διαθέσιμες για το KaiOS.


Για ορισμένες λειτουργίες του συστήματος απαιτείται ελάχιστη ηλικία 16 ετών. Για λόγους ασφαλείας δεδομένων θα πρέπει να συναινέσετε ρητά στη μετάδοση των δεδομένων χρήσης.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Απόρρητο και ασφάλεια ▶  Σχετικά με το KaiOS ▶ OK


Προβολή κειμένου πληροφοριών:

- ▶  Καλώς ήρθατε στο KaiOS. ▶ OK

Επιβεβαίωση/μη επιβεβαίωση ορίου ηλικίας:

- ▶  Είμαι άνω των 16 ετών. ▶ Επιβεβαιώστε ή όχι τη δήλωση ▶ OK

Συναίνεση/μη συναίνεση για τη μετάδοση δεδομένων ανάλυσης ή για τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς:

- ▶  Ορίστε επιλογή ▶ Εγκρίνετε ή όχι τη μετάδοση ▶ OK

## Μέσο αποθήκευσης





Μέσω αυτού του μενού διαχειρίζεστε τα μέσα αποθήκευσης, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα χρήσης σας.


## Προβολή χρήσης μνήμης του συστήματος

►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Θέση αποθήκευσης ►  ► Σύστημα

## Απελευθέρωση χώρου αποθήκευσης

Κάθε εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα χρήσης στη μνήμη. Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα και συνεπώς να καθαρίσετε τη μνήμη. Τα δεδομένα συστήματος δεν μπορούν να διαγραφούν.

►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Θέση αποθήκευσης ►  Καθαρισμός αποθηκευτικού χώρου ► OK






ή  
 ►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Θέση αποθήκευσης ►  Δεδομένα εφαρμογής ► OK

Εμφανίζονται οι εφαρμογές, που καταλαμβάνουν χώρο αποθήκευσης.

►  Επιλέξτε εφαρμογή ► Εκκαθάριση ► Διαγραφή






## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θύρας USB

Για να μεταφέρετε δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου σε μια συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ή για να φορτώσετε δεδομένα από αυτήν, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η θύρα.

►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Θέση αποθήκευσης ►  Χώρος αποθήκευσης USB ► OK ►  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB ► OK

## Ορισμός θέσης αποθήκευσης για δεδομένα πολυμέσων

Από προεπιλογή τα δεδομένα πολυμέσων αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθετημένη κάρτα SD ως μνήμη πολυμέσων, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε.

►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Θέση αποθήκευσης ►  Προεπιλεγμένος χώρος πολυμέσων ► OK ►  Επιλέξτε θέση αποθήκευσης ► OK



## Περιήγηση πολυμέσων

Η περιήγηση πολυμέσων επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα πολυμέσα, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. Για όλα τα πολυμέσα εμφανίζεται ο τρέχων απαιτούμενος χώρος μνήμης. Ανάλογα με τον τύπο πολυμέσων μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Θέση αποθήκευσης** ▶  **Πολυμέσα** ▶ **OK**
- ▶  **Επιλέξτε τύπο πολυμέσων** ▶ **OK**

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο πολυμέσων και περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια.

## Συσκευή

Στο μενού **Συσκευή** μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες της συσκευής και να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις της συσκευής.






### Προβολή πληροφοριών συσκευής

Στις πληροφορίες της συσκευής θα βρείτε πολλά στοιχεία για το κινητό σας τηλέφωνο, π.χ. αριθμούς τηλεφώνου, μοντέλο συσκευής, εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού, υλικό, κάρτες SIM, άδειες και πολλά άλλα.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Συσκευή** ▶  **Στοιχεία συσκευής**
- ▶  **Μετακινηθείτε στις πληροφορίες**

Προβολή περισσότερων πληροφοριών: ▶ **Παραπάνω πληροφορίες** ▶ **OK**

### Ενημέρωση λογισμικού



- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Συσκευή** ▶  **Στοιχεία συσκευής** ▶ **OK**
- ▶  **Ενημέρωση λογισμικού** ▶ **OK** ... Το τηλέφωνο ελέγχει αν είναι ενημερωμένο το εγκατεστημένο λογισμικό

Χειροκίνητη αναζήτηση για ενημερώσεις: ▶ **Έλεγχος για ενημέρωση**







Αν υπάρχει καινούργιο λογισμικό: ▶ **OK** ▶ **Εγκατάσταση**

### Αποστολή λογισμικού μόνο μέσω WLAN

Η ενημέρωση λογισμικού θα πρέπει να εκτελείται, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε WLAN. Κατά τη λήψη του λογισμικού μέσω του δικτύου δεδομένων κινητού καταναλώνετε τα δεδομένα σας.






- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Συσκευή** ▶  **Στοιχεία συσκευής** ▶ **OK**
- ▶  **Ενημέρωση λογισμικού** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Λήψη μέσω** ▶ **OK**
- Επιλέξτε **Μόνο Wi-Fi / Wi-Fi ή δίκτυο κινητής** ▶ **OK**

## Προβολή ειδοποιήσεων για άδειες χρήσης

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Στοιχεία συσκευής ▶ OK
- ▶  Νομικές πληροφορίες ▶ OK ▶  Επιλέξτε τις επιθυμητές πληροφορίες άδειας χρήσης ▶ OK

## Διαχείριση λήψεων

Στο μενού **Λήψεις** διαχειρίζεστε αρχεία, τα οποία έχετε λάβει ή έχετε κατεβάσει από μια ιστοσελίδα ή ως συνημμένα σε email.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Λήψεις ▶ OK ▶  Επιλέξτε αρχείο ▶ OK ▶ Επιλέξτε **Άνοιγμα** ή **Επιλογές**

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο αρχείου και περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια.






## Διαχείριση μπαταρίας

### Προβολή τρέχουσας κατάστασης φόρτισης







- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Μπαταρία ▶ OK

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εμποδίζεται η αυτόματη μετάδοση δεδομένων, π.χ. η μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth ή η λήψη μηνυμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα αυτές τις λειτουργίες, αν χρειαστεί.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Μπαταρία ▶ OK
- ▶  Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ▶ OK

Αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, μόλις η μπαταρία φτάσει στο κάτω όριο φόρτισης:

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Μπαταρία ▶ OK
- ▶  Αυτόματη ενεργοποίηση ▶ OK ▶  Επιλέξτε όριο φόρτισης ▶ OK

## Χειρισμός του κινητού τηλεφώνου χωρίς φραγμούς

Αν έχετε περιορισμένες ικανότητες όρασης ή ακοής, μπορείτε να προσαρμόσετε τις οπτικές, ακουστικές και απτικές λειτουργίες του τηλεφώνου.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Προσβασιμότητα ▶ OK

Αντιστροφή χρωμάτων:

- ▶  Αντιστροφή χρωμάτων ▶ OK ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού:

- ▶  Οπίσθιος φωτισμός ▶ OK ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK



Μεγέθυνση κειμένου:

- ▶  Μεγάλο κείμενο ▶ OK ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK

Προσθήκη υποτίτλων στις εικόνες:

- ▶  Λεζάντα ▶ OK ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK



Αναπαραγωγή μονοφωνικού ήχου:

- ▶  Μονοφωνικός ήχος ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK

Ρύθμιση δεξιού ή αριστερού καναλιού δυνατότερα κατά τη στερεοφωνική αναπαραγωγή:






- ▶  Ισορροπία έντασης ήχου ▶  Μετακινήστε τον ρυθμιστή έντασης προς τα αριστερά (L) ή προς τα δεξιά (R)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης πληκτρολογίου:

- ▶  Δόνηση καντράν ▶  Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ▶ OK

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση TTY

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TTY (Tele Type Writer), μπορείτε να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο μέσω της θύρας Micro-USB ή της σύνδεσης ακουστικού/ακουστικών κεφαλής με μια ειδική συσκευή επικοινωνίας για κωφούς ή άλλη αντίστοιχη συσκευή.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Προσβασιμότητα ▶ OK
- ▶  TTY ▶ Επιλέξτε τη λειτουργία TTY ▶ OK











## Λογαριασμός

Σε αυτό το μενού ρυθμίζετε την πρόσβαση σε έναν λογαριασμό KaiOS. Έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αντικλεπτική προστασία ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα KaiOS (→ σελ. 39).

## Λογαριασμός KaiOS

Ο λογαριασμός KaiOS προσφέρει πρόσβαση σε λειτουργίες, όπως η διαχείριση συσκευών με απομακρυσμένη πρόσβαση, και σε άλλες υπηρεσίες.

### Δημιουργία λογαριασμού

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Λογαριασμός ▶  Λογαριασμός KaiOS
- ▶ OK ▶  Δημιουργία λογαριασμού ▶ OK ▶ Αποδοχή ▶  Περιοχή
- ▶ OK ▶  Επιλέξτε περιοχή ▶ OK ▶  Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email ▶  Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ▶  Επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης ▶ Επόμενο

### Σύνδεση του τηλεφώνου

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Λογαριασμός ▶  Λογαριασμός KaiOS
- ▶ OK ▶  / ▶ OK

Σύνδεση: ▶  Εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού ▶ Σύνδεση





Αλλαγή κωδικού πρόσβασης:

- ▶ Επιλογές ▶ Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου ▶  Εισαγάγετε τον τρέχοντα και τον νέο κωδικό πρόσβασης ▶ Επόμενο

Αποσύνδεση: ▶ Επιλογές ▶ Αποσύνδεση






## Αντικλεπτικό

Ένας ενεργός λογαριασμός KaiOS σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας μέσω Internet, σε περίπτωση απώλειας.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Λογαριασμός ▶  Αντικλεπτικό ▶ OK
- ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αντικλεπτική προστασία ▶ OK

## Επαναφορά συσκευής

Αν θέσετε το κινητό τηλέφωνο εκτός λειτουργίας ή το παραδώσετε σε τρίτο, θα πρέπει να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης και λογαριασμών.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Συσκευή ▶  Στοιχεία συσκευής ▶ OK
- ▶  Επαναφορά τηλεφώνου ▶ OK ▶ Επαναφορά

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκκινείται ο βοηθός ρύθμισης (→ σελ. 15).

## Παράρτημα

### Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά και αξεσουάρ για το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στη διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ή μέσω τηλεφώνου:

**Γραμμή εξυπηρέτησης +30 2111 98 1778**

Ισχύουν τα τοπικά/εθνικά τιμολόγια. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις για κλήσεις από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

### Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

## Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής προστατεύονται ως ιδιοκτησία τρίτων και βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή/ και άλλων νόμων περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για μη εμπορική, ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω και εφόσον δεν ορίζεται ρητά από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, αποστολή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, διάδοση ή διανομή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της συσκευής σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσω.

## Νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων

Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών και υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας εμπορευμάτων και εμπορικών σημάτων.



## Υποδείξεις κατασκευαστή

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. Σε άλλες χώρες η χρήση εξαρτάται από την εκάστοτε εθνική έγκριση.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL7 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

## Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος

### Κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος

(Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ))

(Ισχύει σε χώρες με συστήματα διαλογής απορριμμάτων)



Αυτό το σήμα στο προϊόν, τα παρελκόμενα ή την τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά παρελκόμενά του (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Για την αποφυγή βλαβών στο περιβάλλον και την υγεία λόγω μη ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα το προϊόν για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών.

Για τους ιδιώτες χρήστες: απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία παράδοσης των εξαρτημάτων για οικολογική απόρριψη.

Για τους επαγγελματίες χρήστες: απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους γενικούς όρους της μεταξύ σας σύμβασης.

Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα βιομηχανικά απορρίμματα.

Αυτός ο «ΗΗΕ» είναι συμβατός με την οδηγία RoHS.

## Κατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με συστήματα διαλογής απορριμμάτων)



Αυτό το σήμα στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις ουσίες στο εσωτερικό τους.

Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της οικολογικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων, διαχωρίζετε τις μπαταρίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα και παραδίδετε τις δωρεάν σε κάποιο σημείο συλλογής μπαταριών της περιοχής σας.

## Σχετικά με την ακτινοβολία

### Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

- Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg (κεφάλι/σώμα).
- Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 4,0 W/kg (άκρα).

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης

SAR στο κεφάλι (κατά την πραγματοποίηση κλήσεων)	0,16 W/kg (10g)
--	-----------------

SAR στο σώμα (π.χ. μέσα στην τσέπη του παντελονιού)	1,89 W/kg (10g)
---	-----------------

SAR στα άκρα (π.χ. στο χέρι)	2,90 W/kg (10g)
------------------------------	-----------------

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	μέγιστη ισχύς
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2,4GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

## Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης	περ. 9 ώρες
Αναμονή	περ. 300 ώρες

## Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

## Τροφοδοτικό/βάση φόρτισης



Κατασκευαστής	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Εμπορικό μητρώο: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Ονομασία μοντέλου	C39280-Z4-C791
Τάση/ρεύμα εισόδου	100–240 V / 0,5 A
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση/ρεύμα εξόδου	5,0 V / 1,0 A
Ισχύς εξόδου	5 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 68,95 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

## Μπαταρία

Τεχνολογία	Ιόντων λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)
Χωρητικότητα	1400 mAh
Αριθμός προϊόντος	V30145-K1310-X479

# Επισκόπηση μενού

Ανοιγμα βασικού μενού:

- ▶ Ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο.
- ▶  Επιλέξτε το επιθυμητό υπομενού



Ανάλογα με την επιλεγμένη προβολή μενού η σειρά των υπομενού μπορεί να προσαρμοστεί (→ σελ. 24). Η σειρά, που εμφανίζεται εδώ, μπορεί συνεπώς να διαφέρει στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίσεις	Δίκτυο & συνδεσιμότητα	Λειτουργία Πτήσης	→ σελ. 59
		Δίκτυο κινητής & δεδομένα	→ σελ. 59
		Wi-Fi	→ σελ. 61
		Bluetooth	→ σελ. 62
		Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης	→ σελ. 62
		Πρόγραμμα διαχείρισης SIM	→ σελ. 62
		Κλήση	→ σελ. 63
		Κοινή χρήση Internet	→ σελ. 65
	Εξατομίκευση	Τόνοι	→ σελ. 66
		Οθόνη	→ σελ. 67
		Αναζήτηση	→ σελ. 68
		Ειδοποιήσεις	→ σελ. 68
		Ημερομηνία & ώρα	→ σελ. 69
		Γλώσσα	→ σελ. 69
		Μέθοδοι εισαγωγής	→ σελ. 70
		Λειτουργία απάντησης	→ σελ. 70
	SOS	Ρυθμίσεις SOS	→ σελ. 71
		Αριθμός SOS	→ σελ. 71
	Απόρρητο και ασφάλεια	Κλείδωμα οθόνης	→ σελ. 71
		Άδειες εφαρμογής	→ σελ. 72
		Να μην γίνεται παρακολούθηση	→ σελ. 72
		Απόρρητη περιήγηση	→ σελ. 73
		Σχετικά με το KaiOS	→ σελ. 73

Ρυθμίσεις	Θέση αποθήκευσης	Καθαρισμός αποθηκευτικού χώρου	→ σελ. 74
		Χώρος αποθήκευσης USB	→ σελ. 74
		Προεπιλεγμένος χώρος πολυμέσων	→ σελ. 74
		Πολυμέσα	→ σελ. 75
		Δεδομένα εφαρμογής	→ σελ. 74
		Σύστημα	→ σελ. 74
Ρυθμίσεις	Συσκευή	Στοιχεία συσκευής	→ σελ. 74
		Λήψεις	→ σελ. 76
		Μπαταρία	→ σελ. 76
		Προσβασιμότητα	→ σελ. 77
	Λογαριασμός	Λογαριασμός KaiOS	→ σελ. 78
		Αντικλεπτικό	→ σελ. 78
Επαφές	Επεξεργασία επαφής	.....	→ σελ. 34
	Κλήση	.....	→ σελ. 33
	Αποστολή μηνύματος	.....	→ σελ. 33
	Διαγραφή επαφών	.....	→ σελ. 37
	Μετακίνηση επαφών	.....	→ σελ. 37
	Αντιγραφή επαφών	.....	→ σελ. 37
	SOS	.....	→ σελ. 35
	Διαμοιρασμός	.....	→ σελ. 34
	Αναζήτηση	.....	→ σελ. 32
	Ρυθμίσεις	.....	
Αρχείο κλ.	.....	.....	→ σελ. 30
Επιπλέον	Αριθμ/νή	.....	→ σελ. 45
	ToDo	.....	→ σελ. 46
	Ηχογράφηση	.....	→ σελ. 46
	Μετατροπή μονάδων	.....	→ σελ. 47
Ειδήσεις	.....	.....	→ σελ. 40
Καιρός	.....	.....	→ σελ. 41
Μηνύματα	Διαγραφή συνομιλίας	.....	→ σελ. 41
	Επιλέξτε νήμα	.....	→ σελ. 41
	Αναζήτηση	.....	→ σελ. 41
	Ρυθμίσεις	.....	→ σελ. 41
Ρολόι	Αφύπνιση	.....	→ σελ. 48
	Χρονοδιακόπτης	.....	→ σελ. 48
	Χρονόμετρο	.....	→ σελ. 48

Ημερολόγιο	.....	→ σελ. 50
Κάμερα	.....	→ σελ. 42
Βίντεο	.....	→ σελ. 44
Συλλογή	.....	→ σελ. 43
Αρχεία	.....	→ σελ. 56
Μουσική	.....	→ σελ. 50
	.....	→ σελ. 39
Google	.....	→ σελ. 22
Email	.....	→ σελ. 53
Σημείωση	.....	→ σελ. 54
Ραδιόφωνο FM	.....	→ σελ. 55
YouTube	.....	→ σελ. 22
Facebook	.....	→ σελ. 22
WhatsApp	.....	→ σελ. 22
Αγορές	.....	→ σελ. 39

# Ευρετήριο

<b>A</b>		<b>Δ</b>	
Αθόρυβο .....	23	Δεδομένα κινητού .....	60
σύμβολο .....	22	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω	
Ακουστικά .....	4	ταχείας πρόσβασης .....	23
Ακρόαση ραδιοφώνου .....	55	Δελτίο καιρού .....	41
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων .....	38	Δημιουργία εγγραφών ήχου .....	46
Ακτινοβολία .....	84	Διαγραφή ιστορικού προγράμματος	
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο .....	22	περιήγησης .....	73
Αναπαραγωγή μονοφωνικού ήχου .....	77	Διακομιστής ώρας .....	69
Ανοικτή ακρόαση .....	29	Διαχείριση αρχείων .....	56
Αντικλεπτική προστασία .....	78	Διαχείριση αρχείων .....	57
Αντιστοίχιση αποθήκευσης .....	74	Διαχείριση φακέλων .....	56
Αντίστροφη μέτρηση .....	49	Διαχείριση λήψεων .....	76
Απάντηση SMS .....	29	Δόνηση .....	23
Απελευθέρωση δεδομένων χρήσης .....	74		
Απελευθέρωση χώρου αποθήκευσης .....	74	<b>E</b>	
Αποδοχή αριθμών έκτακτης ανάγκης .....	64	Εγγύηση .....	80
Αποδοχή/απόρριψη αναμονής		Έγκριση Internet .....	65
κλήσης .....	63	Ειδοποιήσεις	
Αποδοχή/απόρριψη		Αποδοχή/απόρριψη για εφαρμογές .....	69
παρακολούθησης .....	72	Διαμόρφωση προβολής .....	68
Αποποίηση ευθύνης .....	82	Εμφάνιση στην κλειδωμένη οθόνη .....	68
Απόρριψη .....	83	Ειδοποιήσεις εφαρμογής .....	72
Αριθμοί SOS		Εικόνα φόντου .....	67
Διαχείριση .....	71	Εικόνες	
Κλήση .....	28	Επεξεργασία .....	43
Αριθμομηχανή .....	45	Ομαδοποίηση .....	44
Αριθμός τηλεφώνου		Πληροφορίες αρχείου .....	44
εισερχόμενη κλήση .....	28	Ταξινόμηση .....	44
πληκτρολόγηση .....	27	Εισαγωγή κειμένου .....	26
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα .....	22	Ενεργοποίηση hotspot .....	65
		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση .....	18
<b>B</b>		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση προσ-	
Βασικό μενού .....	24	διορισμού θέσης .....	62
Βίντεο .....	44	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	
Βοηθός ρύθμισης .....	15	δόνησης .....	66
		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	
<b>Γ</b>		δόνησης πληκτρολογίου .....	77
Γραμμή κατάσταση .....	22	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου	



αφύπνισης .....	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κάμερας .....	67
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου ψηφίων .....	67
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση θύρας USB .....	74
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώ- ματος πεδίου πλήκτρων .....	67
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώ- ματος πλήκτρων .....	18
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού .....	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση TTY .....	77
Ενημέρωση λογισμικού .....	75
Ένταση ακουστικού .....	29
Ένταση ανοικτής ακρόασης .....	29
Ένταση ήχου κουδουνισμού Ρύθμιση μέσω ταχείας πρόσβασης .....	23
Ένταση κλήσης .....	29
Εξουσιοδότηση .....	83
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .....	80
Επαφές .....	32
Εισαγωγή .....	37
Εξαγωγή .....	37
καταχωρήσεις .....	32
Άνοιγμα .....	32
Επαφή Δημιουργία .....	33
Διαγραφή .....	37
Επεξεργασία .....	34
Κοινή χρήση .....	34
Μπλοκάρισμα .....	34
Επιβεβαίωση ορίου ηλικίας .....	73
Επιλογή παρόχου δικτύου .....	59
Επιλογή τύπου δικτύου .....	59
Εργασία Ορισμός .....	46
Εργασίες Επεξεργασία .....	46
Εφαρμογή Αντίστροφη μέτρηση .....	49

Αριθμομηχανή .....	45
Βίντεο .....	44
Διαχείριση αρχείων .....	56
Ειδήσεις .....	40
Εκκρεμότητες .....	46
Ημερολόγιο .....	50
Καιρός .....	41
Κάμερα .....	42
Λήψη από το κατάστημα .....	39
Μετατροπές μονάδων .....	47
Μηνύματα .....	41
Μουσική .....	50
Ξυπνητήρι .....	48
Πρόγραμμα περιήγησης .....	39
Ραδιόφωνο VHF .....	55
Συλλογή .....	43
Συσκευή εγγραφής .....	46
Υπόδειξη .....	54
Χρονόμετρο .....	49
E-Mail .....	53
Εφαρμογή ειδήσεων .....	40

## Η

Ημερολόγιο .....	50
Λογαριασμοί Internet .....	51
Πολλά .....	51
Συγχρονισμός .....	52
Ηχείο .....	6
Ήχος ειδοποίησης Κοινή χρήση .....	67
Ήχος κουδουνισμού Κοινή χρήση .....	67
Φόρτωση .....	66
Ήχος προειδοποίησης Ρύθμιση .....	66

## Θ

Θέση αποθήκευσης για δεδομένα πολυ- μέσων .....	74
Θέση σε λειτουργία .....	14

## Κ

Καθοδήγηση στο μενού .....	24
----------------------------	----

Καλών	
Μεταφορά στη λίστα φραγής.....	31
Μεταφορά στον τηλεφωνικό κατά- λογο.....	31
Κάμερα .....	5, 42
Φλας .....	5
Κάρτα SD	
Χρήση μνήμης πολυμέσων .....	74
Κάρτα SIM	
αλλαγή ονόματος .....	62
αλλαγή PIN .....	63
ξεκλειδωμα .....	18
τοποθέτηση .....	14
Κάρτες SIM .....	59
Κατάσταση αναμονής .....	20
επιστροφή στην .....	25
Κατάσταση φόρτισης	
Προβολή.....	76
Σύμβολο .....	22
Κατάστημα .....	39
Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες.....	26
Κινητό τηλέφωνο	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	18
Επανάφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	79
Ρύθμιση.....	15
Κλειδωμα οθόνης .....	71
Αλλαγή κωδικού ξεκλειδώματος ...	72
Κλήση	
Απάντηση με SMS .....	29
από μια λίστα κλήσεων .....	27
Από τις επαφές .....	27, 33
Αποδοχή .....	28
Αποδοχή με άνοιγμα .....	70
απόρριψη .....	28
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου	27
Με πλήκτρο ταχείας κλήσης .....	28
πληροφορίες .....	30
τερματισμός .....	29
Κοινή χρήση.....	25
Κωδικός ξεκλειδώματος	
Κλειδωμα οθόνης .....	72
Φραγή κλήσεων .....	64

## Λ

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	
Αυτόματη ενεργοποίηση.....	76
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση...	76
Λειτουργία πτήσης	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση...	59
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω ταχείας πρόσβασης.....	23
Λειτουργίες οθόνης .....	4, 21
Λήψη βίντεο .....	42
Λήψη φωτογραφίας.....	42
Λίστα εργασιών .....	46
Λίστα κλήσεων .....	30
άνοιγμα .....	30
Λίστα κλήσης	
Διαγραφή .....	31
Λίστα φραγής .....	34
Επεξεργασία .....	35
Λογαριασμός E-Mail.....	53
Λογαριασμός KaiOS.....	78
Δημιουργία .....	78
Σύνδεση τηλεφώνου .....	78

## Μ

Μενού	
Αλλαγή προβολής .....	25
Επισκόπηση.....	87
Άνοιγμα .....	24
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης	
Πρόσβαση σε .....	22
WhatsApp.....	23
Μετατροπές μονάδων .....	47
Μηνύματα .....	41
Σύμβολο .....	22
Μικρόφωνο.....	5
Σίγαση.....	30
Μορφή ώρας .....	69
Μουσική .....	50
Μπαταρία	
απόρριψη .....	84
Κατάσταση φόρτισης.....	22, 76
Τοποθέτηση .....	15

φόρτιση.....	15	λειτουργίες.....	19
Μπροστινή οθόνη .....	5	Πλήκτρο τερματισμού .....	4
Μπροστινή πλευρά .....	4	Πλήκτρο SOS .....	6
<hr/>		Κλήση αριθμού έκτακτης ανάγκης.....	28
<b>N</b>		Πλήκτρο WhatsApp .....	23
Νομικές ειδοποιήσεις.....	76	Πλήκτρων ταχείας κλήσης αντιστοίχιση .....	36
<hr/>		Ποιότητα σύνδεσης	
<b>Ξ</b>		Κινητή τηλεφωνία .....	22
Ξυπνητήρι.....	48	WLAN .....	22
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .....	48	Πολυμέσα, απαιτούμενος χώρος μνήμης.....	75
Ρύθμιση χρόνου αναβολής .....	48	Προβολή στις ποδηγίες χρήσης .....	7
σύμβολο .....	22	Προβολή ώρας στην οθόνη αναμονής .....	69
<hr/>		Πρόγραμμα περιήγησης .....	39
<b>O</b>		Προσαρμογέας κάρτας SIM.....	14
Οθόνη .....	4	Προστασία δεδομένων στο Internet .	73
Ενεργοποίηση .....	20	<hr/>	
κατάσταση αναμονής .....	20	<b>P</b>	
Ορισμός εικόνας φόντου.....	67	Ραδιόφωνο VHF .....	55
Ορισμός φωτεινότητας .....	67	Ρυθμίσεις κάμερας .....	43
Οθόνη αναμονής.....	20	Ρυθμιστής έντασης.....	77
Ομάδα επαφών .....	36	Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων .....	63
Οπίσθιος φωτισμός .....	77	Ρύθμιση έντασης Μέσω των πλήκτρων έντασης .....	18
<hr/>		Στο μενού .....	66
<b>Π</b>		Ρύθμιση ημερομηνίας .....	69
Πακέτο αποστολής .....	14	Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού.....	66
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες .....	26	Ρύθμιση ήχου προειδοποίησης.....	66
Περιορισμένη δεδομένων .....	60	Ρύθμιση λειτουργίας συναγερμού....	70
Περιβάλλον .....	83	Ρύθμιση φραγής κλήσεων .....	64
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	14	Ρύθμιση ώρας.....	69
Περιήγηση πολυμέσων .....	75	<hr/>	
Περιορισμός αριθμών τηλεφώνου .....	64	<b>Σ</b>	
Πιστοποίηση SAR .....	84	Σημειώσεις .....	54
Πληροφορίες συσκευής .....	75	Σίγαση .....	30
Πλήκτρα έντασης.....	4, 18	Συλλογή .....	43
Πλήκτρα επιλογής .....	4, 21	Συνάντηση	
Πλήκτρα ταχείας κλήσης .....	4, 28	Διαγραφή .....	51
Πλήκτρο απάντησης.....	4	Εύρεση .....	51
Πλήκτρο αστερίσκου .....	4	Ρύθμιση .....	50
Πλήκτρο δίσκου.....	5	Συνομιλία.....	41
Πλήκτρο ελέγχου .....	4		
Αναπαράσταση στις οδηγίες χρήσης.....	19		

Συσκευή εγγραφής .....	46	Μετρητής γύρων .....	50
Σύμβολα		Χωρίς φραγμούς .....	77
Γραμμή κατάστασης.....	22		
οδηγίες χρήσης.....	7	<b>B</b>	
Σύμβολο		Bluetooth.....	62
αθόρυβο.....	22	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω	
αναπάντητη κλήση.....	22	ταχείας πρόσβασης.....	23
ασύρματη σύνδεση .....	22		
Κατάσταση φόρτισης της		<b>E</b>	
μπαταρίας.....	22	E-mail .....	53
Μήνυμα.....	22	Email	
Ξυπνητήρι .....	22	Αποστολή.....	53
WLAN .....	22	Σύνταξη.....	33
Σύνδεση USB-C .....	5		
		<b>K</b>	
<b>T</b>		KaiOS .....	73
Ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες .....	23		
Τηλεφωνητής .....	38	<b>S</b>	
έλεγχος .....	38	SMS βλ. μηνύματα	
Τηλεφωνικός κατάλογος, βλ. Επαφές		SOS .....	70
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης .....	14	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... ..	71
<b>Y</b>		<b>T</b>	
Υποδείξεις		TTY (Tele Type Writer).....	77
Προβολή.....	24		
Υποδείξεις (σημειώσεις) .....	54	<b>W</b>	
Υποδείξεις ασφαλείας .....	9	WLAN .....	61
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού .....	5	Γνωστά δίκτυα .....	61
Υπομενού .....	24	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω	
Μετακίνηση .....	25	ταχείας πρόσβασης.....	23
		Όχι δημόσιο.....	61
<b>Φ</b>		Σύμβολο για ποιότητα σύνδεσης ..	22
Φωτεινότητα οθόνης		WPS.....	61
Ρύθμιση μέσω ταχείας πρόσβασης.....	23		
Φωτεινότητα, οθόνη.....	67	<b>Z</b>	
		Άδειες.....	76
<b>X</b>		Ανοιγμα αρχείου .....	56
Χρήση ηχείου κατά το τηλεφώνημα ..	29		
Χρήση μνήμης			
Σύστημα .....	74		
Χρονόμετρο.....	49		

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του  
δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)