

Gigaset

GL7

Najbardziej aktualna instrukcja obsługi
jest dostępna pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	4
Wnętrze	4
Przód	5
Tył	6
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	7
Wskazówki bezpieczeństwa	8
Pierwsze kroki	13
Zawartość opakowania	13
Uruchomienie	13
Wkładanie baterii i zamykanie pokrywy	14
Konfiguracja telefonu	15
Obsługa urządzenia	17
Włączanie / wyłączanie telefonu	17
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków	17
Ustawianie głośności	17
Przycisk nawigacji	18
Wyświetlacz	19
Nawigacja w menu	23
Udostępnianie kontaktów, zdjęć i dzwonków	24
Wprowadzanie tekstu	25
Rozmowa	26
Wykonywanie połączeń	26
Odbieranie połączenia	27
Podczas rozmowy	28
Historie połączeń	29
Kontakty	31
Skrzynka pocztowa	36
Inne funkcje (aplikacje)	37
Sklep	37
Przeglądarka	37
Wiadomości	37
Pogoda	38
Wiadomości	39

Aparat	40
Galeria	40
Wideo	41
Dodatki	42
Zegar	45
Muzyka	47
Kalendarz	47
E-mail	49
Notatka	50
Radio FM	51
Menedżer plików	52
Ustawienia	55
Sieć i łączność	55
Personalizacja	61
Funkcja alarmu (SOS)	65
Prywatność i bezpieczeństwo	66
Nośnik pamięci	68
Urządzenie	69
Konto	72
Zerowanie urządzenia	73
Serwis	74
Warunki gwarancji	74
Wskazówki producenta	78
Zezwolenie	78
Odpady i ochrona środowiska	79
Dane techniczne	81
Akcesoria	81
Przegląd menu	83
Index	86

Widok urządzenia

Wnętrze



- 1 **Słuchawka**
- 2 **Wyświetlacz** (→ str. 19)
- 3 **Funkcje ekranowe** (→ str. 20)
- 4 **Przyciski kontekstowe**
(→ str. 20)
Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na ekranie
- 5 **Przycisk nawigacji** (→ str. 18)
Otwieranie menu, potwierdzanie wyboru, nawigacja w menu i polach edycyjnych
- 6 **Przycisk odbierania połączenia**
Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń
- 7 **Przyciski szybkiego wyboru**
(→ str. 36)
Wybieranie numerów szybkiego wyboru
- 8 **Przycisk 1**
Połączenie z pocztą głosową operatora: naciśnij ► **długo**
- 9 **Przycisk z gwiazdką**
Blokada przycisków (→ str. 17)
Połączenia międzynarodowe:
► naciśnij **podwójnie** (+)
- 10 **Przycisk włączania / wyłączenia, przycisk zakończenia połączenia**
Zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji; usunięcie tekstu
Włączanie / wyłączenie urządzenia:
► Naciśnąć **długo**
- 11 **Przyciski głośności** (→ str. 17)


12 Przycisk z krzyżykiem

Przełączanie między trybami wibracji, spoczynku i trybem standardowym:

naciśnij ► **długo**

Przy wprowadzaniu tekstu: Przełączanie między dużymi i małymi literami:

► naciśnij **długo**

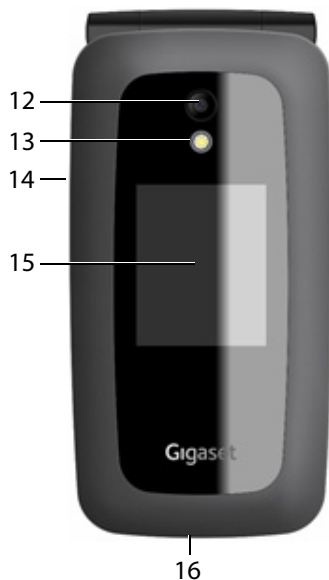
13 Mikrofon**Przód****12 Aparat****13 Lampa błyskowa do kamery****14 Podłączenie zestawu słuchawkowego / słuchawek****15 Wyświetlacz przedni**

Wyświetlanie stanu ładowania, godziny, liczby nowych nieodebranych połączeń i powiadomień

16 Złącze USB-C

Podłącz kabel USB w celu przesyłania danych lub ładowania

Tył

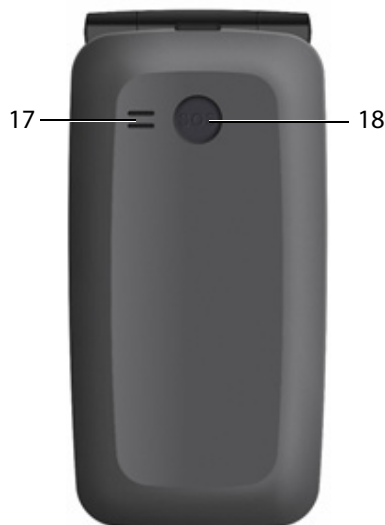





17 Głośnik

18 Przycisk SOS (→ str. 27)

Nawiązanie połączenia alarmowego

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi















Symbolle

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Procedury

Przykład: Ustawianie języka wyświetlania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Język** ▶ **OK** ▶ **OK**
 ▶  **Wybierz język** ▶ **OK** (● = wybrano)

Krok	Co trzeba zrobić
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	Naciśnij przycisk nawigacji  . Otwiera się menu główne.
▶  Ustawienia ▶ OK	Przyciskiem nawigacji  przewijaj do góry lub do dołu do pozycji menu Ustawienia . Naciśnij przycisk nawigacji  .
▶  Personalizacja	Użyj przycisku nawigacji  , aby przewijać menu w prawo lub w lewo do Personalizacja .
▶  Język ▶ OK	Przyciskiem nawigacji  przewijaj do góry lub do dołu do pozycji menu Język . Naciśnij przycisk nawigacji  . Wskazywany jest ustawiony język.
▶ OK	Naciśnij przycisk nawigacji  .
▶  Wybierz język ▶ OK	Przyciskiem nawigacji  przewijaj do góry lub do dołu do wybranego języka. Naciśnij przycisk nawigacji  . ● = wybrano, ○ = nie wybrano

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis → str. 74).
- Telefon komórkowy nie jest wodoszczelny. Urządzenia oraz jego akcesoriów nie wolno przechowywać ani ładować w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience, natrysku, kuchni). Deszcz, wilgotność i inne ciecze mogą zawierać minerały powodujące korozję układów elektrycznych. Podczas ładowania istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 10-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterię, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapyłonych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opilki metali).
- Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.

Bateria i proces ładowania



Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niefachowej wymiany baterii. Usuwanie zużytej baterii według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 79).

- Nigdy nie palić ani nie podgrzewać baterii. Nie usuwać ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontować, nie spawać ani nie modyfikować baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykać baterii ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijać jej. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się baterii, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia baterii.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłukać skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używać baterii do celu innego niż podany. Nigdy nie używać uszkodzonej baterii. Jeżeli bateria podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelna, ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie wymienić ją na nową.
- Temperatura baterii wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać baterii w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładować baterii dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadzić rozmów telefonicznych ani nie nawiązywać połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono baterii do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikać słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. Dotknięcie słuchawki ręką lub zetknięcie z nieosłoniętym przedmiotem metalowym przed połączeniem z telefonem komórkowym może spowodować wyładowanie elektrostatyczne.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek konieczne natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek proszę zwrócić się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformować pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, baterie, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

Niesprawne urządzenia

- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektrycznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, baterii lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kierować migającego światła na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli światło migowe zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Zawartość opakowania


- telefon Gigaset GL7
- stacja ładowania
- zasilacz ze złączem USB-C
- zestaw słuchawkowy
- krótki przewodnik

Uruchomienie

Wkładanie kart nano SIM

Do telefonu można włożyć dwie karty nano SIM.

- ▶ Podważ paznokciem szczelinę przy narożniku pokrywy urządzenia i pociągnij w górę.
- ▶ Wyjmij baterię.
- ▶ Włóż jedną lub dwie karty SIM do gniazd na karty.

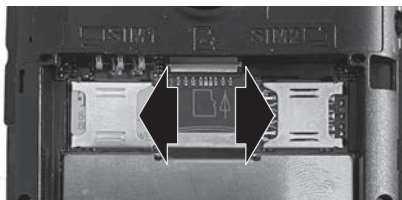


Jeśli karta SIM jest zbyt mała, może być potrzebny adapter do kart SIM.

Wkładanie karty pamięci

Do telefonu można włożyć jedną kartę pamięci.

- ▶ Włóż kartę pamięci do gniazda karty pośrodku.

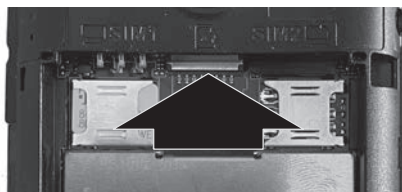

Wkładanie baterii i zamykanie pokryw

- ▶ Włóż baterię.
- ▶ Ostrożnie dociśnij pokrywę do zatrzasknięcia.


Ładowanie baterii

- ▶ Włóż wtyczkę USB kabla ładowania dostarczonego w komplecie do stacji ładowania.
- ▶ Podłącz urządzenie.

lub

- ▶ Włóż wtyczkę USB kabla ładowania dostarczonego w komplecie do urządzenia.
- ▶ Połącz kabel ładowania ze źródłem zasilania.

- ▶ Naładuj całkowicie baterię urządzenia przed pierwszym użyciem.

Bateria jest całkowicie naładowana, gdy symbol ładowania  na pasku symboli jest całkowicie wypełniony.



Jeśli nie będziesz korzystać z telefonu przez kilka dni, wyłącz urządzenie.

Jeśli nie będziesz używać telefonu przez kilka tygodni, wyłącz go i wyjmij akumulator.

Konfiguracja telefonu

Po pierwszym włączeniu telefonu uruchamia się kreator konfiguracji, za pomocą którego można wprowadzić pierwsze ważne ustawienia.

Wszystkie ustawienia można zmienić później w menu **Ustawienia**.



Podczas procesu konfiguracji nie można przerwać działania kreatora konfiguracji ani wyłączyć urządzenia.

Wybór języka

▶ Wybierz język ▶ **OK** ▶ **Dalej**

Wybór klawiatury

▶ Wybierz klawiaturę ▶ **OK** ▶ **Dalej**

Wybór sieci

Jeśli znajdujesz się w zasięgu sieci WiFi, możesz połączyć z nią telefon.

Nie należy się teraz łączyć: ▶ **Pomiń**

Łączenie:

▶ wybierz żądaną sieć ▶ **OK** ▶ wprowadź hasło sieci ▶ **Połącz** ▶ **Dalej**



Należy pamiętać, że w hasle rozróżniana jest wielkość liter. Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25

Zezwalaj / odmawiaj dostępu do lokalizacji

Określ, czy programy (aplikacje) mają otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji.

▶ Zezwalaj na dostęp do lokalizacji (**Zezwól**) / nie zezwalaj (**Odrzuć**)

Ustawienia daty i godziny

Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu

▶ **Automatyczna synchronizacja** ▶ **OK** ▶ wybierz **Wł.** / **Wył.** ▶ **OK**
▶ **Dalej**

Automatyczna synchronizacja wyłączona:

▶ Ręczne ustawianie daty i godziny ▶ **Dalej**

Akceptacja Warunków licencji i Polityki prywatności


Zaakceptuj wszystko: ▶ **Dalej** ▶ **Zaakceptuj**

Odrzuć wszystko: ▶ **Dalej** ▶ **Odmów**


Wyświetl informacje na temat Warunków licencji:

▶  wybierz pierwszą pozycję ▶ **OK** ▶ przewijaj tekst za pomocą 

Wyłączenie sygnału: ▶ **Anuluj**

Otwieranie adresu URL: ▶  naciśnij środkowy przycisk nawigacji

Dostęp do często używanych ustawień

Określ, czy mają być używane często używane funkcje (głośnik, dane komórkowe, Bluetooth, tryb samolotowy, ...), które chcesz włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku sterującego do góry .

Brak szybkiego dostępu: ▶ **Pomiń**

Szybki dostęp: ▶ **Dalej**

Kreator konfiguracji został zakończony i wyświetlony został ekran startowy (wyświetlacz w trybie bezczynności).

Twój telefon jest teraz gotowy do pracy!

Obsługa urządzenia


Włączanie / wyłączanie telefonu

Włączanie: ▶ otwórz telefon ▶  naciśnąć przycisk wł. / wyt., aż telefon zacznie wibrować

Wyłączanie: ▶  wciśnij **długo** włącznik / wyłącznik ▶  **Wyłącz** ▶ OK


Odblokowanie karty SIM

▶  Wprowadź kod PIN karty (kart) SIM ▶ **Gotowe**

Usuwanie znaków: ▶ naciśnij przycisk włączania/wyłączania 

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków: ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo**

Włączenie blokady przycisków jest sygnalizowane na wyświetlaczu.

Ustawianie głośności

Po prawej stronie telefonu znajdują się przyciski głośności.

W **trybie oczekiwania**: Można ustawiać głośność dzwonek i alarmów telefonu na 15 poziomach.

Podczas **rozmowy**: Głośność słuchawki/głośnika można ustawić na 5 poziomach.

Głośniejsze: ▶ naciśnij górny przycisk głośności

Ciszej: ▶ naciśnij dolny przycisk głośności

Przycisk nawigacji



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz do wywoływania określonych funkcji.

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:



Naciśnij przycisk sterujący na środku



Naciśnij przycisk nawigacji w górę | w dół | w górę lub w dół







Naciśnij klawisz sterujący w lewo | w prawo | w lewo lub w prawo



Naciśnij przycisk nawigacji w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Funkcje przycisku nawigacji

W trybie oczekiwania:		otwórz menu
		Otwieranie książki telefonicznej
		Przełącz się do aplikacji WhatsApp, Facebook, YouTube, Google lub Google Mapy
		Szybki dostęp do funkcji
W menu:		przewijaj menu w górę lub w dół
		przewijaj menu w lewo lub w prawo
		wybierz menu w widoku siatki
		potwierdź wybór, otwórz podmenu (OK)
Podczas rozmowy:		włącz / wyłącz głośnik
		słuchawka / głośnik głośniej
		słuchawka / głośnik ciszej

		pole tekstowe w górę / w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		przesuń zaznaczenie w lewo / w prawo
		Wybierz znaki specjalne z matrycy
Na stronach internetowych:		najedź wskaźnikiem

Wyświetlacz

Włączanie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po 30 sekundach.

Aby ponownie włączyć wyświetlacz: ► nacisnąć dowolny przycisk

Zmiana limitu czasu podświetlenia wyświetlacza: → str. 62

Wyświetlacz w stanie oczekiwania




Przyciski i funkcje wyświetlacza

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.




- ▶ Naciśnięcie przycisku kontekstowego wywołuje funkcję wskazywaną na górze na wyświetlaczu.

W niektórych sytuacjach eksploatacyjnych funkcja ekranowa jest również widoczna na środku wyświetlacza.

Włączanie funkcji ekranowych: ▶ naciśnij przycisk sterujący na środku 

Przykłady:

Wyświetlacz w stanie oczekiwania: 


otwórz menu

W menu głównym: 

potwierdź wybór (OK)

Podczas wybierania numeru: **POŁĄCZENIE**

wykonaj połączenie

Podczas rozmowy: 

włącz głośnik

Pasek stanu

Symbole sygnalizują aktualne ustawienia oraz stan telefonu, np:



Dzwonek wyłączony, aktywne są tylko wibracje



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Otrzymano wiadomość (→ str. 22)



Bluetooth aktywny

Zasięg sygnału dla kart SIM



Symbol ten jest wyświetlany dla każdej włożonej karty SIM.

Liczba białych pasków oznacza zasięg sygnału.

Stan naładowania baterii



Obszar wewnątrz konturu wskazuje poziom naładowania akumulatora. Podczas ładowania wyświetlany jest symbol błyskawicy.


Jakość połączenia z siecią WiFi



Symbol oznacza połączenie z siecią bezprzewodową. Liczba łuków wskazuje na jakość połączenia.

Dostęp do sieci społecznych

W trybie bezczynności wyświetlacz oferuje bezpośredni dostęp do serwisów społecznościowych WhatsApp, Facebook, YouTube, Mapy i Google (wyszukiwanie). Konieczne może być założenie konta i wprowadzenie odpowiednich danych dostępowych.



►  ►  wybierz aplikację ► OK



Dalszy przebieg procesu zależy od wybranej aplikacji. Konieczne może być zalogowanie się i/lub wprowadzenie ustawień. Przestrzegać w związku z tym wskazówek producenta.

Dostęp do sieci społecznościowych jest również możliwy z poziomu menu głównego telefonu.

Usuń dostęp do aplikacji WhatsApp i Facebook:

- ▶  ▶  Wybierz aplikację ▶ **Opcje** ▶ **Odinstaluj** ▶ **OK** ▶ potwierdź za pomocą **Odinstaluj**

Bezpośredni dostęp do WhatsApp

- ▶ Naciśnij przycisk WhatsApp pomiędzy dwoma przyciskami wyświetlacza



Szybki dostęp do funkcji

Telefon oferuje szybki dostęp do często używanych funkcji w trybie bezczynności.

Włączanie/wyłączanie latarki, trybu samolotowego, WiFi, danych z telefonu komórkowego i Bluetooth®:

- ▶  ▶  wybierz funkcję ▶ **OK**



Ustawianie głośności dzwonka:


- ▶  ▶ Ustawianie głośności za pomocą  15 stopni plus **SILENT** i **VIBRATE**

Przełączanie między **VIBRATE**, **SILENT** a dzwonkiem:

- ▶  ▶ **OK**

Ustawianie jasności wyświetlacza:

- ▶  ▶ za pomocą  przejdź do symbolu **Jasność** ▶ **OK** ... jasność zmienia się w zakresie 10, 40, 70 i 100%

Powrót do stanu oczekiwania ▶ naciśnij przycisk włączania / wyłączenia 

Pokaż wskazówki


Na ekranie w stanie bezczynności można wyświetlać powiadomienia zapisane przez aplikacje lub system. Liczba aktualnie dostępnych powiadomień jest oznaczona symbolem w lewym górnym rogu wyświetlacza. W przypadku pojawienia się nowych powiadomień, symbol zmienia kolor na pomarańczowy.



Pokazywanie wskazówek:

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Powiadomienia** ... , aby wyświetlić listę dostępnych wskazówek

Pokazywanie wskazówki: ▶  wybierz wskazówkę ▶ **OK**

Powrót do listy wskazówek: ▶ naciśnij przycisk włączania/wyłączenia 

Usuwanie wybranej wskazówki: ▶ **Wyczyść**

Usuwanie wszystkich wskazówek: ▶ **Wyczyść wszystko**





Konfiguracja wyświetlania wskazówek → str. 63

Nawigacja w menu

Aplikacje, funkcje i ustawienia telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

► Przegląd menu → str. 83

Otwieranie menu

- W trybie bezczynności  naciśnij ... otworzy się menu główne
 - naciśnij przycisk sterujący  wybierz podmenu ► **OK**


Wyświetlacz menu


Menu główne jest wyświetlane w widoku pojedynczym, widoku listy lub widoku siatki.

- W widoku indywidualnym dla każdego podmenu wyświetlana jest ikona pełnoekranowa.
- Widok listy zawiera wszystkie symbole wraz z odpowiadającymi im nazwami.
- W widoku siatki na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie dziewięć symboli.

Aktualnie wybrana pozycja menu jest zaznaczona kolorem. Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję pozycji w podmenu.

Dostęp do funkcji: ►  Wybierz funkcję ► **OK**

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu: ► naciśnij przycisk włączania/wyłączania 





Powrót do ekranu oczekiwania: ► naciśnij **idługo** przycisk włączania/wyłączania 

Zmiana widoku

- W trybie oczekiwania naciśnij  ► **Opcje** ►  wybierz **Widok siatki / Widok listy / Widok pojedynczy** ► **OK**

Przesuwanie podmenu

W widoku listy i siatki podmenu można przesuwac podmenu, aby ułatwić dostęp do częściej używanych aplikacji i funkcji.

- ▶ W trybie bezczynności naciśnij  ▶  wybierz podmenu ▶ **Opcje**
 - ▶  **Przenieś** ▶ przesun podmenu za pomocą przycisku nawigacji 
 - ▶ **Ustaw**

Udostępnianie kontaktów, zdjęć i dzwonków

Telefon umożliwia wysyłanie danych, takich jak kontakty, zdjęcia czy dzwonki, do innych urządzeń przez Bluetooth, jako załącznik do wiadomości tekstowej (MMS) lub e-mail albo za pomocą aplikacji WhatsApp lub Facebook.




W celu wysyłania należy skonfigurować i aktywować odpowiednią funkcję lub aplikację. Konfiguracja może być przeprowadzona podczas pierwszego użycia.

Przykład: Udostępnianie kontaktów

- ▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶  **Udostępni** ▶  Wybierz aplikację, za pośrednictwem której chcesz udostępnić kontakt ▶ **OK**

Bluetooth: ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ Wybierz urządzenie ▶ **OK**

Komunikacja: ▶  **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ Wprowadź numer telefonu odbiorcy i tekst ▶ **Wyślij wiadomość**

E-mail: ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i tekst ▶ **Wyślij e-mail**

WhatsApp: ▶  **WhatsApp** ▶ **OK** ▶ Wprowadź odbiorcę ▶ **Wyślij wiadomość**

Facebook: ▶  **Facebook** ▶ **OK** ▶ Wprowadź odbiorcę ▶ **Wyślij wiadomość**


Wprowadzanie tekstu

Każdemu przyciskowi między 1 a 0 przypisanych jest kilka liter i cyfr. Najważniejsze dostępne znaki są zapisane na każdym z klawiszy.


Wybieranie liter / cyfr:

- ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótko** przycisk



Usuwanie na lewo od kursora:

- ▶ Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania 

Przełączanie między małymi literami a dużymi literami lub wprowadzanie liczb (Abc, abc, ABC, 123):



- ▶ Naciskaj wielokrotnie przycisk krzyżyka , aż w wierszu nagłówka zostanie wyświetlony żądany tryb pisania

Korzystanie z propozycji:

- ▶ naciskaj przycisk z krzyżykiem , aż w nagłówku pojawi się napis **Tryb odpowiedzi** jest wyświetlany . . . podczas pisania, w stopce wyświetlane są sugestie tekstu na podstawie wpisów użytkownika ▶  wybierz żądany tekst ▶ **OK**

Wprowadzanie znaków specjalnych:

- ▶ Użyj przycisku 

lub: ▶  naciśnij przycisk gwiazdki ▶  wybierz znak specjalny ▶ **OK**

Przełączanie między symbolami i emotikonami: ▶ naciśnij**lewy** przycisk kontekstowy

Wyświetlanie kolejnych stron: ▶ naciśnij**prawy** przycisk kontekstowy

Dostosowanie metod wprowadzania danych: → str. 64

Rozmowa

Wykonywanie połączeń

- ▶  Wprowadź numer z prefiksem ▶  naciśnij przycisk odbierania połączenia lub  **Połączenie**


Usuwanie cyfr: ▶ naciśnij przycisk włączania/wyłączania 

Z dwiema aktywnymi kartami SIM: ▶  wybierz kartę SIM ▶ **OK**

Wybieranie z kontaktów

- ▶ **Kontakty** ▶  Wybierz kontakt ▶  naciśnij przycisk odbierania połączenia lub **OK**





Jeśli wprowadzono kilka numerów telefonów:

- ▶  wybierz numer ▶ **OK**

Szczegółowe informacje na temat kontaktów: → str. 31

Wybieranie z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- ▶  Naciśnij przycisk odbierania połączenia ▶  wybierz listę połączeń
 - ▶  wybierz pozycję ▶  naciśnij przycisk odbierania połączenia lub **POŁĄCZENIE**

Szczegółowe informacje o listach połączeń → str. 29

Wybór przyciskiem skróconego wybierania



Do przycisku skróconego wybierania przypisany jest numer telefonu z listy kontaktów (→ str. 34).

Ważne numery telefonów można wybierać za pomocą przycisków skróconego wybierania A, B i C za jednym naciśnięciem przycisku.



- ▶ W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj **długo** przycisk A, B lub C. ... zapisany w pamięci numer połączenia zostanie natychmiast wybrany

Wybieranie numeru alarmowego za pomocą przycisku SOS



Funkcja SOS jest włączona, a do przycisku SOS jest przypisany co najmniej jeden numer telefonu z kontaktów (→ str. 65).

- ▶ Naciśnij przycisk SOS znajdujący się z tyłu urządzenia i przytrzymaj go przez co najmniej trzy sekundy (→ str. 6)

Wywołwany jest pierwszy z ustawionych numerów SOS. Jeśli abonent nie odpowiada, wywołwany jest kolejny numer SOS itd. Można wprowadzić do pięciu numerów SOS.




Funkcjonalność SOS może być zakłócona przez równoległe działanie aplikacji. Zatrzymaj uruchomione aplikacje.

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem, wskazywany jest także numer osoby dzwoniącej (jeżeli jest przekazywany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa wpisu.



Odbieranie połączenia:

- ▶ rozłóż telefon ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia  lub przycisk kontekstowy **Zaakceptuj**


Odrzucanie połączenia:

- ▶ Naciśnij przycisk zakończenia połączenia  lub przycisk kontekstowy **Odrzuć**

Odbieranie połączeń za pomocą wiadomości SMS:

- ▶ Wywołaj funkcję ekranową **Odpowiedz** wybierając  ... pojawia się lista gotowych tekstów ▶  wybierz tekst ▶ **OK** ... tekst zostaje wysłany jako wiadomość SMS

Zakończenie połączenia:

- ▶ Naciśnij przycisk „Zakończ” 

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane** (→ str. 29).


Ustawienia połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączanie dzwonka i / lub wibracji → str. 61


Zmiana trybu odbierania, gdy telefon jest zamknięty → str. 65

Podczas rozmowy

Głośnik

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). W funkcjach ekranowych widoczny jest symbol .

Włączanie / wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia lub podczas nawiązywania połączenia:

- ▶ Naciśnij środkowy przycisk nawigacji 



Zmiana głośności rozmów

Głośność połączenia można regulować w pięciu krokach za pomocą przycisków głośności znajdujących się po prawej stronie telefonu. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Głośniej: ▶ naciśnij górny przycisk głośności

Ciszej: ▶ naciśnij dolny przycisk głośności

lub

- ▶ **Opcje** ▶  **Głośność** ▶ **OK** ▶  wybierz głośność ... ustawienie zostanie automatycznie przyjęte po krótkim czasie

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.


Wyłączanie mikrofonu: ▶ **Wycisz**

Włączanie mikrofonu: ▶ **Wyłącz wyciszenie**

Historie połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Otwieranie historii połączeń

▶  Naciśnij przycisk odbierania połączenia

lub: ▶  ▶  **Rejestr połączeń** ▶ **OK**

Menu **Rejestr połączeń** zawiera podmenu dla każdego typu połączenia:

Nieodebrane, Wybierane, Odebrane

Pod **Wszystko** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

▶  Wybierz listę połączeń ▶ **OK**

Informacje o połączeniu

- Symbol typu połączenia



Nieodebrane



Wybierane



Odebrane

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- Obrazek, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej z obrazkiem
- Data i godzina połączenia



Powiadomienie o nieodebranych połączeniach jest wyświetlane po otwarciu telefonu.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia: ▶ **Notatki**


Oddzwanianie lub ponawianie połączeń

- ▶  ▶  **Rejestr połączeń** ▶ OK ▶  Wybierz połączenie ▶ **POŁĄCZENIE**

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- ▶  ▶  **Rejestr połączeń** ▶ OK ▶  Wybierz żadaną listę połączeń
 ▶  wybierz pozycję ▶ **Opcje**

Wyświetlanie informacji na temat połączenia:


- ▶  **Informacje o połączeniu** ▶ OK ... pozycja połączenia zawiera numer, datę i czas trwania

Jeśli istnieje kilka połączeń tego samego typu z tym samym numerem, wszystkie połączenia są zebrane w jednej liście.

Blokowanie numerów: ▶ **Zablokuj** ▶ **Zablokuj** ... numer zostaje przeniesiony na listę zablokowanych (→ str. 33)

Odblokowanie: ▶ **Odblokuj**

Wysyłanie wiadomości do kontaktu:

- ▶  **Wyślij wiadomość** ▶ OK ▶ wybierz aplikację (SMS lub WhatsApp) ▶ OK
 ▶ napisz wiadomość




Zapisywanie osoby dzwoniącej w książce telefonicznej:

- ▶  **Utwórz nowy kontakt** ▶ OK ▶ Dodaj do kontaktu ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶  **Dodaj do istniejącego kontaktu** ▶ OK ▶  wybierz kontakt ▶ OK
 ▶ dodaj numer do kontaktu ▶ **Zapisz**

Usuwanie połączenia:

- ▶  **Edytuj rejestr połączeń** ▶  Wybierz listę połączeń ▶  wybierz pozycję ▶ OK ▶ w razie potrzeby wybierz kolejne pozycje ▶ **Usuń**
 ▶ potwierdź pytanie wybierając **Usuń**

Usuwanie listy:

- ▶  **Edytuj rejestr połączeń** ▶  Wybierz listę połączeń ▶ **Wszystko**
 ▶ **Usuń** ▶ potwierdź pytanie wybierając **Usuń**

Kontakty

Pod Kontakty można zarządzać danymi kontaktowymi adresatów połączeń telefonicznych, wiadomości i e-maili. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na kartach SIM. Kontakty można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.


Otwieranie i wyświetlanie kontaktów

► Naciśnij przycisk nawigacji 

lub: ► naciśnij przycisk kontekstowy **Kontakty**

lub: ►  ►  **Kontakty** ► OK

Informacje o kontaktach

Lista zawiera kontakty z imionami i nazwiskami w porządku alfabetycznym. Kontakty zapisane na karcie SIM są wyświetlane za pomocą symbolu .



Kontakt zawiera następujące informacje:

Imię, nazwisko i numer telefonu.

Kontakty zapisane w telefonie mogą zawierać dodatkowe informacje:



Dodatkowe numery telefonów, adresy e-mail, zdjęcie, firma, adres, data urodzin, notatka, indywidualny dzwonek.


Wyświetlanie wszystkich informacji o kontakcie:

►  ►  wybierz kontakt ► .OK

Szukanie kontaktu

Wyszukiwanie nazwisk lub numerów telefonów w kontaktach.

►  Wprowadź litery lub cyfry w polu wyszukiwania ... wyświetlane są wpisy zawierające wprowadzone znaki ►  wybierz żądany wpis

lub: ► przewijaj listę za pomocą przycisku sterującego 

Pokaż pole wyszukiwania:





►  przewiń do górnej części listy kontaktów

lub: ► **Opcje** ► **Szukaj**

Sortuj kontakty według imienia lub nazwiska

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sortuj kontakty** ▶ **OK**
- ▶  **Wybierz kryterium sortowania** ▶ **OK**




Korzystanie z kontaktów**Wykonywanie połączeń**

- ▶  ▶  **Wybierz kontakt.**
- ▶  **Naciśnij przycisk odkładania słuchawki** ▶  **w razie potrzeby wybierz numer** ▶ **OK**




lub: ▶ **OK** ▶  **ew. wybierz numer** ▶ **POŁĄCZENIE**

lub: ▶ **Opcje** ▶  **Połączenie** ▶  **ew. wybierz numer** ▶ **OK**




Wyślij wiadomość lub WhatsApp

- ▶  ▶  **Wybierz kontakt** ▶ **OK** ▶ **Wiadomość** ▶  **Wiadomości** lub wybierz **WhatsApp** ▶ napisz i wyślij wiadomość / WhatsApp




lub

- ▶  ▶  **Wybierz kontakt** ▶ **Opcje** ▶ **Wyślij wiadomość** ▶ **OK** ▶  **Wiadomości** lub wybierz **WhatsApp** ▶ napisz i wyślij wiadomość / WhatsApp



Tworzenie wiadomości e-mail

- ▶  ▶  **Wybierz kontakt** ▶ **Opcje** ▶  **Wyślij e-mail** ▶ **OK** ▶ napisz i wyślij wiadomość e-mail

Tworzenie nowego kontaktu






- ▶  ▶ **Nowy** ▶  **Wybierz miejsce przechowywania (Pamięć telefonu / Pamięć SIM)** ▶ **OK** ▶  wprowadź imię i nazwisko oraz numer telefonu ▶ **Zapisz**

Wprowadź dodatkowe numery telefonów lub inne informacje:

- ▶  przewiń do końca wpisu ▶ **Dodaj** ▶  wybierz pole, które chcesz dodać ▶ **OK** ▶ wprowadź informacje zgodnie z wyborem ▶ **Zapisz**





Informacje na temat wprowadzania tekstu → str. 25

Edytuj kontakt

- ▶  ▶  Wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj kontakt** ▶ **OK** ▶  wybierz pole, które chcesz edytować, lub **Dodaj** ▶  edytuj informacje zgodnie z wyborem ▶ **Zapisz**



Przesyłanie kontaktu

Przesyłaj kontakty do innych urządzeń przez Bluetooth lub udostępniaj je innym użytkownikom za pośrednictwem aplikacji.

- ▶  ▶  Wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Udostępnij** ▶ **OK** ▶  wybierz funkcję lub aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia kontaktu ▶ **OK** ▶ zakończ proces wysyłania w zależności od wyboru

Blokowanie kontaktu

Aby blokować niechciane połączenia, wiadomości i e-maile, można umieścić określone numery telefonów i adresy e-mail na „czarnej liście” (Lista numerów blokowanych). Kontakt za pośrednictwem tych numerów telefonów lub adresów e-mail zostanie zablokowany.

 Zablokowane numery telefonów / adresy e-mail są oznaczone symbolem .

- ▶  ▶  Wybierz kontakt ▶ **OK** ▶  w razie potrzeby wybierz numer telefonu / adres e-mail ▶ **Opcje**


Blokowanie numerów:

- ▶  **Zablokuj ten numer** ▶ **OK** ▶ **Zablokuj** ... kontakt zostanie dodany do listy blokowanych

Odblokowanie: ▶  **Odblokuj ten numer** ▶ **OK**

Edycja listy blokowanych

Zablokowane numery telefonów i adresy e-mail są wprowadzane do listy numerów blokowanych.

- ▶  ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶ **Zablokuj kontakty** ▶ **OK** ... Pojawia się lista zablokowanych numerów telefonów i adresów e-mail

Dodawanie numeru:

- ▶ **Dodaj** ▶  wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Odblokowanie:

- ▶ Wybierz numer telefonu / adres e-mail ▶ **Odblokuj**



Numery można również przenosić z listy połączeń na listę zablokowanych (→ str. 30).

Ustalanie kontaktów awaryjnych

Ustawić maksymalnie pięć numerów telefonów jako kontakty awaryjne. Te numery telefonów są wyświetlane jako grupa **Kontakty ICE** na górze listy kontaktów, dzięki czemu są szybko dostępne.

- ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustaw kontakty ICE** ▶ **OK**
 - ▶ Wybierz kontakt awaryjny 1 - 5 ▶ **OK** ▶ wyszukaj kontakt lub wybierz za pomocą ▶ **OK**

Usuwanie kontaktu alarmowego: ▶ **Usuń** ▶ potwierdź za pomocą **Usuń**

Przypisywanie przycisku SOS

Przycisk SOS można aktywować za pomocą opcji na liście kontaktów lub w menu **Ustawienia - SOS**.

- ▶ ▶ **Opcje** ▶ **SOS** ▶ **OK**

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **SOS**

Szczegółowy opis konfiguracji systemu SOS: → str. 65

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

- ▶ Naciśnij **długo** klawisz szybkiego wybierania (A, B lub C), który nie jest jeszcze przypisany ▶ **Przypisz** ... zostanie otwarta książka telefoniczna
 - ▶ . wybierz lub wyszukaj kontakt ▶ **OK** ▶ w razie potrzeby wybierz numer ▶ **OK**

lub

- ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustaw kontakty do szybkiego wybierania** ▶ **OK** ▶ wybierz pusty przycisk (A, B lub C) ▶ **Dodaj**
 - ▶ wybierz lub wyszukaj kontakt ▶ **OK**

Anulowanie lub zmiana przypisania przycisku szybkiego wybierania:




- ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Ustaw kontakty do szybkiego wybierania** ▶ **OK** ▶ wybierz przycisk (A, B lub C) ▶ wprowadź numer ▶ **Opcje**

Usuwanie: ▶ **Usuń z szybkiego wybierania** ▶ **OK** ▶ **Usuń**




Zastąpienie innym numerem telefonu: ▶ **Zastąp** ▶ wybierz inny kontakt ▶ **OK**

Konfigurowanie grupy kontaktów

W witrynie można pogrupować kilka kontaktów w grupy kontaktów, np. rodzina lub przyjaciele.

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Utwórz grupę** ▶ **OK**
 - ▶ Wprowadź nazwę grupy ▶ **Zapisz** ... pierwszy wpis na liście kontaktów to **Grupa** wyświetlany jest komunikat, w którym zapisywane są skonfigurowane grupy




Przydziel członków grupy:

- ▶  ▶  **Grupa** ▶ **OK** ▶  wybierz grupę ▶ **OK** ▶ **Dodaj** ▶ wybierz kontakty dla grupy ▶ **Dodaj** ... kontakty są wyświetlane zarówno w grupie, jak i na całej liście

Import / eksport kontaktów

Importuj kontakty

Kontakty można importować z konta internetowego (np. Gmail lub Outlook). W tym celu musi być aktywne odpowiednie konto (→ str. 21).

- ▶  ▶  Wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶  **Importuj kontakty**
 - ▶ **OK** ▶ Wybierz konto internetowe ▶ wprowadź dane logowania
 - ▶ wybierz kontakt ▶ **OK** ▶ **Zapisz**

Eksportuj kontakty

Kontakty można eksportować do włożonej karty pamięci lub przez Bluetooth.




- ▶  ▶ **Opcje** ▶ **Ustawienia** ▶  **Eksportuj kontakty** ▶ **OK** ▶ Wybierz kartę pamięci lub Bluetooth ▶ **OK** ▶ wybierz określone lub wszystkie kontakty
 - ▶ **Eksportuj**

Usuwanie kontaktów




- ▶  ▶ **Opcje** ▶ **Usuń kontakty** ▶  Wybierz kontakt ▶ **OK** ▶ w razie potrzeby wybierz dalsze kontakty ▶ **Usuń** ▶ potwierdź za pomocą **Usuń**

Ustawianie miejsca zapisywania

Kontakty można zapisywać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu, a także przenosić między tymi miejscami.

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Memory** ▶  Wybierz lokalizację, w której mają być zapisywane kontakty ▶ **OK**

Przenoszenie kontaktów:



- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Przenieś kontakty** ▶ **OK** ▶  wybierz źródło ▶ **OK** ... wyświetlany jest cel podróży ▶ **OK**

Skrzynka pocztowa

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę pocztową (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki pocztowej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.


Odsłuchiwanie wiadomości na poczcie głosowej:

- ▶  Wprowadź numer skrzynki pocztowej ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

lub

- ▶ naciśnij przycisk  **długo**

Aby odsłuchać wiadomości i zarządzać skrzynką pocztową, postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi skrzynki pocztowej.

Jeśli przycisk  jest używany po raz pierwszy, należy wprowadzić numer połączenia ze skrzynką pocztową.

Inne funkcje (aplikacje)

Telefon obsługuje wiele przydatnych funkcji w postaci aplikacji. Więcej aplikacji można pobrać ze sklepu KaiOS.

Aplikacje są dostępne w menu głównym. Wyświetlanie menu i kolejność aplikacji w menu można skonfigurować pod adresem (→ str. 23).

Sklep



Dostępne jest połączenie z Internetem.

Aby rozszerzyć funkcjonalność telefonu, można pobrać dodatkowe aplikacje ze sklepu KaiOS.

▶ ▶ **Zakupy** ▶ **OK**

Aplikacje są podzielone na kategorie.

Przełączanie między kategoriami: ▶ naciśnij przycisk nawigacji

Wybierz aplikację z danej kategorii:

▶ naciśnij przycisk nawigacji ▶ **Wybierz**

Przeglądarka

Aplikacja otwiera przeglądarkę w telefonie. Do nawigacji po wyświetlanej stronie internetowej służy przycisk sterujący .

▶ ▶ **Przeglądarka** ▶ **OK** ▶ Wybierz opcję (np. wyszukiwanie w Internecie) ▶ **OK** ▶ wprowadź adres internetowy (URL) ▶ **Przejdź**

Wiadomości

Aplikacja pokazuje ważne aktualności z całego świata. Po wyświetlonej stronie z aktualnościami można poruszać się za pomocą przycisku nawigacji .

▶ ▶ **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ Wybierz region ▶ **Dalej** ▶ wybierz kategorie ▶ **Gotowe** ... wyświetlane są aktualności z wybranej kategorii
▶ wybierz aktualność ▶ **Wybierz**

Poprzednia/następna aktualność: ▶ **Wstecz/Dalej**

Anuluj wyświetlanie: ▶ naciśnij przycisk zakończenia

Ręczne odświeżanie aktualności: ▶ **Odśwież**

Opcje

▶  ▶  **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ **Opcje**

Wybór innego regionu:

▶  **Change Region** ▶ **OK** ▶  wybierz region ▶ **Odśwież**




Zmiana wyświetlanych kategorii:

▶  **Update Categories** ▶ **OK** ▶  wybierz lub usuń zaznaczenie kategorii
▶ **Gotowe**

Ustawianie cyklu aktualizacji:



▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Terms of Services** ▶ **OK** ▶  Wybierz przedział czasowy ▶ **Wybierz**

Wyświetlenie warunków użytkowania:

▶  **Warunki świadczenia usług** ▶ **OK** ▶  Wybierz język ▶ **OK** ▶ nawiguj po wyświetlaczu za pomocą 

Pogoda

Aplikacja pokazuje raport pogodowy oraz prognozę pogody dla Twoich lokalizacji.

▶  ▶  **Pogoda** ▶ **OK** ... Wyświetlane są informacje o pogodzie dla wybranej lokalizacji

Dodaj lokalizację:

▶ **Miasto** ▶ **Dodaj** ▶ **OK** ▶ Wpisz nazwę miejsca ▶ **Wybierz**

Edycja ustawień wyświetlacza

Ustaw jednostkę temperatury:

▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Temperature Unit** ▶ **OK** ▶ Wybierz opcję Celsjusz (°C) lub Fahrenheit (°F) ▶ **OK**

Ustawianie jednostki prędkości wiatru:




▶ **Ustawienia** ▶  **Wind Speed** ▶ **OK** ▶ Wybierz jednostkę prędkości wiatru
▶ **OK**

Wiadomości



Można wymieniać wiadomości (SMS) z osobami zapisanymi na liście kontaktów

- ▶  ▶  **Wiadomości** ▶ **OK** ... Wyświetlana jest lista wszystkich wątków (sekwencja wiadomości od/do określonego kontaktu)

Tworzenie nowej wiadomości:

- ▶ **Nowy** ▶ **Dodaj** ▶  wybierz odbiorcę z kontaktów ▶ **OK** ▶   wprowadź tekst wiadomości

Dodawanie wiersza tematu:

- ▶ **Opcje** ▶  **Dodaj temat** ▶ **OK** ▶  wprowadź tekst tematu

Dodawanie załącznika:

- ▶ **Opcje** ▶  **Dodaj załącznik** ▶ **OK** ▶  wybierz typ pliku (np. obraz lub kontakt) ▶ **OK** ▶ wybierz załącznik lub utwórz nowy

Wyślij wiadomość: ▶ **Wyślij**

Opcje dla poszczególnych wątków

- ▶  ▶  **Wiadomości** ▶ **OK** ▶  Wybierz wątek ▶ **OK** ▶ **Opcje**

Wywołanie kontaktu: ▶  **Połączenie** ▶ **OK**



Usuwanie wiadomości:

- ▶  **Wybierz wiadomości** ▶ **OK** ▶  Wybierz wiadomość lub wszystkie wiadomości ▶ **Usuń**



Usuwanie wątku:

- ▶  **Usuń wątek** ▶ **OK** ▶ **Usuń**


Opcje dla listy wątków

- ▶  ▶  **Wiadomości** ▶ **OK** ▶ **Opcje**

Szukanie wątku:

- ▶ **Szukaj** ▶  Wprowadź litery lub cyfry w polu wyszukiwania ... wyświetlane są wpisy zawierające wprowadzone znaki ▶  wybierz żądany wpis





Kasowanie wszystkich wątków:

- ▶  **Wybierz wątek** ▶ **OK** ▶ zaznacz poszczególne wątki lub wybierz wszystkie ▶ **OK** ▶ **Usuń**


Aparat

Za pomocą aplikacji **Aparat** używasz wbudowanego aparatu telefonu. Za pomocą aparatu można robić zarówno zdjęcia, jak i nagrywać krótkie filmy.



Robienie zdjęć

- ▶  ▶  **Aparat** ▶ **OK** ▶  Przełączanie między aparatem (obraz nieruchomy) a filmem (obraz ruchomy) odbywa się w nagłówku ▶ wyceluj obiektyw na obiekt i naciśnij przycisk nawigacji  ... nagrania są zapisywane w galerii

Korzystanie z funkcji zoomu optycznego

- ▶ Użyj przycisków nawigacji , aby powiększyć lub zmniejszyć fragment obrazu

Ustawianie aparatu

- ▶  ▶  **Aparat** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  Wybierz funkcje i ustawienia aparatu (np. lampa błyskowa, rozdzielczość aparatu i samowyzwalacz) ▶ **OK** ▶ wprowadzanie ustawień ▶ **OK**

Galeria

W galerii są wyświetlane wszystkie zdjęcia zapisane w telefonie. Zdjęcia można edytować i udostępniać.

- ▶  ▶  **Galeria** ▶ **OK** ... Wyświetlany jest podgląd wszystkich zdjęć


Wyświetlanie zdjęcia: ▶  wybierz zdjęcie ▶ **OK**

Pokazanie ulubionych: ▶ **Ulubione**

Opcje

- ▶  ▶  **Galeria** ▶ **OK** ▶  wybierz zdjęcie ▶ **Opcje**

Edycja zdjęcia:

- ▶ **Edytuj** ▶ **OK** ▶  wybierz ustawienia edycji (np. ustawienia kontrastu, obracanie, kadrowanie, efekty kolorów i korekcja kolorów) ▶ **Wybierz** ▶ Edytuj obraz ▶ **Gotowe**


Dodawanie do ulubionych:

- ▶ **Dodaj do ulubionych** ▶ **OK**

Obrazy oznaczone jako ulubione są wyświetlane na górze lub z przodu przeglądu i dzięki temu łatwiej je znaleźć.

Usuwanie zdjęć: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**


Usuwanie wielu zdjęć:

- ▶ **Zaznacz kilka** ▶ **OK** ▶  wybierz zdjęcia ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶ **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Udostępnianie zdjęć:

- ▶ **Udostępnij** ▶ **OK** ▶ wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić komuś zdjęcie ▶ **OK**

Udostępnianie wielu zdjęć:



- ▶ **Zaznacz kilka** ▶ **OK** ▶  wybierz zdjęcia ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶ **Udostępnij** ▶ **OK** ▶ wybierz aplikację ▶ **OK**

Wyświetlanie informacji o pliku

- ▶ **Informacje o pliku** ▶ **OK** ... wyświetlana jest nazwa pliku, rozmiar, typ, data nagrania, rozdzielczość i ścieżka do miejsca zapisu

Sortowanie i grupowanie zdjęć


Zdjęcia można sortować według kryteriów, takich jak data i godzina lub nazwy, a także grupować według daty.

- ▶  ▶  **Galeria** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj i grupuj** ▶ **OK**

Sortowanie zdjęć:

- ▶  **Sortuj wg** ▶ **OK** ▶ wybierz kryterium sortowania ▶ **OK**

Grupowanie zdjęć:

- ▶  **Grupuj wg daty** ▶ **OK** ▶ włączanie lub wyłączanie grupowania według daty ▶ **OK**

Wideo

Dzięki aplikacji **Wideo** można nagrywać i oglądać filmy wideo. Filmy wideo można edytować i udostępniać.

Nagrywanie wideo


- ▶  ▶  **Wideo** ▶ **OK** ▶ **Aparat** ▶ **OK**

Rozpoczęcie nagrywania: ▶ **OK**




Zatrzymanie nagrywania: ▶ **OK**

Wyświetlanie podglądu: ▶ **Podgląd** ▶ **OK**


Ustawianie opcji aparatu:

- ▶ **Opcje** ▶  Wybierz ustawienia aparatu ▶ **OK** ▶ wprowadź ustawienia ▶ **OK**

Wyświetlanie wideo



▶  ▶  **Wideo** ▶ **OK** ▶  Wybierz wideo ▶ **Wybierz** ▶ **OK**

Wyświetlanie na pełnym ekranie: ▶ **Cały ekran**

Wyjście z wyświetlania pełnoekranowego: ▶ Naciśnij przycisk włączania/wyłączania 

Opcje


W przypadku pojedynczych wideo

▶  ▶  **Wideo** ▶ **OK** ▶  Wybierz wideo ▶ **Wybierz** ▶ **OK** ▶ **Opcje**

Zmiana głośności: ▶ **Głośność** ▶ **OK** ▶  ustaw głośność

Nagrywanie wideo: ▶ **Obróć** ▶ **OK**

udostępniij nagrania wideo innym osobom za pośrednictwem aplikacji (np. poczty e-mail):

▶ **Udostępniij** ▶ **OK** ▶  Wybierz aplikację ▶ **OK** ▶ wprowadź dane kontaktowe zgodnie z wybraną aplikacją ▶ wyślij wideo

Wyświetlanie informacji o pliku: ▶ **Informacje o pliku** ▶ **OK**

Usuwanie wideo: ▶ **Wyczyść** ▶ **OK** ▶ **Wyczyść**

W przypadku wielu wideo

▶  ▶  **Wideo** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶ **Zaznacz kilka** ▶ **OK** ▶ Wybierz wideo ▶ **OK** ▶ **Opcje**

Usuwanie wideo: ▶ **Wyczyść** ▶ **Wybierz** ▶ **Wyczyść**







Udostępnianie wideo: ▶ **Udostępniij** ▶ **Wybierz** ▶ Wybierz aplikację ▶ **OK**

Dodatki

W menu **Dodatki** znajdziesz funkcje systemowe, takie jak kalkulator, konwerter jednostek lub funkcja nagrywania dźwięku.

Kalkulator

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).




▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **Kalkulator** ▶  Wprowadź wartość liczbową
▶ wybierz funkcję obliczeniową za pomocą przycisku nawigacji 
▶ naciśnij przycisk nawigacji 

Usuń ostatnią wprowadzoną wartość liczbową: ▶ **Wyczyść**

Usuń fakturę: ▶ **Wyczyść wszystko**

Zadania


Zadaniami oczekującymi na wykonanie można zarządzać na listach zadań.

▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ... Wyświetlane są listy zadań

Dodawanie zadań:

▶  Wybierz listę zadań ▶ **OK** ▶ **Dodaj** ▶  wprowadź opis zadania
▶ **Zapisz**

Tworzenie nowej listy zadań:

▶ **Nowy** ▶  Wprowadź nazwy dla listy ▶ **Utwórz**

Edycja zadań

▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ▶  Wybierz listę zadań ▶ **OK**
▶  wybierz zadanie ▶ **OK**

Oznacz zadanie jako zakończone:

▶ **Włącz** ... przed zadaniem wyświetlany jest haczyk, a zadanie jest przekreślone

Reaktywacja zadania: ▶ **Wyłącz**

Zmiana opisu:

▶ **Opcje** ▶  **Edytuj** ▶ **OK** ▶  Dostosuj tekst ▶ **Zapisz**

Usuwanie zadania:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Usuwanie wszystkich zadań z listy:

▶ **Opcje** ▶  **Wyczyść wszystko** ▶ **OK** ▶ **Wyczyść**

Dyktafon

dzięki aplikacji **Dyktafon** można zarządzać nagraniami dźwiękowymi wykonanymi za pomocą wbudowanego mikrofonu.

▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **Dyktafon**

Dodaj nagranie:

▶ **Nowy** ▶  **Rozpocznij nagrywanie** ▶ nagrywaj dźwięki ▶ **Gotowe**

Odtwarzanie nagrania:



▶  wybierz nagranie ▶ **OK** ▶  odtwórz nagranie

Zarządzanie plikami audio

▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **Dyktafon** ▶  **Wybierz nagranie** ▶ **Opcje**

Usuwanie pliku: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Usuwanie wielu plików:

▶  **Zaznacz kilka** ▶ **OK** ▶  **wybierz pliki audio** ▶ **OK** ▶ **Usuń** ▶ **OK**
▶ **Usuń**

Udostępnianie pliku innym osobom:

▶ **Udostępnij** ▶ wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić plik
▶ **OK**

Zmiana nazwy pliku:

▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶  wprowadź nową nazwę ▶ **Zapisz**

Zapisywanie pliku jako dzwonek:








▶ **Zapisz jako dzwonek** ▶ **OK** ▶ **Zapisz**

Użycie dzwonka jako domyślnego:

▶ zaznacz opcję **Ustaw jako dzwonek domyślny**

Przelicznik jednostek

Za pomocą konwertera jednostek można przeliczać np. jednostki długości lub temperatury.

▶  ▶  **Dodatki** ▶ **OK** ▶  **Przelicznik jednostek** ▶ **OK** ▶  **Wybierz zmienną przeliczeniową (np. temperaturę)** ▶ **OK**
▶ **OK** ▶  **wybierz jednostkę wartości wyjściowej** ▶ **OK** ▶  **wprowadź wartość wyjściową**
▶  ▶ **OK** ▶ **wybierz jednostkę wartości docelowej** ▶ **OK** ... wartość docelowa jest obliczana i wyświetlana

Usuwanie wprowadzonych danych: ▶ **Wyczyść wszystko**



Zegar

W menu **Zegar** znajduje się budzik, minutnik („klepsydra”) i stoper.

Budzik

- ▶  ▶  **Zegar** ▶ OK ▶  **Alarm** ▶ Nowy ▶  **Czas** ▶ OK ▶  **Ustaw godzinę** ▶ **Zapisz**



Ustawianie powtarzania:

- ▶  **Powtarzaj** ▶ OK ▶  wybierz częstotliwość powtarzania ▶ OK ▶ **Zapisz**

Ustawianie dźwięku alarmu:

- ▶  **Dźwięk** ▶ OK ▶  wybierz dźwięk alarmu ▶ OK ▶ **Zapisz**

Ustawianie wibracji:

- ▶  **Wibracje** ▶ OK ▶  włącz lub wyłącz wibrację ▶ OK ▶ **Zapisz**

Wprowadzanie nazwy budzika:

- ▶  **Nazwa alarmu** ▶  wprowadź tekst ▶ **Zapisz**



Gdy budzik jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol.



Włączanie / wyłączanie budzika

Budzik dzwoni ustawionym dźwiękiem alarmu.

Wyłączanie alarmu na stałe: ▶ **Zakończ**

Powtarzanie alarmu: ▶ **Drzemka**

Wyłączanie / włączanie budzika

- ▶  ▶  **Zegar** ▶ OK ▶  **Alarm** ▶ OK ▶  Wybierz budzik ▶ **Wyłącz/Włącz**

Edycja ustawień budzika

- ▶  ▶  **Zegar** ▶ OK ▶  **Alarm** ▶  Wybierz budzik ▶ **Opcje** ▶  **Ustawienia** ▶ OK



Ustawianie czasu drzemki:

- ▶  **Drzemka** ▶ OK ▶ Wybierz czas trwania drzemki ▶ OK

Ustawianie głośności budzika:

- ▶  **Głośność** ▶ OK ▶  ustawianie głośności


Włączanie / wyłączanie wibracji:

- ▶  **Wibracje** ▶ OK ▶  włącz lub wyłącz wibrację ▶ OK

Edycja lub usuwanie budzika

▶  ▶  **Zegar** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  Wybierz budzik ▶ **Opcje**

Edycja budzika:

▶  **Edytuj** ▶ **OK** ▶ zmień żądane ustawienie ▶ **Zapisz**






Usuwanie budzika: ▶  **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Usuwanie wszystkich budzików:

▶  **Usuń wszystkie** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Minutnik


Timer odlicza co sekundę ustawiony okres czasu do 0. Po upływie czasu wyzwalany jest alarm akustyczny.

▶  ▶  **Zegar** ▶ **OK** ▶  **Minutnik** ▶  Wybierz godziny, minuty i sekundy i ustaw je za pomocą przycisku nawigacji  ▶ **Rozpocznij**


Edycja ustawień timera

▶  ▶  **Zegar** ▶ **OK** ▶  **Minutnik** ▶ **Ustawienia**

Ustawianie wibracji:

▶  **Wibracje** ▶ Włączanie lub wyłączanie wibracji ▶ **OK**

Ustawianie dźwięku ostrzegawczego:

▶  **Dźwięk** ▶ wybierz dźwięk ostrzegawczy ▶ **OK**

Stoper

Stoper odmierza czas z dokładnością do 1/100 sekundy.

▶  ▶  **Zegar** ▶ **OK** ▶  **Stoper**

Uruchamianie stopera: ▶ **Rozpocznij**

Zatrzymywanie stopera: ▶ **Wstrzymaj**

Odwołanie pomiaru czasu: ▶ **Powrót**

Kontynuacja pomiaru czasu: ▶ **Wznów**

Licznik okrążeń

Gdy działa stoper, można zatrzymywać interwały (okrążenia). Wartość pomiarowa jest pokazywana na wyświetlaczu dla każdego „okrążenia”.

Aktywacja licznika okrążeń: ▶ **Okrążenie**

Muzyka

Aplikacja **Muzyka** pokazuje wszystkie pliki muzyczne zapisane w telefonie. Zapisane utwory muzyczne można odsłuchiwać, zarządzać nimi w postaci różnych list odtwarzania, używać ich jako dzwonek lub udostępniać innym osobom.

▶  ▶  **Muzyka** ▶ **OK**

Kalendarz


Aplikacja **Kalendarz** pokazuje widok dzienny, tygodniowy i miesięczny, a także określone kategorie kalendarza. W kalendarzu można tworzyć terminy i ustawiać przypomnienia.

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ... wyświetlana jest bieżąca data ▶ **OK**

Wybór widoku:

▶ **Opcje** ▶  wybierz **Widok miesiąca / Widok tygodnia / Widok dnia**
▶ **OK**

Wybór miesiąca / tygodnia / dnia / godziny:

▶ W zależności od wybranego widoku można przewijać kalendarz do żądanej pozycji za pomocą  przycisku nawigacji

Przejdźcie do konkretnej daty:

▶ **Opcje** ▶  **Przejdź do daty** ▶ **OK** ▶ wybierz datę ▶ **Zapisz**

Powrót do dzisiejszej daty: ▶ **Opcje** ▶  **Dzisiaj** ▶ **OK**


Dodawanie terminu

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ **Dodaj** ▶  Wpisz tytuł i miejsce spotkania

Ustawianie daty początkowej i końcowej:

▶  **Data rozpoczęcia / Data zakończenia** ▶ **OK** ▶ wybierz datę ▶ **Zapisz**

Ustawianie godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania:

▶  **Czas rozpoczęcia / Czas zakończenia** ▶ **OK** ▶ wybierz godzinę
▶ **Zapisz**

lub: ▶  Zaznacz opcję **Wydarzenie całonienne** ▶ **OK**


Regularne powtarzanie terminu:

▶  **Powtarzaj** ▶ **OK** ▶ wybierz częstotliwość powtarzania ▶ **OK**

Wybór kalendarza, w którym ma zostać utworzone spotkanie (jeśli jest kilka kalendarzy):

▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ wybierz kalendarz ▶ **OK**

Określenie, czy i kiedy chcesz, aby przypomniano Ci o spotkaniu:

▶  **Przypomnienie** ▶ **OK** ▶ wybierz godzinę przypomnienia lub **Brak** ▶ **OK**

Wprowadzanie przypomnienia: ▶  **Notatki** ▶  wprowadź tekst

▶ **Wprowadź**

Zapisywanie terminu: ▶ **Zapisz**






dni, dla których istnieje umówione spotkanie, są oznaczone kropką w widoku tygodniowym i miesięcznym.

Szukanie terminów

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶ **OK** ▶  **Szukaj** ▶ **OK** ▶ Wprowadź tekst wyszukiwania ▶ **Wstecz**

Edycja / usuwanie terminów

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ Wyszukaj spotkanie lub wybierz je za pomocą strony  ▶ **OK**

Zmiana terminu:





▶ **Edytuj** ▶  Wybierz pole, które chcesz edytować ▶ Zmień wpis ▶ **Zapisz**

Usuwanie terminu: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**






Używanie wielu kalendarzy

Jeśli masz kilka kont internetowych, możesz ustawić ich kalendarze tak, aby były uwzględniane.



Wybierz kalendarze, które mają być wyświetlane

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Kalendarz do wyświetlenia** ▶ **OK** ... Wyświetlany jest kalendarz w telefonie i wszystkie dostępne konta kalendarzowe ▶  wybierz kalendarz (możliwość wielokrotnego wyboru) ▶ **OK** ▶ **Zapisz** ... wyświetlane są tylko terminy dla wybranych kont



Dodawanie konta

▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Dodaj konto** ▶  Wybierz rodzaj konta ▶ . Utwórz konto lub zaloguj się na konto

Ustaw częstotliwość synchronizacji:

▶  **Synchronizacja kalendarza** ▶ **OK** ▶  wybierz częstotliwość lub **Ręcznie** ▶ **OK**

Określenie, czy i kiedy chcesz, aby przypomniano Ci o spotkaniu:

- ▶  **Przypomnienie o wydarzeniach** ▶ **OK** ▶ wybierz godzinę przypomnienia lub **Brak** (maks. 1 dzień wcześniej) ▶ **OK**
- ▶  **Dzienne przypomnienie** ▶ **OK** ▶ wybierz godzinę przypomnienia lub **Brak** (maks. 2 tygodnie wcześniej) ▶ **OK**

Ręczna synchronizacja kalendarza



Kalendarze mogą się różnić, jeśli zmiany zostały wprowadzone na innym urządzeniu, a kalendarze nie są automatycznie synchronizowane. Aby wyrównać różnice, można ręcznie zsynchronizować kalendarze kont.

- ▶  ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Synchronizacja kalendarza** ▶ **OK**


E-mail

Aplikacja **E-mail** pokazuje wszystkie odebrane, wysłane i usunięte wiadomości z konta e-mail. Konto poczty elektronicznej można zsynchronizować z istniejącym kontem internetowym (np. Gmail).



Odczytywanie wiadomości e-mail

- ▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶  Wybierz e-mail ▶ **OK** ▶  przewiń e-mail



Nieprzeczytane wiadomości e-mail są oznaczone po lewej stronie wpisu za pomocą .

Wyszukiwanie e-maili:

- ▶ **Opcje** ▶  **Szukaj** ▶ **OK** ▶  Wprowadź tekst wyszukiwania ... wiadomości e-mail zawierające ten tekst są wymienione na liście

Wybór folderu:

- ▶ **Opcje** ▶  **Pokaż foldery** ▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **OK** ... wyświetlane są tylko wiadomości e-mail znajdujące się w tym folderze

Zmiana kolejności sortowania:

- ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj** ▶ **OK** ▶  wybierz kryterium sortowania ▶ **OK**

Pisanie i wysyłanie nowej wiadomości e-mail

- ▶  ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶ **Utwórz** ▶  Wprowadź odbiorcę lub wybierz z kontaktów ▶  wprowadź temat ▶  wprowadź tekst ▶ **Wyślij**

Zarządzanie e-mailami

▶  ▶  E-mail ▶ OK ▶  Wybierz e-mail ▶ Opcje

Oznaczenie jako nieprze- ▶  Oznacz jako nieprzeczytane ▶ OK
czytany:


Oznaczenie jako przeczy- ▶  Oznacz jako przeczytane ▶ OK
tany:

Oznaczanie e-maila: ▶  Dodaj oznaczenie ▶ OK

Usuwanie oznaczenia: ▶  Usuń oznaczenie ▶ OK

Wyświetlanie kosza e- ▶  Pokaż foldery ▶ OK
maili:

Przenoszenie e-maili: ▶  Edytuj ▶ OK ▶  Przenieś do folderu
▶ OK ▶  Wybierz folder ▶ OK

Usuwanie: ▶  Usuń ▶ OK ▶ Usuń

Edycja wielu e-maili

Opcje **Oznacz jako przeczytane**, **Dodaj oznaczenie**, **Usuń oznaczenie**, **Przenieś do folderu** oraz **Usuń** mogą być wykonywane dla kilku wiadomości e-mail w tym samym czasie.

▶  ▶  E-mail ▶ OK ▶ Opcje ▶  Edytuj ▶ OK ▶  Zaznacz kilka ▶ OK
▶ Wybierz wiadomości e-mail ▶ OK ▶  wybierz żadaną opcję ▶ OK

Zmiana konta


▶  ▶  E-mail ▶ OK ▶ Opcje ▶  Przełącz konto ▶ OK ▶  Wybierz
konto ▶ OK

Notatka

Dzięki aplikacji **Notatka** możesz tworzyć, edytować i udostępniać notatki innym osobom.




Tworzenie notatek

▶  ▶  Notatka ▶ OK ▶ Nowy ▶  wprowadź tekst ▶ Zapisz

Aby zmienić wiersze: ▶ naciśnij przycisk nawigacji 

Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25



Wyświetlanie notatki

- ▶  ▶  **Notatka** ▶ **OK** ▶ ... Istniejące notatki są wyświetlane na liście
- ▶  wybierz notatkę ▶ **OK**

lub: szukaj notatki

- ▶  ▶  **Notatka** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Szukaj** ▶ **OK** ▶  Wpisz tekst wyszukiwania ... lista pasujących notatek ▶  wybierz notatkę ▶ **OK**

Sortowanie notatek:

- ▶  ▶  **Notatka** ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj wg** ▶ **OK** ▶  wybierz kryterium sortowania (np. datę utworzenia) ▶ **OK**

Edycja / usuwanie notatek

- ▶  ▶  **Notatka** ▶ **OK** ▶  Wybierz notatkę ▶ **OK**

Edycja:

- ▶  umieść kursor ▶  zmień tekst ▶ **Zapisz**

Usuwanie: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Udostępnianie:




- ▶ **Opcje** ▶  **Udostępnij** ▶ **OK** ▶ wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić plik ▶ **OK**

Usuwanie wielu notatek:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zaznacz kilka** ▶  wybierz notatkę ▶ **OK** ▶ **Usuń** ▶ **OK**

Radio FM

Dzięki radiu FM można słuchać dostępnych stacji radiowych FM. Ponieważ telefon nie ma wbudowanej anteny, do tej funkcji musi być podłączony kabel słuchawkowy (→ str. 5).


- ▶  ▶  **Radio FM** ▶ **OK** ▶ Podłącz kabel słuchawkowy ▶ **Włącz**
- ▶ Potwierdź ostrzeżenie o głośności za pomocą **OK**
- ▶ **Stacje** ... Pojawia się lista dostępnych częstotliwości stacji radiowych
- ▶  wybierz stację

Ustawianie głośności:

- ▶ **Opcje** ▶  **Głośność** ▶ **OK** ▶  ustawianie głośności

Przełączanie między słuchawkami a głośnikami:

- ▶ **Opcje** ▶  **Przełącz na głośnik / Włącz słuchawki** ▶ **OK**

Rozpoczęcie wyszukiwania kanałów: ▶ **Opcje** ▶  **Skanuj stacje** ▶ **OK**

Wyłączanie radia FM: ▶ **Wyłącz** ▶ odłącz przewód słuchawkowy

Opcje

▶  ▶  **Radio FM** ▶ **OK** ▶  wybierz stację ▶ **Opcje**

Dodawanie wybranej stacji do ulubionych:

▶  **Dodaj do ulubionych** ▶ **OK**

Zmiana nazwy wybranej stacji:

▶  **Zmień nazwę stacji** ▶ **OK** ▶ wpisz nazwę ▶ **OK**

Menedżer plików

Menedżer plików służy do zarządzania plikami zapisanymi w telefonie w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD. Pliki można edytować, przenosić lub kopiować.

Otwieranie pliku

Pliki są przechowywane w strukturze folderów.

▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK** ▶  Wybierz **Wewnętrzna / Karta SD**
▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **OK** ▶  wybierz plik ▶ **OK** ... w zależności od typu pliku, plik jest otwierany za pomocą odpowiedniej aplikacji

Wyszukiwanie pliku

▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK**

Wyszukiwanie we wszystkich nośnikach pamięci: ▶ **Szukaj**

lub: wyszukiwanie w folderze







▶  wybierz **Wewnętrzna / Karta SD** ▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **OK**
▶ **Opcje** ▶  **Szukaj** ▶ **OK**

▶  wprowadź tekst wyszukiwania ▶ **Szukaj** ... pliki pasujące do wpisu są wyświetlane na liście ▶  wybierz plik ▶ **OK**










Zmiana zakresu wyszukiwania:

▶ Na ekranie wyszukiwania:  **Wyszukiwanie w** ▶ **OK** ▶  wybierz żądany obszar / folder ▶ **OK**

Zarządzanie folderami

- ▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK** ▶  wybierz **Wewnętrzna / Karta SD**
 - ▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **Opcje**
- Kopiowanie folderu: ▶  **Kopiuj** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy
 - ▶ **OK** ▶ **Wklej**
- Aktualizacja folderu: ▶  **Odśwież** ▶ **OK**
- Wyświetlanie szczegółów folderu: ▶  **Szczegóły** ▶ **OK**
- Utwórz nowy folder w bieżącym folderze: ▶  **Nowy folder** ▶ **OK** ▶  Wpisz nazwę ▶ **OK**

Edycja wielu folderów

- ▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK** ▶  Wybierz **Wewnętrzna / Karta SD**
 - ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  Wybierz elementy ▶ **OK**
- Wybór poszczególnych folderów: ▶  Wybierz folder ▶ **OK**
- Wybór wszystkich folderów: ▶ **Opcje** ▶  **Zaznacz wszystkie** ▶ **OK**
- Usuwanie zaznaczenia: ▶ **Opcje** ▶  **Odznacz wszystkie** ▶ **OK**
- Kopiowanie wybranych folderów: ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy ▶ **Wklej**

Zarządzanie plikami

- ▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK** ▶  Wybierz **Wewnętrzna / Karta SD**
 - ▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **OK** ▶  wybierz plik ▶ **Opcje**
- Usuwanie pliku: ▶  **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**
- Kopiowanie pliku: ▶  **Kopiuj** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy
 - ▶ **Wklej**
- Przenoszenie pliku: ▶  **Przenieś** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy ▶ **Przenieś**
- Zmiana nazwy pliku: ▶  **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶  Wpisz nazwę
 - ▶ **OK**
- Aktualizowanie pliku: ▶  **Odśwież** ▶ **OK**
- Wyświetlanie szczegółów pliku: ▶  **Szczegóły** ▶ **OK**
- Udostępnianie plików: ▶  **Udostępnij** ▶ **OK** ▶ wybierz aplikację ▶ **OK**

Zarządzanie wieloma plikami

- ▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **OK** ▶  wybierz **Wewnętrzna / Karta SD**
 - ▶ **OK** ▶  wybierz folder ▶ **OK** ▶ **Opcje** ▶  **Wybierz elementy** ▶ **OK**

Wybór pojedynczych plików: ▶  wybierz pliki ▶ **OK**

Wybór wszystkich plików: ▶ **Opcje** ▶  **Zaznacz wszystkie** ▶ **OK**

Usuwanie zaznaczenia: ▶ **Opcje** ▶  **Odznacz wszystkie** ▶ **OK**

Usuwanie wybranych plików: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Kopiowanie wybranych plików: ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy ▶ **Wklej**

Przenoszenie wybranych plików: ▶ **Opcje** ▶  **Przenieś** ▶ **OK** ▶  wybierz folder docelowy ▶ **Przenieś**

Ustawienia

Sieć i łączność

W tym menu można wprowadzić ustawienia dotyczące połączeń sieciowych telefonu (sieć komórkowa, WiFi, Bluetooth).

Włączenie lub wyłączenie trybu lotu

Tryb samolotowy przerywa połączenie telefonu z siecią telefoniczną i siecią WiFi. Może to być konieczne ze względów bezpieczeństwa (np. podczas podróży samolotem).

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Tryb samolotowy** ▶ OK ▶  **włącz lub wyłącz Tryb samolotowy** ▶ OK




Aktywacja trybu lotu bezpośrednio w stanie oczekiwania → str. 22

Sieć komórkowa i dane

W menu wyświetlane są ustawienia włożonej karty (kart) SIM. Można określić prędkość transmisji i ilość danych do przesłania.

Ustawienia kart SIM

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Sieci i dane komórkowe** ▶ OK ▶  **wybierz Operator sieci (SIM1 lub SIM2)** ▶ OK

Wybór typu sieci:

Typ sieci decyduje o szerokości pasma, a tym samym o szybkości transmisji danych mobilnych.

- ▶  **Typ sieci** ▶  **wybierz Automatycznie** lub preferowany typ sieci ▶ OK



Wybierz operatora sieci automatycznie lub ręcznie:

- ▶  **Automatycznie** ▶ OK ▶  **Włączanie lub wyłączanie automatycznego wyszukiwania operatora sieci** ▶ OK

Jeśli wyłączysz automatyczne wyszukiwanie, system sam wyszuka dostępnych operatorów sieci.

- ▶  **Wybierz operatora sieci** ▶ OK

Włączanie / wyłączanie transmisji danych

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Sieć i łączność ▶  Sieci i dane komórkowe ▶ OK ▶  Połączenie danych ▶ OK ▶  Włączanie lub wyłączanie połączenia transmisji danych ▶ OK

Włączona: Połączenia transmisji danych (np. surfowanie po Internecie) można nawiązywać za pośrednictwem sieci komórkowej.

Wyłączona: Połączenia danych są nawiązywane tylko przez sieć WiFi.

Włączanie/wyłączanie transmisji danych przez sieć komórkową szybkim dostępem: → str. 22

Włączanie / wyłączanie roamingu danych

Aby korzystać z sieci za granicą, gdzie operator sieci nie jest dostępny, można aktywować usługę transmisji danych w roamingu. Poza UE mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

▶  Roaming danych ▶ OK ▶  Włącz lub wyłącz Roaming danych ▶ OK




WiFi

Włączanie / wyłączanie WiFi

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Sieć i łączność ▶  Wi-Fi ▶ OK ▶  Włączanie / wyłączanie WiFi ▶ OK

Połączenie z siecią WiFi

Gdy tylko sieć WiFi zostanie włączona, urządzenie wyszukuje sieci w swoim zasięgu.

▶  Dostępne sieci ▶ OK ▶  Wybierz sieć ▶ OK ▶  wprowadź hasło ▶ Połącz

Połączenie przez WPS



Router WiFi może rejestrować urządzenia w sieci WiFi za pomocą funkcji WPS. Należy również przestrzegać instrukcji producenta routera.

Połączenia WPS można nawiązywać za pomocą przycisku na routerze lub przez wprowadzenie kodu PIN.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Sieć i łączność** ▶ **Wi-Fi** ▶ OK
- ▶ **Połącz używając WPS** ▶ OK ▶ **Wybrać Połączenie za pomocą przycisku lub Połączenie za pomocą PIN** ▶ **Połącz** ▶ nawiąż połączenie w zależności od metody połączenia

Zaloguj się do sieci WiFi, która nie jest widoczna publicznie

Jeśli chcesz zarejestrować telefon komórkowy w sieci ukrytej, musisz podać nazwę sieci (SSID).

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Sieć i łączność** ▶ **Wi-Fi** ▶ OK
- ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ OK ▶ **Zarządzanie sieciami** ▶ OK
- ▶ **Połącz z ukrytą siecią** ▶ OK ▶ Wprowadź nazwę sieci (SSID)
- ▶ **Zabezpieczenia** ▶ OK ▶ wybierz metodę szyfrowania i w razie potrzeby wprowadź hasło ▶ **Połącz**

Zarządzanie listą sieci

Usuwanie już połączonych sieci z listy znanych połączeń WiFi:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Sieć i łączność** ▶ **Wi-Fi** ▶ OK
- ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ OK ▶ **Zarządzanie sieciami** ▶ OK
- ▶ **Znane sieci** ▶ OK ... Wskazywane są sieci, z którymi telefon komórkowy był już połączony ▶ wybierz sieć ▶ **Zapomnij**

Bluetooth

Połącz telefon z pobliskimi urządzeniami Bluetooth, aby na przykład wymieniać dane.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Sieć i łączność** ▶ **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth** ▶ OK



Ustaw widoczność telefonu przez Bluetooth:

- ▶ **Widoczne dla wszystkich** ▶ OK ▶ **Włączanie lub wyłączanie widoczności** ▶ OK

Zmiana identyfikatora Bluetooth telefonu:

▶  **Nazwa telefonu** ▶ **OK** ▶  **zmień nazwę** ▶ **Zapisz**

Łączenie się z pobliskimi urządzeniami:






▶  **Urządzenia w pobliżu** ▶ **OK** ... urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu są wyświetlane na liście wraz z adresem MAC ▶  **wybierz urządzenie** ▶ **OK** ▶ **potwierdź kod PIN urządzenia** ▶ **Sparuj**



W przypadku korzystania z zestawów słuchawkowych Bluetooth w połączeniu z aplikacjami, może być obsługiwana tylko funkcja słuchawek (bez mikrofonu).

Geolokalizacja

W przypadku takich funkcji, jak Mapy Google, wymagane są dane o lokalizacji telefonu. W tym celu należy uaktywnić funkcję lokalizacji.



▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Geolokalizacja** ▶ **OK**
▶  **Włączanie lub wyłączanie określania lokalizacji** ▶ **OK**

Ustawienia dla kart SIM









Menedżer kart SIM służy do wprowadzania ustawień dla kart SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

Ustaw nazwę karty SIM w taki sposób, w jaki ma się ona pojawiać na ekranie głównym.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Menedżer SIM** ▶ **OK**
▶  **Wybierz kartę SIM** ▶ **OK** ▶ **Nazwa** ▶ **OK** ▶  **dostosuj nazwę karty SIM** ▶ **Zapisz**

Zmiana kodu PIN karty SIM

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Menedżer SIM** ▶ **OK**
▶  **Zabezpieczenia SIM** ▶ **OK** ▶  **Wybierz PIN 1/PIN 2** ▶ **OK**
▶ **wprowadź stary kod PIN** ▶  **wprowadź nowy kod PIN** ▶  **potwierdź nowy kod PIN** ▶ **Gotowe**

Ustawienia połączeń specyficzne dla operatora

W menu **Łączenie** można wprowadzić ustawienia połączeń specyficzne dla danego operatora.









Ustawienia zależą od operatora sieci.

W razie potrzeby należy postępować zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

Dopuszczanie / blokowanie połączeń oczekujących

Jeśli funkcja ta jest włączona, podczas połączenia inne połączenie przychodzące jest sygnalizowane pukaniem.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK**
 - ▶  **Wybierz kartę SIM** ▶ **OK** ▶ **Połączenie oczekujące** ▶ **OK** ▶  **włącz** lub **wyłącz** połączenia oczekujące ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie identyfikacji numeru








Jeżeli funkcja jest aktywna, numer zostanie przekazany rozmówcy.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK**
 - ▶  **Wybierz kartę SIM** ▶ **OK** ▶  **ID rozmówcy** ▶ **OK** ▶  **ukryj** lub **pokaż** numer telefonu ▶ **OK**

Konfigurowanie przekierowania połączeń

Jeśli aktualnie prowadzisz rozmowę lub telefon jest nieosiągalny, możesz włączyć automatyczne przekazywanie połączeń.

Przekierowanie połączeń można skonfigurować w następujących sytuacjach:

- Przekieruj wszystkie / Przekieruj, gdy zajęty
 - Przekieruj, gdy nieodebrane / Przekieruj, gdy nieosiągalny
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK**
 - ▶  **Wybierz kartę SIM** ▶ **OK** ▶  **Przekierowanie połączeń** ▶ **OK**
 - ▶  **wybierz typ przekierowania połączeń** ▶ **OK** ▶ **wprowadź numer telefonu** ▶ **Zapisz**

Ustawianie blokady połączeń

Określ, czy chcesz ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące. Na przykład można zablokować połączenia z zagranicą, ale połączenia z siecią krajową pozostają dozwolone.


Można zablokować następujące połączenia:

- Wszystko (dla połączeń przychodzących i wychodzących)
- Międzynarodowe (dla połączeń wychodzących)
- Międzynarodowe oprócz własnego kraju (dla połączeń wychodzących)
- Wszystkie w roamingu (dla połączeń przychodzących)

Zablokowane połączenia można odblokować za pomocą kodu odblokowującego.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK**
 - ▶  **Wybierz kartę SIM** ▶ **OK** ▶  **Blokada połączeń** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie blokady połączeń:

- ▶  wybierz żądaną blokadę połączeń ▶ **OK** ▶ włącz lub wyłącz połączeń ▶ **OK**

Ustawianie / zmienianie kodu odblokowującego:

- ▶  **Zmień kod dostępu** ▶ **OK** ▶  Wprowadź i potwierdź kod odblokowujący ▶ **Zmień**

Konfigurowanie ograniczenia wybierania numerów








Połączenia z telefonami komórkowymi można ograniczyć do określonych numerów. Nie można wybierać wtedy żadnych innych numerów.










Numery alarmowe są zawsze dostępne.

Przy wszystkich czynnościach należy wprowadzić kod PIN karty SIM.

Włączanie / wyłączanie ograniczenia wybierania numerów

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK** ▶  Wybierz kartę SIM ▶ **OK** ▶  **Ustalone numery** ▶ **OK** ▶  **Wł./ Wył. wybierz** ▶ **OK**

Zarządzanie listą odblokowanych numerów

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Łączenie** ▶ **OK** ▶  Wybierz kartę SIM ▶ **OK** ▶  **Ustalone numery** ▶ **OK** ▶  **Auto-rzutowane numery** ▶ **OK**

Dodawanie numeru:

- ▶ **Dodaj** ▶  wpisz imię i nazwisko ▶  wpisz numer telefonu ▶ **Zapisz** lub wybierz z kontaktów: ▶ **Kontakt** ▶  wybierz kontakt ▶ **.OK**

Usuwanie numeru telefonu:

- ▶  wybierz numery telefonów ▶ **Usuń**

Konfigurowanie punktu dostępu WiFi

Dzięki usłudze udostępniania Internetu można zezwolić innym urządzeniom na korzystanie z mobilnego połączenia internetowego w telefonie. W tym celu telefon udostępnia własny punkt dostępu do sieci WiFi (hotspot).



Transfer danych wygenerowany w tym procesie jest przypisywana do konta użytkownika.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Sieć i łączność** ▶  **Udostępnianie połączenia internetowego** ▶ **OK** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **OK** ▶ Włączanie lub wyłączanie hotspotu ▶ **OK**

Personalizacja








W menu **Personalizacja** w menu można dostosować do własnych preferencji ustawienia urządzenia, takie jak dzwonki, data i godzina czy język.


Dźwięki

Ustawianie głośności, dźwięków dzwonka i innych sygnałów akustycznych telefonu.

ustaw głośność

Głośność można ustawić oddzielnie dla odtwarzania multimedialnych, dzwonek i alarmów oraz budzika.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK**
 - ▶  **Głośność** ▶ **OK** ▶  wybierz żądane ustawienie ▶  **ustaw głośność** ▶ **OK**

 Głośność można również regulować za pomocą przycisków głośności (→ str. 17).

Ustawianie dźwięku dzwonka

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK**



Włączanie / wyłączanie alarmu wibracyjnego:

- ▶  **Wibracje** ▶ **OK** ▶ Włączanie / wyłączanie alarmu wibracyjnego ▶ **OK**

Wybór dzwonek:








- ▶  **Dzwonki** ▶  Wybór dzwonek ▶ **OK**

Wybór dźwięków ostrzegawczych:

- ▶  **Alerty** ▶ **OK** ▶  Wybierz dźwięk ostrzegawczy ▶ **OK**

Pobieranie własnych dzwonek








Dostępne pliki muzyczne są oferowane do wyboru jako dzwonek (→ str. 47). Można także nagrać nowy plik muzyczny.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK** ▶  **Zarządzaj dźwiękami** ▶ **OK** ▶ **Moje dzwonek** ▶ **OK**
 - ▶ **Dodaj** ▶ Wybierz źródło (muzyka lub dyktafon) ▶ **OK** ▶  wybierz dzwonek lub nagraj ponownie ▶ **Gotowe** ▶ **Zapisz**

Użycie dzwonka jako domyślnego:


- ▶ zaznacz opcję **Ustaw jako dzwonek domyślny**

Udostępnianie dźwięków dzwonka / ostrzegawczych

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK** ▶  **Dźwięk** ▶ **OK** ▶  **Zarządzaj dźwiękami** ▶ **OK** ▶ **Dzwonki systemowe/ Alerty** ▶ **OK** ▶  **Wybierz dźwięk** ▶ **Udostępnij** ▶ wybierz aplikację, za pośrednictwem której chcesz udostępnić dźwięk

Inne dźwięki

Włączanie lub wyłączanie innych dźwięków, takich jak dźwięk klawiatury wybierania (dźwięk podczas wprowadzania cyfr wybierania) lub dźwięk aparatu (kliknięcie migawki).


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Dźwięk** ▶  **Inne dźwięki** ▶ **OK** ▶  **Wybierz dźwięk** ▶ **OK** ▶ **Włączanie lub wyłączanie dźwięku** ▶ **OK**

Wyświetlacz

Dla ekranu startowego można ustawić obraz tła, jasność wyświetlacza lub czas, przez jaki wyświetlacz będzie beczynny.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Wyświetlacz** ▶ **OK**

Ustaw obraz tła:

- ▶  **Tapeta** ▶ **OK** ▶ wybierz z galerii (→ str. 40), utwórz nowy obraz z kamery (→ str. 40) lub wybierz istniejącą tapetę systemową ▶ **Zapisz**

Wyświetlacz ustawianie jasności


- ▶  **Jasność** ▶  Zmniejszanie lub zwiększanie jasności

Określanie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan uśpienia:

- ▶  **Wygazanie ekranu** ▶ **OK** ▶ wybierz limit czasu ▶ **OK**

Wyższy limit czasu powoduje większe zużycie energii.

Włączanie lub wyłączanie automatycznej blokady klawiatury:

- ▶  **Automatyczna blokada klawiatury** ▶ **OK** ▶ **Włączanie lub wyłączanie blokady klawiatury** ▶ **OK**

Zablokowana jest tylko klawiatura. Blokowanie wszystkich klawiszy:

→ str. 17

Wyszukiwarka

W menu **Szukaj** określa się wyszukiwarkę używaną do wyszukiwania terminów w Internecie.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Szukaj** ▶ **OK**

Ustaw wyszukiwarkę:

▶  **Wyszukiwarka** ▶ **OK** ▶ Wybierz wyszukiwarkę ▶ **OK**

Zezwalaj na sugestie wyszukiwania:

Sugestie wyszukiwania pomagają w wyszukiwaniu w Internecie i nie wymagają wpisywania pełnych terminów.

▶ **Podpowiedzi przy wyszukiwaniu** ▶ **OK** ▶ Włączanie lub wyłączanie sugestii wyszukiwania ▶ **OK**

Powiadomienia



Na wyświetlaczu w stanie bezczynności można wyświetlać komunikaty zapisane przez aplikacje lub system (klawisz wyświetlacza **Powiadomienia** → str. 22).

W menu **Powiadomienia** w menu można określić, czy powiadomienia mają być wyświetlane również na ekranie blokady oraz które aplikacje mogą wysyłać powiadomienia.

Informacje o blokadzie ekranu → str. 66



▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Powiadomienia** ▶ **OK**

Wyświetlanie powiadomień, gdy telefon jest zablokowany:

▶  **Pokaż na ekranie blokady** ▶ **OK** ▶  Włączanie lub wyłączanie wyświetlania powiadomień na ekranie blokady ▶ **OK**

Wyświetlanie zawartości powiadomień na ekranie blokady:

Dzięki temu można czytać powiadomienia bez odblokowywania telefonu.

▶  **Pokaż zawartość na ekranie blokady** ▶ **OK** ▶  Włączanie lub wyłączanie wyświetlania zawartości na ekranie blokady ▶ **OK**






Wybierz aplikacje, które mogą wysyłać powiadomienia:

Na przykład użytkownik otrzyma powiadomienie o otrzymaniu nowej wiadomości WhatsApp, ale nie o otrzymaniu nowej wiadomości e-mail.



▶  **Powiadomienia aplikacji** ▶ **OK** ▶  Wybierz aplikację ▶ **OK** ▶ **Zezwól na powiadomienia** ▶ **OK** ▶  włącz lub wyłącz powiadomienia ▶ **OK**

Data i godzina

Datę i godzinę można ustawić automatycznie za pomocą serwera czasu lub ręcznie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Data i godzina** ▶ **OK**
 - ▶  **Automatyczna synchronizacja** ▶ **OK** ▶ Włączanie lub wyłączanie synchronizacji ▶ **OK**


Po wyłączeniu synchronizacji ustaw datę i godzinę ręcznie:

- ▶  **Data** ▶ **OK** ▶ Ustawianie daty ▶ **Zapisz**
- ▶  **Czas** ▶ **OK** ▶ Ustawianie godziny ▶ **Zapisz**

Ustawianie formatu czasu:

- ▶  **Format godziny** ▶ **OK** ▶ Wybierz 12-godz. / 24-godz. ▶ **OK**.

Pokazuj / nie pokazuj zegara na wyświetlaczu w stanie bezczynności:

- ▶  **Zegary** ▶ Pokaż lub ukryj wyświetlacz ▶ **OK**

Język

Ustawianie języka wyświetlania:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Język** ▶ **OK**
 - ▶  **Język** ▶ **OK** ▶  wybierz język ▶ **OK**

Wyświetlany jest przykład wybranego języka i formatu daty. Zmiana formatu daty → str. 64.

Metody wprowadzania


Aby ułatwić pisanie, można włączyć pomoc przy wprowadzaniu i wybrać język wprowadzania tekstu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Metody wprowadzania** ▶ **OK**

Korzystanie z pomocy przy pisaniu:

- ▶  **Użyj funkcji podpowiadania** ▶ **OK** ▶ włącz lub wyłącz pomoc przy pisaniu ▶ **OK**


Wyświetlaj sugestie podczas pisania:

- ▶  **Następna sugestia słowa** ▶ **OK** ▶ włącz lub wyłącz sugestie ▶ **OK**




Wybierz języki wejściowe (możliwy jest wybór wielu języków):

- ▶  **Języki wprowadzania** ▶ **OK** ▶  wybierz jeden lub więcej języków
 - ▶ **OK** ▶ 

Tryb odbierania

Domyślnie połączenie przychodzące odbiera się, otwierając telefon, a następnie naciskając przycisk odbierania połączenia  lub przycisk kontekstowy **Zaakceptuj**.

Połączenie można również odebrać, po prostu otwierając telefon.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Personalizacja** ▶  **Tryb odbierania**
 - ▶ **OK** ▶ **Otwórz, aby odebrać** ▶ **OK** ▶ Włączanie lub wyłączanie rozwijania do odpowiedzi ▶ **OK**

Funkcja alarmu (SOS)

W menu **SOS** ustaw funkcję alarmu w telefonie komórkowym.

Jeśli funkcja jest włączona, ustawione numery SOS są wywoływane jeden po drugim po naciśnięciu przycisku SOS znajdującego się z tyłu urządzenia (→ str. 6).



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

Włączanie / wyłączanie SOS

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia SOS**
 - ▶ **OK** ▶ Włączanie lub wyłączanie SOS ▶ **OK**

Zarządzanie numerami SOS





Jako prywatne numery SOS można przypisać maksymalnie pięć kontaktów.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **Numer SOS**
 - ▶ **OK**

Dodawanie numeru:

- ▶  wybierz pusty numer ▶ **Opcje** ▶ **Dodaj** ▶ **OK** ... otworzy się lista kontaktów ▶  wybierz lub wyszukaj kontakt ▶  w razie potrzeby wybierz numer telefonu ▶ **OK**

Zastępowanie numeru telefonu:

- ▶  wybierz zajęty numer ▶ **Opcje** ▶  **Zastąp** ▶ **OK** ... otworzy się lista kontaktów ▶  wybierz lub wyszukaj kontakt ▶  w razie potrzeby wybierz numer telefonu ▶ **OK**

Usuń kontakt z numerów SOS:

- ▶  wybierz przypisany numer ▶ **Opcje** ▶  **Usuń z numeru SOS** ▶ **OK**
- ▶ **Usuń**

Prywatność i bezpieczeństwo



W menu **Prywatność i bezpieczeństwo** można wprowadzić różne ustawienia dotyczące bezpieczeństwa telefonu komórkowego.

Konfigurowanie Blokada ekranu


Aby zabezpieczyć telefon przed dostępem osób niepowołanych, można ustawić czterocyfrowy kod numeryczny, który należy wprowadzić po włączeniu telefonu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Prywatność i bezpieczeństwo**
- ▶  **Blokada ekranu** ▶ **OK**

Włączanie lub wyłączanie blokady ekranu:

- ▶  **Blokada ekranu** ▶ **OK** ▶  **Włączanie i wyłączanie funkcji** ▶ **OK**

Przy pierwszym uruchomieniu funkcji:

- ▶  wprowadź kod odblokowujący ▶ powtórz kod odblokowujący
- ▶ **Utwórz**

Zmień kod odblokowujący:

- ▶  **Zmień kod dostępu** ▶ **OK** ▶  wprowadź aktualny kod odblokowujący ▶  wprowadź nowy kod odblokowujący ▶  potwierdź nowy kod odblokowujący ▶ **Zmień**

Wyświetlanie powiadomień na ekranie blokady: → str. 63

Ustaw uprawnienia aplikacji




Dla każdej zainstalowanej aplikacji można określić, do jakich funkcji systemu ma ona dostęp i czy powinna ona każdorazowo pytać o to wcześniej.

Możliwe uprawnienia zależą od wybranej aplikacji (np. **Geolokalizacja**, **Mikrofon**, **Aparaty**, ...)

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Prywatność i bezpieczeństwo**
- ▶  **Uprawnienia aplikacji** ▶ **OK** ▶  **Wybierz aplikację** ▶ **OK**
- ▶  **wybierz uprawnienie** ▶ **OK** ▶ **ustaw typ uprawnienia (Pytaj, Odmów, Zezwól)** ▶ **OK**

Zapobieganie śledzeniu aktywności w sieci

Podczas korzystania z Internetu każde urządzenie pozostawia swój własny profil, wykorzystywany przez dostawców do śledzenia zachowań użytkowników. Śledzenie może być dozwolone lub zabronione.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Prywatność i bezpieczeństwo** ▶  **Nie śledź** ▶ **OK** ▶  **Zezwalanie lub blokowanie procesu** ▶ **Zapisz**

Ochrona danych podczas przeglądania Internetu


Przeglądarka internetowa urządzenia rejestruje odwiedzane strony internetowe, aby móc je szybciej wywoływać. Ponadto strony internetowe, do których uzyskano dostęp, przechowują tzw. pliki cookie w celu oceny zachowania użytkowników na swojej stronie internetowej.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Prywatność i bezpieczeństwo** ▶  **Prywatność przeglądania** ▶ **OK**

Usuń historię przeglądarki:

- ▶  **Wyczyść historię przeglądania** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Usuwanie plików cookie i zapisanych danych:

- ▶  **Wyczyść pliki cookie i zapisane dane** ▶ **OK** ▶ **Usuń**

Informacje o systemie KaiOS

KaiOS jest producentem oprogramowania dla telefonów komórkowych. To menu dostarcza informacji o systemie KaiOS i pozwala określić, czy i jakie informacje mają być udostępniane KaiOS.


Niektóre funkcje systemu wymagają minimalnego wieku 16 lat. Ze względu na ochronę danych użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę na przesyłanie danych o użytkowaniu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Prywatność i bezpieczeństwo** ▶  **Informacje o systemie KaiOS** ▶ **OK**


Pokaż tekst informacyjny:

- ▶  **Witamy w systemie KaiOS.** ▶ **OK**

Potwierdzanie lub nie limitu wieku:

- ▶  **Mam więcej niż 16 lat.** ▶ **Potwierdź / nie potwierdzaj oświadczenia** ▶ **OK**

Wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na przesyłanie danych analitycznych lub wykorzystywanie danych do celów reklamowych:

- ▶  **wybierz opcję** ▶ **zezwalaj / nie zezwalaj na przekazywanie** ▶ **OK**

Nośnik pamięci

To menu służy do zarządzania nośnikami pamięci, na których zapisywane są dane aplikacji.

Wyświetlanie wykorzystania pamięci przez system

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Pamięć ▶  ▶ System

Zwalnianie miejsca w pamięci:

Każda aplikacja przechowuje w pamięci dane aplikacji. Dane te można usunąć i w ten sposób wyczyścić pamięć. Nie można usunąć danych systemowych.

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Pamięć ▶  Wyczyść pamięć ▶ OK

lub

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Pamięć ▶  Dane aplikacji ▶ OK

Wyświetlane są aplikacje, które zajmują miejsce w pamięci.

▶  Wybierz aplikację ▶ Wyczyść ▶ Usuń

Włączanie / wyłączanie połączenia alarmowego USB

Aby przysyłać dane z pamięci telefonu do podłączonej pamięci USB lub wczytywać dane z tej pamięci, interfejs musi być aktywny.

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Pamięć ▶  Pamięć USB ▶ OK
▶  Włączanie lub wyłączanie pamięci USB ▶ OK

Ustalanie miejsca zapisu dla wiadomości tekstowych

Domyślnie dane multimedialne są przechowywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego. Jeśli włożona karta SD ma być używana jako nośnik danych, należy ją aktywować.

▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Pamięć ▶  Domyślna lokalizacja ▶ OK
▶  Wybierz miejsce przechowywania ▶ OK

Przeglądarka multimediiów

Przeglądarka mediów umożliwia dostęp do wszystkich mediów zapisanych w pamięci. Aktualne zapotrzebowanie na pamięć jest wyświetlane dla wszystkich nośników. W zależności od typu nośnika można edytować pliki.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Pamięć** ▶ **Multimedia** ▶ **OK**
- ▶ **Wybierz typ nośnika** ▶ **OK**

Dostępne opcje zależą od typu nośnika i zostały opisane w odpowiednich rozdziałach.

Urządzenie

W menu **Urządzenie** w menu można wyświetlić informacje o urządzeniu i edytować jego ustawienia.

Pokaż informacje o jednostce

W informacjach o urządzeniu znajdziesz obszernie informacje o swoim telefonie komórkowym, np. numery telefonów, model urządzenia, wersję zainstalowanego oprogramowania, sprzęt, karty SIM, licencje i wiele innych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Urządzenie** ▶ **Informacje o urządzeniu** ▶ **Przełączaj informacje**

Aby pokazać więcej informacji: ▶ **Więcej informacji** ▶ **OK**

Aktualizacja oprogramowania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Urządzenie** ▶ **Informacje o urządzeniu** ▶ **OK** ▶ **Aktualizacja oprogramowania** ▶ **OK** ... Telefon sprawdza, czy zainstalowane oprogramowanie jest aktualne

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji: ▶ **Sprawdź aktualizacje**







Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja oprogramowania: ▶ **OK** ▶ **Zainstaluj**

Przesyłanie oprogramowania tylko przez WiFi

Aktualizację oprogramowania należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do sieci WiFi. Podczas pobierania oprogramowania za pośrednictwem sieci danych komórkowych zostanie naliczona opłata za ilość danych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Urządzenie** ▶ **Informacje o urządzeniu** ▶ **OK** ▶ **Aktualizacja oprogramowania** ▶ **OK** ▶ **Ustawienia** ▶ **Pobierz przez** ▶ **OK** ▶ **Wybierz Tylko Wi-Fi / Wi-Fi lub sieć komórkowa** ▶ **OK**

Wskazówki dotyczące licencji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Informacje o urządzeniu** ▶ **OK** ▶  **Informacje prawne** ▶ **OK** ▶  **Wybierz wskazówki dotyczące licencji** ▶ **OK**

Zarządzaj pobieraniami

Menu **Pobrane** umożliwia zarządzanie plikami otrzymanymi lub pobranymi ze strony internetowej lub jako załącznik wiadomości e-mail.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Pobrane** ▶ **OK**
 ▶  **Wybierz plik** ▶ **OK** ▶ **OTWÓRZ** lub wybierz **Opcje**

Dostępne opcje zależą od typu pliku i zostały opisane w odpowiednich rozdziałach.






Zarządzanie bateriami

Pokazywanie aktualnego stanu naładowania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Bateria** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie Tryb oszczędzania energii

Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, niemożliwe jest automatyczne przesyłanie danych, np. przesyłanie danych przez Bluetooth lub odbieranie wiadomości. W razie potrzeby funkcje te można wywołać ręcznie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Bateria** ▶ **OK** ▶  **Tryb oszczędzania energii** ▶ **OK** ▶ **Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii** ▶ **OK**

Automatyczne włączanie trybu oszczędzania energii, gdy tylko akumulator osiągnie dolną granicę pojemności:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Bateria** ▶ **OK**
 ▶  **Włącz automatycznie** ▶ **OK** ▶  **Wybierz limit pojemności** ▶ **OK**

Uproszczona obsługa telefonu komórkowego



Osoby z wadami wzroku lub słuchu mogą dostosować wizualne, akustyczne i dotykowe informacje zwrotne telefonu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Ułatwienia dostępu** ▶ **OK**

Odwróć kolory:

- ▶  **Odwróć kolory** ▶ **OK** ▶  **wybierz Wł. / Wył.** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie podświetlenia:

- ▶  **Podświetlenie** ▶ **OK** ▶  **Wł. / Wył.** ▶ **OK**

Wyświetlanie tekstu w większym rozmiarze:

- ▶  **Duży tekst** ▶ **OK** ▶  **wybierz Wł./Wył.** ▶ **OK**



Wyświetlanie obrazków z napisami:

- ▶  **napis** ▶ **OK** ▶  **wybierz Wł./Wył.** ▶ **OK**

Odtwarzanie dźwięku w trybie mono:

- ▶  **Dźwięk mono** ▶  **Wł. / Wył.** ▶ **OK**

W przypadku odtwarzania stereo można ustawić głośniej prawy lub lewy kanał:

- ▶  **Równowaga głośności** ▶  przesunąć balans głośności w lewo (L) lub w prawo (R)

Włączanie / wyłączanie wibracji klawiatury:

- ▶  **Wibracje klawiatury** ▶  **Wł. / Wył.** ▶ **OK**

Włączanie / wyłączanie TTY

Jeśli aktywna jest funkcja TTY (Tele Type Writer), można połączyć telefon komórkowy ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną usługą przekąźnikową za pomocą złącza micro USB lub zestawu słuchawkowego.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Ułatwienia dostępu** ▶ **OK** ▶  **TTY** ▶ **Włącz tryb TTY** ▶ **OK**










Konto

W tym menu można ustawić dostęp do konta KaiOS. Dzięki temu można aktywować urządzenie antykradzieżowe lub uzyskać dostęp do sklepu KaiOS (→ str. 37).

Konto KaiOS

Konto KaiOS daje dostęp do takich funkcji, jak zdalne zarządzanie urządzeniami i usługi dodatkowe.

Utwórz konto

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Konto ▶  Konto KaiOS ▶ OK
 - ▶  Utwórz konto ▶ OK ▶ Zaakceptuj ▶  Region ▶ OK ▶  Wybierz region ▶ OK ▶  wprowadź numer telefonu lub adres e-mail
 - ▶  wprowadź hasło ▶  powtórz hasło ▶ Dalej

Rejestrowanie telefonu

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Konto ▶  Konto KaiOS ▶ OK
 - ▶  Zaloguj się, używając numeru telefonu / Zaloguj się, używając adresu e-mail ▶ OK

Rejestracja: ▶  wprowadź dane konta ▶ Zaloguj się





Zmiana hasła:

- ▶ Opcje ▶ Zmień hasło ▶  wprowadź aktualne i nowe hasło ▶ Dalej

Wyrejestrowanie: ▶ Opcje ▶ Wyloguj

Zabezpieczenia antykradzieżowe

Aktywne konto KaiOS umożliwia zablokowanie lub wymazanie telefonu przez Internet w przypadku jego zaginięcia.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Konto ▶  Zabezpieczenia antykradzieżowe ▶ OK ▶ Włączanie lub wyłączanie zabezpieczenia antykradzieżowego ▶ OK

Zerowanie urządzenia

W przypadku wycofania telefonu komórkowego z eksploatacji lub przekazania go osobie trzeciej należy przywrócić go do stanu sprzed dostawy. Powoduje to usunięcie wszystkich danych i ustawień osobistych, w tym haseł i kont.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Urządzenie** ▶  **Informacje o urządzeniu** ▶ **OK** ▶  **Resetuj telefon** ▶ **OK** ▶ **Zresetuj**

Po zakończeniu tego procesu zostanie uruchomiony kreator konfiguracji (→ str. 15).

Załącznik

Serwis

Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.

Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:

Infolinia Polska

801 140 160

Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- Gigaset Communications GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemne subpiksele	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy. Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej..

Prawa do znaków towarowych

Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji i podlegają przepisom o ochronie towarów i znaków towarowych.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Użytkowanie poza EOG z wyjątkiem Szwajcarii zależy od krajowego badania typu.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GL7 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Odpady i ochrona środowiska

Prawidłowa utylizacja tego produktu

(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)
(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone odzyskiwanie surowców.

Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z właściwymi urzędami, którzy udzielą informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację przyjazną środowisku.

Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę sprzedaży.

Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami komunalnymi.

Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest objęty dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



to oznaczenie na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że baterii w tym produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Jeżeli bateria nie zostanie usunięta w sposób prawidłowy, zawarte w niej substancje mogą spowodować szkody zdrowotne lub skażyć środowisko.

Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowiska ponownego przetwarzania surowców, należy oddzielić baterie od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii.

Promieniowanie

Informacje na temat certyfikatu SAR (współczynnik absorpcji swojej)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swojej” lub SAR. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

- Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg (głowa/tułów).
- Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 4,0 W/kg (kończyny).

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji

SAR na głowie (podczas rozmowy przez telefon)	0,16 W/kg (10 g)
---	------------------

SAR na ciele (np. noszony w kieszeni spodni)	1,89 W/kg (10 g)
--	------------------

SAR na kończynach (np. noszony na ramieniu)	2,90 W/kg (10 g)
---	------------------

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Moc maksymalna
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WiFi 2,4 GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Godziny pracy

Czas trwania połączenia	ok. 9 godz.
Czuwanie	ok. 300 godz.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zasilacz sieciowy / stacja ładowania



Producent	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Numer w rejestrze handlowym: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, Chiny
Identyfikator modelu	C39280-Z4-C791
Napięcie / prąd wejściowy	100-240 V / 0,5 A
Częstotliwość wejściowa prądu prze- miennego	50 / 60 Hz
Napięcie / prąd wyjściowy	5,0 V / 1,0 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 68,95%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Bateria

Technologia	Litowo-jonowa (wymienialna)
Pojemność	1400 mAh
Numer katalogowy	V30145-K1310-X479

Przegląd menu

Otwieranie menu głównego:

- ▶ otwórz telefon ▶  naciśnij przycisk nawigacji na środku ▶  wybierz żądane podmenu



W zależności od wybranego widoku menu można dostosować kolejność podmenu (→ str. 23). Przedstawiona tu sekwencja może się zatem różnić w zależności od posiadanego telefonu.

Ustawienia	Sieć i łączność	Tryb samolotowy	→ str. 55
		Sieci i dane komórkowe	→ str. 55
		Wi-Fi	→ str. 56
		Bluetooth	→ str. 57
		Geolokalizacja	→ str. 58
		Menedżer SIM	→ str. 58
		Łączenie	→ str. 58
		Udostępnianie połączenia internetowego	→ str. 60
	Personalizacja	Tony	→ str. 61
		Wyświetlacz	→ str. 62
		Szukaj	→ str. 63
		Powiadomienia	→ str. 63
		Data i godzina	→ str. 64
		Język	→ str. 64
		Metody wprowadzania	→ str. 64
		Tryb odbierania	→ str. 65
	SOS	Ustawienia SOS	→ str. 65
		Numer SOS	→ str. 65
	Prywatność i bezpieczeństwo	Blokada ekranu	→ str. 66
		Uprawnienia aplikacji	→ str. 66
		Nie śledź	→ str. 67
		Prywatność przeglądania	→ str. 67
		Informacje o systemie KaiOS	→ str. 67
	Pamięć	Wyczyść pamięć	→ str. 68
		Pamięć USB	→ str. 68
		Domyślna lokalizacja	→ str. 68
		Multimedia	→ str. 69
		Dane aplikacji	→ str. 68
		System	→ str. 68

Ustawienia	Urządzenie	Informacje o urządzeniu	→ str. 68
		Pobrane	→ str. 70
		Bateria	→ str. 70
		Ułatwienia dostępu	→ str. 71
	Konto	Konto KaiOS	→ str. 72
		Zabezpieczenia antykradzieżowe	→ str. 72
Kontakty	Edytuj kontakt	→ str. 33
	Połączenie	→ str. 32
	Wyślij wiadomość	→ str. 32
	Usuń kontakty	→ str. 36
	Przenieś kontakty	→ str. 36
	Kopiuj kontakty	→ str. 36
	SOS	→ str. 34
	Udostępnij	→ str. 33
	Szukaj	→ str. 31
	Ustawienia	→ str. 29
Rejestr połączeń	→ str. 29
Dodatki	Kalkulator	→ str. 42
	ToDo	→ str. 43
	Dyktafon	→ str. 43
	Przelicznik jednostek	→ str. 44
Wiadomości	→ str. 37
Pogoda	→ str. 38
Wiadomości	Usuń wątek	→ str. 39
	Wybierz wątek	→ str. 39
	Szukaj	→ str. 39
	Ustawienia	→ str. 39
Zegar	Alarm	→ str. 45
	Minutnik	→ str. 45
	Stoper	→ str. 45
Kalendarz	→ str. 47
Aparat	→ str. 40
Wideo	→ str. 41
Galeria	→ str. 40

Menedżer plików	→ str. 52
Muzyka	→ str. 47
Przeglądarka	→ str. 37
Google	→ str. 21
E-mail	→ str. 49
Notatka	→ str. 50
Radio FM	→ str. 51
YouTube	→ str. 21
Facebook	→ str. 21
WhatsApp	→ str. 21
Zakupy	→ str. 37

Index

A	
Adapter do kart SIM	13
Aktualizacja oprogramowania	69
Aparat	5, 40
lampa błyskowa	5
Aplikacja	
aktualności	37
aparat	40
budzik	45
dyktafon	43
e-mail	49
galeria	40
kalendarz	47
kalkulator	42
konwerter jednostek	44
menedżer plików	52
muzyka	47
pobierz ze sklepu	37
pogoda	38
przeglądarka	37
Radio FM	51
stoper	46
timer	46
ToDo	43
wiadomości	39
wideo	41
wskazówka	50
Aplikacja z aktualnościami	37
Automatyczne włączanie trybu oszczędzania energii	70
B	
Balans głośności	71
Bateria	
stan naładowania	21, 70
utyliczacja	79
wkładanie	14
Blokada ekranu	66
zmiana kodu odblokowującego	66
C	
Certyfikat SAR	80
D	
Dopuszczanie / blokowanie połączeń oczekujących	59
Dopuszczenie numerów alarmowych	60
Duże / małe litery	25
Dyktafon	43
Dzwonek	
pobieranie	61
Dźwięk aparatu włączanie / wyłączenie	62
Dźwięk klawiatury wybierania włączanie / wyłączenie	62
Dźwięk ostrzegawczy udostępnianie	62
E	
Edycja	
zdjęć	40
E-mail	49
tworzenie	32
wysyłanie	49
F	
Format czasu	64
Funkcje wyświetlacza	4, 20
G	
Galeria	40
Głośnik	6, 28
Głośność funkcji głośnomówiącej	28
Bluetooth	
Budzik	
symbol	
ustawianie czasu drzemki	
włączanie / wyłączenie	

Głośność podczas rozmowy.....	28
Głośność słuchawki.....	28
Gniazdo słuchawkowe.....	5
Grupa kontaktów	35

H

Historia połączeń	29
usuwanie	30

I

Informacje o urządzeniu.....	69
------------------------------	----

J

Jakość połączenia	
WiFi	21
Jakość sygnału	
radio komórkowe	21
Jasność, wyświetlacz	62

K

KaiOS	67
utwórz konto	72
Kalendarz	47
kilka	48
konta internetowe	48
Kalkulator	42
Karta gwarancyjna.....	76
Karta SIM	55
odblokowanie	17
wkładanie	13
zmiana kodu PIN	58
zmiana nazwy	58
Kod odblokowujący	
blokada ekranu.....	66
blokada połączeń	60
Komórkowa transmisja danych	56
Konfiguracja	
telefonu.....	15
Konfigurowanie przekierowania połączeń	59
Kontakt	
blokowanie	33

edycja	33
przesyłanie.....	33
tworzenie	32
Usuwanie	36
Kontakty	31
eksport.....	35
import.....	35
otwieranie	31
wpisy.....	31
Konto e-mail.....	49
Konto KaiOS	72
zarejestruj telefon	72
Konwencje prezentacji	
w instrukcji obsługi	7
Konwerter jednostek.....	44
Kreator konfiguracji	15
Książka telefoniczna, patrz Kontakty	

L

Licencje.....	70
Lista blokowanych	
edycja	33
Lista numerów blokowanych.....	33
Lista połączeń	
otwieranie	29
Listy zadań	43

Ł

Ładowanie	
akumulatorów.....	14

M

Małe / duże litery.....	25
Menedżer plików.....	52
zarządzanie folderami.....	53
zarządzanie plikami	53
Menu	
otwieranie	23
przegląd.....	83
zmiana widoku	23
Menu główne	23
Miejsce przechowywania danych multimedialnych.....	68

Mikrofon	5	Pokaż zegar na wyświetlaczu w stanie bezczynności	64
wyciszenie	29	Połączenia	
Muzyka	47	z Kontaktów	26, 32
N		z listy połączeń	26
Nagrywanie wideo	40	Połączenie	
Nawigacja w menu	23	informacje	29
Nieodebrane połączenie, symbol	21	odbieranie	27
Nośniki, wymagania dotyczące przecho- wywania	69	odrzuć	27
Nota prawna	70	z przyciskiem skróconego wybierania	27
Notatki	50	Pomoc	74
Numer		Potwierdź granicę wieku	67
wprowadzanie	26	Powiadomienia	
Numer SOS		konfiguracja wyświetlacza	63
wybieranie	27	na ekranie blokady	63
zarządzanie	65	zezwalaj/zabraniaj dla aplikacji	63
Numer telefonu		Powiadomienia aplikacji	66
połączenie przychodzące	27	Prognoza pogody	38
O		Promieniowanie	80
Obraz tła	62	Przeglądarka	37
Obsługa klienta	74	Przeglądarka multimedialna	69
Ochrona danych w Internecie	67	Przesuwanie podmenu	24
Ochrona przed kradzieżą	72	Przód	4
Odbieranie połączeń		Przycisk nawigacji	4
przez otwarcie klapy	65	funkcje	18
za pomocą wiadomości SMS	28	Przycisk odbierania połączenia	4
Odpowiedź SMS	28	Przycisk SOS	6
Odsłuchiwanie wiadomości na pocztę głosową	36	wybieranie numeru alarmowego ..	27
Ograniczenie wybierania numerów ..	60	Przycisk sterujący przedstawienie w instrukcji obsługi	18
Osoba dzwoniąca		Przycisk WhatsApp	22
dodawanie do zablokowanych	30	Przycisk z gwiazdką	4
zapisywanie w książce telefonicznej	30	Przycisk z krzyżykiem	5
Otwieranie pliku	52	Przycisk zakończenia połączenia	4
P		Przyciski głośności	4, 17
Pasek stanu	21	Przyciski kontekstowe	4, 20
Podmenu	23	Przyciski szybkiego wybierania przypisywanie	34
Pokaż		Przyciski szybkiego wyboru	4, 27
stan naładowania	70	Przydział pamięci system	68

R	
Radio FM	51
Regulacja głośności	
za pomocą przycisków głośności	17
Robienie zdjęć	40
Rozmowa	
wprowadzanie numeru	26
S	
Serwer czasu	64
Serwis	74
Sieć WiFi	
nie jest publiczna	57
Sieci społecznościowe	
dostęp do	21
WhatsApp	22
Sklep	37
Skrzynka pocztowa	36
Stuchanie radia	51
Stuchawka	4
SMS – zobacz wiadomości	
SOS	65
włączanie / wyłączanie	65
Sprawdzanie	
skrzynki pocztowej	36
Środowisko	79
Stan naładowania	
symbol	21
Stan oczekiwania	19
powrót do	23
Stoper	46
licznik okrążeń	46
Symbol	
budzik	21
nieodebrane połączenie	21
stan naładowania baterii	21
wiadomość	21
WiFi	21
wyciszenie	21
zasięg sygnału	21
Symbole	
instrukcja obsługi	7
pasek stanu	21
Synchronizacja	
kalendarza	49
Szybki dostęp do funkcji	22
T	
Telefon	
przywracanie ustawień	
fabrycznych	73
włączanie / wyłączanie	17
Termin	
skonfiguruj	47
szukanie	48
usuwanie	48
Timer	46
Transmisja danych w roamingu	56
Tryb lotu	
włączanie / wyłączanie za pomocą	
szybkiego dostępu	22
Tryb oszczędzania energii	
włączanie / wyłączanie	70
TTY (Tele Type Writer)	71
Tworzenie nagrań dźwiękowych	43
U	
Udostępnianie	24
dzwonka	62
Udostępnianie danych aplikacji	68
Udostępnianie Internetu	60
Uproszczona obsługa	71
Uruchomienie	13
Ustaw dźwięk dzwonka	61
Ustaw dźwięk ostrzegawczy	61
Ustaw głośność	
w menu	61
Ustaw jasność wyświetlacza	
za pomocą szybkiego dostępu	22
Ustawianie	
dźwięku ostrzegawczego	61
Ustawianie blokady połączeń	59
Ustawianie daty	64
Ustawianie funkcji alarmu	65

Ustawianie głośności dzwonka za pośrednictwem szybkiego dostępu	22
za pośrednictwem szybkiego dostępu	22
Ustawianie godziny	64
Ustawienia aparatu	40
Usuń historię przeglądarki	67
Utylizacja	79
Użyj karty SD jako nośnika danych	68
Używanie głośnika podczas prowa- dzenia rozmowy telefonicznej ...	28
W	
Wątek	39
Wiadomości	39
symbol	21
Wibracje	22
Wideo	41
WiFi	56
symbol jakości połączenia	21
znane sieci	57
Wkładanie karty pamięci	13
Włączanie wyświetlacza	19
Włączanie / wyłączanie	17
Włączanie / wyłączanie alarmu wibracyj- nego	61
Włączanie / wyłączanie blokady klawia- tury	62
Włączanie / wyłączanie blokady przyci- sków	17
Włączanie / wyłączanie budzika	45
Włączanie / wyłączanie danych mobil- nych za pośrednictwem szybkiego dostępu	22
Włączanie / wyłączanie funkcji Bluetooth za pośrednictwem szybkiego dostępu	22
Włączanie / wyłączanie interfejsu USB	68
Włączanie / wyłączanie latarki	22
Włączanie / wyłączanie określania lokali- zacji	58
Włączanie / wyłączanie sieci WiFi za pośrednictwem szybkiego dostępu	22
Włączanie hotspotu	60
Włączanie/wyłączanie połączenia alar- mowego TTY	71
Włączanie/wyłączanie trybu lotu	55
Wolna pamięć	68
Wprowadzanie tekstu	25
WPS	57
Wskazówki pokazywanie	22
Wskazówki (uwagi)	50
Wskazówki bezpieczeństwa	8
Wybierz odtwarzanie dźwięku w trybie mono	71
Wybierz operatora sieci	55
Wybierz podświetlenie	71
Wybierz typ sieci	55
Wybierz włączenie / wyłączenie wibracji klawiatury	71
Wyciszanie mikrofonu	29
Wyciszenie	22
symbol	21
Wykluczenie odpowiedzialności	77
Wyświetlacz	4
stan oczekiwania	19
ustawianie jasności	62
Wyświetlacz przedni	5
Wyświetlacz w stanie oczekiwania ...	19
Wyświetlanie ustawianie obrazu tła	62

Z	
Zadanie	
definiowanie	43
edycja.....	43
Zakończenie	
rozmowy.....	28
Zakres dostawy	13
Zarządzaj pobieraniem	70
Zasięg sygnału, jakość.....	21
Zawartość opakowania	13
Zdjęcia	
grupowanie.....	41
informacje o pliku	41
sortowanie	41
Zezwalanie / blokowanie śledzenia ..	67
Zezwolenie	78
Złącze USB-C	5
Zwalnianie miejsca w pamięci.....	68

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com