

Gigaset

QV830

Quick Start Guide

Български	2
Čeština	7
English	12
Ελληνικά	17
Hrvatski	22
Magyar	27
Română	32
Српски	37
Slovenčina	42
Slovenščina	47

1 Изглед



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Бутона за сила на звука |
| 2 | Micro USB порт |
| 3 | Микрофон |
| 4 | Жак за слушалки |
| 5 | Micro SD слот |

- | | |
|----|--------------------------------|
| 6 | Бутона за включване/изключване |
| 7 | Предна камера |
| 8 | Задна камера |
| 9 | Бутона за Reset |
| 10 | Говорител |

2

Включване на таблета



- ◆ Натиснете и задръжте за няколко секунди бутона Power.



- ◆ Плъзнете иконата **Unlock**, за да отключите екрана.

3


Свързване към Wi-Fi мрежа




- ◆ Намерени Wi-Fi мрежи.




- ◆ Докоснете иконата **Launcher**.

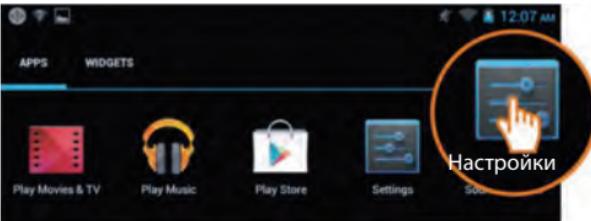


- ◆ Докоснете иконата **Settings**.

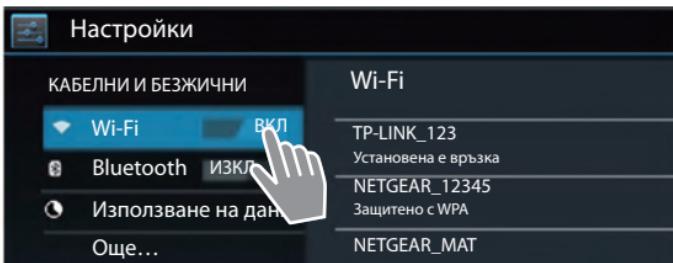

- ◆ Докоснете, за да изберете WiFi.

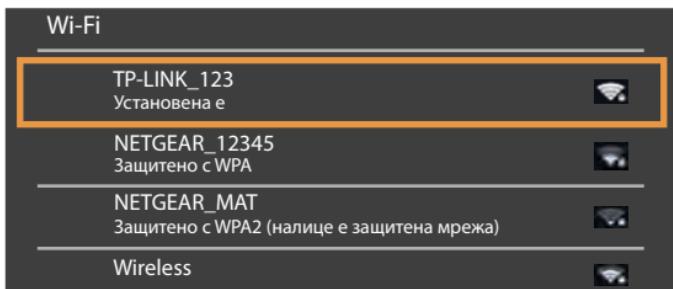

- ◆ Изберете желаната Wi-Fi мрежа.
- ◆ Може да се изисква парола за достъп до Wi-Fi мрежата.

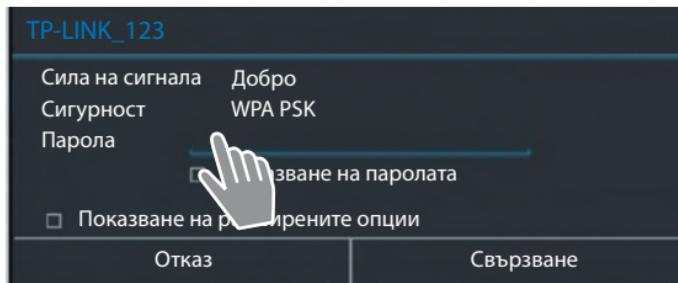

- ◆ Докоснете, за да въведете парола.




- ◆ WiFi връзката е осъществена успешно.

4 Отваряне на приложение




- ◆ Докоснете иконата Launcher.
- ◆ Докоснете приложението, което искате да стартирате.

5 Прехвърляне на файлове между таблета и компютъра

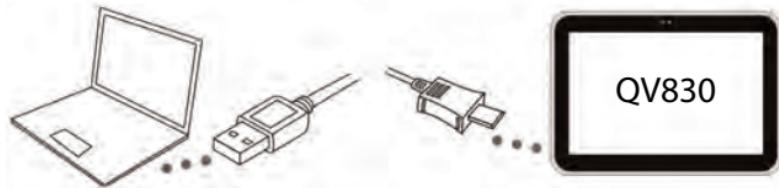

- ◆ Използвайте включения в комплекта Micro USB кабел, за да свържете таблета към компютъра.
- Съвет: Инсталирайте "Windows Media Player 11", ако използвате Windows XP, или по-ранна версия на вашия компютър.

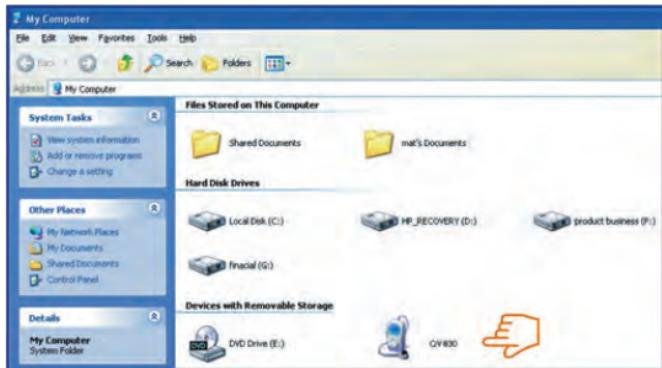


- ◆ Изберете устройство "Gigaset QV830" на вашия компютър, за да разгледате файловете, запаметени на вашия таблет, или да прехвърлите файлове между таблета и компютъра.
- ◆ Изключете кабела, когато привършите.
- ◆ За повече информация, моля посетете:
www.gigaset.com/service

6 Изключване на таблета



- ◆ Натиснете и задръжте бутона включване/изключване, докато се появи прозорецът по-долу.

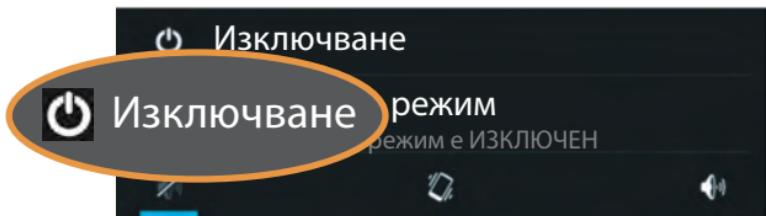

- ◆ Докоснете, за да изберете Power off.



Избор на език

За да смените езика:

- ▶ Екран на приложението ▶ Настройки
▶ Език и въвеждане ▶ Език. ▶ Изберете език.

Онлайн помощ

- ▶ Екран на приложението ▶ Помощ.

Батерията се зарежда

- ▶ Батерията се зарежда по-ефективно, когато таблетът е изключен.

1 Přehled



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Tlačítko nastavení hlasitosti |
| 2 | Micro USB Port |
| 3 | Mikrofon |
| 4 | Konektor sluchátek |
| 5 | Micro SD Slot |

- | | |
|----|--------------------------|
| 6 | Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| 7 | Přední kamera |
| 8 | Zadní kamera |
| 9 | Tlačítko Reset |
| 10 | Reproduktor |

2

Zapnutí vašeho tabletu

- ◆ Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a několik vteřin jej držte.



- ◆ Posuňte ikonu Odemknout doprava.

3


Připojení k Wi-Fi síti



- ◆ Nalezena dostupná Wi-Fi síť.




- ◆ Dotkněte se ikony Spuštění.

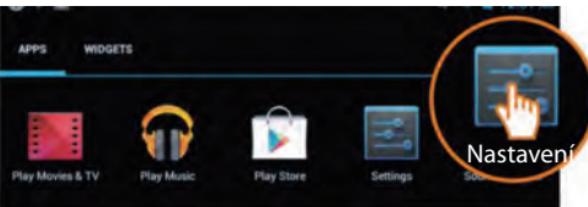


- ◆ Dotkněte se ikony Nastavení.



- ◆ Dotykem zvolte Wi-Fi.

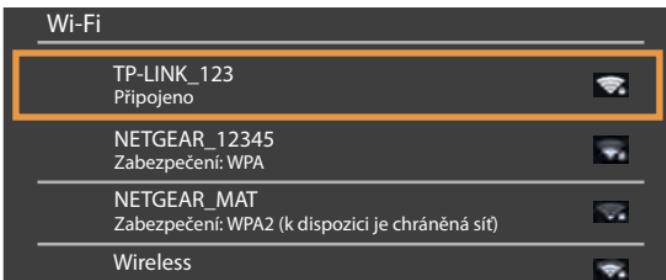

- ◆ Zvolte požadované Wi-Fi připojení.
- ◆ Můžete být požádáni o zadání hesla pro Wi-Fi síť.

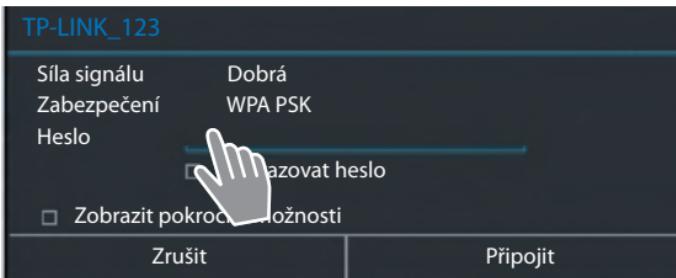

- ◆ Dotykem zadejte heslo.




- ◆ Wi-Fi připojení bylo úspěšně vytvořeno.

4 Otevření aplikace




- ◆ Dotkněte se ikony Spuštění.
- ◆ Dotkněte se aplikace, kterou chcete otevřít.

5 Přesun souborů mezi tabletom a počítačem

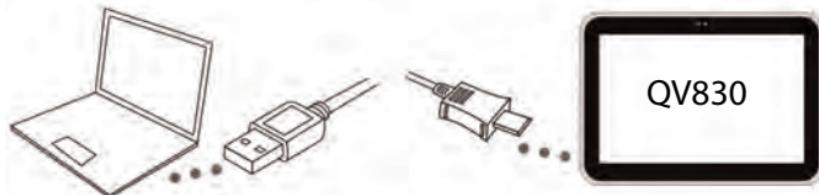

- ◆ Pro spojení tabletu a počítače použijte dodaný kabel Micro USB.
Tip: Pokud máte na počítači nainstalován systém Windows XP nebo dřívější verzi, nainstalujte "Windows Media Player 11".

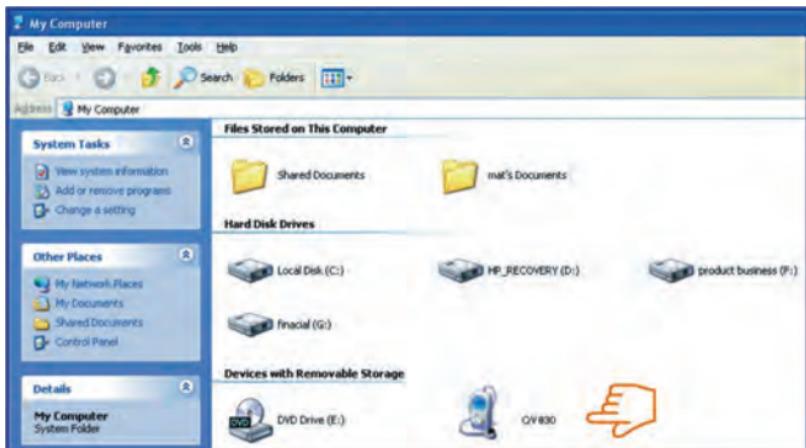


- ◆ Kzobrazení souborů uložených na tabletu a přesunu souborů mezi tabletem a počítačem zvolte drive "Gigaset QV830".
- ◆ Po dokončení kabel odpojte.
- ◆ Pro více informací navštívte: www.gigaset.com/service

6 Vypnutí vašeho tabletu



- ◆ Stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se neobjeví dialogové okno.

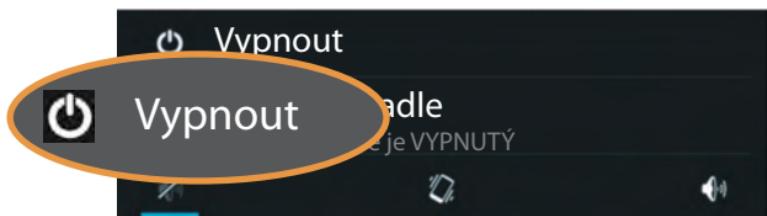

- ◆ Dotykem vyberte **vypnutí**.



Volba jazyka

Ke změně jazyka:

- ▶ Obrazovka aplikací ▶ Nastavení ▶ Jazyk a vstup
▶ Jazyk. ▶ Zvolte jazyk.

Online návod

- ▶ Obrazovka aplikací ▶ Návod.

Nabíjení baterie

- ▶ Nabíjení baterie v režimu vypnutí je účinnější.

1 Overview



- | | |
|---|----------------|
| 1 | Volume Button |
| 2 | Micro USB Port |
| 3 | Microphone |
| 4 | Headphone Jack |
| 5 | Micro SD Slot |

- | | |
|----|--------------|
| 6 | Power Button |
| 7 | Front Camera |
| 8 | Rear Camera |
| 9 | Reset Button |
| 10 | Speaker |

2

Turning your Tablet on



- ◆ Press the **Power** button and hold for a few seconds.



- ◆ Slide the **Unlock** icon to the right.

3


Connecting to a WiFi Network




- ◆ Available WiFi network found.




- ◆ Touch the **All Apps** icon.

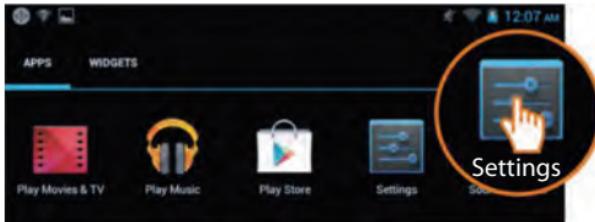


- ◆ Touch the **Settings** icon.

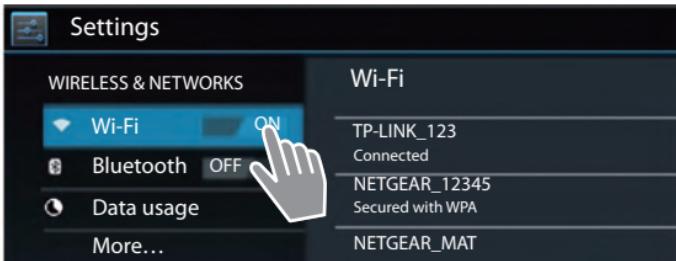

- ◆ Touch to select WiFi.

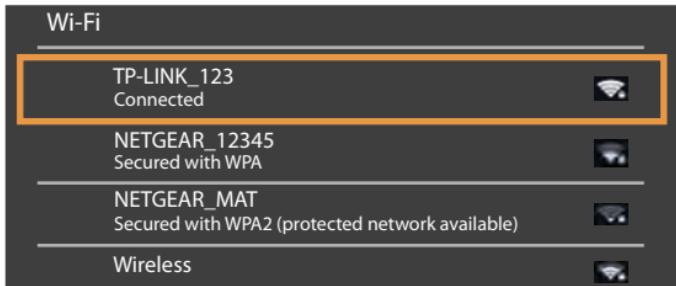

- ◆ Select your desired WiFi connection.
- ◆ You may be asked to enter the WiFi password.

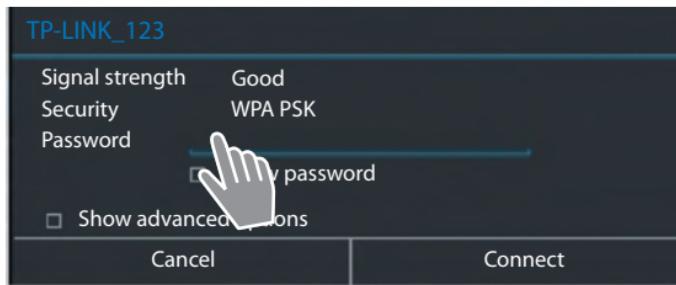

- ◆ Touch to enter the password.




- ◆ WiFi connection has been successfully established.

4 Opening an Application



- ◆ Touch the All Apps icon.
- ◆ Touch the application you want to open.

5 Transferring Files between Tablet and Computer

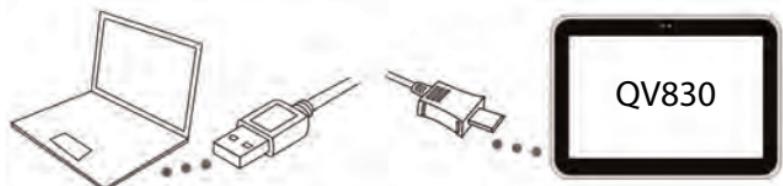

- ◆ Use the included Micro USB cable to connect tablet and computer.
Tip: Install "Windows Media Player 11" if Windows XP or an earlier version is installed on your computer.




- ◆ Select drive "Gigaset QV830" to see the files stored on the tablet and to transfer files between tablet and computer.
- ◆ Disconnect cable when finished.
- ◆ For more information, visit: www.gigaset.com/service

6 Turning your Tablet off



- ◆ Press and hold the **Power** button until the dialogue box below appears.

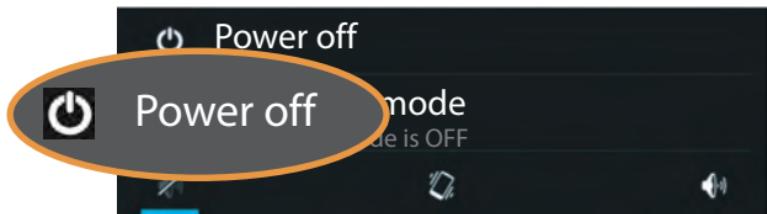

- ◆ Touch to select **Power off**.



Selecting the Language

To change the language:

- ▶ Application screen ▶ Settings ▶ Language & input ▶ Language ▶ Select language.

Online Help

- ▶ Application screen ▶ Help.

Battery charging

- ▶ Battery charging in power-off mode is more efficient.

1 Προβολή



1	Πλήκτρα έντασης
2	Θύρα Micro USB
3	Μικρόφωνο
4	Θύρα Ακουστικού
5	Θύρα Micro SD

6	Πλήκτρο Power
7	Μπροστινή Κάμερα
8	Πίσω Κάμερα
9	Πλήκτρο επαναφοράς (Reset)
10	Μεγάφωνο

2

Ενεργοποιήστε το Tablet σας



- ◆ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power για μερικά δευτερόλεπτα.



- ◆ Σύρετε προς τα δεξιά το Λουκέτο για ξεκλείδωμα.

3


Συνδεθείτε σε ένα WiFi δίκτυο




- ◆ Υπάρχει διαθέσιμο ένα WiFi δίκτυο.




- ◆ Αγγίξτε το εικονίδιο Εκκίνησης.

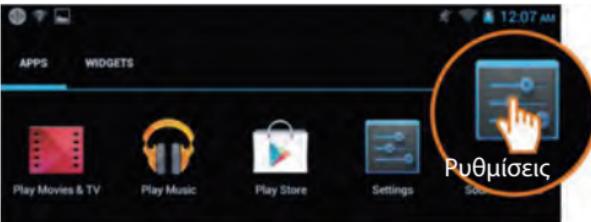


- ◆ Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

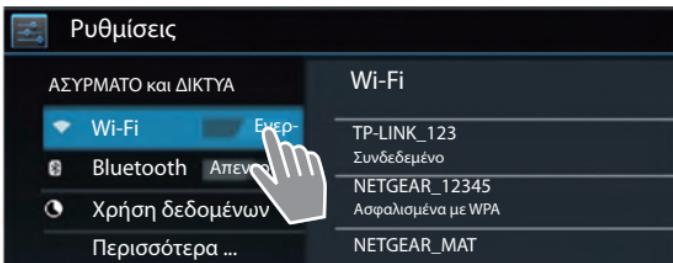

- ◆ Ενεργοποιήστε το δίκτυο WiFi.

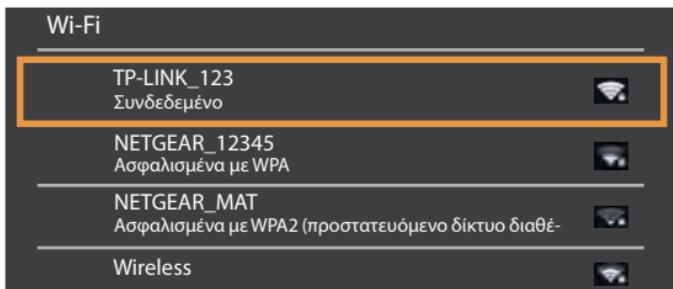

- ◆ Επιλέξτε το δίκτυο WiFi που επιθυμείτε.
- ◆ Μπορεί να σας ζητηθεί ο κωδικός σύνδεσης για το δίκτυο WiFi.

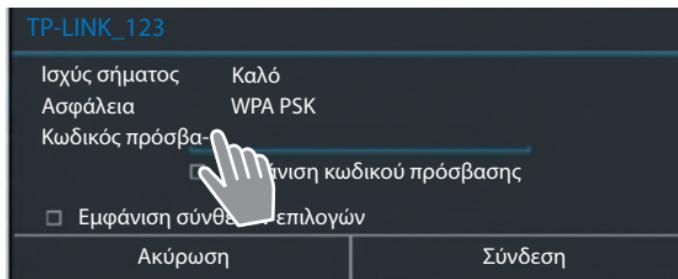

- ◆ Αγγίξτε για να εισάγετε τον κωδικό σύνδεσης.




- ◆ Η σύνδεση σας με το WiFi δίκτυο είναι επιτυχής.

4 Ανοίξτε μία Εφαρμογή




- ◆ Αγγίξτε το εικονίδιο Εκκίνησης.
- ◆ Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε.

5 Μεταφέρετε Αρχεία μεταξύ Tablet & H/Y

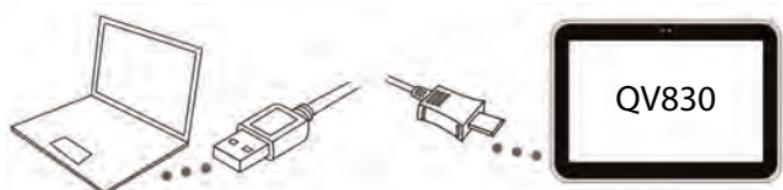

- ◆ Χρησιμοποιείστε το καλώδιο micro USB για τη σύνδεση Tablet & H/Y.

Tip: Εγκαταστήστε τον "Windows Media Player 11" εάν τα Windows XP ή μία παλαιότερη έκδοση είναι εγκατεστημένη στον H/Y σας.

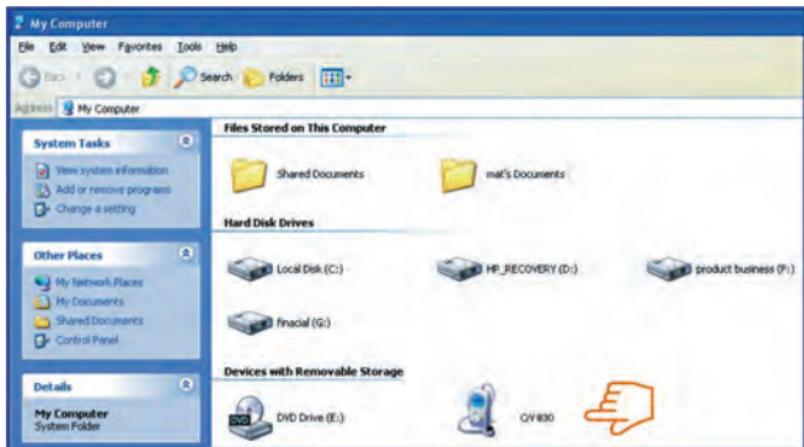


- ◆ Επιλέξτε τον δίσκο "Gigaset QV830" για να δείτε & διαχειριστείτε τα αρχεία του Tablet και να τα μεταφέρετε στον Η/Υ σας.
- ◆ Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν τελειώσετε την εργασία σας.
- ◆ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
www.gigaset.com/service

6 Απενεργοποιήστε το Tablet σας.



- ◆ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power μέχρι να εμφανιστεί ο παρακάτω διάλογος.

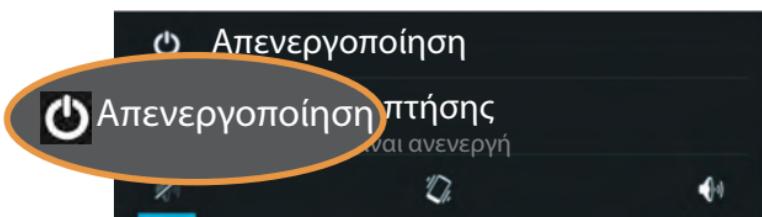

- ◆ Επιλέξτε το Απενεργοποίηση.

Επιλέξτε γλώσσα

Για την αλλαγή γλώσσας:

- ▶ Οθόνη εφαρμογών ▶ Ρυθμίσεις
▶ Γλώσσα και εισαγωγή ▶ Γλώσσα ▶ Επιλέξτε τη γλώσσα.

Online βοήθεια

- ▶ Οθόνη εφαρμογών ▶ Βοήθεια.

Φόρτιση μπαταρίας

- ▶ Η φόρτιση μπαταρίας με απενεργοποιημένη συσκευή είναι αποτελεσματικότερη

1 Pregled



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Tipka podešavanja glasnoće |
| 2 | Micro USB priključak |
| 3 | Mikrofon |
| 4 | Utor za slušalice |
| 5 | Utor Micro SD kartice |

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 6 | Tipka za uključivanje/isključivanje |
| 7 | Prednja kamera |
| 8 | Stražnja kamera |
| 9 | Tipka za reset |
| 10 | Zvučnik |

2

Uključivanje tableta



- ◆ Pritisnite tipku za uključivanje **Power** i držite nekoliko sekundi.



- ◆ Kliznите ikonu otključavanja **Unlock** u desnu stranu.

3


Spajanje na WiFi mrežu




- ◆ Pronađene dostupne WiFi mreže.




- ◆ Pritisnite ikonu **Launcher**.

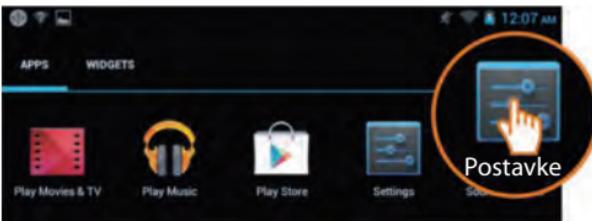


- ◆ Pritisnite ikonu **Settings**.

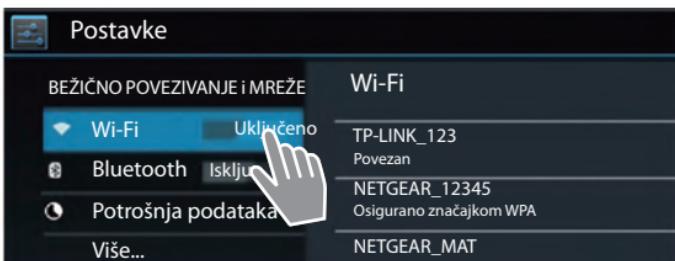

- ◆ Pritisnite za odabir WiFi.

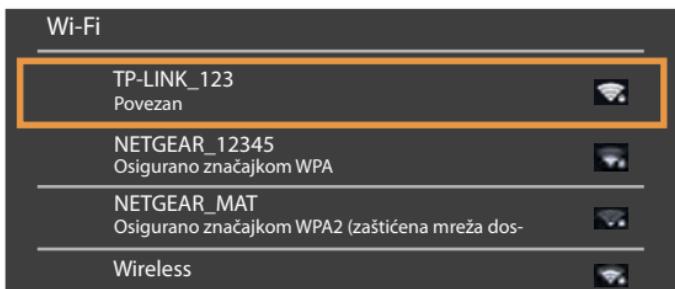

- ◆ Odaberite željenu WiFi vezu.
- ◆ Moguće je da ćete biti traženi da upišete sigurnosnu lozinku za spašavanje.

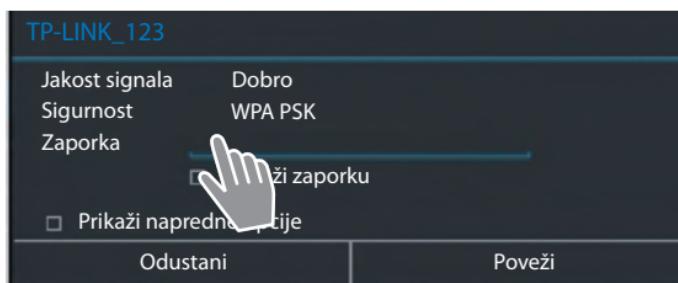

- ◆ Pritisnite kako biste unijeli lozinku.




- ◆ WiFi veza je uspješno uspostavljena.

4 Pokretanje Aplikacija




- ◆ Pritisnite ikonu Launcher.
- ◆ Pritisnite ikonu aplikacije koju želite pokrenuti.

5 Prijenos podataka između Tableta i računala

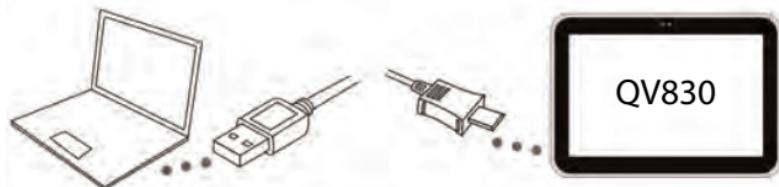


- ◆ Koristite priloženi Micro USB kabel za povezivanje tableta i računala.
Preporuka: Instalirajte "Windows Media Player 11" ako koristite Windows XP ili stariju verziju Windows Media Player-a.

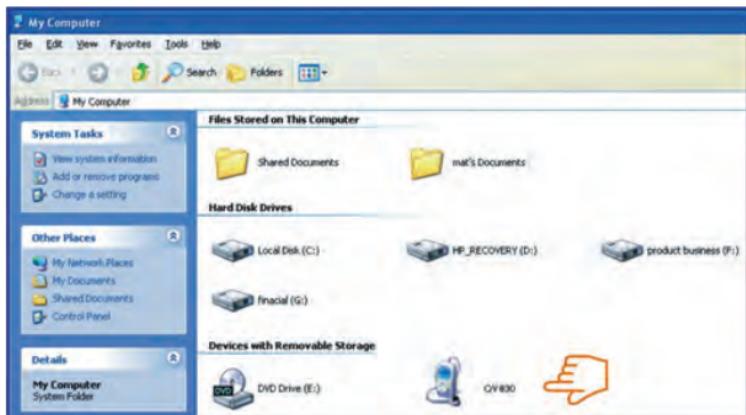

- ◆ Odaberite pogon "Gigaset QV830" kako biste pristupili podacima pohranjenima na tabletu i prenijeli ih na računalo i obratno.
- ◆ Po završetku odspojite kabel.
- ◆ Za više informacija posjetite internet stranicu:
www.gigaset.com/service

6 Isključivanje tableta

- 
- ◆ Pritisnite i držite Power tipku do pojavljivanja dijaloškog okvira.

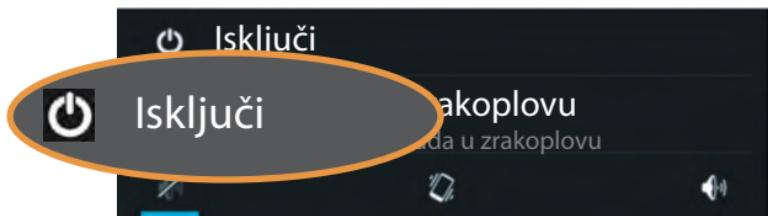

- ◆ Pritisnite Power off.



Odaberite jezik

Za promjenu jezika:

- ▶  Zaslon aplikacija ▶  Postavke ▶  Jezik i ulaz
 ▶ Jezik ▶ Odaberite jezik.

Online pomoć

- ▶  Zaslon aplikacija ▶  Pomoć.

Punjjenje baterije

- ▶ Punjenje baterije je efikasnije kada je uređaj isključen.

1 Áttekintés



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Hangerő gomb |
| 2 | Micro USB csatlakozó |
| 3 | Mikrofon |
| 4 | Fejhallgató csatlakozó |
| 5 | Micro SD kártyafoglalat |

- | | |
|----|-----------------|
| 6 | Bekapcsoló gomb |
| 7 | Előlapi kamera |
| 8 | Hátlapi kamera |
| 9 | Újraindító gomb |
| 10 | Hangszóró |

2

A tablet bekapcsolása



- ◆ Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot, és tartsa azt lenyomva néhány másodpercig.



- ◆ Csúsztassa el a **Kinyit** ikont jobbra.

3


Csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz




- ◆ Elérhető Wi-Fi hálózat található.




- ◆ Érintse meg a **Menü** ikont.

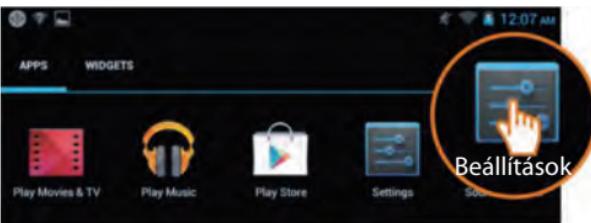

- ◆ Érintse meg a **Beállítások** ikont.

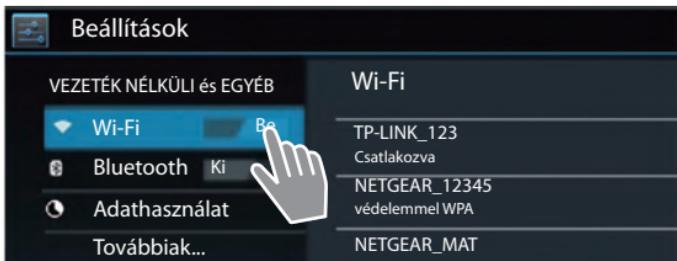

- ◆ Érintse meg a **WiFi** ikont.

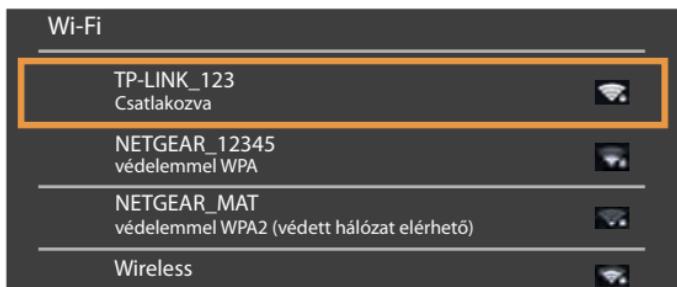

- ◆ Válassza ki a kívánt Wi-Fi kapcsolatot.
- ◆ Elképzelhető, hogy be kell írnia a Wi-Fi jelszavát.



- ◆ Érintse meg a jelszó beírásához.




- ◆ A Wi-Fi kapcsolat sikeresen létrejött.

4 Egy alkalmazás megnyitása



- ◆ Érintse meg a Menü ikont.
- ◆ Érintse meg azt az alkalmazást, amit meg szeretne nyitni.

5 File-ok átvitele a tablet és a számítógép között.

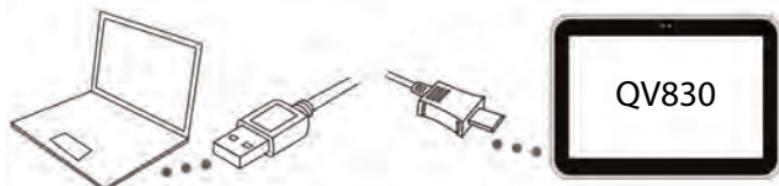

- ◆ Használja a mellékelt Micro USB kábelt, hogy összekapcsolja a tabletet a számítógéppel.

Tipp: Kérjük, telepítse a "Windows Media Player 11"-et, ha a számítógépen Windows XP vagy annak korábbi verziója van telepítve.




- ◆ Válassza ki a "Gigaset QV830" meghajtót, hogy a tableten tárolt file-ok elérhetővé váljanak, illetve, hogy a számítógép és a tablet között file-okat másolhasson.
- ◆ Húzza ki a kábelt amikor befejezte a folyamatot.
- ◆ További információért, kérjük, látogassa meg: www.gigaset.com/service

6 A tablet kikapcsolása



- ◆ Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot, amíg a párbeszédablak meg nem jelenik lent.

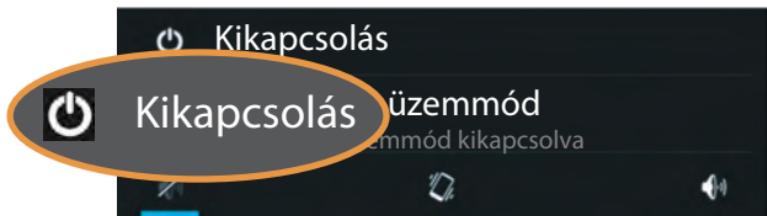

- ◆ Érintse meg a **Kikapcsolás** ikont.



A nyelv kiválasztása

A nyelv módosítása:

- ▶ Alkalmazás képernyő ▶ Beállítások
▶ Nyelv és bevitel ▶ Nyelv ▶ Nyelv kiválasztása.


Online támogatás

- ▶ Alkalmazás képernyő ▶ Súgó.

Akkumulátor töltése

- ▶ Az akkumulátor töltése kikapcsolt üzemmódban még hatékonyabb.

1 Prezentare generală

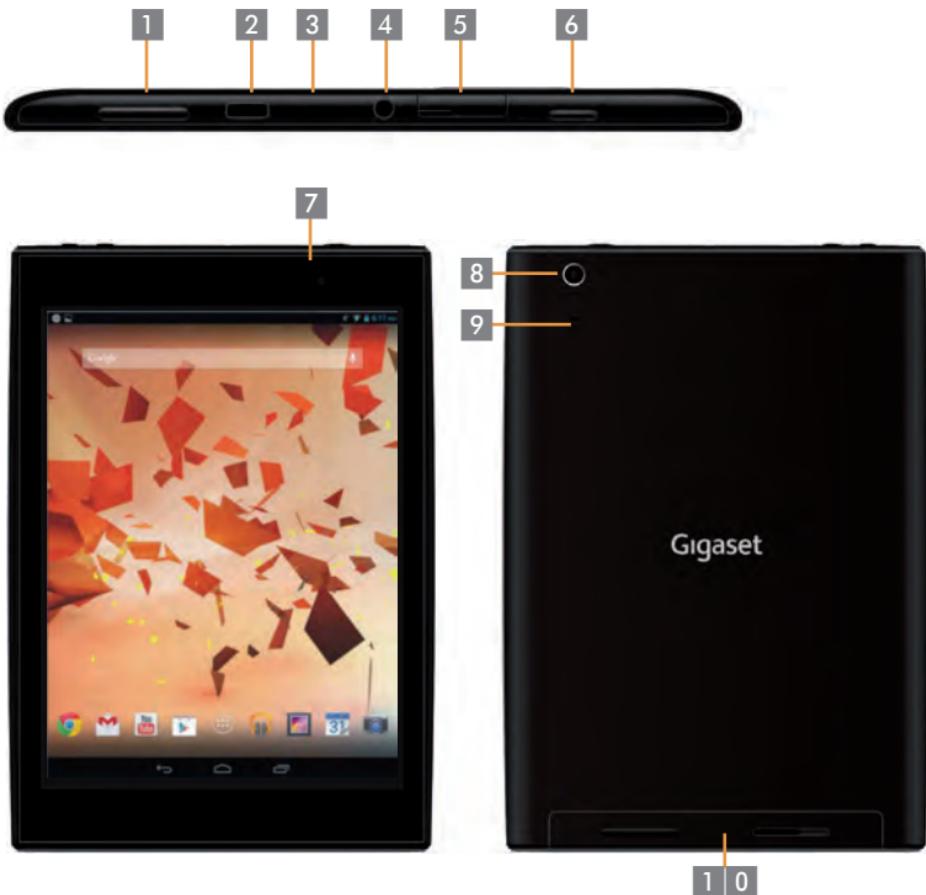

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Buton volum |
| 2 | Port micro USB |
| 3 | Microfon |
| 4 | Mufa jack pentru casti audio |
| 5 | Slot pentru microcard memorie |

- | | |
|----|------------------|
| 6 | Buton pornire |
| 7 | Camera frontală |
| 8 | Camera secundara |
| 9 | Buton Reset |
| 10 | Difuzor |

2

Pornire tableta



- ◆ Aparati continuu butonul de pornire pentru cateva secunde.



- ◆ Trasati cu degetul linia de deblocare pentru activarea ecranului.

3


Conectare WiFi



- ◆ Retea WiFi disponibila identificata.




- ◆ Atingeti icoana de lansare.

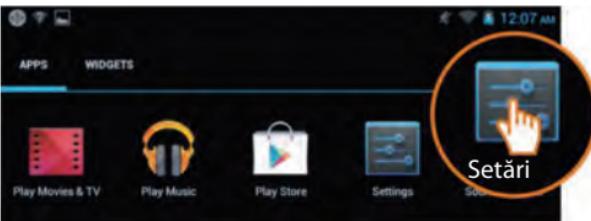

- ◆ Atingeti pentru accesare meniu setari.



- ◆ Atingeti pentru selectare retea WiFi.

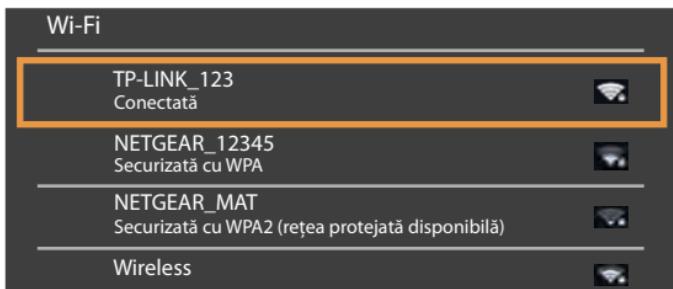

- ◆ Selectati reteaua WiFi dorita.
- ◆ Posibila solicitare parola WiFi.



- ◆ Atingeti pentru a introduce parola.




- ◆ Conectare WiFi reusita.

4 Deschideti o aplicatie



- ◆ Atingeti icoana de lansare.
- ◆ Atingeti aplicatia pe care doriti sa o deschideti.

5 Transferati documente de pe tableta pe computer

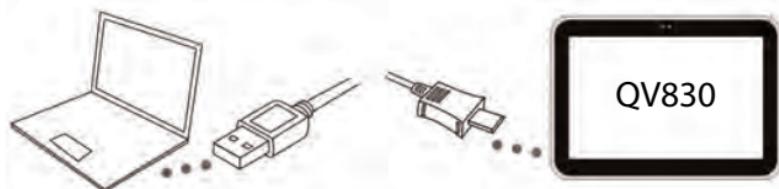

- ◆ Conectati tableta si computerul cu ajutorul cablului Micro USB din cutie.

Recomandare: Va rugam instalati "Windows Media Player 11" daca utilizati Windows XP sau un OS inferior.




- ◆ Selectati driverul "Gigaset QV830" pentru a vizualiza fisierele stocate pe tableta si pentru transfer fisiere pe computer.
- ◆ Deconectati cablul la final.
- ◆ Pentru mai multe informatii vizitati: www.gigaset.com/service

6 Opriti tableta



- ◆ Apasati continuu butonul pornire pana apare linia de dialog.

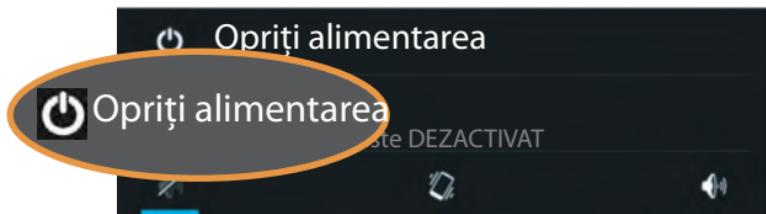

- ◆ Selectati OK pentru oprire tableta.

Selectare limba

Schimbare limba:

- ▶ Meniul aplicatiilor ▶ Setări ▶ Limbă și metodă de intrare ▶ Limbă. ▶ Selectati limba.

Asistenta online

- ▶ Meniul aplicatiilor ▶ Ajutor.

Incarcare baterie

- ▶ Incarcarea bateriei cu tableta oprită este mult mai eficientă.

1 Преглед



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Тастер подешавања гласноће |
| 2 | Micro USB прикључак |
| 3 | Микрофон |
| 4 | Утичница за слушалице |
| 5 | Лежиште Micro SD картице |

- | | |
|----|----------------------------------|
| 6 | Тастер за укључивање/искључивање |
| 7 | Предња камера |
| 8 | Задња камера |
| 9 | Тастер за ресет |
| 10 | Звучник |

2

Укључивање таблета



- ◆ Притисните тастер за укључивање Power и држите неколико секунди



- ◆ Клизните икону откључавања Unlock у десну страну

3


Спајање на WiFi мрежу




- ◆ Пронађене дотупне WiFi мреже




- ◆ Притисните икону Launcher

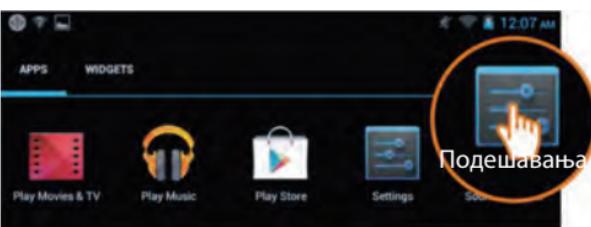


- ◆ Притисните икону **Settings**.

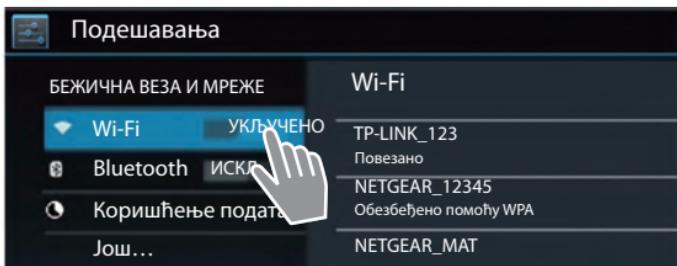

- ◆ Притисните за избор WiFi.

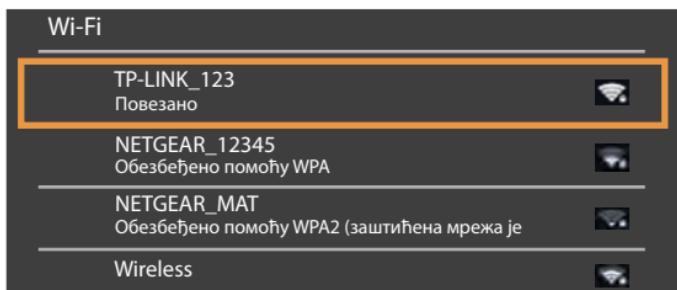

- ◆ Одаберите жељену WiFi везу
- ◆ Могуће је да ће се тражити да упишете лозинку за приступ

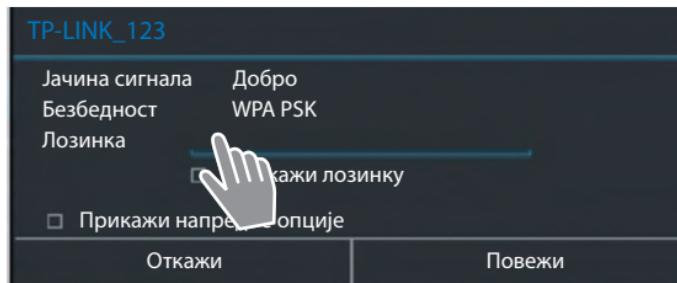

- ◆ Притисните како би унели лозинку




- ◆ WiFi веза је успешно успостављена

4 Покретање апликација




- ◆ Притисните икону Launcher
- ◆ Притисните икону апликације коју ћелите да покренете

5 Пренос података између таблета и рачунара

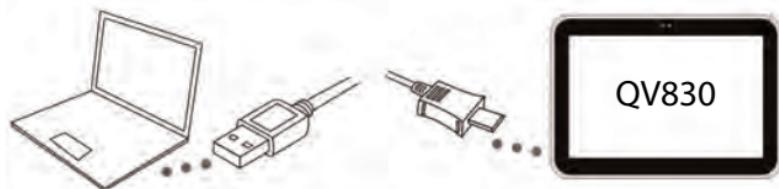

- ◆ Користите испоручени Micro USB кабел за повезивање таблета и рачунара

Препорука: Инсталаријте "Windows Media Player 11" ако користите Windows XP или старију верзију Windows Media Player-a.

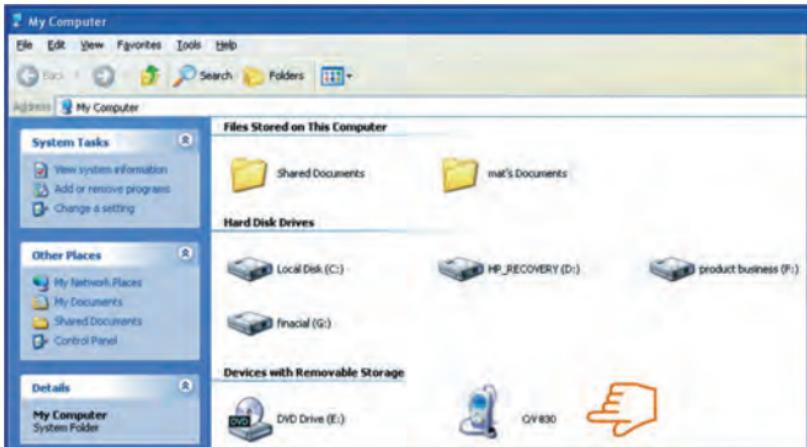


- ◆ Одаберите погон "Gigaset QV830" како бисте приступили подацима меморисаним на таблету и пренели их на рачунар и обратно.
- ◆ На крају одпојите кабел.
- ◆ За више информација посетите страницу:
www.gigaset.com/service

6 Искључивање таблета



- ◆ Притисните и држите Power тастер за појављивање дијалошког оквира

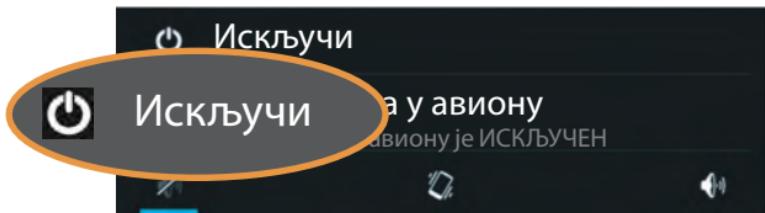

- ◆ Притисните Power off.



Изаберите језик

За промену језика:

- ▶ Екран апликација ▶ Подешавања
▶ Језик и унос ▶ Језик. ▶ Изаберите језик.

Онлајн помоћ

- ▶ Екран апликација ▶ Помоћ.

Пуњење батерије

- ▶ Пуњење батерије је ефикасније када је уређај искључен

1 Prehľad



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Tlačidlo hlasitosti |
| 2 | Micro USB port |
| 3 | Mikrofón |
| 4 | Vstup pre slúchadlá |
| 5 | Slot pre pamäťovú kartu
Mikro SD |

- | | |
|----|----------------------------|
| 6 | Tlačidlo zapnutia |
| 7 | Predná kamera |
| 8 | Zadná kamera |
| 9 | Tlačidlo obnovenia - reset |
| 10 | Reprodukтор |

2

Zapnutie tabletu



- ◆ Stlačte tlačidlo zapnutia a podržte niekoľko sekúnd.



- ◆ Potiahnite ikonu odomknutia pre odblokovanie obrazovky.

3


Pripojenie k Wi-Fi sieti




- ◆ Nájdené Wi-Fi siete.




- ◆ Dotknite sa ikony aplikácií.

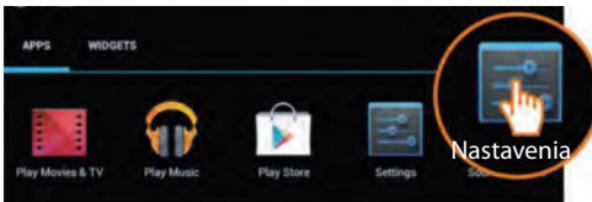


- ◆ Dotykom vyberte Nastavenia.

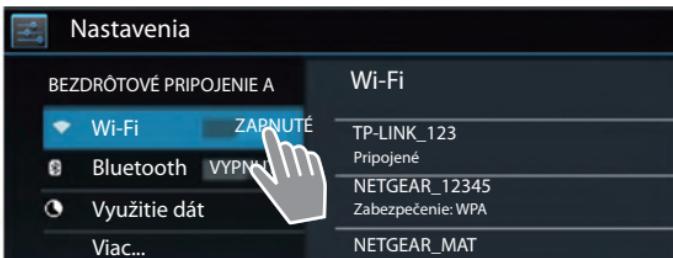

- ◆ Dotykom vyberte Wi-Fi.

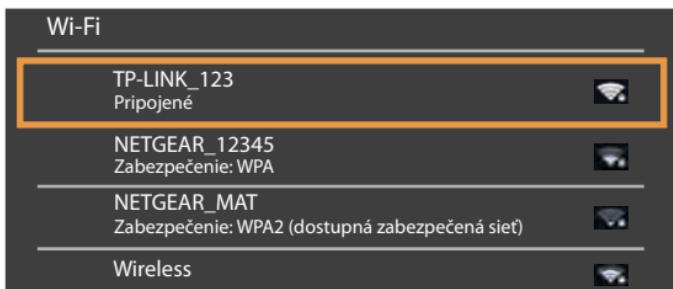

- ◆ Zo zoznamu vyberte požadované Wi-Fi pripojenie.
- ◆ Heslo k Wi-Fi sieti môže byť požadované.

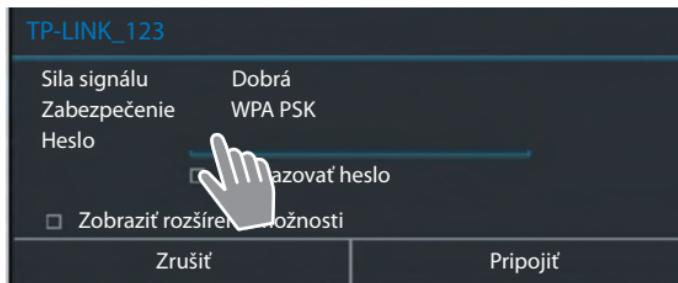

- ◆ Dotykom zadajte heslo.




- ◆ Wi-Fi je úspešne nadviazané.

4 Spustenie aplikácie




- ◆ Dotknite sa ikony aplikácií.
- ◆ Dotykom vyberte aplikáciu ktorú chcete spustiť.

5 Prenos dokumentov medzi Tabletom a PC

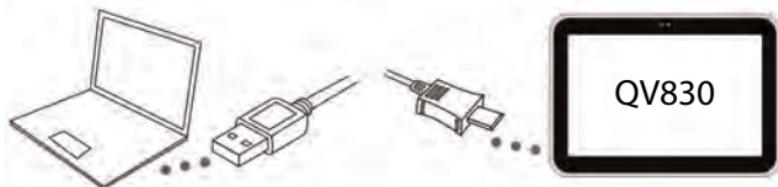

- ◆ Použite priložený micro USB kábel k pripojeniu tabletu k PC.
Tip: nainštalujte si "Windows Media Player 11" ak používate Windows XP alebo starší OS.

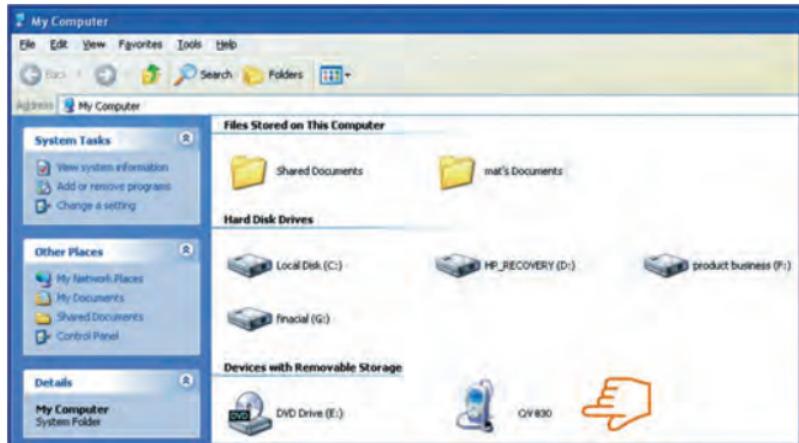


- ◆ Vyberte "Gigaset QV830" k preskúmaniu súborov v Tablete alebo prenosu dokumentov medzi zariadeniami.
- ◆ Po ukončení odpojte kábel.
- ◆ Pre viac informácií navštívte: www.gigaset.com/service

6 Vypnutie tabletu



- ◆ Stlačte tlačidlo zapnutia a podržte niekoľko sekúnd pokiaľ neobjaví sa dialógové okienko.

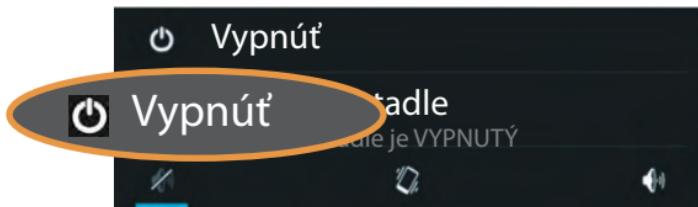

- ◆ Pre vypnutie tabletu zvoľte OK.



Výber jazyka

Zmeniť jazyk:

- ▶ Obrazovka aplikácií ▶ Nastavenia
 - ▶ Jazyk & vstup ▶ Jazyk. ▶ Vyberte jazyk.

Online napovedá

- ▶ Obrazovka aplikácií ▶ Pomocník.

Nabíjanie batérií

- ▶ Nabíjanie batérií v pri vypnutom tablete je efektívnejšie.

1 Pregled



- | | |
|---|------------------|
| 1 | Gumb za glasnost |
| 2 | Mikro USB vhod |
| 3 | Mikrofon |
| 4 | Vhod za slušalke |
| 5 | Reža za mikro SD |

- | | |
|----|----------------------|
| 6 | Gumb za vklop/izklop |
| 7 | Sprednja kamera |
| 8 | Zadnja kamera |
| 9 | Reset gumb |
| 10 | Zvočnik |

2

Vklopite tablico



- ◆ Pritisnite in držite gumb za vklop par sekund.



- ◆ Potegnite ikono za odklepanje v desno za odklep ekrana.

3


Povezovanje na brezžično omrežje




- ◆ Najdeno brezžično omrežje.




- ◆ Dotknite se ikone zaganjalnika.

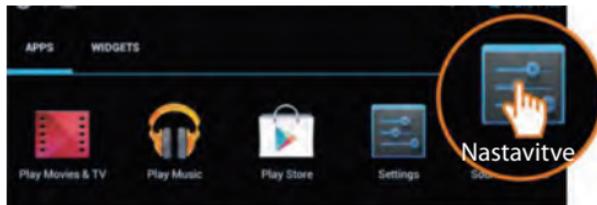

- ◆ Dotknite se ikone nastavitev.

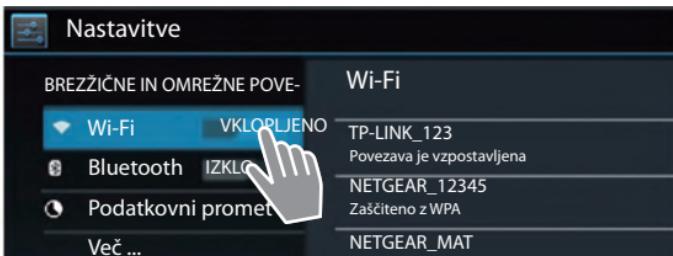

- ◆ Dotaknite se ikone za izbiro brezžičnega omrežja.

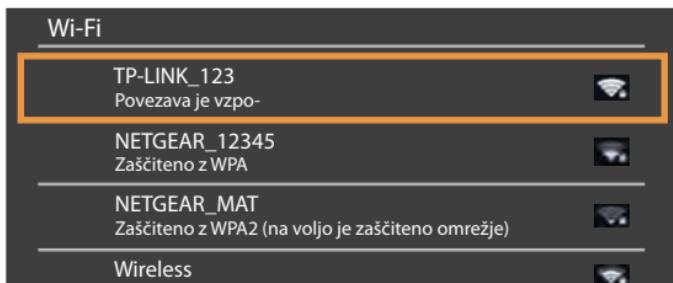

- ◆ Izberite želeno brezžično omrežje.
- ◆ Mogoče boste morali vnesti geslo za brezžično omrežje.



- ◆ Dotaknite se za vnos gesla.




- ◆ Brezžična povezava je vzpostavljena.

4 Odpiranje aplikacije




- ◆ Dotaknite se ikone zaganjalnika.
- ◆ Dotaknite se ikone aplikacije, ki jo želite zagnati.

5 Prenos podatkov med tablico in računalnikom poteka

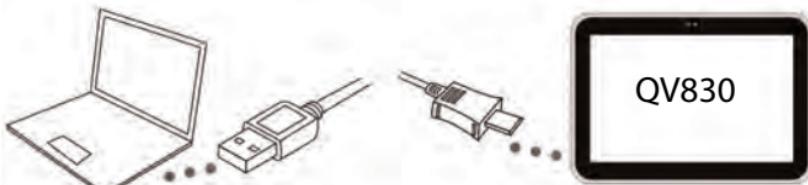

- ◆ Uporabite priložen mikro USB kabel za povezavo tablice in računalnika.

Nasvet: Če uporabljate Windows XP ali starejši operacijski sistem, naložite »Windows Media Player 11«.

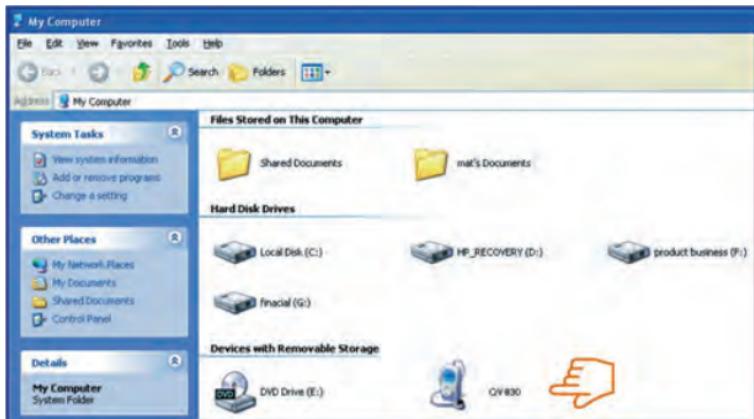


- ◆ Za ogled in prenos datotek med tablico in računalnikom, izberite pogon »Gigaset QV830«.
- ◆ Izklopite kabel ko končate.
- ◆ Za več informacij obiščite: www.gigaset.com/service

6 Izklop tablice



- ◆ Pritisnite in držite **gumb za vklop** dokler se ne odpre spodnji meni.

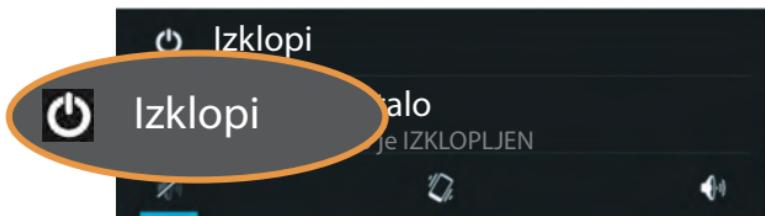

- ◆ Dotaknite se ikone za **izklop**.



Izberite jezik

Za spremembo jezika:

- ▶ Zaslon aplikacije ▶ Nastavitev ▶ Jezik in vnos
 - ▶ Jezik. ▶ Izberite jezik.

Online pomoč

- ▶ Zaslon aplikacije ▶ Pomoč.

Polnjenje baterije

- ▶ Polnjenje baterije je bolj učinkovito, če je tablica izklopljena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt


© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.

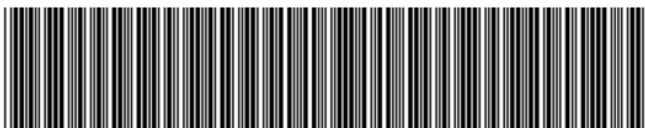

A31008-N1166-R601-1-TK43