Gigaset

SL450

O atual manual e instruções encontra-se em

www.gigaset.com/manuals

Manual de instruções online no seu smartphone ou tablet:

Descarregar a App Gigaset Help

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Índice

Resumo **5**
Terminal móvel 5
Base 5
Representação no manual de instruções 6
Indicações de segurança **7**
Colocação em funcionamento **8**
Base 9
Terminal móvel 9
Conhecer o telefone **13**
Conhecer o telefone 13
Efetuar chamadas 16
Funções específicas do operador (serviços de rede) 22
Listas de mensagens 27
Listas de chamadas 29
Agenda telefónica 30
Serviço Voice Mail 34
Funções adicionais **35**
Perfis acústicos 35
Calendário 36
Temporizador 38
Despertador 39
Alerta de ruído 40
ECO DECT 42
Proteção contra chamadas indesejadas 43
SMS (Mensagens de texto) 45
Ficheiros 51
Bluetooth 52
Funções adicionais através da interface do PC 55
Expandir as funcionalidades do seu telefone **57**
Utilizar vários terminais móveis 57
Repetidor de sinal DECT 60
Funcionamento com um router 61
Funcionamento com uma central telefónica 62
Configurar o telefone **64**
Terminal móvel 64
Configurações da base 71

Anexo **73**
Perguntas e Respostas 73
Serviço de Apoio ao Cliente 75
Nota do fabricante 76
Características técnicas 78
Símbolos do ecrã 81
Visão geral do menu 83
Índice remissivo **86**

Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Gigaset
INT 1
Listas
Calend.
INT
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

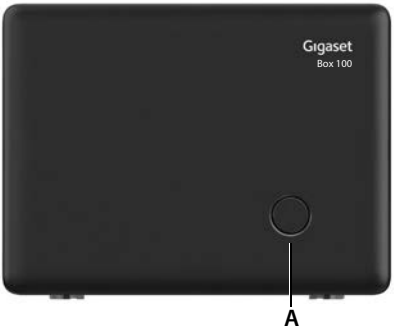
Gigaset
Box 100
A

Resumo

Terminal móvel

1 Display

2 Barra de estado (➡ pág. 81)
Os símbolos indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone

3 Teclas de função (➡ pág. 14)
Várias funções, consoante a situação de utilização

4 Tecla de mensagens (➡ pág. 27)
Aceder às listas de chamadas e de mensagens; **a piscar**: mensagem nova ou chamada nova

5 Tecla de terminar chamada, tecla Ligar/ Desligar
Terminar uma chamada; cancelar a função;

Voltar ao menu anterior	▶ Premir **brevemente**
Regressar ao estado de repouso	▶ Premir **sem soltar**
Ligar/desligar o terminal móvel (no estado de repouso)	▶ Premir **sem soltar**

6 Tecla de cardinal/tecla de bloqueio

Ligar/desligar o bloqueio do teclado (no estado de repouso)	▶ Premir **sem soltar**
Alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos (em caso de inserção de texto)	▶ Premir **brevemente**
Inserir pausa na marcação	▶ Premir **sem soltar**

7 Microfone

8 Tecla R

Consulta (Flash)	▶ Premir **sem soltar**

9 Porta USB
Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC

10 Tecla Asterisco

Abrir a tabela de caracteres especiais (em caso de inserção de texto)	▶ Premir **brevemente**
Mudar de marcação por impulsos para marcação para multifrequência (para a melhor ligação)	▶ Premir **brevemente**

11 Ligação para auriculares
(conector áudio de 2,5 mm)

12 Tecla 1

Selecionar o serviço de Voice Mail	▶ Premir **sem soltar**

13 Tecla de Atender/Marcar / tecla de mãos-livres
Atender a chamada; marcar o número indicado; alternar entre utilização com auscultador e em modo de mãos-livres; enviar SMS (ao escrever uma SMS)

Aceder à lista de repetição da marcação	▶ Premir **brevemente**
Iniciar a marcação	▶ Premir **sem soltar**

14 Tecla de perfil
Alternar entre perfis acústicos

15 Tecla de navegação/Tecla de menu (➡ pág. 13)
Abrir menu; percorrer menus e campos de navegação; aceder a funções (consoante a situação)

Base

A Tecla Registar/Procurar

Procurar terminais móveis ("Paging")	▶ Premir **brevemente**
Registar um terminal móvel	▶ Premir **sem soltar**

O seu aparelho poderá ter uma forma e cor diferente da apresentada.

Representação no manual de instruções

	Avisos cuja não observação podem provocar lesões pessoais ou danos no produto.
	Informações importantes sobre a função e sobre o manuseio correto ou sobre as funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a seguinte ação.
	Outras informações úteis.

Teclas

ou	Tecla atender/marcar	ou	Tecla mãos-livres
	Tecla de terminar	até	Teclas numéricas/letras
/	Tecla de navegação lado/ centro		Tecla de mensagens
R	Tecla R	*	Tecla asterisco
#	Tecla cardinal		Tecla de perfil
OK, **Voltar**, **Escolher**, **Alterar**, **Gravar,** . . .		Teclas de função	

Procedimentos

Exemplo: Ativar/desativar a função Atendimento automático de chamadas

▶ ▶ . . . com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Atendim. Autom.** ▶ **Alterar** (= ativada)

Passo	Deve fazer o seguinte
▶	No estado de repouso, premir no **centro** da tecla de navegação. O menu principal é aberto.
▶ ▶ **OK**	Com a tecla de navegação , selecionar o símbolo . Com **OK** confirmar. O submenu **Configurações** é aberto.
▶ **Telefonar** ▶ **OK**	Com a tecla de navegação , selecionar o menu **Telefonar**. Com **OK** confirmar. O submenu **Telefonar** é aberto.
▶ **Atendim. Autom.**	A função para ativar/desativar o atendimento automático aparece como primeira opção.
▶ **Alterar**	Com **Alterar** ativar ou desativar. A função está ativada / desativada .

Indicações de segurança

Antes de utilizar este equipamento, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.

Não é possível utilizar este equipamento durante uma eventual falha de energia elétrica. Também não é possível iniciar qualquer chamada de emergência.

Com o **bloqueio do teclado/ecrã** ativado também **não** é possível marcar números de emergência.

Utilize apenas **baterias recarregáveis** que correspondam à **especificação** (ver "Características técnicas") pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. As baterias que apresentem danos visíveis devem ser trocadas.

O terminal móvel somente pode ser utilizado com a tampa do compartimento das baterias fechada.

Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).

Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.

Utilize apenas o transformador indicado no equipamento.

Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.

Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.

Não utilize o telefone se o ecrã estiver rachado ou partido. Vidro ou acrílico partido pode causar lesões nas suas mãos e rosto. O equipamento deverá ser reparado pelos nossos serviços.

Não coloque o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido enquanto este tocar ou quando a função mãos-livres estiver ligada. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O telefone poderá causar ou transmitir ruídos desagradáveis em aparelhos auditivos analógicos. Caso surjam problemas, contacte o fornecedor do aparelho auditivo.

Manter longe do alcance das crianças as pequenas células e baterias que possam ser engolidas. O engolimento pode levar a queimaduras, à perfuração do tecido mole e à morte. As queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após o engolimento.
Em caso de engolimento de uma célula ou bateria, procurar ajuda médica imediatamente.

O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado. Respeite as condições técnicas nas respetivas áreas de utilização, por exemplo, em consultórios.
Caso utilize dispositivos médicos (p. ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência (para informações sobre o seu produto Gigaset, consulte "Características técnicas").

Colocação em funcionamento

Conteúdo da embalagem

- uma **base**,
- um transformador para a base,
- um cabo telefónico,
- um **terminal móvel**,
- uma tampa do compartimento das baterias (tampa posterior do terminal móvel),
- uma bateria,
- um carregador com alimentador,
- um clip de cinto,
- um manual de instruções

Variante com vários terminais móveis, por terminal móvel:

- um terminal móvel,
- um carregador com alimentador,
- uma bateria, uma tampa do compartimento das baterias e um clip de cinto

A base e o carregador foram concebidos para funcionar em ambientes secos e fechados com temperaturas entre os +5 °C e os +45 °C.

Normalmente, a base não deixa marcas na superfície onde for colocada. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizada nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.

Nunca exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, radiação solar direta ou a outro equipamento elétrico.

Proteja o telefone contra humidade, pó, líquidos e vapores agressivos.

Base

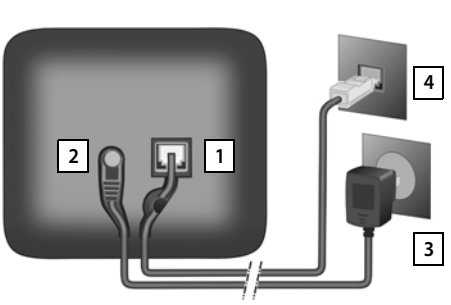

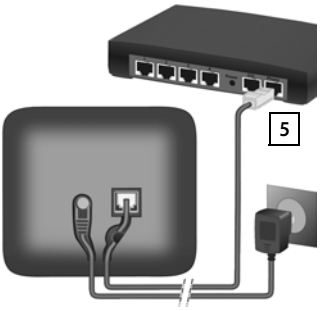

- Ligar o cabo telefónico ao conector de ligação 1 no lado inferior da base, até que ele encaixe.
- Ligar o cabo do transformador ao conector 2.
- Conforme o modelo, se fornecida: Inserir a cobertura nos entalhes da parte de trás da base (não na montagem na parede).
- Encaixar o cabo do transformador 3 e a ficha do telefone 4.

Ao ligar a uma router:

- Encaixar o cabo do telefone na ficha do telefone no router 5.

O cabo de alimentação tem que estar **sempre ligado**, uma vez que o telefone não funciona sem estar ligado à corrente eléctrica.

Terminal móvel

Ligar o carregador

- Ligar a ficha plana do transformador 1.
- Ligar o transformador a uma tomada elétrica 2.

Para desligar o carregador:

- Desligar o transformador da tomada elétrica.
- Premir o botão de desbloqueio 3.
- Puxar a ficha 4.

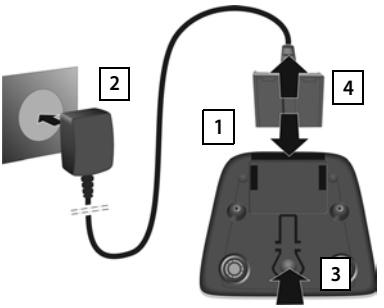

Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película. ▶ **Retirar a película de proteção!**

Inserir a bateria

Usar apenas uma bateria recarregável, caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, p.ex., destruir o revestimento da bateria ou fazê-la explodir. Além disso, poderiam ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.

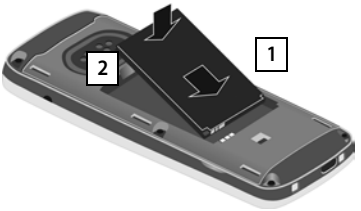

- Inserir a bateria com o lado do contato virado para baixo 1.
- Pressionar a bateria para baixo, até encaixar 2.

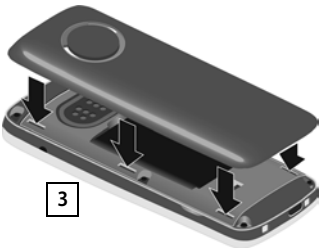

- Alinhar a tampa do compartimento das baterias com as saliências laterais nos entalhes no lado interno da caixa 3.
- Pressionar a tampa, até encaixar.

Retirar a bateria

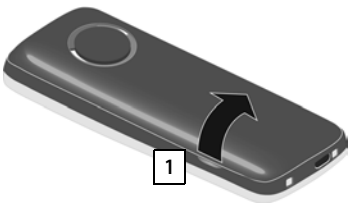

- Retirar o clip de cinto (se este estiver montado).
- Segurar na ranhura da caixa na parte inferior da tampa do compartimento das baterias e puxar a mesma para cima 1.

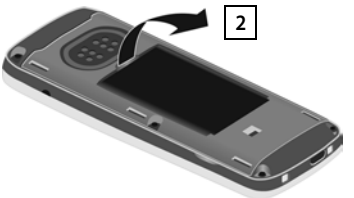

- Para substituir a bateria segure na ranhura da caixa com a unha e retire a bateria para cima 2.

Carregar a bateria

- Carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização do carregador ou através de um transformador USB padrão.



A bateria está totalmente carregada quando o símbolo deixa de piscar no ecrã.

Durante o carregamento, a bateria pode aquecer. Isto não representa qualquer perigo.

Por razões técnicas, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.

Os terminais móveis fornecidos na embalagem já estão registados na base. No entanto, se um terminal móvel não estiver registado (com indicação **Por favor registe o Terminal Móvel na Base**) Registar o terminal móvel manualmente (→ pág. 57).

Colocar o clip de cinto

O terminal móvel encontram-se entalhes laterais para a fixação do clip de cinto.

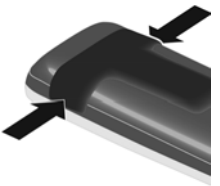

- Colocar o clip de cinto: ▶ Premir o clip de cinto na parte de trás do terminal móvel para que fique preso nos entalhes laterais.
- Remover o clip de cinto: ▶ Com o polegar, premir com força no centro do clip de cinto. ▶ Empurrar a unha do polegar da outra mão lateralmente por cima, entre o clip e a caixa. ▶ Remover o clip para cima.

Alterar o idioma do ecrã

Alterar o idioma do ecrã se estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende.

- Com a tecla de navegação, premir .
- Premir as teclas 9 e 5 **lentamente** em sequência ... São indicadas as opções disponíveis para a definição do idioma; o idioma configurado (p. ex. **English**) é marcado (= selecionado).
- Selecionar outro idioma: ▶ Premir a tecla de navegação até que no ecrã o idioma desejado esteja marcado, p. ex. **Francais** ▶ Prima a tecla do lado direito por baixo do ecrã para ativar o idioma.
- Voltar ao estado de repouso: ▶ Premir a tecla de desligar **sem soltar**

Exemplo

Acertar a data e a hora

Ajustar a data e a hora, para que, ao receber chamadas, seja indicada a data e a hora correta e para poder utilizar o despertador.

▶ Premir a tecla de função **Hora**

ou se a data e a hora estiverem configuradas:

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Data/Hora** ▶ **OK**

A posição de edição pisca ▶ . . . com alterar a posição de edição ▶ . . . com Alternar entre os campos de registo

Inserir a data:

▶ . . . com inserir dia, mês e ano com 8 dígitos.

Inserir a hora:

▶ . . . com inserir horas e minutos com 4 dígitos.

Guardar as configurações:

▶ Premir tecla de função **Gravar**. . . . No ecrã, é mostrado **Gravado** e um sinal de confirmação é emitido

Voltar ao estado de repouso:

▶ Premir a tecla de desligar **sem soltar**

O telefone agora está pronto a funcionar!

Conectar auriculares

▶ Conectar o auricular com um conector de 2,5 mm no lado esquerdo do terminal móvel 1.

ou

▶ Ligar um auricular por meio de Bluetooth (→ pág. 52).

O volume dos auriculares corresponde à regulação do volume do auscultador (→ pág. 66).

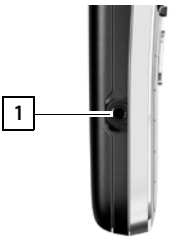

Ligar o cabo de dados USB

Para a troca de dados entre o terminal móvel e o PC:

▶ Conectar o cabo de dados USB com o microconector USB na tomada USB em baixo no terminal móvel 1.

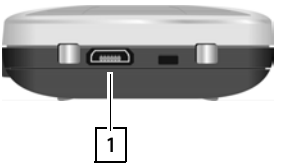

Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.

Conhecer o telefone

Conhecer o telefone

Ligar/desligar o terminal móvel

Ligar: ▶ com o terminal móvel desligado, premir **sem soltar** a tecla de desligar

Desligar: ▶ com o terminal móvel no estado de repouso, premir **sem soltar** a tecla de desligar

Ativar/desativar proteção do teclado

A proteção do teclado impede a utilização acidental do telefone.

Ativar ou desativar a proteção do teclado: ▶ Premir **sem soltar** a tecla

Teclado protegido: No ecrã, aparece o símbolo

Se for sinalizada uma chamada no terminal móvel, a proteção do teclado é desativada automaticamente. Pode atender a chamada. Após o fim da chamada, a proteção volta a ser ativada.

Com a proteção do teclado ativada também não é possível marcar números de emergência.

Tecla de navegação

A tecla de navegação serve para navegar dentro dos menus e campos de edição e, dependendo da situação, aceder a determinadas funções.

Na ilustração seguinte, o lado em que tem de premir a tecla de navegação na respetiva situação de utilização está marcado a preto (para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda), por ex., para "premir a tecla de navegação para a direita" ou para "premir o centro da tecla de navegação".

No estado de repouso

Aceder à agenda telefónica	Premir **brevemente** a tecla
Aceder ao menu principal	ou
Abrir a lista dos terminais móveis	

Nos submenus, campos de seleção e edição

Confirmar a função	

Durante uma chamada

Aceder à agenda telefónica	
Silenciar o microfone	
Iniciar uma consulta interna	
Alterar o nível de volume do auscultador ou da função de Mãos-livres	

Teclas de função

As teclas de função oferecem diferentes funções conforme a situação de utilização.

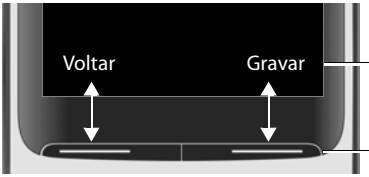

Símbolos das teclas de função ➡pág. 81.

No estado de repouso, as teclas de Função estão predefinidas com uma função. Alterar programação: ➡pág. 69

Utilização por menus

As funções do seu telefone são apresentadas através de um menu principal dividido em vários submenus. Visão geral do menu ➡pág. 83

Selecionar/confirmar funções

Confirmar a seleção com	**OK** ou com a tecla de navegação, premir	
Voltar ao menu anterior com	**Voltar**	
Voltar ao estado de repouso com	premir **sem soltar** a tecla	
Ativar/desativar a função com	**Alterar**	ligado ☑ / desligado ☐
Ativar/desativar a opção com	**Escolher**	selecionado ◉ / não selecionado ○

Menu principal

No estado de repouso: ▶ Premir o **centro** da tecla de navegação ▶ . . . selecionar o submenu com a tecla de navegação ▶ **OK**

As funções do menu principal são apresentadas no ecrã sob forma de símbolos. O símbolo da função selecionada é assinalado a cor e o respetivo nome aparece no cabeçalho.

Exemplo

Sub-menus

As funções nos submenus são indicadas sob forma de lista.

Aceder a uma função: ▶ ... selecionar a função com a tecla de navegação ▶ **OK**

Voltar ao nível de menu anterior:

▶ Premir a tecla de função **Voltar**

ou

▶ Premir a tecla de desligar **brevemente**

Exemplo

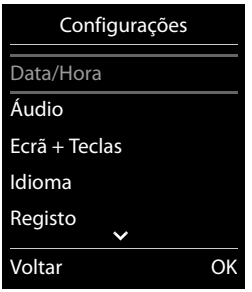

Voltar ao estado de repouso

▶ Premir a tecla de desligar **sem soltar**

Se nenhuma tecla for premida, após 2 minutos o ecrã muda **automaticamente** para o estado de repouso.

Inserir texto

Posição de edição

▶ Selecionar o campo de edição com . Quando um campo está selecionado é apresentado no mesmo um cursor a piscar.

▶ Alterar a posição do cursor com .

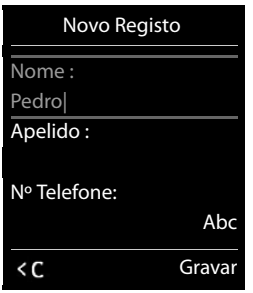

Corrigir erros de inserção

- Apagar **caracteres** antes do cursor: ▶ Premir **brevemente** a tecla < C
- Apagar **palavras** antes do cursor: ▶ Premir **prolongadamente** a tecla < C

Inserir os caracteres/dígitos

A todas as teclas entre 2 e 9 e à tecla 0 estão atribuídas várias letras e números. Assim que é premida uma tecla, os caracteres possíveis são exibidos no lado inferior do ecrã. O carácter selecionado é realçado.

- Selecionar letras/caracteres: ▶ Premir a tecla **brevemente** várias vezes consecutivas
- Alternar entre minúsculas, maiúsculas e números: ▶ Premir a tecla cardinal #
  Ao editar um registo da agenda telefónica, a primeira letra e todas as letras que sucedam a um espaço em branco são escritas automaticamente em maiúsculas.
- Inserir caracteres especiais: ▶ Premir a tecla * asterisco ▶ ... com para navegar para o carácter pretendido ▶ **Inserir**

A disponibilidade dos caracteres especiais depende da língua configurada.

Efetuar chamadas

Chamada

▶ . . . com inserir o número ▶ premir a tecla de Atender/Marcar **brevemente**

ou

▶ Premir a tecla de Atender/Marcar **sem soltar** ▶ . . . com inserir o número

Interromper o processo de marcação: ▶ Premir a tecla de desligar

Informações acerca do serviço de identificação do número de telefone: → pág. 22

Quando a iluminação do ecrã estiver desativada, a primeira pressão sobre qualquer tecla ativa a iluminação do ecrã. As **teclas numéricas** são transferidas para o ecrã para poderem ser marcadas, as **outras teclas** não têm qualquer outra função.

Marcar a partir da agenda telefónica

▶ . . . com , abrir a agenda telefónica ▶ . . . com , selecionar o registo ▶ premir a tecla de Atender/Marcar

Caso estejam mais números registados:

▶ . . . com , selecionar o número ▶ premir a tecla de Atender/Marcar . . . o número é marcado

Para o acesso rápido (marcação rápida): Colocar os números da agenda telefónica nas tecla de dígitos ou nas teclas de função.

Lista de repetição da marcação

Na lista de repetição da marcação encontram-se os 20 últimos números marcados neste terminal móvel.

▶ Premir **brevemente** a tecla Atender/Marcar . . . a lista de repetição da marcação é aberta ▶ . . . com , selecionar registo ▶ premir a tecla Atender/Marcar

Se for exibido um nome:

▶ **Ver** . . . o número é visualizado ▶ . . . se necessário, percorrer números com ▶ . . . selecionar o número pretendido e premir a tecla Atender/Marcar

Gerir registos na lista de repetição da marcação

- Premir **brevemente** a tecla Atender/Marcar … a lista de repetição da marcação é aberta ▶ … com , selecionar o registo ▶ **Opções** … opções possíveis:

  Gravar o registo na agenda telefónica: ▶ **Gravar na Agenda** ▶ **OK**

  Gravar número no ecrã:

  - **Ver Número** ▶ **OK** ▶ … com C, modificar ou complementar … com , gravar como novo registo na agenda telefónica ou substituir um registo existente

  Apagar o registo selecionado: ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**

  Eliminar todos os registos: ▶ **Apagar Lista** ▶ **OK**

Marcar a partir de uma lista de chamadas

As listas de chamadas (→ pág. 29) contêm as últimas chamadas recebidas, efetuadas e perdidas.

- ▶ … com , selecionar **Listas Chamadas** ▶ **OK** ▶ … com , selecionar lista ▶ **OK** ▶ … com , selecionar registo ▶ premir a tecla Atender/Marcar

Exemplo

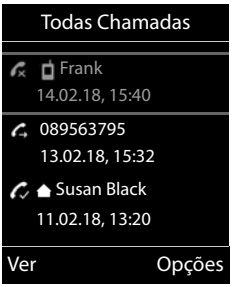

É possível aceder diretamente às listas de chamadas se tiver uma das teclas de função configurada com a opção **Listas**.

Também é possível aceder à lista **Cham. Perdidas** através da tecla de mensagens .

Chamada direta

Premindo **qualquer** tecla é marcado o número gravado. Isso permite que, por exemplo, crianças que ainda não sabem inserir números, possam fazer uma chamada para um determinado número.

Ativar o modo Chamada direta:

- ▶ … com , selecionar **Funções Adicionais** ▶ **OK** ▶ **Chamada Direta** ▶ **OK** ▶ … com , ativar **Estado** ▶ **Número** ▶ … com , inserir número ▶ **Gravar** … no ecrã em estado de repouso, é exibida a chamada direta ativada

Executar chamada direta: ▶ Premir qualquer tecla … o número guardado é marcado

Interromper a marcação: ▶ Premir a tecla Desligar .

Terminar o modo Chamada direta: ▶ Premir a tecla **sem soltar**

Exemplo

Chamadas recebidas

Uma chamada de entrada é sinalizada pelo toque, por uma indicação no ecrã e pelo piscar da tecla Atender/Marcar.

Atender a chamada:

- Premir a tecla Atender/Marcar ou ▶ **Atender**
- Se **Atendim. Autom.** estiver ligado ▶ Retirar o terminal móvel do carregador
- Atender a chamada com o auricular

Desativar o toque de chamada: ▶ **N/Tocar** . . . A chamada pode ser atendida enquanto permanecer indicada no ecrã

Informações sobre o chamador

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número da pessoa que faz a chamada estiver gravado na agenda telefónica, aparece o respetivo nome.

O número de telefone do chamador é indicado (➡ pág. 22).

Atender/rejeitar a chamada em espera

Um aviso de chamada em espera assinala uma chamada durante uma conversação externa. O número ou o nome do chamador é apresentado se o número de telefone estiver identificado.

- Rejeitar a chamada: ▶ **Opções** ▶ **Rejeitar ch. espera** ▶ **OK**
- Atender a chamada: ▶ **Atender** ▶ . . . falar com o novo interlocutor. A chamada em curso é colocada em espera.
- Terminar a chamada em curso e atender a chamada em espera: ▶ Premir a tecla Desligar.

Chamada interna

▶ Premir **brevemente** a tecla . . . a lista dos terminais móveis é aberta, o próprio terminal móvel é marcado com < ▶ . . . com , selecionar o terminal móvel com que pretende falar ou **Todos** (chamada coletiva) ▶ premir a tecla Atender/Marcar

Na base deverão estar registados vários terminais móveis (➡ pág. 57).

Marcação rápida para chamada coletiva:

▶ Premir **brevemente** a tecla ▶ *

ou ▶ premir **sem soltar** a tecla

As chamadas internas para outros terminais móveis registados na mesma base são gratuitas.

Ouve o sinal de ocupado quando:

- já existe uma chamada interna em curso
- o terminal móvel de destino não está disponível (desligado, fora de alcance)
- a chamada interna não for atendida no período de 3 minutos

Consulta / transferência interna

Durante uma chamada com um interlocutor **externo** pode transferir a chamada para um interlocutor **interno** ou fazer uma consulta interna.

▶ [ ] ▶ . . . a lista dos terminais móveis é aberta ▶ . . . escolher [ ] terminal móvel ou **Todos** ▶ **OK** . . . será estabelecida uma chamada para o(s) interlocutor(es) interno(s) . . . opções possíveis:

Fazer uma consulta:

▶ Falar com o interlocutor interno

Para voltar à chamada externa:

▶ **Opções** ▶ [ ] **Terminar Chamada** ▶ **OK**

Transferir chamada externa quando o interlocutor interno atende:

▶ terminar chamada externa premindo a ▶ tecla de desligar [ ]

Transferir chamada externa antes de o interlocutor interno atender:

▶ Premir a tecla de desligar [ ] . . . achamada externa é transferida imediatamente. Se o interlocutor interno não atender ou estiver ocupado, a chamada regressa automaticamente para si.

Terminar a chamada interna se o interlocutor interno **não** atender ou estiver ocupado:

▶ **Terminar** . . . Regressa à chamada externa

Alternar entre chamadas / conferência

Durante uma chamada, atende uma chamada em espera. Ambos os interlocutores são apresentados no ecrã.

- Alternar: ▶ Alternar entre os interlocutores com [ ].
- Estabelecer uma conferência a três: ▶ **Confer.**
- Terminar a conferência: ▶ **Terminar** . . . Está novamente em contacto com apenas um interlocutor externo . . . ▶ com [ ], alternar entre ambos os interlocutores

  Os restantes interlocutores terminam a participação na conferência com a tecla de desligar [ ].

Atender/rejeitar a chamada em espera

Um aviso de chamada em espera assinala uma chamada externa durante uma conversação interna. Se o número de telefone for transmitido, o número ou o nome do chamador será exibido no ecrã.

- Rejeitar a chamada: ▶ **Rejeitar**

  A chamada em espera é desligada. A chamada continua a ser sinalizada nos outros terminais móveis registados.
- Atender a chamada: ▶ **Atender** . . . Está a falar com o interlocutor externo, a outra chamada é mantida em espera.

Chamada interna em espera durante uma chamada externa

Se, durante uma chamada externa ou interna, um interlocutor interno tentar ligar-lhe, esta chamada é apresentada no ecrã (**Chamada em Espera**).

- Terminar indicação: ▶ Prima qualquer tecla
- Atender a nova chamada interna: ▶ Terminar chamada atual

  A chamada interna é então sinalizada normalmente. Pode atendê-la.

Estabelecer conferência com chamada externa

Está em curso uma chamada externa. Um interlocutor interno pode juntar-se e participar nessa chamada (conferência).

A função **Conferência INT** está ativada.

Ativar/desativar a função de chamada em conferência interna

▶ ▶ . . . com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Conferência INT** ▶ **Alterar** (= ligado)

Conferência interna

A linha está ocupada com uma chamada externa. No ecrã, aparece uma indicação em conformidade. Pode participar na chamada externa em curso.

▶ **Manter premida** a tecla . . . todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro

Terminar a conferência

▶ Premir a tecla . . . todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro

Durante uma chamada

Mãos-livres

Ligar/desligar a função mãos-livres ao efetuar ou durante uma chamada, e ao aceder ao Voice Mail:

▶ Premir a tecla de mãos livres

Colocar o terminal móvel no carregador durante uma chamada:

▶ Manter premida a tecla mãos livres ▶ ... Colocar o terminal móvel no carregador ▶ ... manter premida a tecla durante mais 2 segundos

Volume da conversação

Válido para o modo usado no momento, (mãos-livres ou auscultador ou auricular, se o terminal móvel tiver uma ligação de auricular):

▶ Premir a tecla ▶ ... com ajustar o volume ▶ **Gravar**

A configuração é memorizada automaticamente após 3 segundos, mesmo se **Gravar** não for premido.

Silenciar o microfone

Com o microfone desligado, o seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Ligar/desligar o microfone durante uma chamada: ▶ premir a tecla

Funções específicas do operador (serviços de rede)

Serviços de rede são dependentes da rede (fixa analógica e ou telefonia por Internet) do seu operador de rede e deverão ser eventualmente subscritos.

Uma descrição das funcionalidades disponíveis poderá ser obtida nas páginas de Internet ou nas lojas do seu operador.

No caso de ocorrerem problemas na utilização dos serviços da rede, contacte o seu operador de rede.

Estes serviços de rede podem acarretar **custos adicionais**. Informe-se junto do seu operador de rede.

Faz-se a distinção entre dois grupos de serviços de rede:

- Serviços de rede que, no estado de repouso, são ativados para a chamada seguinte ou todas as chamadas seguintes (p. ex. "Reencaminhar chamadas). Estes são ativados/desativados através do menu **Serviços da Rede**.
- Os serviços de rede que são ativados durante uma chamada (por ex. "Consultas", "Alternar entre dois interlocutores", "Estabelecer uma conferência"). Estes são colocados à disposição durante uma chamada externa como opção ou através de uma tecla de função (p. ex. **Reter**, **Conferência**).

Para ativar/desativar as funcionalidades é enviado um código para a rede telefónica.

▶ Após um sinal de confirmação da rede telefónica, premir [↩].

Não é possível reprogramar os serviços de rede. Para utilizar os Serviços da Rede mais utilizados em Portugal, com os códigos correspondentes, deverá fazer:

▶ [■] ▶ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] [2] [7] [1 ∞] . . . aparecerá a indicação **SET [1]**

▶ **OK**

Identificação do número do chamador

Numa chamada, o número do chamador é identificado (CLI = Calling Line Identification) e pode ser mostrado no ecrã daquele que recebe a chamada (CLIP = CLI Presentation). Se o número estiver suprimido, ele não será mostrado. A chamada é anónima (CLIR = CLI Restriction).

Indicação do número de telefone nas chamadas recebidas

Em caso de transmissão do número de telefone

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número da pessoa que faz a chamada estiver gravado na agenda telefónica, aparece o respetivo nome.

Sem serviço de identificação do número de telefone

Em vez do nome e número, é apresentado o seguinte:

- **Nº Externo**: Não é transmitido qualquer número.
- **Nº Suprimido**: O interlocutor suprime o serviço de identificação do número de telefone.
- **Desconhecido**: O interlocutor não solicitou o serviço de identificação do número de telefone.

Identificação do número de telefone nas chamadas efetuadas

Ligar/desligar a identificação do número de telefone para todas as chamadas

A configuração aplica-se a todos os terminais móveis registados.

▶ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Todas Anónimas** ▶ **Alterar** (= ativado)

Desligar a identificação do número de telefone para a próxima chamada

▶ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Próxima Anónima** ▶ **OK** ▶ ... com inserir o número ▶ **Marcar** ... a chamada é iniciada sem a identificação do seu número de telefone

Rejeitar chamadas anónimas

As chamadas, cujo serviço de identificação do chamador foi suprimido pelo interlocutor (CLIR), são rejeitadas.

▶ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Rejeitar Anónimas** ▶ **OK** ▶ **Estado:** ... com selecionar **Ligado** ou **Desligado** ▶ **Enviar**

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Adicionalmente ao número, poderá ser apresentado o nome registado e eventualmente outras informações de quem lhe telefona. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, é apresentado o nome do registo na agenda telefónica em vez do número.

Aviso de chamada em espera durante uma chamada externa

Durante uma chamada **externa**, um aviso de chamada em espera sinaliza uma nova chamada externa. Se o número de telefone for transmitido, o número ou o nome do interlocutor é mostrado.

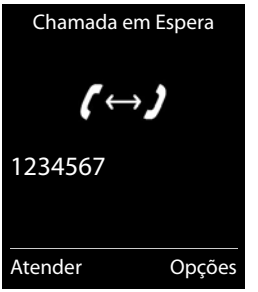

Rejeitar chamada em espera:

▶ **Opções** ▶ **Rejeitar ch. espera** ▶ **OK** ... O interlocutor em espera ouve o sinal de ocupado

Atender a chamada em espera:

▶ **Atender**

Depois de atender a chamada em espera, pode alternar entre os dois interlocutores ("**Alternar**" ➔ pág. 25) ou falar simultaneamente com ambos ("**Conferência**" ➔ pág. 26).

Ativar/desativar a chamada em espera

▶ ■ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Chamada em Espera** ▶ **OK** ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com, selecionar **Ligado** ou **Desligado**
Ativar: ▶ **Enviar**

A chamada em espera é ligada e desligada para todos os terminais móveis registados.

O número de telefone é gravado juntamente com a definição na lista de repetição de marcação.

Rechamada

Sempre que tentar contactar um número da rede fixa que esteja ocupado, pode receber uma chamada quando o número ficar disponível.

Iniciar uma rechamada

▶ **Opções** ▶ **Rechamada** ▶ **OK** ▶ Premir a tecla de desligar

Desligar uma rechamada antecipadamente

▶ ■ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Desligar Rechamada** ▶ **OK** ... Recebe uma confirmação da rede telefónica ▶ Premir a tecla de desligar

Apenas pode estar ativada uma rechamada. A ativação de uma rechamada apaga uma eventual rechamada ativa.

A rechamada só pode ser atendida no terminal móvel que tenha ativado a rechamada.

Para desistir de uma rechamada sinalizada antes de ter sido apagada: ▶ Premir a tecla de desligar

Reencaminhamento de chamadas

No reencaminhamento de chamadas as chamadas são reencaminhadas para outro número.

▶ ■ ▶ ... com selecionar **Serviços da Rede** ▶ **OK** ▶ **Reencaminhar** ▶ **OK** ▶ ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com, selecionar **Ligado** ou **Desligado**
Inserir o número para o reencaminhamento:
▶ **Número** ▶ ... com inserir o número
Determinar o momento para o reencaminhamento:
▶ **Quando** ▶ ... com selecionar o momento para o reencaminhamento
Todas Chamadas: as chamadas serão desviadas imediatamente
Se Não Atender: As chamadas serão reencaminhadas se, depois de vários toques, ninguém atender.
Se ocupado: As chamadas serão reencaminhadas apenas se o seu telefone estiver ocupado.
Ativar: ▶ **Enviar**

É estabelecida uma ligação na rede telefónica … é emitida uma confirmação da rede telefónica ▶ premir a tecla de desligar

No caso de reencaminhamento de chamadas, podem ocorrer **custos adicionais**. Informe-se junto do seu operador de rede.

Chamadas com três interlocutores

Consultas

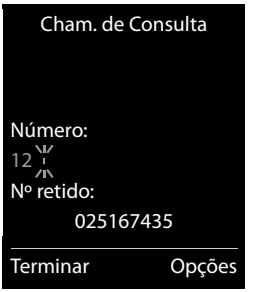

Ligar a um segundo interlocutor externo durante uma chamada externa. A primeira chamada é retida em espera.

- **Reter** ▶ … com inserir o número do segundo interlocutor … a chamada atual é retida, o segundo interlocutor é chamado

Se o interlocutor marcado não atender: ▶ **Terminar**

Terminar a consulta

- **Opções** ▶ **Terminar Chamada** ▶ **OK** … a conexão com o primeiro interlocutor é novamente ativada

ou

- premir a tecla de desligar … recebe uma chamada de retorno para voltar a falar com o primeiro interlocutor

Alternar

Alternar entre duas chamadas. A chamada em curso é colocada em espera.

- Durante uma chamada externa, chamar um segundo interlocutor (consulta) ou aceitar um interlocutor em espera … o ecrã mostra os números ou nomes de ambos os interlocutores, o atual interlocutor é marcado com .
- Com a tecla de navegação pode alternar entre interlocutores

Terminar a chamada ativa

- **Opções** ▶ **Terminar Chamada** ▶ **OK** … a conexão com o outro interlocutor é novamente ativada

ou

- premir a tecla de desligar … recebe uma chamada de retorno para voltar a falar com o outro interlocutor

Conferência

Falar com ambos os interlocutores em simultâneo.

- Durante uma chamada externa, chamar um segundo interlocutor (consulta) ou aceitar um interlocutor em espera . . . em seguida

  Iniciar uma conferência:

  - **Confer.** . . . todos os interlocutores podem ouvir-se mutuamente e conversar

  Para voltar a alternar entre chamadas:

  - **Terminar** . . . Está novamente em contacto com o interlocutor com o qual iniciou a conferência

  Terminar a chamada com ambos os interlocutores:

  - Premir a tecla Desligar

  Cada um dos seus interlocutores pode terminar a participação na conferência, premindo a tecla Desligar ou pousando o auscultador.

Listas de mensagens

Notificações sobre chamadas perdidas, mensagens no serviço Voice Mail, SMS que entraram e alarmes perdidos são memorizados na lista de mensagens.

Assim que uma **nova mensagem** entra, é emitido um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca [✉] (se ativada → pág. 28).

Os símbolos com tipo de mensagens e número de novas mensagens são mostrados com o terminal móvel no estado de repouso.

Notificação para o seguinte tipo de mensagem disponível:

- No serviço Voice Mail
- Na lista das chamadas perdidas
- Na lista de mensagens SMS recebidas
- Na lista de alarmes perdidos

Exemplo

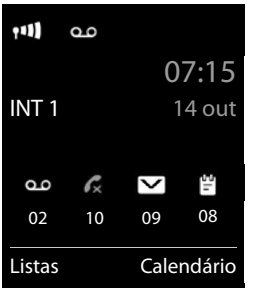

O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respetivo número estiver gravado no telefone e se o serviço de notificações (MWI) for suportado pelo seu operador. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens.

Visualizar mensagens:

- Premir a tecla de mensagens [✉] . . . As listas de mensagens que contém mensagens são mostradas, **Voice Mail:** é sempre mostrado

  Registo marcado **em negrito**: há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de novas mensagens.

  Registo **não** marcado em negrito: não há novas mensagens. O número entre parênteses indica a quantidade de mensagens antigas.
- . . . com [▲▼] selecionar a lista ▶ **OK** . . . as chamadas ou as mensagens são listadas

  Voice Mail: O número do serviço Voice Mail é marcado.

Exemplo

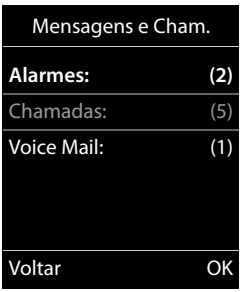

Ativar/desativar piscar da tecla de Mensagens

A chegada de novas mensagens é exibida no terminal móvel com o piscar da tecla de mensagens. Este tipo de sinalização pode ser ativado e desativado para cada tipo de mensagem.

No estado de repouso:

▶ ▶ Premir as teclas * # 0 ␣ 5 # ... no ecrã aparece o dígito 9 ▶ ... com selecionar o tipo de mensagem:

Mensagens no serviço Voice Mail ▶ 7 4
Chamadas perdidas ▶ 7 5
Nova mensagem SMS ▶ 7 6

... é mostrado o dígito 9 seguido o registo (p. ex. 975); no campo de introdução, a atual configuração pisca (p. ex. 0) ▶ ... com configurar o comportamento no caso de novas mensagens:

A tecla de Mensagens pisca ▶ 0 ␣
A tecla de Mensagens não pisca ▶ 1 ∞

▶ ... confirmar o ajuste selecionado com **OK**

ou

▶ voltar para o ecrã em estado de repouso: ▶ **Voltar**

Listas de chamadas

O telefone grava diferentes tipos de chamada (perdidas, atendidas e realizadas) nas listas.

Registo da lista

São indicadas as seguintes informações nos registos da lista:

- O tipo de lista (no cabeçalho)
- Símbolo do tipo de registo:
  Cham. Perdidas,
  Cham. Atendidas,
  Cham. Realizadas (Lista de repetição da marcação)
- Número de telefone. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, em vez do número é apresentado o nome e o tipo de número (**Nº Telefone**, **Nº Escritório**, **Nº Telemóvel**). No caso de chamadas perdidas, é também apresentado o número de chamadas deste número entre parênteses retos.
- Data e hora da chamada (caso estejam definidas)

Exemplo

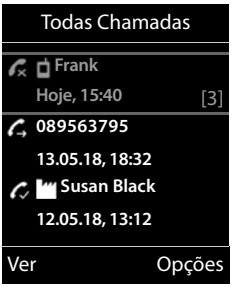

Abrir a lista de chamadas

Através da tecla de função:
▸ **Listas** ▸ ... com selecionar a lista ▸ **OK**

Através do menu: ▸ ▸ ... com selecionar **Listas Chamadas** ▸ **OK** ▸ ... com selecionar a lista ▸ **OK**

Através da tecla de mensagens (chamadas perdidas):
▸ Premir a tecla de menagens ▸ **Chamadas:** ▸ **OK**

Ligar de volta a um interlocutor a partir da lista de chamadas

▸ ▸ ... com selecionar **Listas Chamadas** ▸ **OK** ▸ ... com selecionar a lista ▸ **OK** ▸ ... com selecionar o registo ▸ Premir a tecla atender

Outras opções

▸ ▸ ... com selecionar **Listas Chamadas** ▸ **OK** ▸ ... com selecionar lista ▸ **OK** ... Opções possíveis:

Visualizar registo: ▸ ... com selecionar registo ▸ **Ver**

Gravar número na agenda telefónica:
▸ ... com selecionar registo ▸ **Opções** ▸ **Gravar na Agenda**

Apagar um registo: ▸ ... com selecionar registo ▸ **Opções** ▸ **Apagar Registo** ▸ **OK**

Apagar a lista: ▸ **Opções** ▸ **Apagar Lista** ▸ **OK** ▸ **Sim**

Agenda telefónica

A agenda telefónica é exclusiva para o seu terminal móvel. Os registos, porém, podem ser transferidos para outros terminais móveis.

Aceder à agenda telefónica

▶ Premir **brevemente** no estado de repouso

ou

▶ ▶ . . . selecionar com **Agenda Telefónica** ▶ **OK**

Registos da agenda telefónica

Número de registos:	até 500
Informações:	Nome próprio e apelido, até três números de telefone, endereço de e-mail, aniversário com alarme de sinalização, toque de chamada VIP com símbolo VIP, imagem CLIP
Comprimento dos registos:	Números: máx. 32 dígitos nome e apelido: máx. 16 caracteres endereço de e-mail: máx. 64 caracteres

Criar um novo registo

▶ ▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ . . . com alternar entre os campos de registo e inserir dados para o registo:

Exemplo

Nomes / números:

▶ . . . com nomes e/ou apelidos, inserir no mínimo um número (privado, escritório ou móvel)

Aniversário:

▶ . . . com **Aniversário** ligar/desligar ▶ . . . com inserir data e hora ▶ . . . com selecionar tipo de sinalização (**Apenas visual** ou um toque de chamada)

Melodia (VIP) :

▶ . . . com selecionar toque de chamada, que deve sinalizar quando recebe uma chamada desta pessoa, . . . está atribuída uma **Melodia (VIP)** , o registo será adicionado na agenda telefónica com o símbolo VIP.

Imagem :

▶ . . . com selecionar a imagem que deve ser apresentada quando receber uma chamada desta pessoa (→Ficheiros).

Gravar registo: ▶ **Gravar**

Um registo é válido, se contiver no mínimo um número.

Para **Melodia (VIP)** e **Imagem :** o número de telefone do chamador tem de estar identificado.

Procurar/selecionar registo da agenda telefónica

▶ ▶ ... com percorrer até ao nome pretendido

ou

▶ ▶ ... com inserir letra inicial (máx. 8 letras) ... a apresentação salta para o primeiro nome com esta letra inicial ▶ ... percorrer com , se necessário, até ao registo pretendido

Percorrer rapidamente a agenda telefónica: ▶ ▶ Premir **sem soltar**

Guardar/alterar registo

▶ ▶ ... com selecionar registo ▶ **Ver** ▶ ... com selecionar campo, que deve ser alterado ▶ **Alterar**

ou

▶ ▶ ... com selecionar registo ▶ **Opções** ▶ **Alterar Registo** ▶ **OK**

Apagar registos

Eliminar **um** registo: ▶ ▶ ... com selecionar registo ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**

Eliminar **todos** os registos: ▶ ▶ **Opções** ▶ **Apagar Lista** ▶ **OK** ▶ **Sim**

Definir a sequência dos registos da agenda telefónica

Os registos da agenda telefónica podem ser ordenados por nome ou apelido.

▶ ▶ **Opções** ▶ **Ordenar por Apelido** / **Ordenar por Nome**

Caso um registo não contenha nome, o número é apresentado no campo do apelido. Estes registos encontram-se no princípio da lista, independentemente do tipo de ordenação.

A sequência de ordenação é a seguinte:

Espaço em branco | dígitos (0-9) | letras (por ordem alfabética) | restantes caracteres.

Visualizar o número de registos disponíveis na agenda telefónica

▶ ▶ **Opções** ▶ **Memória Disponível** ▶ **OK**

Gravar número na agenda telefónica

Gravar números para a agenda telefónica local:

- de uma lista, por ex., a lista de chamadas ou a lista de repetição da marcação
- do texto de uma mensagem SMS
- ao selecionar um número

O número é apresentado ou está selecionado.

▶ Premir tecla de função ou **Opções** ▶ **Gravar na Agenda** ▶ **OK** . . . possíveis opções:

Criar um novo registo:

▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar tipo de número ▶ **OK** ▶ completar registo ▶ **Gravar**

Adicionar número a um registo existente:

▶ . . . com selecionar registo ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar tipo de número ▶ **OK** . . . O número será inserido ou substituído caso já exista ▶ . . . se necessário, responder à confirmação com **Sim**/**Não** ▶ **Gravar**

Transferir registo/agenda telefónica

O terminal móvel de receção e o terminal móvel de envio encontram-se registados na mesma base.

O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

Uma chamada externa interrompe a transferência.

Imagens e melodias não são transferidas. Só é transferida a data do aniversário.

Ambos os terminais móveis suportam vCards:

- Nenhum registo existente com o nome: É criado um novo registo.
- Registo com esse nome já existente: O registo é ampliado com os novos números. Se o registo incluir mais números do que o destinatário permite, outro registo é criado com o mesmo nome.

O terminal móvel recetor não suporta vCards:

é criado e enviado um registo próprio para cada número.

O terminal móvel emissor não suporta vCards:

No terminal móvel recetor é criado um novo registo, o número enviado é transferido para o campo **Nº Telefone**. Se já existir um registo com este número, o registo transferido é eliminado.

Transferir registos individuais

▶ ▶ ... com selecionar registo pretendido ▶ **Opções** ▶ **Copiar Registo** ▶ **OK** ▶ **para Nº Interno** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar terminal móvel recetor ▶ **OK** ... o registo é transferido

Confirmar a transferência de outro registo: ▶ Premir **Sim** ou **Não**

Com **vCard via SMS** enviar registo da agenda telefónica em formato vCard por SMS.

Transferir a agenda telefónica completa

▶ ▶ **Opções** ▶ **Copiar Lista** ▶ **OK** ▶ **para Nº Interno** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar terminal móvel do recetor ▶ **OK** ... os registos são transferidos em sequência

Transferir vCard com Bluetooth

Transferir registos da agenda telefónica em formato vCard, p.ex. para trocar registos com um telemóvel.

O modo Bluetooth está ativado

O outro terminal móvel/telemóvel possui Bluetooth.

▶ ▶ ... se necessário, com selecionar registo ▶ **Opções** ▶ **Copiar Registo** / **Copiar Lista** ▶ **vCard via Bluetooth** ... a lista **Equip. Permitidos** é apresentada ▶ ... com selecionar aparelho ▶ **OK**

Receber um vCard via Bluetooth

Se um equipamento enviar da lista **Equip. Permitidos** um vCard ao seu terminal móvel, é criado automaticamente um registo da agenda telefónica e visualizada uma mensagem no ecrã.

Se o equipamento emissor não estiver na lista: ▶ ... com inserir o PIN do aparelho Bluetooth **emissor** ▶ **OK** ... o vCard transferido está disponível como registo da agenda telefónica

Sincronizar a agenda telefónica com a lista de endereços do PC (Gigaset QuickSync)

O programa **Gigaset QuickSync** está instalado no computador.

Conectar o terminal móvel através de Bluetooth ou através de um cabo de dados USB com o computador.

Download gratuito e mais informações em → www.gigaset.com/quicksync

Serviço Voice Mail

O serviço Voice Mail deverá ser subscrito junto do seu operador de rede.

Número de acesso ao serviço

▶ ▶ . . . com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ **OK** ▶ **Voice Mail** ▶ **OK** . . .
Com inserir ou alterar o número do Serviço Voice Mail ▶ **Gravar**

Para ligar/desligar o serviço Voice Mail usar o número de telefone e um código de função do seu operador de rede. Se necessário, solicitar as informações do operador de rede.

Ouvir as mensagens

▶ Premir a tecla 1 **sem soltar**

ou

▶ Premir a tecla de mensagens ▶ **Voice Mail** ▶ **OK**

ou

▶ ▶ . . . com selecionar **Atendedor de Cham.** ▶ **OK** ▶ **Mensagens** ▶ **OK**

Ouvir as mensagens no modo mãos-livres: ▶ Premir a tecla de mãos livres

Funções adicionais

Perfis acústicos

O telefone tem perfis acústicos para adaptar o terminal móvel às condições ambientes: **Perfil Alto, Perfil Não Tocar, Perfil Pessoal.**

- Com a tecla [▲], alternar entre os perfis ... o perfil é comutado imediatamente sem consulta

Os perfis são predefinidos de fábrica da seguinte forma:

Estado de origem		**Perfil Alto**	**Perfil Não Tocar**	**Perfil Pessoal**
Toque de chamada		Ativado	Desativado	Ativado
Volume do toque de chamada	chamadas internas	5	Desativado	5
	externa	5	Desativado	5
Volume do terminal móvel	Auscultador	5	3	3
	Mãos-Livres	5	3	3
Sons de aviso	Som das teclas	Sim	Não	Sim
	Sinal de aviso da bateria	Sim	Sim	Sim
	Sinal de confirmação	Sim	Não	Sim

Ativar o sinal de aviso quando recebe uma chamada **Perfil Não Tocar**: ▸ após mudar para a **Perfil Não Tocar** tecla de função **Bip** premir ... na linha de estado aparece

O perfil selecionado é mantido durante o desligar e ligar do terminal móvel.

Modificações das configurações descritas na tabela:

- válido nos perfis **Alto** e **Não Tocar** só enquanto o perfil não é mudado.
- são armazenadas permanentemente em **Perfil Pessoal** para este perfil.

Calendário

Pode definir até **30 alarmes**.

No calendário, o dia atual é assinalado com um quadrado preto (ou branco, depende da configuração **Ecrã** ▶ **Cores**), em dias com alarmes os números são apresentados a cor de laranja. Ao selecionar um dia, este é assinalado com um quadrado cor de laranja.

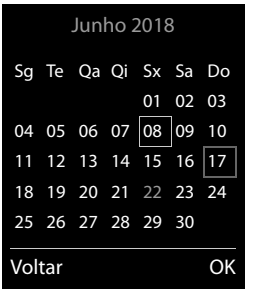

Gravar um alarme no calendário

A data e a hora devem estar configuradas.

▶ ▶ . . . com , selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Calendário** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar o dia desejado ▶ **OK** . . . em seguida

Ligar/desligar:	▶ **Estado:** . . . com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**
Inserir a data:	▶ **Data** . . . o dia selecionado é indicado ▶ . . . com inserir nova data
Inserir o tempo:	▶ **Hora** ▶ . . . com , inserir as horas do alarme
Definir o título:	▶ **Texto** ▶ . . . com , inserir um nome para o alarme (p. ex. jantar, reunião)
Definir a sinalização:	▶ **Sinalização** ▶ . . . com , selecionar a melodia do alarme ou desative o alarme sonoro
Gravar o alarme:	▶ **Gravar**

Se o dia selecionado já tiver um alarme registado: ▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶ . . . em seguida, inserir dados para um novo alarme.

Sinalização de alarmes/aniversários

Aniversários são obtidos a partir da agenda telefónica, e aparecem como alarmes. No estado de repouso, um alarme/aniversário é apresentado e sinalizado durante 60 segundos com a melodia selecionada.

Confirmar e terminar um alarme: ▶ Premir a tecla de função **Desligar**

Enviar um SMS: ▶ Premir a tecla de função **SMS** . . . o menu SMS é aberto

Durante uma chamada, um alarme é sinalizado **uma vez** com um breve sinal acústico.

Consultar alarmes/aniversários perdidos (não confirmados)

Os seguintes alarmes e aniversários são gravados na lista **Alarmes Perdidos**:

- O alarme/aniversário não foi confirmado.
- O alarme/aniversário foi sinalizado durante uma chamada.
- O terminal móvel encontrava-se desligado na altura do alarme/aniversário.

São gravados os últimos 10 alarmes. No ecrã é apresentado o símbolo e o número de novos alarmes. O alarme mais recente encontra-se no princípio da lista.

Aceder à lista

▶ Premir a tecla de mensagens ▶ **Alarmes:** ▶ **OK** ▶ . . . com se necessário procurar na lista

ou

▶ ▶ . . . com , selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Alarmes Perdidos** ▶ **OK**

Cada alarme perdido é apresentado com número nome, data e hora.

Apagar um alarme/aniversário: ▶ **Apagar**

Escrever mensagem SMS: ▶ **SMS** (somente se a lista tiver sido aberta através do menu) . . . o menu SMS é aberto

Visualizar/alterar/apagar alarmes gravados

▶ ▶ . . . com , selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Calendário** ▶ **OK** ▶ . . . selecionar o dia com ▶ **OK** . . . a lista de alarmes é mostrada ▶ . . . com , selecionar um alarme . . . possíveis opções:

Apresentar detalhes do alarme:
▶ **Ver** . . . as configurações do alarme são mostradas

Alterar o alarme: ▶ **Ver** ▶ **Alterar**
ou ▶ **Opções** ▶ **Alterar Registo** ▶ **OK**

Ligar/desligar o alarme:
▶ **Opções** ▶ **Ligar/Desligar** ▶ **OK**

Apagar o alarme: ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**

Apagar todos os alarmes do dia:
▶ **Opções** ▶ **Apagar Todos** ▶ **OK** ▶ **Sim**

Temporizador

Ajustar o temporizador (contagem decrescente)

▶ ▶ . . . com selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Cronómetro** ▶ **OK** ▶ . . . depois

Ligar/desligar: ▶ **Estado:** . . . com selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Definir a duração: ▶ **Duração** . . . com introduzir horas e minutos para o temporizador

Min.: 00:01 (um minuto); Máx.: 23:59 (23 horas, 59 minutos)

Guardar o temporizador: ▶ **Gravar**

O temporizador inicia a contagem decrescente. Com o ecrã no estado de repouso, são apresentados o símbolo e as horas e minutos restantes até menos de um minuto. A partir de então, os segundos restantes são contados em ordem decrescente. O alerta é acionado no final da contagem decrescente.

Desligar/repetir o alerta

Desligar o alarme: ▶ **Desligar**

Repetir o alerta: ▶ **Reiniciar** . . . o ecrã do temporizador é novamente apresentado ▶ e se for definida uma nova duração ▶ **Gravar** . . . a contagem decrescente reinicia

Despertador

A data e a hora devem estar configuradas.

Ligar/desligar e programar o despertador

▶ ▶ ... com , selecionar **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Despertador** ▶ **OK** ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ **Estado**: ... com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Definir a hora de despertar: ▶ **Hora** ▶ ... com inserir hora e minuto

Definir a repetição: ▶ **Repetição** ▶ ... com , selecionar entre **Segunda-Sexta** e **Diária**

Ajustar volume: ▶ **Volume** ▶ ... com , configurar volume em 5 níveis ou progressivo (aumento gradual do volume)

Ajustar a melodia de despertar:

▶ **Melodia** ▶ ... com , selecionar uma melodia para o alarme de despertar

Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Com despertador ativado, são apresentados, o símbolo e a hora de despertar no ecrã no estado de repouso.

Alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a melodia selecionada. O alarme de despertar toca durante 60 segundos. Se nenhuma tecla for premida, após 5 minutos ele é repetido. Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desativado durante 24 horas.

Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Desligar o despertador / Repetir após pausa

Desligar o alarme de despertar: ▶ **Desligar**

Repetir mais tarde o alarme de despertar: ▶ **Adiar** ou premir qualquer outra tecla ... o alarme de despertar é desligado e repetido após 5 minutos.

Alerta de ruído

Se estiver ativada o função alerta de ruído, o número de destino gravado (interno ou externo) é marcado logo que na proximidade do terminal móvel seja ultrapassado o nível de ruído definido. A chamada, quando programada para um número interno, é interrompida após cerca de 90 segundos.

Com a opção **Ouvir e Falar** pode responder quando a chamada for estabelecida. Através desta função, é ligado ou desligado o volume do terminal móvel que se encontra com a função ativada.

No terminal móvel com a função alerta de ruído ativada, as chamadas recebidas são sinalizadas apenas no ecrã (**sem toque de chamada**). A iluminação do ecrã é reduzida em 50%. Os sinais de aviso são desativados. Todas as teclas estão bloqueadas, exceto as teclas de função e a tecla de navegação (central).

Se atender uma chamada, a função Alerta de Ruído interrompe-se durante a chamada, **permanecendo** ativada. Desligar e ligar o terminal móvel não desativa a função Alerta de Ruído.

A distância entre o terminal móvel e o que se pretende monitorizar (por exemplo, um bebé) deve ser de 1 a 2 metros. O microfone deverá estar voltado para o bebé.

A função ativada diminui a autonomia do terminal móvel. Se for necessário, coloque o terminal móvel no carregador.

O alerta de ruído só é ativado 20 segundos depois de ligar esta função.

O número a chamar não pode estar associado a um atendedor de chamadas.

Após ligar:

- Verificar a sensibilidade.
- Testar o estabelecimento da ligação, se o alerta for desviado para um número externo.

Configurar e ativar o alerta de ruído

▶ ▶ . . . com, selecionar **Funções Adicionais** ▶ **OK** ▶ **Alerta de Ruído** ▶ **OK** . . . em seguida

Ligar/desligar:

▶ **Estado:** . . . com, selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Inserir o destino:

▶ **Tipo de Chamada** ▶ . . . com, selecionar **Nº Externo** ou **Nº Interno**

Nº Externo: ▶ **Número** ▶ . . . com, inserir número

Selecionar o número da agenda telefónica: ▶

Nº Interno: ▶ **Terminal Móvel** ▶ **Alterar** ▶ . . . com, selecionar o terminal móvel ▶ **OK**

Alerta de Ruído ativado

Ativar/desativar a função de intercomunicação:

▶ **Ouvir e Falar** ▶ ... com, selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Configurar a sensibilidade do microfone:

▶ **Sensibilidade** ▶ ... com, selecionar **Alta** ou **Baixa**

Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Quando o alerta de ruído estiver ativado, o número de telefone de destino será visualizado no ecrã no estado de repouso.

Desativar o alerta de ruído / interromper o alarme

Desativar o alerta de ruído: ▶ No estado de repouso, premir **Desligar**

Interromper o alarme: ▶ Durante uma chamada da função alerta de ruído, premir a tecla de desligar

Desativar o alerta de ruído através de um telefone externo

A chamada foi programada para um número de destino externo.

O telefone de destino suporta a marcação por multifrequência.

▶ Atender a chamada da função alerta de ruído ▶ Premir as teclas 9 #

A função Alerta de Ruído está desativada e o terminal móvel encontra-se no estado de repouso. As configurações da função alerta de ruído no terminal móvel (por ex., toque de chamada desligado) permanecem ativadas até que seja premida a tecla de função **Desligar**.

O alerta de ruído não pode voltar a ser ativado externamente.

Definir o estado da função para Ligado: → pág. 40

ECO DECT

O telefone vem predefinido de origem para o alcance máximo. Deste modo, é garantida uma ótima ligação entre o terminal móvel e a base. No estado de repouso, o telefone pode ser configurado para desligar a potência de transmissão (não emite radiação). Apenas a base assegura o contato com o terminal móvel utilizando um sinal de baixa intensidade de transmissão. Durante uma chamada, a potência de transmissão é adaptada automaticamente em função da distância entre a base e o terminal móvel. Quanto menor for a distância em relação à base, mais reduzida é a potência de transmissão.

Para diminuir mais a potência de transmissão:

Reduzir a potência de transmissão em até 80 %

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Alcance Máximo** ▶ **Alterar** (= desligado)

Com esta configuração, o alcance também é reduzido.

Com esta opção desligada, um Gigaset Repeater para o aumento do alcance não pode ser usado.

Desativar o sinal de rádio DECT no estado de repouso

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Sem Radiação** ▶ **Alterar** (= ligado)

Para poder utilizar a configuração **Sem Radiação**, todos os terminais móveis registados devem suportar essa funcionalidade.

Se a função **Sem Radiação** estiver ativada e for registado na base um terminal móvel que não suporte essa funcionalidade, será automaticamente desativada. Assim que esse terminal móvel for desregistado, a função será automaticamente reativada.

O sinal de rádio DECT é ligado automaticamente caso receba ou efetue uma chamada. O estabelecimento das chamadas incorre num atraso de cerca de 2 segundos.

Para que um terminal móvel possa estabelecer a ligação à base rapidamente quando recebe uma chamada, o mesmo tem de "escutar" frequentemente a base, ou seja, analisar o ambiente. Isto aumenta o consumo de energia e reduz a autonomia em repouso e em conversação do terminal móvel.

Se a função **Sem Radiação** estiver ativada não será indicada a intensidade de sinal no terminal móvel. Poderá verificar o alcance, estabelecendo uma ligação.

▶ Premir a tecla de atender/marcar **sem soltar** . . . o sinal de marcação soa.

Proteção contra chamadas indesejadas

Modo noturno para chamadas externas

A data e a hora devem estar configuradas.

Inserir o intervalo de tempo durante o qual o terminal móvel não deverá tocar se receber chamadas externas, por ex., durante a noite.

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Toque de Chamada** ▶ **OK** ▶ **Noite** ▶ **OK** ▶ ... em seguida

Ligar/desligar: ▶ selecionar com **Ligado** ou **Desligado**

Inserir o intervalo: ▶ com trocar entre **Suprimir toque das** e **até às** ▶ ... inserir com o início e o fim do intervalo, utilizando 4 dígitos

Gravar: ▶ **Gravar**

Exemplo

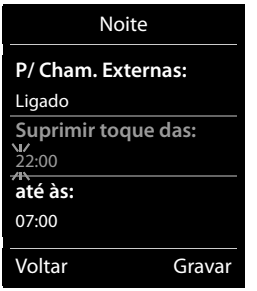

A temporização apenas se aplica ao terminal móvel no qual as configurações foram feitas.

No caso de receber uma chamada, de um registo gravado na agenda telefónica com melodia VIP, o telefona sempre toca.

Função não incomodar para chamadas anónimas

O terminal móvel não toca nas chamadas sem identificação do chamador. Esta programação pode ser realizada para um ou todos os terminais móveis registados.

Para um terminal móvel

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Toque de Chamada** ▶ **OK** ▶ **N/Tocar Anónima** ▶ **Alterar** (= ligar) ... a chamada é sinalizada somente no ecrã

Para todos os terminais móveis

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Cham. Anónimas** ▶ **Alterar** (= ligado) ▶ ... com selecionar **Modo de Proteção**:

Desligado	As chamadas anónimas são sinalizadas como as chamadas normais
Não Tocar	O telefone não toca, a chamada é apenas apresentada no ecrã.
Barrar Cham.	O seu telefone não toca e a chamada não é apresentada. Quem liga ouve o sinal de ocupado.

Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Lista de números barrados

Com a lista de números barrados ativada, as chamadas de números que estão incluídos na lista de números barrados não são sinalizadas ou são sinalizadas apenas no ecrã. A configuração aplica-se a todos os terminais móveis registados.

Visualizar/editar a lista de números barrados

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Barrar Chamadas** ▶ **Alterar** ▶ **Números Barrados** ▶ **OK** . . . a lista dos números barrados é mostrada . . . possíveis opções:

Criar um registo: ▶ **Novo** ▶ . . . com inserir o número ▶ **Gravar**

Apagar um registo: ▶ . . . com selecionar a registo ▶ **Apagar** . . . o registo é apagado

Transferir um número da lista de chamadas para a lista de números barrados

▶ ▶ . . . com selecionar **Listas Chamadas** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar **Cham. Atendidas/Cham. Perdidas** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar registo ▶ **Opções** ▶ **Barrar Número** ▶ **OK**

Configurar o modo de proteção

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Barrar Chamadas** ▶ **Alterar** ▶ **Modo de Proteção** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar a proteção desejada:

Desligado	Todas as chamadas são sinalizadas, mesmo dos números que estão na lista de barrados.
Não Tocar	O telefone não toca, a chamada é apenas apresentada no ecrã.
Barrar Cham.	O seu telefone não toca e a chamada não é apresentada. Quem liga ouve o sinal de ocupado.

Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Desligar o toque de chamada no carregador

O terminal móvel não toca se estiver no carregador. Uma chamada é apenas apresentada no ecrã.

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Toque de Chamada** ▶ **OK** ▶ **N/Tocar Carreg.** ▶ **Alterar** (= o toque de chamada está desligado no carregador)

SMS (Mensagens de texto)

As mensagens SMS podem ser enviadas assim que o telefone estiver conectado.

O serviço de identificação do chamador está ativado (→ pág. 22).

O operador de rede oferece o serviço de mensagens SMS.

O número de pelo menos um centro de SMS está registado (→ pág. 49).

Se não estiver registado nenhum centro de serviço de mensagens SMS, o submenu **SMS** é constituído apenas pelo registo **Configurações**.

Escrever e enviar mensagem SMS

Uma mensagem SMS pode ter, no máximo, 612 caracteres. Se a mensagem SMS tiver um tamanho superior a 160 caracteres, esta é enviada em forma de mensagem SMS **encadeada** (até quatro mensagens SMS).

Na parte superior direita do ecrã é indicado o número de caracteres ainda disponíveis para utilização; entre parêntesis, é indicado em que parte de uma mensagem SMS encadeada se encontra. Exemplo: **405(2)**.

▸ ▸ ... com selecionar **SMS** ▸ **OK** ... em seguida

Escrever mensagem SMS:

▸ **Nova Mensagem** ▸ **OK** ▸ ... com inserir o texto SMS

Enviar mensagem SMS:

▸ Premir a tecla de Atender/Marcar

ou ▸ **Opções** ▸ **Enviar** ▸ **OK**

Inserir o número (**Enviar SMS para**):

Da agenda telefónica: ▸ ▸ ... com selecionar número ▸ **OK**

ou ▸ ... com inserir o número diretamente

Para enviar uma mensagem SMS para uma SMS mailbox: adicionar a identificação da SMS mailbox no **fim** do número.

Enviar: ▸ **Enviar**

O número deve (mesmo na rede local) ser inserido com prefixo.

Caso surja uma chamada externa ou se houver um interrupção na escrita de mais de 2 minutos, o texto é automaticamente gravado na lista de mensagens gravadas.

O **envio de mensagens SMS** pode acarretar **custos adicionais**. Informe-se junto do seu operador de rede.

Enviar para um endereço de e-mail

O operador de rede deve oferecer este serviço.

▶ ▶ ... com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nova Mensagem** ▶ **OK** ... em seguida
Introduzir endereço: ▶ ... com inserir o endereço de e-mail no começo do texto SMS
Escrever o texto: ▶ ... com completar o texto SMS
Enviar: ▶ **Opções** ▶ **Enviar** ▶ **OK** ▶ ... com inserir o número do serviço de e-mail (se não estiver registado) ▶ **Enviar** ... a SMS é enviada ao serviço de e-mail do centro de envio SMS

Gravar mensagem SMS durante a escrita (lista de mensagens gravadas)

Pode gravar as mensagens SMS durante a escrita, alterá-las e enviá-las posteriormente.

Gravar SMS na lista de mensagens enviadas

▶ ▶ ... com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nova Mensagem** ▶ **OK** ▶ ... com escrever SMS ▶ **Opções** ▶ **Gravar** ▶ **OK**

Abrir e editar a SMS da lista de mensagens gravadas

▶ ▶ ... com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Gravadas** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar SMS gravada ... Opções possíveis:
Ler o esboço: ▶ **Ler**
Alterar: ▶ **Opções** ▶ **Alterar** ▶ **OK**
Enviar mensagem SMS: ▶ **Opções** ▶ **Enviar** ▶ **OK**
Apagar um registo: ▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**
Eliminar todos os esboços: ▶ **Opções** ▶ **Apagar Lista** ▶ **OK** ▶ **Sim**

Receber SMS

As mensagens SMS recebidas são gravadas na lista de mensagens recebidas, as mensagens SMS encadeadas são apresentadas geralmente como **uma** mensagem SMS.

Lista de entrada de mensagens SMS

A lista de mensagens recebidas contém todas as mensagens recebidas e as mensagens que não foram enviadas devido a um erro.

As novas mensagens SMS são sinalizadas em todos os terminais móveis Gigaset através do símbolo no ecrã, através da tecla de Mensagens a piscar e um sinal de aviso.

Aceder à lista de mensagens recebidas

- Com a tecla de mensagens: ▶ [✉] ▶ ... a lista de mensagens é aberta
  Na lista de mensagens é mostrado o número de mensagens SMS presentes: **negrito** = novas mensagens, **sem negrito** = **m**ensagens já lidas

  Aceder à lista: ▶ ... com [▲▼] selecionar **SMS:** ▶ **OK**
- Através do menu SMS: ▶ [■] ▶ ... com [▲▼] selecionar [✉] **SMS** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Recebidas** ▶ **OK**

Cada registo da lista contém:
- o número ou nome do remetente,
- Data e hora da mensagem.

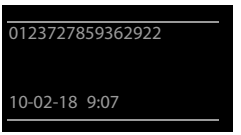

Funções da lista de mensagens recebidas

▶ [■] ▶ ... com [▲▼] selecionar [✉] **SMS** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Recebidas** ▶ **OK** ... Opções possíveis:
Ligar ao remetente da mensagem SMS:
▶ ... com [▲▼] selecionar a SMS ▶ premir a tecla de Atender/Marcar [✆]
Apagar um registo:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Apagar Registo** ▶ **OK**
Gravar um número na agenda telefónica:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Gravar na Agenda** ▶ **OK**
Apagar todos os registos da lista SMS:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Apagar Lista** ▶ **OK** ▶ **Sim**

Ler e gerir mensagens SMS

▶ [■] ▶ ... com [▲▼] selecionar [✉] **SMS** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Recebidas** ▶ **OK** ▶ ... com [▲▼] selecionar SMS ▶ [▲▼] **Ler** ... Opções possíveis:
Responder a mensagem SMS:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Responder** ▶ **OK**
Alterar o texto da mensagem SMS e enviar:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Alterar** ▶ **OK** ▶ ... com [#] editar texto ▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Enviar** ▶ **OK**
Reencaminhar a mensagem SMS:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Enviar** ▶ **OK**
Apresentar o texto com outros caracteres:
▶ **Opções** ▶ [▲▼] **Conjunto Caracteres** ▶ **OK** ▶ ... com [▲▼] selecionar conjunto de caracteres ▶ **Escolher** ([◉] = selecionado)

Gravar um número no texto do SMS na agenda telefónica

Se um número for reconhecido no texto da mensagem SMS, este será assinalado automaticamente.

- Gravar um número na agenda telefónica: ▶
  Se o número também for utilizado para enviar mensagens SMS, gravar o número com indicativo local caso este seja utilizado pela rede do seu operador.
- Marcar o número: ▶ Premir a tecla de Atender/Marcar
- Selecionar o próximo número se a SMS tiver vários números: ▶ . . . com **percorrer a mensagem** até que fique selecionado o número que quer marcar.

Nos prefixos internacionais o carácter + não é gravado.
▶ Neste caso inserir "00" antes do número.

SMS com vCard

Um vCard é um cartão de visita em formato eletrónico. É representado através do símbolo no texto da mensagem SMS. Um vCard pode ter nome, número privado, número profissional, número de telemóvel e a data de aniversário. Os registos de um vCard podem ser gravados sucessivamente e individualmente na agenda telefónica.

Ao ler uma mensagem SMS, na qual encontra-se o vCard: ▶ **Ver** ▶ **Gravar**

A agenda telefónica é aberta automaticamente. O número e o nome são gravados. Se o vCard contiver o registo de um aniversário, a data é gravada sob forma de alarme na agenda telefónica. Se necessário, editar e guardar o registo na agenda telefónica. Volta automaticamente para a mensagem SMS com o vCard.

Serviço de notificação por SMS

Pode receber uma notificação por SMS sobre **chamadas perdidas**.

▶ ▶ . . . com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Notificação SMS** ▶ **Alterar** (= ligado) . . . em seguida

Inserir o número:	▶ **Para o número** . . . com inserir o número de telefone para o qual a mensagem SMS deve ser enviada
Chamadas perdidas:	▶ **Cham. Perdidas** ▶ . . . selecionar com **Ligado** ou **Desligado**
Guardar as configurações:	▶ **Gravar**

Não inserir o próprio número de telefone fixo para a notificação sobre chamadas perdidas. Isto poderá conduzir a um ciclo interminável com custos.

A utilização do **serviço de notificação** por **SMS** pode acarretar custos adicionais. Informe-se junto do seu operador de rede..

Centros de Serviço

É necessário que esteja gravado no equipamento o número de pelo menos um centro de serviço SMS para poder enviar SMS. Pode informar-se acerca do número do centro de serviço de mensagens SMS junto do seu operador de rede.

São recebidas mensagens SMS de **qualquer** centro de SMS registado, se estiver registado no respetivo operador de rede.

As mensagens SMS são enviadas através do centro de mensagens SMS que está registado como centro de envio. Apenas um centro de serviço pode estar activado como centro de envio de SMS.

Registar/alterar o centro de mensagens SMS / Configurar centro de envio

▶ ▶ ... com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Centros de Serviço** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar o centro SMS (= atual centro de envio) ▶ **Alterar** ... em seguida

Ativar como centro de envio:

Utilizar para envio: ... com selecionar **Sim** ou **Não** (**Sim** = através deste centro SMS são enviadas mensagens SMS)

Inserir o número do centro de serviço SMS:

▶ **Número do Centro de Serviço SMS** ▶ ... com inserir o número

Guardar as configurações:

▶ **Gravar**

Se a tentativa de transmissão falhar, as mensagens SMS são gravadas na lista de entrada com estado de erro.

Mensagens SMS em centrais telefónicas

- A identificação do chamador (CLIP) tem de ser **reencaminhada para a extensão da central telefónica à qual a base DECT está ligada.**
- Eventualmente, será necessário inserir o código de acesso à rede como prefixo do número do centro de serviço SMS (depende da sua central telefónica). Testar: enviar mensagem SMS para o seu próprio número, uma vez com prefixo, outra sem prefixo.
- Se a mensagem SMS for enviada sem o número de telefone da extensão, não é possível receber uma resposta direta do destinatário.

Ativar/desativar a supressão do primeiro toque de chamada

Todas as mensagens SMS recebidas são sinalizadas com um toque único. Se tal "chamada" for atendida, a mensagem SMS perde-se. Para impedir que isto aconteça, suprima o primeiro toque de chamada em todas as chamadas externas. No estado de repouso:

▶ ▶ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] [1 ∞] [9] ... no campo de edição pisca a configuração atual (p. ex. **1**) ... em seguida

O primeiro toque **não** deve ser suprimido: ▶ [0 ␣] ▶ **OK**

Suprimir o primeiro toque de chamada (estado de fábrica): ▶ [1 ∞] ▶ **OK**

Relatório de estado de mensagens SMS

Se a função estiver ativada, e for disponibilizada pelo seu operador de rede, recebe um SMS com informações de estado para cada SMS enviada.

▶ ▶ ... com selecionar **SMS** ▶ **OK** ▶ **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Relatório Estado** ▶ **Alterar** (= ligado)

O relatório de estado pode acarretar custos adicionais.

Códigos de erro SMS

E0 Restrição da identificação do número de telefone ativada (CLIR) ou transmissão do número de telefone não autorizada.

FE Erro na transmissão da mensagem SMS.

FD Erro na tentativa de ligação ao centro de serviço SMS, ver Ajuda.

Ajuda nas mensagens de erro

Não é possível enviar mensagens

- O serviço de identificação do chamador (CLIP) não está disponível.
  ▶ Solicitar a ativação do serviço junto do seu operador de rede.
- A transmissão da mensagem SMS foi interrompida (p. ex., por uma chamada).
  ▶ Enviar novamente a mensagem SMS.
- O seu operador de rede não suporta este serviço.
- Para o centro de envio não foi registado qualquer número ou foi registado um número errado.
  ▶ Inserir o número (→ pág. 49).

Texto de mensagem SMS incompleto

- A memória do telefone está cheia.
  ▶ Apagar mensagens SMS antigas.
- O operador ainda não terminou de transmitir o resto da mensagem SMS.

Não recebe mais mensagens SMS

Um reencaminhamento de chamadas **Todas Chamadas** está ativado.

▶ Modificar o reencaminhamento de chamadas (→ pág. 24).

A mensagem é lida pelo serviço de rede (texto-para-voz)

- O serviço de identificação do chamador (CLIP) não foi subscrito.
  ▶ Solicitar a ativação do serviço junto do seu operador de rede.
- Os operadores de redes móveis e de mensagens SMS na rede fixa poderão não ter acordo.
  ▶ Informe-se junto do operador de mensagens SMS.
- O telefone não está registado junto do operador de mensagens SMS.
  ▶ Enviar uma mensagem SMS para registar o telefone para a receção de SMS.

Ficheiros

No Media-Pool do terminal móvel, são memorizadas as melodias para toques de chamada e imagens que podem ser usados como imagens de interlocutores (imagens CLIP) ou como proteção do ecrã. Há diversas imagens e melodias monofónicas e polifónicas predefinidas. Outras imagens e melodias podem ser transferidas de um PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipos de ficheiro:

Tipo		Formato
Melodia	Toques de chamada	interno
	monofónicos	interno
	polifónicos	interno
	melodias importadas	WMA, MP3, WAV
Imagem		BMP, JPG, GIF
	Imagem CLIP	240 x 172 Pixel
	proteção de ecrã	240 x 320 Pixel

Caso não exista capacidade de memória suficiente, terá de apagar previamente uma ou mais imagens ou melodias.

Gerir imagens CLIP/melodias

▸ ▸ . . . com , selecionar **Funções Adicionais** ▸ **OK** ▸ **Ficheiros** ▸ **OK** . . .

Opções possíveis:

Visualizar imagem CLIP:

▸ **Imagens CLIP** ▸ **OK** ▸ . . . com , selecionar a imagem ▸ **Ver** . . . a imagem marcada é mostrada

Reproduzir uma melodia:

▸ **Melodias** ▸ **OK** ▸ . . . com , selecionar a melodia . . . a melodia marcada é reproduzida

Ajustar volume: ▸ **Opções** ▸ **Volume** ▸ **OK** ▸ . . . com , selecionar o volume ▸ **Gravar**

Alterar o nome da melodia/imagem:

▸ **Imagens CLIP / Melodias** ▸ **OK** ▸ . . . com , selecionar melodia / imagem ▸ **Opções** ▸ **Alterar Nome** ▸ . . . com C, apagar nome, com , inserir novo nome ▸ **Gravar** . . . o registo é memorizado com o novo nome

Apagar imagem/melodia:

▸ **Imagens CLIP / Melodias** ▸ **OK** ▸ . . . com , selecionar melodia / imagem ▸ **Opções** ▸ **Apagar Registo** . . . o registo selecionado é apagado

Se não for possível apagar uma imagem/som, as respectivas opções não se encontram disponíveis.

Verificar a capacidade de memória

Visualizar a capacidade de memória disponível para a proteção de ecrã e as imagens CLIP.

▶ ▶ . . . com , selecionar **Funções Adicionais** ▶ **OK** ▶ **Ficheiros** ▶ **OK** ▶ **Memória Disponível** ▶ **OK** . . . a capacidade de memória livre é mostrado em percentagem

Bluetooth

O terminal móvel pode comunicar sem fios com outros aparelhos através de Bluetooth™, que também usam esta técnica, p. ex. para ligar um auricular com Bluetooth.

O Bluetooth está ativado e os aparelhos são registados no terminal móvel.

Os seguintes aparelhos podem ser conectados:

- Um auricular Bluetooth

  O auricular possui um **auricular** ou um **perfil Handsfree**. Se estiverem disponíveis ambos os perfis, a comunicação faz-se através do perfil Handsfree (mãos-livres).

  O estabelecimento da ligação pode demorar até 5 segundos. Isto é válido também para o atendimento de chamadas no auricular e transferência para o auricular, bem como ao iniciar uma marcação a partir do auricular.
- Até 5 equipamentos de dados (PC, tablets ou telemóveis) para transmitir registos da agenda telefónica como vCard ou para a troca de dados com o computador.

  Para continuar a utilizar os números de telefone é necessário que os códigos de área (internacional e local) estejam memorizados no telefone .

Operação dos aparelhos Bluetooth → Manuais de instrução dos aparelhos

Ativar/desativar o modo Bluetooth

▶ ▶ . . . com selecionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Estado** ▶ **Alterar** (= ativado)
Se o indicativo de área local ainda não estiver memorizado: ▶ . . . com inserir o indicativo local ▶ **OK**

No estado de repouso, o terminal móvel indica a função Bluetooth activada, através do símbolo .

Registar aparelhos Bluetooth

Para utilizar a função Bluetooth, a distância entre o terminal móvel e o equipamento Bluetooth (auricular ou equipamento de dados) deve ser no máximo de 10 m.

O registo de um auricular substitui um auricular já registado.

Se tiver que registar um auricular que já está registado num outro aparelho, deve desativar esta conexão antes do registo.

▶ ▶ ... com selecionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Procurar Auricular** / **Procurar Eq. Dados** ▶ **OK** ... a busca é iniciada (pode levar até 30 segundos) ... os nomes dos aparelhos encontrados são mostrados ... Opções possíveis:

Registar o aparelho: ▶ **Opções** ▶ **Permitir Equip.** ▶ **OK** ▶ ... com inserir o PIN do aparelho Bluetooth a ser registado ▶ **OK** ... o aparelho é inserido na lista dos aparelhos conhecidos

Apresentar as informações relativas a um aparelho:
▶ ... com selecionar o aparelho, se necessário ▶ **Ver** ... o nome do aparelho e os endereços dos aparelhos são mostrados

Repetir a busca: ▶ **Opções** ▶ **Repetir Procura** ▶ **OK**

Cancelar a busca: ▶ **Cancelar**

Editar a lista dos aparelhos conhecidos (permitidos)

Aceder à lista

▶ ▶ ... com selecionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Equip. Permitidos** ▶ **OK** ... os aparelhos conhecidos são listados, um símbolo indica o tipo do aparelho

Auricular Bluetooth
Aparelho de dados Bluetooth

Se estiver ligado um aparelho, a linha de cabeçalho do ecrã apresenta o respectivo símbolo em vez de .

Editar registos

▶ ▶ ... com selecionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Equip. Permitidos** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar o registo ... Opções possíveis:

Visualizar o registo: ▶ **Ver** ... O nome do aparelho e os endereços do aparelho são mostrados ▶ voltar com **OK**

Desregistar o aparelho Bluetooth:
▶ **Opções** ▶ **Apagar Registo** ▶ **OK**

Alterar o nome: ▶ **Opções** ▶ **Alterar Nome** ▶ **OK** ▶ ... com alterar o nome ▶ **Gravar**

Ao desregistar um aparelho Bluetooth ligado, possivelmente, este tentará voltar a ligar-se como "aparelho não registado".

Rejeitar/aceitar um equipamento Bluetooth não registado

Se um aparelho Bluetooth que não pertença à lista dos aparelhos permitidos tentar estabelecer uma ligação com o terminal móvel, será solicitado que introduza o PIN do aparelho Bluetooth.

Rejeitar: ▶ Premir a tecla de desligar **brevemente**

Aceitar: ▶ ... com inserir o PIN aparelho Bluetooth a ser aceite ▶ **OK** ▶ ... esperar a confirmação do PIN ... em seguida

Inserir o aparelho na lista de aparelhos conhecidos: ▶ **Sim**

Utilizar temporariamente o equipamento: ▶ **Não** ... a ligação Bluetooth pode ser usada enquanto o aparelho encontrar-se na área de emissão ou até ele ser desligado

Alterar o nome Bluetooth do terminal móvel

Com o nome, o terminal móvel é mostrado num outro aparelho Bluetooth.

▶ ▶ ... com selecionar **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Identificação BT** ▶ **OK** ... o nome e os endereços do aparelho são mostrados ▶ **Alterar** ▶ ... com alterar o nome ▶ **Gravar**

Funções adicionais através da interface do PC

O programa **Gigaset QuickSync** está instalado no computador.
Download gratuito em → www.gigaset.com/quicksync

Funções do QuickSync:

- Sincronizar a agenda telefónica do terminal móvel com o Microsoft® Outlook®
- Carregar imagens CLIP (.bmp), do PC para o terminal móvel
- carregar imagens (.bmp) como proteção do ecrã, do PC para o terminal móvel
- Carregar sons (melodias para toques), do PC para o terminal móvel
- Atualizar o firmware
- Sincronização de Cloud com Google™

▶ Conectar o terminal móvel através de Bluetooth ou através de um cabo de dados USB com o computador.

Conectar o terminal móvel **diretamente** ao PC e **não** por meio de um HUB USB.

Transferir dados

Transmissão de dados através de Bluetooth:

- O computador possui Bluetooth
- Nenhum cabo de dados USB está encaixado. Se um cabo de dados USB for encaixado durante uma ligação existente Bluetooth, a ligação Bluetooth é interrompida

▶ Iniciar o programa **Gigaset QuickSync** no computador.

Durante a transferência de dados entre o terminal móvel e o PC aparece no ecrã **Transferência de dados em curso** . Enquanto isto acontece, não é possível utilizar o teclado e as chamadas que receber são ignoradas.

Efetuar a atualização do firmware

- Conectar o telefone e o PC através de um **cabo de dados USB** ▶ Iniciar o **Gigaset QuickSync** ▶ Estabelecer a conexão com o terminal móvel
- Iniciar a atualização do firmware no **Gigaset QuickSync** . . . As informações sobre isso podem ser consultadas na ajuda do **Gigaset QuickSync**

O processo de atualização pode demorar até 10 minutos (sem tempo de download).

Não interromper o processo e não remover o cabo de dados USB.

Os dados são carregados primeiramente do servidor de atualizações, a partir da internet. A duração deste processo depende da velocidade da ligação à internet.

O ecrã do seu telefone é desligado, a tecla de Mensagens e a tecla de atender piscam.

Após conclusão da actualização, o telefone é novamente ligado.

Procedimento em caso de erro

Se o processo de atualização falhar ou o telefone não funcionar mais de forma adequada após a atualização, repetir o processo de atualização:

- Terminar o programa "**Gigaset QuickSync**" no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria ▶ recolocar a bateria
- Executar a atualização do firmware mais uma vez como descrito

Se o processo de atualização falhar várias vezes ou se uma ligação com o PC não for mais possível, executar a **atualização de emergência**:

- Terminar o programa "**Gigaset QuickSync**" no PC ▶ remover o cabo de dados USB do telefone ▶ remover a bateria
- Premir as teclas 4 e 6 com o dedo médio e o indicador e mantê-las premidas ▶ recolocar a bateria
- Soltar as teclas 4 e 6 . . . a tecla de Mensagens e a tecla de Atender/Marcar piscam alternadamente
- Executar a atualização do firmware como descrito

Fazer sempre um backup das imagens e melodias do terminal móvel para o PC, pois elas são apagadas numa **atualização de emergência**.

Expandir as funcionalidades do seu telefone

Utilizar vários terminais móveis

Na base, podem ser registados até seis terminais móveis.

A cada terminal móvel registado é atribuído um número interno (1 a 6) e um nome interno (**INT 1** – **INT 6**). Esta atribuição pode ser alterada.

Se, na base, todos os números internos já tiverem sido atribuídos: ▶ Desregistar outro terminal móvel não mais necessário

Registar um terminal móvel

Um terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases.

O procedimento de registo tem que ser efetuado **tanto** na base **como** no terminal móvel.

Ambos tem que ser realizados **dentro de 60 seg.**

Na base

▶ Premir a tecla Registar/Procurar **prolongadamente** (aprox. 3 seg.).

No terminal móvel

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Registo** ▶ **OK** ▶ **Registar Terminal** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar base (se o terminal móvel já estiver registado em quatro bases) ▶ **OK** . . . uma base disponível para registo é procurada ▶ . . . Inserir o PIN da base (estado de fábrica: **0000**) ▶ **OK**

Depois de concluído com sucesso o registo do terminal móvel, este passa para o estado de repouso. No ecrã aparece o número interno do terminal móvel, por ex., **INT1**. Caso contrário, repita o procedimento.

Quando o número máximo possível de terminais móveis estiverem registados na base (todos os números internos ocupados): O terminal móvel com o número interno mais elevado será substituído pelo novo terminal móvel em registo. Se tal não for possível, porque, por exemplo, o terminal em causa está a efetuar uma chamada, será apresentada a mensagem **Nenhum Nº Interno disponível**. ▶ Desregistar um terminal móvel desnecessário e repetir processo de registo

Registar um terminal móvel em várias bases

O terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases. A base ativa será a base na qual o terminal móvel foi registado a última vez. As outras bases ficam guardadas na lista das bases disponíveis.

▸ ▸ ... com selecionar **Configurações** ▸ **OK** ▸ **Registo** ▸ **OK** ▸ **Escolher Base** ▸ **OK** ... possíveis opções:

Alterar base ativa: ▸ ... com selecionar base ou **Melhor Base** ▸ **Escolher** (= selecionada)

Melhor Base: O terminal móvel seleciona a base com a melhor intensidade de sinal DECT, no momento em que perde a ligação com a base atual.

Mudar o nome de uma base:

▸ ... com selecionar base ▸ **Escolher** (= selecionada) ▸ **Nome** ▸ mudar nome ▸ **Gravar**

Desregistar um terminal móvel

▸ ▸ ... com selecionar **Configurações** ▸ **OK** ▸ **Registo** ▸ **OK** ▸ **Desregistar** ▸ **OK** ... o terminal móvel utilizado está selecionado ▸ ... com , se necessário, selecionar outro terminal móvel ▸ **OK** ..., se necessário, inserir PIN da base ▸ **OK** ▸ ... Confirmar o desregisto com **Sim**

Caso o terminal móvel ainda esteja registado em outras bases, muda para a base com melhor intensidade de sinal DECT (**Melhor Base**).

Procurar terminal móvel ("Paging")

▸ Premir brevemente a tecla de Registo/Paging na base **brevemente**.

Todos os terminais móveis tocam ao mesmo tempo ("Paging"), mesmo estando os toques de chamada desativados. **Exceção:** terminais móveis, nos quais está ativo o alerta de ruído.

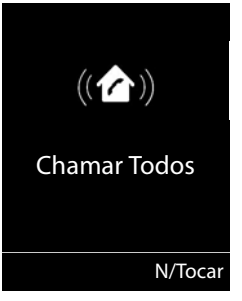

Terminar a procura

▸ Premir a tecla de Registo/Paging na base **brevemente**

ou ▸ premir tecla Atender no terminal móvel

ou ▸ premir tecla de função **N/Tocar** no terminal móvel

ou ▸ sem ação. Após cerca de 30 segundos, termina automaticamente a chamada de Paging.

Alterar o nome e número interno do terminal móvel

Ao registar vários terminais móveis, são-lhes atribuídos automaticamente os nomes "**INT 1**", "**INT 2**" etc. A cada terminal móvel é atribuído o número interno mais baixo disponível. No ecrã, aparece o número interno como nome do terminal móvel, por ex., **INT 2**. Pode alterar o nome e o número dos terminais móveis. O nome pode ter, no máximo, 10 caracteres.

▸ ▸ . . . a lista dos terminais móveis é aberta, o próprio terminal está marcado com < ▸ . . . com selecionar terminal móvel . . . possíveis opções:

Alterar o nome: ▸ **Opções** ▸ **Alterar Nome** ▸ **OK** ▸ . . . com apagar nome atual ▸ . . . com inserir novo nome ▸ **OK**

Alterar número: ▸ **Opções** ▸ **Alterar Número** ▸ **OK** ▸ . . . com selecionar número ▸ **Gravar**

Repetidor de sinal DECT

Um repetidor permite-lhe aumentar o alcance entre o terminal móvel Gigaset e a base.

O processo de registo de um Gigaset Repeater depende da versão utilizada.

- Repetidor sem encriptação, p. ex. Gigaset Repeater anterior à versão 2.0
- Repetidor com encriptação, p. ex. Gigaset Repeater a partir da versão 2.0

Encontra mais informações sobre o Gigaset Repeater no manual de instruções e na internet em → www.gigaset.com.

Repetidor sem encriptação

Ligar alcance máximo / desligar sem radiação

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Alcance Máximo** ▶ **Alterar** (= ligar) ▶ **Sem Radiação** ▶ **Alterar** (= desligar)

Desligar encriptação

▶ ▶ com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Encriptação** ▶ **Alterar** (= desativado)

Registar um Gigaset Repeater

▶ Ligar o Gigaset Repeater à corrente elétrica ▶ Premir tecla Registo/Paging da base do telefone **prolongadamente** (mín. 3 seg.) . . . o Gigaset Repeater é registado automaticamente

Podem ser registados vários Gigaset Repeater.

Repetidor com encriptação

A encriptação está ativada (estado de fornecimento).

Registar um Gigaset Repeater

▶ Ligar o Gigaset Repeater à corrente elétrica ▶ Premir tecla Registo/Paging da base do telefone **prolongadamente** (mín. 3 seg.) . . . o Gigaset Repeater é registado automaticamente

Podem ser registados no máximo 2 Gigaset Repeater.

A função ECO DECT **Alcance Máximo** está ativada e **Sem Radiação** desativada. Estas configurações não podem ser alteradas enquanto o Gigaset Repeater estiver registado.

No momento em que um Gigaset Repeater estiver registado, este aparecerá na lista Repeater em

Configurações ▶ **Base** ▶ **Repeater**

Desregistar um Gigaset Repeater

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ . . . com selecionar repeater ▶ **Desreg.** ▶ **Sim**

Funcionamento com um router

Durante o funcionamento com a ligação analógica de um router, o **eco** que possa eventualmente surgir pode ser reduzido com a ativação do **modo XES 1** (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

Se o **modo XES 1** não for suficiente para reduzir o eco: Ativar **modo XES 2**.

▶ [■] ▶ [*] [#] [0] [5] [#] [7] [0] ▶ . . . premir uma das seguintes teclas

[0] ▶ **OK** modo normal

[1] ▶ **OK** modo XES 1

[2] ▶ **OK** modo XES 2

Se não houver qualquer problema de eco, deve manter ativado o modo normal (de origem).

Funcionamento com uma central telefónica

Encontra as configurações específicas para a sua central telefónica no Manual de Instruções da central telefónica.

Nas centrais telefónicas que não suportam a função de identificação do chamador, não é possível enviar ou receber mensagens SMS.

Modo de marcação

▸ ▸ ... com selecionar **Configurações** ▸ **OK** ▸ **Telefonar** ▸ **OK** ▸ **Modo Marcação** ▸ **OK** ▸ ... com selecionar marcação por multifrequência ou marcação por impulsos ▸ **Escolher** (= selecionada)

Tempo de Flash

▸ ▸ ... com selecionar **Configurações** ▸ **OK** ▸ **Telefonar** ▸ **OK** ▸ **Tempo de Flash** ▸ **OK** ... possíveis tempos flash são listados ▸ ... com selecionar tempo de flash pretendido ▸ **Escolher** (= selecionado)

Código de acesso à rede

Definir um prefixo (p. ex. "0") para aceder à linha externa.

▸ ▸ ... com selecionar **Configurações** ▸ **OK** ▸ **Telefonar** ▸ **OK** ▸ **Código de Acesso** ▸ **OK** ▸ ... depois

Rede fixa: ▸ **Aceder à linha externa com:** ... com inserir ou alterar prefixo no máximo 3 dígitos

Regra: ▸ **Para** ▸ ... com selecionar, quando o prefixo deve ser selecionado

Listas Chamadas: O prefixo é apenas marcado nos números de uma lista (lista das chamadas recebidas, lista das chamadas perdidas, lista SMS).

Todas Chamadas: O prefixo é colocado antes de todos os números que são marcados.

Desligado: A utilização do prefixo é desativada.

Gravar: ▸ **Gravar**

O código de acesso à rede não é utilizado com os números dos centros de serviço SMS, pelo que deverá ser incluído diretamente no número do centro de serviço de mensagens SMS.

Configurar os tempos de pausa

▶ [■] ▶ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] ▶ ... depois

Pausa após ocupação de linha:	1 seg	▶ [1 ∞] [6] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	3 seg	▶ [1 ∞] [6] ▶ [2] ▶ **OK**
	7 seg	▶ [1 ∞] [6] ▶ [3] ▶ **OK**
Pausa após tecla R:	800 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	1600 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [2] ▶ **OK**
	3200 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [3] ▶ **OK**
Pausa na marcação (após código de acesso):	1 seg	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	2 seg	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [2] ▶ **OK**
	3 seg	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [3] ▶ **OK**
	6 seg	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [4] ▶ **OK**

Para ao marcar, inserir uma pausa de marcação:

▶ Premir a tecla cardinal [#] **prolongadamente** ... no ecrã aparece um **P**.

Alterar temporariamente para marcação por multifrequência

Após a marcação do número externo ou do estabelecimento da ligação:

▶ Premir **brevemente** a tecla asterisco [*].

Após terminar a chamada, a marcação voltará a ser por impulsos.

Configurar o telefone

Terminal móvel

Modificar o idioma

- ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Idioma** ▶ **OK** ▶ ... com selecionar idioma ▶ **Escolher** (= selecionado)

Quando estiver configurado um idioma que o utilizador não compreende:

- ▶ Premir teclas 9 5 **lentamente** em sequência ▶ ... com selecionar idioma correto ▶ premir tecla de função direita

Ecrã e teclado

Proteção de ecrã

Para a apresentação no estado de repouso encontra-se à escolha, como proteção de ecrã, um relógio digital ou analógico e diversas imagens.

- ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Proteção do Ecrã** ▶ **Alterar** (= ligar) ... em seguida

  Ligar/desligar: ▶ **Estado:** ... com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

  Selecionar proteção de ecrã:

  ▶ **Tipo** ▶ ... com , selecionar proteção de ecrã (**Relógio Digital** / **Relógio Analógico** / <imagens> / **Todas as Imagens**)

  Ver a proteção de ecrã:

  ▶ **Ver**

  Gravar seleção: ▶ **Gravar**

A proteção de ecrã é ativada cerca de 10 segundos depois do ecrã ter mudado para estado de repouso.

São oferecidas todas as imagens da pasta **Proteção do Ecrã** do **Ficheiros** para a seleção.

Terminar proteção de ecrã

- Premir a tecla de terminar **brevemente** ... o ecrã passa para o estado de repouso

Maiúsculas

Para melhorar a legibilidade, pode definir a apresentação em tamanho maior da escrita e dos símbolos nas listas de chamadas e na lista de endereços. É apresentado apenas um registo no ecrã e os nomes são, se necessário, abreviados.

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Letras GRANDES** ▶ **Alterar** (= ligar)

Conjunto de cores

O ecrã pode ser visualizado em duas combinações de cores.

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Cores** ▶ **OK** ▶ ... com , selecionar conjunto de cores pretendido ▶ **Escolher** (= selecionado)

Iluminação do ecrã

A iluminação do ecrã liga-se assim que o terminal móvel é retirado do carregador ou é premida uma tecla. **Teclas numéricas** premidas são transferidas para a preparação da marcação.

Ligar/desligar iluminação do ecrã no estado de repouso:

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Iluminação do Ecrã** ▶ **OK** ... depois

Iluminação no carregador:

▶ **No carregador**: ... com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Iluminação fora do carregador:

▶ **Fora do carregador** ▶ ... com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Gravar seleção: ▶ **Gravar**

Com a iluminação do ecrã ativada, a autonomia do terminal móvel pode diminuir significativamente.

Iluminação das teclas

Ajustar a luminosidade das teclas em cinco níveis.

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Ilumin. Teclas** ▶ **OK** ▶ ... com , selecionar **Intensidade** (1 - 5) ▶ **Gravar**

Ligar/desligar proteção automático das teclas

Proteção do teclado automático, quando o terminal móvel estiver em estado de repouso por aprox. 15 segundos.

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Ecrã + Teclas** ▶ **OK** ▶ **Bloqueio Teclas** ▶ **Alterar** (= ligar)

Atendimento automático de chamadas

Com a função atendimento automático de chamadas ativada, o terminal móvel atende uma chamada a tocar no momento em que é retirado do carregador.

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Atendim. Autom.** ▶ **Alterar** (= ligar)

Independentemente da configuração **Atendim. Autom.** a ligação é terminada, assim que o terminal móvel for colocado no carregador. Exceção: Mantém a tecla mãos-livres premida por mais de 2 segundos, enquanto coloca o terminal móvel no carregador.

Volume da chamada em modo de mãos-livres/ auscultador

Pode ajustar o volume da chamada em mãos-livres ou com o auscultador em 5 níveis de forma independente.

As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** de forma permanente.

Durante uma chamada

▶ **Volume da Chamada** ▶ ... com , selecionar volume ▶ **Gravar** ... a configuração é guardada

Sem gravar, a alteração é guardada automaticamente ao fim de aprox. 3 segundos.

No estado de repouso

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Volume da Chamada** ▶ **OK** ... depois

Para o auscultador: ▶ **Auscultador**: ... configurar volume com
Para o mãos-livres: ▶ **Mãos-livres** ▶ ... configurar volume com
Guardar as configurações: ▶ **Gravar**

Perfil de auscultador e mãos-livres

Selecionar o perfil para **auscultador** e **mãos-livres** para adaptar o telefone de forma ideal à situação do ambiente. Verifique qual é mais conveniente para si e para o seu interlocutor.

▶ ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Perfis Acústicos** ▶ **Perfil Auscultador / Perfil Mãos-livres** ▶ **OK** ▶ ... com , selecionar o perfil ▶ **Escolher** (= selecionado)

Perfil Auscultador: **Alto** ou **Baixo** (estado de fornecimento)

Perfil Mãos-livres: **Perfil 1** (estado de fornecimento) ... **Perfil 4**

Toques de chamada

Volume do toque de chamada

- ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Toque de Chamada** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... com , selecionar **Chamada Interna** ou **Chamada Externa** ▶ ... com , configurar volume em 5 níveis ou progressivo (volume gradual do volume) ▶ **Gravar**

Exemplo

As alterações são guardadas apenas no **Perfil Pessoal** de forma permanente.

Melodia do toque de chamada

Configurar diversos toques de chamada para chamadas internas e externas.

- ▶ ... com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Toque de Chamada** ▶ **OK** ▶ **Melodia** ▶ **OK** ▶ ... com , selecionar o tipo de chamada ▶ ... com , selecionar respetivo toque de chamada/melodia ▶ **Gravar**

Ativar/desativar o toque de chamada

Desativar permanentemente o toque de chamada

- Com a tecla configurar a **Perfil Não Tocar** ... na barra de estado

Ativar permanentemente o toque de chamada

- Com a tecla configurar **Perfil Alto** ou **Perfil Pessoal**

Desligar o toque de chamada para a chamada atual

- **N/Tocar** ou premir tecla Terminar

Toque de chamada breve

Em vez do toque de chamada normal, é possível ativar um toque de chamada breve:

- ... com tecla de perfil , selecionar **Perfil Não Tocar** ▶ **Bip** premir dentro de 3 segundos ... na barra de estado aparece

Para desativar o toque de chamada breve: ▶ ... com a tecla de perfil , mudar o perfil

Ativar/desativar o alerta por vibração

As chamadas recebidas e outras mensagens são sinalizadas através de vibração.

▶ ▶ . . . com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Alerta Vibração** ▶ **Alterar** (= ligar)

Sinais de aviso

O terminal móvel avisa de forma acústica diversas atividades e estados. Estes sinais de aviso podem ser ativados/desativados independentemente uns dos outros.

▶ ▶ . . . com , selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Sinais de Aviso** ▶ **OK** . . . depois

Som ao premir as teclas:

▶ **Ao premir Teclas:** . . . com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de confirmação/sinal de erro após a introdução de dados, sinal de aviso ao receber nova mensagem:

▶ **De Confirmação** ▶ . . . com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de aviso em que o tempo de conversação está abaixo dos 10 minutos (a cada 60 segundos):

▶ **De Bateria Fraca** ▶ . . . com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Sinal de aviso, quando o terminal móvel se movimento fora do alcance da base:

▶ **Sem cobertura:** . . . com , selecionar **Ligado** ou **Desligado**

Guardar as configurações:

▶ **Gravar**

Com o modo alerta de ruído ativado, não é emitido qualquer aviso de baterias fracas.

Acesso rápido às funções e números frequentes

Teclas numéricas: As teclas [0 ␣] e [2] até [9] podem ser ocupadas com um **número da agenda telefónica**.

Teclas de função: As teclas de Função esquerdas e direitas estão programadas com uma **função**. Contudo, pode alterar a predefinição.

Para marcar o número ou iniciar a função basta simplesmente premir a respetiva tecla.

Marcação rápida

La tecla numérica ainda não foi programada com um número.

▶ Premir **sem soltar** a tecla numérica

ou

▶ Premir teclas numéricas **brevemente** ▶ premir tecla de Função **Número**

A agenda telefónica é aberta.

▶ . . . com selecionar registo ▶ **OK** ▶ . . . se necessário, com selecionar número ▶ **OK** . . . o registo está guardado na tecla numérica

Se mais tarde o registo for apagado na agenda telefónica, isto não tem efeito sobre a programação da tecla numérica.

Marcar o número

▶ Premir tecla numérica **prolongadamente** . . . o número é imediatamente marcado

ou

▶ Premir tecla numérica **brevemente** . . . na tecla de Função esquerda é visualizado o número/o nome (se necessário abreviado) ▶ . . . premir tecla de Função . . . o número é marcado

Alterar a programação de uma tecla de função

▶ Premir tecla numérica **brevemente** ▶ **Alterar** . . . a agenda telefónica abre . . . possíveis opções:

Alterar programação: ▶ . . . com selecionar registo ▶ **OK** ▶ . . . se necessário, selecionar número ▶ **OK**

Apagar programação: ▶ **Apagar**

Programar uma tecla de função

▶ Em estado de repouso premir tecla de Função esquerda ou direita **prolongadamente** . . . a lista das funções disponíveis para estas teclas é apresentada ▶ . . . com selecionar função ▶ **OK** . . . possíveis opções:

Marcação Abreviada	Aplicar números da agenda telefónica na tecla de Função
Alerta de Ruído	Ajustar e ligar/desligar alerta de ruído
Cronómetro	Configurar o temporizador e ligar/desligar
Despertador	Ajustar e ligar/desligar despertador
Calendário	Visualizar calendário
Chamada Direta	Ativar chamada direta
Bluetooth	Abrir menu Bluetooth
Repetir Marcação	Ver lista de remarcações
Mais funções...	▶ **OK** ▶ . . . com selecionar outra função
Listas Chamadas	Apresentar as listas de chamadas
Chamada Anónima	Para suprimir a transmissão do número de telefone na próxima chamada
Reencaminhar	Ativar/desativar reencaminhamento de chamadas
SMS	Abrir menu SMS

Iniciar a função

No estado de repouso do telefone: ▶ Premir tecla de Função **brevemente** . . . é iniciada a função atribuída

Alterar PIN do terminal móvel

O terminal móvel está protegido com um PIN contra utilização indevida. O PIN do terminal móvel deve ser inserido, p. ex., quando o bloqueio do teclado é desligado.

Alterar PIN de 4 dígitos do terminal móvel (estado de fornecimento: **0000**):

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **PIN do Terminal** ▶ **OK** ▶ ... com inserir PIN do terminal móvel atual ▶ **OK** ▶ ... com inserir novo PIN do terminal móvel ▶ **OK**

Repor as predefinições do terminal móvel

Pode repor as predefinições de configurações e alterações individuais.

▶ ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Repor Terminal** ▶ **OK** ▶ **Sim** ... as configurações do terminal móvel são repostas

As seguintes definições **não** são afetadas pela reposição

- O registo do terminal móvel na base
- Data e hora
- Registos da agenda telefónica e das listas de chamadas
- As listas SMS

Configurações da base

Data e hora

A data e a hora são necessárias para que, p. ex., ao receber chamadas, seja indicada a hora correta e para poder utilizar as funções Despertador e Calendário.

Se a data e a hora não estiverem ainda configuradas no terminal móvel, é apresentada a tecla de função **Hora**.

- Premir a tecla de função **Hora**

ou

- ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Data/Hora** ▶ **OK** ... em seguida

  Configurar data: ▶ **Data**: ... com introduzir dia, mês e ano com 8 dígitos
  Configurar hora: ▶ **Hora** ▶ ... com introduzir horas e minutos com 4 dígitos
  Guardar as configurações:
  ▶ **Gravar**

Indicativos

Para a transferência de números de telefone (por ex., em vCards) é necessário que os seus indicativos (do país e local) estejam memorizados no telefone.

Alguns destes números podem já estar predefinidos.

- ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Telefonar** ▶ **OK** ▶ **Indicativos** ▶ **OK** ▶ verificar indicativos predefinidos

Alterar número:

- ... com selecionar o campo de edição ▶ ... com alterar a posição do cursor ▶ **C** ... se necessário, apagar números ▶ ... introduzir com número ▶ **Gravar**

Exemplo

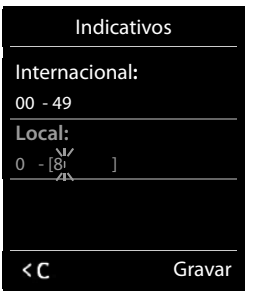

Música em espera

- ▶ ... com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Áudio** ▶ **OK** ▶ **Música Espera** ▶ **Alterar** (= ligado)

Modificar o PIN da base

Proteger as configurações do telefone com um PIN. O PIN da base deve ser inserido para, entre outros, registar e anular o registo de um terminal móvel, para uma atualização de firmware ou para repor as predefinições.

Alterar o PIN da base de 4 dígitos (predefinição: **0000**):

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **PIN da Base** ▶ **OK** ▶ . . . se necessário, com inserir o PIN atual da base (se não igual a 0000) ▶ **OK** ▶ . . . com inserir novo PIN da base ▶ **Gravar**

Repor o PIN da base

Repor a base para o código PIN original **0000**:

▶ Retirar o cabo de alimentação da base ▶ mantendo a tecla de Registar/Paging premida na base ▶ ligando novamente o cabo de alimentação à base ▶ Manter a tecla premida por pelo menos 5 seg. . . . a base é reposta e o PIN da base **0000** é definido

Todos os terminais móveis serão desregistados e têm de voltar a ser registados. Todas as configurações são repostas para as respectivas predefinições.

Repor as predefinições do telefone

Ao repor as configurações da base com esta função:

- são mantidas a data e a hora,
- os terminais móveis permanecem registados,
- o PIN da base mantém-se,
- o **Alcance Máximo** é ligado e **Sem Radiação** é desligado.

▶ ▶ . . . com selecionar **Configurações** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Repor Base** ▶ **OK** ▶ . . . com inserir PIN da base ▶ **OK** ▶ **Sim** . . . a base é reiniciada. O reinício demora cerca de 10 segundos.

Anexo

Perguntas e Respostas

Sugestões para a solução na internet em → www.gigaset.com/service

Passos para a deteção de avarias

No ecrã, não aparece nada.

- O terminal móvel não está ligado. ▶ Premir **sem soltar** a tecla
- As baterias estão descarregadas. ▶ Carregar ou substituir a bateria.

No ecrã pisca "Nenhuma Base".

- O terminal móvel está fora da área de alcance da base. ▶ Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.
- A base não está ligada. ▶ Verificar o transformador da base.
- O alcance da base foi reduzido, porque está **Alcance Máximo** desligado.
  - ▸ **Alcance Máximo** Ligar ou reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.

No ecrã pisca "Por favor registe o Terminal Móvel na Base".

- O terminal móvel ainda não está registado ou foi desregistado pelo registo de um outro terminal móvel (mais de 6 registos DECT). ▶ Registar novamente o terminal móvel.

As suas configurações não são aplicadas.

- O perfil incorreto está ajustado. ▶ **Perfil Pessoal** ajustado . . . em seguida, fazer as modificações nos ajustes do aparelho.

O terminal móvel não toca.

- O toque de chamada está desativado. ▶ Ativar o toque de chamada.
- Reencaminhamento de chamadas configurado. ▶ Desativar o reencaminhamento de chamadas
- O telefone não toca se o chamador tiver suprimido o número de telefone.
  - ▸ Ativar o toque de chamada para chamadas anónimas.
- O telefone não toca num determinado período de tempo ou com determinados números.
  - ▸ Verificar a o modo noturno para chamadas externas.

Nenhum toque de chamada/de marcação da rede fixa.

- Cabo telefónico incorreto. ▶ Utilizar o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certifique-se que este tem a disposição apropriada dos contatos da ficha.

A ligação é sempre interrompida ao fim de cerca de 30 segundos.

- Um repetidor (anterior à versão 2.0) foi ativado ou desativado. ▶ Desligar e voltar a ligar o terminal móvel.

Sinal de erro após inserir o PIN da base.

- O PIN da base está incorreto. ▶ Repetir a operação, se necessário, repor o PIN da base para 0000 .

Esqueceu-se do PIN da base.

- ▸ Repor o PIN da base para 0000.

O seu interlocutor não consegue ouvi-lo.

- O microfone do terminal móvel está "silenciado". ▶ Ligar novamente o microfone.

Algumas funções de rede não funcionam como indicado.

- As funcionalidades não estão ativadas. ▶ Pedir informações ao operador de rede.

O número de telefone do chamador não é indicado.

- **A transmissão do número de telefone** (CLI) não está autorizada no chamador. ▶ **O chamador** deverá solicitar a transmissão do número de telefone (CLI) junto do seu operador de rede.
- **A indicação do número de telefone** (CLIP) não é suportada pelo operador de rede ou não está autorizada. ▶ Solicitar a indicação do número de telefone (CLIP) junto do seu operador de rede.
- O seu telefone está ligado a uma central telefónica/um Router com central telefónica integrada (Gateway) que não reencaminha toda a informação.
  - ▸ Repor as predefinições da instalação: retirar brevemente a ficha. Voltar a ligar a ficha e esperar até o equipamento reiniciar.
  - ▸ Verificar as configurações da central telefónica e, se necessário, ativar a indicação do número de telefone. Procurar no Manual de Instruções da central termos como CLIP, transmissão do número de telefone, transferência do número de telefone, indicação de chamada, ... ou consultar o fabricante da central.

Quando efetua uma introdução, ouve um sinal de erro (sequência decrescente de tons).

- A ação falhou/a introdução está errada. ▶ Repetir a operação. Observe o ecrã e, se necessário, consulte novamente o Manual de Instruções.

Não é possível consultar o serviço Voice Mail.

- A sua central telefónica está configurada para marcação por impulsos. ▶ Alterar o modo de marcação para multifrequência.

Uma das mensagens na lista de chamadas não tem hora.

- A data e a hora não estão configuradas. ▶ Configurar data/hora.

Problemas de registo ou ligação com um auricular Bluetooth.

- ▸ Reinicializar o auricular Bluetooth (consultar o respetivo Manual de Instruções do auricular).
- ▸ Apagar os dados de registo no terminal móvel, desregistando o equipamento.
- ▸ Repetir o processo de registo.

Serviço de Apoio ao Cliente

Ajuda passo a passo com o Serviço de Apoio a Clientes Gigaset
www.gigaset.com/service.

Visite as páginas do Serviço de Apoio a Clientes

Aqui encontrará, entre outras informações:

- Perguntas e respostas
- Downloads gratuitos de Software e manuais de instruções
- Testes de compatibilidade

Contacte os nossos assistentes de serviço

Não encontra nenhuma solução em "Perguntas e respostas"?
Estamos à sua inteira disposição ...

... online:

através do nosso formulário de contacto na página de Serviço de Apoio ao Cliente

... por telefone:

Portugal (+351) 308 804 760
(custo de uma chamada local)
Por favor, tenha disponível a fatura da compra.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia.

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respetivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico atual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (p. ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- A fatura de compra (com data) é válida para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para produtos vendidos em Portugal a Gigaset Communications Iberia S.L., C/ Velázquez, 157, 5º 28002 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indiretos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.

- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Isenção de responsabilidade

O ecrã do seu terminal móvel é composto de pontos de imagem (pixéis). Cada pixel é constituído por três sub-pixéis (vermelho, verde, azul).

Pode ocorrer um sub-pixel ou uma alteração cromática.

Um caso de garantia só é válido se o número máximo de erros de pixel permitido for excedido.

Descrição	Número máx. de erros de pixéis permitido
Sub-pixel iluminado a cores	1
Sub-pixel escuro	1
Número total de sub-pixéis de cor e escuros	1

As marcas de utilização no ecrã e invólucro do telefone estão excluídas da garantia.

Nota do fabricante

Declaração de conformidade

Este equipamento destina-se a ser ligado a uma linha telefónica fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Gigaset SL450 corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.gigaset.com/docs.

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

Como tal, consulte todos este documentos.

Ambiente

O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. Em todas as áreas do nosso trabalho - desde o planeamento do produto e do processamento, passando pela produção e a utilização, até à eliminação - damos extremo valor a assumirmos a nossa responsabilidade ambiental.

Informe-se acerca dos nossos produtos e procedimentos ecológicos na Internet em www.gigaset.com.

Sistema de gestão ambiental

A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.

O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha seletiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipais, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

Contacto com líquidos

Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

1 **Desligar o aparelho da alimentação eléctrica.**

2 **Retirar as pilhas e deixar aberto o compartimento das baterias.**

3 Deixar escorrer o líquido do aparelho.

4 Secar todas as peças com um pano.

5 A seguir, colocar o aparelho **pelo menos 72 horas** com o compartimento das baterias aberto e com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não:** no microondas, forno ou similar).

6 **Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.**

Depois de estar completamente seco, o aparelho pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

Características técnicas

Bateria

Tecnologia: Iões de lítio (Li-Ion)
Tensão: 3,7 V
Capacidade: 750 mAh

Autonomias/tempos de carga do terminal móvel

A autonomia do seu Gigaset depende da capacidade da bateria, assim como da idade e da forma de utilização da bateria. (Todas os tempos apresentados a seguir são valores máximos.)

Autonomia no estado de repouso (horas)	200/160 *
Autonomia em conversação (horas)	12
Autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas)	110/85 *
Tempo de carga no carregador (horas)	2,5

* Função Sem Radiação ligada/desligada, sem iluminação do ecrã no estado de repouso (configurar a iluminação do ecrã ➔ pág. 65)

Consumo de potência do terminal móvel no carregador

Ao carregar: aprox. 4,5 W
Para preservar o estado de carregamento: aprox. 0,3 W

Consumo de energia da base

No estado de repouso: aprox. 0,5 W
Durante uma chamada: aprox. 0,6 W

Características técnicas gerais

Standard DECT	Compatível
Standard GAP	Compatível
Número de canais	60 canais duplex
Banda de frequências	1880-1900 MHz
Método duplex	Multiplexagem no tempo, comprimento de trama 10 ms
Frequência de repetição do impulso de transmissão	100 Hz
Duração do impulso de transmissão	370 µs
Largura de banda por canal	1728 kHz
Velocidade de transmissão	1152 kbit/s
Modulação	GFSK
Codificação de voz	32 kbit/s
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal, potência de impulso de 250 mW
Alcance	Até 50 m em interiores, até 300 m em espaços abertos
Alimentação da base	230 V ~/ 50 Hz
Condições ambientais de funcionamento	+5 °C a +45 °C; 20 % a 75 % humidade relativa do ar
Modo de marcação	DTMF (marcação por multifrequência) / PD (marcação por impulsos)

Bluetooth

Banda de frequências	2402-2480 MHz
Potência de transmissão	Potência de impulso de 4 mW

Fichas de ligação do cabo telefónico

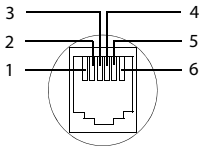

1 livre
2 livre
3 a
4 b
5 livre
6 livre

Tabelas de carateres

Carateres padrão

Premir a respetiva tecla o número de vezes indicado.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Espaço
2) Quebra de linha

Símbolos do ecrã

Os seguintes símbolos são apresentas em função das configurações e do estado de funcionamento do telefone.

Símbolos da barra de estado

Símbolo	Significado
	Intensidade do sinal DECT (**Sem Radiação** desligado) 1 % - 100 % branco, quando **Alcance Máximo** ligado; verde, quando **Alcance Máximo** desligado
	vermelho, nenhuma ligação à base
	Sem Radiação ativado: branco, se **Alcance Máximo** ligado; verde, se **Alcance Máximo** desligado
	Perfil Não Tocar ativado (toque de chamada desligado)
	Toque de chamada breve ativado

Símbolo	Significado
	Teclado protegido
	Estado de carga da bateria: branco: carga entre 11 % e 100 % vermelho: carga inferior a 11% pisca a vermelho: bateria quase vazia (tem aprox. 5 min. de conversação)
	Bateria a carregar (estado de carga atual): 0 % - 100 %

Símbolos das teclas de função

Símbolo	Significado
	Repetição da marcação
	Apagar texto

Símbolo	Significado
	Aceder à agenda telefónica
	Gravar número na agenda telefónica

Símbolos no ecrã para sinalização de ...

Símbolo	Significado
	Chamada externa
	Chamada interna
	Estabelecimento da ligação (chamada Efetuada)
	Ligação estabelecida
	Não é possível o estabelecimento da ligação/ ligação interrompida

Símbolo	Significado
	Alarme
	Lembrete de aniversário
	Alarme de despertar
	Temporizador decrescente

Outros símbolos do ecrã

Símbolo	Significado
	Alarme ativado, indicação com hora do alarme
	Temporizador ativado, indicação com contagem decrescente
	Ação bem sucedida (verde)
	Ação falhada (vermelho)

Símbolo	Significado
	Informação
	Confirmação (de segurança)
	Aguarde...

Visão geral do menu

Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Aceder ao menu principal: ▶ No estado de repouso do terminal móvel, premir

Serviços da Rede

Próxima Anónima	→ pág. 23
Reencaminhar	→ pág. 24
Chamada em Espera	→ pág. 24
Todas Anónimas	→ pág. 23
Rejeitar Anónimas	→ pág. 23
Desligar Rechamada	→ pág. 24

Bluetooth → pág. 52

Estado	→ pág. 52
Procurar Auricular	→ pág. 53
Procurar Eq. Dados	→ pág. 53
Equip. Permitidos	→ pág. 53
Identificação BT	→ pág. 54

Funções Adicionais

Alerta de Ruído		→ pág. 40
Chamada Direta		→ pág. 17
Ficheiros	Imagens Ecrã	→ pág. 51
	Imagens CLIP	
	Melodias	
	Memória Disponível	

Listas Chamadas → pág. 29

Todas Chamadas
Cham. Realizadas
Cham. Atendidas
Cham. Perdidas

SMS

Nova Mensagem		→ pág. 45
Recebidas		→ pág. 46
Gravadas		→ pág. 46
Configurações	Centros de Serviço	→ pág. 49
	Relatório Estado	→ pág. 50
	Notificação SMS	→ pág. 48

Atendedor de Cham.

Mensagens				→ pág. 34
Voice Mail				→ pág. 34

Organizer

Calendário				→ pág. 36
Cronómetro				→ pág. 38
Despertador				→ pág. 39
Alarmes Perdidos				→ pág. 37

Agenda Telefónica → pág. 30

Configurações

Data/Hora				→ pág. 71
Áudio	Volume da Chamada			→ pág. 66
	Perfis Acústicos	Perfil Auscultador		→ pág. 66
		Perfil Mãos-livres		→ pág. 66
	Sinais de Aviso			→ pág. 68
	Alerta Vibração			→ pág. 68
	Toque de Chamada	Volume		→ pág. 67
		Melodia		→ pág. 67
		Noite		→ pág. 43
		N/Tocar Anónima		→ pág. 43
		N/Tocar Carreg.		→ pág. 44
	Música Espera			→ pág. 71
Ecrã + Teclas	Proteção do Ecrã			→ pág. 64
	Letras GRANDES			→ pág. 65
	Cores			→ pág. 65
	Iluminação do Ecrã			→ pág. 65
	Ilumin. Teclas			→ pág. 65
	Bloqueio Teclas			→ pág. 65
Idioma				→ pág. 64

Registo	Registar Terminal		→ pág. 57
	Desregistar		→ pág. 58
	Escolher Base		→ pág. 58
Telefonar	Atendim. Autom.		→ pág. 66
	Indicativos		→ pág. 71
	Conferência INT		→ pág. 20
	Código de Acesso		→ pág. 62
	Modo Marcação	Multifrequência	→ pág. 62
		Impulsos	
	Tempo de Flash		→ pág. 62
	Cham. Anónimas		→ pág. 43
	Barrar Chamadas	Números Barrados	→ pág. 44
		Modo de Proteção	→ pág. 44
Base	Repor Terminal		→ pág. 70
	PIN do Terminal		→ pág. 70
	Repor Base		→ pág. 72
	Encriptação		→ pág. 60
	Repeater	Somente se pelo menos um Repeater estiver registado	→ pág. 60
	PIN da Base		→ pág. 72
ECO DECT	Alcance Máximo		→ pág. 42
	Sem Radiação		

Índice remissivo

A

Aceder
- à agenda telefónica . . . 30

Aceder à lista de repetição da marcação . . . 16
Actualização . . . 56
Agenda telefónica . . . 30
- capacidade de memória . . . 31
- Criar registo . . . 30
- enviar para o terminal móvel . . . 32
- enviar registo/lista para o terminal móvel . . . 32
- gravar número . . . 32
- procurar . . . 31
- Registo . . . 30
- selecionar o número . . . 16
- selecionar registo . . . 31
- sequência dos registos . . . 31
- transferir vCard (Bluetooth) . . . 33

Ajuda . . . 73
Alarme
- mostrar perdido . . . 37
- perdido . . . 37
- sinalizar . . . 36

Alarme de despertar . . . 39
Alcance Máximo . . . 42
Alerta de ruído . . . 40
- ativar . . . 40

Alerta por vibração . . . 68
Alterar
- idioma do ecrã . . . 64
- PIN da base . . . 72
- volume do auscultador . . . 66
- Volume do modo de mãos-livres . . . 66

Alterar nome do equipamento (Bluetooth) . . . 54
Alterar nome do terminal móvel . . . 59
Alterar o PIN do terminal móvel . . . 70
Alterar PIN . . . 72
Alternar . . . 19
- duas chamadas externas . . . 25

Altifalante . . . 21
Ambiente . . . 76
Aniversário/alarmes perdidos . . . 37
Apagar
- SMS . . . 47

Atendedor de chamadas
- ouvir as mensagens . . . 34

Atender
- a chamada . . . 18

Atendimento automático
- de chamadas . . . 66

Ativar/desativar o alerta (temporizador) . . . 38
Ativar/desativar proteção do teclado . . . 13
Atualização do firmware . . . 56
Auricular (Bluetooth) . . . 52
Autonomia do terminal móvel . . . 78

B

Barra de estado . . . 5
- símbolos . . . 81

Barrar Cham. . . . 44
Base
- configurar . . . 71
- ligar na central telefónica . . . 62
- ligar no Router . . . 61
- mudar nome . . . 58
- PIN da base . . . 72
- repor predefinições . . . 72

Beep (sinal de aviso) . . . 35, 67
Bluetooth . . . 52
- alterar o nome do aparelho . . . 54
- ativar . . . 52
- lista dos aparelhos conhecidos . . . 53
- registar aparelhos . . . 53
- registar equipamentos . . . 53
- transferir agenda telefónica (vCard) . . . 33

C

Calendário . . . 36
Capacidade de memória na agenda telefónica . . . 31
Capacidade de memória, Media-Pool . . . 52
Características técnicas . . . 75, 78
Carregar a
- bateria . . . 11

Central telefónica
- comutar para marcação por multifrequência . . . 63
- configurar o modo de marcação . . . 62
- gravar o prefixo . . . 62
- ligar a base . . . 62
- programar tempo de Flash . . . 62
- SMS . . . 49
- tempos de pausa . . . 63

Centro de serviço SMS
- alterar número . . . 49

Chamada . . . 66
- anónima . . . 23
- conferência com participantes . . . 20
- externa . . . 16
- interna . . . 18
- transferir internamente (conectar) . . . 19

Chamada de emergência
- não é possível! . . . 7

Chamada de retorno
- iniciar . . . 24

Chamada direta . . . 17
Chamada em espera
- atender/rejeitar . . . 18, 20

Chamada em espera, externa . . . 23
Chamada em espera, interna
- atender . . . 20

Chamada, anónima 22, 23
Proteção contra. 43
rejeitar 23
CLI, Calling Line Identification. 22
CLIP, CLI Presentation. 22
CLIR, CLI Restriction 22
CNIP, Calling Name Identification Presentation 23
Código de acesso à rede (central telefónica). . . . 62
Colocação em funcionamento 8
Colocar em funcionamento, terminal móvel. . . . 10
Colocar o terminal móvel em funcionamento 10
Conectar carregador (terminal móvel) 9
Conector do auricular 12
Conferência 19, 26
duas chamadas externas 26
terminar 19, 26
Conferência a três, vd. Conferência
Configurar
alarme 36
ecrã 64
o telefone 71
Configurar a base 71
Configurar a data. 12, 71
Configurar a hora 12, 71
Conjunto de cores 65
Consulta
externa. 25
interna 19
terminar 25
Consultar
internamente 19
Consumo de energia 78
Contacto com líquidos. 77
Contagem decrescente (Temporizador). 38
Conteúdo da embalagem. 8
Correção de erros de inserção. 15
Corrigir erros de inserção 15
Cuidados do equipamento. 77

D

Data de aniversário, ver Alarmes
DEC (modo de marcação por impulsos) 62
Declaração de conformidade 76
Definir centro de serviço SMS 49
Desativar alerta de ruído 41
Desligar módulo de transmissão. 42
Despertador 39
ligar/desligar 39
Desregistar
terminal móvel 58
Desregistar (terminal móvel). 58
Desregistar aparelhos (Bluetooth). 53
Digitar letras especiais 15
Digitar tremas 15
DTMF (multifrequência) 62, 63

E

ECO DECT 42
Eco, com funcionamento num router 61
Ecrã
alterar o idioma do ecrã 64
avariado 7
conjunto de cores. 65
iluminação. 65
proteção de ecrã 64
Ecrã avariado 7
Eliminação 77
Eliminação de erros
geral 73
SMS. 50
Em cadeia, ver SMS
Endereço de e-mail 46
Enviar
agenda telefónica completa para um terminal móvel. 32
SMS. 45
Enviar SMS
para um endereço de e-mail 46
Equipamento médico 7
Escrever (mensagem SMS) 45
Estabelecer chamadas anónimas 22
Estado de carga
bateria. 81
Estado de carga das baterias 81
Estado de repouso
voltar ao 15

F

Fazer chamada
externa 16
interna. 18
Ficha do cabo telefónico, disposição dos contatos da ficha 79
Fichas de ligação. 79
Função não incomodar para chamadas anónimas. 43
desligar o toque de chamada no carregador 44
lista de números barrados 44
Função não incomodar para chamadas anónimas
temporização. 43
Funções adicionais 35

G

Garantia. 74, 75
Gigaset QuickSync 33, 55
Gravar um número de telefone na agenda telefónica 30
Grupo VIP, atribuir o registo da agenda telefónica 30

I

Identificação do número 22
Identificação do número de telefone
  desligar temporariamente 23
  ligar/desligar 23
  sem 22
Idioma 11, 64
Iluminação do teclado 65
Imagem
  alterar nome 51
  apagar 51
  como imagem CLIP 51
  como proteção de ecrã 51
  formatos 51
Imagem CLIP
  visualizar no Media-Pool 51
Imagem CLIP, na agenda telefónica 30
Indicação
  alarme/data de aniversário perdido 37
  anónima 22
  ativar/desativar novas mensagens 28
  capacidade de memória da agenda telefónica 31
  desconhecida 22
  externa 22
  mensagem do serviço de Voice Mail 27
Indicação do número de telefone 22
Indicações de segurança 7
Indicativo internacional 71
Indicativo local 71
Inserir
  a bateria 10
Inserir caracteres especiais 15
Inserir o dígito 15
Inserir o número
  de acesso ao serviço Voice Mail 34
Inserir texto 15
Intensidade de receção 81
Intensificador de receção, ver repeater
Interface com um PC 55
Interna
  conferência 20
Interromper o alarme (alerta de ruído) 41
Isenção de responsabilidade 76

L

Ler SMS 47
Ligação ao router 9
Ligação com a base 58
Ligação para auriculares 5, 11
Ligar
  a base de carregamento 9
Ligar a base
  à rede elétrica/telefónica 9
  a um router 9
Ligar o cabo de dados USB 12
Ligar o cabo do transformador 9
Ligar/desligar
  o terminal móvel 13
Ligar/desligar o LED de mensagens 28
Líquido 77
Lista
  aparelhos conhecidos (Bluetooth) 53
  lista de mensagens (SMS) 46
Lista de chamadas
  abrir 29
  eliminar 29
  eliminar registo 29
  gravar número na agenda telefónica 29
  rechamar um interlocutor 29
  registo 29
  selecionar de 17
Lista de entrada de mensagens (SMS) 46
Lista de números barrados 44
Lista de repetição da marcação 29
Listas de chamadas 29
Listas de mensagens 27

M

Maiúsculas 65
Maiúsculas/minúsculas 15
Mãos-Livres 21
Marcação abreviada 16, 68
Marcação por impulsos 62
Marcação por multifrequência (DTMF) 62, 63
Marcar
  a partir da agenda telefónica 16
  com marcação rápida 68
Media-Pool 51, 68
  capacidade de memória 52
  visualizar a imagem CLIP 51
Melhor base 58
Melodia
  alterar o nome 51
  apagar 51
  formatos 51
  toque de chamada para chamadas internas/externas 67
Melodia em espera 71
Melodias para toques de chamada 51
Mensagem SMS 46
Microfone
  ligar/desligar 21
Minúsculas/maiúsculas 15
Modificar o PIN da base 72
Modo de marcação 62
Modo de repetição (despertador) 39
Modo noturno para chamadas externas 43
Modo XES 61
Mudar
  base 58

N

Nota do fabricante 76
Número
  gravar número na agenda telefónica 32
  não identificar 23

O

Operador de rede 22
Operador de serviços ver Operador de rede

P

Paging (Procurar) 5, 58
Participar numa conferência 20
Pausa
  após a ocupação da linha 63
  após prefixo 63
  após tecla R 63
Pausa na marcação 63
Perfil 35
Perfis acústicos 35
Perfis de auscultador 66
Perfis de mãos-livres 66
Perguntas e Respostas 73
PIN da base
  modificar 72
  repor 72
Porta USB 5
Prefixo (Central telefónica) 62
Procurar
  terminal móvel 58
Procurar na agenda telefónica 31
Programar
  teclas de função 68
Programar tecla 68
Programar tecla numérica 68
Proteção contra chamadas 43
Proteção das teclas, automática 65
Proteção de ecrã 64
Proteger as configurações da base 72
Próteses auditivas 7

Q

QuickSync 33, 55

R

Radiação
  reduzir 42
Receber
  SMS 46
Rechamada
  apagar 24
Rechamar um interlocutor 24
Reencaminhamento de chamadas 24
Registar (terminal móvel) 57
Registar aparelho (Bluetooth) 53
Repeater 60
Repor as predefinições do terminal móvel 70
Resumo
  terminal móvel 5
Router, ligar base 61

S

Selecionar
  da lista de chamadas 17
  da lista de repetição de marcação 16
Sem Radiação 42
Serviço de Apoio ao Cliente 75
Serviço de notificação SMS 48
Serviço VM, ver Serviço Voice Mail
Serviço Voice Mail 34
  inserir número 34
Serviços de rede, específicos do operador 22
Silenciar o terminal móvel 21
Símbolos
  Barra de estado 81
  despertador 39
  indicação de novas mensagens 27
  nas teclas de função 81
  nova SMS 46
  sinalização 82
  temporizador 38
Símbolos do ecrã 81
Sinal de aviso (beep) 35, 67
Sinalização, símbolos 82
SMS
  a centrais telefónicas 49
  ajuda nas mensagens de erro 50
  centro de envio 49
  eliminar erro 50
  encadeada 45
  escrever/enviar 45
  gravar durante a escrita 46
  lista de entrada de mensagens 46
  lista de mensagens 46
  Relatório de estado de mensagens 50
  vCard 48
SMS (Mensagens de texto) 45
Sons de aviso 68
Supressão do número de chamada 22
Suprimir o primeiro toque de chamada 49

T

Tabelas de carateres 80
Tecla (base), Registar/Procurar 5
Tecla 1 (marcação rápida) 5
Tecla Asterisco 5
Tecla Atender/Marcar 5
Tecla cardinal 5
Tecla de desligar 16
Tecla de desligar (chamada) 5
Tecla de mensagens 5
  abrir lista 46
Tecla de menu 13
Tecla de navegação 5, 13
Tecla de perfil 5, 35
Tecla de Registar/Procurar ("Paging") 5

Tecla Ligar/Desligar 5
Tecla mãos-livres 21
Tecla R 5, 63
Teclado
  iluminação 65
Teclas
  Mãos-livres 21
  marcação rápida 5
  Menu 13
  perfis 35
  tecla cardinal 5
  tecla de asterisco 5
  tecla de Atender/Marcar 5
  tecla de desligar 5, 16
  tecla de mensagens 5
  tecla de navegação 5, 13
  tecla de perfil 5
  tecla de procurar 5
  tecla Ligar/Desligar 5
  tecla R 5
  teclas de função 5, 14
Teclas de função 5, 14
  símbolos 81
Telefonar
  Atender a chamada 18
  chamada externa 16
  interna 18
Telefone
  operar 13
Tempo de carga do terminal móvel 78
Tempo de Flash 62
Temporizador 38
Terminal móvel
  alterar configurações 64
  alterar nome 59
  alterar número 59
  conjunto de cores 65
  estado de repouso 15
  idioma do ecrã 64
  iluminação do ecrã 65
  iluminação do teclado 65
  maiúsculas 65
  mudar para melhor receção 58
  mudar para outra base 58
  Paging (procurar) 58
  proteção automático das teclas 65
  registar 57
  registar numa outra base 58
  repor predefinições 68
  silenciar 21
  sinais de aviso 68
  utilizar como alerta de ruído 40
  utilizar vários 57
  volume do auscultador 21, 66
  volume do modo de mãos-livres 66
  volume do modo Mãos-livres 21
Toque de chamada 67
  desligar no carregador 44
  melodia para chamadas internas/externas . . 67
  modificar 67
  suprimir 49
  suprimir o primeiro 49
  temporização 43
  Volume 67
Toque de chamada VIP 30
Transferir chamada externa internamente 19
Transformador 7

V

vCard (SMS) 48
Visão geral
  terminal móvel 5
Visualizar a notificação do serviço Voice Mail . . . 27
Visualizar as novas mensagens 27
Volume
  altifalante 66
  auscultador 66
  volume do auscultador/função Mãos-livres terminal móvel 21
  Volume do modo de mãos-livres terminal móvel 66
Volume do auscultador 21
Volume do modo Mãos-livres 21

Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações de tecnologia, design e disponibilidade.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.