Gigaset

GL7

Najaktuálnejší návod na obsluhu
nájdete na stránke
www.gigaset.com/manuals

Obsah

Prehľad 4
Vnútorná strana 4
Predná strana 6
Zadná strana 6
Symboly v používateľskej príručke 7
Bezpečnostné informácie 8
Začíname 12
Obsah balenia 12
Začíname 12
Vloženie akumulátora a zatvorenie krytu 13
Nastavenie mobilného telefónu 14
Používanie zariadenia 16
Zapnutie a vypnutie telefónu 16
Zablokovanie/odblokovanie klávesnice 16
Úprava hlasitosti 16
Ovládacie tlačidlo 17
Displej 18
Používanie menu 22
Zdieľanie kontaktov, obrázkov a vyzváňacích tónov 23
Zadávanie textu 24
Uskutočňovanie/prijímanie hovorov 25
Vytáčanie čísiel 25
Prijatie hovoru 26
Počas hovoru 27
Zoznamy hovorov 28
Kontakty 30
Odkazová schránka 35
Doplnkové funkcie (aplikácie) 36
Obchod 36
Prehliadač 36
Správy 36

Počasie 37
Správy 38
Fotoaparát 39
Galéria 39
Video 41
Extras 42
Hodiny 44
Hudba 46
Kalendár 46
E-mail 48
Poznámka 50
FM rádio 51
Správca súborov 51

Nastavenia 54
Sieť a pripojenie 54
Prispôsobenie 60
Funkcia poplachu (SOS) 64
Ochrana osobných údajov a zabezpečenie 65
Pamäťové médium 66
Zariadenie 68
Konto 70
Resetovanie zariadenia 71

Zákaznícky servis 72

Záruka 73

Informácie výrobcu 76
Autorizácia 76
Odpad a ochrana životného prostredia 76
Technické údaje 78
Príslušenstvo 78

Prehľad menu 80

Register 83

Prehľad

Vnútorná strana

1 **Prijímač**
2 **Displej** (→ s. 18)
3 **Funkcie na displeji** (→ s. 19)
4 **Tlačidlá displeja** (→ s. 19)
Výber funkcií – závisia od aktuálnej situácie
5 **Ovládacie tlačidlo** (→ s. 17)
Zobrazenie menu, potvrdenie výberu, prechádzanie v menu a vo vstupných poliach
6 **Tlačidlo hovoru**
Prijatie hovoru, vytáčanie čísla, zobrazenie zoznamu hovorov
7 **Tlačidlá rýchlej voľby** (→ s. 35)
Vytočenie čísiel rýchlej voľby
8 **Tlačidlo 1**
Zavolanie do sieťovej odkazovej schránky: Stlačte ▸ a **podržte**
9 **Tlačidlo s hviezdičkou**
Zámok klávesnice (→ s. 16)
Medzinárodné hovory:
▸ Stlačte **dvakrát** (+)
10 **Tlačidlo na zapnutie/vypnutie, tlačidlo na ukončenie hovoru**
Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie, vymazanie textu
Zapnutie/vypnutie zariadenia: Stlačte ▸ a **podržte**
11 **Tlačidlá hlasitosti** (→ s. 16)

12 Tlačidlo s mriežkou
Prepínanie medzi režimami Vibrácia, Pohotovostný režim a Predvolený režim: stlačte ▸ a **podržte**
Pri zadávaní textu: Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami:
Stlačte ▸ a **podržte**

13 Mikrofón

Predná strana

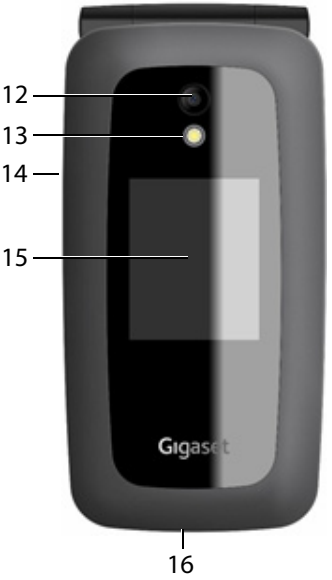

12 Fotoaparát
13 Blesk fotoaparátu
14 Konektor pre náhlavnú súpravu
15 Predný displej
Zobrazenie úrovne nabitia, času, počtu nových zmeškaných hovorov a správ
16 Port USB-C
Pripojenie USB kábla na prenos dát alebo nabíjanie

Zadná strana

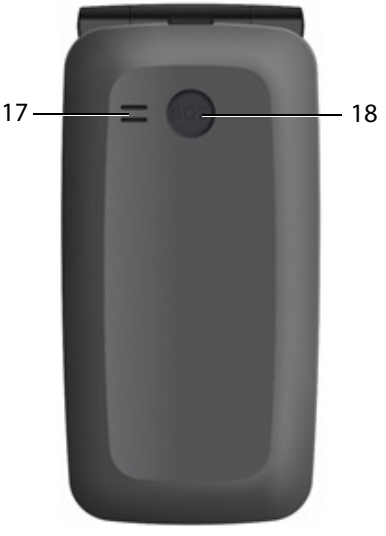

17 Reproduktor
18 Tlačidlo SOS (→ s. 26)
Spustenie SOS hovoru

Symboly v používateľskej príručke

Ikony

⚠	Výstrahy, ktorých nedodržanie môže viesť k poškodeniu zariadení alebo zraneniu osôb.
❗	Informácie týkajúce sa funkcie a vhodnej obsluhy alebo funkcií, ktoré by mohli zvýšiť poplatky.
✔	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
ℹ	Dodatočná užitočná informácia.

Postupy

Príklad: Nastavenie zobrazovaného jazyka

▸ [−] ▸ [⇕] **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ [⇔] **Prispôsobenie** ▸ [⇕] **Jazyk** ▸ **OK** ▸ **OK** ▸ [⇕] Vyberte požadovaný jazyk ▸ **OK** (◉ = zvolené)

Krok	Požadované činnosti
▸	Každá šípka spúšťa akciu.
▸ [−]	Stlačte ovládacie tlačidlo [−] v strede. Zobrazí sa hlavné menu.
▸ [⇕] **Nastavenia** ▸ **OK**	Pomocou ovládacieho tlačidla [⇕] sa posúvajte nahor alebo nadol k menu **Nastavenia**. Stlačte ovládacie tlačidlo [−].
▸ [⇔] **Prispôsobenie**	Pomocou ovládacieho tlačidla [⇔] sa posúvajte doľava alebo doprava k menu **Prispôsobenie**.
▸ [⇕] **Jazyk** ▸ **OK**	Pomocou ovládacieho tlačidla [⇕] sa posúvajte nahor alebo nadol k menu **Jazyk**. Stlačte ovládacie tlačidlo [−]. Zobrazí sa nastavený jazyk.
▸ **OK**	Stlačte ovládacie tlačidlo [−].
▸ [⇕] Zvoľte požadovaný jazyk ▸ **OK**	Pomocou ovládacieho tlačidla [⇕] sa posúvajte nahor alebo nadol a zvoľte požadovaný jazyk. Stlačte ovládacie tlačidlo [−]. ◉ = zvolené, ○ = nie je zvolené

Bezpečnostné informácie

Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pri nedodržaní predpisov hrozí riziko zranenia a poškodenia zariadenia, ako aj porušenie platných zákonov.

Obsah tohto dokumentu a potenciálne riziká spojené s používaním tohto zariadenia vysvetlite svojim deťom.

Všeobecné informácie

- Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte so svojím mobilným telefónom len originálne, schválené príslušenstvo značky Gigaset. Ak budete používať nekompatibilné príslušenstvo, môže sa poškodiť mobilný telefón a vzniknúť nebezpečenstvo. Originálne príslušenstvo si môžete zakúpiť v oddelení služieb zákazníkom Gigaset (pozrite si časť Zákaznícky servis → s. 72).
- Mobilný telefón nie je vodotesný. Zariadenie alebo jeho príslušenstvo sa preto nesmie ponechať ani nabíjať vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľniach, sprchách alebo v kuchyniach). Dážď, vlhkosť alebo akákoľvek kvapalina môže obsahovať minerály, ktoré môžu spôsobiť koróziu elektrických obvodov. Pri nabíjaní zariadenia existuje riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia.
- Povolený teplotný rozsah pre nabíjanie a prevádzku: 10 až 40 °C.
  Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení a poškodiť akumulátor; plastové časti sa môžu zdeformovať alebo roztaviť. Používanie alebo ponechanie mobilného telefónu v chladiarenských priestoroch môže mať za následok kondenzáciu vnútri telefónu, ktorá zničí elektronické obvody.
- Mobilný telefón sa nesmie používať ani ponechať na zaprášených alebo špinavých miestach. Prach môže byť príčinou poruchy mobilného telefónu.
- V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu vypnite mobilný telefón a dodržiavajte všetky pokyny na výstražných značkách. Medzi oblasti s nebezpečenstvom výbuchu patria aj miesta, kde sa bežne odporúča vypnutie motorov vozidiel. Práve na týchto miestach môžu byť odlietavajúce iskry príčinou výbuchov alebo požiarov s následnými zraneniami, pričom hrozí aj riziko ohrozenia života.
  Medzi tieto oblasti patria čerpacie stanice, chemické továrne, systémy prepravy a skladovania nebezpečných chemikálií, priestory v podpalubí lodí, priestory, v ktorých sa vo vzduchu nachádzajú chemické látky alebo jemné častice (napríklad prachové alebo kovové častice).
- Skratovanie, demontáž a úprava mobilného telefónu nie sú povolené, pretože predstavujú riziko zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia nabíjačky.
- Pri nadväzovaní internetového pripojenia prostredníctvom SIM karty sa môžu účtovať poplatky.

Akumulátor a nabíjanie

Ak akumulátor nevymeníte správnym spôsobom, môže to znamenať riziko výbuchu.
Použité akumulátory zlikvidujte v súlade s pokynmi (časť Odpad a ochrana životného prostredia → s. 76).

- Akumulátory nikdy nespaľujte ani nezohrievajte. Nevyhadzujte ich do prostredí, v ktorých hrozí riziko vysokého tepla alebo ohňa, aby sa zabránilo vytečeniu kvapalín, prehriatiu, výbuchu a požiaru. Akumulátor nerozoberajte, nezvárajte a/ani neupravujte. Akumulátor neuchovávajte na mieste, kde bude vystavený silným mechanickým silám.
- Na manipuláciu s akumulátorom nepoužívajte žiadne ostré predmety (napríklad skrutkovače) a neprepichujte ho. Hrozí nebezpečenstvo úniku kvapaliny z akumulátora, prípadne sa môže prehriať, vybuchnúť alebo zapáliť a zhorieť. Rozdrvenie, zohrievanie a spaľovanie akumulátorov je prísne zakázané.
- Ak elektrolyt akumulátora zasiahne oči, môže dôjsť k strate zraku. Ak elektrolyt vnikne do oka, nešúchajte si oko rukou. Postihnuté oko okamžite dôkladne vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt, ktorý zasiahne pokožku (alebo odev), predstavuje riziko popálenia kože. Pokožku alebo oblečenie okamžite dôkladne umyte čistou vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- Akumulátory nikdy nepoužívajte na iné než určené účely. Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor. Ak sa akumulátor pri používaní, nabíjaní alebo uskladnení na bezpečnom mieste zahreje, zmení farbu, zdeformuje sa alebo vytečie, z bezpečnostných dôvodov sa musí ihneď vymeniť za nový.
- Teplota akumulátora počas nabíjania stúpa. Akumulátor nenechávajte spolu so horľavými produktami v tej istej zásuvke, pretože to predstavuje riziko požiaru.
- Akumulátor nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín.
- Zariadenie nabíjajte iba vo vnútri. Kým sa telefón nabíja, netelefonujte s ním ani nevytáčajte žiadne čísla.
- Počas nabíjania musí byť zásuvka ľahko prístupná.
- Búrky s bleskami predstavujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo v mobilnom telefóne nie je vložený akumulátor, nabíjačku nepoužívajte. Predstavuje to riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru.

Náhlavná súprava

Vysoká hlasitosť môže poškodiť sluch.
Počúvanie hudby alebo konverzácie so slúchadlami nastavenými na vysokú hlasitosť môže byť nepríjemné, pričom sa môže natrvalo poškodiť sluch.
Aby ste predišli strate sluchu, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť na dlhý čas.

- Ak nosíte slúchadlá počas chôdze alebo behu, dávajte pozor, aby sa vám kábel nenamotal okolo tela alebo na predmety, ktoré nosíte.
- Slúchadlá noste iba v suchom prostredí. Statická elektrina, ktorá sa vytvára na slúchadlách, sa môže vybiť cez vaše uši v podobe iskry. Statická elektrina sa môže vybiť, keď sa dotknete slúchadiel rukou alebo sa dotknete obnaženého kovu pred ich pripojením k mobilnému telefónu.

Používanie v nemocniciach/zdravotnícke pomôcky

- Môže sa obmedziť funkcia zdravotníckej pomôcky v blízkosti vášho produktu. Oboznámte sa s technickými podmienkami v danom prostredí (napríklad v lekárskej ordinácii).
- Ak používate zdravotnícku pomôcku, napríklad kardiostimulátor, pred použitím produktu sa obráťte na jeho výrobcu. Požiadajte o informácie o citlivosti pomôcky na externé, vysokofrekvenčné zdroje energie.
- Kardiostimulátory, implantovateľné kardioverterové defibrilátory:
  Keď zapnete mobilný telefón, uistite sa, že vzdialenosť medzi telefónom a implantátom je aspoň 152 mm. Aby ste obmedzili potenciálne rušenie, mobilný telefón používajte na opačnej strane oproti implantátu. Ak dôjde k rušeniu, ihneď vypnite mobilný telefón. Mobilný telefón nenoste vo vrecku košele.
- Načúvacie prístroje, kochleárne implantáty:
  Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť načúvacie prístroje a kochleárne implantáty. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na výrobcov týchto produktov.
- Ostatné medicínske pomôcky:
  Ak vy a ľudia naokolo používate iné medicínske pomôcky, obráťte sa na príslušného výrobcu a požiadajte o informácie, či sú takéto zariadenia chránené pred rádiofrekvenčnými signálmi v prostredí. Takisto sa môžete obrátiť na svojho lekára.

Tiesňové volania

- Skontrolujte, či je mobilný telefón zapnutý a pripojený k sieti GSM. Zadajte číslo tiesňovej linky a hovorte.
- Osobe na tiesňovej linke oznámte svoju polohu.
- Konverzáciu neukončujte, kým vás o to nepožiada osoba na tiesňovej linke.

Deti a domáce zvieratá

- Mobilný telefón, akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo uchovávajte mimo dosah detí a domácich zvierat. Deti a/alebo domáce zvieratá môžu prehltnúť drobné časti, a vystaviť sa tak riziku udusenia a iným nebezpečenstvám. Dieťa môže používať mobilný telefón len pod dohľadom dospelého.

Lietadlá, vozidlá a bezpečnosť na cestách

- V lietadlách svoj mobilný telefón vypnite.
  Dodržiavajte platné obmedzenia a predpisy.
  Bezdrôtové zariadenia môžu rušiť funkciu leteckých prístrojov. Pri používaní mobilného telefónu sa riaďte pokynmi leteckého personálu.
- Absolútnou prioritou pre každého vodiča vozidla a každého cestujúceho vo vozidle je bezpečnosť na cestách a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Používanie mobilného telefónu počas jazdy môže odvádzať pozornosť a môže byť príčinou nebezpečných situácií. Môžete tiež porušovať platné zákony.

SIM karta, pamäťová karta a kábel dátového konektora

- Počas odosielania alebo prijímania údajov nevyberajte kartu z mobilného telefónu, pretože to predstavuje riziko straty dát a poškodenia mobilného telefónu alebo pamäťovej karty.

Pokazené zariadenia

- Poškodené zariadenia zlikvidujte alebo nechajte opraviť v našom oddelení služieb zákazníkom. Tieto zariadenia môžu rušiť iné bezdrôtové služby.
- Pri neopatrnej manipulácii s mobilným telefónom, napríklad ak spadne, sa môže rozbiť displej a môžu sa poškodiť elektronické obvody a citlivé komponenty vo vnútri.
- Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Úlomky skla alebo plastu môžu poraniť ruky a tvár.
- V prípade poruchy mobilného telefónu, akumulátora alebo príslušenstva sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Gigaset.

Ďalšie dôležité informácie

- Blesk nikdy nesmerujte priamo do očí ľudí alebo zvierat. Pri nasmerovaní blesku do blízkosti očí človeka hrozí riziko dočasnej straty alebo poškodenia zraku.
- Keď sa zariadenie zohreje, na chvíľu ho odložte a ukončite spustený program. Kontakt s horúcim zariadením môže spôsobiť ľahšie podráždenie pokožky, napríklad sčervenanie.
- Mobilný telefón nelakujte. Lak a farba môžu poškodiť časti mobilného telefónu a môžu spôsobiť poruchu.

Začíname

Obsah balenia

- jeden telefón Gigaset GL7
- jedna nabíjacia kolíska
- jeden napájací adaptér s konektorom USB-C
- jedna náhlavná súprava
- jedna stručná referenčná príručka

Začíname

Vloženie nano SIM kariet

Do telefónu môžete vložiť dve nano SIM karty.

- Do zárezu v rohu krytu zasuňte necht prsta a kryt potiahnite nahor.
- Vyberte akumulátor.
- Do otvorov pre karty vložte jednu alebo obe SIM karty.

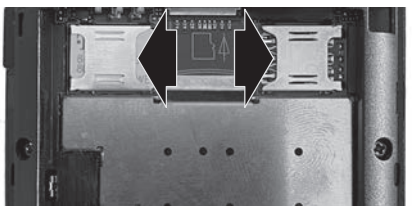

Ak je vaša SIM karta príliš malá, možno budete potrebovať adaptér pre SIM kartu.

Vloženie pamäťovej karty

Do telefónu môžete vložiť pamäťovú kartu.

- Do stredu otvoru na kartu vložte pamäťovú kartu.

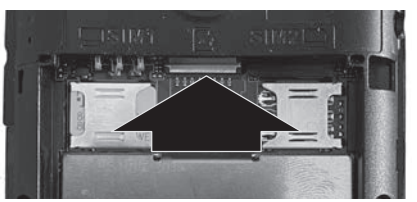

Vloženie akumulátora a zatvorenie krytu

- Vloženie akumulátora.
- Opatrne zatlačte na kryt smerom nadol, aby zacvakol na miesto.

Nabíjanie akumulátora

- K nabíjacej kolíske pripojte USB konektor na dodanom nabíjacom kábli.
- Vložte zariadenie.

Alebo

- K zariadeniu priamo pripojte USB konektor na dodanom nabíjacom kábli.
- Kábel nabíjačky pripojte k elektrickému zdroju.

- Pred prvým použitím akumulátor zariadenia úplne nabite.

Akumulátor je úplne nabitý, keď je ikona nabíjania v riadku s ikonami úplne plná.

Ak telefón nebudete používať niekoľko dní, vypnite ho.

Ak telefón nebudete používať niekoľko týždňov, vypnite ho a vyberte akumulátor.

Nastavenie mobilného telefónu

Pri prvom zapnutí mobilného telefónu sa spustí Sprievodca nastavením, pomocou ktorého sa nakonfigurujú dôležité počiatočné nastavenia.

Všetky nastavenia môžete neskôr zmeniť v menu **Nastavenia**.

Počas procesu nastavenia nemožno sprievodcu nastavením zrušiť ani nie je možné vypnúť zariadenie.

Voľba jazyka

▸ Zvoľte požadovaný jazyk ▸ **OK** ▸ **Ďalej**

Voľba klávesnice

▸ Zvoľte požadovanú klávesnicu ▸ **OK** ▸ **Ďalej**

Voľba siete

Ak ste v dosahu siete WLAN, môžete zaregistrovať mobilný telefón.

Ak nechcete teraz registrovať: ▸ **Preskočiť**

Registrácia:

▸ Zvoľte požadovanú sieť ▸ **OK** ▸ Zadajte heslo siete ▸ **Pripojiť** ▸ **Ďalej**

Pri zadávaní hesla majte na pamäti, že sa rozlišujú malé a veľké písmená. Informácie o zadávaní textu → s. 24

Povolenie/odmietnutie prístupu k polohe

Zadajte, či majú programy (aplikácie) dostávať informácie o vašej polohe.

▸ Povoľte (**Povoliť**)/nepovoľte (**Odmietnuť**) prístup k polohe

Nastavenia dátumu a času

Dátum a čas môžete nechať nastaviť automaticky pomocou časového servera v sieti

▸ **Automatická synchronizácia** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK** ▸ **Ďalej**

Automatická synchronizácia deaktivovaná:

▸ Dátum a čas zadajte ručne ▸ **Ďalej**

Prijatie licenčných podmienok a vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Prijatie všetkého: ▸ **Ďalej** ▸ **Prijať**

Odmietnutie všetkého: ▸ **Ďalej** ▸ **Zakázať**

Zobrazenie informácií o licenčných podmienkach:
▸ Zvoľte prvý záznam ▸ **OK** ▸ Pomocou tlačidiel prechádzajte textom

Ukončenie zobrazenia: ▸ **Zrušiť**

Zobrazenie URL: ▸ Stlačte ovládacie tlačidlo v strede

Rýchly prístup k často používaným nastaveniam

Určite, či sa majú často používané funkcie (reproduktor, mobilné dáta, Bluetooth, režim V lietadle, ...) zapínať/vypínať pomocou hornej časti ovládacieho tlačidla .

Bez rýchleho prístupu: ▸ **Preskočiť**

Rýchly prístup: ▸ **Ďalej**

Takto sa ukončí sprievodca nastavením – zobrazí sa úvodná obrazovka (displej v pohotovostnom režime).

Telefón je teraz pripravený na používanie.

Používanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie: ▸ Otvorte zariadenie ▸ Podržte stlačené tlačidlo na zapnutie/vypnutie, kým zariadenie nezavibruje

Vypnutie: ▸ Stlačte a **podržte** tlačidlo na zapnutie/vypnutie ▸ **Vypnúť** ▸ **OK**

Odomknutie SIM karty

▸ Zadajte PIN kód pre SIM kartu(y) ▸ **Hotovo**

Vymazanie znaku: ▸ Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zablokovanie/odblokovanie klávesnice: ▸ Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdičkou *

Na displeji sa zobrazí symbol zamknutia klávesnice.

Úprava hlasitosti

Tlačidlá hlasitosti sú na pravej strane telefónu.

Keď je telefón v **pohotovostnom stave**: Hlasitosť vyzváňacích tónov a budíkov v telefóne je možné nastaviť v 15 úrovniach.

Počas **hovoru**: Hlasitosť slúchadla/reproduktora je možné nastaviť v 5 úrovniach.

Hlasnejšie: ▸ Stlačte tlačidlo hlasitosti nahor

Tichšie: ▸ Stlačte tlačidlo hlasitosti nadol

Ovládacie tlačidlo

Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto voliť funkcie.

V návode na obsluhu je ovládacie tlačidlo zobrazené takto:

Stlačte ovládacie tlačidlo v strede

Stlačte ovládacie tlačidlo hore | dole | hore alebo dole

Stlačte ovládacie tlačidlo vľavo | vpravo | vľavo alebo vpravo

Stlačte ovládacie tlačidlo vľavo, vpravo, hore alebo dole

Funkcie ovládacieho tlačidla

Keď je telefón v pohotovostnom stave:		Zobrazenie menu
		Zobrazenie adresára
		Prepnutie na WhatsApp, Facebook, YouTube, Google alebo Google Maps
		Rýchly prístup k funkciám
V menu:		Posun v menu nahor alebo nadol
		Posun v menu vľavo alebo vpravo
		V zobrazení mriežky voľba menu
		Potvrdenie voľby, zobrazenie vnoreného menu (**OK**)
Počas hovoru:		Aktivácia/deaktivácia reproduktora
		Slúchadlo/reproduktor hlasnejšie
		Slúchadlo/reproduktor tichšie

Pre zadávanie textu:	Textové pole nahor/nadol
	Posun kurzora doľava/doprava
	Voľba špeciálneho znaku z matice
Na internetových stránkach:	Poloha kurzora

Displej

Aktivácia displeja

Podsvietenie displeja sa vypne po 30 sekundách.

Opätovná aktivácia displeja: ▸ Stlačte ľubovoľné tlačidlo

Zmena časového limitu pre podsvietenie displeja: → s. 61

Pohotovostné zobrazenie

Stavový riadok (→ s. 20)

Dátum a čas
Nastavenie dátumu a času: (→ s. 63)

Informácie o SIM kartách
Názov operátora a kvalita pripojenia

Prístup k sociálnym sieťam (→ s. 20)

Funkcie na displeji

Tlačidlá displeja a funkcie

Tlačidlá displeja slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

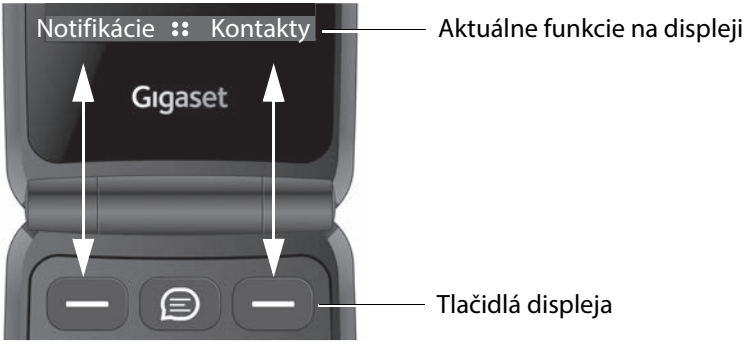

▸ Stlačením tlačidla displeja spustíte funkciu zobrazenú vyššie na displeji.

V určitých situáciách sa funkcia na displeji zobrazuje aj v strede displeja.

Aktivácia funkcie na displeji: ▸ Stlačte ovládacie tlačidlo v strede ⊖

Príklady:

Pohotovostné zobrazenie:	⁝⁝	Zobrazenie menu
V hlavnom menu:	✓	Potvrdenie voľby (**OK**)
Pri vytáčaní:	**HOVOR**	Iniciovanie hovoru
Počas hovoru:	🔊	Aktivácia reproduktora

Stavový riadok

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a stave telefónu, napríklad:

Vyzváňací tón je vypnutý, aktívne je iba tiché upozornenie

Zmeškaný hovor v zozname hovorov

Budík zapnutý

Prijatá správa (→ s. 21)

Bluetooth aktivovaný

Bezdrôtové pripojenie pre SIM karty

Ikona sa zobrazí pre každú vloženú SIM kartu.

Počet bielych dielikov označuje kvalitu pripojenia.

Stav nabitia akumulátora

Oblasť vnútri obrysu akumulátora označuje úroveň nabitia akumulátora. Počas procesu nabíjania sa zobrazuje ikona blesku.

Kvalita pripojenia WLAN

Ikona označuje pripojenie k bezdrôtovej sieti. Počet kriviek udáva kvalitu pripojenia.

Prístup k sociálnym sieťam

Keď je telefón v pohotovostnom stave, na displeji je priamy prístup k sociálnym sieťam WhatsApp, Facebook, YouTube, Mapy a Google (vyhľadávanie). Možno budete potrebovať účet a budete musieť zadať príslušné prístupové údaje.

▸ ▸ ▸ Zvoľte požadovanú aplikáciu ▸ **OK**

Následný proces závisí od zvolenej aplikácie. Možno sa budete musieť prihlásiť a/alebo nakonfigurovať nastavenia. Postupujte podľa pokynov od výrobcu.

Sociálne siete sú dostupné aj z hlavného menu telefónu.

Zakázanie prístupu na WhatsApp a Facebook:

▸ ▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **Možnosti** ▸ **Odinštalovať** ▸ **OK** ▸ Potvrďte pomocou **Odinštalovať**

Priamy prístup na WhatsApp

▸ Stlačte tlačidlo WhatsApp medzi dvoma tlačidlami displeja

Rýchly prístup k funkciám

Keď je telefón v pohotovostnom stave, umožňuje rýchly prístup k často používaným funkciám.

Môžete aktivovať/deaktivovať svietidlo, režim V lietadle, WLAN, bezdrôtové dáta a Bluetooth®:

▸ ▸ Zvoľte požadovanú funkciu ▸ **OK**

Úprava hlasitosti vyzváňacieho tónu:

▸ ▸ Pomocou tlačidiel nastavte požadovanú hlasitosť v 15 úrovniach. K dispozícii sú aj funkcie **SILENT** a **VIBRATE**

Prepínanie medzi funkciami **VIBRATE**, **SILENT** a vyzváňacím tónom:

▸ ▸ **OK**

Nastavenie jasu displeja:

▸ ▸ Pomocou tlačidiel prejdite k ikone **Jas** i ▸ **OK** . . . Jas sa mení v rozsahu 10, 40, 70 a 100 %

Späť na pohotovostné zobrazenie ▸ Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Zobrazenie správ

V pohotovostnom zobrazení môžete zobraziť správy uložené aplikáciami alebo systémom. Počet správ, ktoré sú momentálne k dispozícii, udáva ikona v ľavej hornej časti displeja. Ak máte nové správy, ikona je oranžová.

Zobrazenie správ:

▸ Stlačte tlačidlo displeja **Notifikácie** . . . Zobrazí sa zoznam dostupných správ

Zobrazenie správy: ▸ Zvoľte správu ▸ **OK**

Späť na zoznam správ ▸ Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Vymazanie zvolenej správy: ▸ **Vymazať**

Vymazanie všetkých správ: ▸ **Vymazať všetky udalosti**

Konfigurácia zobrazenia správ: → s. 62

Používanie menu

Aplikácie, funkcie a nastavenia v telefóne sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.

▸ Prehľad menu → s. 80

Zobrazenie menu

▸ Keď je telefón v pohotovostnom stave, stlačte . . . Zobrazí sa hlavné menu ▸ Pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte vnorené menu ▸ **OK**

Zobrazenie menu

Hlavné menu sa zobrazuje v jednotlivých zobrazeniach v podobe zoznamu a mriežky.

- V individuálnom zobrazení sa pre každé vnorené menu zobrazuje ikona, ktorá vypĺňa obrazovku.
- V zobrazení zoznamu sa zobrazujú všetky ikony s priradenými názvami.
- V zobrazení mriežky sa na displeji vždy zobrazuje deväť ikon.

Aktuálne zvolená položka menu je farebná. Ak existuje viac záznamov, na pravej strane sa zobrazí lišta, ktorá zobrazuje polohu záznamu vo vnorenom menu.

Spustenie funkcie: ▸ Zvoľte funkciu ▸ **OK**

Späť na predchádzajúcu úroveň menu ▸ Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Späť na pohotovostné zobrazenie: ▸ Stlačte a **podržte** tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Zmena zobrazenia

▸ Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte ▸ **Možnosti** ▸ Zvoľte **Zobrazenie v mriežke**/**Zobrazenie zoznamu**/**Samostatné zobrazenie** ▸ **OK**

Presúvanie vnorených menu

V zobrazeniach zoznamu a mriežky je možné vnorené menu presúvať, aby sa zjednodušil prístup k častejšie používaným aplikáciám a funkciám.

- V pohotovostnom zobrazení stlačte [–] ▸ [⊕] Zvoľte vnorené menu ▸ **Možnosti** ▸ [⊕] **Presunúť** ▸ Pomocou ovládacieho tlačidla [⊕] presúvajte vnorené menu ▸ **Nastaviť**

Zdieľanie kontaktov, obrázkov a vyzváňacích tónov

Telefón dokáže odosielať údaje, napríklad kontakty, obrázky a vyzváňacie tóny do iných zariadení pomocou Bluetooth, a to ako prílohu k textovej správe (MMS), ako e-mail alebo cez WhatsApp či Facebook.

> Aby táto funkcia fungovala, musí byť nastavená a povolená príslušná funkcia alebo aplikácia. Nastavenie je možné vykonať pri prvom použití.

Príklad: Zdieľanie kontaktov

- **Kontakty** ▸ **Možnosti** ▸ [⊕] **Zdieľať** ▸ [⊕] Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie kontaktu ▸ **OK**

Bluetooth:	▸ [⊕] **Bluetooth** ▸ **OK** ▸ Zvoľte zariadenie ▸ **OK**
Správa:	▸ [⊕] **Správy** ▸ **OK** ▸ Zadajte telefónne číslo príjemcu a text ▸ **Odoslať správu**
E-mail:	▸ [⊕] **E-mail** ▸ **OK** ▸ Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text ▸ **Odoslať e-mail**
WhatsApp:	▸ [⊕] **WhatsApp** ▸ **OK** ▸ Zadajte príjemcu ▸ **Odoslať správu**
Facebook:	▸ [⊕] **Facebook** ▸ **OK** ▸ Zadajte príjemcu ▸ **Odoslať správu**

Zadávanie textu

Ku každému tlačidlu od 1 do 0 je priradených viacero písmen a číslic. Najdôležitejšie znaky sú dostupné na tlačidlách.

Voľba znakov/číslic:

- Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou

Vymazanie znakov naľavo od kurzora:

- Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami a zadávanie číslic (Abc, abc, ABC, 123):

- Držte stlačené tlačidlo s mriežkou (#), kým sa v záhlaví nezobrazí požadovaný režim písania

Použitie návrhov:

- Podržte stlačené tlačidlo s mriežkou (#), kým sa v záhlaví nezobrazí **Prediktívne** . . . Pri písaní sa text, ktorý napíšete, používa na zobrazenie návrhov textu v spodnej časti ▸ Zvoľte požadovaný text ▸ **OK**

Zadávanie špeciálnych znakov:

- Použite tlačidlo (1)

alebo: ▸ (*) Stlačte tlačidlo s hviezdičkou ▸ Zvoľte špeciálny znak ▸ **OK**

Prepínanie medzi ikonami a emotikonmi: ▸ Stlačte **ľavé** tlačidlo displeja

Zobrazenie viacerých stránok: ▸ Stlačte **pravé** tlačidlo displeja

Zmena spôsobu zadávania: → s. 63

Uskutočňovanie/prijímanie hovorov

Vytáčanie čísiel

▸ Zadajte číslo vrátane predvoľby ▸ Stlačte tlačidlo hovoru alebo **Volať**

Vymazanie znaku: ▸ Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Pre dve aktívne SIM karty: ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK**

Vytáčanie pomocou kontaktov

▸ **Kontakty** ▸ Zvoľte záznam ▸ Stlačte tlačidlo hovoru alebo **OK**

Ak je zadaných viac ako jedno telefónne číslo:

▸ Zvoľte telefónne číslo ▸ **OK**

Podrobnejšie informácie o kontaktoch nájdete → s. 30

Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

▸ Stlačte tlačidlo hovoru ▸ Zvoľte zoznam hovorov ▸ Zvoľte záznam ▸ Stlačte tlačidlo hovoru alebo **VOLAŤ**

Podrobnejšie informácie o zoznamoch hovorov nájdete → s. 28

Vytáčanie pomocou tlačidiel rýchlej voľby

K tlačidlu rýchlej voľby je priradené číslo z kontaktov (→ s. 33).

Dôležité čísla je možné vytočiť pomocou tlačidiel rýchlej voľby A, B a C jedným stlačením tlačidla.

▸ Keď je telefón v pohotovostnom stave: Stlačte a **podržte** tlačidlo A, B alebo C . . . uložené číslo sa ihneď vytočí

Vytáčanie čísel tiesňovej linky pomocou tlačidla SOS

Musí byť povolená funkcia SOS a k tlačidlu SOS musí byť priradené aspoň jedno číslo z kontaktov (→ s. 64).

- Tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu podržte stlačené aspoň 3 sekundy (→ s. 6)

Vytočí sa prvé z definovaných čísel SOS. Ak volaná osoba nezdvíha, zavolá sa ďalšie číslo SOS atď. Môžete zadať až päť čísel SOS.

Funkcia SOS môže byť narušená paralelnou prevádzkou aplikácií. Zastavte spustené aplikácie.

Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor sa signalizuje zvonením a zobrazením telefónneho čísla volajúceho na displeji (ak sa prenáša). Ak je volajúci v telefónnom zozname, zobrazí sa meno volajúceho.

Prijatie hovoru:

- Otvorte telefón ▸ Stlačte tlačidlo hovoru alebo tlačidlo displeja **Prijať**

Odmietnutie hovoru:

- Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru alebo tlačidlo displeja **Odmietnuť**

Prijatie hovoru pomocou SMS:

- Prejdite k funkcii na displeji **Odpovedať** pomocou tlačidla . . . Zobrazia sa vopred definované texty ▸ Zvoľte text ▸ **OK** . . . Daný text sa odošle ako SMS

Ukončenie hovoru:

- Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

Keď hovor neprijmete, uloží sa do zoznamu hovorov **Zmeškané** (→ s. 28).

Nastavenia pre prichádzajúce hovory

Zapnutie/vypnutie zvonenia a/alebo vibrácií: → s. 60

Zmena režimu prijímania hovorov, keď je telefón zložený: → s. 64

Počas hovoru

Režim hlasitého telefonovania

Pri telefonovaní môžete použiť reproduktor na mobilnom telefóne (režim hlasitého telefonovania). Na displeji sa zobrazí ikona ako funkcia na displeji.

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru alebo pri vytváraní spojenia:

- Stlačte ovládacie tlačidlo v strede

Zmena hlasitosti hovoru

Hlasitosť hovoru je možné nastaviť v 5 úrovniach pomocou tlačidiel hlasitosti na pravej strane telefónu. Nastavenie platí pre prijímač a reproduktor pre režim hlasitého telefonovania.

Hlasnejšie: ▸ Stlačte tlačidlo hlasitosti nahor

Tichšie: ▸ Stlačte tlačidlo hlasitosti nadol

alebo

- **Možnosti** ▸ **Hlasitosť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte hlasitosť . . . Nastavenie sa po krátkom čase použije automaticky

Stlmenie mikrofónu

Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie mikrofónu: ▸ **Stíšiť**

Zapnutie mikrofónu: ▸ **Zapnúť zvuk budíka**

Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).

Zobrazenie zoznamu hovorov

▸ Stlačte tlačidlo hovoru

alebo: ▸ ▸ **Zoznam volaní** ▸ **OK**

V menu **Zoznam volaní** sa nachádzajú vnorené menu pre všetky typy hovorov:

Zmeškané, Volané, Prijaté

Hovory pre všetky typy hovorov sú zhrnuté v menu **Všetky**.

▸ Zvoľte požadovaný zoznam hovorov ▸ **OK**

Informácie o hovore

- Ikona pre typ hovoru

Zmeškané **Volané** **Prijaté**

- Telefónne číslo alebo meno, keď je účastník uložený v adresári
- Obrázok – keď je účastník uložený v adresári s obrázkom
- Dátum a čas hovoru

Po otvorení telefónu sa zobrazí správa o zmeškaných hovoroch.

Zobrazenie informácií o hovore: ▸ **Poznámky**

Spätné volanie a opakované hovory

▸ ▸ **Zoznam volaní** ▸ **OK** ▸ Zvoľte hovor ▸ **VOLAŤ**

Správa položiek zoznamu hovorov

▸ ▸ **Zoznam volaní** ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadovaný zoznam hovorov ▸ Zvoľte záznam ▸ **Možnosti**

Zobrazenie informácií o hovore:

▸ **Informácie o hovore** ▸ **OK** . . . Hovor je uvedený s číslom, dátumom a trvaním

Ak existuje viac ako jeden hovor rovnakého typu, zobrazia sa všetky.

Blokovanie čísla: ▸ **Blokovať** ▸ **Blokovať** . . . Telefónne číslo sa prenesie na čiernu listinu (→ s. 32)

Zrušenie blokovania: ▸ **Odblokovať**

Odoslanie správy kontaktu:

▸ **Odoslať správu** ▸ **OK** ▸ Zvoľte aplikáciu (SMS alebo WhatsApp) ▸ **OK** ▸ Napíšte správu

Prenos volajúceho do adresára:

▸ **Vytvoriť nový kontakt** ▸ **OK** ▸ Pridajte k podrobnostiam o kontakte ▸ **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu kontaktu:

▸ **Pridať do existujúceho kontaktu** ▸ **OK** ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK** ▸ Pridajte k podrobnostiam o kontakte ▸ **Uložiť**

Vymazanie hovoru:

▸ **Upraviť denník hovorov** ▸ Zvoľte zoznam hovorov ▸ Zvoľte záznam ▸ **OK** ▸ Podľa potreby vyberte viac záznamov ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ Výzvu potvrďte tlačidlom **Odstrániť udalosť**

Odstránenie zoznamu:

▸ **Upraviť denník hovorov** ▸ Zvoľte zoznam hovorov ▸ **Všetko** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ Výzvu potvrďte tlačidlom **Odstrániť udalosť**

Kontakty

V aplikácii Kontakty môžete spravovať kontaktné údaje príjemcov vašich hovorov, správ a e-mailov. Kontakty môžu byť uložené vo vnútornej pamäti telefónu alebo na SIM kartách. Kontakty môžete vytvárať manuálne, kopírovať ich zo zoznamu hovorov alebo ich pred vytáčaním skopírovať medzi kontakty.

Otvorenie a zobrazenie kontaktov

▸ Stlačte ovládacie tlačidlo

alebo: ▸ Stlačte tlačidlo displeja **Kontakty**

alebo: ▸ ▸ **Kontakty** ▸ **OK**

Informácie o kontaktoch

V zozname sú kontakty v abecednom poradí s menami a priezviskami. Kontakty uložené na SIM karte sú označené ikonou .

Kontakt obsahuje nasledujúce informácie:

Meno/priezvisko a telefónne číslo.

Kontakty uložené v telefóne môžu obsahovať ďalšie informácie:

Ďalšie telefónne čísla, e-mailové adresy, obrázok, spoločnosť, adresa, narodeniny, správa a individuálny vyzváňací tón.

Zobrazenie všetkých informácií o kontakte:

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK**

Vyhľadávanie kontaktov

V kontaktoch môžete vyhľadávať mená a telefónne čísla.

▸ Do vyhľadávacieho poľa zadajte písmená alebo číslice . . . zobrazia sa položky, ktoré obsahujú zadané znaky ▸ zvoľte požadovaný záznam

alebo: ▸ Posúvajte sa pomocou ovládacieho tlačidla

Zobrazenie vyhľadávacieho poľa:

▸ Prejdite na začiatok zoznamu kontaktov

alebo: ▸ **Možnosti** ▸ **Hľadať**

Triedenie kontaktov podľa mena alebo priezviska

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zoradiť kontakty** ▸ **OK** ▸ Zvoľte kritérium triedenia ▸ **OK**

Používanie kontaktu

Vytáčanie čísiel

▸ ▸ Zvoľte kontakt

▸ Stlačte tlačidlo hovoru ▸ V prípade potreby vyberte číslo ▸ **OK**

alebo: ▸ **OK** ▸ V prípade potreby vyberte číslo ▸ **VOLAŤ**

alebo: ▸ **Možnosti** ▸ **Volať** ▸ V prípade potreby vyberte číslo ▸ **OK**

Odosielanie správ (WhatsApp)

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK** ▸ **Správa** ▸ Zvoľte možnosť **Správy** alebo **WhatsApp** ▸ Napíšte správu (WhatsApp) a odošlite ju

alebo

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **Možnosti** ▸ **Odoslať správu** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Správy** alebo **WhatsApp** ▸ Napíšte správu (WhatsApp) a odošlite ju

Napísanie e-mailu

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **Možnosti** ▸ **Odoslať e-mail** ▸ **OK** ▸ Napíšte e-mail a odošlite ho

Vytvorenie nového kontaktu

▸ ▸ **Nový** ▸ Zvoľte miesto uloženia (**Pamäť telefónu**/**Pamäť karty SIM**) ▸ **OK** ▸ Zadajte meno/priezvisko a telefónne číslo ▸ **Uložiť**

Zadajte ďalšie čísla alebo iné informácie:

▸ Prejdite na koniec záznamu ▸ **Pridať** ▸ Vyberte pole, ktoré chcete pridať ▸ **OK** ▸ Zadajte informácie podľa výberu ▸ **Uložiť**

Informácie o zadávaní textu → s. 24

Upraviť kontakt

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **Možnosti** ▸ **Upraviť kontakt** ▸ **OK** ▸ Vyberte pole, ktoré chcete upraviť, alebo Pridať ▸ Upravte informácie podľa výberu ▸ **Uložiť**

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete odosielať do iných zariadení pomocou Bluetooth alebo ich zdieľať s inými používateľmi pomocou aplikácií.

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **Možnosti** ▸ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte funkciu alebo aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie kontaktu ▸ **OK**
▸ Dokončite proces odoslania – to závisí od výberu

Blokovanie kontaktov

Ak chcete blokovať nežiaduce hovory, správy a e-maily, určité čísla a e-mailové adresy môžete umiestniť na čiernu listinu. Používanie týchto čísel a e-mailových adries na kontaktovanie sa potom znemožní.

Blokované telefónne čísla a e-mailové adresy sú označené ikonou ⊘.

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK** ▸ Podľa potreby zvoľte číslo a e-mailovú adresu ▸ **Možnosti**

Blokovanie čísla:

▸ **Blokovať toto číslo** ▸ **OK** ▸ **Blokovať** . . . Kontakt sa prenesie na čiernu listinu

Zrušenie blokovania: ▸ **Odblokujte toto číslo** ▸ **OK**

Úprava čiernej listiny

Blokované čísla a e-mailové adresy sa zapisujú na čiernu listinu.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ ▸ **OK** . . . Zobrazia sa blokované čísla a e-mailové adresy

Pridanie čísla:

▸ **Pridať** ▸ Zadajte číslo ▸ **Uložiť**

Zrušenie blokovania:

▸ Zvoľte číslo/e-mailovú adresu ▸ **Odblokovať**

Telefónne čísla je možné preniesť na čiernu listinu aj zo zoznamu hovorov (→ s. 29).

Určenie núdzových kontaktov

Môžete definovať až 5 čísel ako núdzové kontakty. Tieto čísla sa zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov ako skupina **Kontakty ICE**, takže k nim budete mať rýchly prístup.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Nastaviť kontakty ICE** ▸ **OK** ▸ Zvoľte núdzový kontakt 1 – 5 ▸ **OK** ▸ Vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte pomocou tlačidiel ▸ **OK**

Vymazanie núdzového kontaktu: ▸ **Odstrániť** ▸ Potvrďte pomocou **Odstrániť**

Konfigurácia tlačidla SOS

Tlačidlo SOS je možné nakonfigurovať pomocou možností zoznamu kontaktov alebo v menu **Nastavenia** – **SOS**.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **SOS** ▸ **OK**

alebo

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **SOS**

Podrobný opis konfigurácie SOS: → s. 64

Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

▸ Stlačte a **podržte** tlačidlo rýchlej voľby, ktoré ešte nie je priradené (A, B alebo C) ▸ **Priradiť** . . . Zobrazí sa adresár ▸ Zvoľte alebo vyhľadajte kontakt ▸ **OK** ▸ V prípade potreby vyberte číslo ▸ **OK**

alebo

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Nastaviť kontakty rýchlej voľby** ▸ **OK** ▸ Zvoľte nepriradené tlačidlo (A, B alebo C) ▸ **Pridať** ▸ Zvoľte alebo vyhľadajte kontakt ▸ **OK**

Zrušenie alebo nahradenie priradenia tlačidla priamej voľby:

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Nastaviť kontakty rýchlej voľby** ▸ **OK** ▸ Zvoľte tlačidlo (A, B alebo C) ▸ **Možnosti**

Vymazanie: ▸ **Odstrániť z rýchlej voľby** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť**

Nahradenie iným číslom: ▸ **Nahradiť** ▸ Zvoľte iný kontakt ▸ **OK**

Nastavenie skupiny kontaktov

V menu skupiny kontaktov môžete zlúčiť viacero kontaktov, napríklad rodinu alebo priateľov.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Vytvoriť skupinu** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov skupiny ▸ **Uložiť** . . . sa zobrazí ako prvá položka v zozname kontaktov. Tu sa uchovávajú vytvorené skupiny.

Priradenie členov skupiny:

▸ ▸ ▸ **OK** ▸ Zvoľte skupinu ▸ **OK** ▸ **Pridať** ▸ Zvoľte kontakty pre skupinu ▸ **Pridať** . . . Kontakty sa zobrazia v skupine, ako aj v úplnom zozname

Importovanie/exportovanie kontaktov

Importovať kontakty

Kontakty môžete importovať z internetového účtu (napríklad z Gmailu alebo Outlooku). Príslušný účet preto musí byť aktívny (→ s. 20).

▸ ▸ Zvoľte kontakt ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **Importovať kontakty** ▸ **OK** ▸ Zvoľte internetový účet ▸ Zadajte prihlasovacie údaje ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK** ▸ **Uložiť**

Exportovať kontakty

Kontakty môžete exportovať na vloženú pamäťovú kartu alebo pomocou Bluetooth.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **Exportovať kontakty** ▸ **OK** ▸ Zvoľte pamäťovú kartu alebo Bluetooth ▸ **OK** ▸ Zvoľte len určité kontakty alebo všetky ▸ **Export**

Vymazanie kontaktov

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Odstraňujú sa kontakty** ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK** ▸ V prípade potreby vyberte rôzne kontakty ▸ **Odstrániť** ▸ Proces potvrďte tlačidlom **Odstrániť**

Určenie miesta ukladania

Kontakty môžu byť uložené na SIM karte a/alebo v pamäti telefónu, pričom ich možno presúvať.

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Pamäť** ▸ Zvoľte miesto ukladania kontaktov ▸ **OK**

Presúvanie kontaktov:

▸ ▸ **Možnosti** ▸ **Presunúť kontakty** ▸ **OK** ▸ Zvoľte zdroj ▸ **OK** . . . Zobrazí sa cieľ ▸ **OK**

Odkazová schránka

Ak váš telefónny operátor sprístupní odkazovú schránku, volajúci môže zanechať odkaz, ak hovor neprijmete.

Ak si chcete vypočuť hlasové správy v odkazovej schránke, potrebujete poznať telefónne číslo odkazovej schránky. V prípade potreby si toto telefónne číslo vyžiadajte od svojho mobilného operátora.

Vypočutie si hlasovej správy:

▸ Zadajte telefónne číslo odkazovej schránky ▸ Stlačte tlačidlo hovoru

alebo

▸ Stlačte a **podržte** tlačidlo 1

Postupujte podľa hlasových pokynov pre svoju odkazovú schránku, aby ste si mohli vypočuť správy a spravovať svoju odkazovú schránku.

Pri prvom použití tlačidla 1 musíte zadať telefónne číslo odkazovej schránky.

Doplnkové funkcie (aplikácie)

Mobilný telefón ponúka množstvo užitočných funkcií vo forme aplikácií. Ďalšie aplikácie si môžete stiahnuť z obchodu KaiOS.

Aplikácie sú dostupné z hlavného menu. Zobrazenie menu a poradie aplikácií v menu možno konfigurovať (→ s. 22).

Obchod

Internetové pripojenie je dostupné.

Ak chcete rozšíriť funkcionalitu telefónu, môžete si z obchodu KaiOS prevziať ďalšie aplikácie.

▸ ▸ **Nakupovanie** ▸ **OK**

Aplikácie sú roztriedené do kategórií.

Prepínanie medzi kategóriami: ▸ stlačte ovládacie tlačidlo

Vyberte aplikáciu v kategórii:

▸ Stlačte ovládacie tlačidlo ▸ **Vybrať**

Prehliadač

Aplikácia otvorí prehliadač v telefóne. Na prechádzanie po zobrazenej internetovej stránke použite ovládacie tlačidlo.

▸ ▸ **Browser** ▸ **OK** ▸ Vyberte možnosť (napríklad vyhľadávanie na internete) ▸ **OK** ▸ zadajte internetovú adresu (URL) ▸ **Prejsť**

Správy

V aplikácii sa zobrazujú dôležité správy z celého sveta. Na prechádzanie po zobrazenej stránke so správami použite ovládacie tlačidlo.

▸ ▸ **Správy** ▸ **OK** ▸ Zvoľte región ▸ **Ďalej** ▸ Zvoľte kategórie ▸ **Hotovo** . . . Zobrazia sa správy z vybranej kategórie ▸ Zvoľte správy ▸ **Vybrať**

Náhľad/ďalšie správy: ▸ **Predošlé**/**Ďalej**

Zrušenie zobrazenia ▸ stlačte tlačidlo na ukončenie

Manuálne obnovenie správ: ▸ **Obnoviť**

Možnosti

▸ ▸ **Správy** ▸ **OK** ▸ **Možnosti**

Voľba iného regiónu:

▸ **Change Region** ▸ **OK** ▸ Zvoľte si región ▸ **Obnoviť**

Zmena zobrazených kategórií:

▸ **Update Categories** ▸ **OK** ▸ Vyberte kategóriu alebo výber zrušte ▸ **Hotovo**

Zmena intervalu obnovovania:

▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Terms of Services** ▸ **OK** ▸ Zvoľte interval ▸ **Vybrať**

Zobrazenie podmienok používania:

▸ **Podmienky poskytovania služieb** ▸ **OK** ▸ Zvoľte jazyk ▸ **OK** ▸ pomocou tlačidiel prechádzajte zobrazením

Počasie

Aplikácia zobrazuje správy o počasí a predpoveď pre vaše miesta.

▸ ▸ **Počasie** ▸ **OK** . . . Zobrazia sa informácie o počasí pre zvolené miesto

Pridanie miesta:

▸ **Mesto** ▸ **Pridať** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov miesta ▸ **Vybrať**

Úprava nastavení zobrazenia

Nastavenie jednotky teploty:

▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Temperature Unit** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť Celsius (°C) alebo Fahrenheit (°F) ▸ **OK**

Nastavenie jednotky rýchlosti vetra:

▸ **Nastavenia** ▸ **Wind Speed** ▸ **OK** ▸ Nastavte jednotku rýchlosti vetra ▸ **OK**

Správy

Môžete si vymieňať SMS správy s ľuďmi v zozname kontaktov.

▸ ▸ **Správy** ▸ **OK** . . . Zobrazujú sa všetky vlákna (sekvencia správ od určitého kontaktu/danému kontaktu)

Napísanie novej správy:

▸ **Nový** ▸ **Pridať** ▸ Zvoľte príjemcu z kontaktov ▸ **OK** ▸ zadajte text správy

Pridanie riadku s nadpisom:

▸ **Možnosti** ▸ **Pridať predmet** ▸ **OK** ▸ Zadajte text nadpisu

Pridanie prílohy:

▸ **Možnosti** ▸ **Pripojiť prílohu** ▸ **OK** ▸ Zvoľte typ súboru (napríklad obrázok alebo kontakt) ▸ **OK** ▸ zvoľte prílohu alebo vytvorte novú

Odoslanie správy: ▸ **Odoslať**

Možnosti pre jednotlivé vlákna

▸ ▸ **Správy** ▸ **OK** ▸ Zvoľte vlákno ▸ **OK** ▸ **Možnosti**

Zavolanie kontaktu: ▸ **Volať** ▸ **OK**

Vymazanie správy:

▸ **Vyberte správy** ▸ **OK** ▸ Vyberte správu alebo všetky správy ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie vlákna:

▸ **Odstrániť konverzáciu** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Možnosti pre zoznam vlákien

▸ ▸ **Správy** ▸ **OK** ▸ **Možnosti**

Vyhľadanie vlákna:

▸ **Hľadať** ▸ Do vyhľadávacieho poľa zadajte písmená alebo číslice . . . zobrazia sa položky, ktoré obsahujú zadané znaky ▸ zvoľte požadovaný záznam

Vymazanie všetkých vlákien:

▸ **Vyberte vlákno** ▸ **OK** ▸ Zvoľte jednotlivé vlákna alebo všetky vlákna ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Fotoaparát

Pomocou aplikácie **Fotoaparát** môžete používať fotoaparát integrovaný v telefóne. Fotoaparát môžete použiť na fotografovanie a nahrávanie krátkych videí.

Zhotovenie fotografií

▸ ▸ **Fotoaparát** ▸ **OK** ▸ V záhlaví prepnite medzi možnosťou Fotoaparát (obrázok) a Film (pohyblivé obrázky) ▸ Nasmerujte objektív správnym smerom a stlačte ovládacie tlačidlo . . . obrázky sa uložia do galérie

Používanie funkcie optického priblíženia

▸ Na zväčšenie/zmenšenie veľkosti zobrazeného okna použite navigačné tlačidlá

Nastavenie fotoaparátu

▸ ▸ **Fotoaparát** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ Zvoľte funkcie a nastavenia fotoaparátu (napríklad blesk, rozlíšenie fotoaparátu a samospúšť) ▸ **OK** ▸ Nakonfigurujte nastavenia ▸ **OK**

Galéria

V galérii sú všetky obrázky, ktoré sú uložené v telefóne. Môžete ich upravovať a zdieľať.

▸ ▸ **Galéria** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa náhľad všetkých obrázkov

Zobrazenie obrázka: ▸ Zvoľte obrázok ▸ **OK**

Zobrazenie obľúbených: ▸ **Obľúbené**

Možnosti

▸ ▸ **Galéria** ▸ **OK** ▸ Zvoľte obrázok ▸ **Možnosti**

Úprava obrázka:

▸ **Upraviť** ▸ **OK** ▸ Vyberte položku Nastavenia úprav (napríklad kontrast, otočenie, orezanie, farebné efekty a korekcia farieb) ▸ **Vybrať** ▸ upravte obrázok ▸ **Hotovo**

Pridanie medzi obľúbené:

▸ **Pridať do Obľúbených** ▸ **OK**

Obrázky, ktoré sú označené ako obľúbené, sa zobrazujú v prehľade hore/vpredu, takže ich možno ľahšie nájsť.

Vymazanie obrázka: ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie viacerých obrázkov:

▸ **Vybrať viaceré** ▸ **OK** ▸ Zvoľte obrázky ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Zdieľanie obrázka:

▸ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie obrázka s niekým ▸ **OK**

Zdieľanie viacerých obrázkov:

▸ **Vybrať viaceré** ▸ **OK** ▸ Zvoľte obrázky ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ zvoľte aplikáciu ▸ **OK**

Zobrazenie informácií o súbore:

▸ **Informácie o súbore** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa názov súboru, veľkosť, typ, dátum vytvorenia, rozlíšenie a cesta k miestu uloženia

Triedenie a zoskupovanie obrázkov

Obrázky je možné triediť podľa kritérií, ako je dátum a čas, a zoskupovať podľa dátumu.

▸ ▸ **Galéria** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Zoradiť a zoskupiť** ▸ **OK**

Triedenie obrázkov:

▸ **Triediť podľa** ▸ **OK** ▸ Zvoľte kritérium triedenia ▸ **OK**

Zoskupovanie obrázkov:

▸ **Zoskupiť podľa dátumu** ▸ **OK** ▸ Povoľte/zakážte zoskupovanie podľa dátumu ▸ **OK**

Video

Pomocou aplikácie **Video** môžete nahrávať a sledovať videofilmy. Videofilmy môžete upravovať a zdieľať.

Nahrávanie videí

▸ ▸ **Video** ▸ **OK** ▸ **Fotoaparát** ▸ **OK**

Spustenie nahrávania: ▸ **OK**

Ukončenie nahrávania: ▸ **OK**

Sledovanie náhľadu: ▸ **Ukážka** ▸ **OK**

Nastavenie možností fotoaparátu:

▸ **Možnosti** ▸ Zvoľte nastavenia fotoaparátu ▸ **OK** ▸ Upravte konfiguráciu fotoaparátu ▸ **OK**

Sledovanie videa

▸ ▸ **Video** ▸ **OK** ▸ Zvoľte video ▸ **Vybrať** ▸ **OK**

Zobrazenie na celú obrazovku: ▸ **Na celú obrazovku**

Ukončenie zobrazenia na celú obrazovku: ▸ Stlačte tlačidlo na vypnutie

Možnosti

Pre jednotlivé videá

▸ ▸ **Video** ▸ **OK** ▸ Zvoľte video ▸ **Vybrať** ▸ **OK** ▸ **Možnosti**

Zmena hlasitosti: ▸ **Hlasitosť** ▸ **OK** ▸ Upravte hlasitosť

Natočenie videa: ▸ **Otočiť** ▸ **OK**

Zdieľanie videa s ostatnými pomocou aplikácie (napríklad e-mailu):

▸ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **OK** ▸ Zadajte kontaktné údaje podľa vybranej aplikácie ▸ Odošlite video

Zobrazenie informácií o súbore: ▸ **Informácie o súbore** ▸ **OK**

Vymazanie videa: ▸ **Vymazať** ▸ **OK** ▸ **Vymazať**

Pre viacero videí

▸ ▸ **Video** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Vybrať viaceré** ▸ **OK** ▸ Zvoľte videá ▸ **OK** ▸ **Možnosti**

Vymazanie videí: ▸ **Vymazať** ▸ **Vybrať** ▸ **Vymazať**

Zdieľanie videí: ▸ **Zdieľať** ▸ **Vybrať** ▸ zvoľte aplikáciu ▸ **OK**

Extras

V menu **Extras** sú systémové funkcie napríklad kalkulačka, prevodník jednotiek a záznamník zvuku.

Kalkulačka

Kalkulačka podporuje základné aritmetické funkcie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie).

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **Kalkulačka** ▸ Zadajte číselnú hodnotu ▸ Pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte matematickú funkciu ▸ stlačte ovládacie tlačidlo

Vymazanie naposledy zadaného čísla: ▸ **Vymazať**

Vymazanie výpočtu: ▸ **Vymazať všetky udalosti**

Úlohy

Čakajúce úlohy sa spravujú v zoznamoch úloh.

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **ToDo** . . . Zobrazia sa zoznamy úloh

Pridanie úlohy:

▸ Zvoľte zoznam úloh ▸ **OK** ▸ **Pridať** ▸ Zadajte opis úlohy ▸ **Uložiť**

Vytvorenie nového zoznamu úloh:

▸ **Nový** ▸ Zadajte názov zoznamu ▸ **Vytvoriť**

Úprava úloh

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **ToDo** ▸ Zvoľte zoznam úloh ▸ **OK** ▸ Zvoľte úlohu ▸ **OK**

Označenie úlohy ako splnenej:

▸ **Zapnúť** . . . Pred úlohou sa zobrazí znak začiarknutia a úloha sa prečiarkne

Opätovná aktivácia úlohy: ▸ **Zakázať**

Zmena opisu:

▸ **Možnosti** ▸ **Upraviť** ▸ **OK** ▸ Zmeňte text ▸ **Uložiť**

Vymazanie úlohy:

▸ **Možnosti** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie všetkých úloh zo zoznamu.

▸ **Možnosti** ▸ **Vymazať všetky udalosti** ▸ **OK** ▸ **Vymazať**

Záznamník

Pomocou aplikácie **Záznamník** môžete spravovať zvukové nahrávky vytvorené pomocou integrovaného mikrofónu.

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **Záznamník**

Pridanie nahrávky:

▸ **Nový** ▸ Spustite záznam ▸ nahrajte zvuky ▸ **Hotovo**

Prehratie nahrávky:

▸ Zvoľte nahrávku ▸ **OK** ▸ Prehrajte nahrávku

Správa zvukových súborov

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **Záznamník** ▸ Zvoľte nahrávku ▸ **Možnosti**

Vymazanie súboru: ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie viacerých súborov:

▸ **Vybrať viaceré** ▸ **OK** ▸ Zvoľte zvukové súbory ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Zdieľanie súboru s ostatnými:

▸ **Zdieľať** ▸ Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie súboru ▸ **OK**

Premenovanie súboru:

▸ **Premenovať** ▸ **OK** ▸ Zadajte nový názov ▸ **Uložiť**

Uloženie súboru ako vyzváňacieho tónu:

▸ **Uložiť ako zvonenie** ▸ **OK** ▸ **Uložiť**

Použitie vyzváňacieho tónu ako predvoleného:

▸ Zvoľte možnosť **Uložiť ako predvolený tón zvonenia**

Konverzia jednotiek

Prevodník jednotiek môžete použiť napríklad na prevod jednotiek dĺžky alebo teploty.

▸ ▸ **Extras** ▸ **OK** ▸ **Konverzia jednotiek** ▸ **OK** ▸ Zvoľte parameter (napr. teplotu) ▸ **OK**

▸ **OK** ▸ Zvoľte jednotku pre počiatočnú hodnotu ▸ **OK** ▸ Zadajte počiatočnú hodnotu

▸ ▸ **OK** ▸ Zvoľte jednotku pre cieľovú hodnotu ▸ **OK** . . . Cieľová hodnota sa vypočíta a zobrazí

Vymazanie záznamu: ▸ **Vymazať všetky udalosti**

Hodiny

V menu **Hodiny** je budík, časovač pre vajíčka a stopky.

Budík

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Budík** ▸ **Nový** ▸ **Čas** ▸ **OK** ▸ Nastavte čas ▸ **Uložiť**

Nastavenie opakovania:

▸ **Opakovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte frekvenciu opakovania ▸ **OK** ▸ **Uložiť**

Nastavenie tónu budíka:

▸ **Zvuk** ▸ **OK** ▸ Zvoľte tón budíka ▸ **OK** ▸ **Uložiť**

Nastavenie vibrácie:

▸ **Vibrovanie** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte vibrácie ▸ **OK** ▸ **Uložiť**

Pomenovanie budíka:

▸ **Názov budíka** ▸ Zadajte text ▸ **Uložiť**

Keď je budík zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí ikona.

Zapnutie a vypnutie budíka

Budík bude znieť s nastaveným tónom.

Trvalé vypnutie budíka:	▸ **Zastaviť**
Opakovanie budíka:	▸ **Odložiť**

Zapnutie a vypnutie budíka

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Budík** ▸ **OK** ▸ Zvoľte budík ▸ **Vypnúť/ Zapnúť**

Úprava nastavení budíka

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Budík** ▸ Zvoľte budík ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK**

Nastavenie času odloženia:

▸ **Odložiť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte čas odloženia ▸ **OK**

Úprava hlasitosti budíka:

▸ **Hlasitosť** ▸ **OK** ▸ Upravte hlasitosť

Aktivácia/deaktivácia vibrácie:

▸ **Vibrovanie** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte vibrácie ▸ **OK**

Úprava a vymazanie budíkov

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Budík** ▸ **OK** ▸ Zvoľte budík ▸ **Možnosti**

Zmena budíka:

▸ **Upraviť** ▸ **OK** ▸ Zmeňte požadované nastavenie ▸ **Uložiť**

Vymazanie budíka: ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie všetkých budíkov:

▸ **Vymazať všetky** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Samostatný časovač

Časovač odpočítava od definovaného času späť na 0 (v sekundách). Keď časovač uplynie, zaznie zvukový signál.

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Samostatný časovač** ▸ Zvoľte hodiny, minúty a sekundy a nastavte ich pomocou ovládacieho tlačidla ▸ **Spustiť**

Úprava nastavení časovača

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Samostatný časovač** ▸ **Nastavenia**

Nastavenie vibrácie:

▸ **Vibrovanie** ▸ Aktivujte/deaktivujte vibrácie ▸ **OK**

Nastavenie výstražného tónu:

▸ **Zvuk** ▸ Zvoľte výstražný tón ▸ **OK**

Stopky

Stopky merajú čas s rozlíšením až na 1/100 sekundy.

▸ ▸ **Hodiny** ▸ **OK** ▸ **Stopky**

Spustenie stopiek:	▸ **Spustiť**
Zastavenie stopiek:	▸ **Pozastaviť**
Zrušenie merania času:	▸ **Návrat**
Pokračovanie merania času:	▸ **Obnoviť**

Počítadlo intervalov

Kým bežia stopky, môžete merať intervaly. Na displeji sa zobrazí hodnota pre každý „interval“.

Povolenie počítadla intervalov: ▸ **Úsek**

Hudba

V aplikácii **Hudba** sa zobrazujú všetky hudobné súbory, ktoré sú uložené v telefóne. Môžete počúvať uložené hudobné tituly, priradiť ich do rôznych zoznamov skladieb, používať ich ako vyzváňacie tóny a zdieľať ich s ostatnými.

▸ ▸ **Hudba** ▸ **OK**

Kalendár

V aplikácii **Kalendár** sa zobrazujú denné, týždenné a mesačné zobrazenia, ako aj určité kategórie kalendára. V kalendári môžete vytvárať schôdzky a priraďovať pripomienky.

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa aktuálny dátum ▸ **OK**

Voľba zobrazenia:

▸ **Možnosti** ▸ Zvoľte možnosť **Mesačný prehľad**/**Zobrazenie týždňa**/ **Denný prehľad** ▸ **OK**

Voľba mesiaca/týždňa/dňa/hodiny:

▸ Pomocou ovládacieho tlačidla prechádzajte kalendárom na požadovaný záznam bez ohľadu na vybraté zobrazenie

Preskočenie na určitý dátum:

▸ **Možnosti** ▸ **Prejsť na dátum** ▸ **OK** ▸ Zvoľte dátum ▸ **Uložiť**

Návrat na dnešný dátum: ▸ **Možnosti** ▸ **Dnes** ▸ **OK**

Pridanie pripomienky

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ **Pridať** ▸ Zadajte názov a miesto

Nastavenie dátumu začiatku a konca:

▸ **Dátum začiatku**/**Dátum ukončenia** ▸ **OK** ▸ Zvoľte dátum ▸ **Uložiť**

Nastavenie času začiatku a konca:

▸ **Čas začiatku**/**Čas ukončenia** ▸ **OK** ▸ Zvoľte čas ▸ **Uložiť**

alebo: ▸ Zvoľte možnosť **Celodenná udalosť** ▸ **OK**

Pravidelné opakovanie pripomienky:

▸ **Opakovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte frekvenciu opakovania ▸ **OK**

Voľba kalendára, v ktorom sa má schôdzka vytvoriť (ak je ich viac):

▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ Zvoľte kalendár ▸ **OK**

Zadanie, či a kedy chcete byť upozornení na pripomienku:
▸ **Pripomienka udalosti** ▸ **OK** ▸ Vyberte čas pripomienky alebo Žiadne ▸ **OK**

Zadanie správy: ▸ **Poznámky** ▸ Zadajte text ▸ **Zadať**

Uloženie pripomienky: ▸ **Uložiť**

Dni, pre ktoré existuje pripomienka, sú označené znakom „.“ viditeľnom v týždennom a mesačnom zobrazení.

Vyhľadanie pripomienky

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **OK** ▸ **Hľadať** ▸ **OK** ▸ Zadajte vyhľadávaný text ▸ **Späť**

Vymazanie/úprava pripomienok

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ Vyhľadajte pripomienku alebo ju vyberte pomocou tlačidla ▸ **OK**

Zmena pripomienky:
▸ **Upraviť** ▸ Zvoľte pole, ktoré chcete upraviť ▸ Zmeňte záznam ▸ **Uložiť**

Vymazanie pripomienky: ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Používanie viac ako jedného kalendára

Ak máte viac ako jeden internetový účet, môžete v ich kalendároch zadať odkaz.

Voľba kalendárov na zobrazenie

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Kalendár na zobrazenie** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa kalendár telefónu a všetky dostupné účty kalendára ▸ Zvoľte kalendár ▸ **OK** ▸ **Uložiť** . . . Zobrazia sa pripomienky iba pre zvolené účty

Pridanie účtu

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Pridať konto** ▸ Zvoľte typ účtu ▸ V prípade potreby si vytvorte účet alebo sa doň prihláste

Nastavenie intervalu synchronizácie:
▸ **Synchronizovať kalendár** ▸ **OK** ▸ Zvoľte interval alebo **Manuálne** ▸ **OK**

Zadanie, či a kedy chcete byť upozornení na pripomienku:
▸ **Pripomienka udalostí** ▸ **OK** ▸ Vyberte čas pripomienky alebo **Žiadne** (max. 1 deň pred) ▸ **OK**
▸ **Pripomienka celodenných udalostí** ▸ **OK** ▸ Vyberte čas pripomienky alebo **Žiadne** (max. 2 týždne pred) ▸ **OK**

Manuálna synchronizácia kalendára

Keď sa zmeny vykonajú na jednom zariadení a kalendáre sa automaticky nesynchronizujú, kalendáre sa môžu líšiť. Kvôli synchronizácii rozdielov je možné kalendáre účtov synchronizovať manuálne.

▸ ▸ **Kalendár** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Synchronizovať kalendár** ▸ **OK**

E-mail

V aplikácii **E-mail** sa zobrazujú všetky prichádzajúce, odoslané a odstránené správy pre váš e-mailový účet. E-mailový účet je možné synchronizovať s existujúcim internetovým účtom (napríklad Gmail).

Čítanie e-mailov

▸ ▸ **E-mail** ▸ **OK** ▸ Zvoľte e-mail ▸ **OK** ▸ Prechádzajte e-mailom

Neprečítané e-maily sú označené znakom ■ naľavo od položky.

Vyhľadanie e-mailu:

▸ **Možnosti** ▸ **Hľadať** ▸ **OK** ▸ Zadajte vyhľadávaný text . . . Zobrazia sa e-maily obsahujúce daný text

Voľba priečinka:

▸ **Možnosti** ▸ **Zobraziť priečinky** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK** . . . Zobrazia sa iba e-maily pre tento priečinok

Zmena poradia triedenia:

▸ **Možnosti** ▸ **Zoradiť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte kritérium triedenia ▸ **OK**

Písanie a odosielanie nových e-mailov

▸ ▸ **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Vytvoriť** ▸ Zadajte príjemcu alebo ho vyberte z kontaktov ▸ Zadajte predmet ▸ Zadajte text ▸ **Odoslať**

Správa e-mailov

▸ ▸ **E-mail** ▸ **OK** ▸ Zvoľte e-mail ▸ **Možnosti**

Označiť ako neprečítané:	▸ **Označiť ako neprečítané** ▸ **OK**
Označiť ako prečítané:	▸ **Označiť ako prečítané** ▸ **OK**
Označiť e-mail:	▸ **Pridať príznak** ▸ **OK**
Odstrániť značku:	▸ **Odstrániť príznak** ▸ **OK**
Zobraziť vstupný priečinok pre e-maily:	▸ **Zobraziť priečinky** ▸ **OK**
Presunúť e-mail:	▸ **Upraviť** ▸ **OK** ▸ **Presunúť do priečinka** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK**
Odstrániť:	▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Úprava viac ako jedného e-mailu

Je možné vykonávať funkcie **Označiť ako prečítané**, **Pridať príznak**, **Odstrániť príznak**, **Presunúť do priečinka** a **Odstrániť udalosť** pre viacero e-mailov súčasne.

▸ ▸ **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Upraviť** ▸ **OK** ▸ **Vybrať viaceré** ▸ **OK** ▸ Zvoľte e-maily ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadovanú funkciu ▸ **OK**

Prepínanie účtov

▸ ▸ **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Prepnúť konto** ▸ **OK** ▸ Zvoľte účet ▸ **OK**

Poznámka

Pomocou aplikácie **Poznámka** môžete vytvárať, upravovať a zdieľať poznámky.

Vytváranie poznámok

▸ ⊟ ▸ ⊡ **Poznámka** ▸ **OK** ▸ **Nový** ▸ ⠿ Zadajte text ▸ **Uložiť**

Zmena riadka: ▸ Stlačte ovládacie tlačidlo ⊟

Informácie o zadávaní textu → s. 24

Zobrazenie poznámok

▸ ⊟ ▸ ⊡ **Poznámka** ▸ **OK** ▸ . . . Zobrazia sa existujúce poznámky ▸ ⊡ Zvoľte poznámku ▸ **OK**

alebo: Vyhľadajte poznámku

▸ ⊟ ▸ ⊡ **Poznámka** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ ⊡ **Hľadať** ▸ **OK** ▸ ⠿ Zadajte vyhľadávaný text . . . Zobrazia sa relevantné poznámky ▸ ⊡ Zvoľte poznámku ▸ **OK**

Triedenie poznámok:

▸ ⊟ ▸ ⊡ **Poznámka** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ ⊡ **Triediť podľa** ▸ **OK** ▸ ⊡ Zvoľte kritérium triedenia (napríklad dátum vytvorenia) ▸ **OK**

Vymazanie/úprava poznámok

▸ ⊟ ▸ ⊡ **Poznámka** ▸ **OK** ▸ ⊡ Zvoľte poznámku ▸ **OK**

Úprava:

▸ ⊡ Umiestnite kurzor ▸ ⠿ Zmeňte text ▸ **Uložiť**

Vymazanie: ▸ **Možnosti** ▸ ⊡ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Zdieľanie:

▸ **Možnosti** ▸ ⊡ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie súboru ▸ **OK**

Vymazanie viacerých poznámok:

▸ **Možnosti** ▸ ⊡ **Vybrať viaceré** ▸ ⊡ Zvoľte poznámku ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

FM rádio

Pomocou aplikácie FM rádio môžete počúvať dostupné FM rozhlasové stanice. Pretože v telefóne nie je integrovaná anténa, pre túto funkciu je potrebné zapojiť kábel slúchadiel (→ s. 6).

- ▸ ▸ **FM rádio** ▸ **OK** ▸ Zapojte kábel slúchadiel ▸ **Zapnúť** ▸ Pomocou tlačidla **OK** potvrďte výstrahu pred vysokou hlasitosťou
- ▸ **Stanice** . . . Zobrazia sa frekvencie dostupných staníc ▸ Zvoľte stanicu

Úprava hlasitosti:

- ▸ **Možnosti** ▸ **Hlasitosť** ▸ **OK** ▸ Upravte hlasitosť

Prepínanie medzi slúchadlami a reproduktorom:

- ▸ **Možnosti** ▸ **Prepnúť na reproduktor** / **Prepnúť na slúchadlá** ▸ **OK**

Spustenie vyhľadávania staníc: ▸ **Možnosti** ▸ **Vyhľadať stanice** ▸ **OK**

Vypnutie FM rádia: ▸ **Vypnúť** ▸ Odpojte kábel slúchadiel

Možnosti

- ▸ ▸ **FM rádio** ▸ **OK** ▸ Zvoľte stanicu ▸ **Možnosti**

Pridanie vybranej stanice medzi obľúbené:

- ▸ **Pridať do Obľúbených** ▸ **OK**

Premenovanie vybratej stanice:

- ▸ **Premenovať stanicu** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov ▸ **OK**

Správca súborov

Pomocou Správcu súborov môžete spravovať súbory uložené v telefóne vo vnútornej pamäti alebo na SD karte. Súbory môžete upravovať, presúvať a kopírovať.

Otvorenie súboru

Súbory sú uložené v štruktúre priečinkov.

- ▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte **Interné/Karta SD** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK** ▸ Zvoľte súbor ▸ **OK** . . . Súbor sa otvorí pomocou príslušnej aplikácie (v závislosti od typu súboru)

Vyhľadanie súboru

▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK**

Vyhľadanie na všetkých miestach v pamäti: ▸ **Hľadať**

alebo: vyhľadanie v priečinku

▸ Zvoľte možnosť **Interné**/**Karta SD** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Hľadať** ▸ **OK**

▸ Zadajte vyhľadávaný text ▸ **Hľadať** . . . Zobrazia sa súbory zodpovedajúce zadaniu ▸ Zvoľte súbor ▸ **OK**

Zmena oblasti vyhľadávania:

▸ Na obrazovke vyhľadávania **Prebieha vyhľadávanie v** ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadovanú oblasť/priečinok ▸ **OK**

Správa priečinkov

▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Interné**/**Karta SD** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **Možnosti**

Kopírovanie priečinka:	▸ **Kopírovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **OK** ▸ **Prilepiť**
Aktualizácia priečinka:	▸ **Obnoviť** ▸ **OK**
Zobrazenie podrobností o priečinku:	▸ **Podrobnosti** ▸ **OK**
Vytvorenie nového priečinku v aktuálnom priečinku:	▸ **Nová zložka** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov ▸ **OK**

Úprava viacerých priečinkov

▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Interné**/**Karta SD** ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ **Vybrať položky** ▸ **OK**

Voľba jednotlivého priečinka:	▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK**
Voľba všetkých priečinkov:	▸ **Možnosti** ▸ **Vybrať všetko** ▸ **OK**
Zrušenie voľby:	▸ **Možnosti** ▸ **Zrušiť výber všetkých** ▸ **OK**
Kopírovanie zvoleného priečinka:	▸ **Možnosti** ▸ **Kopírovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **Prilepiť**

Správa súborov

▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Interné/Karta SD** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK** ▸ Zvoľte súbor ▸ **Možnosti**

Vymazanie súboru:	▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**
Kopírovanie súboru:	▸ **Kopírovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **Prilepiť**
Presun súboru:	▸ **Presunúť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **Presunúť**
Premenovanie súboru:	▸ **Premenovať** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov ▸ **OK**
Aktualizácia súboru:	▸ **Obnoviť** ▸ **OK**
Zobrazenie podrobností o súbore:	▸ **Podrobnosti** ▸ **OK**
Zdieľanie súboru:	▸ **Zdieľať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **OK**

Úprava viacerých súborov

▸ ▸ **Správca súborov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Interné/Karta SD** ▸ **OK** ▸ Zvoľte priečinok ▸ **OK** ▸ **Možnosti** ▸ Vybrať položky ▸ **OK**

Voľba jednotlivých súborov:	▸ Zvoľte súbory ▸ **OK**
Voľba všetkých súborov:	▸ **Možnosti** ▸ **Vybrať všetko** ▸ **OK**
Zrušenie voľby:	▸ **Možnosti** ▸ **Zrušiť výber všetkých** ▸ **OK**
Vymazanie zvolených súborov:	▸ **Možnosti** ▸ **Odstrániť udalosť** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**
Kopírovanie zvolených súborov:	▸ **Možnosti** ▸ **Kopírovať** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **Prilepiť**
Presun zvolených súborov:	▸ **Možnosti** ▸ **Presunúť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte cieľový priečinok ▸ **Presunúť**

Nastavenia

Sieť a pripojenie

V tomto menu môžete konfigurovať nastavenia pre sieťové pripojenia v telefóne (mobilná sieť, WLAN, Bluetooth).

Aktivácia/deaktivácia režimu V lietadle

Režim V lietadle preruší pripojenie telefónu k telefónnej sieti a WLAN. Môže sa to vyžadovať v záujme bezpečnosti (napríklad v lietadlách).

▸ ▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Režim Lietadlo** ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte možnosť **Režim Lietadlo** ▸ **OK**

Režim V lietadle môžete aktivovať priamo v zobrazení pohotovostného režimu → s. 21

Mobilná sieť a dáta

V menu sa zobrazujú nastavenia pre vloženú SIM kartu (karty). Môžete určiť, aký objem dát sa má odosielať a akou prenosovou rýchlosťou.

Nastavenia pre SIM karty

▸ ▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Mobilná sieť a dáta** ▸ **OK** ▸ **Sieťový operátor** Zvoľte SIM1 alebo SIM2 ▸ **OK**

Zvoľte typ siete:

Typ siete určuje šírku pásma, a tým aj prenosovú rýchlosť mobilných dát.

▸ **Typ siete** ▸ Zvoľte možnosť **Automaticky** alebo preferovaný typ siete ▸ **OK**

Zvoľte operátora siete – automaticky alebo manuálne:

▸ **Automaticky** ▸ **OK** ▸ Povoľte alebo zakážte automatické vyhľadávanie operátora siete ▸ **OK**

Keď vypnete automatické vyhľadávanie, vykoná sa vyhľadávanie dostupných operátorov siete.

▸ Zvoľte operátora siete ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia prenosu dát

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Mobilná sieť a dáta** ▸ **OK** ▸ **Dátové pripojenie** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte dátové pripojenie ▸ **OK**

Aktivované:	Dátové pripojenia (napríklad na surfovanie po internete) je možné vytvoriť cez mobilnú sieť.
Deaktivované:	Dátové pripojenia budú aktívne iba cez sieť WLAN.

Aktivácia/deaktivácia prenosu dát cez mobilnú sieť s rýchlym prístupom: → s. 21

Aktivácia/deaktivácia dátového roamingu

Ak chcete používať siete v zahraničí, kde váš operátor nie je prítomný, môžete povoliť dátový roaming. Mimo EÚ sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

▸ **Dátový roaming** ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte možnosť **Dátový roaming** ▸ **OK**

WLAN

Aktivácia/deaktivácia WLAN

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **WLAN** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte WLAN ▸ **OK**

Pripojenie pomocou WLAN

Ihneď po aktivácii WLAN zariadenie vyhľadá siete v dosahu.

▸ **Dostupné siete** ▸ **OK** ▸ Zvoľte sieť ▸ **OK** ▸ Zadajte heslo ▸ **Pripojiť**

Pripojenie prostredníctvom WPS

Váš smerovač WLAN dokáže použiť funkciu WPS na registráciu zariadení do WLAN. Postupujte podľa pokynov výrobcu smerovača.

Pripojenie WPS je možné vytvoriť pomocou tlačidla na smerovači alebo zadaním PIN kódu.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **WLAN** ▸ **OK** ▸ **Pripojenie pomocou WPS** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Pripojenie tlačidla** alebo **Pripojenie môjho kódu PIN** ▸ **Pripojiť** ▸ V závislosti od spôsobu pripojenia vytvorte spojenie

Registrácia v sieti WLAN, ktorá nie je verejne viditeľná

Ak chcete telefón zaregistrovať v „skrytej“ sieti, musíte poznať názov siete (SSID).

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **WLAN** ▸ **OK** ▸ **Rozšírené nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Spravovať siete** ▸ **OK** ▸ **Skryté siete** ▸ **OK** ▸ Zadajte názov siete (SSID) ▸ **Zabezpečenie** ▸ **OK** ▸ Vyberte metódu šifrovania a zadajte heslo (ak je potrebné). ▸ **Pripojiť**

Správa zoznamu sietí

Vymazanie už pripojených sietí zo zoznamu známych pripojení WLAN:

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **WLAN** ▸ **OK** ▸ **Rozšírené nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Spravovať siete** ▸ **OK** ▸ **Známe siete** ▸ **OK** . . . Zobrazia sa siete, ku ktorým sa telefón už aspoň raz pripojil ▸ Zvoľte sieť ▸ **Odpojiť**

Bluetooth

Pripojenie telefónu k Bluetooth zariadeniam v blízkosti (napríklad kvôli prenosu dát).

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Bluetooth** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte Bluetooth ▸ **OK**

Nastavenie viditeľnosti mobilného telefónu pomocou Bluetooth:

▸ **Viditeľnosť pre všetkých** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte viditeľnosť ▸ **OK**

Zmena Bluetooth názvu mobilného telefónu:

▸ **Názov môjho telefónu** ▸ **OK** ▸ Zmeňte názov ▸ **Uložiť**

Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

▸ **Zariadenia v blízkosti** ▸ **OK** . . . Bluetooth zariadenia, ktoré sú v dosahu, sú uvedené spolu s ich MAC adresami ▸ Zvoľte zariadenie ▸ **OK** ▸ Potvrďte PIN kód zariadenia ▸ **Párovať**

Pri používaní Bluetooth slúchadiel v spojení s aplikáciami môže byť podporovaná iba funkcia slúchadiel (bez mikrofónu).

Zemepisná poloha

Pre funkcie, ako sú Mapy Google, sa vyžadujú podrobnosti o polohe telefónu. Preto musí byť aktivovaná funkcia Geolokácia.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Zemepisná poloha** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte funkciu Geolokácia ▸ **OK**

Nastavenia pre SIM karty

Na konfiguráciu nastavení pre SIM karty použite správcu SIM.

Zmena názvu SIM karty

Zadajte názov SIM karty, ktorý sa zobrazí na úvodnej obrazovke.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Správca karty SIM** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ **Meno** ▸ **OK** ▸ Zmeňte názov SIM karty ▸ **Uložiť**

Zmena PIN kódu SIM karty

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Správca karty SIM** ▸ **OK** ▸ **Bezpečnosť karty SIM** ▸ **OK** ▸ Zvoľte PIN 1/PIN 2 ▸ **OK** ▸ Zadajte starý PIN kód ▸ Zadajte nový PIN kód ▸ Potvrďte nový PIN kód ▸ **Hotovo**

Nastavenia hovorov špecifické pre operátora

V menu **Hovor** môžete konfigurovať nastavenia hovorov špecifické pre operátora.

Nastavenia závisia od operátora siete.
Venujte pozornosť všetkým informáciám od vášho operátora.

Povolenie/zablokovanie čakania na hovor

Keď je funkcia zapnutá počas hovoru, ďalší prichádzajúci hovor sa signalizuje tónom čakajúceho hovoru.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ **Čakajúci hovor** ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte možnosť Čakanie na hovor ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia zobrazenia volajúceho

Keď je táto funkcia povolená, vaše telefónne číslo sa odošle osobe na druhom konci linky.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ **Identifikácia volajúceho** ▸ **OK** ▸ Skryte alebo zobrazte telefónne číslo ▸ **OK**

Nastavenie presmerovania hovorov

Ak práve voláte alebo telefón nemožno kontaktovať, môžete povoliť automatické presmerovanie hovorov.

Presmerovanie hovorov je možné nastaviť pre nasledujúce situácie:

- **Vždy presmerovať**/**Presmerovať pri obsadení**
- **Presmerovať nečinné**/**Presmerovať nedostupné**

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ **Presmerovanie hovorov** ▸ **OK** ▸ Zvoľte typ presmerovania hovorov ▸ **OK** ▸ Zadajte telefónne číslo ▸ **Uložiť**

Nastavenie blokovania hovorov

Zadajte, či chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Takže napríklad hovory na zahraničné čísla môžu byť zakázané, ale hovory v rámci národnej siete môžu byť stále povolené.

Nasledujúce hovory môžu byť blokované:

- **Všetko** (pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory)
- **Medzinárodné správy** (pre odchádzajúce hovory)
- **Medzinárodné okrem domovskej krajiny** (pre odchádzajúce hovory)
- **Všetko počas roamingu** (pre prichádzajúce hovory)

Na povolenie blokovaných hovorov je potrebný kód na odblokovanie.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ **Blokovanie hovorov** ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia blokovania hovorov:

▸ Zvoľte požadované blokovanie hovorov ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte možnosť blokovania hovorov ▸ OK

Zadanie/zmena kódu na odblokovanie:

▸ **Zmeniť heslo** ▸ OK ▸ Zadajte a potvrďte kód na odblokovanie ▸ Zmeniť

Nastavenie obmedzení telefónneho čísla

Telefonovanie môžete obmedziť na určité čísla. Všetky ostatné čísla nebude možné vytočiť.

> Čísla tiesňovej linky je možné vytočiť vždy.

Pri všetkých činnostiach musíte zadať PIN kód SIM karty.

Aktivácia/deaktivácia obmedzení hovoru

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ ▸ **Povolené telefónne čísla** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Správa zoznamu nezakázaných čísel

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Hovor** ▸ **OK** ▸ Zvoľte SIM kartu ▸ **OK** ▸ ▸ **Povolené telefónne čísla** ▸ **OK** ▸ Overené čísla ▸ **OK**

Pridanie čísla:

▸ **Pridať** ▸ Zadajte meno ▸ Zadajte volané číslo ▸ **Uložiť**

alebo ho vytočte z kontaktov: ▸ **Kontakt** ▸ Zvoľte kontakt ▸ **OK**

Odstránenie telefónneho čísla:

▸ Zvoľte telefónne číslo ▸ **Odstrániť**

Nastavenie WLAN hotspotu

Po aktivácii internetu môžete povoliť iným zariadeniam využívať mobilné dátové pripojenie na vašom telefóne. Na tento účel je v telefóne k dispozícii vlastný WLAN hotspot.

> Prenesené objemy dát sa pripíšu na váš účet.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Sieť a pripojenie** ▸ **Zdieľanie internetu** ▸ **OK** ▸ **Mobilný prístupový bod** ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte hotspot ▸ **OK**

Prispôsobenie

V menu **Prispôsobenie** môžete prispôsobiť nastavenia špecifické pre zariadenie podľa svojich potrieb (napríklad vyzváňacie tóny, dátum a čas a jazyk).

Tóny

Môžete upraviť hlasitosť, vyzváňacie tóny a ďalšie zvuky v telefóne.

Úprava hlasitosti

Samostatne môžete nastaviť hlasitosti pre prehrávanie médií, vyzváňacie tóny, upozornenia a budík.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Hlasitosť** ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadované nastavenie ▸ Upravte hlasitosť ▸ **OK**

Hlasitosť je možné upraviť aj pomocou tlačidiel hlasitosti (→ s. 16).

Nastavenie vyzváňacích tónov

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Tóny** ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia tichého upozornenia:

▸ **Vibrovanie** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte tiché upozornenie ▸ **OK**

Voľba vyzváňacích tónov:

▸ **Vyzváňacie tóny** ▸ Zvoľte vyzváňací tón ▸ **OK**

Voľba výstražných tónov:

▸ **Výstrahy na oznámenia** ▸ **OK** ▸ Zvoľte výstražný tón ▸ **OK**

Načítavanie vlastných vyzváňacích tónov

Existujúce hudobné súbory možno zvoliť ako vyzváňacie tóny (→ s. 46). Môžete tiež nahrať nový hudobný súbor.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Spravovať tóny** ▸ **OK** ▸ **Moje tóny zvonenia** ▸ **OK** ▸ **Pridať** ▸ Zvoľte zdroj (hudbu alebo nahrávacie zariadenie) ▸ **OK** ▸ Zvoľte vyzváňací tón alebo nahrajte nový ▸ **Hotovo** ▸ **Uložiť**

Použitie vyzváňacieho tónu ako predvoleného:

▸ Zvoľte možnosť **Uložiť ako predvolený tón zvonenia**

Zdieľanie vyzváňacích tónov/informačných tónov

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Tóny** ▸ **OK** ▸ **Spravovať tóny** ▸ **OK** ▸ **Systémové tóny zvonenia/Výstrahy na oznámenia** ▸ **OK** ▸ Zvoľte tón ▸ **Zdieľať** ▸ Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie tónu

Ostatné tóny

Môžete povoliť a zakázať ďalšie tóny, napríklad oznamovací tón (zaznie pri zadávaní číslic) a zvuk fotoaparátu (cvaknutie spúšte).

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Tóny** ▸ **Iné zvuky** ▸ **OK** ▸ Zvoľte tón ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte tón ▸ **OK**

Displej

Môžete si nastaviť obrázok na pozadí na úvodnej obrazovke, jas displeja a čas prechodu zobrazenia do pohotovostného režimu.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Obrázok pozadia** ▸ **OK**

Nastavenie obrázka na pozadí:

▸ **Tapeta** ▸ **OK** ▸ Zvoľte z galérie (→ s. 39), vytvorte nový obrázok pomocou fotoaparátu (→ s. 39) alebo zvoľte existujúce systémové pozadie ▸ **Uložiť**

Nastavenie jasu displeja:

▸ **Jas** ▸ Znížte alebo zvýšte jas

Čas prechodu zobrazenia do pohotovostného režimu

▸ **Interval vypnutia obrazovky** ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadovaný časový limit ▸ **OK**

Vyšší časový limit znamená zvýšenú spotrebu energie.

Aktivácia/deaktivácia automatického zámku klávesnice:

▸ **Auto. zamknutie klávesnice** ▸ **OK** ▸ Aktivácia/deaktivácia zámku klávesnice ▸ **OK**

Zamkne sa len klávesnica. Blokovanie všetkých tlačidiel: → s. 16

Vyhľadávací nástroj

V menu **Hľadať** môžete určiť vyhľadávací nástroj, ktorý sa bude používať na vyhľadávanie výrazov na internete.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Hľadať** ▸ **OK**

Určenie vyhľadávacieho nástroja:

▸ **Vyhľadávač** ▸ **OK** ▸ Zvoľte vyhľadávací nástroj ▸ **OK**

Povolenie návrhov vyhľadávania:

Návrhy na vyhľadávanie vám pomôžu pri vyhľadávaní na internete a ušetria vám zadávanie celých výrazov.

▸ **Návrhy vyhľadávania** ▸ **OK** ▸ Aktivácia/deaktivácia návrhov vyhľadávania ▸ **OK**

Oznámenia

V pohotovostnom zobrazení môžete zobraziť správy uložené aplikáciami alebo systémom (tlačidlo displeja **Notifikácie** → s. 21).

V menu **Oznámenia** môžete určiť, či sa správy budú zobrazovať aj na uzamknutej obrazovke a ktoré aplikácie môžu ukladať správy.

Informácie o uzamknutej obrazovke: → s. 65

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Oznámenia** ▸ **OK**

Zobrazenie správ, keď je telefón uzamknutý:

▸ **Zobraziť na zamknutej obrazovke** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte zobrazenie správ na uzamknutej obrazovke ▸ **OK**

Zobrazenie obsahu správ na uzamknutej obrazovke:

Tu si môžete prečítať správy bez odomknutia telefónu.

▸ ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte zobrazenie obsahu na uzamknutej obrazovke ▸ **OK**

Voľba aplikácií, ktoré môžu ukladať správy:

Znamená to, že napríklad dostanete správu o novej správe WhatsApp, ale nie o novom e-maile.

▸ **Oznámenia aplikácie** ▸ **OK** ▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **OK** ▸ **Povoliť oznámenia** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte správy ▸ **OK**

Dátum a čas

Dátum a čas je možné nastaviť manuálne alebo automaticky pomocou časového servera.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Dátum a čas** ▸ **OK** ▸ **Automatická synchronizácia** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte synchronizáciu ▸ **OK**

Keď je synchronizácia vypnutá, dátum a čas nastavte manuálne:

▸ **Dátum** ▸ **OK** ▸ Nastavte dátum ▸ **Uložiť**

▸ **Čas** ▸ **OK** ▸ Nastavte čas ▸ **Uložiť**

Určenie formátu času:

▸ **Formát času** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **12-hodinový**/**24-hodinový** ▸ **OK.**

Zobrazenie/nezobrazenie hodín na displeji v pohotovostnom režime:

▸ **Hodiny** ▸ Zobrazte/skryte zobrazenie ▸ **OK**

Jazyk

Nastavenie zobrazovaného jazyka:

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Jazyk** ▸ **OK** ▸ **Jazyk** ▸ **OK** ▸ Zvoľte jazyk ▸ **OK**

Uvedený je príklad zvoleného jazyka a formátu dátumu. Zmena formátu dátumu: → s. 63.

Spôsoby zadávania textu

Na zjednodušenie zadávania textu je možné aktivovať pomôcku na zadávanie textu a vybrať jazyk zadávania textu.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ OK ▸ **Prispôsobenie** ▸ Spôsoby zadávania textu ▸ **OK**

Používanie pomôcky na zadávanie textu:

▸ **Použiť prediktívne možnosti** ▸ **OK** ▸ Aktivácia/deaktivácia pomôcky na zadávanie textu ▸ **OK**

Zobrazovanie návrhov počas zadávania textu:

▸ ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte návrhy ▸ **OK**

Voľba vstupného jazyka (jazykov):

▸ **Jazyky vstupu** ▸ **OK** ▸ Zvoľte jeden alebo viacero jazykov ▸ **OK** ▸

Režim prijatia

Za normálnych okolností prijmete prichádzajúci hovor otvorením telefónu a následným stlačením tlačidla hovoru alebo tlačidla displeja **Prijať**.

Hovor je možné prijať aj jednoduchým otvorením telefónu.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Prispôsobenie** ▸ **Režim prijatia** ▸ **OK** ▸ **Otočením prijmete** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte funkciu prijatia hovoru otvorením ▸ **OK**

Funkcia poplachu (SOS)

V menu **SOS** môžete na telefóne nastaviť funkciu poplachu.

Keď je táto funkcia povolená, nastavené čísla SOS sa budú postupne volať ihneď potom, ako stlačíte tlačidlo SOS na zadnej strane zariadenia (→ s. 6).

Nepoužívajte žiadne miestne, národné ani medzinárodné čísla SOS.

Aktivácia/deaktivácia funkcie SOS

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **SOS** ▸ **SOS** ▸ **OK** ▸ **Nastavenia SOS** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte funkciu SOS ▸ **OK**

Správa čísiel SOS

Ako súkromné čísla SOS môžete priradiť až päť kontaktov.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **SOS** ▸ **SOS** ▸ **OK** ▸ **SOS čísla** ▸ **OK**

Pridanie čísla:

▸ Zvoľte nepriradené číslo ▸ **Možnosti** ▸ **Pridať** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa zoznam kontaktov ▸ Zvoľte alebo vyhľadajte kontakt ▸ Zvoľte číslo, ktoré sa má zavolať ▸ **OK**

Nahradenie čísla:

▸ Zvoľte priradené číslo ▸ **Možnosti** ▸ **Nahradiť** ▸ **OK** . . . Zobrazí sa zoznam kontaktov ▸ Zvoľte alebo vyhľadajte kontakt ▸ Zvoľte číslo, ktoré sa má zavolať ▸ **OK**

Odstránenie kontaktu z čísel SOS:

▸ Zvoľte priradené číslo ▸ **Možnosti** ▸ **Odstráňte z čísla SOS** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť**

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

V menu **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia na zabezpečenie vášho mobilného telefónu.

Nastavenie funkcie Zablokovanie obrazovky

Ak chcete chrániť svoj telefón pred prístupom, môžete zadať 4-miestny číselný kód, ktorý musíte zadať pri zapnutí.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** ▸ **Zablokovanie obrazovky** ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia zámku obrazovky:

▸ **Zablokovanie obrazovky** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte funkciu ▸ **OK**

Keď aktivujete funkciu po prvýkrát:

▸ Zadajte kód na odblokovanie ▸ Znova zadajte kód na odblokovanie ▸ **Vytvoriť**

Zmena kódu na odblokovanie:

▸ **Zmeniť heslo** ▸ **OK** ▸ Zadajte aktuálny kód na odblokovanie ▸ Zadajte nový kód na odblokovanie ▸ Potvrďte nový kód na odblokovanie ▸ **Zmeniť**

Zobrazenie správ na uzamknutej obrazovke: → s. 62

Definovanie oprávnení aplikácie

Pre každú nainštalovanú aplikáciu môžete definovať, ku ktorým systémovým funkciám bude mať povolený prístup a či sa musí vždy pýtať vopred.

Možné oprávnenia závisia od zvolenej aplikácie (napr. **Geolocation**, **Mikrofón**, **Cameras**, . . .)

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** ▸ **{{appPermissions}}** ▸ **OK** ▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **OK** ▸ Zvoľte oprávnenie ▸ **OK** ▸ Nastavte typ oprávnenia (**Spýtať sa**, **Zakázať**, **Udeliť**) ▸ **OK**

Zabránenie sledovaniu aktivít na webe

Keď pristupujete na internet, používané zariadenie zanecháva svoj vlastný profil, čo využívajú poskytovatelia na sledovanie vášho správania pri surfovaní. Sledovanie možno povoliť alebo zakázať.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** ▸ **Nesledovať** ▸ **OK** ▸ Povoľte alebo zakážte históriu ▸ **Uložiť**

Ochrana údajov pri surfovaní

Prehliadač v zariadení vytvára denník navštívených internetových stránok, aby ich mohol načítať rýchlejšie. Navštívené internetové stránky taktiež ukladajú súbory „cookie“, ktoré slúžia na analýzu správania pri prehliadaní internetových stránok.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** ▸ **Ochrana osobných údajov v súvislosti s prehliadaním** ▸ **OK**

Vymazanie histórie prehliadača:

▸ **Vymazať históriu prehliadania** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Vymazanie súborov cookie a uložených informácií:

▸ **Vymazať súbory cookie a uložené dáta** ▸ **OK** ▸ **Odstrániť udalosť**

Informácie o KaiOS

KaiOS je dodávateľom softvéru pre mobilné telefóny. V tomto menu sú informácie o systéme KaiOS. Môžete určiť, či a aké informácie chcete sprístupniť pre KaiOS.

Pre niektoré funkcie systému sa vyžaduje minimálny vek 16 rokov. Z dôvodov ochrany údajov musíte výslovne súhlasiť s odosielaním údajov o používaní.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** ▸ **Informácie o KaiOS** ▸ **OK**

Zobrazenie informačného textu:

▸ **Vitajte v KaiOS.** ▸ **OK**

Potvrdenie/nepotvrdenie vekovej hranice:

▸ **Mám viac než 16 rokov.** ▸ Potvrďte/nepotvrďte vyhlásenie ▸ **OK**

Súhlas/nesúhlas s odosielaním analytických údajov/používaním údajov na reklamné účely:

▸ Zvoľte možnosť ▸ Povoľte/nepovoľte komunikáciu ▸ **OK**

Pamäťové médium

V tomto menu môžete spravovať pamäťové médium, na ktorom sú uložené údaje vašej aplikácie.

Zobrazenie využitia pamäťového priestoru systému

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ ▸ **Systém**

Uvoľnenie pamäťového priestoru

Každá aplikácia ukladá svoje dáta do pamäťového priestoru. Dáta môžete vymazať, a tak uvoľniť pamäťový priestor. Systémové dáta nie je možné vymazať.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ **Vyčistiť úložný priestor** ▸ **OK**

alebo

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ **Údaje aplikácie** ▸ **OK**

Zobrazia sa aplikácie, ktoré zapĺňajú pamäťový priestor.

▸ Zvoľte aplikáciu ▸ **Vyčistiť** ▸ **Odstrániť udalosť**

Aktivácia/deaktivácia USB portu

Ak chcete preniesť dáta z pamäte telefónu do pripojeného pamäťového USB zariadenia alebo ich z neho načítať, musí byť povolený port.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ **Pamäťové zariadenie USB** ▸ **OK** ▸ Aktivujte alebo deaktivujte pamäťové USB zariadenie ▸ **OK**

Určenie miesta ukladania pre multimediálne dáta

Multimediálne dáta sú zvyčajne uložené vo vnútornej pamäti mobilného telefónu. Ak existuje požiadavka na použitie SD karty vloženej vo funkcii úložného priestoru pre médiá, musí byť povolená.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ **Predvolené umiestnenie médií** ▸ **OK** ▸ Zvoľte miesto ukladania ▸ **OK**

Prehliadač médií

Prehliadač médií umožňuje prístup k všetkým médiám uloženým v pamäti. Pre všetky médiá sa zobrazí aktuálne využité miesto v úložnom priestore. Súbory môžete upravovať (závisí to od typu média).

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Úložný priestor** ▸ **Médiá** ▸ **OK** ▸ Zvoľte typ médií ▸ **OK**

Dostupné možnosti závisia od typu média a sú opísané v príslušných častiach.

Zariadenie

V menu **Zariadenie** môžete zobraziť informácie o zariadení a upraviť nastavenia zariadenia.

Zobrazenie informácií o zariadení

V časti s informáciami o zariadení nájdete podrobné informácie o svojom mobilnom telefóne, napríklad telefónne číslo, model zariadenia, verzia nainštalovaného softvéru, hardvér, SIM karta, licencie a mnohé ďalšie.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Informácie o zariadení** ▸ Prechádzajte informáciami

Zobrazenie podrobnejších informácií: ▸ **Viac informácií** ▸ **OK**

Aktualizácia softvéru

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Informácie o zariadení** ▸ **OK** ▸ **Aktualizácia softvéru** ▸ **OK** . . . Telefón skontroluje, či je nainštalovaný softvér aktuálny

Manuálna kontrola aktualizácií: ▸ **Skontrolovať aktualizácie**

Ak existuje novší softvér: ▸ **OK** ▸ **Inštalovať**

Sťahovanie softvéru iba cez WLAN

Aktualizácie softvéru by sa mali vykonávať iba vtedy, keď je telefón pripojený k sieti WLAN. Pri sťahovaní softvéru cez mobilnú dátovú sieť sa výrazne zvyšuje objem prenesených dát.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Informácie o zariadení** ▸ **OK** ▸ **Aktualizácia softvéru** ▸ **OK** ▸ **Nastavenia** ▸ **Prevziať cez** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Len sieť Wi-Fi/Wi-Fi alebo mobilnú sieť** ▸ **OK**

Zobrazenie informácií o licencii

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Informácie o zariadení** ▸ **OK** ▸ **Právne informácie** ▸ **OK** ▸ Zvoľte požadované licenčné informácie ▸ **OK**

Správa stiahnutých súborov

V menu **Preberania** môžete spravovať súbory, ktoré ste prijali z internetových stránok alebo ako prílohu e-mailu, prípadne ste ich stiahli.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Preberania** ▸ **OK** ▸ Zvoľte súbor ▸ **OK** ▸ **Otvoriť** alebo zvoľte možnosť **Možnosti**

Dostupné možnosti závisia od typu súboru a sú opísané v príslušných častiach.

Správa akumulátora

Zobrazenie aktuálnej úrovne nabitia

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Batéria** ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia funkcie Režim úspory energie.

Keď je aktivovaný režim úspory energie, vypne sa automatický prenos dát (napr. prenos dát cez Bluetooth a príjem správ). V prípade potreby môžete tieto funkcie spustiť manuálne.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Batéria** ▸ **OK** ▸ **Režim úspory energie** ▸ **OK** ▸ Aktivujte/deaktivujte režim úspory energie ▸ **OK**

Automatická aktivácia režimu úspory energie, keď akumulátor dosiahne nižšiu hranicu kapacity:

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Batéria** ▸ **OK** ▸ **Zapnúť automaticky** ▸ **OK** ▸ Zvoľte hranicu kapacity ▸ **OK**

Používanie telefónu osobami so zdravotným postihnutím

Ľudia so zhoršeným zrakom alebo sluchom si môžu upraviť vizuálnu, akustickú a hmatovú odozvu telefónu.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Dostupnosť** ▸ **OK**

Prevrátené farby:

▸ **Prevrátené farby** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Zapnutie/vypnutie podsvietenia:

▸ **Podsvietenie** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Zobrazenie väčšieho textu:

▸ **Veľký text** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Zobrazenie titulkov k obrázkom:

▸ **Titulok** ▸ **OK** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Prehrávanie monofónneho zvuku:
▸ **Zvuk mono** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

V prípade prehrávania stereofónneho zvuku nastavte ľavý alebo pravý kanál tak, aby bol hlasnejší:
▸ **Vyváženie hlasitosti** ▸ Posuňte vyváženie hlasitosti doľava (L) alebo doprava (R)

Aktivácia/deaktivácia vibrácie klávesnice:
▸ **Vibrácia klávesnice** ▸ Zvoľte možnosť **Zap./Vyp.** ▸ **OK**

Aktivácia/deaktivácia funkcie TTY

Keď je aktívna funkcia TTY (Tele Type Writer), konektor Micro-USB alebo konektor pre náhlavnú súpravu môžete použiť na pripojenie mobilného telefónu k špeciálnemu telekomunikačnému zariadeniu pre nepočujúcich alebo inej prenosovej službe.
▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Dostupnosť** ▸ **OK** ▸ **TTY** ▸ Zvoľte režim TTY ▸ **OK**

Konto

V tomto menu môžete nastaviť prístup k účtu KaiOS. Môžete tak povoliť ochranu proti krádeži a získať prístup do obchodu KaiOS (→ s. 36).

Konto KaiOS

Účet KaiOS poskytuje prístup k rôznym funkciám, ako je napríklad vzdialená správa zariadení a doplnkové služby.

Vytvoriť konto

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Konto** ▸ **Konto KaiOS** ▸ **OK** ▸ **Vytvoriť konto** ▸ **OK** ▸ **Prijať** ▸ **Región** ▸ **OK** ▸ Zvoľte región ▸ **OK** ▸ Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu ▸ Zadajte heslo ▸ Zopakujte heslo ▸ **Ďalej**

Registrácia telefónu

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Konto** ▸ **Konto KaiOS** ▸ **OK** ▸ / ▸ **OK**

Registrácia: ▸ Zadajte podrobnosti o účte ▸ **Prihlásiť**

Zmena hesla:
▸ **Možnosti** ▸ **Zmeniť heslo** ▸ Zadajte aktuálne a nové heslo ▸ **Ďalej**

Zrušenie registrácie: ▸ **Možnosti** ▸ **Odhlásiť sa**

Ochrana pred krádežou

Aktívny účet KaiOS vám umožňuje zablokovať alebo vymazať telefón cez internet v prípade jeho straty.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Konto** ▸ **Ochrana pred krádežou** ▸ **OK** ▸ Aktivácia/deaktivácia funkcie straty proti krádeži ▸ **OK**

Resetovanie zariadenia

Keď telefón vyradíte z prevádzky alebo ho odovzdáte tretej strane, mali by ste ho obnoviť na predvolené nastavenia. Týmto sa odstránia všetky osobné informácie a nastavenia vrátane hesiel a účtov.

▸ ▸ **Nastavenia** ▸ **OK** ▸ **Zariadenie** ▸ **Informácie o zariadení** ▸ **OK** ▸ **Telefón** ▸ **OK** ▸ **Reset**

Po dokončení procesu sa spustí Sprievodca nastavením (→ s. 14).

Príloha

Zákaznícky servis

Náhradné diely a príslušenstvo pre váš produkt môžete získať na adrese www.gigaset.com.

Pomoc je dostupná na stránke www.gigaset.com/service alebo telefonicky:

Horúca linka servisu **0905 035 305**

Platia miestne/národné tarify. Hovory z mobilných sietí môžu byť účtované odlišnými sadzbami.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 948 00 46 56 a radi Vám poradia, prípadne odporučia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Mobilný servis
Wolkrava 2/A
85101 Bratislava

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
   - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
   - mechanickým poškodením
   - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
   - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
   - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
   - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
   - statickou elektrinou a kolísaním napäťia v elektrorozvodnej sieti

   Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
   - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
   - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.

Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja .....(vyplní predajca)
Dátum predaja .....(vyplní predajca)
Pečiatka a podpis predajcu:

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu

Vylúčenie zodpovednosti

Displej telefónu sa skladá z pixelov. Každý pixel sa skladá z troch subpixlov (červený, zelený, modrý).

Môže sa stať, že subpixel bude chýbať alebo bude mať farebnú odchýlku.

Nárok na záruku je platný len vtedy, ak je prekročený maximálny povolený počet chybných pixelov.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov	1

Znaky bežného opotrebenia displeja a puzdra sú vylúčené zo záruky.

Určitý obsah a služby, ku ktorým je možné pristupovať pomocou tohto zariadenia, sú majetkom tretích strán a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami a/alebo inými zákonmi na účely ochrany duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sú poskytované výhradne na neobchodné, súkromné použitie. Nesmiete používať obsah alebo služby, ktoré neboli autorizované vlastníkom daného obsahu alebo poskytovateľa služieb.

Bez obmedzenia všeobecného tvrdenia vyššie uvedeného a okrem prípadov výslovne uvedených majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb nie je povolená úprava, reprodukcia, šírenie, nahrávanie, publikovanie, prenos, preklad, predaj, tvorba odvodených diel, distribúcia obsahu alebo služieb zobrazených na tomto zariadení, a to v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu.

Ochranné známky

Ochranné známky a názvy produktov sú známky alebo registrované obchodné známky príslušných spoločností alebo organizácií a podliehajú zákonom na ochranu produktov a ochranných známok.

Informácie výrobcu

Autorizácia

Tento prístroj je určený pre prevádzku v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Prevádzka v iných krajinách je závislá od príslušného národného povolenia.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset GL7spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Odpad a ochrana životného prostredia

Správna likvidácia tohto produktu

(Smernica o elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE))

(Platí v krajinách s programami separácie odpadov)

Tento štítok na produkte, príslušenstve alebo dokumentácii označuje, že produkt a dodané elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, slúchadlá a USB kábel) sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade.

Aby sa zabránilo potenciálnym škodám na životnom prostredí a zdravotným rizikám vyplývajúcim z neriadenej likvidácie odpadu, vykonávajte zodpovednú recykláciu s cieľom podporiť trvalo udržateľné opätovné použitie surovín.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť na predajcov, u ktorých si zakúpili produkty, prípadne môžu kontaktovať zodpovedné orgány, ktoré poskytnú informácie, kam možno odovzdať diely na ekologickú likvidáciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojich dodávateľov a oboznámiť sa so všeobecnými podmienkami kúpnej zmluvy.

Tento produkt a komponenty elektronického príslušenstva sa nesmú likvidovať spolu s iným odpadom z komerčnej činnosti.

Tento „WEEE“ je kompatibilný so smernicou RoHS.

Správna likvidácia akumulátorov z tohto produktu

(Platí v krajinách s programami separácie odpadov)

Tento štítok na akumulátore, v príručke alebo na obale znamená, že akumulátory v tomto produkte sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade.

Pri nedodržaní správneho spôsobu likvidácie akumulátora môžu látky nachádzajúce sa vo vnútri predstavovať zdravotné riziko a riziko pre životné prostredie.

Kvôli ochrane prírodných zdrojov a podpore ekologického opätovného použitia zdrojov materiálu vyberte akumulátory z ostatného odpadu a zlikvidujte ich na miestnom bezplatnom zbernom mieste pre použité batérie.

Informácie o žiarení

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE VYSTAVENIE RÁDIOVÝM VLNÁM.

Mobilné zariadenie bolo vyvinuté tak, aby neprekračovalo medzinárodne odporúčané prahové hodnoty vystavenia rádiovým vlnám.

Tieto smernice špecifikovala nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú veľkú bezpečnostnú toleranciu, ktorá by mala zaručiť bezpečnosť všetkých bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotku nazývanú špecifická miera absorpcie (SAR). Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia:

- Prahová hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg (hlava/telo).
- Prahová hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 4,0 W/kg (končatiny).

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu a podmienky merania

SAR pre hlavu (počas telefonovania)	0,16 W/kg (10 g)
SAR pre telo (telefón vložený napríklad vo vrecku nohavíc)	1,89 W/kg (10 g)
SAR pre končatiny (telefón napríklad na ramene)	2,90 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR pre nosenie na tele sa určujú vo vzdialenosti 5 mm. Aby bola dodržaná smernica o vystavení účinkom vysokofrekvenčného žiarenia pri nosení na tele, zariadenie by malo byť umiestnené aspoň v takejto vzdialenosti od tela.

Technické údaje

Frekvencia	Výber pásma	Max. výkon
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2,4 GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Čas prevádzky

Trvanie hovoru	Pribl. 9 hodín
Pohotovostný stav	Pribl. 300 hodín

Príslušenstvo

Používajte iba nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Gigaset. Príslušenstvo, ktoré nie je schválené, môže poškodiť zariadenie.

Napájací adaptér/nabíjacia kolíska

Výrobca	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Obchodný register 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guang-ming, Shenzhen, Guangdong, Čína
ID modelu	C39280-Z4-C791
Vstupné napätie/prúd	100 – 240 V/0,5 A
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie/prúd	5,0 V/1,0 A
Výstupný výkon	5 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 68,95 %
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

Akumulátor

Technológia	Li-Ion (vymeniteľný)
Kapacita	1400 mAh
Číslo výrobku	V30145-K1310-X479

Prehľad menu

Zobrazenie hlavného menu:

- Otvorte mobilný telefón ▸ ⊟ Stlačte ovládacie tlačidlo v strede ▸ ⊟ Zvoľte požadované vnorené menu

Poradie vnorených menu je možné zmeniť v závislosti od zvoleného zobrazenia menu (→ s. 22). Tu zobrazené poradie sa preto môže líšiť od poradia vo vašom telefóne.

Nastavenia	Sieť a pripojenie	Režim Lietadlo	→ s. 54
		Mobilná sieť a dáta	→ s. 54
		Wi-Fi	→ s. 55
		Bluetooth	→ s. 56
		Zemepisná poloha	→ s. 56
		Správca karty SIM	→ s. 57
		Hovor	→ s. 57
		Zdieľanie internetu	→ s. 59
	Prispôsobenie	Tóny	→ s. 60
		Obrázok pozadia	→ s. 61
		Hľadať	→ s. 62
		Oznámenia	→ s. 62
		Dátum a čas	→ s. 63
		Jazyk	→ s. 63
		Spôsoby zadávania textu	→ s. 63
		Režim prijatia	→ s. 64
	SOS	Nastavenia SOS	→ s. 64
		SOS čísla	→ s. 64
	Ochrana osobných údajov a zabezpečenie	Zablokovanie obrazovky	→ s. 65
		Fungovanie aplikácií	→ s. 65
		Nesledovať	→ s. 65
		Ochrana osobných údajov v súvislosti s prehliadaním	→ s. 66
		Informácie o KaiOS	→ s. 66

Nastavenia	Úložný priestor	Vyčistiť úložný priestor	→ s. 67
		Pamäť USB	→ s. 67
		Predvolené umiestnenie médií	→ s. 67
		Médiá	→ s. 67
		Údaje aplikácie	→ s. 67
		Systém	→ s. 66
	Zariadenie	Informácie o zariadení	→ s. 67
		Preberania	→ s. 69
		Batéria	→ s. 69
		Dostupnosť	→ s. 69
	Konto	Konto KaiOS	→ s. 70
		Ochrana proti krádeži	→ s. 71
Kontakty	Upraviť kontakt	.....	→ s. 31
	Volať	.....	→ s. 31
	Odoslať správu	.....	→ s. 31
	Odstraňujú sa kontakty	.....	→ s. 34
	Presunúť kontakty	.....	→ s. 34
	Kopírovať kontakty	.....	→ s. 35
	SOS	.....	→ s. 33
	Zdieľať	.....	→ s. 32
	Hľadať	.....	→ s. 30
	Nastavenia		
Zoznam volaní	.....		→ s. 28
Extras	Kalkulačka	.....	→ s. 42
	ToDo	.....	→ s. 42
	Záznamník	.....	→ s. 43
	Konverzia jednotiek	.....	→ s. 43
Správy	.....		→ s. 36
Počasie	.....		→ s. 37
Správy	Odstrániť konverzáciu	.....	→ s. 38
	Vyberte vlákno	.....	→ s. 38
	Hľadať	.....	→ s. 38
	Nastavenia	.....	→ s. 38
Hodiny	Budík	.....	→ s. 44
	Samostatný časovač	.....	→ s. 44
	Stopky	.....	→ s. 44
Kalendár	.....		→ s. 46

Fotoaparát	.....	→ s. 39
Video	.....	→ s. 41
Galéria	.....	→ s. 39
Správca súborov	.....	→ s. 51
Hudba	.....	→ s. 46
Browser	.....	→ s. 36
Google	.....	→ s. 20
E-mail	.....	→ s. 48
Poznámka	.....	→ s. 50
FM rádio	.....	→ s. 51
YouTube	.....	→ s. 20
Facebook	.....	→ s. 20
WhatsApp	.....	→ s. 20
Nakupovanie	.....	→ s. 36

Register

A

Adaptér pre SIM kartu 12
Aktivácia hotspotu 59
Aktivácia internetu 59
Aktivácia/deaktivácia funkcie TTY 70
Aktivácia/deaktivácia tichého upozornenia 60
Aktivácia/deaktivácia USB portu 67
Aktivácia/deaktivácia vibrácie klávesnice 70
Aktivácia/deaktivácia zámku klávesnice 61
Aktualizácia softvéru 68
Akumulátor
- likvidácia 77
- nabíjanie 13
- úroveň nabitia 20, 69
- vloženie 13

Aplikácia
- budík 44
- časovač 45
- e-mail 48
- FM rádio 51
- fotoaparát 39
- galéria 39
- hudba 46
- kalendár 46
- kalkulačka 42
- počasie 37
- prehliadač 36
- prevodník jednotiek 43
- správa 50
- správca súborov 51
- správy 36, 38
- stiahnutie z obchodu 36
- stopky 45
- video 41
- záznamník 43
- zoznam úloh 42

Aplikácia Správy 36
Autorizácia 76

B

Bezdrôtové pripojenie, kvalita 20
Bezpečnostné informácie 8
Bluetooth 56
- aktivácia/deaktivácia pomocou funkcie rýchleho prístupu 21

Budík 44
- ikona 20
- nastavenie času odloženia 44
- zapnutie/vypnutie 44

C

Certifikácia SAR 77

Č

Časovač 45
Časový server 63
Čierna listina 32
- úprava 32

Čísla SOS
- správa 64
- vytáčanie 26

Číslo
- zadávanie 25

D

Dátový roaming 55
Displej 4
- aktivácia 18
- nastavenie jasu 61
- nastavenie obrázka na pozadí 61
- pohotovostný stav 18

E

E-mail 48
- napísanie 31
- odoslanie 48

E-mailový účet 48
Exportovanie
kontakty 34

F

FM rádio 51
Formát času 63
Fotoaparát 6, 39
blesk 6
Funkcie na displeji 4, 19

G

Galéria 39

H

Hlasitosť hovoru 27
Hlasitosť slúchadla 27
Hlasitosť v režime hlasitého telefonovania 27
Hlasitosť vyzváňacieho tónu
úprava pomocou funkcie rýchleho prístupu 21
Hlavné menu 22
Hovor
informácie 28
odmietnutie 26
prijatie 26
prijatie otvorením 64
prijatie pomocou SMS 26
ukončenie 26
Hudba 46

I

Ikona
bezdrôtové pripojenie 20
budík 20
správa 20
stíšenie 20
úroveň nabitia akumulátora 20
WLAN 20
zmeškaný hovor 20
Ikony
používateľská príručka 7
Stavový riadok 20
Importovanie
kontakty 34
Informácie o adresári nájdete v časti Kontakty
Informácie o zariadení 68
Informačné tóny
nastavenie 60
Informačný tón
zdieľanie 61

J

Jas displeja
nastavenie pomocou funkcie rýchleho prístupu 21
Jas, displej 61

K

KaiOS 66
Kalendár 46
internetové účty 47
synchronizácia 48
viac ako jeden 47
Kalkulačka 42
Konektor pre náhlavnú súpravu 6
Kontakt
blokovanie 32
úprava 31
vymazanie 34
vytvorenie 31
zdieľanie 32
Kontakty 30
záznamy 30
zobrazenie 30
Kód na odblokovanie
blokovanie hovorov 58
zámok obrazovky 65
Kvalita pripojenia
bezdrôtové 20
WLAN 20

L

Licencie 68
Likvidácia.....76

M

Menu
prehľad 80
zmena zobrazenia 22
zobrazenie 22
Médiá, požiadavka na úložný priestor 67
Miesto ukladania pre multimediálne dáta.....67
Mikrofón 5
stíšenie.....27
Mobilné dáta 55
aktivácia/deaktivácia pomocou funkcie rýchleho prístupu 21
Mobilný telefón
nastavenie 14
resetovanie na predvolené nastavenia 71
zapnutie a vypnutie 16
Môžu používať ľudia so zdravotným postihnutím.....69

N

Nahratie videa 39
Nastavenia fotoaparátu 39
Nastavenie blokovania hovorov 58
Nastavenie času 63
Nastavenie dátumu 63
Nastavenie funkcie poplachu.....64
Nastavenie presmerovania hovorov . .58
Nastavenie vyzváňacieho tónu 60
Nastavenie výstražného tónu.....60

O

Obchod 36
Obmedzenia telefónneho čísla 59
Obrázky
informácie o súbore 40
triedenie 40
úprava 39
zoskupovanie 40
Obrázok na pozadí.....61
Obsah balenia 12
Odkazová schránka 35
kontrola.....35
Odpoveď cez SMS 26
Ochrana proti krádeži.....71
Ochrana údajov na internete.....66
Oprávnenia aplikácie 65
Otvorenie súboru.....51
Ovládacie tlačidlo 4
funkcie.....17
zobrazenie v návode na obsluhu...17

P

Počúvanie rádia 51
Podsvietenie 69
Pohotovostné zobrazenie.....18
návrat na.....22
Pohotovostný stav.....18
Port USB-C 6
Potvrdenie vekovej hranice 66
Používanie menu 22
Používanie reproduktora pri uskutočňovaní hovorov.....27
Povolenie čísel tiesňovej linky.....59
Povolenie/zablokovanie čakania na hovor.....57
Povolenie/zakázanie sledovania.....65
Poznámky.....50
Právne informácie 68
Pre SMS si pozrite časť Správy
Predná strana.....4
Predný displej 6
Prehliadač.....36
Prehliadač médií.....67
Prehrávanie monofónneho zvuku....70
Prepnutie na stíšenie 27
Prevodník jednotiek 43
Prijímač 4

Pripomienka
nastavenie 46
vyhľadanie 47
vymazanie 47

R

Radiácia 77
Reproduktor 6
Režim hlasitého telefonovania. 27
Režim úspory energie
aktivácia/deaktivácia 69
automatická aktivácia. 69
Režim V lietadle
aktivácia/deaktivácia 54
aktivácia/deaktivácia pomocou funkcie rýchleho prístupu 21
Rýchly prístup k funkciám 21

S

SD karta
použitie ako úložný priestor pre médiá 67
SIM karta
odomknutie 16
vloženie 12
zmena názvu 57
zmena PIN kódu 57
SIM karty 54
Skupina kontaktov 34
Sociálne siete
prístup k 20
WhatsApp 21
SOS 64
aktivácia/deaktivácia 64
Správa stiahnutých súborov 69
Správca súborov 51
správa priečinkov 52
správa súborov 53
Správy 38
ikona 20
konfigurácia zobrazenia 62
povolenie/zakázanie pre aplikácie. .62
zobrazenie 21
zobrazenie na uzamknutej obrazovke 62
Správy (poznámky) 50
Správy o počasí. 37
Sprievodca nastavením 14
Stavový riadok. 20
Stíšenie 21
ikona 20
Stopky 45
počítadlo intervalov 45
Symboly v používateľskej príručke 7

T

Telefónne číslo
prichádzajúci hovor 26
Tlačidlá displeja 4, 19
Tlačidlá hlasitosti 4, 16
Tlačidlá rýchlej voľby 4, 25
priradenie. 33
Tlačidlo hovoru 4
Tlačidlo na ukončenie hovoru 4
Tlačidlo s hviezdičkou. 4
Tlačidlo s mriežkou 5
Tlačidlo SOS 6
vytáčanie čísla tiesňovej linky 26
Tlačidlo WhatsApp. 21
TTY (Tele Type Writer). 70

U

Uvoľnenie pamäťového priestoru 67

Ú

Účet KaiOS 70
registrácia telefónu. 70
vytvorenie 70
Úloha
definovanie 42
úprava 42
Úprava hlasitosti
používanie tlačidiel hlasitosti 16
z menu. 60

Úroveň nabitia
ikona 20
zobrazenie 69

V

Veľké/malé písmená 24
Vibrácia. 21
Video 41
Vlákno. 38
Vloženie pamäťovej karty 12
Vnorené menu. 22
presúvanie 23
Volajúci
prenesenie na čiernu listinu 29
prenos do adresára 29
Voľba operátora siete 54
Voľba typu siete 54
Vylúčenie zodpovednosti 75
Vymazanie dát aplikácie. 67
Vymazanie histórie prehliadača. 66
Vypočutie si hlasovej správy. 35
Vytáčanie čísiel
s tlačidlom rýchlej voľby 25
z kontaktov. 25, 31
zadávanie čísla 25
zo zoznamu hovorov. 25
Vytváranie zvukových nahrávok 43
Využitie pamäťového priestoru 67
systém 66
Vyváženie hlasitosti 70
Vyzváňací tón
načítavanie. 60
zdieľanie 61

W

WLAN 55
aktivácia/deaktivácia pomocou
funkcie rýchleho prístupu 21
ikona pre kvalitu pripojenia. 20
neverejná 56
známe siete 56
WPS. 55

Z

Zablokovanie/odblokovanie
klávesnice 16
Začíname 12
Zadávanie textu 24
Zámok obrazovky 65
zmena kódu na odblokovanie 65
Zapnutie a vypnutie 16
Zapnutie a vypnutie budíka. 44
Zapnutie/vypnutie oznamovacieho
tónu 61
Zapnutie/vypnutie svietidla. 21
Zapnutie/vypnutie zvuku fotoaparátu61
Záznamník 43
Zdieľanie 23
Zhotovenie fotografie 39
Zmeškaný hovor, ikona 20
Zobrazenie hodín na displeji v pohoto-
vostnom režime. 63
Zoznam hovorov 28
vymazanie 29
zobrazenie 28
Zoznam úloh 42

Ž

Životné prostredie. 76

Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com