

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Συγχαρητήρια!

Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική!

Μάθετε περισσότερα, στην σελίδα μας www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN και DL500A – Ο ισχυρός σας συγκάτοικος

... με αξιόπιστες εσωτερικές και εξωτερικές αξίες. Η οθόνη TFT 3,5" με κορυφαία προβολή χρωμάτων ενθουσιάζει όσο και η εξαιρετική ποιότητα ήχου και η κομψή του εμφάνιση. Το Gigaset που διαθέτετε έχει περισσότερες δυνατότητες από την απλή πραγματοποίηση κλήσεων:

Bluetooth, σύνδεση Ethernet, DECT και FAX (ανάλογα με τη συσκευή)

Συνδέστε το Gigaset μέσω Ethernet με το Internet και ένα Η/Υ (PC). Χρησιμοποιήστε δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεφωνικούς καταλόγους στο Internet (→ σελ. 43). Διατηρήστε τον τηλεφωνικό κατάλογο στο τηλέφωνο σας, στο κινητό τηλέφωνο σας και τον προσωπικό σας Η/Υ (PC), στην ίδια κατάσταση.

Τηλεφωνικός κατάλογος με vCard – Ημερολόγιο και συναντήσεις

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και άλλα στοιχεία στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 42). Καταχωρήστε συναντήσεις και ημερομηνίες γενεθλίων στο ημερολόγιο και ρυθμίστε μία σχετική υπενθύμιση.

Χρησιμοποιήστε το Gigaset σας ως τηλεφωνικό κέντρο

Δηλώστε έως έξι φορητά ακουστικά και χρησιμοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή του Gigaset σας.

Μέσω της υποδοχής Bluetooth μπορείτε να δηλώσετε έως πέντε κινητά τηλέφωνα GSM. Μπορείτε να συνδέσετε ένα από τα κινητά τηλέφωνα με το σταθμό βάσης και να πραγματοποιήσετε κλήσεις με της αντίστοιχης σύνδεσης GSM – **Link2mobile**.

Συνδεθείτε με το Gigaset online

Χρησιμοποιήστε το **Κέντρο πληροφορ**, του τηλεφώνου σας και εμφανίστε πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί ειδικά για το τηλέφωνο από το Internet στην οθόνη.

Αποφύγετε την ενόχληση

Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης τη νύχτα (→ σελ. 54), χρησιμοποιήστε το χρονικό έλεγχο για κλήσεις (→ σελ. 55) ή απενεργοποιήστε εύκολα κλήσεις χωρίς ένδειξη του αριθμού (→ σελ. 55).

Άλλες πρακτικές υποδείξεις

Μεταφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ενός υπάρχοντος φορητού ακουστικού (→ σελ. 42), χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών (→ σελ. 53) για την ταχεία κλήση και την ταχεία πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες, τηλεφωνήστε άνετα με το ακουστικό σας, διαβάστε τα προσωπικά σας μηνύματα E-Mail (χωρίς Η/Υ) στο τηλέφωνό σας.

Διαμορφώστε άνετα το Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN με τη βοήθεια των βοηθητικών λειτουργιών του

Αυτές εμφανίζουν τα MSN της προσωπικής σας σύνδεσης ISDN, καθώς και γενικά δεδομένα δικτύου VoIP (ανάλογα με το δίκτυο) και σας υποστηρίζουν κατά τη δήλωση των φορητών σας ακουστικών, καθώς και κατά την κατανομή των συνδέσεων λήψης και αποστολής στο σταθμό βάσης, στα φορητά ακουστικά, στη συσκευή φαξ και στους ενσωματωμένους αυτόματους τηλεφωνητές (→ σελ. 17).

Περιβάλλον

Τηλεφωνήστε με περιβαλλοντική συνείδηση – Gigaset Green Home. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα ECO DECT της εταιρείας μας θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service

Οδηγίες χρήσης

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται σε συνοπτική μορφή μόνο η θέση σε λειτουργία του τηλεφώνου Gigaset και οι σημαντικότερες λειτουργίες του.

Μία αναλυτική περιγραφή του τηλεφώνου και των λειτουργιών του, καθώς και μία περιγραφή του διαμορφωτή Web, θα βρείτε στο συνοδευτικό CD. Μέσω του διαμορφωτή Web (διασύνδεση Web του τηλεφώνου) μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση του τηλεφώνου από τον Η/Υ (PC).

Οι συγκεκριμένες περιγραφές διατίθενται σε μορφή PDF. Για την ανάγνωσή τους απαιτείται το πρόγραμμα Adobe® Reader®. Το Adobe® Reader® θα βρείτε στο CD και στο Internet στη διεύθυνση www.adobe.com.

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση:

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)








www.gigaset.com/gigasetDL500A (Gigaset DL500A)

Καταχωρήστε το τηλέφωνο Gigaset αμέσως μετά την αγορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service – με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταχύτερα περαιτέρω βοήθεια σε περίπτωση αποριών ή αξιώσεων επί των παροχών της εγγύησης!


Καλή διασκέδαση με το καινούριο σας τηλέφωνο!

Υπόδειξη

Για να **αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης**, προχωρήστε ως εξής:

- ▶ Πατήστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα     .
- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ελέγχου επάνω/κάτω , έως ότου επισημανθεί η σωστή γλώσσα. Στη συνέχεια πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης.

Συνοπτική παρουσίαση σταθμού βάσης

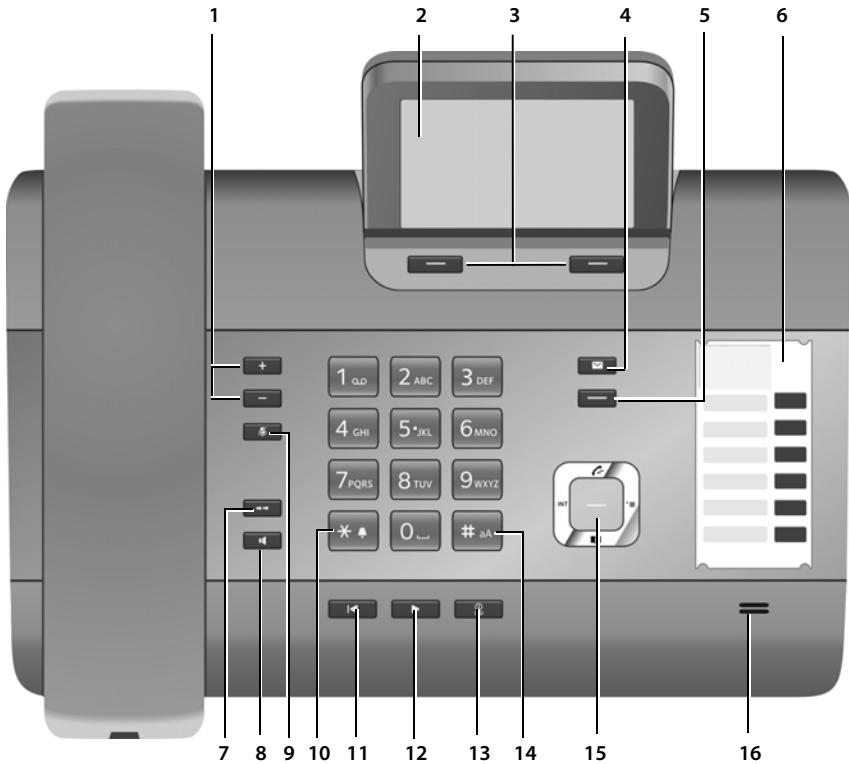

- 1 **Ρύθμιση έντασης** $\boxed{-}$ = χαμηλότερη $\boxed{+}$ = υψηλότερη κατά τη συνομιλία/κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Ένταση ηχείου/ακουστικού, κατά τη σηματοδότηση εξωτερικών κλήσεων: Ένταση ήχου κουδουνισμού
- 2 **Οθόνη**
- 3 **Πλήκτρα οθόνης** (προγραμματιζόμενα, σελ. 53)
στο μενού: λειτουργίες εξαρτώμενες από την κατάσταση
- 4 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (σελ. 41)
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα, νέα κλήση ή νέο λογισμικό ή νέο προφίλ δικτύου

- 5 **Πλήκτρο τερματισμού/επιστροφής** (κόκκινο πλήκτρο)
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας πατημένο)
- 6 **Πλήκτρα λειτουργίας** (προγραμματιζόμενα σελ. 53)
- 7 **Επανάκληση**
Άνοιγμα λίστας επανάκλησης (σελ. 41)
- 8 **Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας**
- 9 **Πλήκτρο σίγασης**
κατά τη συνομιλία: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου

Συνοπτική παρουσίαση σταθμού βάσης

- 10 **Πλήκτρο ***
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο), Εισαγωγή κειμένου: Πίνακας ειδικών χαρακτήρων
- 11 **Πλήκτρο επιστροφής** για τον αυτόματο τηλεφωνητή
κατά την αναπαραγωγή: Επιστροφή στην αρχή του μηνύματος/στο προηγούμενο μήνυμα
- 12 **Ακρόαση μηνυμάτων**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναπαραγωγής μηνυμάτων
- 13 **Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για τον αυτόματο τηλεφωνητή
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή (σελ. 47)
- 14 **Πλήκτρο #**
Κατά την εισαγωγή κειμένου: Εναλλαγή μεταξύ πεζών γραμμάτων, κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 15 **Πλήκτρο ελέγχου**
- 16 **Μικρόφωνο**

Σύμβολα Οθόνης

Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Κατάσταση του σταθμού βάσης	02	06:30	
(σε δύο σειρές)	02	Δ Τ Τ Π Π Σ Κ	
Τρέχων μήνας/έτος	Μα 2010	0 0 0 0 0 0 0	Συνάντηση καταχωρημένη
Ώρα	13:52	0 0 1 1 1 1 1	στο ημερολόγιο
Εσωτερικό όνομα	Εσ. 1	1 1 1 1 2 2	Τρέχουσα ημέρα
		2 2 2 2 2 2	
		2 3	
	Κλήσεις	Ημερολ/γιο	

Ένδειξη κατάστασης στις κεφαλίδες: Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του σταθμού βάσης:

	Σύμβολο αυτόματου τηλεφωνητή
	DX600A/DX800A: Αριθμοί των ενεργοποιημένων αυτόματων τηλεφωνητών (πορτοκαλί=ενεργός)
	DL500A: (πορτοκαλί) Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος
	Λειτουργία ECO+ ενεργοποιημένη (λευκό), Λειτουργία ECO+ και λειτουργία ECO ενεργοποιημένη (πράσινο)
	Bluetooth ενεργοποιημένο, ακουστικό Bluetooth ενεργοποιημένο, κινητό τηλέφωνο GSM Bluetooth συνδεδεμένο
	Ηχο κωδουρισμού απενεργοποιημένοι (σελ. 56) αντικαθίσταται από
	Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τόνος ειδοποίησης
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης
	Αριθμός νέων μηνυμάτων:
	◆ στη λίστα των χαμένων συναντήσεων
	◆ στη λίστα SMS (σελ. 46) ή στη λίστα E-Mail
	◆ στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων (σελ. 41)
	◆ στον τηλεφωνητή (δικτύου)

Σηματοδότηση

εξωτερικής κλήσης



εσωτερικής κλήσης



ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί



Ξυπνητήρι



Συνάντηση/επέτειο



Πίνακας περιεχομένων

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN και DL500A – Ο ισχυρός σας συγκάτοικος	1
Συνοπτική παρουσίαση σταθμού βάσης	3
Σύμβολα Οθόνης	5
Υποδείξεις ασφαλείας	8
Πρώτα βήματα	9
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	9
Τοποθέτηση σταθμού βάσης	10
Σύνδεση σταθμού βάσης	11
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:	
Έναρξη λειτουργίας του σταθμού βάσης – Βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης	17
Ημερομηνία και ώρα	35
Οδηγός	37
Πραγματοποίηση κλήσεων	38
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων	38
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	38
Τερματισμός συνομιλίας	39
Αποδοχή κλήσης	39
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας/ανοικτής ακρόασης	39
Σίγαση σταθμού βάσης	40
Πραγματοποίηση κλήσεων με υπηρεσίες δικτύου	40
Χρήση λιστών	41
Λίστα επανάκλησης	41
Λίστες κλήσεων	41
Άνοιγμα λιστών με το πλήκτρο μηνυμάτων	41
Χρήση τηλεφωνικών καταλόγων	42
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	42
Χρήση τηλεφωνικών καταλόγων Online	43
Χρήση ιδιωτικού καταλόγου διευθύνσεων online	43
Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net (Gigaset DX800A)	44
SMS (γραπτά μηνύματα)	45
Σύνταξη/αποστολή SMS	45
Λήψη SMS	46
Ανάγνωση SMS, διαχείριση λιστών	46
Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού βάσης	47
Χειρισμός μέσω του σταθμού βάσης	47
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης	49
Χειρισμός καθ'οδόν (τηλεχειρισμός)	50

Δήλωση συσκευών Bluetooth	51
Χρήση ακουστικού Bluetooth	52
Χρήση κινητών τηλεφώνων GSM – Link2mobile	52
Ρύθμιση σταθμού βάσης	53
Ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες και αριθμούς	53
Ρύθμιση οθόνης	53
Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού	54
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού	55
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων	56
Αλλαγή PIN συστήματος	56
Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης	56
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	57
Ερωτήσεις και απαντήσεις	58
Εξουσιοδότηση	58
Επισκόπηση μενού Gigaset DX800A all in one	59
Επισκόπηση μενού Gigaset DX600A ISDN	64
Επισκόπηση μενού Gigaset DL500A	68
Ευρετήριο	71
Ετικέτα - Επισήμανση πλήκτρων λειτουργίας	74

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά καλώδια για σύνδεση φαξ, σταθερού δικτύου, ISDN, LAN και ακουστικού και συνδέστε τα μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό υποδοχές.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.



Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Παραδίδετε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.




Θέτετε τα ελαττωματικά τηλέφωνα εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

Υποδείξεις

- ◆ Προσέξτε ότι σε αναλογικές συνδέσεις, συνδέσεις TAE και σε συνδέσεις ISDN επιτρέπεται μόνο η σύνδεση τερματικών συσκευών που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους (στο εσωτερικό κτηρίων).
- ◆ Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

Πρώτα βήματα

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

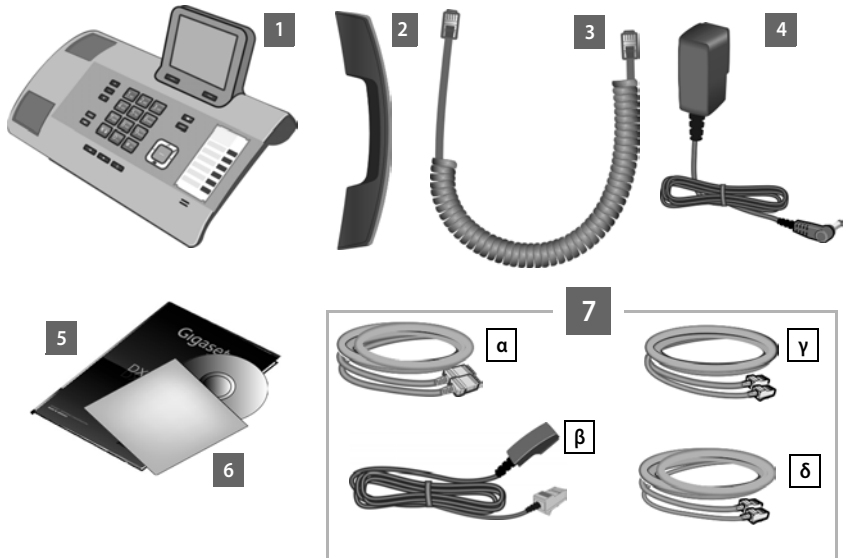

- 1 ένας σταθμός βάσης
- 2 ένα ακουστικό για τη σύνδεση στο σταθμό βάσης
- 3 ένα (ελικοειδές) καλώδιο για τη σύνδεση του ακουστικού στο σταθμό βάσης
- 4 ένα καλώδιο δικτύου για τη σύνδεση του σταθμού βάσης στο ρεύμα
- 5 οι συνοπτικές οδηγίες χρήσης
- 6 ένα CD
- 7 διάφορα καλώδια σύνδεσης (ανάλογα με τη συσκευή):

Gigaset DX800A all in one:

- ένα καλώδιο Ethernet/LAN **α** (Cat 5 με βύσματα 2 RJ45 Western-Modular) για τη σύνδεση σε ένα router (LAN/Internet) ή Η/Υ (PC)
- ένα τηλεφωνικό καλώδιο **β** για τη σύνδεση στο αναλογικό σταθερό δίκτυο (TAE RJ45 8 πόλων, οι 2 εξωτερικοί πόλοι επικαλυμμένοι, το καλώδιο ελαφρώς επίπεδο)
- ένα τηλεφωνικό καλώδιο **γ** για τη σύνδεση στο δίκτυο ISDN (8 πόλων με 2 βύσματα Miniwestern 8/8, οι 4 εσωτερικοί πόλοι επικαλυμμένοι, το καλώδιο ελαφρώς επίπεδο)
- ένα καλώδιο **δ** για τη σύνδεση μίας συσκευής φαξ στο σταθμό βάσης (6 πόλων με 2 βύσματα Miniwestern 6/6)

Gigaset DX600A ISDN:

- ένα καλώδιο Ethernet/LAN **α** (Cat 5 με βύσματα 2 RJ45 Western-Modular) για τη σύνδεση σε ένα router (LAN/Internet) ή Η/Υ (PC)

Πρώτα βήματα

- ένα καλώδιο τηλεφώνου [Y] για τη σύνδεση στο δίκτυο ISDN (8 πόλων με 2 βύσματα Miniwestern 8/8, οι 4 εσωτερικοί πόλοι επικαλυμμένοι, το καλώδιο ελαφρώς επίπεδο)
- ένα καλώδιο [D] για τη σύνδεση μίας συσκευής φαξ στο σταθμό βάσης (6 πόλων με 2 βύσματα Miniwestern 6/6)

Gigaset DL500A:

- ένα καλώδιο Ethernet (LAN) [a] (Cat 5 με βύσματα 2 RJ45 Western-Modular) για τη σύνδεση σε ένα router (LAN/Internet) ή Η/Υ (PC)
- ένα τηλεφωνικό καλώδιο [B] για τη σύνδεση στο αναλογικό σταθερό δίκτυο (TAE RJ11 6 πόλων)

Ενημερώσεις λογισμικού

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφουν τις λειτουργίες του σταθμού βάσης από την έκδοση λογισμικού 56.00 και εξής.

Πάντοτε όταν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες για το Gigaset, διατίθενται ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες μπορείτε να φορτώσετε στο σταθμό βάσης. Σε περίπτωση που μέσω αυτών προκύψουν αλλαγές κατά το χειρισμό του σταθμού βάσης, θα βρείτε επίσης μία νέα έκδοση των συγκεκριμένων οδηγιών χρήσης ή συμπληρώσεις των οδηγιών χρήσης στο Internet, στη διεύθυνση

www.gigaset.com.

Επιλέξτε εδώ το προϊόν, για να ανοίξετε τη σελίδα προϊόντος για το σταθμό βάσης σας. Εκεί θα βρείτε ένα σύνδεσμο για τις οδηγίες χρήσης.

Τοποθέτηση σταθμού βάσης

Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε ένα κεντρικό σημείο του διαμερίσματος ή του σπιτιού.

Υπόδειξη

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε φορητά ακουστικά στο σταθμό βάσης, προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων. Η εμβέλεια μειώνεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία ECO**.


Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Προσοχή

- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το σταθμό βάσης σε: πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση σταθμού βάσης

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει μία επισκόπηση όλων των συνδέσεων του σταθμού βάσης. Οι επιμέρους συνδέσεις περιγράφονται στη συνέχεια λεπτομερώς.

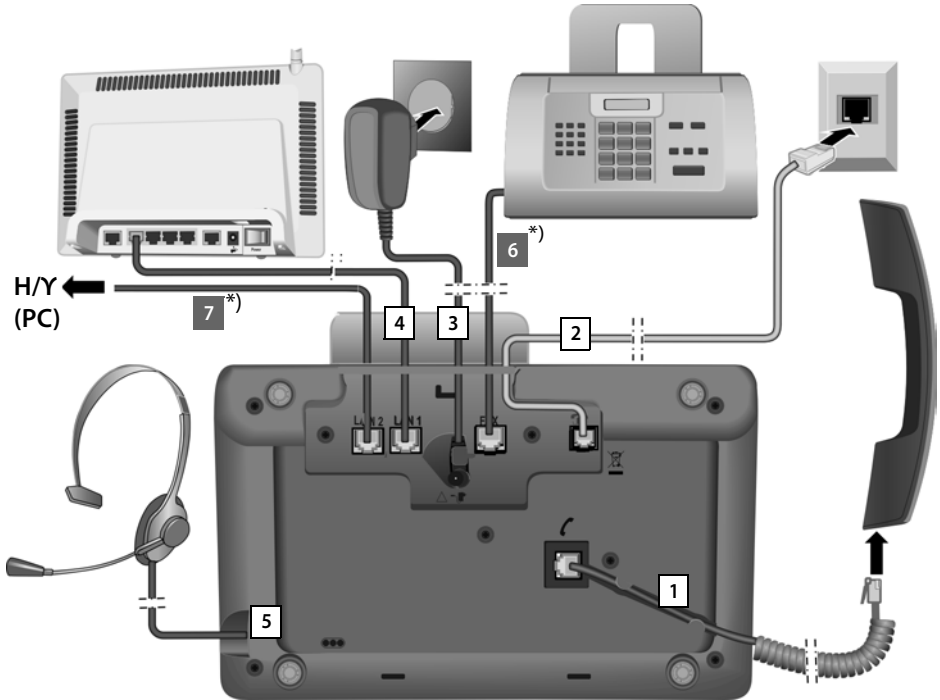


Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα με τη σειρά που παρατίθενται:

- 1 Συνδέστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης.
- 2 Συνδέστε το σταθμό βάσης με το τηλεφωνικό δίκτυο.
- 3 Συνδέστε το σταθμό βάσης με το ρεύμα.
- 4 Συνδέστε το σταθμό βάσης με το router – για τη σύνδεση στο Internet (σύνδεση μέσω router και μόντεμ ή μέσω router με ενσωματωμένο μόντεμ) και για τη διαμόρφωση του σταθμού βάσης μέσω του διαμορφωτή Web.
- 5 Συνδέστε το ενσύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης.


*) Πρόσθετες συνδέσεις ειδικά για τη συσκευή:

- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:**
Συνδέστε το σταθμό βάσης με μία συσκευή φαξ.
- 7 **Gigaset DX800A all in one:** Μέσω της δεύτερης υποδοχής LAN **LAN2** μπορείτε να συνδέσετε έναν Η/Υ (PC) με το σταθμό βάσης (προαιρετικά) – π.χ. για τη σύνδεση του Η/Υ στο router. Ο σταθμός βάσης αναλαμβάνει το ρόλο ενός διακόπτη.


1. Σύνδεση του ακουστικού στο σταθμό βάσης

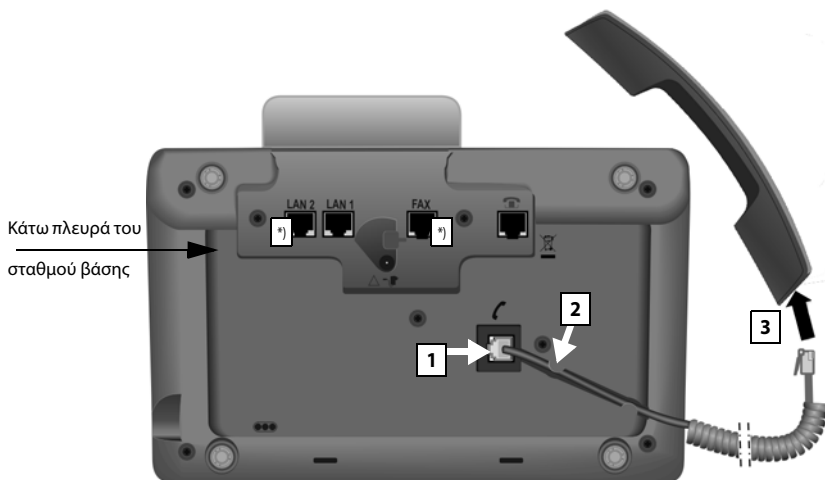

*) Οι υποδοχές σύνδεσης LAN2 και FAX δεν διατίθενται σε όλες τις συσκευές

- 1 Συνδέστε το βύσμα που βρίσκεται στο μακρύτερο, μη ελικοειδές άκρο του καλωδίου σύνδεσης, στην υποδοχή σύνδεσης με το σύμβολο , στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.
- 2 Τοποθετήστε το μη ελικοειδές τμήμα του καλωδίου στο προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό κανάλι καλωδίου.
- 3 Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου σύνδεσης στην υποδοχή του ακουστικού.

2. Σύνδεση σταθμού βάσης με το τηλεφωνικό δίκτυο

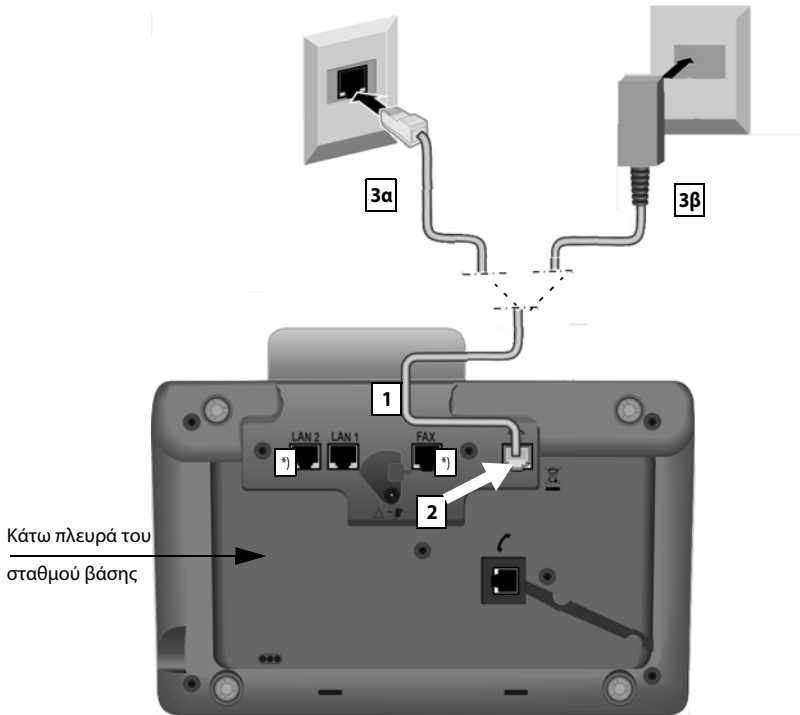


*) Οι υποδοχές σύνδεσης LAN2 και FAX δεν διατίθενται σε όλες τις συσκευές (→ σελ. 11)

- 1 Εισάγετε το άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (→ σελ. 9) από πίσω διαμέσου της υποδοχής στο περίβλημα.


Gigaset DX800A all-in-one:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο 8 πόλων με 2 βύσματα Miniwestern 8/8, εάν επιθυμείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο ISDN (→ σελ. 9, καλώδιο 7c).
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης TAE με βύσμα RJ11 για τη σύνδεση στο αναλογικό σταθερό δίκτυο (→ σελ. 9, καλώδιο 7b).


Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει αυτόματα σε ποια γραμμή συνδέθηκε. Η βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης σας βοηθά στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την τρέχουσα σύνδεση (→ σελ. 17).

- 2 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης με το σύμβολο  στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.
- 3 Συνδέστε στη συνέχεια το τηλεφωνικό καλώδιο με την υποδοχή σύνδεσης τηλεφώνου (3α ISDN ή 3β αναλογικό σταθερό δίκτυο).

3. Σύνδεση σταθμού βάσης στο ρεύμα

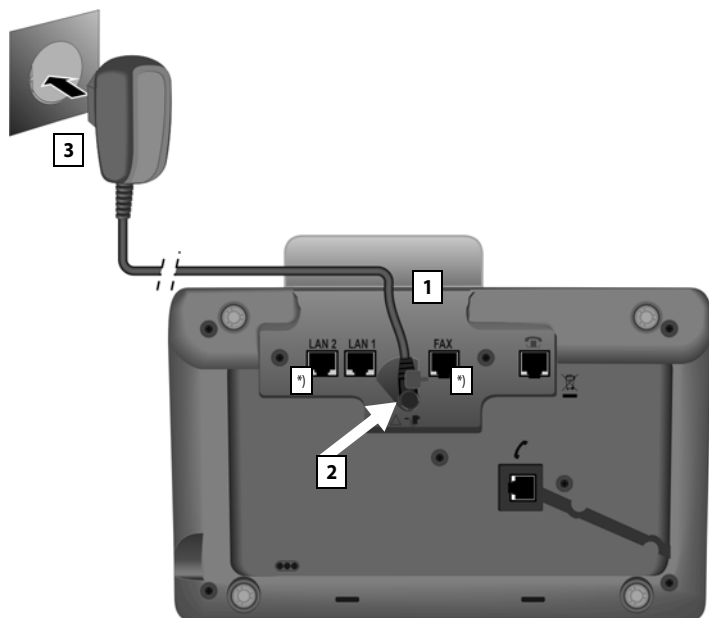

*) Οι υποδοχές σύνδεσης LAN2 και FAX δεν διατίθενται σε όλες τις συσκευές (→ σελ. 11)

- 1 Εισάγετε το μικρό βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από πίσω διαμέσου της υποδοχής στο περίβλημα.
- 2 Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή σύνδεσης με το σύμβολο  στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.
- 3 Συνδέστε **στη συνέχεια** το καλώδιο τροφοδοσίας με το ρεύμα.

Προσοχή

- ◆ Για τη λειτουργία, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι **πάντοτε συνδεδεμένο**, διότι ο σταθμός βάσης δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο ρεύμα.
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο που **συνοδεύουν** τη συσκευή.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

Η **διάταξη των βυσμάτων** των τηλεφωνικών καλωδίων για το αναλογικό σταθερό δίκτυο μπορεί να διαφέρει. Τη σωστή διάταξη βυσμάτων θα βρείτε στο παράρτημα των αναλυτικών οδηγιών χρήσης, στο συνοδευτικό CD.

Το λογισμικό του σταθμού βάσης φορτώνεται. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζεται στο σταθμό βάσης η οθόνη αναμονής. Βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε κλήσεις με το σταθμό βάσης σας μέσω του σταθερού δικτύου ή του δικτύου ISDN και το τηλέφωνό σας είναι προσπελάσιμο μέσω του προσωπικού σας αριθμού σταθερού δικτύου ή του

κύριου αριθμού της προσωπικής σας σύνδεσης ISDN!

Ένας αυτόματος τηλεφωνητής του σταθμού βάσης είναι ενεργοποιημένος στην κατάσταση ηχογράφησης με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας (→ σελ. 47).

4. Σύνδεση σταθμού βάσης με ένα router (Internet) ή Η/Υ (PC)

Στο Gigaset DX800A all in one η σύνδεση σε ένα router απαιτείται οπωσδήποτε για την τηλεφωνία Internet VoIP (Voice over Internet Protocol). Για το σταθμό βάσης μπορείτε να δημιουργήσετε έως έξι λογαριασμούς (αριθμούς κλήσης VoIP) σε έναν ή διαφορετικούς παροχείς VoIP και να τους διαμορφώσετε στο σταθμό βάσης.

Όλες οι παραλλαγές του σταθμού βάσης απαιτούν τη σύνδεση στο router για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου:

- ◆ Επιθυμείτε να ενημερώνετε, εφ' όσον διατίθεται στο Internet νέο λογισμικό για το σταθμό βάσης σας, και να φορτώνετε αυτό το λογισμικό στο σταθμό βάσης σας.
- ◆ Ο σταθμός βάσης πρέπει να λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα από ένα server ώρας στο Internet.
- ◆ Επιθυμείτε να συνδεθείτε online με το σταθμό βάσης σας, δηλ. να χρησιμοποιήσετε το **Κέντρο πληροφορ**, να εμφανίσετε υπηρεσίες πληροφοριών ή να αναζητήσετε συνδρομητές σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο online.


Μία σύνδεση του σταθμού βάσης στον Η/Υ (PC) (μέσω router ή απευθείας) απαιτείται, όταν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες του σταθμού βάσης:

- ◆ Επιθυμείτε να ρυθμίσετε το σταθμό βάσης μέσω του διαμορφωτή Web.
- ◆ Επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο λογισμικό Η/Υ (PC) „**Gigaset QuickSync over Ethernet**“, για να καλέσετε αριθμούς μέσω του Η/Υ (π.χ. αριθμούς από τον κατάλογο διευθύνσεων του Η/Υ) ή για να φορτώσετε εικόνες ή μελωδίες από τον Η/Υ στο σταθμό βάσης.

Για τη σύνδεση στο Internet απαιτείται ένας router, που είναι συνδεδεμένος μέσω μόντεμ (ενδεχομένως ενσωματωμένου στον router) με το Internet.

Υποδείξεις για το Gigaset DX800A all in one

- ◆ Για την τηλεφωνία μέσω του Internet απαιτείται μία ευρυζωνική σύνδεση Internet (π.χ. DSL) και ένα router, το οποίο συνδέει το τηλέφωνό σας με το Internet. Μία λίστα με τους συνιστώμενους router θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση:
www.gigaset.com/service
Ανοίξτε εδώ τη σελίδα FAQ και επιλέξτε το τηλέφωνο IP Gigaset που διαθέτετε. Αναζητήστε π.χ. το „Router“.
- ◆ Ο σταθμός βάσης διαθέτει επίσης μία δεύτερη υποδοχή σύνδεσης LAN, μέσω της οποίας π.χ. μπορείτε να συνδέσετε τον Η/Υ σας με το Internet (Router).
- ◆ **Υπόδειξη προστασίας δεδομένων:** Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα αναφορικά με την υπηρεσία Gigaset.net θα βρείτε στο Internet στο σύνδεσμο:
www.gigaset.net/privacy-policy

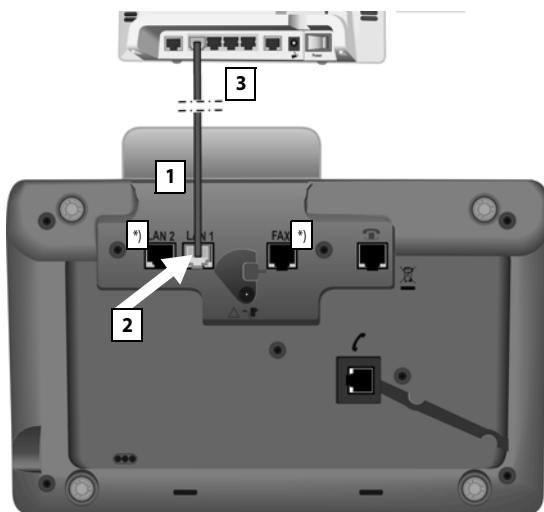

*) Οι υποδοχές σύνδεσης LAN2 και FAX δεν διατίθενται σε όλες τις συσκευές (→ σελ. 11)

- 1 Εισάγετε το ένα άκρο του συνοδευτικού καλωδίου Ethernet (Cat 5 με 2 βύσματα RJ45 Western-Modular) από πίσω διαμέσου της υποδοχής στο περιβλήμα.
- 2 Συνδέστε αυτό το βύσμα του καλωδίου Ethernet στην υποδοχή σύνδεσης LAN στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.
- 3 Συνδέστε το δεύτερο βύσμα του καλωδίου Ethernet σε μία υποδοχή LAN στο router.

Gigaset DX800A all in one:

Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε συνδέσεις VoIP εντός του Gigaset.net (→ σελ. 44).

Gigaset DL500A:

Η θέση του σταθμού βάσης σε λειτουργία έχει ολοκληρωθεί.
Ανατρέξτε παρακάτω στη σελ. 35, „Ημερομηνία και ώρα“.


Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Έναρξη λειτουργίας του σταθμού βάσης – Βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης

Μόλις το τηλέφωνο συνδεθεί στο ρεύμα, εκκινείται το λογισμικό. Εάν στο σταθμό βάσης δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί συνδέσεις, εκκινείται η βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης. Με αυτήν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το τηλέφωνό σας.

Υπόδειξη για το Gigaset DX800A all in one

Το τηλέφωνο ελέγχει με ποια τηλεφωνική σύνδεση (αναλογικού σταθερού δικτύου ή ISDN) είναι συνδεδεμένο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

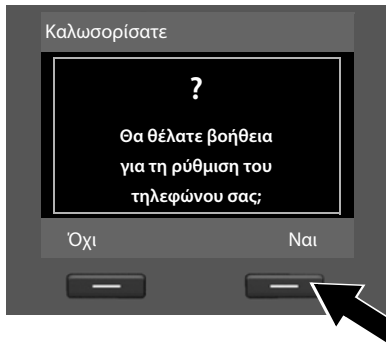

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**, για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

Υποδείξεις

- ◆ Η βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης εκκινείται, μόνο όταν στο σταθμό βάσης δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη καμία σύνδεση. Εάν έχουν ήδη διαμορφωθεί συνδέσεις, έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να εκκινήσετε την βοήθεια VoIP και την βοήθεια ISDN μεμονωμένα, μέσω του μενού.
- ◆ Η χρήση της βοηθητικής λειτουργίας εγκατάστασης είναι δυνατή μόνο στο σταθμό βάσης, **όχι** σε κάποιο δηλωμένο φορητό ακουστικό.

Στο πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας εγκατάστασης λειτουργούν διαδοχικά πολλές επιμέρους βοηθητικές λειτουργίες. Το ποια επιμέρους βοηθητική λειτουργία εκκινείται στη συσκευή σας εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής και τις συνδέσεις, με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή. Οι ακόλουθες επιμέρους βοηθητικές λειτουργίες συνοψίζονται στη βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης:



- 1 Βοήθεια ISDN
- 2 Βοήθεια IP
- 3 Βοηθητική λειτουργία εγγραφής
- 4 Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης

Πρώτα βήματα

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ποια από τα ακόλουθα βήματα διενεργούνται στη συσκευή σας και στον προσωπικό σας τύπο σύνδεσης και ποια επιμέρους βοηθητική λειτουργία εκκινείται.

Σύνδεση	Διαδικασία
GigasetDX600A ISDN	1. Βοήθεια ISDN (→ σελ. 18) 3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής 4. Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης
GigasetDX800A all in one για σύνδεση σε ISDN και VoIP	1. Βοήθεια ISDN (→ σελ. 18) 2. Βοήθεια IP 3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής 4. Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης
GigasetDX800A all in one για σύνδεση στο αναλογικό σταθερό δίκτυο και VoIP	2. Βοήθεια IP (→ σελ. 21) 3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής 4. Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης

Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Εάν η βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης είναι ενεργοποιημένη, κανένα φορητό ακουστικό δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο μενού **Ρυθμίσεις** του σταθμού βάσης.
- ◆ Για πρόωρη έξοδο από τη βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**. Όλες οι αλλαγές που έχετε ήδη αποθηκεύσει με **OK**, διατηρούνται.
- ◆ Για να παρακάμψετε μία ρύθμιση, πατήστε αριστερά το πλήκτρο ελέγχου  ή το πλήκτρο οθόνης **Όχι**.

1. Βοήθεια ISDN – Εμφάνιση/καταχώρηση MSN της σύνδεσης

Εκκινείται στο **Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one** με σύνδεση ISDN.

Προϋπόθεση: Έχετε συνδέσει το σταθμό βάσης στο τηλεφωνικό δίκτυο ISDN.


Με την επιβεβαίωση εντολής για τη σύνδεση ISDN σας κοινοποιήθηκαν από το δίκτυο πολλοί προσωπικοί αριθμοί κλήσης (MSN). Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 10 αριθμούς κλήσης (MSN) στο σταθμό βάσης. Εάν στο σταθμό βάσης δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη κανένα MSN, με τη λειτουργία βοήθεια ISDN έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα MSN της σύνδεσής σας, δηλ. να τα ανακαλέσετε από την υπηρεσία παροχών (αυτόματη κοινοποίηση MSN), ή να τα καταχωρήσετε χειροκίνητα.

Υπόδειξη


Η αυτόματη κοινοποίηση MSN δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα ISDN. Εάν αυτή δεν υποστηρίζεται, πρέπει να καταχωρήσετε τα MSN της σύνδεσής σας χειροκίνητα.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**, για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

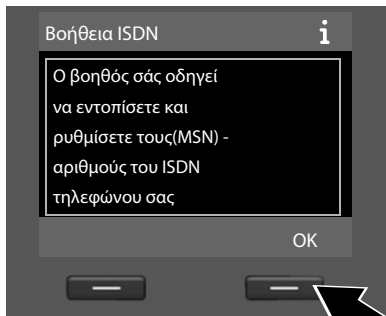

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να εκκινήσετε την αυτόματη κοινοποίηση MSN. Αυτό διαρκεί αρκετό χρόνο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Εντοπισμός των αριθμών MSN**.

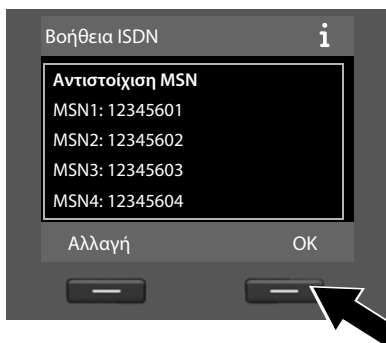

Μετά την επιτυχή κοινοποίηση MSN εμφανίζεται η λίστα των MSN.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να τερματίσετε τη λειτουργία βοήθεια ISDN. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Η εγκατάσταση του ISDN ολοκληρώθηκε**.

Υπόδειξη


Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των MSN (βλ. αναλυτικές οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης στο συνοδευτικό CD).

Εάν δεν στάθηκε δυνατή η κοινοποίηση MSN, εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν εντοπίστηκε MSN**. Καλείστε να καταχωρήσετε εσείς τα MSN σας:


Πρώτα βήματα




▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να καταχωρήσετε χειροκίνητα τα MSN.

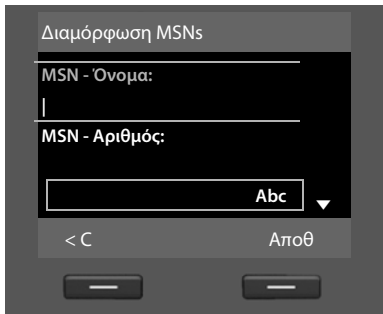

▶ Εισάγετε με τα αριθμητικά πλήκτρα ένα όνομα για το MSN 1 (έως 16 χαρακτήρες). Εάν δεν πραγματοποιήσετε καμία καταχώρηση, ορίζεται το **MSN1**.

▶ Πατήστε **την κάτω πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου , για αλλαγή στην εισαγωγή του MSN.

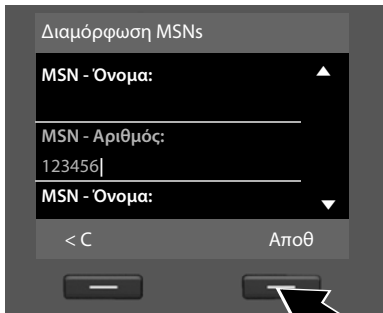

▶ Εισάγετε το 1ο MSN σας (χωρίς τοπικό κωδικό, έως 20 ψηφία).

▶ Πατήστε ξανά το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω, για να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

▶ Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, για να καταχωρήσετε τα επόμενα MSN.

▶ Μετά την καταχώρηση του τελευταίου MSN: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Η εγκατάσταση του ISDN ολοκληρώθηκε.**

Gigaset DX800A all in one:

Ανατρέξτε παρακάτω στη σελ. 21, „2. Υποστήριξη VoIP – Πραγματοποίηση ρυθμίσεων VoIP“.


Gigaset DX600A ISDN:

Ανατρέξτε παρακάτω στη σελ. 28, „3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής“.

2. Υποστήριξη VoIP – Πραγματοποίηση ρυθμίσεων VoIP

Εκκινείται στο Gigaset DX800A all-in-one.

Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:

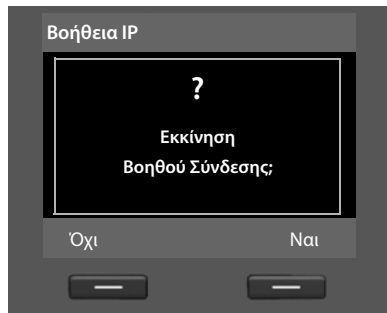

Προκειμένου να μπορείτε να συνομιλείτε μέσω του Internet (VoIP) με τους συνδρομητές που επιθυμείτε στο Internet, στο δίκτυο σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, χρειάζεστε τις υπηρεσίες ενός δικτύου VoIP, που υποστηρίζει το πρότυπο VoIP SIP.

Προϋπόθεση: Έχετε εγγραφεί (π.χ. μέσω του Η/Υ σας) σε ένα δίκτυο VoIP και έχετε ζητήσει τη δημιουργία τουλάχιστον ενός λογαριασμού VoIP (λογαριασμού IP).

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VoIP, πρέπει να εισάγετε τώρα τα δεδομένα πρόσβασης για τον προσωπικό σας λογαριασμό VoIP. Τα απαιτούμενα δεδομένα θα προμηθευτείτε από τον προσωπικό σας παροχέα VoIP. Αυτά είναι:

Είτε:

- ◆ Το προσωπικό σας όνομα χρήστη (σε περίπτωση που απαιτείται από το δίκτυο VoIP).
Πρόκειται για το αναγνωριστικό χρήστη του προσωπικού σας λογαριασμού IP (Caller-ID), συχνά ταυτόσημο με τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
- ◆ Το προσωπικό σας όνομα δήλωσης ή η ταυτότητα (ID) σύνδεσης
- ◆ Ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης (σύνδεσης) στο δίκτυο VoIP
- ◆ Γενικές ρυθμίσεις του προσωπικού σας δικτύου VoIP (διευθύνσεις server κ.ο.κ.)

Είτε:

- ◆ Ένας κωδικός αυτόματης διαμόρφωσης (Activation Code)


Η λειτουργία υποστήριξης VoIP του τηλεφώνου Gigaset σάς υποστηρίζει κατά την εισαγωγή.


Υποδείξεις

Μπορείτε να διαμορφώσετε συνολικά έως έξι συνδέσεις VoIP. Κατά τη θέση του τηλεφώνου σε λειτουργία (δεν υπάρχει ακόμη διαμορφωμένη σύνδεση VoIP) διαμορφώστε μία σύνδεση VoIP. Περαιτέρω συνδέσεις VoIP μπορείτε να διαμορφώσετε αργότερα με τη λειτουργία βοήθειας VoIP ή με το διαμορφωτή Web.


Έναρξη βοήθειας VoIP

Προϋπόθεση: Ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος με το router. Ο router έχει μία σύνδεση στο Internet (→ σελ. 15).

- ▶ Πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου  ή το δεξί πλήκτρο οθόνης **Ναι**, για να εκκινήσετε την υποστήριξη VoIP.

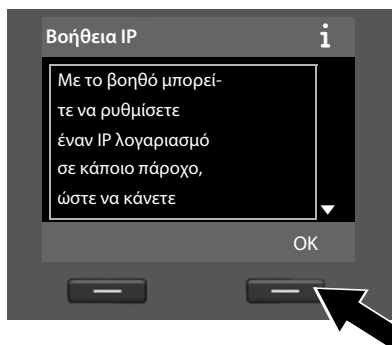


Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για την βοήθεια VoIP.

- ▶ Πατήστε το κάτω μέρος του πλήκτρου ελέγχου , για να μετακινηθείτε περαιτέρω.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να συνεχίσετε.



Στην οθόνη εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις δυνατές συνδέσεις IP (IP 1 έως IP 6). Οι ήδη διαμορφωμένες συνδέσεις VoIP επισημαίνονται με .

- ▶ Πατήστε το κάτω μέρος του πλήκτρου ελέγχου , για να επιλέξετε μία σύνδεση.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να συνεχίσετε.

Εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:




Έχετε λάβει από το προσωπικό σας δίκτυο VoIP ένα **όνομα/κωδικό πρόσβασης δήλωσης** και ενδεχομένως ένα όνομα χρήστη:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Όχι**.
- ▶ Διαβάστε παρακάτω, στην ενότητα: „Λήψη δεδομένων του δικτύου VoIP“ → σελ. 24.

Έχετε λάβει από το προσωπικό σας δίκτυο VoIP έναν **κωδικό αυτόματης διαμόρφωσης** (Activation Code):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Ναι**.
- ▶ Διαβάστε παρακάτω, στην ενότητα: „Εισαγωγή κωδικού αυτόματης διαμόρφωσης“ → σελ. 23.

Εισαγωγή κωδικού αυτόματης διαμόρφωσης

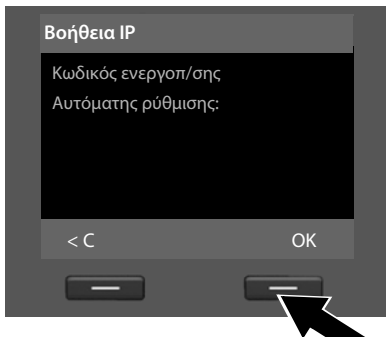

- ▶ Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό αυτόματης διαμόρφωσης που έχετε λάβει από το δίκτυο, μέσω του πληκτρολογίου (έως 32 χαρακτήρες).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **OK**.

Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την πραγματοποίηση κλήσεων VoIP φορτώνονται απευθείας από το Internet στο τηλέφωνό σας.

Πρώτα βήματα


Εάν όλα τα δεδομένα φορτώθηκαν με επιτυχία στο τηλέφωνο, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Ο λογαριασμός σας έχει εγγραφή στον πάροχο.**

- ▶ Διαβάστε παρακάτω, στην ενότητα: „3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής“, σελ. 28.

Λήψη δεδομένων του δικτύου VoIP

Η βοηθητική λειτουργία σύνδεσης πραγματοποιεί μία σύνδεση με το server διαμόρφωσης Gigaset στο Internet. Εδώ διατίθενται προς λήψη διάφορα προφίλ με γενικά δεδομένα πρόσβασης για διαφορετικά δίκτυα VoIP.


Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:

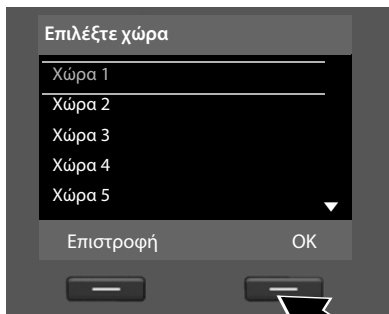

Φορτώνεται μία λίστα με χώρες.

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το κάτω ή το επάνω μέρος του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου στην οθόνη επισημανθεί η χώρα, στην οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη-οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

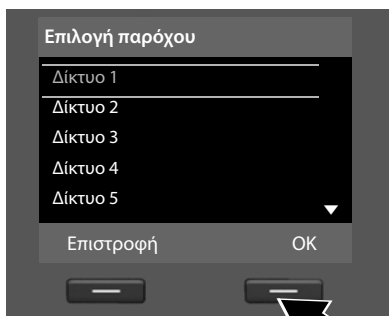


Εμφανίζεται μία λίστα των δικτύων VoIP, για τα οποία διατίθεται στο server διαμόρφωσης ένα προφίλ με τα γενικά δεδομένα πρόσβασης.

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το κάτω ή το επάνω μέρος του πλήκτρου ελέγχου (⏮), έως ότου στην οθόνη επισημανθεί το προσωπικό σας δίκτυο VoIP.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη-οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Τα γενικά δεδομένα πρόσβασης του δικτύου VoIP λαμβάνονται και αποθηκεύονται στο τηλέφωνο.

Η λήψη των δεδομένων των προσωπικού σας δικτύου δεν στάθηκε δυνατή

Εάν το προσωπικό σας δίκτυο VoIP δεν υπάρχει στη λίστα, δηλ. τα γενικά δεδομένα του δεν προσφέρονται προς λήψη, πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία υποστήριξης VoIP:

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα **στιγμιαία** το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού , έως ότου στην οθόνη επανεμφανιστεί η ένδειξη **Εκκίνηση Βοηθού Σύνδεσης**, και στη συνέχεια το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα της βοηθητικής λειτουργίας εγκατάστασης.

Τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το δίκτυο VoIP και τον προσωπικό σας λογαριασμό IP πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε με το διαμορφωτή Web. Τα γενικά δεδομένα του δικτύου θα προμηθευτείτε από το προσωπικό σας δίκτυο VoIP.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση της σύνδεσης VoIP ως σύνδεσης αποστολής/λήψης σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή, μέσω του μενού του τηλεφώνου ή του διαμορφωτή Web.

Καταχώρηση δεδομένων χρήστη του προσωπικού σας λογαριασμού VoIP


Καλείστε τώρα να εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα πρόσβασης για τον προσωπικό σας λογαριασμό VoIP.


Ανάλογα με το δίκτυο αυτά είναι:


- ◆ Όνομα χρήστη, Όνομα πιστοποίησης, Κωδικός πιστοποίησης

Προσέξτε ...


... κατά την καταχώρηση των δεδομένων πρόσβασης να είναι σωστή η γραφή με κεφαλαία/πεζά γράμματα!

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων, πατήστε το πλήκτρο  (ενδεχομένως επανειλημμένα). Το αν έχουν επιλεγεί κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα ή αριθμητικά ψηφία υποδεικνύεται στιγμιαία στην οθόνη.


Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα καταχωρημένους χαρακτήρες με το αριστερό πλήκτρο οθόνης κάτω από το . Διαγράφεται ο χαρακτήρας στα αριστερά του κέρσορα.

Με το πλήκτρο ελέγχου  μπορείτε να πλοηγηθείτε εντός του πεδίου εισαγωγής (πατώντας αριστερά/δεξιά).


Πρώτα βήματα

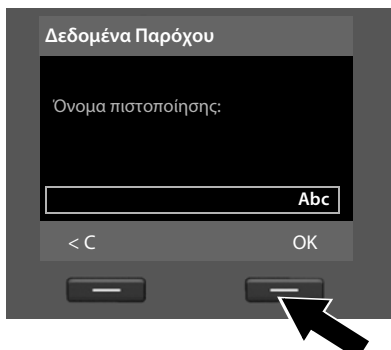


- ▶ Εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου το όνομα δήλωσης, που έχετε λάβει από το προσωπικό σας δίκτυο VoIP.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **OK**.

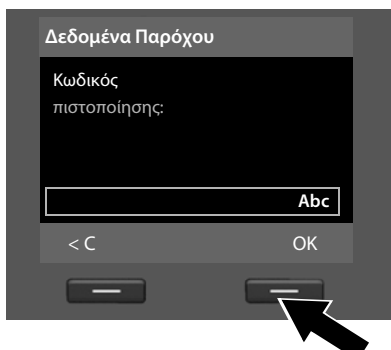

- ▶ Εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **OK**.

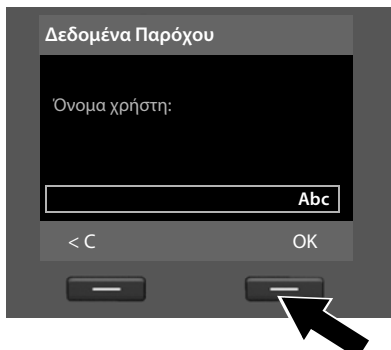

- ▶ Εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου το όνομα χρήστη, που έχετε λάβει από το προσωπικό σας δίκτυο VoIP.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **OK**.

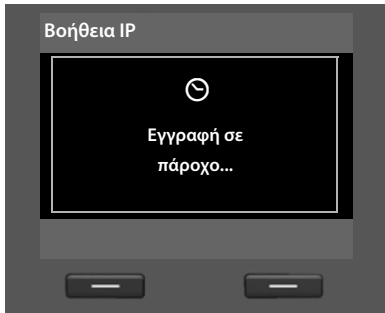

Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις απαιτούμενες καταχωρήσεις, η λειτουργία υποστήριξης VoIP επιχειρεί να δηλώσει το σταθμό βάσης στο δίκτυο VoIP.

Μετά την επιτυχή δήλωση, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα „Ο λογαριασμός σας έχει εγγραφή στον πάροχο“.


Εκκινείται η βοηθητική λειτουργία εγγραφής.

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις με το τηλέφωνό σας, τόσο μέσω του Internet, όσο και μέσω του σταθερού δικτύου ή του δικτύου ISDN (ανάλογα με την επιλεγμένη σύνδεση)! Οι καλούντες έχουν πρόσβαση σε εσάς μέσω του προσωπικού σας αριθμού VoIP και μέσω του προσωπικού σας αριθμού σταθερού δικτύου ή μέσω των MSN της προσωπικής σας σύνδεσης ISDN!

3. Βοηθητική λειτουργία εγγραφής

Εκκινείται στο Gigaset DX800A all-in-one και Gigaset DX600A ISDN.


Η βοηθητική λειτουργία εγγραφής σας υποστηρίζει κατά τη δήλωση φορητών ακουστικών στο σταθμό βάσης.

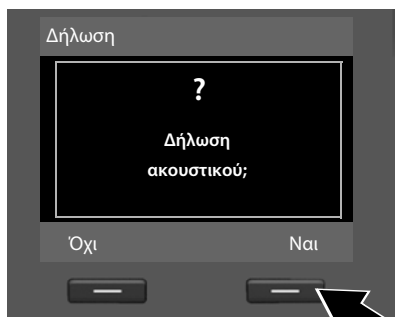

Υπόδειξη

Εάν δεν επιθυμείτε να δηλώσετε κανένα φορητό ακουστικό, πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης **Όχι**. Η βοηθητική λειτουργία εγγραφής τερματίζεται και εκκινείται η βοηθητική λειτουργία σύνδεσης (→ σελ. 29).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**. Ο σταθμός βάσης τίθεται στην κατάσταση δήλωσης.

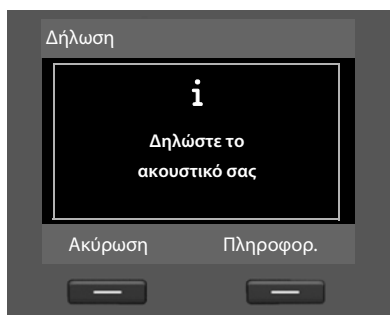


- ▶ Εκκινήστε εντός **60 δευτερολέπτων** τη δήλωση **στο φορητό ακουστικό** σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του φορητού ακουστικού.

Πληροφορίες

Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πληροφορ.** εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση των φορητών ακουστικών.

Εάν η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης υπήρξε επιτυχής, εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη (για χρονικό διάστημα περίπου 3 δευτερολέπτων):

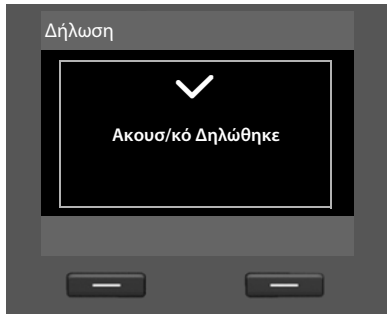

Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό Gigaset τίθεται στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται το εσωτερικό όνομα (Εσ. 2, Εσ. 3 έως Εσ. 7).

Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά στην οθόνη η ένδειξη „**Δήλωση ακουστικού;**“ (βλ. παραπάνω/Σελίδα 28).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**, εάν επιθυμείτε να δηλώσετε ένα άλλο φορητό ακουστικό και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα με το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό.

Πατώντας **Όχι**, η βοηθητική λειτουργία εγγραφής τερματίζεται και εκκινείται η βοηθητική λειτουργία σύνδεσης.

Υποδείξεις

- ◆ Από το εργοστάσιο είναι αντιστοιχισμένο στο σταθμό βάσης το εσωτερικό όνομα **INT 1** και ο εσωτερικός αριθμός 1.
- ◆ Ο σταθμός βάσης αντιστοιχεί στο φορητό ακουστικό το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό (πιθανοί αριθμοί: 2 – 7). Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του φορητού ακουστικού, π.χ. **INT 2**. Αυτό σημαίνει ότι στο φορητό ακουστικό εκχωρήθηκε ο εσωτερικός αριθμός 2.
- ◆ Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τους εσωτερικούς αριθμούς και τα ονόματα σε κάποια μελλοντική στιγμή.

4. Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης

Εκκινείται στο Gigaset DX800A all-in-one και Gigaset DX600A ISDN.

Με τη βοηθητική λειτουργία σύνδεσης μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις συνδέσεις που έχουν διαμορφωθεί προηγουμένως στους εσωτερικούς συνομιλητές ως συνδέσεις λήψης και ενδεχομένως αποστολής. Εσωτερικοί "συνομιλητές" είναι ο σταθμός βάσης, τα δηλωμένα φορητά ακουστικά, οι αυτόματοι τηλεφωνητές του σταθμού βάσης, καθώς και μία ενδεχομένως συνδεδεμένη συσκευή ΦΑΞ.

- ◆ **Συνδέσεις λήψης** είναι οι αριθμοί κλήσης, με τους οποίους μπορούν να σας καλέσουν. Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται μόνο στους εσωτερικούς συνομιλητές (τερματικές συσκευές), στους οποίους η αντίστοιχη σύνδεση έχει αντιστοιχιστεί ως σύνδεση λήψης.
- ◆ **Συνδέσεις αποστολής** είναι οι αριθμοί κλήσης, που μεταδίδονται στο άτομο που καλείται. Μέσω των συνδέσεων αποστολής πραγματοποιείται η χρέωση στο δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε σε κάθε εσωτερικό συνομιλητή σταθερά έναν αριθμό κλήσης ή την αντίστοιχη σύνδεση ως σύνδεση αποστολής.

Πρώτα βήματα

- ◆ Κάθε σύνδεση (αριθμός κλήσης) του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι τόσο σύνδεση αποστολής, όσο και σύνδεση λήψης. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάθε σύνδεση σε περισσότερους εσωτερικούς συνομιλητές ως σύνδεση αποστολής ή/και λήψης. Επιτρέπεται όμως η αντιστοίχισή της ως σύνδεση λήψης μόνο σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή.

Τυπική αντιστοίχιση


Στο σταθμό βάσης, στα δηλωμένα φορητά ακουστικά και στον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή 1 αντιστοιχούνται κατά τη δήλωση/θέση σε λειτουργία όλες οι συνδέσεις του σταθμού βάσης ως συνδέσεις λήψης.

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο ISDN αντιστοιχίζεται στις συσκευές το πρώτο MSN στη διαμόρφωση (τυπικό όνομα **MSN1**) ως σύνδεση αποστολής. Εάν δεν υπάρχουν διαμορφωμένα MSN, χρησιμοποιείται ο κύριος αριθμός της σύνδεσης ISDN.

Εάν το Gigaset DX800A all in one είναι συνδεδεμένο στο αναλογικό σταθερό δίκτυο, αντιστοιχίζεται στις συσκευές ο αριθμός σταθερού δικτύου ως σύνδεση αποστολής.


Έναρξη βοηθητικής λειτουργίας σύνδεσης


α.

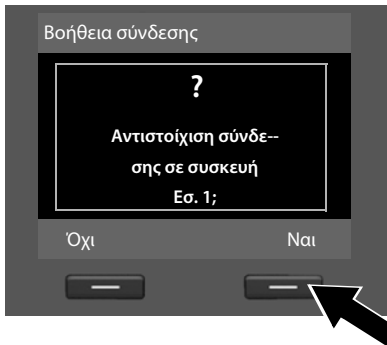

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ναι**, εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τις συνδέσεις αποστολής και λήψης του **σταθμού βάσης** (εσωτερικό όνομα **Εσ. 1**).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Όχι**, εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για το σταθμό βάσης.

β. (Ένδειξη μόνο για σύνδεση ISDN)

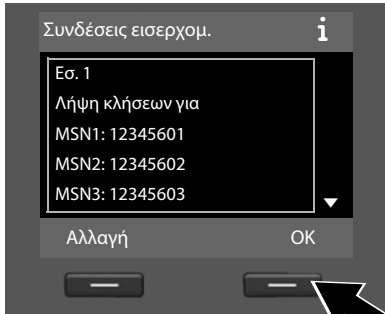


Εμφανίζεται η λίστα των συνδέσεων λήψης που είναι αντιστοιχισμένες κατά τη δεδομένη στιγμή.
Πρέπει ενδεχομένως να πατήσετε το πλήκτρο ελέγχου  προς τα κάτω, για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την επιλογή της σύνδεσης λήψης για το σταθμό βάσης.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Η:

(Ένδειξη για σύνδεση σταθερού δικτύου)

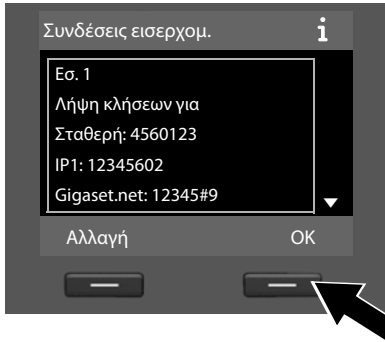


Υπόδειξη για το DX800A all in one:

Στο σταθμό βάσης έχει ήδη αντιστοιχιστεί από το εργοστάσιο ένας τηλεφωνικός αριθμός Gigaset.net. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό Gigaset.net σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές ως σύνδεση λήψης.


Πατώντας **OK**, τα ακόλουθα βήματα παρακάμπτονται. Συνεχίστε στο → ε.

Πατώντας **Αλλαγή**, εμφανίζονται τα ακόλουθα:

Υ• (Ενδειξη μόνο για σύνδεση ISDN)

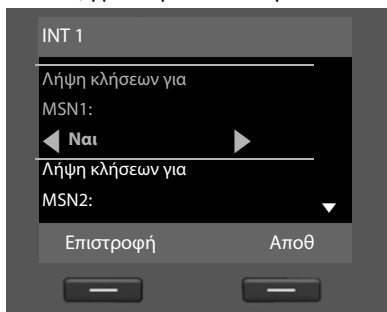


Εάν στο σταθμό βάσης δεν πρέπει να σηματοδοτούνται κλήσεις στο MSN1 ή στον προσωπικό σας αριθμό σταθερού δικτύου:

- ▶ Πατήστε τη **δεξιά πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου , για να επιλέξετε τη ρύθμιση **Όχι**.



Ή:

(Ενδειξη για σύνδεση σταθερού δικτύου)

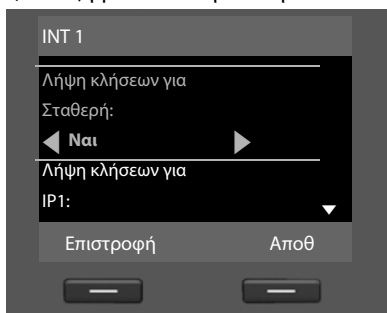


δ. (Ένδειξη μόνο για σύνδεση ISDN)



- ▶ Πατήστε **την κάτω πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου (☐), για αλλαγή στο επόμενο αριθμό κλήσης. Ρυθμίστε όπως περιγράφεται παραπάνω **Ναι** ή **Όχι**.
- ▶ Επαναλάβετε τα βήματα για κάθε αριθμό κλήσης.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ**, για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις για το σταθμό βάσης.

Ή:


(Ένδειξη για σύνδεση σταθερού δικτύου)

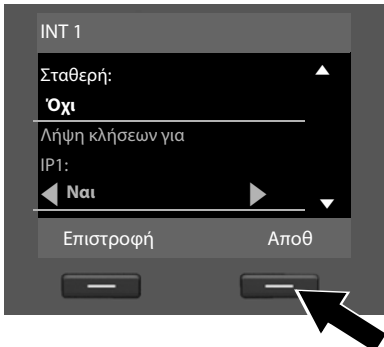

Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η ενημερωμένη λίστα των συνδέσεων λήψης προς έλεγχο.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την αντιστοίχιση.


ε.

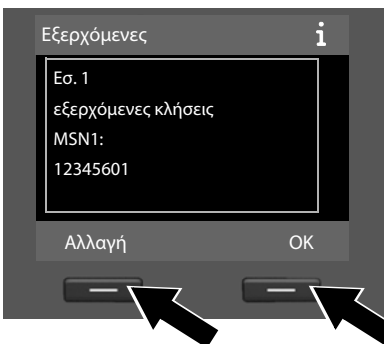


Εμφανίζεται η τρέχουσα σύνδεση αποστολής που είναι ρυθμισμένη για το σταθμό βάσης: **MSN1** κατά τη σύνδεση στο δίκτυο ISDN και **Σταθερή** κατά τη σύνδεση του Gigaset DX800A all in one στο αναλογικό σταθερό δίκτυο.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση. Το ακόλουθο βήμα παρακάμπτεται.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση.

στ.

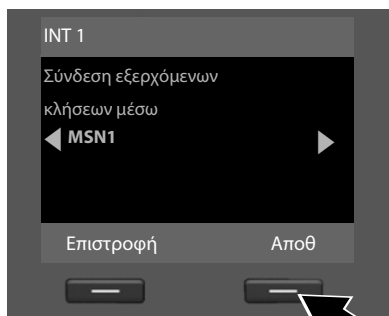

Εάν ο σταθμός βάσης πρέπει να καλεί μέσω μιας άλλης σύνδεσης/ενός άλλου αριθμού κλήσης:

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα τη **δεξιά πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου , έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή σύνδεση.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ**, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Εάν στο σταθμό βάσης υπάρχουν ήδη δηλωμένα φορητά ακουστικά, καλείστε τώρα να πραγματοποιήσετε την αντιστοίχιση συνδέσεων λήψης και αποστολής για τα φορητά ακουστικά. Στην οθόνη εμφανίζονται τα ακόλουθα:

Αντιστοίχιση σύνδε-σης σε ακουστικό Εσ. ...;


- ▶ Εκτελέστε τα βήματα α. έως στ. για κάθε δηλωμένο φορητό ακουστικό.

Στη συνέχεια καλείστε να πραγματοποιήσετε την αντιστοίχιση των συνδέσεων λήψης για τους τρεις αυτόματους τηλεφωνητές του σταθμού βάσης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „**Εκχώρηση συνδέσεων σε τηλεφωνητή**“:

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα α. έως δ. για τους μεμονωμένους αυτόματους τηλεφωνητές.


Παρακαλούμε προσέξτε: Κάθε σύνδεση επιτρέπεται να αντιστοιχιστεί ως σύνδεση λήψης μόνο σε έναν από τους τρεις τοπικούς αυτόματους τηλεφωνητές. Εάν αντιστοιχήσετε σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή μία σύνδεση λήψης που είναι ήδη αντιστοιχισμένη σε έναν άλλο αυτόματο τηλεφωνητή, η „παλαιά“ αντιστοίχιση διαγράφεται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εμφανίζονται για σύντομο διάστημα οι ακόλουθες ενδείξεις:

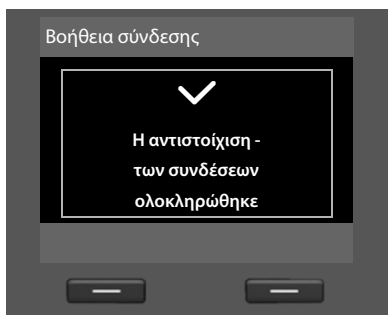

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Με τον τρόπο αυτό η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Στην οθόνη εμφανίζονται τα ακόλουθα:

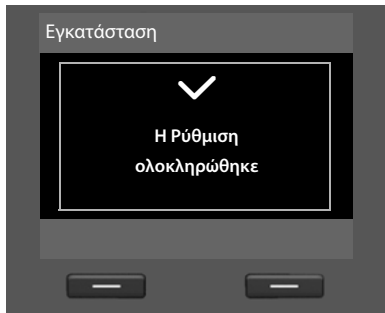

Στη συνέχεια ο σταθμός βάσης τίθεται στην κατάσταση αναμονής (ένα παράδειγμα για την ένδειξη στην κατάσταση αναμονής → σελ. 5).

Οι αυτόματοι τηλεφωνητές του σταθμού βάσης, στους οποίους έχετε αντιστοιχήσει μία σύνδεση λήψης, ενεργοποιούνται και τίθενται στην κατάσταση ηχογράφησης με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας (→ σελ. 47).

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπνητηριού και του ημερολογίου.

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας:

◆ Gigaset DX800A all in one

Κατά τη σύνδεση στο δίκτυο ISDN, ο σταθμός βάσης λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα κατά την πρώτη εξερχόμενη εξωτερική κλήση από το δίκτυο ISDN.

Κατά τη σύνδεση στο αναλογικό σταθερό δίκτυο, πρέπει να καταχωρήσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε ωστόσο να ρυθμίσετε το σταθμό βάσης έτσι ώστε να λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα (σε τακτά διαστήματα) από ένα server ώρας στο Internet.

◆ Gigaset DX600A ISDN

Ο σταθμός βάσης λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα κατά την πρώτη εξερχόμενη εξωτερική κλήση από το δίκτυο ISDN.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σταθμό βάσης έτσι ώστε να λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα (σε τακτά διαστήματα) από ένα server ώρας στο Internet.

Ή ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα στο σταθμό βάσης (βλ. παρακάτω).

◆ Gigaset DL500A

Ο σταθμός βάσης είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο έτσι ώστε να λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα από ένα server ώρας στο Internet, με την προϋπόθεση ότι είναι συνδεδεμένος στο Internet. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, μέσω του μενού του σταθμού βάσης ή ενός από τα δηλωμένα φορητά ακουστικά (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό με ένα server ώρας μέσω του διαμορφωτή Web. Βλ. σχετικές οδηγίες χρήσης του διαμορφωτή Web στο συνοδευτικό CD.

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι ρυθμισμένες, αναβοσβήνει στην οθόνη αναμονής του σταθμού βάσης η ώρα (00:00) και επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **Ωρα**.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Ωρα**.

Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.

για τις 04.09.2010. Η εμφανιζόμενη ημερομηνία αντικαθίσταται.

- ▶ Πατήστε το κάτω μέρος του πλήκτρου ελέγχου , για να μεταβείτε στη γραμμή για την εισαγωγή της ώρας.
- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4 -ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ. για τις 07.15.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ**, για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις.

Οδηγός

Αφού θέσετε επιτυχώς σε λειτουργία το σταθμό βάσης, επιθυμείτε να τον προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο οδηγό, για να εντοπίσετε γρήγορα τα σημαντικότερα θέματα.

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφονται εν συντομία μόνο ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Μία αναλυτική περιγραφή της συνολικής γκάμματος λειτουργιών του τηλεφώνου σας θα βρείτε στις **αναλυτικές οδηγίες χρήσης** στο συνοδευτικό CD. Εδώ περιγράφεται επίσης η χρησιμοποιούμενη στη συνέχεια προβολή των διαδικασιών.

Οι χρήστες που δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με το χειρισμό συσκευών καθοδηγούμενων από μενού, όπως π. χ. άλλα τηλέφωνα Gigaset, μπορούν να ανατρέξουν στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τον τρόπο χειρισμού του σταθμού βάσης.

Στο συνοδευτικό CD θα βρείτε επίσης οδηγίες χρήσης για το **διαμορφωτή Web** του τηλεφώνου σας, με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στον Η/Υ (PC).

Πληροφορίες για θα βρείτε εδώ.
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων και αποδοχή κλήσεων	► σελ. 38
Ρύθμιση μελωδίας και έντασης κουδουνισμού	► σελ. 55
Ρύθμιση έντασης ακουστικού	► σελ. 54
Ορισμός πλήκτρων λειτουργίας του σταθμού βάσης	► σελ. 53
Χρήση τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου και τηλεφωνικών καταλόγων online στο Internet	► σελ. 42
Μεταφορά καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου διαθέσιμων φορητών ακουστικών Gigaset στο σταθμό βάσης	► σελ. 42
Σύνταξη, αποστολή, λήψη μηνυμάτων SMS	► σελ. 45
Δήλωση συσκευών Bluetooth, χρήση „Link2mobile“	► σελ. 51

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου, ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος (→ σελ. 54), το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης.

Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων

Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (σταθερό δίκτυο, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) και το Internet (VoIP).

Υπόδειξη

Gigaset DL500A:

Στη συγκεκριμένη συσκευή, οι συνδέσεις αποστολής και λήψης που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και η επιλογή σύνδεσης, ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Link2mobile (→ σελ. 52), δηλ. επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε με το σταθμό βάσης σας μέσω της σύνδεσης GSM του κινητού σας τηλεφώνου.

Γενικά, η σύνδεση σταθερού δικτύου είναι η προσωπική σας σύνδεση αποστολής και λήψης.

Προϋπόθεση:

Στο σταθμό βάσης έχει αντιστοιχιστεί σταθερά μία σύνδεση ως σύνδεση αποστολής.




Εισάγετε τον αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Η:



Σηκώστε το ακουστικό και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό.

Αντί να σηκώσετε το ακουστικό, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ή το πλήκτρο λειτουργίας **Ακουστικό** (→ σελ. 53), για να τηλεφωνήσετε σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ή μέσω του ακουστικού.

Επιλογή σύνδεσης για κάθε κλήση

Προϋπόθεση: Στο σταθμό βάσης έχει αντιστοιχιστεί η „**Επιλ. σε κάθε κλ.**“ (→ σελ. 29).



Εισάγετε τον αριθμό και σηκώστε το ακουστικό. Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων συνδέσεων.



Επιλέξτε σύνδεση.

Κλήση

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Οι εσωτερικές συνομιλίες με δηλωμένα φορητά ακουστικά δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Κλήση ενός συγκεκριμένου φορητού ακουστικού



Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.



Επιλέξτε εσωτερικό συνομιλητή.



Σηκώστε το ακουστικό.

Εάν η πρόσβαση στον εσωτερικό συνομιλητή δεν είναι δυνατή (π.χ. εκτός εμβέλειας), το τηλέφωνό του δεν απαντά ή υπάρχουν ήδη τρεις εσωτερικές συνδέσεις, τότε ακούγεται ο τόνος κατειλημμένου.



Κλήση όλων των εσωτερικών συνομιλητών („Συγκεντρωτική κλήση“)




Πατήστε παρατεταμένα την αριστερή πλευρά του πλήκτρου ελέγχου.

Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά.


Τερματισμός συνομιλίας

 Κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού .

Εάν τηλεφωνείτε με ακουστικά:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Ακουστικό** ή το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού  στο σταθμό βάσης.


Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  που αναβοσβήνει.

Υπόδειξη


Σηματοδοτούνται μόνο κλήσεις προς τις συνδέσεις λήψης, που είναι αντιστοιχισμένες στο σταθμό βάσης.

Για την αποδοχή της κλήσης έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:



- ▶ Σηκώστε το ακουστικό.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή**.
- ▶ Μπορείτε επίσης να προωθήσετε την κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή (→ σελ. 49).

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση**. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.


Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας/ανοικτής ακρόασης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας , για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας σε λειτουργία ακουστικού και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή.

Ενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας κατά την κλήση



  Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.


Τερματισμός συνομιλίας:

 Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού.


Αλλαγή από λειτουργία ακουστικού σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Προϋπόθεση: Τηλεφωνείτε μέσω του ακουστικού ή τηλεφωνείτε μέσω του ακουστικού και έχετε ενεργοποιήσει την ανοικτή ακρόαση.



  Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας παρατεταμένα, έως ότου κατεβάσετε το ακουστικό.

 Εάν το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας δεν ανάβει: Πατήστε ξανά το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.


Αλλαγή από λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σε λειτουργία ακουστικού

 Σηκώστε το ακουστικό. Το ηχείο του σταθμού βάσης ενεργοποιείται.

Υπόδειξη

Κατά τη διάρκεια της ανοικτής συνομιλίας μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ομιλίας με τα πλήκτρα  και .

Σίγαση σταθμού βάσης

Με το πλήκτρο σίγασης  έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του ακουστικού, του σταθμού βάσης (ανοικτή συνομιλία) και ενός συνδεδεμένου ακουστικού κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας (ακόμη και κατά τη διάρκεια μίας συνδιάσκεψης ή κατά την εναλλαγή). Εάν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη **Μικρόφωνο εκτός**.

Πραγματοποίηση κλήσεων με υπηρεσίες δικτύου

Οι υπηρεσίες δικτύου είναι λειτουργίες που σας προσφέρει το δίκτυό σας, όπως για παράδειγμα:

- ◆ Προώθηση κλήσεων σε μία άλλη τηλεφωνική γραμμή
- ◆ Ανώνυμη κλήση
- ◆ Παράλληλη κλήση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας
- ◆ Εναλλαγή με δύο συνομιλητές
- ◆ Δημιουργία συνδιασκέψεων
- ◆ Μεταβίβαση συνομιλιών σε άλλο τηλέφωνο
- ◆ Επιστροφή κλήσης σε περίπτωση κατελημμένης γραμμής ή μη απάντησης

Ο τρόπος χρήσης αυτών των υπηρεσιών δικτύου στο σταθμό βάσης σας περιγράφεται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD.

Χρήση λιστών




Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- ◆ Λίστα επανάκλησης,
- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS,
- ◆ Λίστες κλήσεων,
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων,
- ◆ Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή.



Λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο σταθμό βάσης (έως 32 ψηφία).


Χειροκίνητη επανάκληση

-  Ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
-  / **Κλήση** Σηκώστε το ακουστικό ή (εάν μία γραμμή είναι ήδη κατειλημμένη) πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Κλήση**.

Αυτόματη επανάκληση

-  Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε το πλήκτρο.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
- Επιλογές** → **Αυτομ. επανάκληση**
Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Ο αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό ενεργοποιείται η „Ανοικτή ακρόαση“ και απενεργοποιείται το μικρόφωνο.

- ▶ Εάν ο συνδρομητής απαντήσει: Σηκώστε το ακουστικό .
- ▶ Διακοπή επανάκλησης: πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Λίστες κλήσεων





Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:


- ◆ Λίστα των ληφθεισών κλήσεων

- ◆ Λίστα των εξερχόμενων κλήσεων
- ◆ Λίστα των αναπάντητων κλήσεων
- ◆ Λίστα όλων των κλήσεων

Άνοιγμα λιστών κλήσεων:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε  ή  → 
- ▶ Με  επιλέξτε λίστα και πατήστε **OK**.


Κλήση αριθμού από μία λίστα:

- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση. Σηκώστε το ακουστικό .


Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:


- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση.
Επιλογές → Αντιγ.στο κατάλογο **OK**.

Άνοιγμα λιστών με το πλήκτρο μηνυμάτων


Με το πλήκτρο μηνυμάτων  μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες λίστες:

- ◆ Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ή τηλεφωνητής δικτύου, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και η ταχεία κλήση έχει καθοριστεί για τον τηλεφωνητή δικτύου.
- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS
- ◆ Λίστα των αναπάντητων κλήσεων
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Το πλήκτρο  αναβοσβήνει. Στην **κατάσταση αναμονής** εμφανίζονται για τα νέα μηνύματα σύμβολα στην οθόνη (→ σελ. 5).

Μετά το πάτημα του πλήκτρου μηνυμάτων  εμφανίζονται όλες οι λίστες που περιέχουν μηνύματα και η λίστα τηλεφωνητή δικτύου.

Άνοιγμα λίστας:

Πατήστε το πλήκτρο . Επιλέξτε λίστα.

Χρήση τηλεφωνικών καταλόγων


Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- ◆ (τοπικός) τηλεφωνικός κατάλογος (→ σελ. 42)
- ◆ δημόσιος τηλεφωνικός κατάλογος online-κατάλογος κλάδων στο Internet (→ σελ. 43)
- ◆ (ανάλογα με το δίκτυο) προσωπικός τηλεφωνικός κατάλογος online στο Internet
- ◆ Στο Gigaset DX800A all in one: τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net (→ σελ. 44)

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το σταθμό βάσης σας. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να αποστείλετε τις καταχωρήσεις σε φορητά ακουστικά (→ σελ. 42).

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ελέγχου  προς τα κάτω.

Αποθήκευση αριθμού(ών)

 → <Νέα Καταχώρηση>

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Όνομα: / Επώνυμο:

Εισάγετε όνομα ή/και επώνυμο.

Τηλέφωνο: / Τηλέφωνο (Γραφείου): /

Τηλέφωνο (Κινητό):

Σε τουλάχιστον ένα από τα τρία πεδία εισάγετε έναν αριθμό.

E-Mail: (προαιρετικό)

Εισάγετε τη διεύθυνση E-Mail.

Επέτειος: (προαιρετικό)

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Κατά τη ρύθμιση **Εντός**: Εισάγετε

Επέτειος (Ημέρα) και **Επέτειος (Ωρα)** και επιλέξτε τύπο σηματοδότησης **Επέτειος (Σήμανση)**.

Μελωδία (VIP): / Εικόνα κλήσης:

(προαιρετικό)

Χαρακτηρισμός καταχώρησης ως .



Αναγνωρίζετε τις κλήσεις VIP από τον ήχο κουδουνισμού. Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού και ενδεχομένως εικόνα.

Προϋπόθεση: Αναγνώριση κλήσεων.

Αποθ

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αλλαγή καταχώρησης

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση).

Εμφάνιση **Αλλαγή**

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.

- ▶ Πραγματοποιήστε και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

 →  (Επιλογή καταχώρησης).






Σηκώστε το ακουστικό.

Ή κατά τη συνομιλία:

Κλήση

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εάν η καταχώρηση περιέχει περισσότερους αριθμούς, εμφανίζονται τα σύμβολα των αποθηκευμένων αριθμών:  /  / .



Επιλέξτε αριθμό.



Κλήση


Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ανταλλαγή τηλεφωνικού καταλόγου/καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου με φορητά ακουστικά

Προϋποθέσεις: Το φορητό ακουστικό είναι δηλωμένο στο σταθμό βάσης και υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Ο σταθμός βάσης βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

Αποστολή

 →  (επιλογή καταχώρησης)
→ **Επιλογές** → **Αντιγρ. καταχ/σης /**
Αντιγραφή λίστας → σε **Εσωτερικό**

 Επιλέξτε φορητό ακουστικό από τη λίστα εσωτερικών και πατήστε **OK**.

Λήψη

- ▶ Έναρξη μεταφοράς στο φορητό ακουστικό.

Η μεταφορά υποδεικνύεται στην οθόνη του σταθμού βάσης.

Υποδείξεις


- ◆ Οι εισερχόμενες εξωτερικές κλήσεις διακόπτουν τη μεταφορά.
- ◆ Οι καταχωρήσεις με ταυτόσημους αριθμούς δεν αντικαθίστανται.
- ◆ Οι σηματοδοτήσεις επετείων, οι εικόνες και οι ήχοι δεν μεταφέρονται.

Χρήση τηλεφωνικών καταλόγων Online

Ανάλογα με το δίκτυό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους online (= τηλεφωνικός κατάλογος και κατάλογος κλάδων online, π.χ. „Χρυσός Οδηγός“). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο online μέσω του διαμορφωτή Web.

Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης:

 **Κρατήστε** πατημένο.

 Επιλέξτε κατάλογο διευθύνσεων online και πατήστε **OK**.


Αναζήτηση καταχώρησης

- ▶ Εισάγετε το όνομα/κλάδο και τη θέση ή τον αριθμό. Με **Εύρεση** εκκινήστε την αναζήτηση.
- ▶ Εάν υπάρχουν πολλές πόλεις με το ίδιο όνομα, επιλέξτε την πόλη και συνεχίστε την αναζήτηση.


▶ Εάν η λίστα εύστοχων καταχωρήσεων είναι πολύ μεγάλη, εκκινήστε μία λεπτομερή αναζήτηση μέσω **Λεπτομ.** ή **Επιλογές** → **Λεπτομ. αναζήτηση** και επεκτείνετε τα κριτήρια αναζήτησης (π.χ. με την οδό).

▶ Εάν δεν εντοπιστεί κανένας συνδρομητής, μπορείτε να εκκινήσετε μία νέα αναζήτηση με **Νέο**.

Κλήση συνδρομητή

▶ Επιλέξτε καταχώρηση στη λίστα εύστοχων καταχωρήσεων και σηκώστε το ακουστικό .

Εάν μία καταχώρηση περιέχει πολλούς αριθμούς κλήσης, αυτοί εμφανίζονται σε μία λίστα.

▶ Με  επιλέξτε αριθμό και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Κλήση**.


Χρήση ιδιωτικού καταλόγου διευθύνσεων online

Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης ενός ιδιωτικού, προσωπικού καταλόγου διευθύνσεων/τηλεφωνικού καταλόγου online στο Internet.


▶ Αποθηκεύστε τον προσωπικό σας κατάλογο διευθύνσεων online μέσω του περιηγητή Web του Η/Υ (PC) σας.

Στην κατάσταση αναμονής:

 **Κρατήστε** πατημένο.

 Επιλέξτε τον ιδιωτικό κατάλογο διευθύνσεων online και πατήστε **OK**.

Κλήση καταχώρησης

▶ Επιλέξτε καταχώρηση και σηκώστε το ακουστικό .

Εάν μία καταχώρηση περιέχει πολλούς αριθμούς κλήσης, αυτοί εμφανίζονται σε μία λίστα.

▶ Με  επιλέξτε αριθμό και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Κλήση**.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net (Gigaset DX800A)

Μέσω του **Gigaset.net** (μία υπηρεσία VoIP της Gigaset Communications GmbH) μπορείτε να συνομιλήσετε τηλεφωνικά **απευθείας** (χωρίς λογαριασμό και άλλες ρυθμίσεις) με άλλους χρήστες του Gigaset.net δωρεάν μέσω του Internet. Σε κάθε συσκευή VoIP Gigaset έχει ήδη αντιστοιχιστεί για το σκοπό αυτό από το εργοστάσιο ένας τηλεφωνικός αριθμός του Gigaset.net.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net

Ο σταθμός βάσης βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.



Κρατήστε πατημένο.



Ενδεχομένως επιλέξτε

Gigaset.net και πατήστε **OK**.

Κατά το αρχικό άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου του Gigaset.net καλείστε να εισάγετε ένα ψευδώνυμο για τη σύνδεσή σας. Με αυτό το όνομα καταχωρείστε στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net.

Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Όταν καταχωρείστε με το προσωπικό σας ψευδώνυμο, αυτό αποθηκεύεται σε έναν κεντρικό server Gigaset. Το ψευδώνυμο εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net και έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε κλήσεις από άλλους συνδρομητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία Gigaset.net, με αυτό το όνομα.

Με την καταχώρηση των στοιχείων σας διαυκρινίζεται ότι είστε σύμφωνοι με την αποθήκευση. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα αναφορικά με την υπηρεσία Gigaset.net θα βρείτε στο Internet στο σύνδεσμο:

www.gigaset.net/privacy-policy

Αναζήτηση συνδρομητή

- ▶ Εισάγετε το ψευδώνυμο ή τμήμα ενός ψευδώνυμου (έως 25 χαρακτήρες) και πατήστε **Εύρεση**.
- ▶ Εάν η λίστα εύστοχων καταχωρήσεων είναι πολύ μεγάλη, εκκινήστε μία λεπτομερή αναζήτηση μέσω της επιλογής **Λεπτομ.**
- ▶ Εάν δεν εντοπιστεί κανένας συνδρομητής, μπορείτε να εκκινήσετε μία νέα αναζήτηση με **Νέο**.

Κλήση συνδρομητή



Επιλέξτε συνδρομητή από τη λίστα και σηκώστε το ακουστικό.

SMS (γραφτά μηνύματα)

Ο σταθμός βάσης παραδίδεται από το εργοστάσιο έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα άμεσης αποστολής SMS, εφ' όσον έχετε συνδέσει το τηλέφωνο στο σταθερό δίκτυο/ISDN.



Προϋποθέσεις:

- ◆ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης.
- ◆ Το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία SMS (πληροφορίες σχετικά θα λάβετε από το δίκτυό σας).
- ◆ Για τη λήψη πρέπει να έχετε εγγραφεί στο προσωπικό σας δίκτυο υπηρεσιών SMS. Αυτό συμβαίνει αυτόματα κατά την αποστολή του πρώτου SMS μέσω του αντίστοιχου κέντρου υπηρεσιών.

Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:



Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε SMS μέσω πολλαπλών συνδέσεων, πρέπει να εγγραφείτε ξεχωριστά για καθεμία από αυτές τις συνδέσεις στο δίκτυό σας.

Καθορίστε τη σύνδεση, μέσω της οποίας επιθυμείτε να αποστέλετε SMS (Αποστ. με), με:

 →  Μηνύματα → Μηνύματα SMS
→ Ρυθμίσεις → Κέντρα SMS

Σύνταξη/αποστολή SMS

Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων το SMS αποστέλλεται ως αλυσίδα SMS (έως τέσσερα SMS).

 →  Μηνύματα → Μηνύματα SMS

Νέο SMS Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



 Συντάξτε το SMS.

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Είτε:

Αποστολή Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

SMS Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 /  Επιλέξτε τον αριθμό με κωδικό (ακόμη και στο τοπικό δίκτυο) από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον.

Αποστολή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Το SMS αποστέλλεται.

Είτε:



Αποθήκευση Επιλέξτε και πατήστε **OK**.




Το SMS αποθηκεύεται στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων. Έχετε τη δυνατότητα να το τροποποιήσετε και να το αποστείλετε αργότερα.

Εάν κατά τη σύνταξη του SMS διακοπείτε από μία εξωτερική κλήση, το κείμενο αποθηκεύεται στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων.



Λήψη SMS


Όλα τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων. Οι αλυσίδες SMS υποδεικνύονται ως ένα SMS. Εάν αυτό είναι ιδιαίτερα μακροσκελές ή μεταφέρεται μη ολοκληρωμένο, κατανέμεται σε περισσότερα επιμέρους SMS.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται με το σύμβολο  στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων  που αναβοσβήνει και με ένα τόνο υπόδειξης.

Μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων  ή μέσω:
 →  Μηνύματα → Μηνύματα SMS
→ Εισερχόμενα.

Ανάγνωση SMS, διαχείριση λιστών

 →  Μηνύματα → Μηνύματα SMS
→ Εισερχόμενα / Εξερχόμενα

 Επιλέξτε SMS.

Ανάγνωση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Μέσω **Επιλογές** διατίθενται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες λειτουργίες:

- ◆ **Διαγρ. καταχ/σης:** Διαγραφή SMS.
- ◆ **Αποστολή:** Αποστολή/πρώθηση SMS.
- ◆ **Επεξεργασία:** Αλλαγή και αποστολή SMS.
- ◆ **Απάντηση** (λίστα εισερχομένων μηνυμάτων):
Σύνταξη νέου SMS προς αποστολέα.

Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή του σταθμού βάσης

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, που είναι ενσωματωμένος στο σταθμό βάσης, μέσω των πλήκτρων του σταθμού βάσης (→ σελ. 4), μέσω ενός δηλωμένου φορητού ακουστικού Gigaset SL78H, SL400H ή S79H ή μέσω τηλεχειρισμού (άλλου σταθερού/κινητού τηλεφώνου). Έχετε τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε προσωπικά κείμενα αναγγελίας ή υπόδειξης μόνο μέσω του σταθμού βάσης ή ενός φορητού ακουστικού.

 →  → **Αναγγελία**

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Καθεμία από αυτές τις συσκευές διαθέτει τρεις αυτόματους τηλεφωνητές (ΤΦ1, ΤΦ2, ΤΦ3), τους οποίους μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Μετά τη θέση του σταθμού βάσης σε λειτουργία ενεργοποιείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ΤΦ1 και σε αυτόν αντιστοιχούνται όλες οι συνδέσεις του σταθμού βάσης ως συνδέσεις λήψης. Οι ΤΦ2 και ΤΦ3 καθίστανται διαθέσιμοι αφού αντιστοιχήσετε σε αυτούς μία ή περισσότερες συνδέσεις λήψης. (→ σελ. 29)

Κάθε αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μόνο κλήσεις που απευθύνονται σε κάποια από τις δικές του συνδέσεις λήψης. Ο χειρισμός κάθε αυτόματου τηλεφωνητή είναι δυνατός μόνο μέσω των τερματικών συσκευών (σταθμός βάσης/φορητά ακουστικά), στα οποία έχει αντιστοιχιστεί τουλάχιστον μία από τις συνδέσεις λήψης του.



Χειρισμός μέσω του σταθμού βάσης


Εάν κατά τη χρήση λάβετε μία ακουστική προτροπή ή υπόδειξη, ενεργοποιείται **αυτόματα** το ηχείο. Η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας απενεργοποιείται σηκώνοντας το ακουστικό.

Ο χειρισμός μέσω του μενού στο σταθμό βάσης είναι αντίστοιχος με το χειρισμό μέσω ενός δηλωμένου φορητού ακουστικού Gigaset SL78H, SL400H ή S79H.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή και ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των καταστάσεων **Εγγραφή**, **Μόνο απάντηση** και **Εναλλαγή**. Με τη ρύθμιση **Εναλλαγή** μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης για ένα προκαθορισμένο από εσάς χρονικό διάστημα, εκτός του οποίου ο καλών ακούει το μήνυμα αναγγελίας.

 →  → **Ενεργοποίηση**
(✓ = ενεργοποίηση)

 Επιλέξτε αυτόματο τηλεφωνητή.

Αλλαγή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Ενεργοποίηση:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Λειτουργία:

Επιλέξτε **Εγγραφή**, **Μόνο απάντηση** ή **Εναλλαγή**.

Για **Εναλλαγή**:

Εγγραφή από: / **Εγγραφή σε:**

Εισάγετε την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία (η ώρα **πρέπει** να είναι ρυθμισμένη).


Εισάγετε ώρες/λεπτά για τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία.

Αποθ



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή με το πλήκτρο στο σταθμό βάσης


Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλους τους αυτόματους τηλεφωνητές που διαθέτουν από κοινού μία σύνδεση λήψης με το σταθμό βάσης.



Εάν στο σταθμό βάσης είναι αντιστοιχισμένοι περισσότεροι αυτόματοι τηλεφωνητές και δεν είναι όλοι απενεργοποιημένοι, ισχύουν τα ακόλουθα:


1. Πάτημα του πλήκτρου : Όλοι οι αυτόματοι τηλεφωνητές που είναι αντιστοιχισμένοι στο σταθμό βάσης απενεργοποιούνται.
2. Πάτημα του πλήκτρου : Όλοι οι αυτόματοι τηλεφωνητές ενεργοποιούνται.

Gigaset DL500A



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Ακρόαση μηνυμάτων

Τυχόν νέα μηνύματα που δεν έχετε ακόμη ακούσει, σηματοδοτούνται μέσω του συμβόλου  στη δεύτερη σειρά της οθόνης και μέσω του πλήκτρου  που αναβοσβήνει.

-  Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων.
- ▶ Επιλέξτε αυτόματο τηλεφωνητή και πατήστε **OK**.

Ή:





-  Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής.
-  Επιλέξτε αυτόματο τηλεφωνητή και πατήστε **OK**.


Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα, ξεκινά στη συνέχεια η αναπαραγωγή με το πρώτο νέο μήνυμα.



Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, ξεκινά η αναπαραγωγή των παλαιών μηνυμάτων.



Διακοπή και έλεγχος αναπαραγωγής



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων:

-  /  Διακοπή της αναπαραγωγής. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά  /  ή

- Επιλογές**  Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια** και πατήστε **OK**.

-  (πατήστε **παρεταταμένα**) ή  Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρονοσήμανση: Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.

-  (πατήστε **στιγμιαία**) ή  Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρονοσήμανση: Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων του μηνύματος.

-  ή  Μεταπήδηση στο επόμενο μήνυμα.

Εάν η αναπαραγωγή διακοπεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού, ο αυτόματος τηλεφωνητής επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή μηνυμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε είτε όλα είτε μεμονωμένα παλαιά μηνύματα. Η διαγραφή νέων μηνυμάτων είναι δυνατή μετά την αναπαραγωγή της χρονοσήμανσης και των πρώτων δευτερολέπτων του μηνύματος.

Διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση:

Επιλογές → **Διαγρ.παλιά λίστα** **OK**

Ναι Επιβεβαιώστε το ερώτημα ασφαλείας.

Διαγραφή μεμονωμένου μηνύματος

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση:

Διαγραφή / 

Λήψη κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή

▶ Κατά την ηχογράφιση μίας συνομιλίας:
 / **Αποδοχή** / 

Η ηχογράφιση διακόπτεται και μπορείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα.

Πρώθηση εξωτερικής κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή

Έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε μία εισερχόμενη κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Προϋποθέσεις:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
Η σύνδεση λήψης, προς την οποία απευθύνεται η κλήση, έχει αντιστοιχιστεί σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή.
- ◆ Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και δεν είναι κατελημμένος.

Για κλήσεις στην αναλογική σας γραμμή σταθερού δικτύου:

→ αα Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Για κλήσεις στην προσωπική σας σύνδεση ISDN ή σε μία από τις προσωπικές σας συνδέσεις VoIP:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εκτροπή σε τηλ/τή

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής εκκινείται αμέσως σε λειτουργία εγγραφής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχογράφησης εξωτερικής συνομιλίας

Με τον αυτόματο τηλεφωνητή έχετε τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε μία **εξωτερική** συνομιλία.

Προϋπόθεση:

Πραγματοποιείτε μία συνομιλία με έναν εξωτερικό συνομιλητή:

- ▶ Ενημερώστε το συνομιλητή σας για την ηχογράφιση της συνομιλίας.



Επιλογές → **Εγγραφή συνομιλίας**
Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Τερματισμ. Τερματίστε την ηχογράφιση.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συνακρόασης

Κατά την ηχογράφιση ενός μηνύματος έχετε τη δυνατότητα συνακρόασης μέσω των ηχείων του σταθμού βάσης ή των δηλωμένων φορητών ακουστικών.

Μόνιμη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συνακρόασης

 →  → **Συνακρόαση**
→ **Επιτραπ.συσσκευή / Ακουσ.**
(= ενεργοποίηση)

Αλλαγή Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη συνακρόαση.



Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα ηχογράφιση

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Στο σταθμό βάσης:

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αποδοχή κλήσης

 /  Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας ή σηκώστε το ακουστικό.

Χειρισμός καθ'οδόν (τηλεχειρισμός)

Έχετε τη δυνατότητα να εξετάσετε για τυχόν μηνύματα ή να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο (π.χ. ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο).

Προϋποθέσεις:

- ◆ Έχετε ρυθμίσει ένα PIN συστήματος διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 56).
- ◆ Το τηλέφωνο, από το οποίο πρόκειται να γίνει ο τηλεχειρισμός, διαθέτει τονική κλήση (MFV), δηλαδή κατά την πίεση των πλήκτρων ακούγονται διαφορετικοί τόνοι.
- ◆ Η σύνδεση, μέσω της οποίας καλείτε, είναι αντιστοιχισμένη στον αυτόματο τηλεφωνητή ως σύνδεση λήψης.

Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή και ακρόαση μηνυμάτων



Καλέστε τον αριθμό σας.



Ενώ ακούτε το κείμενο του προσωπικού σας μηνύματος αναγγελίας: Πατήστε το πλήκτρο **9** και εισάγετε το PIN συστήματος.

Σας γνωστοποιείται εάν έχουν υπάρχουν νέα μηνύματα. Ξεκινά η αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Έχετε τώρα τη δυνατότητα χειρισμού του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω του πληκτρολογίου.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται με τα ακόλουθα πλήκτρα:

- 1** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρονοσήμανση: Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα. κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.
- 2** Διακοπή της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.

- 3** Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
- 4** Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων της αναπαραγωγής μηνυμάτων.
- 0** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.
- *** Επισήμανση μηνύματος που έχετε ήδη ακούσει ως „νέου“ μηνύματος.

Τερματισμός τηλεχειρισμού


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κατεβάστε το ακουστικό.

Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή

- ▶ Τηλεφωνήστε στο σπίτι σας και αφήστε το τηλέφωνο να κτυπά, μέχρι να ακούσετε: „Εισάγετε το PIN“ (περίπου 50 δευτερόλεπτα)
 - ▶ Πληκτρολογήστε το PIN συστήματος.
- Ο αυτόματος τηλεφωνητής σας ενεργοποιείται. Ξεκινά η αναπαραγωγή των μηνυμάτων.

Δήλωση συσκευών Bluetooth

Ο σταθμός βάσης σας έχει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές Bluetooth (εμβέλεια περίπου 10 μέτρα). Πρέπει για το σκοπό αυτό να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο σταθμό βάσης και να δηλώσετε τις συσκευές Bluetooth.

 → * Bluetooth → Ενεργοποίηση
Επιλέξτε και πατήστε **Αλλαγή**,
(= ενεργοποιημένο).


Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο * (→ σελ. 5).

Μέσω Bluetooth έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τις ακόλουθες συσκευές:

- ◆ ένα ακουστικό Bluetooth,
- ◆ έως 5 κινητά τηλέφωνα GSM Bluetooth ή συσκευές δεδομένων (PC, PDA).


Δήλωση συσκευών - καταχώρηση στη λίστα των έμπιστων συσκευών

Η ενεργοποιημένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός εμβέλειας.

 → * Bluetooth → Αναζ/ση ακουστικού / Αναζήτηση κινητού / Αναζήτηση συσκευή

Τα ονόματα/οι διευθύνσεις Bluetooth των εντοπιζόμενων συσκευών εμφανίζονται σε μία λίστα (ενδεχομένως σε σύντμηση).

Στη λίστα:

 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να δηλωθεί.


Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Γνωστή συσκευή

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Εάν υπάρχουν ήδη δηλωμένες 5 συσκευές δεδομένων/κινητά τηλέφωνα, εμφανίζεται το μήνυμα **Επιλέξτε συσκ. για αντικατ. και ορίστε την ως αξιόπιστη:**

Ναι Επιβεβαιώστε.

 Επιλέξτε τη δηλωμένη συσκευή που πρέπει να αντικατασταθεί και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε οποιοδήποτε PIN ή το PIN της **προς δήλωση** συσκευής Bluetooth και πατήστε **OK**.

Για μία συσκευή δεδομένων/κινητό τηλέφωνο GSM μπορείτε γενικά να εισάγετε οποιοδήποτε PIN. Στη συνέχεια πρέπει επίσης να εισάγετε το συγκεκριμένο PIN στη συσκευή δεδομένων/στο κινητό τηλέφωνο.


Για ένα ακουστικό, η εισαγωγή PIN απαιτείται, μόνο όταν το ακουστικό δώσει PIN διαφορετικό του 0000. Η δήλωση ενός προηγούμενως δηλωμένου ακουστικού καταργείται αυτόματα.

Δίπλα από το όνομα των συσκευών εμφανίζονται διαφορετικά σύμβολα με την ακόλουθη σημασία:

Σύμβολο **Σημασία**

 Ακουστικό Bluetooth

 Συσκευή δεδομένων Bluetooth

 Κινητό τηλέφωνο Bluetooth

Χρήση ακουστικού Bluetooth

Σύσταση

Συνιστάται η αντιστοίχιση ενός πλήκτρου λειτουργίας του σταθμού βάσης με τη λειτουργία **Ακουστικό** (→ σελ. 53) και η χρήση του συγκεκριμένου πλήκτρου λειτουργίας για τη μεταβίβαση/αποδοχή κλήσεων προς/στο ακουστικό, ακόμη και όταν το ακουστικό σας διαθέτει πλήκτρο Push-to-talk.

Αποδοχή/λήψη κλήσης στο ακουστικό

Προϋπόθεση: Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Το ακουστικό είναι δηλωμένο και εντός εμβέλειας.

Πραγματοποιείτε μία συνομιλία στο σταθμό βάσης ή στο σταθμό βάσης σηματοδοτείται μία κλήση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Ακουστικό** στο σταθμό βάσης, για να λάβετε την κλήση στο ακουστικό.

Κλήση



- ▶ Εισάγετε τον αριθμό κλήσης στο σταθμό βάσης και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Ακουστικό** στο σταθμό βάσης.

Χρήση κινητών τηλεφώνων GSM – Link2mobile

Στο σταθμό βάσης σας ή/και σε ένα από τα δηλωμένα φορητά ακουστικά έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω της σύνδεσης GSM του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου GSM Bluetooth.


Προϋποθέσεις:

- ◆ Στο σταθμό βάσης είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.
- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι συνδεδεμένο με το σταθμό βάσης („ενεργοποιημένο“). Μόνο ένα από τα δηλωμένα κινητά τηλέφωνα GSM μπορεί να είναι ενεργοποιημένο/συνδεδεμένο κάθε φορά.

- ◆ Το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης (σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων).
- ◆ Στο σταθμό βάσης έχει αντιστοιχιστεί η σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας ως σύνδεση αποστολής και σύνδεση λήψης. Δυνατότητα αλλαγής της αντιστοίχισης μέσω:
 →  **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφωνία** → **Αποστολή συνδ. / Συνδέσεις εισερχομ.**

Ενεργοποίηση δηλωμένου κινητού τηλεφώνου

 →  **Bluetooth** → **Γνωστές συσκευές**

 Επιλέξτε κινητό τηλέφωνο.
(✓ = ενεργοποιημένο)

Επιλογές Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Σύνδεση κινητού

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

Κατά τη δήλωση ενός άλλου κινητού τηλεφώνου, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα. Ταυτόχρονα, το προηγούμενως ενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Δημιουργία σύνδεσης

Δημιουργείται αυτόματα μία σύνδεση μεταξύ σταθμού βάσης και του ενεργοποιημένου κινητού τηλεφώνου εντός εμβέλειας:

- ◆ κατά την άφιξη μίας κλήσης στη σύνδεση GSM του κινητού τηλεφώνου,
- ◆ κατά την απόπειρα κλήσης μέσω της σύνδεσης GSM στο σταθμό βάσης (επιλογή σύνδεσης GSM ως σύνδεσης αποστολής).

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω της σύνδεσης GSM

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις στο σταθμό βάσης μέσω της σύνδεσης GSM, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Πραγματοποίηση κλήσεων“ στη σελ. 38.

Ρύθμιση σταθμού βάσης

Ο σταθμός βάσης σας είναι προρυθμισμένος. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες και αριθμούς

Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τα έξι πλήκτρα λειτουργίας στη δεξιά πλευρά του σταθμού βάσης και τα πλήκτρα οθόνης (στην κατάσταση αναμονής). Μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε καθένα από αυτά έναν αριθμό κλήσης (ταχεία κλήση) ή μία λειτουργία του σταθμού βάσης, καθώς και να αλλάξετε τον ορισμό.

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιείται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Αλλαγή ορισμού ενός πλήκτρου

Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ή το πλήκτρο λειτουργίας **παρατεταμένα**, έως ότου εμφανιστεί μία λίστα με πιθανούς ορισμούς πλήκτρων.
- ▶ Επιλέξτε λειτουργία ή **Επιπλέον** (παρουσιάζει άλλες λειτουργίες προς επιλογή) και πατήστε **OK**.

Ορισμός ενός πλήκτρου λειτουργίας:
Μπορείτε να σημειώσετε τον ορισμό του πλήκτρου στην ετικέτα δίπλα στο εκάστοτε πλήκτρο. (→ σελ. 74).

Έναρξη λειτουργίας, κλήση αριθμού

Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης:



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο οθόνης **στιγμιαία**.

Ρύθμιση οθόνης

Ρύθμιση screensaver/συνεχόμενης προβολής

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε ένα screensaver στην οθόνη του σταθμού βάσης στην κατάσταση αναμονής. Με τον τρόπο αυτό, το ημερολόγιο, η ημερομηνία, η ώρα και το όνομα καλύπτονται.

Εάν ένα screensaver είναι ενεργοποιημένο, το στοιχείο του μενού **Προφύλ. οθόνης** επισημαίνεται με .

 →  **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη**
→ **Προφύλ. οθόνης**

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Ενεργοποίηση:


Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Επιλογή:

Επιλέξτε screensaver με .



Αποθ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Το screensaver ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Εάν το screensaver καλύπτει την ένδειξη, πατήστε **στιγμιαία** το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού , για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής.

Ρύθμιση φωτεινότητας και χρονικού ελέγχου του φωτισμού οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των ενδείξεων οθόνης στο σταθμό βάσης σας και να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η οθόνη στο σταθμό βάσης θα πρέπει να είναι εντελώς απενεργοποιημένη, π.χ. τη νύχτα (επανενεργοποιείται με το πρώτο πάτημα πλήκτρου).

 →  Ρυθμίσεις → Οθόνη
→ Φωτισμός

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Χρον. έλεγχος

Προϋπόθεση: Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα.

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Για **Χρον. έλεγχος** = **Εντός**:


Απενεργ.οθόνης από:

Εισάγετε την ώρα, με 4-ψηφία.

Απενεργ.οθόνης έως:

Εισάγετε την ώρα, με 4-ψηφία.

Φωτεινότητα:



Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού της οθόνης με . Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων φωτεινότητας.

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ**.


Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού, καθώς και την ένταση ενός συνδεδεμένου ασύρματου ακουστικού σε πέντε βαθμίδες.


Στην κατάσταση αναμονής

 →  Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων
→ Ένταση κλήσης

Ακούγεται ένας τόνος ελέγχου.



 Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού.

 Μεταβείτε στη γραμμή **Μικρόφωνο**.

 Ρυθμίστε την ένταση της ανοικτής συνομιλίας.

Αποθ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

► Ρυθμίστε την ένταση μέσω των πλήκτρων  και .



► Πατήστε ενδεχομένως **Αποθ**, για να αποθηκεύσετε μόνιμα τη ρύθμιση.


Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού


Ρύθμιση έντασης


Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων έντασης και της κλήσης „Crescendo”.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:

 →  Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων → Ρύθμιση κουδουνιού → Ένταση ομιλίας

 Ρυθμίστε ενδεχομένως την ένταση για τις εσωτερικές κλήσεις και τη σηματοδότηση συναντήσεων.

 Μεταβείτε στην επόμενη γραμμή.



 Ρυθμίστε ενδεχομένως την ένταση για τις εξωτερικές κλήσεις.


Αποθ Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.


Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού



Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού, μελωδίες ή έναν οποιονδήποτε ήχο από τα Αρχεία Δεδομένων (Media-Pool).

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων → Ρύθμιση κουδουνιού → Μελωδίες

Επιλέξτε  **Εσωτερικές κλήσεις**, **Εξωτερ.κλήσεις** ή μία σύνδεση λήψης.

 Επιλέξτε μελωδία.


  Επιλέξτε ενδεχομένως την επόμενη σύνδεση και ρυθμίστε μία μελωδία κ.ο.κ.

Αποθ Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Η:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

Επιλέξτε  **Όλες οι κλήσεις**.

 Επιλέξτε μελωδία.

Αποθ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Ναι Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση για όλες τις κλήσεις καθίσταται ανενεργή, μόλις αλλάξετε τη ρύθμιση για μία μεμονωμένη σύνδεση.

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο σταθμός βάσης δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

Προϋπόθεση: Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα.

 →  Ρυθμίσεις ήχων → Ρύθμιση κουδουνιού → Χρονικός έλεγχος

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Εξωτερ.κλήσεις:

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

Για **Εξωτερ.κλήσεις** = **Εντός**:

Χωρίς κουδούνισμα: / **Χωρίς κουδούν. ως:**



Εισάγετε την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4-ψηφία.

Αποθ Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.

Υπόδειξη


Σε κλήσεις από καλούντες, στους οποίους έχετε αντιστοιχήσει μία προσωπική μελωδία στον τηλεφωνικό κατάλογο (VIP), ο σταθμός βάσης κουδουνίζει και κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις

 →  Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων → Ρύθμιση κουδουνιού → Σίγαση άγν.κλήσης = ενεργοποίηση)


Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού



 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις ήχων
→ Τόνοι υπηρεσιών

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

Τόνοι πλήκτρων:



Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.



Επιβεβαίωση:



Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

 Αποθ Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.

Αλλαγή PIN συστήματος



 →  Ρυθμίσεις → Σύστημα → PIN συστήμ.


 Εισάγετε ενδεχομένως το τρέχον PIN συστήματος του σταθμού βάσης και πατήστε  **OK**.

 Εισάγετε το νέο PIN συστήματος και πατήστε  **OK**.

Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης

Ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε με το σταθμό βάσης μέσω της σύνδεσης GSM του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου Bluetooth (Link2mobile), θα πρέπει να αποθηκεύσετε τον εθνικό και τον τοπικό κωδικό σας στο σταθμό βάσης. Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

 →  Ρυθμίσεις → Τηλεφωνία
→ Κωδικοί περιοχής

► Συμπληρώστε τα ψηφία που λείπουν ή αντικαταστήστε τα ψηφία στα πεδία **Διεθνής κωδικός** και **Αστικός κωδικός** και πατήστε  **Αποθ**.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ή το CD της συσκευασίας σας μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-100.0.500

(Χρέωση 0,0026 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς τόσο στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, όσο και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στη διεύθυνση

www.gigaset.com/service.

Εκτός αυτού, στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD θα βρείτε μία λίστα με τα συχνά προβλήματα που παρουσιάζονται και τις πιθανές λύσεις τους.

Εξουσιοδότηση

DL500A: Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

DX600A: Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την τηλεφωνική σύνδεση ISDN στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

DX800A: Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική ή ISDN τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Με ένα πρόσθετο μόντεμ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω IP (Voice over IP), μέσω της θύρας LAN. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:
www.gigaset.com/docs


CE 0682

Επισκόπηση μενού Gigaset DX800A all in one

Υπόδειξη

Στο μενού του σταθμού βάσης σας, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης (Internet και αναλογικό σταθερό δίκτυο ή Internet και ISDN), προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Οι λειτουργίες που εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το αναλογικό σταθερό δίκτυο αναγνωρίζονται από την προσθήκη „μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου“. Αντίστοιχα, πίσω από τις ειδικές για τη σύνδεση ISDN λειτουργίες εμφανίζεται η ένδειξη „μόνο για σύνδεση ISDN“.

Άνοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης πατήστε :

Υπηρεσίες

Επόμενη κλήση	Άγνωστο	μόνο για σύνδεση ISDN
	Έλεγχος πληκτρολ.	μόνο για σύνδεση ISDN
Επόμε. κλήση ανώνυμη		μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου
Εκτροπή κλήσης	Εσωτερική	μόνο για σύνδεση ISDN
	Σταθερή	μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου
	MSN1	
	MSN2	MSN1 έως MSN10 μόνο για σύνδεση ISDN
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
IP6		
Αναμονή κλήσης		
Όλες ανώνυμες		
Τηλεφων. δικτύου		μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου
Κλήση χωρίς αριθμό		μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου
Τόνος απασχ/νου		
Μεταφορά (ECT)		
Επιστρ. Κλ. Εκτός		μόνο για σύνδεση ISDN



Bluetooth

→ σελ. 51

Ενεργοποίηση
Αναζ/ση ακουστικού
Αναζήτηση κινητού
Αναζήτηση συσκευή
Γνωστές συσκευές
Προσωπική συσκευή



Πρόσθετα

Κέντρο πληροφορ,
Αρχεία δεδομένων

Προφύλαξη Οθόνης
Εικόνες κλήσης
Ήχοι
Διαθέσιμη μνήμη



Λίστες κλήσεων

→ σελ. 41

Όλες οι κλήσεις
Εξερχόμενες
Απαντημένες
Αναπάντητες



Μηνύματα

→ σελ. 45

Μηνύματα SMS
E-mail

Νέο SMS
Εισερχόμενα
Εξερχόμενα
Ρυθμίσεις

Κέντρα SMS
Ειδοποίηση



Τηλεφωνητής

→ σελ. 47

Ακρόαση μηνυμάτων	ΑΤ Δικ.:Σταθερή	μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου	
	ΑΤ Δικτύου: ISDN	μόνο για σύνδεση ISDN	
	ΑΤ Δικτύου: IP1		
	ΑΤ Δικτύου: IP2		
	:		
	ΑΤ Δικτύου: IP6		
	Τηλεφωνητής 1		
	Τηλεφωνητής 2		
	Τηλεφωνητής 3		
Ενεργοποίηση	Τηλεφωνητής 1	→ σελ. 47	
	Τηλεφωνητής 2		
	Τηλεφωνητής 3		
Αναγγελία	Εγγραφή μηνύματος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	→ σελ. 47
	Ακρόαση μηνύματος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Διαγραφή μηνύμ/τος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Εγγραφή αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Ακρόαση αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Διαγραφή αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
Εγγραφές			→ σελ. 49
Συνακρόαση	Επιτραπ.συσσκευή		→ σελ. 49
	Ακουσ.		
Τηλεφ/τές δικτύου	ΑΤ Δικτύου: ISDN	μόνο για σύνδεση ISDN	
	ΤΦ δικ.:Σταθ.γραμ.	μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου	
	ΑΤ Δικτύου: IP1		
	ΑΤ Δικτύου: IP2		
	:		
	ΑΤ Δικτύου: IP6		

Επισκόπηση μενού Gigaset DX800A all in one

Ρύθμιση πλήκ/ρου1	ΤΦ δικ.:Σταθ.γραμ.	μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου
	AT Δικτύου: ISDN	μόνο για σύνδεση ISDN
	AT Δικτύου: IP1	
	AT Δικτύου: IP2	
	:	
	AT Δικτύου: IP6	
	Αυτόμ. τηλεφ/τής	



Ατζέντα

Ημερολόγιο
Ξυπνητήρι
Χαμένες ειδοπ/σεις




Επαφές

Ευρετήριο		→ σελ. 42
Λίστα δικτύου	Gigaset.net	
	Online Directory	Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τηλεφωνικοί κατάλογοι online με ειδικά για το δίκτυο ονόματα
	Yellow Pages	
	Prv.NetDir	



Ρυθμίσεις


Βοήθεια σύνδεσης	ISDN	} μόνο για σύνδεση ISDN	
	VoIP		
Βοήθεια VoIP		μόνο για σύνδεση σταθερού δικτύου	
Ημερομηνία/Ωρα			
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κλήσης	→ σελ. 54	
	Ρύθμιση κουδουνιού	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 55
		Μελωδίες	
		Χρονικός έλεγχος	
		Σίγαση άγν.κλήσης	
Τόνοι υπηρεσιών		→ σελ. 56	
Μελωδ. αναμονής			
Οθόνη	Προφύλ. οθόνης	→ σελ. 53	
	Ticker πληροφοριών		
	Φωτισμός		
Γλώσσα		→ σελ. 2	

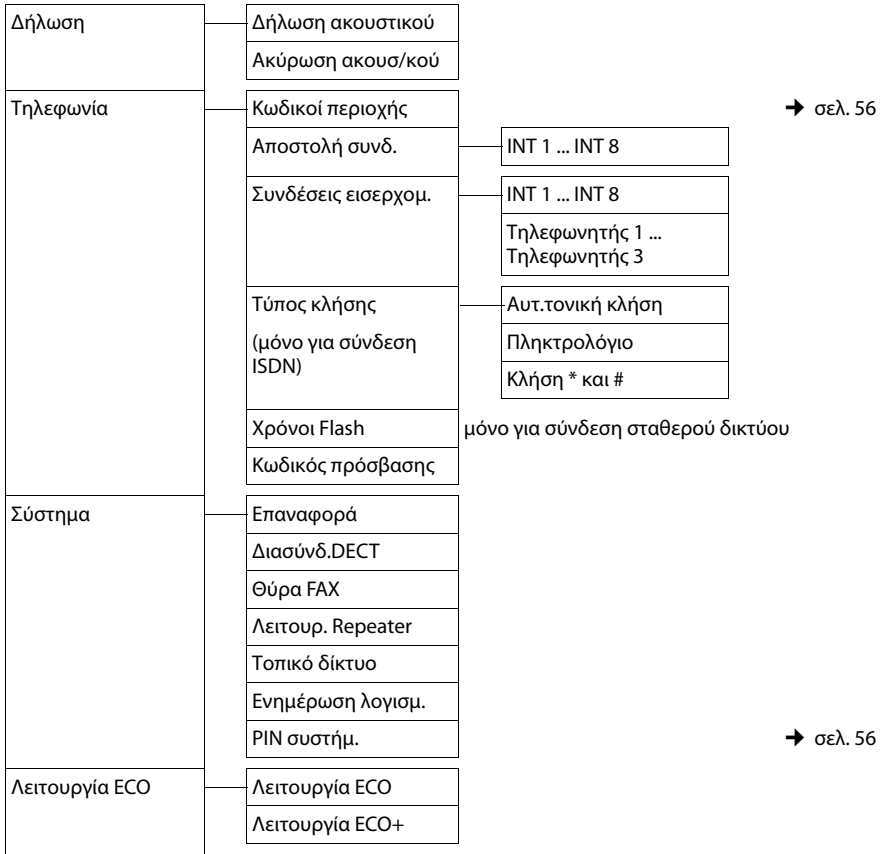

Υπόδειξη

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφουν μόνο ένα μικρό μέρος των λειτουργιών του σταθμού βάσης σας. Μία αναλυτική περιγραφή όλων των λειτουργιών που περιέχονται στην επισκόπηση θα βρείτε στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Gigaset DX800A all in one στο συνοδευτικό CD.

Επισκόπηση μενού Gigaset DX600A ISDN

Άνοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης πατήστε :

Υπηρεσίες

Επόμενη κλήση	Άγνωστο
	Έλεγχος πληκτρολ.
Εκτροπή κλήσης	Εσωτερική
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Αναμονή κλήσης	
Όλες ανώνυμες	
Τόνος απασχ/νου	
Μεταφορά (ECT)	
Επιστρ. Κλ. Εκτός	

Bluetooth

→ σελ. 51

Ενεργοποίηση
Αναζ/ση ακουστικού
Αναζήτηση κινητού
Αναζήτηση συσκευή
Γνωστές συσκευές
Προσωπική συσκευή

Πρόσθετα

Κέντρο πληροφορ.,	
Αρχεία δεδομένων	Προφύλαξη Οθόνης
	Εικόνες κλήσης
	Ήχοι
	Διαθέσιμη μνήμη

Λίστες κλήσεων

→ σελ. 41

Όλες οι κλήσεις
Εξερχόμενες
Απαντημένες
Αναπάντητες



Μηνύματα

Μηνύματα SMS	Νέο SMS	Κέντρα SMS	→ σελ. 45
	Εισερχόμενα		
	Εξερχόμενα		
	Ρυθμίσεις	Ειδοποίηση	
E-mail			



Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμάτων	Τηλεφ/τής δικτ.		
	Τηλεφωνητής 1		
	Τηλεφωνητής 2		
	Τηλεφωνητής 3		
Ενεργοποίηση	Τηλεφωνητής 1		→ σελ. 47
	Τηλεφωνητής 2		
	Τηλεφωνητής 3		
Αναγγελία	Εγγραφή μηνύματος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	→ σελ. 47
	Ακρόαση μηνύματος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Διαγραφή μηνύμ/τος	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Εγγραφή αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Ακρόαση αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
	Διαγραφή αναγγελ.	Τηλεφωνητής 1 έως 3	
Εγγραφές			→ σελ. 49
Συνακρόαση	Επιτραπ.συσκευή		→ σελ. 49
	Ακουσ.		
Τηλεφ/τής δικτ.			
Ρύθμιση πλήκ/ρου1	Τηλεφ/τής δικτύου		
	Αυτόμ. τηλεφ/τής		



Ατζέντα

Ημερολόγιο
Ξυπνητήρι
Χαμένες ειδοπ/σεις

📖 Επαφές

Ευρετήριο			→ σελ. 42
Λίστα δικτύου	Online Directory	Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τηλεφωνικοί κατάλογοι online με ειδικά για το δίκτυο ονόματα	→ σελ. 43
	Yellow Pages		
	Prv.NetDir		

🔧 Ρυθμίσεις


Βοήθεια ISDN			
Ημερομηνία/Ωρα			
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κλήσης		→ σελ. 54
	Ρύθμιση κουδουνιού	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 55
		Μελωδίες	
		Χρονικός έλεγχος	
		Σίγαση άγν.κλήσης	
	Τόνοι υπηρεσιών		→ σελ. 56
	Μελωδ. αναμονής		
Οθόνη	Προφύλ. οθόνης		→ σελ. 53
	Ticker πληροφοριών		
	Φωτισμός		
Γλώσσα			→ σελ. 2
Δήλωση	Δήλωση ακουστικού		
	Ακύρωση ακουσ/κού		
Τηλεφωνία	Κωδικοί περιοχής		→ σελ. 56
	Αποστολή συνδ.	INT 1 ... INT 8	
	Συνδέσεις εισερχομ.	INT 1 ... INT 8	
		Τηλεφωνητής 1 ...	
		Τηλεφωνητής 3	
	Τύπος κλήσης	Αυτ.τονική κλήση	
		Πληκτρολόγιο	
		Κλήση * και #	
	Κωδικός πρόσβασης		

Σύστημα	Επαναφορά
	Διασύνδ. DECT
	Θύρα FAX
	Λειτουργ. Repeater
	Τοπικό δίκτυο
	Ενημέρωση λογισμ.
	PIN συστήμ.
Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO
	Λειτουργία ECO+

Υπόδειξη

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφουν μόνο ένα μικρό μέρος των λειτουργιών του σταθμού βάσης σας. Μία αναλυτική περιγραφή όλων των λειτουργιών που περιέχονται στην επισκόπηση θα βρείτε στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Gigaset DX600A ISDN στο συνοδευτικό CD.

Επισκόπηση μενού Gigaset DL500A

Άνοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του σταθμού βάσης πατήστε :

Υπηρεσίες

Εκτροπή κλήσης	Σταθερή
Αναμονή κλήσης	
Όλες ανώνυμες	
Τηλεφων. δικτύου	
Κλήση χωρίς αριθμό	

Bluetooth

→ σελ. 51

Ενεργοποίηση
Αναζ/ση ακουστικού
Αναζήτηση κινητού
Αναζήτηση συσκευή
Γνωστές συσκευές
Προσωπική συσκευή

Πρόσθετα

Κέντρο πληροφορ,	Προφύλαξη Οθόνης
Αρχεία δεδομένων	Εικόνες κλήσης
	Ήχοι
	Διαθέσιμη μνήμη

Λίστες κλήσεων

→ σελ. 41

Όλες οι κλήσεις
Εξερχόμενες
Απαντημένες
Αναπάντητες



Μηνύματα

Μηνύματα SMS	Νέο SMS	Κέντρα SMS	→ σελ. 45
	Εισερχόμενα		
	Εξερχόμενα		
	Ρυθμίσεις		
E-mail	Ειδοποίηση		



Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμάτων	Τηλεφ/τής δικτ.	→ σελ. 47
	Αυτόμ. τηλεφ/τής	
Ενεργοποίηση		
Αναγγελία	Εγγραφή μηνύματος	→ σελ. 47
	Ακρόαση μηνύματος	
	Διαγραφή μηνύμ/τος	
	Εγγραφή αναγγελ.	
	Ακρόαση αναγγελ.	
Διαγραφή αναγγελ.		
Εγγραφές		→ σελ. 49
Συνακρόαση	Επιτραπ.συσσκευή	→ σελ. 49
	Άκουσ.	
Τηλεφ/τής δικτ.		
Ρύθμιση πλήκ/ρου1	Τηλεφ/τής δικτύου	
	Αυτόμ. τηλεφ/τής	



Ατζέντα

Ημερολόγιο
Ξυπνητήρι
Χαμένες ειδοπ/σεις



Επαφές

Ευρετήριο		→ σελ. 42	
Λίστα δικτύου	Online Directory	Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τηλεφωνικοί κατάλογοι online με ειδικά για το δίκτυο ονόματα	
	Yellow Pages		→ σελ. 43
	Prv.NetDir		→ σελ. 43



Ρυθμίσεις

Ημερομηνία/Ωρα			
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κλήσης		→ σελ. 54
	Ρύθμιση κουδουνιού	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 55
		Μελωδίες	
		Χρονικός έλεγχος	
	Σίγαση άγν.κλήσης		
	Τόνοι υπηρεσιών		→ σελ. 56
	Μελωδ. αναμονής		
Οθόνη	Προφύλ. οθόνης		→ σελ. 53
	Ticker πληροφοριών		
	Φωτισμός		
Γλώσσα			→ σελ. 5
Δήλωση	Δήλωση ακουστικού		
	Ακύρωση ακουσ/κού		
Τηλεφωνία	Κωδικοί περιοχής		
	Αποστολή συνδ.	INT 1 ... INT 7	→ σελ. 56
	Συνδέσεις εισερχομ.	INT 1 ... INT 7	
	Κωδικός πρόσβασης		
	Χρόνοι Flash		
Σύστημα	Επαναφορά		
	Διασύνδ. DECT		
	Λειτουργ. Repeater		
	Τοπικό δίκτυο		
	Ενημέρωση λογισμ.		
	PIN συστήμ.		→ σελ. 56
Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO		
	Λειτουργία ECO+		

Υπόδειξη

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφουν μόνο ένα μικρό μέρος των λειτουργιών του σταθμού βάσης σας. Μία αναλυτική περιγραφή όλων των λειτουργιών που περιέχονται στην επισκόπηση θα βρείτε στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Gigaset DL500A στο συνοδευτικό CD.

Ευρετήριο

A

Ακουστικά	
σύνδεση (ενσύρματη)	11
τερματισμός συνομιλίας	39
Ακουστικό Bluetooth	
χρήση	52
Ακρόαση	
μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής) ...	48
Αλλαγή	
ένταση ακουστικού	54
ένταση ανοικτής συνομιλίας	54
ήχος κουδουνισμού	55
PIN συστήματος	56
Αλλαγή PIN	56
Αλλαγή PIN συστήματος	56
Αλυσίδα βλ. SMS	
Αναζήτηση συνδρομητή στο	
Gigaset.net	44
Αναπάντητη κλήση	41
Ανοικτή συνομιλία	39
Αντιμέτωπιση γενικών σφαλμάτων	58
Απενεργοποίηση	
αυτόματος τηλεφωνητής	47
ηχογράφηση συνομιλίας	49
τόνοι υποδείξεων	56
Αποστολή	
καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	
σε φορητό ακουστικό	42
Αριθμός	
αποθήκευση στον τηλεφωνικό	
κατάλογο	42
Αυτόματη επανάκληση	41
Αυτόματος τηλεφωνητής	47
ακρόαση μηνυμάτων	48
διαγραφή μηνυμάτων	48
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	47
μετάβαση προς τα εμπρός	48
μετάβαση προς τα πίσω	48
τηλεχειρισμός	50

B

Βοηθητική λειτουργία εγκατάστασης ...	17
Βοηθητική λειτουργία σύνδεσης	
έναρξη (θέση σε λειτουργία)	22
Βοήθεια	58

Γ

Γενέθλια βλ. Επέτειος	
Γραπτό μήνυμα βλ. SMS	

Δ

Δεδομένα χρήση VoIP	
καταχώρηση (βοηθητική λειτουργία	
σύνδεσης)	25
Διαγραφή	
μήνυμα	48
Δίκτυο VoIP	
επιλογή	24
λήψη δεδομένων	24

E

Εικόνα CLIP	42
Ενεργοποίηση	
αυτόματος τηλεφωνητής	47
αυτόματος τηλεφωνητής	
(τηλεχειρισμός)	50
ηχογράφηση συνομιλίας	49
τόνοι υποδείξεων	56
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
τόνων υποδείξεων	56
Ένταση	
ακουστικό	54
ακουστικό/ανοικτή συνομιλία	54
ηχείο	54
ήχος κουδουνισμού	55
ρύθμιση	55
Ένταση ακουστικού	54
ένταση ανοικτής συνομιλίας	54
Εξουσιοδότηση	58
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .	57
Εξωτερική συνομιλία	
προώθηση στον αυτόματο	
τηλεφωνητή	49
Επανάκληση	41
Ερωτήσεις και απαντήσεις	58
Εσωτερική	
πραγματοποίηση κλήσεων	38
Εσωτερική συνομιλία	38

H

Ηχογράφηση	
ηχογράφηση συνομιλίας	49
Ήχος βλ. Ήχος κουδουνισμού	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή	55
ρύθμιση έντασης	55
χρονικός έλεγχος	55

I	
Ιατρικά μηχανήματα.....	8
K	
Κατάσταση αναμονής οθόνη στην (παράδειγμα).....	5
Καταχώρηση δεδομένων χρήστη (VoIP) με φορητό ακουστικό.....	25
Κινητά τηλέφωνα GSM.....	52
Κινητό τηλέφωνο σύνδεση (Bluetooth).....	52
Κλήση	
από τον κατάλογο κλάδων.....	43
από τον τηλεφωνικό κατάλογο online.....	43
αποδοχή.....	39
εσωτερική.....	38
τηλεφωνικός κατάλογος.....	42
Gigaset.net.....	44
Κωδικός αυτόματης διαμόρφωσης.....	22
Κωδικός δήλωσης λογαριασμός VoIP.....	25
Κωδικός κλήσης ρύθμιση προσωπικού κωδικού.....	56
Λ	
Λειτουργία (έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου).....	9
Λίστα	
αναπάντητες κλήσεις.....	41
αυτόματος τηλεφωνητής.....	41
λίστα SMS.....	41
λίστες κλήσεων.....	41
τηλεφωνητής δικτύου.....	41
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή.....	41
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS).....	46
Λίστα SMS.....	41
Λίστες κλήσεων.....	41
Λογισμικό ενημερώσεις.....	10
M	
Μηνύματα	
ακρόαση.....	48
διαγραφή.....	48
σύμβολο για νέο μήνυμα.....	48
Μικρόφωνο	
σίγαση.....	40
O	
Οδηγίες χρήσης.....	2
Οθόνη	
ρύθμιση.....	53
φωτισμός.....	54
screensaver.....	53
Ορισμός αριθμητικού πλήκτρου.....	53
Ορισμός πλήκτρου.....	53
Ορισμός πλήκτρων λειτουργίας.....	53
Π	
Πακέτο αποστολής.....	9
Περιεχόμενο συσκευασίας.....	9
Πλήκτρα οθόνης	
ορισμός.....	53
Πλήκτρο μηνυμάτων	
ανάκληση λιστών.....	41
άνοιγμα λίστας.....	46
Πραγματοποίηση κλήσεων	
αποδοχή κλήσης.....	39
εξωτερική.....	38
εσωτερική.....	38
P	
Ρύθμιση	
screensaver.....	53
Ρύθμιση ημερομηνίας.....	62, 66, 70
Ρύθμιση ώρας.....	62, 66, 70
Σ	
Σίγαση του τηλεφώνου.....	40
Σταθμός βάσης	
σύνδεση με router.....	15
τοποθέτηση.....	10, 11
PIN συστήματος.....	56
Συγκεντρωτική κλήση.....	38
Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής.....	49
Συνομιλία	
εσωτερική.....	38
ηχογράφηση εξωτερικής.....	49
λήψη από αυτόματο τηλεφωνητή.....	49
τερματισμός.....	39
τερματισμός στο ακουστικό.....	39
Σύμβολο	
αυτόματος τηλεφωνητής.....	47
ήχος κουδουνισμού.....	56
νέο μήνυμα.....	48
νέο SMS.....	46

Σύνδεση GSM	
χρήση μέσω Bluetooth	52
Σύνταξη (SMS)	45

T

Τεκμηρίωση	2
Τερματισμός, συνομιλία	39
Τηλεφωνικός κατάλογος	42
αναζήτηση καταχώρησης	43
αποθήκευση καταχώρησης	42
αποστολή καταχώρησης/λίστας σε	
φορητό ακουστικό	42
Gigaset.net	44
Τηλεφωνικός κατάλογος online	
Gigaset.net	44
Τηλέφωνο	
έναρξη λειτουργίας	9
Τηλεχειρισμός	50
Τόνος επισήμανσης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Τόνος προειδοποίησης βλ. Τόνοι	
υποδείξεων	
Τοποθέτηση, σταθμός βάσης	10, 11
Τροφοδοτικό	8

Υ

Υποστήριξη ISDN	18
-----------------------	----

Φ

Φωτεινότητα	
φωτισμός οθόνης	54
Φωτισμός οθόνης	
φωτεινότητα του φωτισμού οθόνης ..	54
χρονικός έλεγχος	54

X

Χειροκίνητη επανάκληση	41
Χρονικός έλεγχος	54
ήχος κουδουνισμού	55
φωτισμός οθόνης	54

B

Bluetooth	
δήλωση συσκευών	51
ρύθμιση προσωπικού κωδικού	
κλήσης	56
χρήση κινητών τηλεφώνων GSM	52

C

CLIP εικόνας	42
--------------------	----

G

Gigaset.net	44
αναζήτηση συνδρομητή	44
κλήση συνδρομητή	44
τηλεφωνικός κατάλογος	44

L

Link2mobile	52
-------------------	----

R

Router	
σύνδεση σταθμού βάσης	15

S


Screensaver	53
SMS	45
αλυσίδα	45
ανάγνωση	46
διαγραφή	46
λήψη	46

V

VIP (καταχώρηση τηλεφωνικού	
καταλόγου)	42
VoIP	
διαμόρφωση λογαριασμού (πρώτου) .	25
έναρξη βοηθητικής λειτουργίας	
σύνδεσης	21
λήψη δεδομένων δικτύου	24

ΕΤΙΚΕΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο τηλέφωνο:

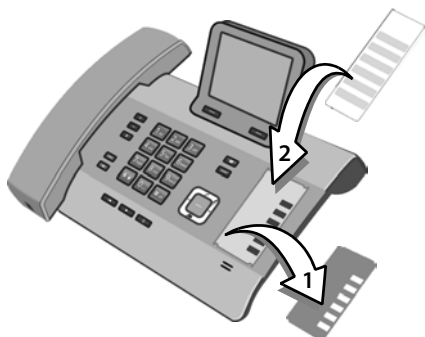

- ▶ Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κοιλότητα των πλήκτρων λειτουργίας (1).
- ▶ Τοποθετήστε την ετικέτα δίπλα στα πλήκτρα λειτουργίας στην κοιλότητα (2). Σπρώξτε τη κάτω από τις πλαστικές προεξοχές στην παρυφή της κοιλότητας.

Κοιλότητα περιβλήματος με πλήκτρα λειτουργίας



- ▶ Επανατοποθετήστε την προστατευτική μεμβράνη στην κοιλότητα, με τρόπο ώστε τα πλήκτρα λειτουργίας να προσαρμόζονται στις υποδοχές της προστατευτικής μεμβράνης. Σπρώξτε την προστατευτική μεμβράνη κάτω από τις πλαστικές προεξοχές.

Δείτε την ετικέτα στο πίσω μέρος των οδηγιών χρήσης.

Περαιτέρω ετικέτες, τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας στον Η/Υ (PC), θα βρείτε σε ένα αρχείο στο συνοδευτικό CD.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008- N3101- T101- 2- 8U43