


Gigaset

dim



Upute za uporabu i ugradnju

PREGLED BRZE UGRADNJE

1. Umetnite bateriju
 2. Koristite Gigaset aplikaciju za instalaciju
 - Otvorite aplikaciju
 - Otvorite pregled sustava 
 - odaberite „dodaj dim“.

čarobnjak vas vodi kroz instalaciju
 3. Postavite dimni alarm na strop sobe
- Više pojedinosti na sljedećim stranicama

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

SADRŽAJ

Opće informacije	4
Mjesto ugradnje	5
Sigurnosne informacije	7
Ugradnja i uporaba	13
Sustav i alarmni signali	17
Ispitivanje funkcija i alarma	18
Održavanje i njega	19
Odlaganje zvuka alarma / uslijed kvara baterije	20
Izborni pribor	21
Informacije o ljepljivim trakama	22

DIMNI ALARM elementi dim

OPĆE INFORMACIJE:

Dimni alarm upozorava vas rano i pouzdano na akumulaciju dima vatre i daje vama i vašoj obitelji dovoljno vremena za bijeg na sigurno.

To je od posebne važnosti noću, jer kad spavamo nismo u stanju mirisati dim vatre, i tako se možemo izložiti toksičnim plinovima izazvanim požarima.

Tijekom ove faze, dimni alarm daje vam upozorenje kako biste sigurno izašli iz prostorije.

Iskustvo je pokazalo da dimni alarmi spašavaju živote.

U tom smislu, pratite i naše upute o ispravnom korištenju našeg proizvoda.

Isporučeni s dimnim alarmom (uključujući i baznu stanicu) su: ovaj priručnik, letak s važnim informacijama, trajno instalirana baterija, zamjenska baterija,

2 vijka i klinovi za pričvršćenje alarma i ljepljiva podloga.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

MJESTO UGRADNJE

Dimni alarm postavlja se na strop prostorije. Postavljanje u središte prostorije daje dimnom alarmu njegove optimalne karakteristike otkrivanja dima.


Da bi se osigurala minimalna zaštita, dimni alarmi moraju biti ugrađeni u spavaćim sobama, dječjim sobama i u prizemlju / hodnicima, tako da ćete se probuditi kada se alarm aktivira.

U višekatnim zgradama treba postaviti najmanje jedan dodatni dimni alarm u hodniku na svakom katu.

Ako je dimni alarm spojen na baznu stanicu Gigaset, maksimalni raspon DECT bežičnog prijenosa iznosi 50 metara (unutarnji).



Stan s više soba

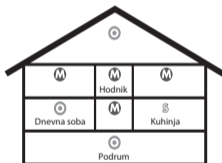

Kuća



NAPOMENA!

Dimni alarm radi samo kada se sigurno pričvrsti u baznu stanicu.


M = MINIMALNA ZAŠTITA

⊙ = OPTIMALNA ZAŠTITA

S = POSEBNA ZAŠTITA

DIMNI ALARM elementi dim

POLOŽAJ UGRADNJE ZA KOSE KROVOVE




ZA KOSE ILI ŠILJASTE KROVOVE

Za ugradnju u kose ili šiljaste stropove i prostorije s kosim stropom, dimni alarmi trebaju biti montirani najmanje 10 cm okomito ispod najvišeg mjesta, a ne više od 90 cm vodoravno od najvišeg mjesta. Te udaljenosti se primjenjuju i kada se u jednoj prostoriji ugrađuje više alarma. Ugradite pojedinačne dimne alarme na odgovarajućim međusobnim udaljenostima.



UGRADNJA NA STROP

Kod postavljanja dimnih alarma na strop, držite razmak od najmanje 50 cm od zida.



KOSI STROP

U prostorijama koje imaju strop pod kutom većim od 7 stupnjeva (odgovara visinskoj razlici od oko 50 cm preko 4 m), dimni alarmi trebaju biti postavljeni na stropu u višem dijelu prostorije.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

SIGURNOSNE INFORMACIJE - NAPOMENA:



NAPOMENA

Prije uporabe pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu.



Dimni alarm se isporučuje s trajno instaliranom baterijom i zamjenskom baterijom. Za napajanje nisu potrebne punjive baterije ili mrežni adapteri.

Samo umetnite sljedeće baterije: Litij primarna od 3,0 Volti (CR2). Baterije s vidljivim oštećenjima moraju se zamijeniti.



MEDICINSKI UREĐAJI

Može utjecati na funkcioniranje medicinskih uređaja. Imajte na umu tehničke uvjete u pitanju okoliša (kao što je liječnička ordinacija).

Ako koristite medicinske uređaje (kao što su pejsmejkeri), saznajte od proizvođača uređaja u kojoj mjeri su dotični uređaji otporni na vanjsku, visokofrekventnu energiju.

DIMNI ALARM elementi dim

SIGURNOSNE INFORMACIJE - NAPOMENA:



OPREZ - AKUSTIČNI SIGNAL UPOZORENJA

Čuje se glasan, visoki zvuk alarma kada se provode funkcijski testovi (pritisnete prednju stranu alarma).

Držite uši najmanje 50 cm udaljene od dimnog alarma.



NEMOJTE PRSKATI PO ILI PREMAZIVATI ALARM

Dimni alarmi ne smiju biti obloženi bojom.



UGRADNJA U KROVIŠTA

Ugradnja u krovista dopuštena je samo kada su ugrađeni u skladu s „Položaj ugradnje za kose krovove“.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

SIGURNOSNE INFORMACIJE - NAPOMENA:



UDALJENOST OD SVJETALA

Držite udaljenost od najmanje 50 cm između svjetala i mjesta ugradnje alarma.



SAMO ZA UNUTARNJU UPORABU

Dimni alarmi dopušteni su samo za unutarnju upotrebu.



Ljudi imaju smanjenu percepciju požara i dima vatre osobito

kada spavaju. Dimni alarmi daju rano upozorenje kako bi bila moguća brza reakcija. Dimni alarmi ne pružaju zaštitu od oštećenja materijala.

DIMNI ALARM elementi dim

SIGURNOSNE INFORMACIJE - NAPOMENA:



PAZITE NA OKOLIŠ

Nemojte koristiti uređaje u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su trgovine boja.



ZBRINJAVANJE OTPADA

Ne bacajte (punjive) baterije s kućnim otpadom.

U tu svrhu pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada (dostupni kod vaših lokalnih vlasti).

U Njemačkoj: Odložite ih u zelene kutije „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“ (kolektivni sustav vraćanja baterija) u specijaliziranim maloprodajnim trgovinama.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

SIGURNOSNE INFORMACIJE - NAPOMENA:

Svi električni i elektronički uređaji moraju se odlagati na lokalnim mjestima (odvojeno od općeg kućnog otpada).

Ako proizvod prikazuje simbol prekrštenog smeća, proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Pravilno zbrinjavanje i odvojeno prikupljanje upotrijebljene opreme pomažu u sprečavanju potencijalnih šteta po ljudsko zdravlje i okolišu. To su preduvjeti za ponovnu uporabu i recikliranje korištene električne i elektroničke opreme.

Obratite se lokalnoj upravi ili tvrtki za zbrinjavanje otpada radi detaljnijih informacija o zbrinjavanju starih uređaja.

DIMNI ALARM elementi dim

DIMNI ALARMI NE SMIJU BITI PRIČVRŠĆENI NA SLJEDEĆIM MJESTIMA:



UDALJENOST OD VODENE PARE

Prostorije u kojima se stvaraju visoke razine vodene pare u normalnim uvjetima (npr. kuhinja, kupaonica / WC)



UDALJENOST OD KAMINA

U blizini kamina i otvorenih cijevi



RASPON TEMPERATURE

Prostorije u kojima je temperatura niža od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ili viša od $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$




NEMOJTE POSTAVLJATI NA PROPUHU

U blizini ventilacijskih otvora (npr. klimatizacijskog sustava ili sustava za recirkulaciju zraka)


UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU


UGRADNJA I UPORABA

1. Umetnite bateriju. Pazite na ispravan polaritet.

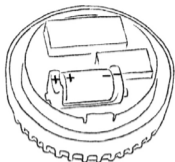

2. Registrirajte dimni alarm na svoju baznu stanicu.

- Potražite malu crvenu registracijsku tipku.
- Dovedite dimni alarm u neposrednu blizinu svoje baze.
- Pokrenite aplikaciju Gigaset.
- U aplikaciji otvorite pregled sustava , i odaberite „Dodaj + dim“, a zatim slijedite upute na sučelju.
- Dimni alarm se zatim spaja na Gigaset i prikazan je u pregledu sustava aplikacije.

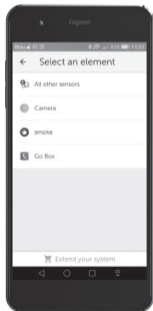




DIMNI ALARM elementi dim

3. Odlučite se za pravo mjesto postavljanja dimnog alarma:
 - Unutar opsega bazne stanice (najviše 50 m).
 - Ako je moguće, na sredini prostorije, s minimalnom udaljenosti od 50 cm od žica pod naponom.
 - Provjerite da žice pod naponom ne prolaze preko mjesta ugradnje i održavajte minimalnu udaljenost od 50 cm od zidova i svjetala.

4. Pobrinite se da prašina nastala od bušenja ne zaprlja dimni alarm.
 - Koristite ljepljive podloge za ugradnju ako ne želite bušiti. Za informacije o ugradnji s ljepljivim podlogama pogledajte: „Izborni pribor“

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

5. Pomoću svrdla od 6 mm izbušite dvije rupe na stropu.
 - Možete koristiti donji dio / postolje dimnog alarma kao predložak.
6. Umetnite isporučene tiple u probušene rupe.
7. Upotrijebite isporučene vijke za pričvršćenje postolja alarma na strop.
8. Postavite prednju stranu alarma na donji dio i zaključajte ga na mjesto zakretanjem u smjeru kazaljke na satu.
9. Dimni alarm aktivira se automatski zaključavanjem u postolje.



DIMNI ALARM elementi dim

10. Izvršite ispitivanje funkcije. Da biste to učinili, pritisnite prednju stranu alarma najmanje 1 sekundu.
11. Kad se signal oglasi, ispitivanje funkcije je uspješno i dimni alarm radi ispravno.



UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

SUSTAV I ALARMNI SIGNALI

Zvučni signal	Crvena LED dioda	Funkcija / značenje
Bez zvuka	Treperi svake 344 sekunde	Uobičajeno stanje, automatsko samostalno ispitivanje
Glasan isprekidan zvuk svakih 0,5 sekundi	Treperi svakih 0,5 sekundi	Stanje alarma
Kratki signalni zvuk svakih 40 sekundi	ISKLUČENO	Prikaz punjenja baterije, obnovite alarm
3 kratka zvučna signala svakih 40 sekundi	ISKLUČENO	Greška / prljavština, obnovite alarm
Bez zvuka	Treperi svakih 10 sekundi	Isključivanje zvuka alarma
Glasan isprekidan zvuk	Treperi svakih 0,5 sekundi dok se ne pritisne prednja strana alarma	Ispitivanje funkcije

DIMNI ALARM elementi dim

ISPITIVANJE FUNKCIJA I ALARMA

1. Izvršite vizualni pregled dimnog alarma.

Pri tome provjerite:

- Dimni alarm je dobro postavljen
- Otvore za ulazak dima da nema prljavštine (prašina, boja)
- Dimni alarm za mehanička oštećenja

Oštećeni dimni alarm se mora odmah zamijeniti.

2. Izvršite ispitivanje funkcije. Da biste to učinili, pritisnite prednju stranu alarma najmanje 1 sekundu. Signal se oglašava ako je ispitivanje funkcije uspješno.

Dimni alarm radi ispravno.

3. DIN 14676 propisuje da se dimni alarmi moraju zamijeniti novim najkasnije nakon 10 godina.

Nakon svakog ispitivanja funkcije, isključivanje zvuka alarma omogućeno je automatski za otprilike 10 minuta.



NAPOMENA!

Isključivanje zvuka alarma nema funkciju kada se dimni alarm ispituje testnim aerosolom.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

ODRŽAVANJE

Državni propisi o zgradama u nekim saveznim državama propisuju da su vlasnici kuća i stanova odgovorni za osiguravanje postavljanja i funkcioniranja dimnih alarma. Održavanje mora biti obavljeno najmanje jednom godišnje i sastoji se od (prema DIN 14676) vizualnog pregleda i ispitivanja funkcije / alarma. Ispitivanje funkcije mora se provesti nakon dužeg razdoblja odsutnosti, ali najkasnije nakon godinu dana.

DATUM ZAMJENE NA NALJEPNICI

Zamijenite sve dimne alarme najkasnije nakon 10 godina.
Preporučeni datum za zamjenu nalazi se na naljepnici u formatu mjeseca / godine.
Dimni alarmi mogu se čuvati najviše 2 godine prije uporabe.

NJEGA

Obrišite uređaj vlažnom ili antistatičnom krpom.
Nemojte koristiti otapala ili krpe s mikrovlaknima.
Nikada ne koristite suhu krpu jer to može uzrokovati statički naboj.

DIMNI ALARM elementi dim

ISKLUČIVANJE ZVUKA ALARMA


Kada se alarm aktivira, moguće je isključiti zvuk alarma pritiskom na prednju stranu alarma. To smanjuje osjetljivost reagiranja alarma/povećava prag aktivacije.

Alarm se isključuje ako je koncentracija dima u dimnoj komori ispod povišenog praga aktivacije nakon pritiska prednje strane alarma.

Ako je koncentracija dima još uvijek iznad povišenog praga aktivacije, isključivanje zvuka nije aktivirano sve dok koncentracija dima ne padne ispod povišenog praga aktivacije.

Isključen je zvuk dimnog alarma.

Dimni alarm vraća se u normalan način rada nakon oko 10 minuta.

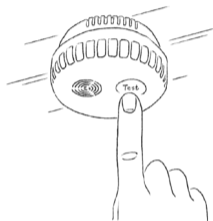

ODLAGANJE SIGNALA KVARA BATERIJE

Ova je funkcija naročito korisna noću. Pritisnite gumb za testiranje na prednjoj strani alarma da biste odložili signal kvara baterije na oko 8 sati kada dođe do kvara baterije. Nakon tog vremena ponovno se oglašava signal kvara baterije i podsjeća vas da zamijenite dimni alarm.

UPUTE ZA UPORABU I UGRADNJU

IZBORNI PRIBOR

CNBOP-PIB ODOBRENA LJEPLJIVA PODLOGA

Podnožje dimnog alarma može se pričvrstiti na strop pomoću isporučenih vijaka i tipli ili s dvostrano ljepljivom podlogom. Za narudžbe obratite se Gigaset službi za korisnike www.gigaset.com/service.

Kada koristite ljepljivu podlogu kako bi postavili alarm, pazite na stanje korištene površine kako biste osigurali sigurno prijanjanje dimnog alarma. Najbolje prijanjanje postiže se samo na čistim površinama. Prije uporabe ljepljive podloge pažljivo provjerite da li je stanje korištene površine pogodno za trajno prijanjanje i lijepljenje težine alarma (po potrebi provjeriti ljepljivost).

Za ugradnju, povucite zaštitnu foliju s jedne strane ljepljive podloge i zalijepite je na sredinu postolja dimnog alarma. Zatim skinite zaštitnu foliju s druge strane i čvrsto pritisnite postolje kako biste ga pričvrstili na strop. Zatim nastavite s ugradnjom kao što je opisano u odjeljku „Ugradnja i uporaba“.

DIMNI ALARM elementi dim

INFORMACIJE O LJEPLJIVIM TRAKAMA

- Zalijepite senzore samo na čiste, suhe, nemasne površine koje su što je moguće više glatke i čvrste.
- Optimalna jačina prijanjanja postiže se nakon otprilike 48 sati.
- Ljepljive trake su namijenjene samo jednom korištenju.
- Koristite samo isporučene ljepljive trake.

Tvrtka Gigaset Communications GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na površinama zbog lijepljenja, postavljanja, ugradnje i uklanjanja senzora Gigaset pokretača.


PROTUPROVALNO BRTVILO ILI SIGURNOSNI VIJAK

Na dimni alarm može se pričvrstiti plastično protuprovalno brtvilo kako bi se spriječilo neovlašteno uklanjanje.

Umjesto ovog brtvila, može se postaviti sigurnosni vijak kako bi se spriječilo neovlašteno uklanjanje dimnog alarma.

Brtvilo i vijci nisu uključeni u isporuku i mogu se naručiti zasebno.

Obratite se Gigaset službi za korisnike www.gigaset.com/service.



Manufacturer: Gigaset Communications GmbH



Izdano od
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Podložno raspoloživosti.
Sva prava pridržana. Prava promjena rezervirana.
www.gigaset.com