

Gigaset DL500A – Нови и актуализирани функции

Настоящият документ представлява допълнение към ръководството за потребителя (пълна версия) и ръководството за потребителя на уеб конфигуратора на телефон Gigaset DL500A:

От момента на завършване на ръководствата за потребителя функционалните възможности на телефона бяха разширени. Извършените промени са описани в настоящия документ.

Съдържание

| | |
|--|-----------|
| Преглед на новите и актуализирани функции | 2 |
| Описание на новите и актуализирани функции | 3 |
| Телефонен секретар: | |
| Записване на две специфични за потребителя обръщения за режим на отговор и запис | 3 |
| Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за изпращане | 4 |
| Промяна на режима на набиране, превключване към тонално набиране (стационарна аналогова линия) | 5 |
| Изтриване на функционалност от функционален бутон | 6 |
| Разширена IP конфигурация през Уеб конфигуратора | 7 |
| Допълнителни настройки на базата през Уеб конфигуратора | 7 |
| Редактиране на Bluetooth GSM връзки през Уеб конфигуратора | 8 |
| Понижаване на версията на системния софтуер (фърмуер) | 9 |
| Промяна в структурата на менюто на Уеб конфигуратора | 10 |
| Допълнения и корекции към някои функции | 11 |
| Преглед на менюто | 12 |

Преглед на новите и актуализирани функции

Нови и разширени функции

- ◆ На телефонния секретар могат да се запаметят две лични обръщения.
Сега на локален телефонен секретар можете да запишете две обръщения за уведомителния режим. При активиране на телефонния секретар можете да изберете кое от обръщенията да се използва. → [стр. 3](#)
- ◆ Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за изпращане.
Възможно е да конфигурирате Вашия телефон или всяка от регистрираните слушалки, така че да не можете да извършвате външни повиквания. Можете обаче да приемате външни повиквания и да извършвате повиквания към вътрешен абонат. → [стр. 4](#)
- ◆ Промяна на режима на набиране, когато сте свързани към PABX.
Възможно е да промените режима на набиране през менюто на базовата станция или чрез Уеб конфигуратор. → [стр. 5](#)
- ◆ Уеб конфигураторът позволява допълнителни IP настройки на базовата станция. По този начин можете да определите име на устройство, с което да бъде адресирана базовата станция в рамките на локалната мрежа. → [стр. 7](#)
- ◆ С Уеб конфигуратора могат да се въвеждат допълнителни настройки на базовата станция: Разрешаване на режим на регистриране, промяна на системния PIN. → [стр. 7](#)
- ◆ През Уеб конфигуратора можете да промените имената на Bluetooth GSM връзки в списъка **Known Devices** и да изтривате GSM връзки от списъка. → [стр. 8](#)
- ◆ След първата актуализация на системния софтуер можете да понижите софтуера до предходната версия. → [стр. 9](#)
- ◆ Структурата на менюто на Уеб конфигуратора е променена. → [стр. 10](#)

Описание на новите и актуализирани функции

Телефонен секретар:

Записване на две специфични за потребителя обръщения за режим на отговор и запис

Записване на обръщение

Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез базата - Запис на лично обръщение / уведомително съобщение“ от ръководството за потребителя на телефона Gigaset.

Можете да запишете две лични обръщения за режим на отговор и запис и едно уведомително съобщение само за режим на отговор.

Можете да запишете двете обръщения по следния начин:

 →  → **Announcements** → **Record Announcemnt.**

 Изберете **Announcement 1 / Announcement 2** и натиснете **OK**.

OK Натиснете бутона на дисплея, за да започне записването.

Ще чуете тона за готовност (кратък тон).

▶ Сега кажете текста на обръщението (поне 3 секунди).

End Натиснете бутона на дисплея за край на записването.

След записване обръщението се възпроизвежда, за да го проверите.

Можете да презапишете обръщението с **New**.

Възпроизвеждане на обръщения

Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез базата - Възпроизвеждане на обръщения“ от ръководството за потребителя на телефона Gigaset.

Можете да възпроизведете обръщенията по следния начин:

 →  → **Announcements** → **Play Announcement**

 Изберете **Announcement 1 / Announcement 2** и натиснете **OK**.

Ако избраното лично обръщение не е записано или е изтрито, вместо него ще бъде възпроизведено предварително записано обръщение.

Активиране на телефонния секретар, избор на обръщение

Този раздел изменя раздела „Работа с телефонния секретар на базата - Работа чрез базата - Активиране / деактивиране и задаване на режим на телефонния секретар“ от ръководството за потребителя на телефона Gigaset.

 →  → **Activation** (✓ = включено)

OK Натиснете бутона на дисплея.

▶ Можете да въведете данни в следните полета:

Activation:

Изберете **On** или **Off** за активиране / деактивиране на телефонния секретар.

Описание на новите и актуализирани функции

Mode:

Изберете **Answer & Record**, **Answer only** или **Alternating**.

Ако **Answer & Record** или **Alternating** е избран:

Answer & Record with:

Изберете **Announcement 1 / Announcement 2**.

Ако избраното обръщение не е записано или е изтрито, вместо него ще се използва предварително записано обръщение.

Ако е избран режимът **Alternating**:

Record from:

Въведете часа / минутите за край на периода в 4-цифрен формат.
(Часът трябва да е настроен.)

Record until:

Въведете часа / минутите за край на периода в 4-цифрен формат.

Save

Натиснете бутона на дисплея.

Моля, обърнете внимание!

Ако няма налично системно време, режимът на телефонния секретар се променя от **Alternating** или **Answer & Record** на **Answer only**, докато отново бъде налично системно време.

Конфигуриране на вътрешен абонат без връзка за изпращане

Този раздел разширява раздела „Конфигуриране системни настройки - Задаване на връзки за изпращане и приемане на вътрешни участници - Задаване на връзка за изпращане“ в ръководството за потребителя на телефона Gigaset.

Възможно е да конфигурирате Вашия телефон или всяка от регистрираните слушалки, така че да не можете да извършвате външни повиквания.

Можете да извършвате повиквания само към вътрешни абонати.

 →  **Settings** → **Telephony** → **Send Connections**

Изберете и натиснете **OK**.



Ако е необходимо, въведете системния PIN и натиснете **OK**.

Показва се списък с вътрешните участници (база, слушалки, устройство, свързано към порта FAX INT8 – където е приложимо).



Изберете вътрешния участник, на когото не е разрешено да извършва външни повиквания, и натиснете бутона на дисплея **OK**.



Изберете **No outgoing calls**, за да блокирате изходящите повиквания от този вътрешен участник.

Save

Натиснете бутона на дисплея, за да запазите промените.

Моля, обърнете внимание!

Ако изберете **No outgoing calls**, ще бъдат блокирани всички изходящи повиквания, повиквания към мрежовата пощенска кутия и изпращането на SMS, електронна поща или факсове от този вътрешен участник.

Ако вътрешният абонат се опита да осъществи изходящо повикване, да изпрати SMS и др., показва се съобщение **Not possible**.

Промяна на режима на набиране, превключване към тонално набиране (стационарна аналогова линия)

Промяна на режима на набиране (стационарна аналогова линия)

Този раздел разширява главата „Свързване на базата към PABX“ от ръководството за потребителя на телефона Gigaset. Приложим е за връзки през аналогова стационарна линия.


Промяната на режима за набиране е наложителна единствено ако се изисква от PABX, към която е свързан телефонът; вж. ръководството за потребителя на PABX.

Могат да се избират следните режими на набиране:

- ◆ Тонално набиране (**Tone**),
- ◆ Пулсово набиране (**Pulse**).

Независимо от опциите за настройки по-горе, след набиране или по време на повикване телефонът превключва автоматично към тонално набиране (DTMF), напр. за дистанционно управление на телефонен секретар.

 →  **Settings** → **Telephony** → **Dialling Mode**

 Изберете режим на набиране и натиснете **OK** (☉ =зададена стойност).

Моля, обърнете внимание!

В момента тоналното набиране (DTMF) е най-често използваният режим за набиране. Режимът на пулсово набиране (ПН) се използва само при някои по-стари PABX централи.

Промяна на режима на набиране чрез Уеб конфигуратор

Този раздел разширява раздела „Telephony – Connections - Променяне на името, повторно повикване на стационарна телефонна линия“ в ръководството за потребителя на Уеб конфигуратора.

Допълнително можете да превключвате между режимите на тонално и пулсово набиране чрез Уеб конфигуратора:

- ▶ Отворете уеб страницата **Settings → Telephony → Connections**.
- ▶ Изберете **Edit** в областта **Fixed Line Connection**.
- ▶ За **Dialling mode** изберете
Pulse dial за режим на пулсово набиране
DTMF за режим на тонално набиране
- ▶ Изберете **Set**, за да запазите настройките.

Временно превключване на тонално набиране (DTMF)

Този раздел разширява главата „Свързване на базата към PABX“ от ръководството за потребителя на телефона Gigaset. Приложим е за връзки през аналогова стационарна линия.

Ако Вашата PABX все още работи с пулсово набиране (ПН), но се нуждаете от тонално набиране за връзка (например за да прослушате мрежовата си пощенска кутия), трябва да превключите на тонално набиране за повикването.

Предварително условие: да извършвате повикване или вече да сте набрали външен номер.

 Натиснете бутона „звезда“.

Когато прекратите повикването, пулсовото набиране се активира отново.

Изтриване на функционалност от функционален бутон

Този раздел изменя раздела „Настройване на базата - Промяна на заданията на бутоните“ в ръководството за потребителя на телефона Gigaset.

За изтриване на функция от функционален бутон направете следното:

- ▶ Натиснете и **задръжте** функционалния бутон, докато се покаже списък с възможности за задания на бутона.
- ▶ Натиснете бутона на дисплея **Clear**, за да изтриете заданието на бутона.

Разширена IP конфигурация през Уеб конфигуратора

Този раздел разширява раздела „IP конфигурация – Свързване към LAN мрежата“ в ръководството за потребителя на Уеб конфигуратора.

Определяне на име за базовата станция в мрежата

Вместо локалния IP адрес, можете да използвате това име за адресиране на базовата станция в локалната мрежа.

- ▶ Отворете уеб страницата **Settings → IP Configuration**.
- ▶ Щракнете върху бутона **Show Advanced Settings**, за да се покажат допълнителните полета.

В областта **Remote Management**

- ▶ В полето **Device Name in the Network** въведете име за Вашата базова станция (до 75 знака).
- ▶ Щракнете върху бутона **Set**, за да запазите промените.

Името на базовата станция на устройството се показва на страницата **Status** на Уеб конфигуратора.

Допълнителни настройки на базата през Уеб конфигуратора

През страницата на Уеб конфигуратора **Settings → Management → Miscellaneous** можете допълнително да извършите следните настройки на базата:

- ◆ Разрешаване на режим за регистриране на базовата станция
- ◆ Промяна на системния PIN

Регистриране на слушалки

Можете да регистрирате до шест слушалки с Вашия телефон. Регистрацията трябва да се инициира на телефона и слушалката.

- ▶ Отворете уеб страницата **Settings → Management → Miscellaneous**.
- ▶ Щракнете върху бутона **Start Registration**, за да разрешите режим на регистриране в базовата станция. Режимът за регистриране е активен приблизително 60 секунди.

След това ще бъдете подканени да започнете регистрирането на слушалката.

- ▶ Започнете регистрацията на слушалката в рамките на 60 секунди, както е посочено в ръководството за работа със слушалката.

След завършване на регистрацията слушалката се връща в неактивен режим. Вътрешният номер на слушалката се появява на дисплея, например **INT 2**. Слушалката ще бъде добавена към списъка с регистрирани слушалки в раздела **Status**.

Промяна на системния PIN на телефона

Защитете системните настройки на телефона си с 4-цифрен PIN код, известен само на Вас.

Преди промяна на важни системни настройки и при регистрация в Уеб конфигуратора, ще бъдете подканени да въведете системния PIN код.

По подразбиране настройката за PIN код е **0000**.

- ▶ Отворете уебстраницата **Settings → Management → Miscellaneous**.
- ▶ Въведете нов 4-цифрен системен PIN код за базовата станция в полето **New PIN** (четири цифри от 0 до 9).
- ▶ Щракнете върху бутона **Set**, новият PIN код е активиран.

Редактиране на Bluetooth GSM връзки през Уеб конфигуратора

Този раздел разширява раздела „Telephony – Connections: Настройки на телефонните връзки“ в ръководството за работа на Уеб конфигуратора.

В уеб страницата със списъка с всички възможни връзки **Settings → Telephony → Connections** се показват мобилните GSM телефони включени в списъка на базата **Known Devices**.

За всяка GSM връзка се показва Bluetooth името, под което съответният мобилен телефон е запазен в списъка **Known Devices**, както и неговото състояние.

Възможните стойности за състоянието са:

Active

Bluetooth е активиран на базата. Мобилен телефон е регистриран към базата, т.е. показва се в списъка **Known Devices**. Въпреки това мобилният телефон все още не е активиран. Опцията **Connect Mobile** не е зададена за този мобилен телефон. Не е възможно да се осъществяват повиквания от базата през съответната GSM връзка.

Connected

Мобилен телефон се показва в списъка **Known Devices** и е активен. Опцията **Connect Mobile** се настройва за този мобилен телефон.

Bluetooth is off

Bluetooth е дезактивиран на базата.

Редактиране / изтриване на Bluetooth GSM връзки

- ▶ Отворете уебстраницата **Settings → Telephony → Connections**.
- ▶ Изберете бутона **Edit** до GSM връзката, която искате да редактирате.

Connection Name or Number

Въведете номера на мобилния телефон или определете име за GSM връзката (макс. 16 знака). Това име се показва на базата, напр. в списъка **Known Devices**, в списъците с връзки за приемане / изпращане и в списъците с повиквания като връзка за приемане (номерът, който повикваният е набрал).

- ▶ Изберете **Set**, за да запазите промените.

Или:

- ▶ Щракнете върху бутона **Cancel**, за да отхвърлите промените, които сте направили.

Това Ви връща към списъка с връзки.

Или:

- ▶ Щракнете върху бутона **Delete Connection**, за да изтриете GSM връзката от настройките. Вече няма да е възможно свързване с Вас чрез този телефонен номер или да се осъществяват повиквания чрез тази връзка. Ако връзката, която сте изтрили, е била връзката за изпращане на вътрешен абонат, тогава на този вътрешен абонат ще бъде зададена автоматично нова връзка за изпращане. Ако телефонът е свързан към аналогова стационарна мрежова линия, това е номерът на стационарната мрежова линия.

Понижаване на версията на системния софтуер (фърмуер)

Този раздел разширява раздела „Management – Firmware Update: Актуализация на системния софтуер“ в ръководството за работа на Уеб конфигуратора.

Можете да презаредите версията на системния софтуер, която е била заредена преди последната актуализация на телефона.

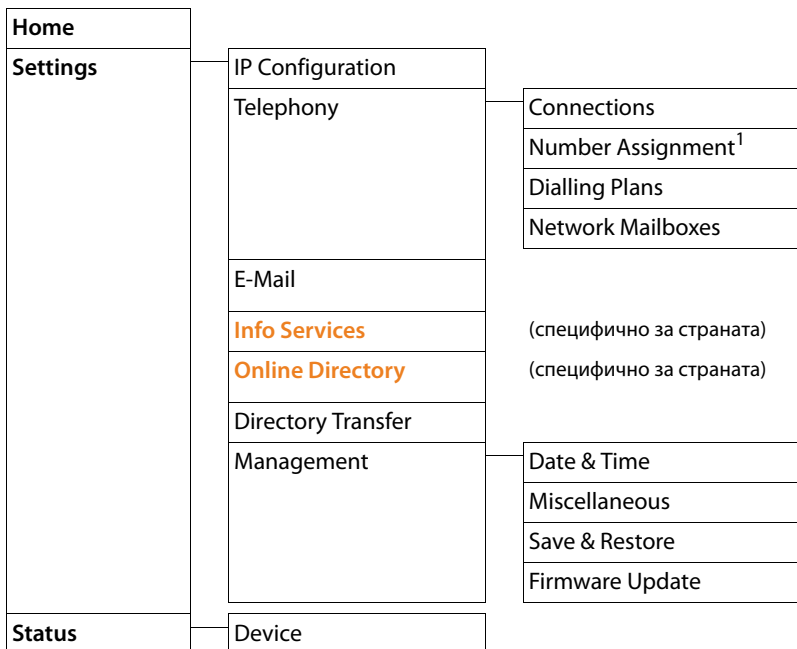
- ▶ Отворете уебстраницата **Settings → Management → Firmware Update**.
- ▶ Изберете бутона **Downgrade Firmware**. Текстът над този бутон показва версията на системния софтуер, която ще бъде презаредена.
- ▶ В следващия диалогов прозорец натиснете бутона **OK**, за да потвърдите съобщението.

Системният софтуер е презареден в телефона. Новият системен софтуер ще бъде заместен. Връзката към Уеб конфигуратора се прекратява, а базата се рестартира.

Процесът може да отнеме до 3 минути.



Промяна в структурата на менюто на Уеб конфигуратора

Структурата на менюто на Уеб конфигуратора е променена. Промените са маркирани в оранжево



¹ Показват се само ако мобилният телефон е регистриран през Bluetooth (т. е. мобилният телефон е включен в списъка **Known Devices**).

Допълнения и корекции към някои функции

- ◆ **Дисплей по време на входящо повикване с CNIP (специфично за страната):**
 Ако номерът на повикващия е запазен във Вашия указател, този номер (а не информацията CNIP) ще бъде заменен от съответния запис в указателя.
 И CNIP, и замяната на името в указателя могат да се показват едновременно.
- ◆ **Осъществяване на повиквания с помощта на мрежови услуги (специфични за страната / доставчика):**
 За някои функции, за да въведете промените, трябва да натиснете мекия бутон **Send**, вместо **OK** или **Save**.
- ◆ **Използване на Bluetooth устройства:**
 Добавяне на устройство за данни / мобилен телефон в списъка с познати устройства:
 Ако новото устройство не се регистрира успешно, списъкът с познати устройства остава непроменен, ако не е избрано устройство, което да бъде заменено.
 Свързване на слушалки:
 Възможно е едновременно да свържете към базата слушалка с кабел и слушалка Bluetooth. В такъв случай не можете да използвате функционален бутон със свързаната слушалка с кабел.
- ◆ **Задания на бутоните на дисплея / функционалните бутони:**
 В допълнение на описаните функции в ръководството за потребителя можете да зададете SMS към функционален бутон за бърз достъп:
 - ▶ Натиснете бутон на дисплея / функционален бутон.
 - ▶ Изберете **More Functions...** и натиснете **OK**.
 - ▶ Изберете **SMS** и натиснете **OK**.
- ◆ **Активиране на скрийнсейвъра Info Services:**
 Като предварително условие за използване на скрийнсейвъра **Info Services**, не трябва да включвате показване на информационни услуги през Уеб конфигуратора.
 В зависимост от избраната информационна емисия за скрийнсейвъра, в дясната страна на скрийнсейвъра се показва бутон на дисплея (напр. **More**) за извикване на допълнителни функции. За връщане към дисплей в неактивен режим направете следното:
 - ▶ Натиснете и **задръжте** червения бутон за край .
 - ▶ Започнете да набирате .

Преглед на менюто

Вместо да превъртате менютата, за да откриете дадена функция, можете да я изберете по-бързо, като отворите менюто и въведете определена цифрова комбинация („пък път“).

Например:

- ▶ За да отворите главното меню, натиснете **[*]**, докато базата е в **неактивен режим**.
- ▶ Натиснете **[9 WXYZ] [3 DEF] [2 ABC] [1 GO]** за „Настройване силата на звъненето“.

1 **Select Services** (специфично за страната / доставчика)

→ **стр. 11**

| |
|------------------------|
| Automatic Recall |
| Next Call |
| |
| Withhold No. Next Call |
| Call Divert |
| Call Waiting |
| Withhold # All Calls |
| Network Mailbox |
| Call Protection |
| Fixed Destination Call |
| Unknown Call Reject. |
| Ringback Off |

| |
|-----------------|
| Withhold Number |
| Send Number |
| Call Waiting |

(специфично за страната / доставчика)

(специфично за страната / доставчика)

| |
|------------|
| Fixed Line |
|------------|

2 **Bluetooth**

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Activation |
| 2 | Search for Headset |
| 3 | Search for Mobile |
| 4 | Search for Data Device |
| 5 | Known Devices |
| 6 | Own Device |

→ **стр. 11**

3 ☆ **Additional Features**

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | Info Centre | (специфично за страната / доставчика) |
| 3 | Resource Directory | |
| | | 1 Screensavers |
| | | 2 Caller Pictures |
| | | 3 Sounds |
| | | 4 Capacity |

4 📞 **Call Lists**

| | |
|---|----------------|
| 1 | All Calls |
| 2 | Outgoing Calls |
| 3 | Accepted Calls |
| 4 | Missed Calls |

5 ✉ **Messaging**

| | | | |
|---|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | SMS (специфично за страната) | 1 New SMS | |
| | | 2 Incoming | |
| | | 3 Draft | |
| | | 4 Settings | |
| | | | 1 Service Centres |
| | | | 2 Notification |
| | | | 4 Status Report |
| 2 | E-mail (специфично за страната) | | |

6 🗣 **Answering Machine**

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| 1 | Play Messages | Network Mailbox |
| | | Answering Machine |
| 3 | Activation | |
| 5 | Announcements | 1 Record Announcemnt. |
| | | 2 Play Announcement |
| | | 3 Delete Announcemnt. |
| | | 4 Record Advisory Msg. |
| | | 5 Play Advisory Message |
| | | 6 Delete Advisory Msg. |
| 6 | Recordings | |

→ стр. 3

→ стр. 3

→ стр. 3

Преглед на менюто

| | |
|---|-------------------|
| 7 | Call Screening |
| | Network Mailboxes |
| | Set Key 1 |

| | |
|---|---------------|
| 1 | Desktop Phone |
| 2 | Handset |

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Network Mailbox |
| 8 | Answer Machine |

7 **Organiser**

| | |
|---|---------------|
| 1 | Calendar |
| 2 | Alarm Clock |
| 3 | Missed Alarms |

8 **Contacts**

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Directory |
| 2 | Online Directories |

| | |
|---|------------------|
| 2 | Online Directory |
| 3 | Yellow Pages |
| 4 | Prv.NetDir |

Показват се достъпните онлайн указатели със специфични за доставчика имена (специфично за страната / доставчика)

9 **Settings**

| | |
|---|----------------|
| 2 | Date/Time |
| 3 | Audio Settings |
| 4 | Display |
| 5 | Language |
| 6 | Registration |

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Call Volume |
| 2 | Ringer Settings |
| 3 | Advisory Tones |
| 4 | Music on hold |
| 1 | Screensaver |
| 2 | Info Ticker |
| 3 | Backlight |

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Volume |
| 2 | Melodies |
| 3 | Time Control |
| 4 | Anon. Call Silencing |

| | |
|---|---------------------|
| 1 | Register Handset |
| 2 | De-register Handset |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 7 | Telephony | 1 | Area Codes | | |
| | | 3 | Send Connections | INT 1 ... INT 7 | → стр. 4 |
| | | 4 | Receive Connections | INT 1 ... INT 7 | |
| | | 5 | Access Code | | |
| | | 6 | Dialling Mode | 1 Tone | → стр. 5 |
| | | | | 2 Pulse | |
| | | 7 | Recall | | |
| 8 | System | 1 | Reset | | |
| | | 2 | DECT Interface | | |
| | | 4 | Repeater Mode | (специфично за страната / доставчика) | |
| | | 5 | Local Network | | |
| | | 6 | Update Firmware | | → стр. 9 |
| | | 7 | System PIN | | |
| | | | | | |
| 9 | Eco Mode | 1 | Eco Mode | | |
| | | 2 | Eco Mode+ | (специфично за страната / доставчика) | |