

Gigaset smart care system

Einfache Installation in nur wenigen Schritten




Gigaset

Gigaset smart care system

Lösung für ein sorgloses, sicheres und unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden und ein gutes Gefühl für diejenigen, die sich um Sie sorgen.

- Gibt ein Gefühl von mehr Sicherheit im eigenen Zuhause, unterstützt Personen mit kleineren kognitiven Einschränkungen und bei **Notsituationen** im Wohnbereich
- Mildert bei **Angehörigen** die Angst vor kritischen Situationen bei den Personen, um die sie sich kümmern, sorgt im Bedarfsfall für schnelle Hilfe und unterstützt sie bei der Fürsorge für die ihnen nahestehenden Menschen.

Bewegungsmelder /Tür- u. Fenstersensoren registrieren Aktivitäten (Betreten von Räumen, Öffnen von Türen (auch Schranktüren) und Fenstern)

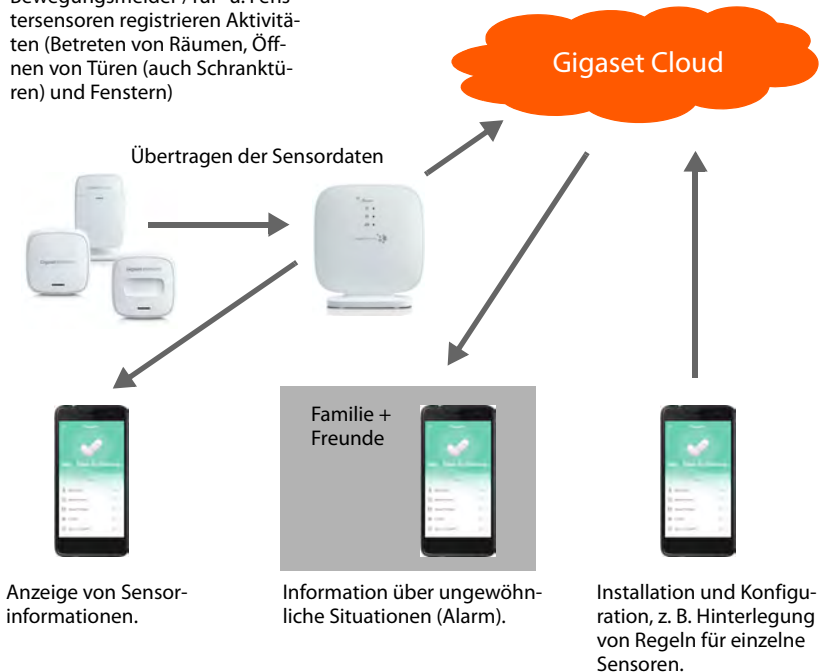

So installieren Sie Ihr Gigaset smart care system

Die Sensoren der Gigaset smart care Lösung installieren Sie ganz einfach ohne Bohren und Schrauben. Unter Nutzung der smart care App konfigurieren Sie Routinen und stellen dabei das smart care system nach Ihren individuellen Bedürfnissen ein. Bitte befolgen Sie die Schritte der App. Schon können Sie Ihr Gigaset smart care system nutzen.

Hardware

Basisstation



Die Basisstation verbindet die Sensoren mit dem smart care system. Sie überträgt die Informationen der Sensoren an die Gigaset Cloud. Die Gigaset smart care App bereitet die Informationen zur Anzeige auf Ihrem Smartphone auf.

Bewegungsmelder



Der Bewegungsmelder **motion** registriert, wenn sich jemand bewegt. Kleine Haustiere bis etwa 25 kg werden dabei ignoriert.

Universalsensor



Den Universalsensor **universal** informiert, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. An der Kühlschranktür angebracht, kann er Aufschluss über das Essverhalten geben.

Funktaster



Der Funktaster **button** ermöglicht das direkte Absetzen von Alarmbenachrichtigungen. Ein Druck auf den Schalter und am Smartphone der Angehörigen und Freunde wird ein Alarm angezeigt.

Alarm-Telefon Gigaset E380 A Care (optional)



Das Alarm-Telefon E380 A Care löst bei einer Notsituation zusätzlich zu der Benachrichtigung auf dem Smartphone automatisch einen Alarmanruf an bis zu vier individuell hinterlegbare Rufnummern aus.

Das Telefon ist im smart care system plus enthalten oder kann für das smart care system nachgerüstet werden.

Ablauf der Installation

- Monatlichen Dienst buchen
- Gigaset smart care App herunterladen und installieren
- Nutzerkonto mit Passwort registrieren. Wenn Sie bereits ein Nutzerkonto bei Gigaset registriert haben, können Sie dieses verwenden.
- Basisstation installieren und einrichten
- Tag-/Nachtzyklus festlegen
- Routinen konfigurieren

Die smart care App führt Sie durch die für das Einrichten der Routine notwendigen Schritte: die Installation relevanter Sensoren, das Aufstellen des Sensors, die Konfiguration der Routine

Step 1

smart care App installieren

Damit Sie Gigaset smart care nutzen können, laden Sie zunächst die kostenlose App Gigaset smart care aus dem Google Play Store oder Apple iTunes Store auf Ihr Smartphone herunter und legen einen Account an.




Wenn Sie schon einen Gigaset Account haben:

- ▶ Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

Wenn Sie noch keinen Gigaset Account haben:

- ▶ Tippen Sie auf **REGISTRIERUNG** und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.

Die Anmeldeprozedur führt Sie durch die weiteren Schritte und gibt Ihnen die nötigen Informationen.

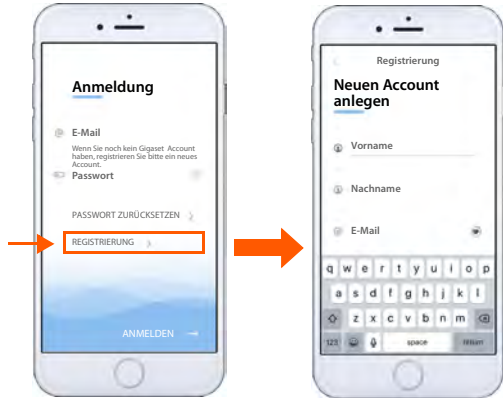


Wenn Sie erfolgreich angemeldet sind, startet automatisch der Installationsvorgang der App.

- ▶ Tippen Sie auf **START**

Ein Installationsassistent führt Sie durch die weiteren Schritte. Sie erhalten zunächst einen Überblick über die wesentlichen Bedienfunktionen der App.

Danach beginnt die Installation mit dem Einrichten der Basisstation.

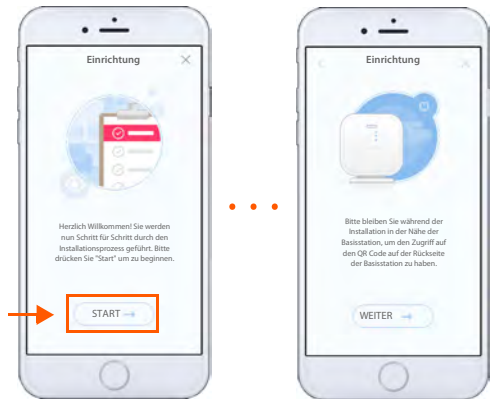

Step 2

Basisstation einrichten

- ▶ Packen Sie die Basisstation und das Zubehör aus.
- ▶ Folgen Sie der Anleitung der smart care App. Tippen sie auf **WEITER**, wenn Sie einen Installationsschritt abgeschlossen haben.



- ▶ Netzteil mit Basisstation verbinden und in Steckdose stecken ... die obere LED leuchtet



- ▶ LAN-Kabel mit Router und Basisstation verbinden ... die mittlere LED leuchtet




- ▶ Für einen stabilen Stand die Klemmleiste mit den beigelegte Schrauben anbringen



- ▶ Pairing-Knopf **kurz** drücken ... die untere LED blinkt



- ▶ In der App auf **Bestätigen** tippen und den Aktivierungscode (1) eingeben
- oder
- ▶ In der App auf **Einscannen** tippen und den QR-Code (2) fotografieren

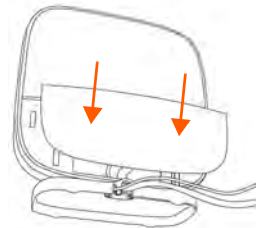

Wenn die Installation der Basisstation abgeschlossen ist:

- ▶ Blende an der Rückseite der Basisstation anbringen

Wenn die Basisstation erfolgreich eingerichtet ist, legen Sie noch den Tag-/Nachtzyklus fest. Diese Angabe bestimmt den täglichen Aktivitätszeitraum und den Zeitraum der Nachtruhe. Sie ist damit Voraussetzung für die weiteren Einstellungen der Routinen.









- ▶ Folgen Sie der Anleitung in der smart care App.


Danach zeigt das System die Übersichtsseite. Beginnen Sie jetzt mit der Konfiguration der Routinen.

Step 3

Routinen konfigurieren

Mit Routinen legen Sie fest, welche Aktivitäten der hilfebedürftigen Person erfasst und an die smart care App gemeldet werden sollen. Folgende Routinen stehen zur Verfügung:

-  **Aktivität:** Erfasst längere Zeiten von Inaktivität am Tag in der Wohnung und löst im Alarmfall einen Alarm aus.
Sensoren: alle installierten Sensoren werden verwendet; mindestens einen Bewegungsmelder jeweils im Eingangsbereich und im Badezimmer, einen Universalsensor an der Eingangstür.
-  **Nachruhe:** Löst einen Alarm aus, wenn die Person morgens nicht zur gewohnten Zeit aufsteht und erfasst Informationen zum Schlafverhalten.
Sensoren: mindestens einen Bewegungsmelder im Eingangsbereich und im Badezimmer, einen Universalsensor an der Eingangstür.
-  **Haus verlassen:** Erfasst, wenn die Person das Haus verlässt.
Sensoren: Universalsensor an der Haustür, Bewegungsmelder im Eingangsbereich.
-  **Badezimmer:** Erfasst die Anzahl der Badezimmerbesuche pro Tag.
Sensor: Bewegungsmelder im Badezimmer/in der Toilette.
-  **Essen/Trinken:** Erfasst die Anzahl der Mahlzeiten am Tag.
Sensor: Universalsensor an der Kühlschranktür.
-  **Lüften:** Erfasst, wie lange am Tag ein Fensters geöffnet ist.
Sensor: Universalsensor am Fenster.
-  **Alarm-Knopf:** Veranlasst eine Alarmbenachrichtigung, wenn der Alarm-Knopf gedrückt wird.
Sensor: Funktaster
-  **Alarm-Telefon:** Löst im Fall einer Notsituation zusätzlich zu der Benachrichtigung auf dem Smartphone einen automatisierten Alarmanruf an vier individuell hinterlegbare Rufnummern aus. **Voraussetzung ist hierfür der Erwerb des Gigaset smart care system plus bzw. das Nachrüsten mit dem E380A Care Telefon.**
Geräte: Telefon Gigaset E380A Care


► Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Routine.

Beim Einrichten einer Routine erhalten Sie Informationen über die Installation der benötigten Sensoren.

Sie können selbstverständlich weitere Bewegungsmelder, Universalsensoren oder Alarm-Knöpfe hinzufügen, um zusätzliche Räume, Schränke, Fenster und Türen in das smart care system zu integrieren und somit die Genauigkeit der Routinen zu erhöhen. Ein Sensor kann von verschiedenen Routinen verwendet werden.

Universalsensor installieren

Für die Routinen: Haus verlassen, Lüften, Essen/Trinken, Nachtruhe

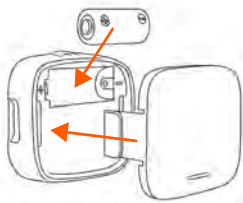

- ▶ Batterie einsetzen
- ▶ Blende aufsetzen



- ▶ Pairing-Knopf oben auf dem Sensor drücken
- ▶ **Weiter** in der smart care App drücken


Nach erfolgreicher Anmeldung des Sensors wird automatisch der nächste Bildschirm der smart care App angezeigt. Sie können jetzt den Sensor montieren und mit der Basisstation kalibrieren. Folgen Sie der Anleitung der smart care App.




- ▶ Klebestreifen direkt anbringen oder



- ▶ Klebestreifen an der Halterung anbringen

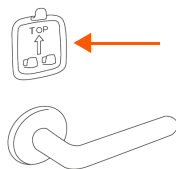


- ▶ Halterung an der Tür, am Fenster oder am Kühlschrank anbringen

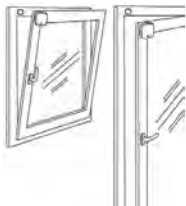

- ▶ Magnet am Fensterrahmen anbringen
- ▶ Sensor am geschlossenen Fenster anbringen



- ▶ Magnet am Türrahmen anbringen
- ▶ Sensor an der geschlossenen Tür anbringen

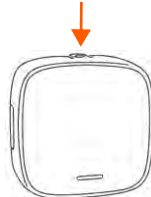

- ▶ Pairing-Knopf am Sensor drücken
- ▶ Fenster/Tür ca. 5 cm öffnen

- ▶ In der App auf **WEITER** tippen ... Basisstation und Sensor werden kalibriert.


Schließen Sie die Konfiguration der Routine mithilfe der smart care App ab.

Bewegungsmelder installieren

Für die Routinen: Badezimmer, Nachtruhe




- ▶ Batterie einsetzen
- ▶ Kleine Blende an der Vorderseite, große Blende an der Rückseite anbringen

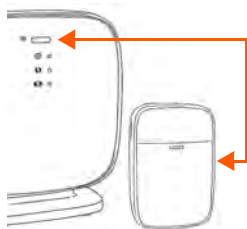

- ▶ Pairing-Knopf oben auf dem Sensor drücken
- ▶ **Weiter** in der smart care App drücken


Nach erfolgreicher Anmeldung des Sensors wird automatisch der nächste Bildschirm der smart care App angezeigt. Sie können jetzt den Sensor montieren. Folgen Sie der Anleitung der smart care App.

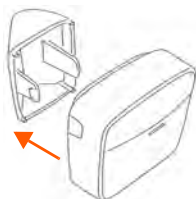

- ▶ Wand- oder Bodenhalterung anbringen
- ▶ Klebestreifen anbringen



- ▶ Soll der Bewegungsmelder in einer Ecke angebracht werden, Eck-Halterung anbringen

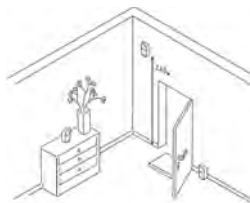


- ▶ Sensor an der Wand oder auf einem Möbel anbringen. Die Front muss Richtung Tür zeigen

- ▶ In der App auf **WEITER** tippen.

Schließen Sie die Konfiguration der Routine mithilfe der smart care App ab.

Funktaster


Für die Routine: Alarm-Knopf

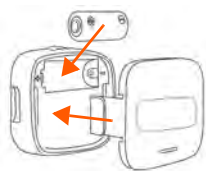

- ▶ Batterie einsetzen
- ▶ Blende einrasten



- ▶ Pairing-Knopf oben auf dem Sensor drücken
- ▶ **Weiter** in der smart care App drücken

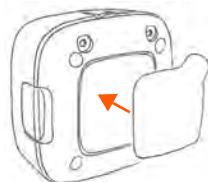

- ▶ Klebestreifen mittig auf die Rückseite platzieren

Nach erfolgreicher Anmeldung des Sensors wird automatisch der nächste Bildschirm der App angezeigt. Sie können jetzt den Sensor montieren.

- ▶ Funktaster an zentraler Stelle der Wohnung anbringen

Schließen Sie die Konfiguration der Routine mithilfe der smart care App ab.

Alarm-Telefon Gigaset E380A Care (Gigaset smart care system plus)

Für die Routine: Alarm-Telefon

- ▶ Telefon (bestehend aus einer Basisstation und einem Mobilteil) anschließen.



- ▶ Mobilteil in Betrieb nehmen



- ▶ Basis mit Stromnetz verbinden

Festnetz-Telefonie



- ▶ Basis mit analogem Telefonnetz verbinden

Ausführliche Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

IP-Telefonie und smart care






IP-Konto einrichten

- ▶ Nachrichten-Taste  am Mobilteil drücken oder
- ▶ mit dem Web-Konfigurator am PC/Tablet
→ www.gigaset-config.com

- ▶ Basis mit einem Router verbinden
- ▶ Nachdem Sie die Basisstation E380A Care verbunden haben, folgen Sie bitte den Anweisungen in der smart care APP.

Ihr Gigaset smart care system ist jetzt einsatzbereit

Die Übersicht zeigt Ihnen alle Informationen über die Aktivitäten, die von den Sensoren übermittelt wurden.

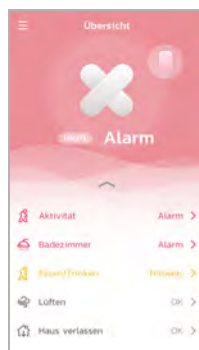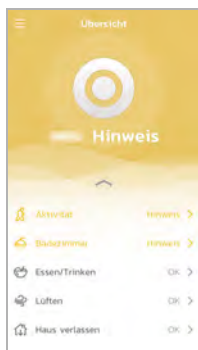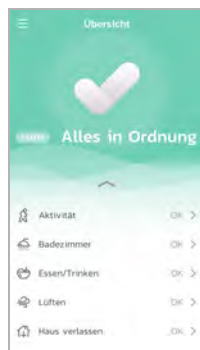

Erweitern Sie Ihr smart care system*



Universalsensor



Bewegungsmelder



Funktaster



Telefon Gigaset E380A Care

* Verfügbar im www.gigaset.com Online Shop

Das ist in Ihrem smart care system enthalten

smart care system

- Basisstation
 - 1 x Steckernetzteil
 - 1 x Standfuß
- 2 x Bewegungsmelder **motion** jeweils
 - 1x Batterie CR123A
 - 2 x Halterung
 - 2 x Klebestreifen
- 5 x Universalsensor **universal** jeweils
 - 1x Batterie CR123A
 - 1 x Halterung
 - 1 x Magnet
 - 2 x Klebestreifen
- 1 x Funktaster **button**
 - 1x Batterie CR123A
 - 2 x Klebestreifen
 - 4 x button cover farbig
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Sicherheitsbroschüre

smart care system plus

- Basisstation
 - 1 x Steckernetzteil
 - 1 x Standfuß
- 2 x 2 Bewegungsmelder **motion** jeweils
 - 1x Batterie CR123A
 - 2 x Halterung
 - 2 x Klebestreifen
- 5 x Universalsensor **universal** jeweils
 - 1x Batterie CR123A
 - 1 x Halterung
 - 1 x Magnet
 - 2 x Klebestreifen
- 1 x Funktaster **button**
 - 1x Batterie CR123A
 - 2 x Klebestreifen
 - 4 x button cover farbig
- 1 x Gigaset DECT-Telefon E380A Care
- 1 x Gigaset DECT-Mobilteil E380H Care
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Sicherheitsbroschüre
- 1 x Bedienungsanleitung für das Telefon

Wir sind gerne für Sie da.

Sie haben Fragen oder wollen sich ausführlich über unsere Sicherheitslösungen informieren? Wir freuen uns über Ihren Besuch auf www.gigaset.com.

Sie finden auch hilfreiche Videos auf YouTube oder unserer Facebook Präsenz.

Den Support erreichen Sie direkt aus der smart care App oder auf www.gigaset.com/support.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc.

Version: 15.08.2018



A31008-N2533-B101-1-43