

# Gigaset

## MobileDock

LM550-LM550i

Ajantasaisin käyttöohje  
löytyy osoitteesta

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Lisätietoja MobileDockista löytyy osoitteesta

[www.gigaset.com/mobiledock](http://www.gigaset.com/mobiledock)



Lataa MobileDock App-ohjelma





### Pakkauksen sisältö


MobileDock, verkkolaite, USB-latausjohto, käyttöohje




## Käyttöohjeessa käytetyt tärkeät kuvakkeet


 Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin tai aiheuttaa kustannuksia.


 Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.


 Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä koskeva tieto.


## Turvaohjeet


 Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.  
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.  
Älä koskaan säilytä MobileDockia liian lämpimässä paikassa, suorassa auringonpaisteessa tai muiden sähkölaitteiden lähellä.


 Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.

 Laitteita ei ole roiskevesisuojuattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.


 Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.  
Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana

 Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.


 Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

 Laite voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.  
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojuattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa ”Tekniset tiedot”).

## Käyttöönotto

 MobileDock on DECT-puhelimen tukiaseman kantama-alueella ja paikassa, josta on hyvä GSM-yhteys älypuheliimeen.  
Älypuhelin tukee Bluetooth 4.0:aa.  
DECT-tukiasemassa on vielä vapaana yksi rekisteröintipaikka.  
DECT-puhelimen järjestelmä-PIN on 0000.

# Käyttöönotto

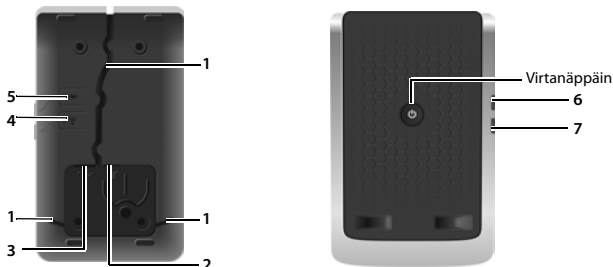

## Liittäminen:

Liitä USB-latausjohto [3] ja verkkolaite [2]. Aseta johdot johtouriin [1].  
Liitä verkkolaite pistorasiaan. Valkoinen LED [7] vilkkuu.

## Yhdistäminen Gigaset DECT-puhelimeen:

MobileDock: ▶ Paina DECT-rekisteröintinäppäintä [4] **lyhyesti**  
ja mahdollisimman samanaikaisesti

Puhelimen tukiasema: ▶ Paina rekisteröintinäppäintä **pitkään** (vähintään 3 sekuntia).

**i** DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodin on oltava "0000" (→ s. 3).

Yhteyden muodostaminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Tämän aikana valkoinen DECT-tila-LED [7] vilkkuu.

Kun rekisteröinti on onnistunut, DECT-tila-LED [7] palaa jatkuvasti.

**i** Yhdistäminen **muun valmistajan** DECT-puhelimen kanssa (→ s. 4)

## Yhdistäminen älypuhelimeen:

MobileDock: ▶ Paina Bluetooth-näppäintä [5] **lyhyesti**, sininen Bluetoothin tila-LED [6]  
vilkkuu

ja

Älypuhelin: ▶ ... Kytke Bluetooth päälle ▶ Valitse **MobileDock** tai **INT x** ▶ ...

Näppäile tarvittaessa koodi "0000" tai vahvista valmiiksi annettu koodi ▶ Laitteet yhdistetään.

Kun yhdistäminen on onnistunut, Bluetoothin tila-LED [6] palaa jatkuvasti.

## Älypuhelimien puheluista ilmoitetaan nyt kaikissa luureissa.

Voit tehdä yksilöllisiä asetuksia MobileDock-ohjelman (→ s. 6) avulla.

# Muita ohjeita

## MobileDockin sijoittaminen



Suojaa MobileDockia kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

MobileDock on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C...+45 °C.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.



MobileDockin DECT-kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m.

## MobileDockin liittäminen



Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska MobileDock ei toimi ilman sähköä.

Kytke MobileDock päälle virtanäppäimellä , jos valkoinen LED ei vilku liittämisen jälkeen.

## Älypuhelimien lataaminen



Älypuhelin ladataan, kun se on liitetty latausjohdolla MobileDockiin.

Lataukseen voidaan käyttää mukana tulevan USB-latausjohdon sijaan myös älypuheliimeen kuuluvaa USB-johtoa.

Liitetty älypuhelin latautuu myös silloin, kun MobileDock on kytketty pois päältä.

## MobileDockin yhdistäminen Gigaset DECT-puheliimeen



DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodin on oltava "0000". Jos näin ei ole, järjestelmä-PIN-koodiksi on palautettava "0000" MobileDockin rekisteröintiä (katso DECT-puhelimen käyttöohje) tai yhteys on muodostettava MobileDock-ohjelman avulla.

MobileDockille määritetään automaattisesti nimi "**MobileDock**" tai "**INT x**". Annettu nimi riippuu tukiasemasta.

Jos DECT-tukiasemaan on jo rekisteröity suurin mahdollinen määrä laitteita (kaikki sisänumerot on varattu), toimi DECT-puhelimen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.

Gigaset-puhelimien ECO DECT -asetusta tuetaan.

## MobileDockin yhdistäminen muun valmistajan DECT-puhelimen kanssa



MobileDock-ohjelma ( → s. 6).

Älypuhelin tukee Bluetooth 4.0:aa.

Älypuhelimessa on Android 4.4, iOS 7 tai uudempi.

Älypuhelin ja MobileDock on yhdistetty Bluetoothin kautta.



Asenna ja käynnistä MobileDock-ohjelma.

Tee määrittäykset asennusapurin avulla.

Tarkista toiminta soittamalla testipuhelu älypuhelimeen ja vastaamalla puheluun DECT-puhelimella.

Jos testi ei onnistu (ei ääniyhteyttä), valitse toinen profiili sivuvalikosta kohdasta: **Compatibility profiles > MobileDock settings**.

## MobileDockin yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin kautta



Jos Bluetooth-rekisteröinnin yhteydessä sallitaan älypuhelimien yhteystietojen käyttäminen, DECT-puhelimen näytöllä näkyy puhelinnumeron lisäksi soittajan nimi, jos soittaja on määritetty älypuhelimien puhelinluetteloon. Tämä toiminto riippuu käytetystä DECT-tukiasemasta ja luurista.

MobileDockiin voidaan yhdistää enintään 5 älypuhelinta.

2 älypuhelinta voi olla yhtä aikaa yhdistettynä MobileDockiin.

Jos toinen yhdistetyistä älypuhelimista on Bluetooth-kantama-alueen ulkopuolella, yhteys katkaistaan. Tällöin avoin yhteyspaikka voidaan määrittää toiselle, jo yhdistetyille älypuhelimelle.

Jos älypuhelin sallii puhelinluettelon käyttämisen, vahvista soittajien nimien näyttö.

## Soitonsiirto DECT-puhelimeen



MobileDock on kytketty päälle.

Yhdistetty älypuhelin on MobileDockin Bluetooth-kantama-alueella (esiasetus n. 1,5 m, sininen Bluetoothin tila-LED palaa).



DECT-puhelimeen siirretään aina vain **yksi** puhelu.

Muut puhelut hälyttävät vain älypuhelimessa.

DECT-tukiasemasta riippuen ja jos älypuhelin tukee toimintoa, näytetään seuraavat: älypuhelimien nimi ja soittajan puhelinnumero

tai

älypuhelimien nimi, soittajan puhelinnumero ja nimi älypuhelimien puhelinluettelosta tai

MobileDockin sisänumero DECT-järjestelmästä (esim. "INT2")


katso myös [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)





## MobileDockin tehdasasetusten palauttaminen



Irrota MobileDockin verkkolaite.

Paina virtanäppäintä  ja **pidä sitä painettuna yli 5 sekuntia**.

Liitä MobileDockin verkkolaite takaisin, pidä virtanäppäintä  edelleen painettuna.

Vapauta virtanäppäin . MobileDockin asetukset palautetaan.

# Yksilölliset asetukset (ohjelma)



Älypuhelimessa on Android 4.4, iOS 7 tai uudempi.


Älypuhelin ja MobileDock on yhdistetty Bluetoothiin kautta.

MobileDockia voidaan käyttää ja sen asetuksia voidaan määrittää kätevästi ohjelman avulla.

Voit ladata maksuttoman MobileDock-ohjelman seuraavista paikoista:




## Kotinäyttö (Home)

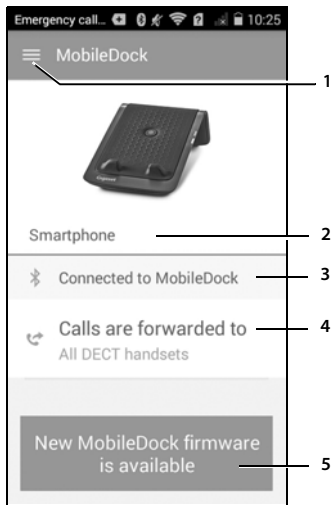

1. Sivunvalikon (Side) avaaminen.
2. Oman älypuhelimien nimi.
3. Bluetooth-yhteyden tila.
4. Soitinsiirron tila (kaikkiin luureihin tai yksittäiseen luuriin).
5. MobileDock-ohjelmiston päivittäminen.

## Sivunvalikko (Side)

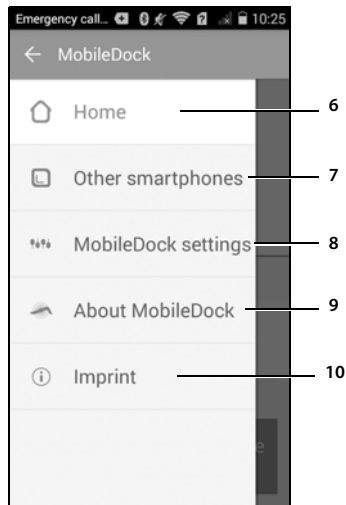

6. Kotinäytölle (Home) palaaminen.
7. Muiden MobileDockiin yhdistettyjen älypuhelimien näyttämisen ja hallitsemisen.
8. Asetukset (laitenimen muuttaminen jos tukiasema tukee toimintoa, MobileDockin rekisteröiminen DECT-järjestelmään, ohjelmistopäivityksen aloittaminen).
9. Ohjelman tietojen näyttämisen.
10. Yritystiedot.



# Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



## Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?  
Ota yhteyttä

### ... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

### ... puhelimitse:

## HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).


Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

---

## Kysymyksiä ja vastauksia

Ratkaisuehdotuksia on Internet-osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### DECT-LED ja Bluetooth-LED eivät pala

- Verkkolaitetta ei ole liitetty: ▶ Liitä verkkolaite (→ s. 3).
- MobileDockia ei ole kytketty päälle: ▶ Paina virtanäppäintä  lyhyesti.

### MobileDockia ei voida rekisteröidä DECT-puhelimeen


- DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN ei ole "0000": ▶ Aseta DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodiksi "0000" rekisteröintiä varten.
- Suorita rekisteröinti MobileDock-ohjelman kautta syöttämällä PIN älypuhelimeen.
- DECT-tukiasemaan ei voida rekisteröidä muita laitteita: ▶ Katso DECT-tukiaseman käyttöohje.

- DECT-puhelin ei ole Gigaset-puhelin: ▶ Määrittystä varten tarvitaan MobileDock-ohjelma.

### **Älypuhelinta ei voida rekisteröidä MobileDockiin**

- MobileDockiin on jo yhdistetty 5 älypuhelinta.
- MobileDockiin on jo yhdistetty 2 laitetta: ▶ Katkaise Bluetooth-yhteys toisesta yhdistetystä laitteesta.

### **DECT-puhelin ei soi älypuhelimeen saapuvien puheluiden yhteydessä**

- MobileDockia ei ole kytketty päälle: ▶ Paina virtanäppäintä  lyhyesti.
- MobileDockin ja älypuhelimen välillä ei ole Bluetooth-yhteyttä: ▶ Muodosta Bluetooth-yhteys (→ s. 4).
- MobileDockia ei ole rekisteröity tukiasemaan: ▶ Rekisteröi MobileDock (→ s. 4).
- MobileDock on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella: ▶ Vie MobileDock lähemmäksi tukiasemaa.
- DECT-puhelimessa puhutaan jo puhelua.
- MobileDockiin on jo yhdistetty 2 muuta yhdistettyä laitetta: ▶ Katkaise Bluetooth-yhteys toisesta yhdistetystä laitteesta.
- Vastaajalle asetetun ajan pituus on liian lyhyt: ▶ Muuta aika-asetusta, ota yhteyttä operaattoriin.

### **Kaikki luurit soivat**

- Puhelu on oletusarvoisesti määritetty kaikkiin luureihin: ▶ Tee MobileDockin määrittymiset MobileDock-ohjelman avulla (→ s. 6).

### **Puheluihin käytetään älypuhelinta, joka on liitetty MobileDockiin**

- Soittajaa ei kuulla, kun puheluun vastataan älypuhelimella: ▶ Muuta älypuhelimen äänipolku kuulokemikrofonista älypuhelimeen.
- Vapaaääntä ei kuulu yritettäessä soittaa älypuhelimella.  
DECT-luurit soivat:
  - ▶ Muuta älypuhelimen äänipolku MobileDockista älypuhelimeen (valikko on älypuhelinikohtainen).
  - ▶ Puheluun vastataan DECT-luurilla, puhelua puhutaan DECT-puhelimella.
  - ▶ Kytke Bluetooth pois päältä älypuhelimessa ennen puhelun yhdistämistä.
- Puhelua puhutaan älypuhelimella ja se halutaan siirtää DECT-luuriin: ▶ Muuta älypuhelimen äänipolku älypuhelimesta MobileDockiin (valikko on älypuhelinikohtainen).

### **Lisätietoja löytyy osoitteesta**

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility), [www.gigaset.com/mobiledock](http://www.gigaset.com/mobiledock)

# Valmistajan ohjeita

## LED-merkkivalot

Kuvaus	DECT-tila-LED (valkoinen)	Bluetooth-tila-LED (sininen)
Verkkolaitetta ei ole liitetty tai MobileDock on pois päältä.	pois	pois
MobileDockia ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan tai sillä ei ole yhteyttä tukiasemaan.	vilkkuu lyhyesti pitkin aikavälein	–
DECT-rekisteröintiprosessi.	vilkkuu tasaisesti	–
MobileDock on rekisteröity ja yhdistetty tukiasemaan.	päällä	–
MobileDockilla on Bluetooth-yhteys älypuhelimeen.	–	päällä
MobileDockilla ei ole Bluetooth-yhteyttä älypuhelimeen.	–	pois
MobileDock näkyy muille laitteille ja on valmis muodostamaan yhteyden.	–	vilkkuu tasaisesti
MobileDock vastaanottaa tietoja ohjelmiston päivitystä varten.	vilkkuu epä-säännöllisesti	vilkkuu epä-säännöllisesti

# Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyllä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyyppin Gigaset LM550/LM550i radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

# Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltyään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.

- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communication- silla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevilla asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöstävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

---

## Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

---

## Kastuminen



Jos laite kastuu:

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Anna nesteeseen valua laitteesta.
3. Taputtele kaikki osat kuiviksi.
4. Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei**: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
5. Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

# Tekniset tiedot

## Tehontarve

Valmiustilassa	noin 0,7 W
Puhelun aikana	noin 0,8 W

## Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s (G.726)
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
DECT-kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Virransyöttö	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %

## Bluetooth

Spesifikaatio	4.0
Teholuokka	1
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Lähetysteho	Pulssiteho 4 mW
Kantama-alue	noin 1,5 m / 10 m, kytkettävissä MobileDock-ohjelman avulla
Tuetut profiilit	Phone Book Access Profile PBAP Hands Free Profile (HFP 1.6)

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Saatavuusehtojen alainen.

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Version: 13.03.2017



A31008-M2667-R201-1-X143