

Hallo!

Schön, dass Du Dein Gigaset elements mit einem neuen Bewegungssensor erweiterst.

Um **motion** gleich benutzen zu können, folge bitte unserer kurzen Anleitung. Wenn Du **motion** fertig eingerichtet hast, kann Dein Gigaset elements noch mehr als vorher.

Bitte beachte auch das beiliegende Informationsblatt „Wichtige Hinweise zum Gigaset elements Bewegungssensor motion“. Solltest Du Fragen haben oder Dich ausführlich über Gigaset elements informieren wollen, wirst Du bestimmt fündig unter www.gigaset-elements.com/at/faq, www.gigaset-elements.com/ch/faq oder www.gigaset-elements.com/de/faq.

Zusätzlich stehen wir Dir jederzeit über www.gigaset-elements.com/at/kontakt, www.gigaset-elements.com/ch/kontakt oder www.gigaset-elements.com/de/kontakt zur Verfügung.

Wir freuen uns, dass Du dabei bist.

Dein Gigaset elements Team

So geht's weiter

Verfeinere Dein Gigaset elements noch mehr, zum Beispiel mit:



door
Türsensor

- erkennt normales Öffnen und Einbruchversuch
- kabellos, batteriebetrieben



window
Fenstersensor

- erkennt Öffnen und Kippen
- informiert über momentanen Zustand des Fensters



siren
Alarmsirene

- gibt bei Verdacht auf Einbruch ein lautes und abschreckendes Alarmgeräusch von sich

Herausgegeben von:
Gigaset elements GmbH
Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf

© Gigaset elements GmbH 2015
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modifications reserved.

Version: 01.09.2015



A31008-N2513-R101-2-4N19

Gigaset

elements motion


Ganz einfach starten

Das brauchst Du für
Deinen Türsensor:

- Batterie (1x)
- Blende (1x)
- Klebestreifen (1x)
- Standfuß (optional)
- die Gigaset elements App
- Zugang zu base (Basisstation)

Schritt 1

Finde bitte zuerst den richtigen Platz für die Anbringung von **motion**:

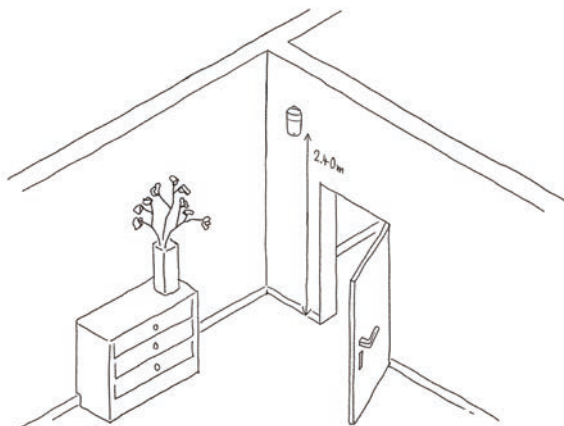

- in der Ecke des Raumes, den **motion** überblicken soll
- in max. 2,40 m Höhe, mit freier Sicht in den Raum
- Im Sichtfeld von **motion** sollte sich kein Fenster befinden
- max. 50m von base entfernt


Hinweis: Du kannst die Wandhalterung durch Kleben (kann Rückstände hinterlassen), aber auch durch Bohren und Festschrauben mit den beigelegten Schrauben und Dübeln befestigen. Oder Du nutzt den Standfuß für eine flexible Aufstellung.

Schritt 2


Als nächstes musst Du **motion** zusammenbauen. Folge dazu bitte diesen drei einfachen Schritten:



1. Lege die Batterie ein und bring die kleinere Blende an der Vorderseite und die größere Blende an der Rückseite von **motion** durch einfaches Einrasten an.

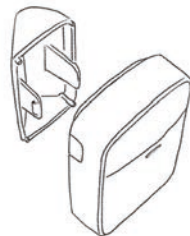


2. Stecke nun **motion** an die Wandhalterung. Gehe sicher, dass die Front von **motion** in den Raum deutet, wenn Du später beide gemeinsam an ihrem Platz anbringst.

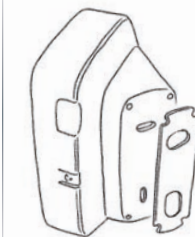

3. Platziere den Klebestreifen an der Rückseite. Nimm **motion** jetzt fertig zusammengebaut mit, begib Dich in greifbare Nähe Deiner Basisstation und fahre fort mit Schritt 3.

Schritt 3

Starte die Gigaset elements App auf Deinem Smartphone oder logge Dich ein in die Web-App unter MY ELEMENTS auf www.gigaset-elements.com/at, www.gigaset-elements.com/ch oder www.gigaset-elements.com/de.

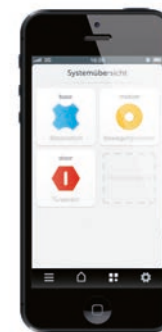

Öffne in der App die SYSTEMÜBERSICHT, wähle HINZUFÜGEN und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Danach ist **motion** mit Deinem Gigaset elements verbunden und erscheint in der Systemübersicht der App. Dort kannst Du jetzt unter EREIGNISSE jederzeit nachsehen, was Dein neuer Bewegungssensor registriert. Unter KONFIGURATION kannst Du einstellen, ob Du bei Ereignissen mit Push-Nachrichten oder E-Mails benachrichtigt werden möchtest.

Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc.