

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A

De siste bruksanvisningen finner du på
www.gigaset.com/manuals



Online bruksanvisning på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt:
Last ned Gigaset Help-appen fra



Innhold

Kort oversikt over håndsettet	4
Kort oversikt basestasjon A170A/A270A	5
Slik vises det i brukerveiledningen	6
Sikkerhetsanvisninger	7
Ta i bruk	8
Innholdet i pakken.....	8
Koble basen til strøm- og fasttelefonnett	9
Koble base til en ruter.....	9
Koble til lader (dersom den følger med)	9
Ta i bruk håndsettet.....	10
Betjene håndsettet	12
Telefonere	13
Ringe	13
Besvare anrop	13
Nummeroverføring.....	14
Håndfri (kun Gigaset A270/A270A)	14
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)	15
Telefonbok	16
Beskjed-/anropsliste	17
Anropsliste	17
Telefonsvarerliste (kun A170A/A270A) / nett-telefonsvarerliste	18
Lokal telefonsvarer (kun A170A/A270A)	19
Sette opp telefonsvareren	19
Betjening med håndsettet	20
Betjening når du er på farten (fjernbetjening).....	22
Netttelefonsvarer	23
Bruke håndsett	23
Søke håndsett – "Paging" (kun A170A/A270A)	23
Registrere håndsett.....	23
Avregistrere håndsett.....	24
Intern telefonering	24
Flere funksjoner	26
Vekkerklokke	26
ECO DECT	26
Kortvalg.....	27

Stille inn telefonen	28
Samtalevolum	28
Ringetoner	28
SkjermSpråk	29
Ventemelodi	29
Tast 1	29
System-PIN-kode	30
Repeater-støtte (kun A170A/A270A)	30
Tilbakestilling av system	31
Bruke basen med en hussentral/ruter	32
Kundeservice og assistanse	33
Spørsmål og svar	33
Garanti	34
Merknader fra produsenten	36
Bruksområde	36
Miljø	36
Rengjøring	36
Kontakt med væske	37
Tekniske data	38
Taste inn bokstaver/tegn	38



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

Kort oversikt over håndsettet



1 **Telefonvarersymbol** (kun A170A/A270A)

2 **Batterienes ladetilstand**

- tomt til fullt
 blinker: Batteriene er nesten tomme
 blinker: Lader

3 **Displaytaster og funksjoner** (⇒ s. 12)

Ulike funksjoner, avhengig av betjeningssituasjon

4 **Ringetast/håndfritast**

Håndfri (kun A270/A270A)

Motta anrop; velg vist telefonnummer

Åpne repetisjonslisten ▶ **kort trykk**

Starte oppringing ▶ **langt trykk**

5 **Avslutt- og på/av-tast**

Avslutte en samtale; avbryte en funksjon

Ett menynivå tilbake ▶ **kort trykk**

Tilbake til standby ▶ **langt trykk**

Slå håndsettet på/av (i standby) ▶ **langt trykk**

6 **Navigeringsstast**

Navigere i menyer og inntastingsfelt

Åpne telefonboken ▶ trykk **nede**

Stille inn samtaleydstyrke ▶ trykk **oppe**

7 **Tast 1**

Høre på meldinger på telefonsvarerer (kun A170A/A270A)/nett-telefonsvarerer ▶ **langt trykk**

8 **Tast 0/R-tast**

Spørreanrop (flash) ▶ **langt trykk**

9 **Firkant-tast/sperretast**

Slå tastesperre på/av (i standby) ▶ **langt trykk**

Skifte mellom å skrive store, små eller talltegn (ved inntasting av tekst) ▶ **kort trykk**

Legg inn pause i ringesekvens ▶ **langt trykk**

10 **Stjernetast**

Slå ringetoner på/av ▶ **langt trykk**

Taste inn spesialtegn ▶ **kort trykk**

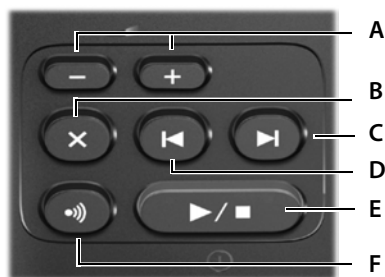
Omkobling fra impulsvalg til tonevalg (for aktuell forbindelse) ▶ **kort trykk**

11 **Mikrofon**



Nye beskjeder i anropslisten/nettelefonsvarerlisten (⇒ s. 17) vises på skjermen med meldingen **Nye beskjeder**.

Kort oversikt basestasjon A170A/A270A



A Lydstyrketaster (- = lavere; + = høyere)

Under avspilling av meldinger:

Endre talelydstyrke

Under ringing:

Endre ringetonelydstyrke

B Slett-tast

Under avspilling av meldinger:

Slett aktuell melding.

C Fremover-tast

Under avspilling av meldinger:

Gå til neste melding.

D Tilbake-tast

Under avspilling av meldinger:

Gå til begynnelsen ▶ Trykk 1 gang av den aktuelle meldingen:

Gå til forrige melding: ▶ Trykk 2 gang

E Av-/på- og avspillings-/stopp-tast

Slå telefonsvareren ▶ langt trykk på/av:

Under avspilling av meldinger:

Lytte til meldinger: ▶ **kort** trykk

Avbryte avspilling: ▶ **kort** trykk

Lyser: Telefonsvarer er på, ingen nye beskjeder

Blinker: Ny beskjed, beskjed blir avspilt eller tatt opp i øyeblikket

Blinker raskt:




Minne fullt

F Registrerings-/søketast











Søking etter håndsett ▶ **kort** trykk ("søke"):

Registrere håndsettet: ▶ **kort** trykk

Slik vises det i brukerveiledningen

	Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet hvis de ikke følges.
	Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering, eller om funksjoner som kan medføre kostnader.
	Nyttig tilleggsinformasjon.







Taster

 eller 	Ringetast		Håndfritast
	Avslutt-tast	 til 	Tall-/bokstavgaster
	Navigeringstast		R-tast
	Firkanttast		Stjernetast
MENU, OK, INT		Skjermstaster	












Prosedyrer

Eksempel: Slå automatisk anropssvar på/av:

- ▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Håndsett ▶ OK ▶  Autom.svar ▶ OK
(✓ = aktivert)

Trinn	Dette må du gjøre
▶ MENU	Trykk på skjermstasten MENU.
▶  Innstillinger	Naviger med navigeringstasten  til oppføringen Innstillinger .
▶ OK	Bekreft med OK . Undermenyen Innstillinger åpnes.
▶  Håndsett	Velg oppføringen Håndsett med navigeringstasten  .
▶ OK	Bekreft med OK . Undermenyen Håndsett åpnes.
▶  Autom.svar	Velg oppføringen Autom.svar med navigeringstasten  .
▶ OK	Aktiver eller deaktiver med OK . Funksjonen er aktivert ✓.

Sikkerhetsanvisninger

	<p>Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.</p> <p>Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.</p> <p>Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.</p>
 	<p>Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se liste over tillatte batterier → www.gigaset.com/service), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskafer. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.</p> <p>Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.</p>
	<p>Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.</p>
	<p>Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.</p>
	<p>Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.</p> <p>I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.</p>
	<p>Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.</p>
	<p>Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.</p>
 	<p>Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfri-funksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.</p> <p>Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse.</p> <p>Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.</p>
	<p>Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekantor).</p> <p>Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immun mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).</p>

Ta i bruk

Innholdet i pakken

- en base
- en strømadapter
- et håndsett
- en telefonledning
- to batterier
- et batterideksel
- en brukerveiledning.

Dersom du har kjøpt **en variant med flere håndsett** inneholder pakken to batterier, et batterideksel og én lader med strømadapter for hvert ekstra håndsett.



Plasser basen på et vannrett, sklisikkert underlag på et sentralt sted i leiligheten eller huset. Du kan også montere basen på veggen.

I fritt lende er rekkevidden til basen inntil 300 m, innendørs inntil 50 m.

Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

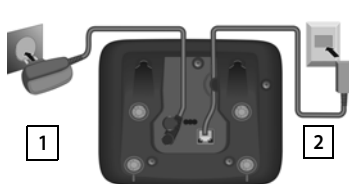
Koble basen til strøm- og fasttelefonnett

- ▶ Koble til adapteren **1**.
- ▶ Koble til telefonstøpslet **2** og legg ledningene i ledningskanalene.

A170/A270



A170A/A270A



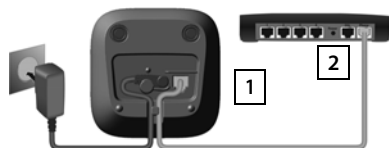
Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet. Etter at du har koblet opp baseenheten vil det ta ca 30 sekunder før telefonsvareren (kun A170A/A270A) er aktivert.

Koble base til en ruter

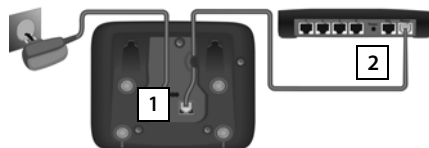
Du kan også bruke telefonen ved den analoge tilkoblingen til en ruter.

- ▶ Koble til telefonstøpslet **1** og forbind med den analoge tilkoblingen til en ruter **2**.

A170/A270



A170A/A270A

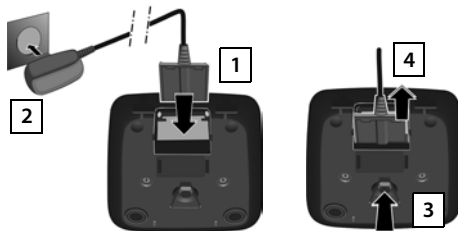


Eventuelt forekommende **ekko** kan reduseres ved innkobling av **Ekkomodus** (→ s. 32).

Koble til lader (dersom den følger med)

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen: ▶ Trykk ned låseknappen **3**, og trekk ut pluggen **4**.



Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**

Sette i batterier



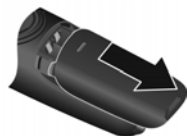
Bruk bare oppladbare batterier, ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.



- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning.
Batteriretningen er angitt i batterirommet.



- ▶ Sett inn batteridekselet ovenfra.
- ▶ Deretter skyver du på dekselet til det klikker på plass.




Hvis du må åpne batteridekselet igjen, f.eks. for å bytte batterier:

- ▶ Grip tak i sporet øverst på dekselet og skyv det ned.

Lade batterier

- ▶ Lad batteriene helt opp i basen eller laderen før første gangs bruk.

Batteriene er helt oppladet når batterisymbolet  ikke lenger blinker på skjermen.







Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.

Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen. Hvis et håndsett mot formodning ikke er registrert (**Registrer** eller **Sett i base** blinker på displayet), må du registrere håndsettet manuelt (→ s. 23).



Endre displayspråk


Du kan endre skjermespråket dersom du ikke forstår det språket som er stilt inn.

- ▶ **MENU** ▶ Trykk tastene    **langsomt** etter hverandre ... det innstilte språket (f.eks. **English**) vises.
- ▶ Velge et annet språk: ▶ Trykk på navigeringstasten  inntil ønsket språk er merket på displayet, f.eks. **Francais** ▶ **OK** (✓ = valgt)

Stille inn dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.


- ▶ **MENU** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK** ▶  Legg inn dato (dag, måned og år) med 8 sifre ▶ **OK** ▶  Legg inn tid (timer og minutter) med 4 sifre ▶ **OK** (Displayvisning: Lagret)

Forskyv inntastingsposisjonen mot venstre eller høyre: ▶ Trykk navigeringstasten  oppe eller nede


Bruke dato og klokkeslett


Dersom dato og klokkeslett sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via en sentral) kan du bestemme om og når du vil at disse dataene skal oppdatere håndsettet.


- ▶ Tastes i rekkefølge: ▶ **MENU** ▶       


... Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker, f.eks.: 

- ▶ Trykk på tasten for å bestemme når dataene skal oppdatere:

 **aldri** eller

 **én gang**, i tilfelle telefonens dato/tid ikke er stilt inn enda eller


 **alltid**

... Du ser valget (f.eks. 2 for "alltid"): 

- ▶ Trykk på skjermtasten **OK**.

Betjene håndsettet


Slå håndsettet på/av

- ▶ Trykk **leng** på legg på-tasten 

Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk på etter ca. 30 sekunder.



Når du tar et håndsett ut av basen eller laderen vil displayet slå seg av en kort stund.

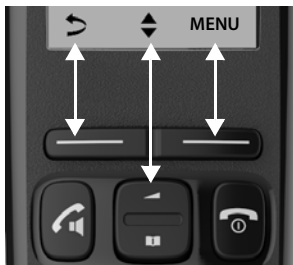
Slå tastelås på/av

- ▶ Trykk **leng** på firkanttasten 





Displaytaster og funksjoner

- ▶ Trykk på displaytasten ... , hentes funksjonen som vises på skjermen over dette.

Vise	Tastetrykk betyr
INT	Anrope annet håndsett internt
MENU	Åpne hoved-/undermeny
OK	Bekreft menyfunksjon / lagre inntasting
	Ett menynivå tilbake
	Slett tegn mot venstre




Displayfunksjoner som betjenes via navigeringstasten

Vise	Tastetrykk betyr
	Bla oppover/nedover eller still inn volumet med 
	Flytt markøren mot venstre/høyre med 

Menyføring

Telefonen har mange funksjoner. Disse er tilgjengelige via menyene.








Velg menyfunksjon:

- ▶ I **standbymodus** til telefonen trykk på displaytasten **MENU** ... menyen åpnes.
- ▶ Bla deg frem til funksjonen med navigeringstasten  ▶ bekreft med **OK**.

Tilbake til standbymodus: ▶ Trykk lengt på -tasten.

Telefonere

Ringere

- ▶  Legg inn telefonnummer ▶ Trykk ringetasten  ... telefonnummeret ringes opp eller
- ▶ Trykk ringetasten  **lengre** ... summetonen høres ▶  tast inn telefonnummer
- Endre telefonvolumet i løpet av samtalen : ▶  ▶ still inn lydstyrken med 
- Avslutte en samtale / avbryte en oppringing: ▶ Trykk på avslutt-tasten 
- Sett automatisk en nettleverandørs forvalg foran hvert telefonnummer: → s. 15

Ringere med telefonboken

- ▶ Åpne telefonboken med  ▶ bla med  til ønsket oppføring.
- ▶ Trykk på ringetasten 

Velge et nummer fra anropslisten



- Åpne anropslisten: ▶ MENU ▶ Meldinger ▶ Anrop: 01+02 ▶ OK
- ▶  Velg oppføring ▶ 

Oppringing fra repetisjonslisten

I listen står de ti siste oppringte telefonnumrene fra dette håndsettet.

- ▶  trykk **kort** ▶  Velg oppføring ▶ 

Administrere oppføringer i repetisjonslisten

- ▶  trykk **kort** ▶  Velg oppføring ▶ MENU ▶  Velg funksjon ▶ OK
- Mulige funksjoner: **Bruk nummer** / **Kopier til bok** / **Slett oppf.** / **Slett liste**

Besvare anrop

- ▶ Trykk på ringetasten 

Funksjonen **Autom.svar** er innkoblet: ▶ Ta håndsettet ut av basen/laderen

Slå på funksjonen **Autom.svar**:

- ▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Håndsett ▶ OK ▶  Autom.svar ▶ OK (✓ = på)

Nummeroverføring

Ved en oppringing blir oppringerens telefonnummer overført (CLI = Calling Line Identification), og det kan vises i displayet på den telefonen som ringes opp (CLIP = CLI Presentation). Dersom telefonnummeret er skjult, vil det ikke vises hos den som blir ringt opp. Oppringingen skjer anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har bestilt følgende tjenester hos nettooperatøren: visning av anroperes telefonnummer (CLIP) eller (CNIP) på displayet.

Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettooperatøren (CLI).

Nummervisning ved innkommende anrop

Ved nummeroverføring


Telefonnummeret til innringeren vises på skjermen. Hvis innringerens nummer er lagret i telefonboken din vises navnet.

Ingen nummeroverføring





I stedet for navn og nummer vises følgende:

- **Eksternt anrop:** Ingen nummer overføres.
- **Ukjent anrop:** Den som ringer undertrykker nummeroverføringen.
- **Utilgjengelig:** Oppringeren abonnerer ikke på nummeroverføring.

Håndfri (kun Gigaset A270/A270A)

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Under en samtale og ved avspilling av telefonsvarer (kun Gigaset A270A) kobler du håndfri inn eller ut ved å trykke håndfritasten  inn eller ut.

Endre høyttalernivå:

- ▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Håndsettvol. ▶ OK ▶  Høyttaler ▶ OK ▶ still inn lydstyrken med  ▶ OK

Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Du kan lagre et prefiks (forvalgsnummer) som **automatisk** foranstilles ved oppringing. Dersom du f.eks. vil føre utenlandssamtaler via spesielle nettoperatører, kan du lagre deres forvalgsnumre her.

Opprett en liste med forvalgsnummer hhv. med de første sifrene i et forvalgsnummer, som får et forvalgsnummer foran seg. Opprett ved behov en liste med numre som skal behandles som unntak, dvs. som ikke skal ha noe prefiksnummer.

Eksempel:

Prefix-nummer	0999
Med prefix	08
Uten prefix	081084

Alle numre som begynner med **08**, med unntak av **081** og **084**, blir oppringt med prefiksnummeret **0999**.

Telefonnummer	Valgt nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Legg inn forvalgsnumre

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Prefix-nummer ▶ OK ▶ Legg inn nummer eller bruk nummer fra telefonboken ▶ OK

Opprett liste over forvalgsnumre som skal velges med prefiks

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Med prefix ▶ OK ▶ Velg listeoppføring (1 - 11) ▶ Legg inn forvalgsnummer hhv. de første sifrene i et forvalgsnummer, der prefiksnummer skal brukes ▶ OK ▶ evt. velg annen listeoppføring og legg inn ytterligere numre

Opprett liste over forvalgsnumre som skal velges uten prefiks

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Uten prefix ▶ OK ▶ Velg listeoppføring (1 - 11) ▶ Legg inn unntak for listen Med prefix ▶ OK ▶ evt. velg annen listeoppføring og legg inn ytterligere numre

Undertrykke prefiks for det aktuelle anropet


- ▶ trykk lenge ▶ MENU ▶ Forh.innst. av ▶ OK ▶ Legg inn nummer eller bruk nummer fra telefonboken ▶ ... nummeret blir valgt uten prefiks.

Deaktiver prefiks varig

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Prefix-nummer ▶ OK ▶ Slett prefiksnummer med skjermtasten ▶ OK

Telefonbok

Den lokale telefonboken brukes bare for dette håndsettet. Du kan likevel sende oppføringer til andre håndsett (→ s. 16).




Åpne telefonboken: ▶ Trykk på navigeringstasten nede 

Du kan lagre opptil telefonnumre (maks. 22 sifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn).

Lagre telefonnummer i telefonboken

Taste inn bokstaver/tegn (→ s. 38).



Første oppføring:

▶  ▶ Ny oppføring? ▶ OK ▶  Legg inn telefonnummer ▶ OK ▶  Legg inn navn ▶ OK

Flere telefonnumre:

▶  ▶ MENU ▶ Ny oppføring ▶ OK ▶  Legg inn telefonnummer ▶ OK ▶  Legg inn navn ▶ OK


Velge telefonbokoppføring

- ▶ Åpne telefonboken med .
- ▶ Bla med  til ønsket navn er markert.

eller

- ▶ Tast inn det første tegnet i navnet ▶ eller bla til oppføringen med .




Overføre telefonboken/telefonbokoppføringen til et annet håndsett

 Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta kontaktlisteoppføringer.

Overføre telefonbokoppføring til et annet håndsett

▶  ▶  Velg oppføring ▶ MENU ▶  Kopier oppf. ▶ OK ▶  Legg inn internt nummer til mottakerhåndsettet ▶ OK

Overføre telefonboken til et annet håndsett

▶  ▶ MENU ▶  Send liste ▶ OK ▶  Legg inn internt nummer til mottakerhåndsettet ▶ OK

Flere funksjoner

Følgende ytterligere funksjoner står til disposisjon for bearbeiding av telefonbokoppføringer eller hele telefonboken:

Vis nummer	Vise telefonnummer fra valgt telefonbokoppføring
Vis navn	Vise navn fra valgt telefonbokoppføring
Endre oppf.	Endre telefonnummer eller navn på valgt telefonbokoppføring
Bruk nummer	Velge telefonnummer
Hurtigtast	Legg telefonnummer fra telefonboken som hurtigvalg på en tast (→ s. 27)
Slett oppf.	Slette valgt oppføring
Slett liste	Slette hele telefonboken

▶  ▶  Evt. velg oppføring ▶ MENU ▶  Velg funksjon ▶ OK

Beskjed-/anropsliste

Telefonen lagrer informasjon om ulike hendelser i listen:

- Anropsliste: Telefonnumre for alle innkommende eller tapte anrop
- Telefonsvarerliste (kun A170A/A270A): Meldinger på telefonsvareren
- Nett-telefonsvarerliste: Meldinger på nettelefonsvareren

Så snart en **ny oppføring** mottas i en av listene, høres en varsel tone. Følgende melding vises i displayet **Nye beskjeder**.



Hvis det er lagret anrop på nett-telefonsvareren, vil du motta en melding ved tilsvarende innstilling (avhengig av nettoperatoren).

Anropsliste

Forutsetning: CLIP (→ s. 14)

Anropslisten inneholder per innstilt listetype telefonnumrene til de siste innkommende anrop eller tapte anrop.

Stille inn listetype

▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Anropstype ▶ OK ▶ Tapte anrop / Alle anrop ▶ OK (✓ = valgt)


Åpne anropslisten

▶ MENU ▶  Meldinger ▶ OK ▶  Anrop:

Informasjon om anropslisten blir vist: **Anrop: 01+02**

Anrop: Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer

Åpne listen: ▶ Trykk skjermtasten **OK** ... sist innkommende anrop vises



▶ Du kan eventuelt velge en annen oppføring med 

Bruke andre funksjoner

▶  Velg oppføring ▶ MENU

Mulige funksjoner: Slett oppf. / Kopier til bok / Dato/Tid / Status / Slett liste

Ring opp en oppringer fra anropslisten

▶ MENU ▶ Meldinger ▶ Anrop: 01+02 ▶ OK ▶  Velg oppføring ▶ 

Telefonsvarerliste (kun A170A/A270A) / nett-telefonsvarerliste

Via telefonsvarerlisten/netttelefonsvarerlisten kan du høre på de lagrede meldingene på telefonsvareren.

Åpne telefonsvarerlisten:

▶ MENU ▶  Meldinger ▶ OK ▶  Tlf.sv.: ▶ OK

Telefonsvarer (→ s. 19)

Åpne nett-telefonsvarerlisten:

▶ MENU ▶  Meldinger ▶ OK ▶  Nettp.k.: ▶ OK

Nett-telefonsvarer (→ s. 23)

Lokal telefonsvarer (kun A170A/A270A)

Betjeningen og den individuelle innstillingen av telefonsvareren skjer via håndsettet eller via tastene på basen (→ s. 5).

Sette opp telefonsvareren


Telefonsvareren er innrettet i fabrikkoppsettet. Du kan endre innstillingene.

Ta opp din egen utgående melding

▶ MENU ▶  Telefonsvarer ▶ OK ▶  Meldinger ▶ OK ▶ Lagre melding ▶ OK ▶ Snakk etter OK ▶ OK

Du hører klarsignalet (en kort tone).

▶ Spill inn melding (min. 3 sek.), bekreft med ▶ OK

eller: ▶ Forkast med  eller ↶

Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den.

Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 170 sek. nås, eller når det oppstår en talepause på mer enn 2 sek.

Lytte til melding:

▶ MENU ▶  Telefonsvarer ▶ OK ▶  Meldinger ▶ OK ▶  Avsp. melding ▶ OK


Slette melding:

▶ MENU ▶  Telefonsvarer ▶ OK ▶  Meldinger ▶ OK ▶  Slett melding ▶ OK

Endre innstillinger

▶ MENU ▶  Telefonsvarer ▶ OK ▶ Velg innstillingen du ønsker å endre

Tid til anropssvar:

▶ Besvar ▶ OK ▶  Straks / Etter 10 sek / Etter 18 sek / Etter 30 sek / Automatisk ▶ OK

Automatisk: telefonsvarer besvarer et anrop:

- etter **18 sekunder** hvis ikke det foreligger noen ny melding.
- etter **10 sekunder** hvis det foreligger nye meldinger.




Velg **Automatisk**, hvis du vil høre på telefonsvareren underveis. Hvis du ringer til deg selv utenfra (→ s. 22), vil det altså etter 10 sekunder være klart at det ikke finnes nye meldinger. Dersom du da umiddelbart legger på, påløper det ingen samtalekostnader.

Opptakslengde:


▶ Opptaks-lengde ▶ OK ▶  Ubegrenset / 1 minutt / 2 minutter / 3 minutter ▶ OK

Lytte under et opptak:

▶ Sil anrop ▶ OK ▶  Håndsett (kun A270) / Base ▶ OK (✓ = slått på)



Slå av lytting for det **aktuelle opptaket**:

▶ Trykk på avslutt-tasten .

Stille inn et annet språk

Du kan endre språket på telefonsvareren og på standard utgående melding.

► MENU ►  Telefonsvarer ► OK ►  Språk ► OK ►  Velg språk ► OK

Betjening med håndsettet

Slå telefonsvareren på/av



► MENU ►  Telefonsvarer ► OK ►  Aktivering ► OK (✓ = slått på)




Når telefonsvareren er på, vises symbolet  på displayet.




Dersom minnet er fullt, vises meldingen **Minne fullt!** på displayet og telefonsvareren slår seg automatisk av. Etter at du har slettet gamle beskjeder, vil enheten automatisk slå seg på igjen.

Lytte til meldinger

► Trykk tasten  **lenge** ( tast 1 er tilordnet telefonsvareren → s. 29)
eller

► MENU ►  Telefonsvarer ► OK ►  Spill av mld. ► OK
► Dersom nett-telefonsvareren er aktivert:  Tlf.svar. ► OK

eller

► MENU ► Meldinger ► OK ►  Tlf.sv.: ► OK
Telefonsvarerlisten vises på følgende måte: **Tlf.sv.: 01+02** |
Antall nye beskjeder og antall gamle, avspilte beskjeder

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen med den første nye beskjeden, og i motsatt fall med den første gamle beskjeden.



Bare Gigaset A270A: Høytaleren til håndsettet slår seg **automatisk** på.

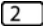
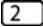


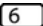



Slå av høytaler: ► Trykk på håndfritasten 

En beskjed består av to deler:

- en **info-del**, som består av nummer/dato/klokkeslett, og
- **innholdet** (teksten som er talt inn).


Info-delen gjengis først, deretter innholdet. Nummeret hhv. navnet vises på displayet.

Handlinger mens du hører på meldingen

Pause i avspilling:	▶ 
Fortsette avspillingen:	▶  trykk på nytt eller ▶ MENU ▶ Fortsett
Gå til neste melding:	▶  eller 
Mens du hører på meldingens info-del:	
Gå til begynnelsen av den forrige beskjeden:	▶  eller 
Hoppe over info-delen:	▶ 
Mens du lytter til innholdet i meldingen	
Gå til begynnelsen av den aktuelle meldingen:	▶  eller 
Gå til innholdet i den neste beskjeden:	▶ 
Ringe tilbake til innringeren:	▶ MENU ▶  Oppringing ▶ OK
Endre volum:	▶ MENU ▶  Håndsett volum ▶ OK
Kopier nummer til telefonboken:	▶ MENU ▶  Kopier til bok ▶ OK
Slette meldinger enkeltvis:	▶  eller trykk displaytasten 
Slette alle gamle meldinger:	▶ MENU ▶  Slett gamle ▶ OK ▶ Bekreft sikkerhetsavspørring

Overta en samtale fra telefonsvareren

Selv om telefonsvareren allerede har mottatt en samtale eller tar opp en beskjed, kan du ta over samtalen:

▶ Trykk på ringetasten 

eller

▶ Ta håndsettet ut av basen/laderen (▲ Autom.svar er aktivert → s. 13)



eller

▶ MENU ▶  Svar ▶ OK

Opptaket avbrytes og du kan snakke med anroperen.



Bare Gigaset A270A

Hvis Sil anrop er slått på via håndsettet (→ s. 28) og samtalen allerede høres på håndsettet, kan du kun overta samtalen med MENU ▶  Svar ▶ OK. Ved å trykke på svar-/håndfritasten  slår du bare håndfrifunksjonen på og av.

Betjening når du er på farten (fjernbetjening)

Du kan slå på og lytte til telefonsvareren underveis fra andre telefoner (f.eks. på hotell, i telefonboks osv.).



System-PIN er ikke lik 0000 (→ s. 30).

Den andre telefonen har tonevalg (MFV).


Slå på telefonsvareren

- ▶ Ring ditt eget telefonnummer og la det ringe til du hører "Angi PIN" (ca. 50 sekunder) ▶ ... tast inn telefonens system-PIN-kode med  i løpet av 10 sekunder ... telefonsvareren blir slått på, gjenværende lagringstid blir opplyst og meldinger blir gjengitt.


Lytte til telefonsvarer




Telefonsvareren er slått på.

- ▶ Ring ditt eget telefonnummer ▶ ... trykk tasten  mens svarmeldingen spilles av ... avspillingen av svarmeldingen avbrytes ▶ tast inn system-PIN-koden


Telefonsvareren betjenes ved hjelp av disse tastene:


Mens du hører på gjengivelsen av info-del: Gå til forrige melding. 

Under avspilling av meldinger: Gå til begynnelsen av den aktuelle meldingen.

Stans avspillingen. Trykk én gang til for å fortsette. 

Etter en pause på ca. 60 sekunder, blir forbindelsen brutt.

Gå til neste melding. 

Under avspilling av meldinger: Slett aktuell melding. 

Nettelefon svarer



Du **abonnerer** på nettelefon svarer hos teleoperatøren.

Legg inn nummer til nettelefon svareren

▶ MENU ▶ Telefon svarer ▶ OK ▶ Nettpostkasse ▶ Legg inn nummer ▶ OK

Lytte til meldinger

via menyen: ▶ MENU ▶ Telefon svarer ▶ OK ▶ Spill av mld. ▶ OK
A170A/A270A: ▶ Nettpostkasse ▶ OK

via tast 1: ▶ Trykk tasten 1 lenge (tast 1 er tilordnet telefon svareren
→ s. 29)

via meldingslisten: ▶ MENU ▶ Meldinger ▶ OK ▶ Nettp.k.: ▶ OK

Bruke håndsett

Søke håndsett – "Paging" (kun A170A/A270A)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

▶ Trykk **kort** på registrerings/paging-tasten på basen (→ s. 5).

Alle registrerte håndsett ringer samtidig ("paging"), også når ringetonene er slått av.

Avslutte:

▶ Trykk **kort** på registrerings-/paging-tasten på basen.

eller

▶ eller trykk på et håndsett

Registrere håndsett

Du kan registrere inntil fire håndsett på basen. Håndsett som leveres sammen med basestasjonen er allerede registrert. **Hvert ekstra** håndsett med registreres på basen!


Registrering ved innlegging i basen

▶ Legg håndsettet i basen ... på displayet vises **Registrering**, håndsettet blir automatisk registrert



Denne registreringen er kun mulig for håndsettene A170H/A270H.

Registrering via meny (kun på A170A/A270A)


-  Registreringen må innledes **både** på basen **og** på håndsettet. Begge må utføres i løpet av **60 sekunder**.

På håndsettet

- ▶ **MENU** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsett** ▶ **OK** ▶  **Reg. håndsett** ▶ Legg inn system-PIN-koden for basen (fabrikkinnstilling: 0000) ▶ **OK** ▶ på displayet vises **Registrering**.

På basen

- ▶ Trykk **lenge** (minst tre sek.) på registreringstasten/paging-tasten (→ s. 5) innen **60 sek.** etter at du har tastet inn system-PIN-koden.

-  Registreringsprosessen tar ca. ett minutt. Håndsettet får det laveste internnummeret (1-4) som er ledig. Hvis internnumrene 1-4 allerede er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 4.

Avregistrere håndsett


Ethvert Gigaset-håndsett som er registrert kan avregistrere andre registrerte håndsett.

- ▶ **MENU** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsett** ▶ **OK** ▶  **Avreg.håndsett** ▶ **OK** ▶  velg intern deltaker som skal avregistreres.

Håndsettet du bruker er markert med < ▶ **OK** ▶ Tast inn basens system-PIN-kode (Fabrikoppsett: 0000) ▶ **OK** ... på displayet blinker **Sett i base**, håndsettet er avregistrert

Intern telefoning

Internt anrop

-  Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er registrert på samme base.

Anrope en bestemt intern deltaker:


- ▶ **INT** ▶ Når flere enn to håndsett er registrert; velg intern deltaker med  eller legg inn internt nummer for et håndsett med 
 - ▶ **OK** eller ▶  ... det valgte håndsettet blir oppringt

Ringe til alle håndsettene samtidig ("fellesanrop"):


- ▶ **INT** ▶ 

eller

- ▶ **INT** ▶  **Ring alle**

- ▶ **OK** eller  ... alle registrerte håndsett blir oppringt, du prater med den interne deltakeren som svarer først

Avslutte intern samtale:

- ▶ Trykk på legg på-tasten .

Intern tilbakeringing, overføring av samtale


Du er i samtale med en **ekstern** abonnent, og vil gjerne sette over samtalen til en **intern** abonnent eller konferere med denne.

- ▶ **INT** ▶  velg evt. håndsett eller **Ring alle** ▶ **OK** ... den interne/de interne deltakerne ringes opp, den eksterne deltakeren hører ventemelodien ... mulige alternativer:


Konferere internt:

- ▶ Snakk med den interne deltakeren

Gå tilbake til den eksterne samtalen:

- ▶ Trykk på skjermtasten 

Sette over den eksterne samtalen når den interne abonnenten har svart:

- ▶ fortell at det kommer en ekstern samtale ▶ trykk på avslutt-tasten 

Sette over den eksterne samtalen før den interne abonnenten svarer:

- ▶ Trykk på avslutt-tasten  ... den eksterne samtalen blir satt over umiddelbart.

Tilkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg til og delta i samtalen (konferanse).



Deaktivere/aktivere bryt inn-funksjonen


- ▶ **MENU** ▶  Innstillinger ▶ **OK** ▶  Base ▶ **OK** ▶  Lytte ▶ **OK** (✓ = slått på)


Intern tilkobling (konferanse)

Du ønsker å koble deg til en eksisterende ekstern samtale.

- ▶ Hold ringetasten  trykt **lenge** ... alle deltakere hører en signallyd

Avslutte tilkobling (konferanse):

- ▶ Trykk avslutt-tasten  ... alle deltakere hører en signallyd

Hvis den **første** interne brukeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne samtalepartnern.

Flere funksjoner

Vekkerklokke



Dato og klokkeslett er stilt inn.

Slå på/av vekkerklokken

▶ MENU ▶ Vekkerklokke ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (✓ = innkoblet)

▶ Legg inn vekketid i timer og minutter ▶ OK

Vekkerklokke slått på: på displayet vises vekkerklokkesymbolet og vekketiden vises i stedet for dato.

Slå av vekkerklokke

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien (→ s. 28).

▶ Trykk på hvilken som helst tast . . . vekkeanropet blir slått av og koblet ut i 24 timer

Stille inn vekketidspunkt

▶ MENU ▶ Vekkerklokke ▶ OK ▶ Vekketid ▶ OK ▶ Legg inn vekketid i timer og minutter ▶ OK

ECO DECT

Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Når avstanden minker, reduseres signalstyrken (strålingen).

Når telefonen er i standbymodus, slås signalfunksjonen i håndsettet av. Kun basestasjonen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten.

Med innstillingen **Ing. stråling** kan også disse signalene slås av.

▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Ing. stråling** ▶ OK (✓ = Stråling utkoblet, symbolet **E⁺** oppe til venstre på displayet)



Alle registrerte håndsett må støtte denne tjenesten.

For raskt å kunne etablere en forbindelse ved innkommende anrop vil håndsettet med korte mellomrom sette seg i mottaksberedskap i en kort periode. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed disponibel beredskaps- og samtaleid.

Kortvalg

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene 2–9.

Velge et hurtigvalgnnummer


- ▶ Trykk hurtigvalgtasten som det ønskede telenummeret er tilordnet **lenge**

Programmere Hurtigtast

- ▶  ▶  Velg oppføring ▶ MENU ▶  Hurtigtast ▶ OK

- ▶  Velg tast ▶ OK

eller

- ▶  Trykk tast som skal lagres på oppføringen

Stille inn telefonen





Samtalevolum

Stille inn lydstyrken til røret i 5 trinn.

A170H:

▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Håndsett volum ▶ OK ▶  Velg lydstyrke (✓ = valgt)

A270H:

▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Håndsett volum ▶  Øretelefon / Høyttaler ▶ OK ▶  Velg lydstyrke (✓ = valgt)

Ringetoner

Slå på/av ringetone

▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Ringetone ▶ OK (✓ = på)





Ringetonelydstyrke (anropslydstyrke)

Stille inn lydstyrken til ringetonen i 5 trinn eller velg tiltakende tone (**Crescendo**).

Håndsett:

▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Ringetonevolum ▶ OK ▶  Velg lydstyrke eller Crescendo (✓ = valgt)





Base A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Innstillinger ▶  Base ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Ringetonevolum ▶ OK ▶  Velg lydstyrke eller Crescendo (✓ = valgt)

Ringemelodi

Ringemelodi for eksterne anrop, interne anrop og eller stille inn vekkeren.

Håndsett:

▶ MENU ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Ringemelodi ▶ OK ▶  velg For ekst anrop / For int anrop / Vekkerklokke ▶ OK ▶  velg ønsket ringetone (✓ = valgt)

Base A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Innstillinger ▶  Base ▶  Lydinnst. ▶ OK ▶  Ringemelodi ▶ OK ▶  velg ønsket ringetone (✓ = valgt)

Slå varsel- og batterivarseltoner på/av

Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander.

Varseltone: f.eks. tone ved tastetrykk, feiltone, ny melding

Batterivarseltone: Ladetilstanden til batteriet synker i løpet av samtalen under en bestemt verdi.

Du kan slå varsel-, batterivarsel- og ringetoner på eller av uavhengig av hverandre.

- ▶ MENU ▶ Lydinnst. ▶ OK ▶ Servicetoner / Batteritone / Ringetone ▶ OK
(✓ = slått på)

SkjermSpråk

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Håndsett ▶ OK ▶ Språk ▶ OK ▶ Velg språk ▶ OK

Det gjeldende språket er merket med ✓.



Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

- ▶ MENU ▶ Trykk tastene etter hverandre ▶ Velg språk ▶ OK

Ventemelodi

Du kan stille inn om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi mens du foretar en intern forespørsel eller viderekobler en samtale.

- ▶ MENU ▶ ▶ Siffer for aktuell innstilling blinker:
0 = utkoblet; 1 = innkoblet ▶ Legg inn siffer ▶ OK

Tast 1

En nettelefon svarer eller den lokale telefon svareren i telefonen (A170A/A270A) kan kalles opp direkte med tasten .








Innstillingen for hurtigvalg er spesifikk for håndsettet. Hvert håndsett som er registrert, kan ha forskjellige telefon svarere tilordnet til tasten .

A170/A270: Nettelefon svareren er automatisk tilknyttet med tasten .

- ▶ MENU ▶ Telefon svarer ▶ OK ▶ Hurtigvalg 1 ▶ OK ▶ Tlf.svar. / Nettpostk. ▶ OK
(✓ = valgt)

System-PIN-kode

Endre system-PIN-kode

- ▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  Legg inn aktuell system-PIN-kode, 4-sifret (forhåndsinnstilling: 0000) ▶ OK ▶  legg inn ny system-PIN-kode, 4-sifret ▶ OK

Tilbakestille system-PIN (kun A170A/A270A)

Tilbakestille basen til den opprinnelige PIN-koden **0000**:




- ▶ Trekk strømkabelen ut av basen ▶ Trykk ned og hold registrerings/paging-tasten på basen ▶ Mens du holder den nedtrykt, plugges du inn igjen strømkabelen i basen ▶ Hold tasten nede i minst 5 sekunder ... Basen blir tilbakestilt, og system-PIN-koden blir satt på **0000**



Alle håndsett er avregistrert og må registreres på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Repeater-støtte (kun A170A/A270A)

Med en repeater kan du øke rekkevidden til basen. For dette må repeater-driften til basen aktiveres, og repeateren må registreres (→ bruksanvisning for repeater).

- ▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Tillegg ▶ OK ▶ Rep.mod. ▶ OK
(✓ = på)



Repeater-støtte og modusen **Ing. stråling** (→ s. 26) utelukker hverandre gjensidig.

Tilbakestilling av system

Tilbakestille basen

Ved en tilbakestilling blir modusen **Ing. stråling** deaktivert, individuelle innstillinger blir tilbakestilt og alle lister slettet.

Dato og klokkeslett beholdes. Etter at du har tilbakestilt baseenheten vil det ta ca 15 sekunder før telefonsvareren (kun A170A/A270A) er aktivert.

Tilbakestille basen via menyen

Håndsettene blir registrert. System-PIN-koden blir **ikke** tilbakestilt.

▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Tilb.st. base ▶ OK ▶
Tilbakestille? ▶ OK

Tilbakestille basen med tast på basen (kun A170A/A270A)

Alle håndsett blir avregistrert fra basen. System-PIN-koden blir tilbakestilt til den opprinnelige koden **0000**.

▶ Fjern strømledningen fra basen ▶ Hold **registrerings-/paging-tasten** (→ s. 5) trykket på basen ▶ samtidig som strømkabelen igjen tilkobles basen ▶ Trykk tasten og holde den fortsatt i minst 5 sek.

Tilbakestille håndsettet

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger. Oppføringer i telefonboken, anropslisten og registreringen av håndsettet på basen tilbakestilles ikke.

▶ MENU ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Håndsett ▶ OK ▶  Nullst.h.sett ▶ OK ▶
Tilbakestille? ▶ OK

Avbryt tilbakestillingen: ▶ 

Bruke basen med en hussentral/ruter

Bruke med en ruter

Dersom det oppstår **ekko**forstyrrelser ved bruk av telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan disse reduseres ved å aktivere **Ekkomodus**.

- ▶ MENU ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Tillegg ▶ OK ▶ Ekkomodus ▶ OK (✓ = på)



Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være deaktivert.

Bruk med en hussentral

Følgende innstillinger er kun nødvendige når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. Tast inn tallene **langsomt** etter hverandre.

Endre signaleringsmetode

- ▶ MENU ▶ # ** 0 5 # ** 1 8 ▶ Sifre for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = Tonesignalering (MFV); 1 = Impulsvalg (IWV) ▶ Legg inn siffer ▶ OK

Stille inn flash-tid

- ▶ MENU ▶ # ** 0 5 # ** 1 0 ▶ Siffer for aktuell flash-tid blinker:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Legg inn siffer ▶ OK

Endre pause etter linjebelegging

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten og sending av nummeret.

- ▶ MENU ▶ # ** 0 5 # ** 1 6 ▶ Siffer for aktuell pauselengde blinker:
1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ Legg inn siffer ▶ OK

Endre pause etter R-tast

- ▶ MENU ▶ # ** 0 5 # ** 1 2 ▶ Siffer for aktuell pauselengde blinker:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Legg inn siffer ▶ OK

Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste

www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.l.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... online:

Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene

... på telefon:

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)


Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service. I tillegg har vi oppgitt vanlige problemer og mulige løsninger i tabellene nedenfor.

Problem	Ingenting vises på displayet.
Årsak	Håndsettet er ikke slått på. Batteriene er tomme.
Løsning	Trykk på avslutt-tasten  i ca. fem sek. eller sett håndsettet i basen. Lad opp eller skift ut batteriene.
Problem	Ingen forbindelse med basen, på displayet blinker Base .
Årsak	Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Håndsettet er ikke registrert på basen. Basen er ikke slått på.
Løsning	Reduser avstanden mellom håndsett og base. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Registrer håndsettet på basen → s. 23. ▸ Kontroller basens strømadapter → s. 9.
Problem	Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.
Årsak	Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av en telefonledning med annet pinneoppsett.
Løsning	▸ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig pinnebelegg ved kjøp hos forhandler: 3-4-belegging av telefontrådene / EURO CTR37.

Problem	Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode. Du har glemt PIN-koden.
Årsak	Du har angitt feil system-PIN-kode.
Løsning	► Still system-PIN-koden tilbake til leveringstilstand 0000 ➔ s. 30. Alle håndsett blir avregistrert. Alle innstillinger blir tilbakestilt. Alle lister blir slettet.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobløeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrastyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Merknader fra produsenten

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset A170-A170A / A270-A270A oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.gigaset.com/docs.

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europiske samsvarserklæringer). Kontroller derfor alle disse filene.

Miljø

Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.

Brak **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 **Kople strømforsyningen fra enheten.**
 - 2 **Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.**
 - 3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
 - 4 Tørk forsiktig av alle deler.
 - 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.).
 - 6 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**
- Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi:	Nikkel-metall-hybrid (NiMH)
Størrelse:	AAA (mikro, HR03)
Spenning:	1,2 V
Kapasitet:	400 - 1000 mAh

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes	
GAP-standard	støttes (kun A170A/A270A)	
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz	
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m i bygninger	
Basens strømforsyning	230 V~ / 50 Hz	
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt	
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet	
Basens strømforbruk	A170/A270	A170A/A270A
I standby		
– Håndsett i lader	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W
– Håndsett utenfor lader	ca. 0,8 W	ca. 1,0 W
Under en samtale	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W

Taste inn bokstaver/tegn

Standardskrift

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.
Trykk **kort** på firkanttasten # for å veksle fra "Abc" til "123" og fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	-		
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§										

1) Mellomrom

Innholdsfortegnelse

A	
Anroperliste	17
Anropssvar	13
Automatisk nettoperatørprefiks	15
Av/på-tast	4
Avslutt-tast	4
B	
Base	
koble til en ruter	9
stille inn	30
tilbakestille til leveringstilstand	29, 31
Batteri	
anbefalte batterier	38
lade	10
ladetilstand	4
Besvare anrop	13
Bruke	
håndsett.	10
Bruksområde	36
C	
CLI, Calling Line Identification	14
CLIP, CLI Presentation	14
CLIR, CLI Restriction	14
D	
Deponering	36
Displayfunksjoner	12, 13
Displaytaster	
funksjoner	4, 12, 13
E	
Endre anropslydstyrke	28
Endre displayspråk	10
Endre frihåndvolum	
under en samtale	13
Endre ringemelodi	28
Endre system-PIN-kode	30
Endre telefonlydstyrke	13
F	
Firkanttast	4
Fjernbetjening	22
Forvalg	15
G	
Garanti	34
Gjenta oppringing	13
H	
Hurtigoppringing	
nettelefonvarer	23
telefonvarer	20
Hussentral	
stille inn flash-tid	32
stille inn signaleringsmetode	32
Høre på melding på nettelefonvarer	23
Høreapparater	7
Håndfri	14
Håndsett	
avregistrere	29, 31
bruke flere	24
overføre samtale	25
skjermspråk	29
slå på/av	11
søke etter	23
tilbakestille til leveringstilstand	31
I	
Innholdet i pakken	8
Intern	
koble til	25
tilbakeringing	25
Intern samtale	24
Internt	
ringe	24
K	
Knust skjerm	7
Koble om impulsvalg/tonevalg	4
Koble om tonevalg/impulsvalg	4
Koble til en samtale	25
Kontakt med væske	37
Kontaktliste	
sende oppføring/liste til håndsett	16
Kundeservice og Assistanse	33
L	
Legg inn pause i ringesekvens	4
Liste	
anroperliste	17
gjenvælgsliste	17
oppføring	18
telefonvarerliste	13, 18
Lytte til	
melding	20
meldinger (nettelefonvarer)	23
meldinger (telefonvarer)	20
Lytte under et opptak	20

Innholdsfortegnelse

M		
Medisinsk utstyr	7	
Meny		
oversikt	12	
tilbake til standbymodus	12	
åpne	12	
Menybetjening	12	
Mikrofon	4	
Miljø	36	
N		
Navigeringstast	4	
betjene displayfunksjoner	12	
Nettelefonvarer		
høre på melding	23	
Nettopperatørprefiks, automatisk	15	
Nødsamtale		
ikke mulig	7	
O		
Overføre		
samtale (forbinde)	25	
Overføring	25	
P		
Paging	23	
R		
Rengjøring av apparatet	36	
Ringe		
eksternt	13	
internt	24	
med kortvalg	17	
telefonbok	16	
Ringe opp telefonnummer		
fra telefonboken	13	
Ringetast	4	
Ringetonevolum	28	
R-tast	4	
S		
Samtale		
intern	24	
koble til deltaker	25	
overta fra telefonvarer	21	
Send, telefonbokoppføring til et håndsett	16	
Sette i		
batteriet	10	
signaleringsmetode	32	
sikkerhetsanvisninger	7, 12	
Skjerm		
endre skjermpråk	29	
knust	7	
Skjermtaster	13	
Slette		
beskjed	21	
Slå av		
intern tilkobling	25	
telefonvarer	20	
Slå batteritonen på/av	29	
Slå på		
telefonvarer	20	
telefonvarer (fjernbetjening)	23	
Slå ringetoner på/av	4, 28, 29	
Slå tastelås på/av	4	
Slå varseltoner på/av	29	
Spesialtegn	38	
Standby	12	
Stille inn		
håndsett (individuelt)	28	
Stille inn fabrikkoppsett		
base	29, 31	
håndsett	31	
Stille inn flash-tid (hussentral)	32	
Stille inn språk	10	
Stille inn vekketidspunkt	26	
Stjernetast	4	
Strømadapter	7	
Søke		
i telefonboken	16	
Søke etter		
håndsett	23	
T		
Ta i bruk		
håndsett	10	
Tast 1	4	
Tast inn telefonnummeret	13	
Taste inn spesialtegn	4	
Taster		
avslutt	4	
firkanttast	4	
hurtigoppringing nettelefonvarer	23	
hurtigoppringing telefonvarer	20	
hurtigvalg	17	
navigeringstast	4	
ringetast	4	
R-tast	4	
stjernetast	4	
tast 1 (hurtigoppringing nettelefonvarer)	23	
tast 1 (hurtigoppringing telefonvarer)	20	
Telefonbok		
lagre første nummer	16	
velge oppføring	16	
Telefonere		
besvare anrop	14	
eksternt	13	
Telefonering		
intern	24	
Telefonnummer		
vis anropers nummer (CLIP)	14	
Telefonvarer		
fjernbetjening	22	
Telefonvarerliste	13, 18	
Tilbakeringing (intern)	25	

Tilkobling	
intern tilkobling	25
Tilkobling av	
basen	9

V

Vis	
telefonnummer (CLIP)	14
Visning	
anonym	14
eksternt anrop	14
ukjent	14
Væske	37

Z

Å skrive store eller små bokstaver og sifre	4
Åpne	
telefonboken	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.