Gigaset

Vista general del Gigaset DESK 600

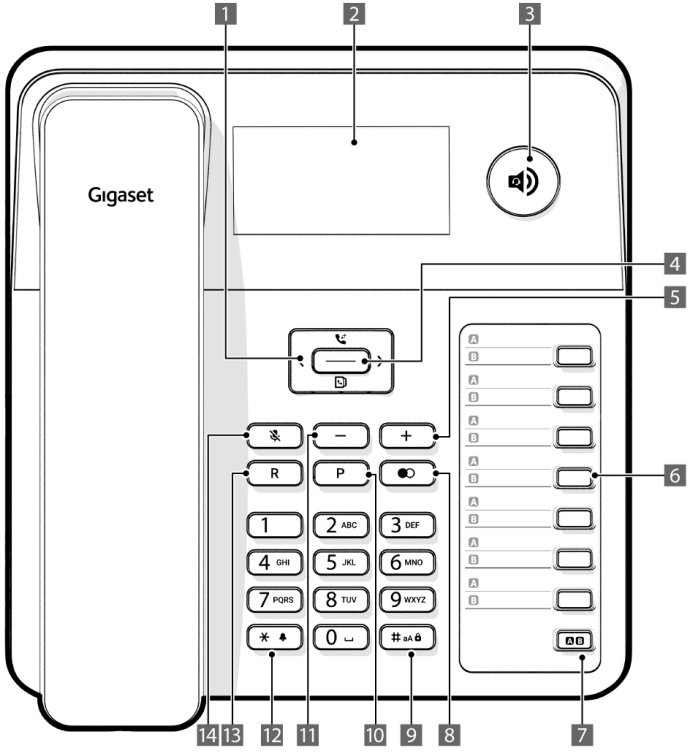

Teclas

1 Tecla de control
2 Pantalla
3 Tecla de manos libres/altavoz
4 Tecla de menú/**OK**
5 Tecla para subir el volumen
6 Teclas de marcación directa
7 Tecla para cambiar a marcación directa
8 Tecla de rellamada
9 Tecla de almohadilla/tecla de bloqueo + tecla de mayúsculas/minúsculas
10 Tecla de pausa
11 Tecla para bajar el volumen
12 Tecla de asterisco + tecla para activar/desactivar el tono de llamada
13 Tecla de consulta
14 Tecla para silenciar (mute)

Indicadores luminosos (LED)

La tecla de manos libres se ilumina si la comunicación se realiza a través del altavoz o los microauriculares. Parpadea cuando se recibe una llamada o cuando hay una llamada perdida.

Lea atentamente el manual de instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones a la hora de manejar su dispositivo. Conserve el manual de instrucciones para un uso posterior. ¡Utilice únicamente las clavijas y los cables suministrados!

Uso previsto

Su dispositivo Gigaset DESK 600 (en lo sucesivo denominado "dispositivo") es apto para realizar llamadas telefónicas dentro de una red de telefonía. Su dispositivo solo es apto para el uso privado en interiores cerrados.
Cualquier otro uso se considerará uso inadecuado.
No está permitido llevar a cabo modificaciones o adaptaciones no autorizadas.

Recomendaciones de seguridad

Conecte el cable de conexión únicamente a la toma telefónica prevista para tal fin.

No toque los contactos con objetos puntiagudos ni metálicos.

No sujete su dispositivo por los cables para evitar daños en el dispositivo y en los cables.

No utilice el dispositivo en entornos con peligro de explosión, p. ej., en talleres de pintura.

Su dispositivo no está protegido contra salpicaduras. Por ello, no lo deje en ambientes húmedos, como cuartos de baño o duchas.

Utilice exclusivamente la fuente de alimentación indicada en su dispositivo.
Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.

No utilice su dispositivo si la pantalla está agrietada o rota. El cristal o el plástico roto pueden causar lesiones en las manos y la cara. Encargue la reparación del dispositivo al servicio técnico.

Si el dispositivo está defectuoso, póngalo fuera de servicio o encargue su reparación al servicio técnico, ya que podría afectar a otros servicios de radiocomunicación.

Su dispositivo dispone de una memoria permanente. Borre todos los datos personales de su dispositivo antes de eliminarlo o entregarlo a terceros. Si transfiere su dispositivo a un tercero, entréguelo siempre junto con las instrucciones de uso.

Comprobación del contenido del embalaje

Compruebe el contenido de la caja de su dispositivo antes de ponerlo en funcionamiento:

- Microteléfono
- Base telefónica
- Soporte
- Cable de conexión (RJ11)
- Adaptador específico del país (solo en Alemania y Austria)
- Cable del microteléfono
- Fuente de alimentación
- Instrucciones de uso

Si falta algo o algún componente está dañado, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (➔ p. 23).

Letreros insertables

Encontrará letreros insertables en blanco para las teclas de marcación directa en Internet en: www.gigaset.com/manuals

Indicaciones sobre la puesta en servicio

Recomendaciones para la instalación de su dispositivo

- Tienda el cable de conexión de forma que no provoque tropiezos.
- Coloque el equipo sobre una superficie antideslizante.
- Proteja su dispositivo contra la humedad, el polvo y los líquidos y vapores agresivos.
- No exponga el dispositivo a la radiación directa del sol ni de otras fuentes de calor.
- Rango de temperatura de funcionamiento entre +5 °C y +40 °C.
- Mantenga una distancia mínima de un metro entre el dispositivo y otros equipos radioeléctricos, como teléfonos móviles, terminales buscapersonas o televisores. En caso contrario pueden producirse interferencias en las comunicaciones.
- No coloque su dispositivo en lugares con mucho polvo, ya que esto puede afectar a la vida útil del dispositivo.
- Limpie el dispositivo solo con un paño húmedo o antiestático, nunca con un paño seco (peligro de carga y descarga electrostáticas) ni con productos de limpieza agresivos.
- El contacto del barniz o el lacado de muebles con las piezas del equipo (p. ej., las patas) puede dejar huellas irreversibles.

Conectar el dispositivo

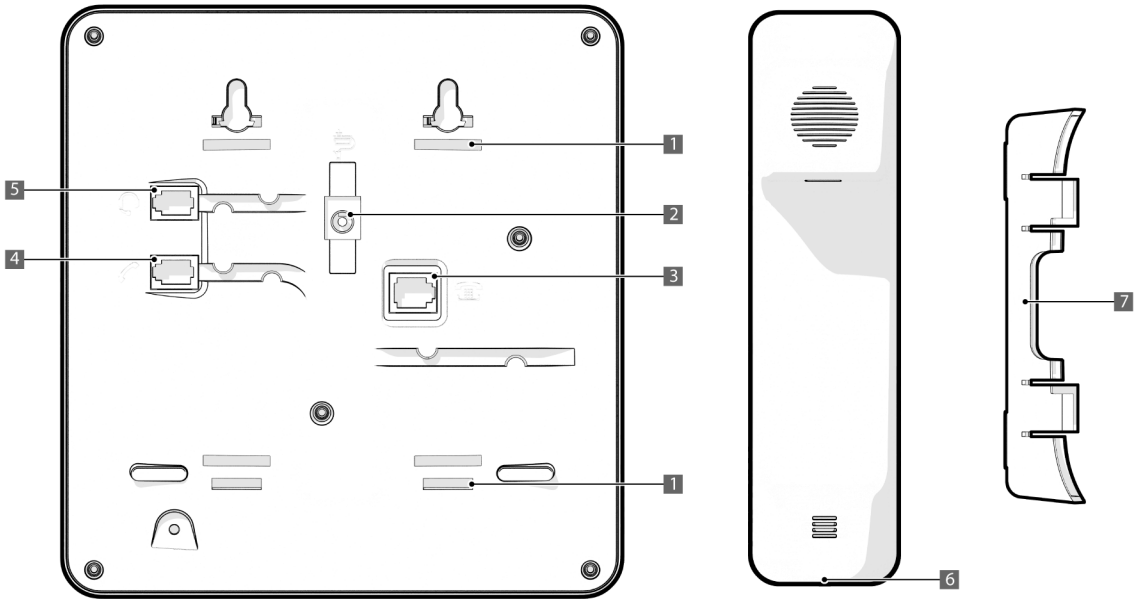

- Enchufe el extremo corto del cable del microteléfono en espiral en la toma del microteléfono prevista para ello (6) y el extremo largo en la toma marcada con (4) en la parte inferior del aparato.
- Pase el cable del microteléfono por el canal para cables correspondiente (4) y el canal para cables situado debajo de la toma marcada con (3).
- Como alternativa, puede conectar unos microauriculares a la toma marcada con (5).
- Enchufe el cable telefónico en la caja de conexión telefónica (clavija específica en cada país) y el otro extremo en la toma marcada con (3) en la parte inferior del aparato.
- Enchufe la fuente de alimentación en la toma marcada con (2), guíe el cable hacia fuera a través de la parte hundida y enchúfelo en la toma de corriente.
- Inserte el soporte (7) en el alojamiento superior previsto para ello (1). El soporte (7) encaja de manera audible.

Su dispositivo está listo para funcionar.

Nota:
El dispositivo solo funciona si está conectado al suministro eléctrico.

Montaje en pared

Advertencia. Peligro de muerte por descarga eléctrica o explosión de gas. Durante el montaje, preste atención a las líneas eléctricas o de gas que puedan estar instaladas en la pared. Tenga cuidado de no dañar accidentalmente las líneas eléctricas o de gas.

Este dispositivo solo es adecuado para su montaje a una altura de 2 m como máximo.

- Taladre dos orificios en la pared, con una separación horizontal de unos 71 mm, y fije dos tornillos adecuados (no incluidos en el volumen de suministro).
- Inserte el soporte (7) girado 180° en la parte posterior de su dispositivo, en el alojamiento inferior previsto para tal fin (1). Esto permite ver mejor las teclas y los letreros insertables.
  El soporte (7) encaja de manera audible.
- Monte su dispositivo en los tornillos que sobresalen.

Manejar el dispositivo

Su Gigaset DESK 600 dispone de teclado para el manejo y de una pantalla para ver la información. Además, el menú de la pantalla junto con la tecla de control permiten el acceso a la configuración y uso de las múltiples funciones del dispositivo. En este manual se explican todas las opciones de manejo.

Pantalla

La pantalla muestra distinta información en función del estado operativo (p. ej., la fecha y la hora). Puede ajustar la fecha y la hora actuales, así como el formato en que se muestran (➜ p. 12).

1 Barra de símbolos: indicación de estado; fecha y hora (en función de la situación)
2 Hora (en estado de reposo); duración de la comunicación, números de teléfono, configuración (en función de la situación)
3 Fecha, llamadas perdidas (en estado de reposo); selección de menú, opciones, nombres (en función de la situación)

Iconos de pantalla

	Muestra el número de una entrada en la lista de llamadas y en la lista de rellamada. En el estado de reposo, muestra el número de llamadas perdidas.
	Nueva llamada perdida.
	Agenda telefónica abierta.
	Bloqueo del teclado activado.
	Tono de llamada desactivado o "solo VIP" activado.
	Modo de silencio activado.
	Se están utilizando los microauriculares durante una llamada.
B	Se enciende cuando las teclas de marcación directa están activadas.
★VIP	Se enciende cuando el modo de timbre está ajustado en "solo VIP". Se enciende en caso de llamada VIP entrante, saliente o en curso. Se enciende cuando el usuario se encuentra en la agenda telefónica o en la lista de llamadas en un contacto VIP.

Idioma de la pantalla

De fábrica viene preseleccionado un idioma. En caso necesario, puede cambiar el idioma (➜ p. 12).

Tecla de control

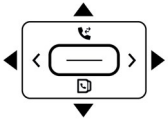

Con la tecla de control puede activar funciones del dispositivo y navegar por el menú. Las funciones disponibles cambian en función de la situación.

En estado de reposo:

	Abrir la lista de llamadas.
	Abrir la agenda telefónica.
	Abrir la lista de rellamada.

En menús y listas:

	Desplazarse una entrada hacia arriba/abajo.
	Menú: un nivel hacia arriba, salir del menú. Lista: salir.
	Abrir un submenú/menú contextual.

Durante la modificación de ajustes:

	Salir del menú de configuración.

Al editar números:

P	Insertar pausa.

Durante la modificación de entradas/ajustes:

	Tecla **OK**: guardar entrada o aceptar el ajuste seleccionado.

Número de teléfono introducido o tecla de marcación directa pulsada:

	Marcar número de teléfono.

Escribir y editar texto

Introducción de texto

Escribir nombres y números con el teclado.
Cada una de las teclas entre 1 y 9 WXYZ, así como las teclas 0 ␣, * y # aA, tienen asignadas varias letras, cifras o caracteres. La introducción de un carácter determinado se realiza pulsando varias veces la tecla correspondiente.
Encontrará una tabla con los caracteres que se pueden utilizar en (➜ p. 20).

Nota:
Los caracteres disponibles pueden variar en función del idioma ajustado.

Borrar/corregir caracteres

Pulsar la tecla de control para borrar el carácter a la izquierda del cursor.

Instrucciones paso a paso para el uso del menú

En las instrucciones de uso, los diversos pasos que debe realizar para navegar por el menú se indican de forma abreviada, por ejemplo:

(—) → **Ajustes audio** → **Vol. altavoz**

La flecha → significa en cada caso:
Desplazarse a la función con la tecla de control  y pulsar entonces la tecla **OK** (—). A continuación, pulsar de nuevo la tecla **OK** (—) para seleccionar el menú.

Explicación detallada del ejemplo anterior:

(—) Pulsar la tecla de menú.

 Desplazarse hasta **Ajustes audio** con la tecla de control.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

 Desplazarse hasta **Vol. altavoz** con la tecla de control.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

En el caso de que siguiera otro submenú, siga desplazándose con la tecla de control  y confirme con la tecla **OK** (—).

Menú

Puede usar las numerosas funciones de su dispositivo mediante un menú organizado en diferentes niveles. Las funciones del menú principal y los submenús se muestran en forma de listas.

Menú principal (primer nivel del menú)

Para abrir el menú principal:

(—) Pulsar la tecla de menú.

Las funciones del menú y de los posibles submenús se muestran en la fila inferior de la pantalla.

Submenús

Para acceder a una función de un submenú:

 (—) Desplazarse hasta la función con la tecla de control, pulsar la tecla **OK**. (De ser preciso, proceda de la misma manera para pasar al siguiente nivel del submenú).

Tras la última selección de un submenú aparece la función que se va a ajustar. Un asterisco a la derecha muestra la configuración actual. Aquí puede modificar la configuración actual pulsando la tecla **OK** (—). Pulse la tecla de control  para salir del menú. El ajuste se guarda automáticamente.

Regresar (sin guardar los cambios), salir del menú

Algunos ajustes del dispositivo deben finalizarse con la tecla **OK** (—) para que estén disponibles de forma permanente.
Con la tecla de control  puede regresar al nivel de menú inmediatamente superior sin guardar un ajuste.

Confirmación para guardar los cambios al salir de determinadas opciones de menú:

 Pregunta: aparece **Guardar?**

(—) /  Confirmar con la tecla **OK** o rechazar con la tecla de control .

Agenda telefónica, lista de llamadas y lista de rellamada

Puede abrir la agenda telefónica, la lista de llamadas y la lista de rellamada mediante el menú o mediante una tecla.

Mediante el menú

▶ Seleccione **Lista llamadas** o **Agenda** o **Rellamar** para abrir la lista deseada.

(—) Pulsar la tecla de menú.

 Con la tecla de control, desplazarse hasta **Lista llamadas** o **Agenda** o **Rellamar**.

(—) Confirmar la selección con la tecla **OK**.

Mediante una tecla

Abrir la lista de llamadas con la tecla de control .

Abrir la agenda telefónica con la tecla de control .

 Abrir la lista de rellamada con la tecla de rellamada .

En la pantalla aparece en cada caso la entrada más reciente de la lista.

▶ Desplácese con la tecla de control  hasta la entrada deseada y pulse la tecla **OK** (—) para abrir el menú contextual.

Llamar por teléfono

Además de con el microteléfono, también puede mantener una conversación a través del altavoz (función de manos libres).

Marcar un número con el teclado

Levantar el microteléfono, marcar el número.

o bien...

Marcar el número. Si se equivoca al introducir las cifras, puede borrarlas con e introducirlas de nuevo.

Pulsar la tecla de altavoz o levantar el microteléfono. Tras un segundo, el número se marca.

Durante la comunicación se muestra en la pantalla la duración en minutos y segundos.

Activar/desactivar el modo de manos libres

Este dispositivo permite hablar por teléfono (manos libres) o realizar ajustes también con el microteléfono colgado. La distancia óptima hasta el micrófono para la conversación es de aprox. 50 cm.

Activar durante una comunicación a través del microteléfono

Pulsar la tecla de altavoz.

Nota:
Puede sustituir el microteléfono sin finalizar la llamada.

Activar antes de marcar

Antes de marcar: Pulsar la tecla de altavoz.

Desactivar el modo de manos libres

/ Levante el microteléfono durante una llamada para continuar con ella o pulse la tecla del altavoz para finalizarla.

Nota:
Cuando se pulsa la tecla de altavoz, el micrófono del microteléfono está desactivado. Solo funciona el micrófono del manos libres en el dispositivo.
Puede sustituir el microteléfono sin finalizar la llamada.

Silenciar el micrófono

Puede silenciar el micrófono del microteléfono del dispositivo; de este modo, su interlocutor ya no podrá escucharle.

Durante la conversación: pulsar la tecla para silenciar.

Para volver a activar el micrófono, pulsar de nuevo la tecla para silenciar.

Cuando el dispositivo está en modo de silencio, se indica en la pantalla con el icono .

Desactivar el micrófono y el altavoz

Puede desactivar adicionalmente su altavoz de modo que ya no pueda escuchar a su interlocutor.

Pulsar la tecla de menú.

Con la tecla de control, desplazarse hasta **Ajustes audio**.

Confirmar con la tecla **OK**.

Con la tecla de control, desplazarse hasta **Modo silencio**.

Confirmar con la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Sil. mic./alt.**

Confirmar la selección con la tecla **OK**.

Comunicación en curso

Pulsar la tecla para silenciar.

Marcar desde la lista de llamadas

La lista de llamadas contiene los 50 últimos números de teléfono de las llamadas entrantes.
Requisito: Está disponible la indicación del número llamante para la llamada entrante (→ p. 16).
Si el número está guardado en la agenda telefónica, se mostrará el nombre correspondiente.

Abrir la lista de llamadas con la tecla de control .

Seleccionar el número de teléfono o el nombre.

bien...

Descolgar el microteléfono.

o bien...

Pulsar la tecla de altavoz.

o bien...

Abrir el menú contextual.

Seleccionar **Devolver llam.** e iniciar la llamada a través del altavoz con la tecla **OK**.

Si descuelga ahora el microteléfono, la comunicación tendrá lugar a través del microteléfono.

Rellamada

Los últimos números de teléfono marcados se guardan automáticamente. Puede seleccionar estos números en la lista de rellamada para volver a marcarlos:

Marcar desde la lista de rellamada

Con el microteléfono colgado: pulsar la tecla de control o la tecla de rellamada.

Con la tecla de control, desplazarse en la lista hasta el número de teléfono deseado.

bien...

Descolgar el microteléfono.

o bien...

Pulsar la tecla de altavoz.

o bien...

Abrir el menú contextual con la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Llam. contacto**.

Pulsar la tecla **OK**.
Tras unos 2 segundos, el número se marca. Levante el microteléfono si desea que la comunicación se lleve a cabo a través del él.

Borrar un número de teléfono marcado

Con el microteléfono colgado: pulsar la tecla de control o la tecla de rellamada.

Con la tecla de control, desplazarse en la lista hasta el número de teléfono deseado.

Abrir el menú contextual con la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Borrar**.
Pregunta: aparece **Borrar?**

Confirmar con la tecla **OK**.

Marcar con teclas de marcación directa

Descolgar el microteléfono.

Pulsar la tecla de marcación directa.

o bien...

Pulsar la tecla de marcación directa.

Descolgar el microteléfono.

o bien...

Pulsar la tecla de marcación directa.

Pulsar la tecla de altavoz.
Tras unos 2 segundos, el número se marca. Levante el microteléfono si desea que la comunicación se lleve a cabo a través del él.

o bien...

Pulsar la tecla de altavoz.

Pulsar la tecla de marcación directa.
El número se marca de inmediato. Levante el microteléfono si desea que la comunicación se lleve a cabo a través del él.

o bien...

Pulsar la tecla de marcación directa.

Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, desplazarse en la lista hasta **Llam. contacto**.

Confirmar con la tecla **OK**.

Marcar con la agenda telefónica

→ **Agenda**

Con la tecla de control, desplazarse en la lista hasta el nombre deseado.

(También puede introducir las letras iniciales del nombre con las teclas de cifras; a continuación, de ser preciso, siga desplazándose con).

Descolgar el microteléfono o pulsar la tecla de altavoz.
Tras unos 2 segundos, el número se marca.

o bien...

Pulsar la tecla **OK**.

En el menú, seleccionar **Llam. contacto**.

Pulsar la tecla **OK**.
Se marca el número de teléfono.

Llamadas entrantes

Las llamadas entrantes se señalizan con el tono de llamada y se muestran en la pantalla.
En caso de indicación del número llamante (→ p. 16), podrá ver el número de teléfono en la pantalla.
Si la persona que llama está guardada con el nombre en la agenda telefónica, también se mostrará el nombre.
Si la persona que llama es un contacto VIP (→ p. 13), el icono VIP se enciende en la pantalla y el tono de llamada VIP señaliza la llamada.

Responder a una llamada

Descolgar el microteléfono.

o bien

Pulsar la tecla de manos libres para que la comunicación se lleve a cabo a través del altavoz.

Guardar números de teléfono

Pulsando la tecla P pueden guardarse pausas (no es posible en la primera posición del número de teléfono).
Los posibles dígitos posteriores al dígito que ocupe la posición número 14 se desplazan en la pantalla de derecha a izquierda.

Guardar en la agenda telefónica

Puede guardar 200 nombres con números de teléfono en la agenda telefónica.

(—) ➔ **Agenda** ➔ **Nuevo contacto**

Introducir el número de teléfono que se quiere guardar. Si ha introducido cifras incorrectas, puede borrarlas con la tecla de control ◁ de derecha a izquierda.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Introducir el nombre (caracteres especiales ➔ p. 20).

Pulse (# aA ä) una vez para cambiar de mayúsculas a minúsculas. Pulse (# aA ä) dos veces para introducir cifras. Si ha introducido letras incorrectas, puede borrarlas con ◁ de derecha a izquierda.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Modo VIP Act.** o **Desac.**

(—) Pulsar la tecla **OK**.
Pregunta: aparece **Guardar?**

(—) Confirmar con la tecla **OK**.

Guardar en una tecla de marcación directa

Puede guardar los números de teléfono que más utilice en las siete teclas de marcación directa.

Pulsar la tecla de marcación directa en la que se quiere guardar el número.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, desplazarse hasta la opción **Edit. contacto**.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Introducir el número de teléfono que se quiere guardar. Si ha introducido cifras incorrectas, puede borrarlas con la tecla de control ◁ de derecha a izquierda.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Introducir el nombre (caracteres especiales ➔ p. 20).

Pulse (# aA ä) una vez para cambiar de mayúsculas a minúsculas. Pulse (# aA ä) una vez más para introducir cifras. Si ha introducido letras incorrectas, puede borrarlas con la tecla de control ◁ de derecha a izquierda.

(—) Confirmar con la tecla **OK**.

o bien...
Mientras se está creando la entrada en la agenda telefónica, al aparecer la pregunta **Guardar?**:

Pulsar la tecla de marcación directa.

Guardar desde la lista de llamadas o desde la lista de rellamada

En la lista de llamadas (➔ p. 7), pulsar repetidamente la tecla de control hasta que el número de teléfono deseado se muestre en la pantalla.

(—) En la entrada seleccionada, pulsar la tecla **OK**.

(—) En el menú, seleccionar **Guardar número** y pulsar la tecla **OK**.

A continuación, guardar el número de teléfono en la agenda telefónica o en una tecla de marcación directa.

Usar la agenda telefónica

En la agenda telefónica Gigaset DESK 600 puede guardar hasta 200 entradas.
A través de la agenda telefónica puede iniciar una llamada (➔ p. 9), crear nuevas entradas (➔ p. 10), así como administrarlas y modificarlas. Puede introducir los números de teléfono y los nombres de forma manual o puede transferirlos desde la lista de llamadas (➔ p. 10). Además, puede asignar a un número de teléfono el estado de VIP.
Cuando la agenda telefónica está abierta, el icono se muestra en la pantalla. En la pantalla se muestra también el número y el nombre de la entrada de la agenda telefónica. Si esta entrada de la agenda telefónica es un contacto VIP, en la pantalla se enciende el icono ★**VIP**.

Abrir la agenda telefónica

En estado de reposo:

Pulsar la tecla de control .

o bien

(—) ➔ **Agenda**

Buscar una entrada

En estado de reposo:

Seleccionar la entrada.

o bien

Introducir una letra. Se muestra la primera entrada con esa letra.

Editar entradas en la agenda telefónica

(—) ➔ **Agenda**

Con la tecla de control, desplazarse hasta el nombre deseado.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

En el menú, seleccionar **Edit. contacto**.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Editar el número. Si ha introducido cifras incorrectas, puede borrarlas con la tecla de control ◁ de derecha a izquierda.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Editar el nombre.

Nota:
Pulse # una vez para cambiar de mayúsculas a minúsculas. Pulse # una vez más para introducir cifras.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Modo VIP Act.** o **Desac.**

(—) **Edit. contacto**: pulsar la tecla **OK**.

Nota:
Puede cambiar entre la introducción del nombre y del número con ▲▼.

Borrar entradas de la agenda telefónica

(—) ➔ **Agenda**

Con la tecla de control, seleccionar la entrada que se quiere borrar.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Borrar**.
Pregunta: aparece **Borrar?**

(—) / ◁ Confirmar con la tecla **OK** o rechazar con la tecla de control ◁.

Borrar toda la agenda telefónica

(—) ➔ **Agenda**

Con la tecla de control, seleccionar cualquier entrada.

(—) Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Borrar todo**.
Pregunta: aparece **Borrar todo?**

(—) / ◁ Confirmar con la tecla **OK** o rechazar con la tecla de control ◁.

Utilizar la lista de llamadas (CLIP)

Las llamadas entrantes se guardan siempre que el número de teléfono se transfiera (➔ p. 16). Se guardan hasta 50 llamadas. En caso de que ya haya 50 llamadas en la lista, al recibirse una nueva llamada se borrará la más antigua de forma automática. El nombre de la persona que llama se mostrará en el caso de que se transmita. Si el número está guardado en la agenda telefónica, se mostrará también el nombre con el que se guardó.
En la lista de llamadas puede hacer lo siguiente:

- desplazarse por los número de teléfono mostrados,
- borrar entradas,
- guardar números de la lista de llamadas en una tecla de marcación directa o en la agenda telefónica (➔ p. 10),
- marcar directamente un número de teléfono mostrado.

Ver la lista de llamadas y marcar un número

Si en la lista de llamadas hay entradas que todavía no se han visto, el icono ⊕ se enciende en la pantalla. El icono ⊕ se enciende también cuando se encuentra en una entrada sin leer.

Abrir la lista de llamadas:

Pulsar la tecla de control ▲▼.

Desplazarse en la lista de llamadas:

Pulsar la tecla de control.

Marcar el número de teléfono:

bien...

Descolgar el microteléfono.

o bien...

Pulsar la tecla de altavoz.

o bien...

(—) En la entrada seleccionada, pulsar la tecla **OK**.

En el menú, seleccionar **Devolver llam.**

(—) Pulsar la tecla **OK**.
Tras unos 2 segundos, el número se marca. Levante el microteléfono si desea que la comunicación se lleve a cabo a través del él.

Borrar entradas de la lista de llamadas

Borrar una única entrada

En la lista de llamadas, desplazarse hasta la entrada deseada.

Pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Borrar**.
Pregunta: aparece **Borrar?**

/ Confirmar con la tecla **OK** o rechazar con la tecla de control .

Borrar todas las entradas a la vez

En la lista de llamadas, pulsar la tecla **OK**.

Con la tecla de control, seleccionar **Borrar todo**.
Pregunta: aparece **Borrar todo?**

/ Confirmar con la tecla **OK** o rechazar con la tecla de control .

Configurar el teléfono

Ajustes básicos

Puede acceder a todos los ajustes básicos a través del menú **Ajustes**. El valor ajustado en ese momento se indica a la derecha de la pantalla con *.

Ajustar el idioma

Dispone de varios idiomas para la indicación de los textos de pantalla.

➜ **Ajustes** ➜ **Idioma**

Seleccionar el idioma.

Guardar con la tecla **OK**.

Ajustar la fecha y la hora

➜ **Ajustes** ➜ **Fecha/hora**

Introducir la fecha y la hora en formato DDMMAA HHMM, p. ej., 05.02.23 15:59.
Pulsar o para seleccionar la posición de entrada.

Pulsar la tecla **OK**.

Ajustar el formato de la fecha/hora

➜ **Ajustes** ➜ **Formato fecha**

Seleccionar el formato de fecha deseado y confirmar con la tecla **OK**. Ejemplo: 31 de diciembre de 2026
AAAA.MM.DD: 2026.12.31
MM/DD/AAAA: 12/31/2026
DD.MM.AAAA: 31.12.2026
DD/MM/AAAA: 31/12/2026

Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.

Seleccionar el formato de hora y confirmar con la tecla **OK**.
24h: Formato de 24 horas
12h: Formato de 12 horas

Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.

Ajustar el indicador luminoso en la tecla de manos libres

Puede determinar cuándo debe parpadear el indicador luminoso del dispositivo (tecla) en el estado de reposo.

➜ **Ajustes** ➜ **LED de altavoz**

Seleccionar el ajuste deseado y confirmar con la tecla **OK**.
Desac.: solo en caso de llamada entrante
Llam. entrante: en caso de llamadas perdidas nuevas y de llamada entrante
Mensajes: para los mensajes de voz nuevos que aún no se han escuchado (si el proveedor de red indica la recepción de mensajes) y para las llamadas entrantes
Act.: en caso de llamadas perdidas nuevas, mensajes y con una llamada entrante

Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.

Ajustar el volumen del microteléfono

El volumen del microteléfono puede ajustarse en 3 niveles y guardarse (estado de suministro: nivel 1).

➜ **Ajustes audio** ➜ **Vol. Auricular**

Pulsar la tecla de control.

Pulsar la tecla **OK**.

o bien

+ / − Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.

Pulsar la tecla **OK**.

Ajustar con el microteléfono descolgado

+ / − Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.
El ajuste se guarda. En la siguiente llamada se utiliza el volumen guardado.

Ajustar el volumen del altavoz

El volumen del altavoz puede ajustarse en 7 niveles y guardarse (estado de suministro: nivel 1).

(—) ➜ **Ajustes audio** ➜ **Vol. altavoz**

(control) Pulsar la tecla de control.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

o bien

(+) / (–) Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Ajustar durante el modo de manos libres

(+) / (–) Ajustar con la tecla de subir/bajar el volumen.

Ajustar el volumen de los microauriculares

El volumen de los microauriculares puede ajustarse en 3 niveles y guardarse (estado de suministro: nivel 1).

(—) ➜ **Ajustes audio** ➜ **Volumen cascos**

(control) Pulsar la tecla de control.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

o bien

(+) / (–) Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Ajustar durante el uso de los microauriculares

(+) / (–) Ajustar con la tecla de subir/bajar el volumen.

Ajustar tonos de llamada

(—) ➜ **Ajustes audio** ➜ **Tonos timbre**

Puede ajustar lo siguiente:
- Volumen del timbre de llamada en 5 niveles o "desconectado".
- Melodía del timbre de llamada; 10 melodías (estado de suministro: melodía 0).

Ajustar el volumen del timbre de llamada

(+) / (–) Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.

Ajustar la melodía del timbre de llamada

(control) Pulsar la tecla de control.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Ajustar mientras suena el teléfono

Antes de descolgar el microteléfono:

(+) / (–) Pulsar la tecla de subir o bajar el volumen.
Se guarda el último valor ajustado.

Ajustar la melodía VIP

Puede fijar uno de los tonos de llamada como **Melodía VIP**. Cuando haya asignado a un número de teléfono de la agenda telefónica el estatus **Modo VIP** (➜ p. 10), las llamadas entrantes de este número se señalizarán con el tono de llamada de **Melodía VIP**.

(—) ➜ **Ajustes audio** ➜ **Melodía VIP**

Seleccionar el tono de llamada deseado con la tecla de control (control).
Estado de suministro: melodía VIP 2.

(–) / (+) Ajustar el volumen para el tono de llamada seleccionado en ese momento.

(—) Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.

Ajustar el modo del timbre

Cuando no desee que le molesten, puede desactivar el timbre de llamada del dispositivo. Se dispone de tres opciones: **Desact. timbre**, **Sólo VIP** (véase más arriba), **Activar timbre** (valor por defecto).

(—) ➜ **Ajustes audio** ➜ **Config. timbre**

(control) Seleccionar el ajuste deseado.
(—) Confirmar con la tecla **OK**.

Con el ajuste **Desact. timbre**, el tono de llamada está completamente desactivado y el icono 🔕 se muestra en la pantalla.
Con el ajuste **Sólo VIP**, en la pantalla se muestran los iconos ★**VIP** y 🔕 en el estado de reposo y el dispositivo suena solo si la llamada procede de un contacto VIP.

Activar/desactivar el tono de llamada con la tecla

(* ♦) Pulsar prolongadamente la tecla para desactivar el tono de llamada y activarlo de nuevo.

Nota:
Si está ajustado **Sólo VIP**, al pulsar la tecla (* ♦) se activa el ajuste **Desact. timbre**. Al volver a pulsar la tecla (* ♦) se activan de nuevo todos los tonos de llamada.

Configurar prefijo

Si fuera necesario, puede modificar el prefijo local guardado en su dispositivo como valor por defecto. El número aquí guardado se utiliza para mostrar solo el número de teléfono, sin prefijo, en el caso de llamadas con el mismo prefijo en las listas de llamadas.

(—) ➜ **Ajustes** ➜ **Código de área**

Se muestra el número preajustado.

Introducir un nuevo prefijo (máx. 6 cifras).
(—) Confirmar con la tecla **OK**.

Ajustar la iluminación de la pantalla

(—) ➜ **Ajustes** ➜ **Apagar pant.**
Puede definir si la pantalla debe pasar al modo de reposo después de un tiempo determinado o si debe permanecer siempre encendida.

Ajustes de seguridad

Nota:
Si ha modificado el PIN, tendrá que introducirlo de nuevo para acceder al menú **Seguridad**.

Activar/desactivar el bloqueo del teclado

Es posible bloquear el dispositivo para impedir la marcación de números. Solo podrá marcarse un número de emergencia previamente ajustado. Las llamadas entrantes sí se pueden contestar.

Activar el bloqueo del teclado

(—) → **Seguridad**

(▲▼) En el menú, seleccionar **Bloqueo teclas**.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

En el caso de que haya definido un PIN propio

(0–9) Introducir el PIN.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Desactivar el bloqueo del teléfono

(# aA 🔒) / (—) Mantener pulsada la tecla de almohadilla o pulsar la tecla **OK**.

(0–9) Introducir el PIN actual.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Cuando el bloqueo del teclado está activado, se muestra en la pantalla con el icono 🔒 y la indicación **Bloqueo teclas**.

Nota:
Como alternativa puede activar el bloqueo del teclado manteniendo pulsada la tecla (# aA 🔒).

Guardar/borrar número de emergencia

El número de emergencia guardado también se puede marcar cuando el dispositivo está bloqueado. Hay dos números preajustados (110 y 112) que no se pueden modificar.
Puede guardar un número adicional.

(—) → **Seguridad**

(▲▼) En el menú, seleccionar **Emergencia**.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Guardar

(0–9) Introducir el número de emergencia deseado.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Borrar

(◀) Con la tecla de control puede borrar cifra a cifra de derecha a izquierda el número de emergencia.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Activar/desactivar la llamada directa (llamada infantil)

Si hay ajustado un número para la llamada directa, este se marcará automáticamente al descolgar el microteléfono (o al pulsar (🔊)) y pulsar entonces cualquier tecla numérica.
No se podrá marcar ningún otro número, pero se podrán aceptar las llamadas entrantes.

(—) → **Seguridad**

(▲▼) En el menú, seleccionar **Llam. directa**.
(—) Pulsar la tecla **OK**.
(0–9) Introducir el número de llamada directa.
(▭) Pulsar la tecla **OK**.

Desactivar

(—) Pulsar la tecla de menú.
(0–9) Introducir el PIN.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Modificar el PIN

Necesita el PIN para desactivar la llamada directa. Si ha creado un PIN propio, también lo necesitará para activar y desactivar el bloqueo del teclado y para acceder al menú **Seguridad**.

Nota:
El PIN preconfigurado es 0000.

(—) → **Seguridad**

(▲▼) En el menú, seleccionar **Cambiar PIN**.
(0–9) Introducir el nuevo PIN (4 cifras).
(—) Pulsar la tecla **OK**.
(0–9) Repetir el nuevo PIN.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

El PIN se ha guardado.

Restablecer el dispositivo al estado de suministro

Puede restablecer el dispositivo al estado de suministro.

Restablecer todos los ajustes:

[*] [#] [7 PQRS] [8 TUV] [7 PQRS] [1] [*] [#]

Bloquear números

Puede bloquear llamadas a números con determinados prefijos (p. ej., prefijos con coste); máximo 3 números de 5 dígitos cada uno.

[—] ➔ **Seguridad** ➔ **Bloq. llam.**

[▭] Seleccionar **Bloq. llam. 1** (o bien **2** o **3**).

[—] Confirmar con la tecla **OK**.

Introducir el número que se quiere bloquear.

[—] Confirmar con la tecla **OK**.

Conexión a una centralita/router

Introducir/borrar códigos de acceso externo

Si utiliza su dispositivo en una centralita privada, en determinadas circunstancias deberá guardar uno o varios códigos de acceso externo (PABX). Con el código PABX se introduce automáticamente una pausa de marcación. Puede guardar como máximo 3 PABX.

[—] ➔ **Ajustes** ➔ **Prefijo PABX**

[▭] Seleccionar PABX 1, PABX 2 o PABX 3.

[—] Confirmar con la tecla **OK**.

Puede editar los PABX de la siguiente manera:

Introducir un PABX**:**

Introducir un PABX de entre uno y tres dígitos.

Borrar PABX **:**

[◁] Con la tecla de control [◁] puede borrar los PABX cifra a cifra de derecha a izquierda.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Modificar el procedimiento de marcación

El dispositivo admite los siguientes procedimientos de marcación:

- Marcación por tonos
- Marcación por impulsos

Dependiendo de su centralita deberá modificar, si es necesario, el procedimiento de marcación o el tiempo de flash de su dispositivo. (Valor por defecto: marcación por tonos).

Tecla de consulta – Ajustar el tiempo de flash

Durante una comunicación externa es posible realizar una consulta o transferir una llamada. Pulsar para ello la tecla de consulta [R]. El procedimiento posterior dependerá de su centralita.

Para el uso de servicios en sistemas telefónicos **públicos**, el tiempo de flash (tiempo de interrupción) de la tecla de consulta está preajustado de la siguiente manera:

Alemania:	270 ms
Austria / Italia / Francia:	90 ms

Es posible que para conectarse a centralitas **privadas** sea necesario modificar el tiempo de flash (p. ej., 90 ms). En este punto tenga en cuenta también las instrucciones de manejo de su centralita.

[—] ➔ **Ajustes** ➔ **Tiempo flash**

[▭] Seleccionar el tiempo de flash deseado en el menú: **90 ms** /**120 ms**/**270 ms**/**375 ms**/**600 ms**.

[—] Guardar con la tecla **OK**.

Servicios de red de sistemas telefónicos públicos

Nota:
Los servicios de red son funciones que el operador de red pone a disposición del usuario. Debe solicitar los servicios a su operador de red. Su disponibilidad depende del país (p. ej., „Activar/desactivar la línea directa“, p. 17 o „Devolución de llamada automática“, p. 17). En caso de que surjan problemas, diríjase a su operador de red. Generalmente puede obtener una descripción de las características de estos servicios en las páginas web de su operador de red o en uno de sus establecimientos.

Si desea usar servicios que hay que activar con la tecla de consulta [R], asegúrese antes de que se ha ajustado el tiempo de flash correcto para la tecla.

Tecla de consulta – Ajustar el tiempo de flash

La tecla de consulta [R] es necesaria en sistemas telefónicos públicos para utilizar determinados servicios adicionales.

Hay que ajustar el tiempo de flash adecuado en cada país antes de utilizar la tecla de consulta (➔ p. 15):

- Alemania, Francia, Luxemburgo, Emiratos Árabes: 270 ms
- Turquía: 600 ms
- Austria, resto de países europeos: 90 ms

Uso de la transmisión de números de teléfono

Si se cumplen las **siguientes condiciones**, los números de las llamadas entrantes
(a) se visualizan en la pantalla, y
(b) todas las llamadas entrantes se guardan automáticamente en una lista de llamadas:

- Tanto su operador de red como el de la persona que llama ofrecen la transmisión de números de teléfono.
- Tanto usted como la persona que llama han solicitado este servicio (si es necesario) a los respectivos operadores de red.

Si se dan estas condiciones, pero la persona que llama ha suprimido la transmisión de números de teléfono antes de hacer la llamada, en la pantalla verá "---P---" en lugar del número de teléfono.
En la pantalla pueden visualizarse hasta 14 dígitos de un número de teléfono. Los números más largos se muestran abreviados desde el comienzo del número (p. ej., el prefijo).
Si el número está guardado en la agenda telefónica, se mostrará el nombre asignado en lugar del número.

Modificar el formato CLIP

Con el formato CLIP puede definir el procedimiento según el cual su Gigaset DESK 600 trata la información transmitida por la red, como el número de teléfono, el nombre, la fecha o la hora.
El formato CLIP debe ajustarse en función del país. Para Alemania, Austria y Suiza, el ajuste correcto es **FSK 1 & 2** (estado de suministro = Auto). Para otros países (p. ej., Suiza, Noruega, Dinamarca), utilice, de ser preciso, el ajuste **DTMF**, o bien **FSK tipo 1** en el caso de que la transmisión de números de teléfono sea defectuosa.
(FSK = Frequency Shift Keying = modulación por desplazamiento de frecuencia)
(DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = multifrecuencia de doble tono)

(—) ➔ **Ajustes** ➔ **Formato CLIP**

(▲▼) Seleccionar el formato en el menú.
(—) Guardar con la tecla **OK**.

Aceptar una llamada en espera

Si durante una comunicación recibe una llamada, oirá el tono de aviso de llamada en espera. El número de teléfono de la llamada en espera se mostrará en función del operador de red.
Puede cambiar entre la llamada en curso y la llamada en espera pulsando la tecla (R). Esta combinación de teclas también puede ser diferente en función del operador de red. Solicite información a su operador red.

Activar/desactivar la indicación del prefijo

Puede configurar el dispositivo de forma que no se muestre el prefijo de las llamadas entrantes. Esto puede ser útil, por ejemplo, si no puede ver en la pantalla los últimos dígitos de un número largo.
Puede desactivar la indicación para un prefijo (hasta 6 dígitos).

(—) ➔ **Ajustes** ➔ **Código de área**

Introducir el prefijo:

Introducir un prefijo de entre uno y seis dígitos (sin tecla de consulta).

Borrar el prefijo:

(◀) Con la tecla de control (◀) puede borrar el prefijo cifra a cifra de derecha a izquierda.
(—) Pulsar la tecla **OK**.

Indicación "Tiene un mensaje"

Diferentes operadores de red ofrecen servicios para guardar los mensajes de las personas que llaman (p. ej., servicios de contestador automático).
En el caso de que hubiera guardado uno o más mensajes **nuevos** en el operador de red, este le puede informar de ello a través de su dispositivo. Este aviso del operador de red se muestra en la pantalla con el icono ✉. Puede marcar entonces el número de teléfono correspondiente para escuchar los mensajes guardados de las personas que han llamado. A continuación desaparece el icono ✉.

Introducir/cambiar el número de un servicio de red

Cuando las combinaciones de teclas predeterminadas para los servicios de red no coincidan con los datos de su operador de red o cuando no se haya predeterminado ninguna combinación de teclas, estas se pueden modificar o determinar en el menú del servicio de red correspondiente. Su operador de red o el administrador de su centralita le puede informar sobre las combinaciones de teclas, siempre que las ofrezca.

(—) ➔ **Servicios red**

(▲▼) Seleccionar el servicio de red (p. ej., **Desv. llamadas**).
(—) Confirmar con la tecla **OK**.
(▲▼) Seleccionar la función (**Activar** o **Desactivar**).
(—) Confirmar con la tecla **OK**.
(▲▼) De ser preciso, seleccionar la subfunción (p. ej., **Incondicional**, **Si no contesta**).
(—) Confirmar con la tecla **OK**.
(R) Pulsar la tecla de consulta.
(0 ␣) ... (9 WXYZ), (* ♪), (# aA⇧) Introducir el código para el servicio de red.
(—) Confirmar con la tecla **OK**.

Ejemplo: El desvío de llamada **Si ocupado** se activa con *67* <número de teléfono> #. En <número de teléfono> debe introducirlo el usuario. Utilice para la configuración la siguiente secuencia de teclas:

[*] [6 MNO] [7 PQRS] [*] [●] [# ⇧A 🔒]

Desvío de llamadas

Activar el desvío de llamadas

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Desv. llamadas** ➜ **Activar**

Seleccionar el tipo de desvío de llamada:

[▲▼] Seleccionar el ajuste deseado.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

[⠿] Para el tipo de desvío de llamadas seleccionado, introducir el número de teléfono de destino del desvío.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Desactivar el desvío de llamadas

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Desv. llamadas** ➜ **Desactivar**

[▲▼] Seleccionar el tipo de desvío de llamadas **Incondicional**, **Si no contesta** o **Si ocupado** .

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Activar/desactivar el aviso de llamada en espera

El tono de aviso que se escucha cuando se recibe una llamada durante una comunicación se puede activar y desactivar.

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Llam. espera**

[▲▼] Seleccionar **Activar** o **Desactivar**.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Activar/desactivar la función de llamada anónima

Si no se desea que su interlocutor vea su número de teléfono, puede ajustarlo en el teléfono para la llamada que vaya a realizar a continuación.

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Número oculto**

[▲▼] Seleccionar **Activar**.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

[⠿] Seleccionar el número de teléfono para la llamada anónima y establecer la comunicación.

Una vez finalizada la llamada o después de colgar el microteléfono, "realizar llamada anónima" volverá a estar desactivado.

Activar/desactivar la línea directa

Un número de teléfono guardado en el servicio de red se marca de inmediato y de forma automática al descolgar el microteléfono, sin necesidad de pulsar ninguna otra tecla.

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Hotline**

Activar:

[▲▼] Seleccionar **Activar**.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

[⠿] Introducir el número.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Desactivar:

[▲▼] Seleccionar **Desactivar**.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Devolución de llamada automática

Si el número de teléfono marcado está ocupado, puede activar la devolución de llamada automática. Su dispositivo sonará tan pronto como la conexión vuelva a quedar libre. Después de descolgar el microteléfono, el número se marca automáticamente.

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Aviso libre**

[▲▼] Seleccionar **Activar** o **Desactivar**.

[—] Pulsar la tecla **OK**.

Activar la devolución de llamada automática

Para que una persona que le efectúe una llamada pueda utilizar la devolución de llamada automática en su conexión, deberá activar la función mientras está hablando.

[—] ➜ **Servicios red** ➜ **Rellam. autom.**

La función se activa. El ajuste solo es válido para la llamada actual. Para una llamada posterior deberá activar de nuevo la función si así lo desea.

Estructura del menú

A continuación se muestra la estructura del menú del dispositivo.

Lista llamadas	Lista de las entradas	**Devolver llam.**	➔ p. 8
		Guardar número	➔ p. 10
		Borrar	➔ p. 12
		Borrar todo	➔ p. 12
Agenda	Lista de las entradas	**Llam. contacto**	➔ p. 9
		Edit. contacto	➔ p. 11
		Nuevo contacto	➔ p. 10
		Borrar	➔ p. 11
		Borrar todo	➔ p. 11
	Nuevo contacto	➔ p. 10	
Seguridad	**Cambiar PIN**	➔ p. 14	
	Bloqueo teclas	➔ p. 14	
	Emergencia	➔ p. 14	
	Llam. directa	➔ p. 14	
	Bloq. llam.	➔ p. 15	
Ajustes	**Idioma**	➔ p. 12	
	Fecha/hora	➔ p. 12	
	Modo marcac.	➔ p. 15	
	Tiempo flash	➔ p. 15	
	Prefijo PABX	➔ p. 15	
	Formato fecha	➔ p. 12	
	Código de área	➔ p. 13	
	LED de altavoz	➔ p. 12	
	Formato CLIP	➔ p. 16	
	Apagar pant.	➔ p. 13	
Ajustes audio	**Tonos timbre**	➔ p. 13	
	Melodía VIP	➔ p. 13	
	Vol. Auricular	➔ p. 12	
	Vol. altavoz	➔ p. 13	
	Volumen cascos	➔ p. 13	
	Modo silencio	➔ p. 8	
	Config. timbre	➔ p. 13	

Servicios red	**Desv. llamadas**	→ p. 17	
	Llam. espera	→ p. 17	
	Número oculto	→ p. 17	
	Hotline	→ p. 17	
	Rellamada	→ p. 13	
	Rellam. autom.	→ p. 17	
Rellamar	Lista de las entradas	**Llam. contacto**	→ p. 9
		Guardar número	
		Borrar	
		Borrar todo	

Conjuntos de caracteres

Se pueden introducir los siguientes caracteres mediante el teclado:

Estándar

Tecla	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	$	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Â	Ã	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	Ë	É	È	Ê						
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ				
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Ù	Û						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ÿ	Ý	Æ	Ø	Å				
0 ␣	␣	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	″	′	;	_
* ♣	*	/	(	)	<	=	>	%	#					
# aA	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Se puede cambiar el modo de introducción de texto pulsando varias veces la tecla de almohadilla (# aA). Sirve para alternar entre mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) y números (123). Se muestra el modo actual. Si selecciona el modo (123), puede introducir números directamente pulsando una vez la tecla que corresponda.
Según el idioma configurado en el aparato, la función de mayúsculas y minúsculas puede variar.

Fuente de alimentación

Fabricante	Dongguan City Gangqi Electronics Co.Ltd Registro mercantil: 914419007929512928 Shiyong Private Industrial Park, Hengli Town, Dongguan City, Guang-dong Province
Identificación del modelo	C39280-Z4-**F204**
Tensión de entrada	100 ~ 240 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 ~ 60 Hz
Tensión de salida	7,0 V
Corriente de salida	0,2 A
Potencia de salida	1,4 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 70,6 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	no relevante - solo para potencia de salida >10 W
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

Fuente de alimentación

Fabricante	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Registro mercantil: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Identificación del modelo	C39280-Z4-**F204**
Tensión de entrada	100 ~ 240 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 ~ 60 Hz
Tensión de salida	7,0 V
Corriente de salida	0,2 A
Potencia de salida	1,4 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 69,1 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	no relevante - solo para potencia de salida > 10 W
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

Anexo

Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **paño húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibra.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos.

Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

1. Quitar todos los cables del dispositivo.
2. Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
3. Seque todas las piezas.
4. A continuación, deje secar el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
5. **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Preguntas y respuestas

Descuelga el auricular, pero no escucha el tono de marcación:

¿Está correctamente enchufado el cable de línea en el teléfono y en la toma telefónica?

Escucha un tono de marcación, pero el teléfono sigue sin marcar: la línea funciona. ¿Está correctamente configurado el modo de marcación?

Su interlocutor no le oye: ¿está activada la función mute? Pulse la tecla mute (3) para comprobarlo. Verifique que la cable del microauricular está correctamente conectado.

Medio ambiente

Sistema de gestión medioambiental

Encontrará más información sobre nuestra política de respeto con el medio ambiente, en www.gigaset.com.

Gigaset Technologies GmbH está certificada según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde 13/05/2025 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 13/05/2025 por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación de residuos

Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva Europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

Declaración de conformidad

Este equipo está previsto para su uso en líneas telefónicas analógicas de España.

Se han tenido en cuenta los requisitos específicos aplicables según la legislación vigente.

Por la presente, Gigaset Technologies GmbH declara que este dispositivo es conforme con todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de las directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/docs.

También puede que la declaración esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity". Consulte todos estos archivos.

A quién dirigirse

Gigaset Technologies Iberia S.L. gestiona la garantía legal de este equipo a través de instaladores y suministradores especializados. En caso de encontrar problemas de funcionamiento por favor contacte con su proveedor. Si no se puede resolver el problema por esa vía, puede contactar con Gigaset en la dirección de e-mail gigaset.atencioncliente.es@gigaset.com o mediante el cuestionario de contacto en el sitio web www.gigaset.com/service.

Certificado de garantía

A menos que se indique lo contrario, el garante (denominado en lo sucesivo «Gigaset Technologies») concede al consumidor (cliente), sin perjuicio de sus derechos legales frente al vendedor en cuanto a defectos, una garantía de durabilidad en los términos y condiciones establecidos a continuación (disposiciones de garantía). Los derechos de garantía del cliente no se ven limitados por esta garantía. El uso de los derechos de garantía es gratuito. Esta garantía representa una obligación por parte del garante, además de los derechos de garantía gratuita estipulados por ley en caso de reclamaciones por defectos.

Disposiciones de garantía:

- En caso de que los nuevos terminales (teléfonos, smartphones) y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos materiales en un plazo de 36 meses a partir de su adquisición, Gigaset Technologies reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. En cuanto a las piezas de desgaste (todas las piezas móviles que puede sustituir el propio cliente, como recambios, baterías, teclados, carcasas), esta garantía de durabilidad será válida durante 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- Esta garantía no se aplicará en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información de los manuales de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p. ej., instalación, configuración, descargas de software). Asimismo, se excluyen de la garantía los manuales y cualquier tipo de software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- El recibo con fecha de compra constituye el certificado de garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse en un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Technologies volverán a ser propiedad de Gigaset Technologies.
- Esta garantía es válida para dispositivos nuevos adquiridos en la Unión Europea. Gigaset Technologies reparará estos dispositivos o los sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. La empresa responsable de la garantía es Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante. Gigaset Technologies no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni de la pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información. La obtención de una copia de seguridad es responsabilidad del cliente. La exención de responsabilidad no se aplica en caso de responsabilidad obligatoria, p. ej., según la Ley de responsabilidad de productos, en casos de premeditación, de negligencia grave, de ponerse en peligro su vida o la salud o de vulneración de obligaciones contractuales esenciales. La indemnización por daños y perjuicios para la vulneración de obligaciones contractuales esenciales se limita sin embargo a los daños contractuales típicos, previsibles, en la medida en que no exista premeditación o negligencia grave o puesta en peligro de la vida o la salud.

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados.
- Gigaset Technologies se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que la garantía no cubra el defecto. Gigaset Technologies informará al cliente previamente de esta circunstancia.
- La modificación de las normas reguladoras de la carga de la prueba que perjudica al cliente no afectará a las normas precedentes.
- Esta garantía se rige por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta elección de ley no tiene por efecto privar al consumidor de la protección que le ofrecen las disposiciones que, en virtud de la ley del país en el que tiene su residencia habitual, no pueden ser derogadas por acuerdo (principio de favorabilidad).

Para solicitar el cumplimiento de esta garantía y ejecutarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del garante. El número de teléfono se encuentra en nuestro portal de servicio en www.gigaset.com/service.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-R101-3-6Z19